




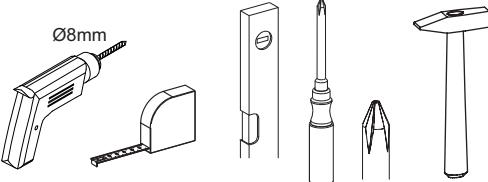

Sie benötigen:
You need:

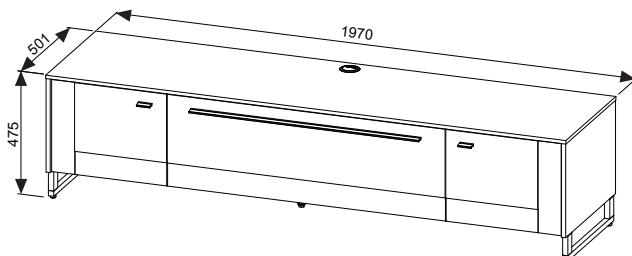

Type 650101 / 650301

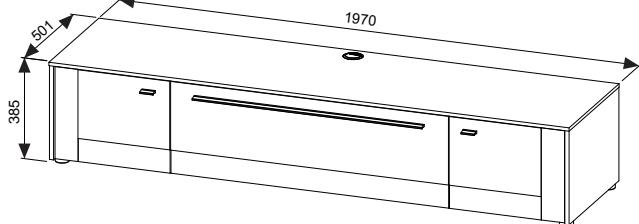


DIE HAUSMARKE
MÖBELPRODUKTION & VERTRIEB

DE Wichtige Information!
Bitte die Montageanleitung vor Beginn sorgfältig studieren. Um eine ordnungsgemäße und mangelfreie Erstellung zu gewährleisten, muss die Montage exakt in der gezeigten Reihenfolge ausgeführt werden. Wir empfehlen die Montage nur durch fachkundiges Personal. Entsorgen Sie die Verpackung bzw. das Produkt nach Abnutzung umweltgerecht. Pflegehinweis! Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden! Hochglanzfronten erst 48 Std nach Entfernung der Schutzfolie reinigen. Hochglanzfronten nur mit weichem Tuch und 1%iger Wasser-Seife-Lösung reinigen - keine scheuernden Mittel, Säure, Lösungsmittel, Spiritus, Azeton etc. verwenden! Hochglanzfronten vor dauerhafter Feuchtigkeit schützen. Wandmontage: Der Untergrund der Wand ist vor der Montage auf die Eignung (Tragfähigkeit) zu prüfen. Das beiliegende Befestigungsmaterial ist nur für massives Mauerwerk geeignet! Beleuchtungen und Elektro Hinweise: Defekte Bauteile nur gegen solche gleicher Bauart umgehend ersetzen. Während der Reinigung des Möbels Stromzufuhr trennen. Elektrogeräte nicht verdecken (Wärmestau). Kleinkinder von Elektrogeräten fernhalten. Achtung, Heiße Oberflächen an Leuchtmitteln nicht berühren. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.


Important Information!

Please carefully read through the assembly instructions before starting. To ensure proper, fault-free construction, assembly is to be carried out exactly as shown in the sequence. We recommend having the assembly done only by qualified personnel. Please dispose of the packaging and of an old product no longer in use without any danger to the environment.
Care instructions! Please do only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any scouring agents! After removing the protective foil, wait for 48 hours before cleaning high gloss fronts for the first time. Clean high gloss fronts only with a soft cloth and a 1% soap and water solution - do not use abrasive cleaning agents, acids, solvents, methylated spirits, or acetone etc.! Protect high gloss fronts from sustained exposure to moisture. Wall fixing: The foundation of the wall must be checked for suitability (stability) before assembly. The enclosed mounting material is only suitable for solid brickwork! Lighting and electrical instructions: Defective components must be replaced without delay and only with components of the same design. Disconnect from the power supply before cleaning the furniture. Do not cover electrical devices (heat build-up). Keep small children away from electrical devices. Attention! Do not touch the hot surfaces of light fittings. If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture.


Type 650101 / 650301

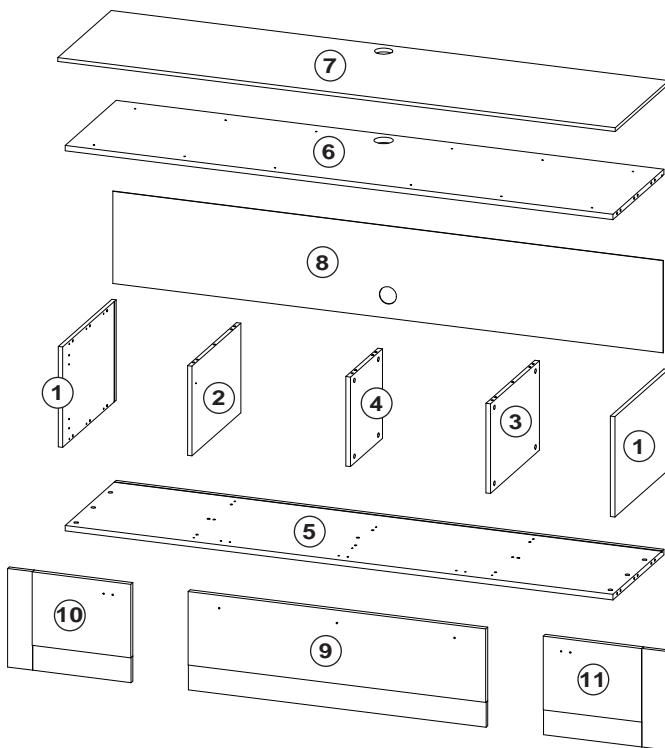


Beschlagbeutel / fitting bag

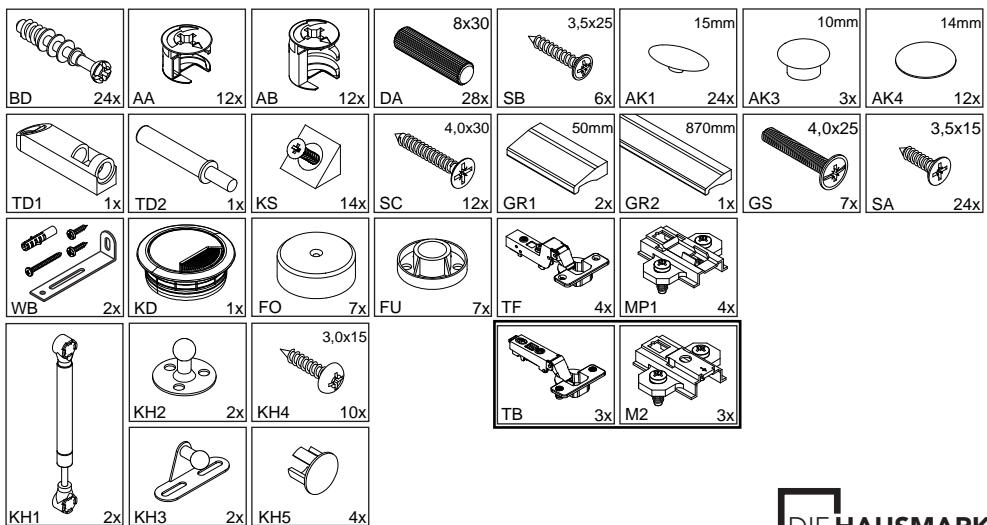



Type 650301

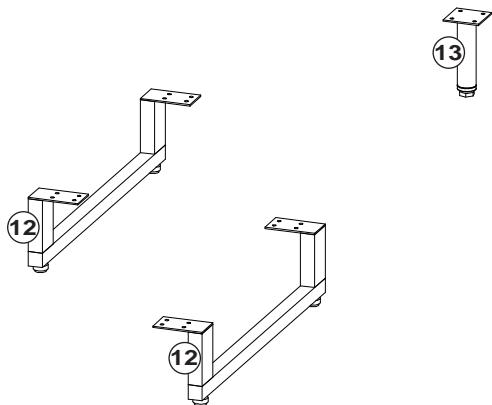


Beschlagbeutel / fitting bag




1

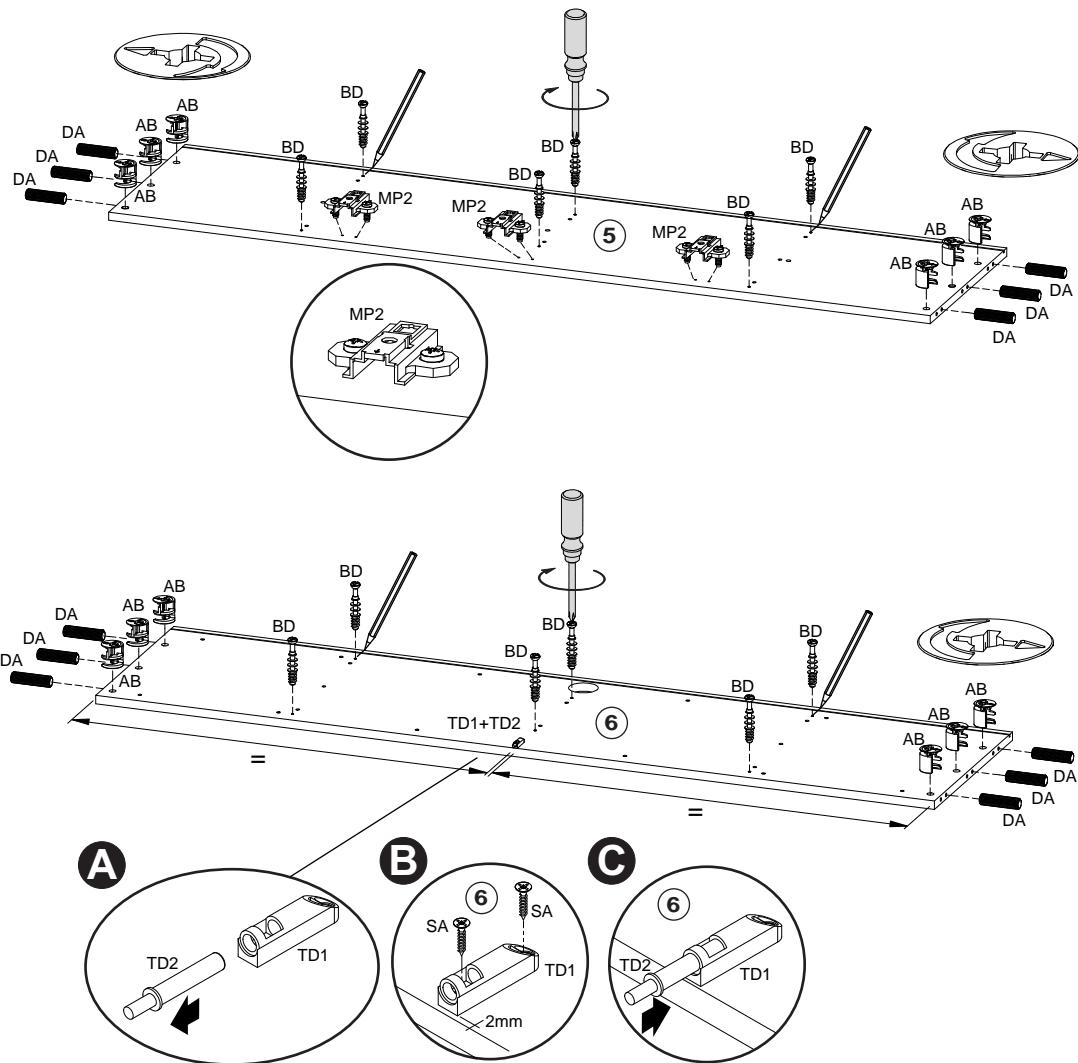


2

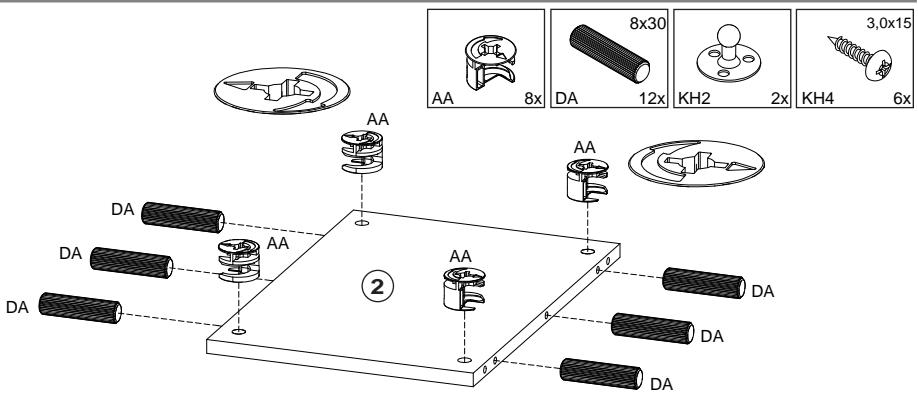


180°

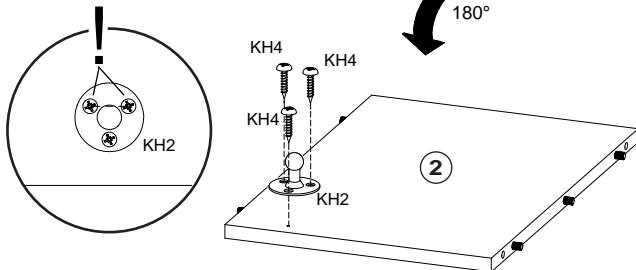




(2)

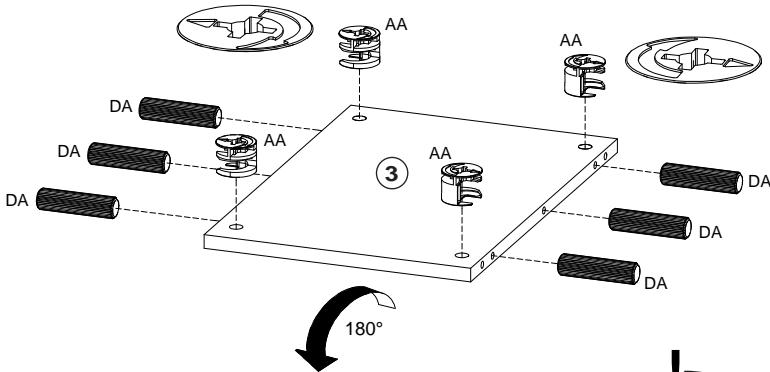


180°




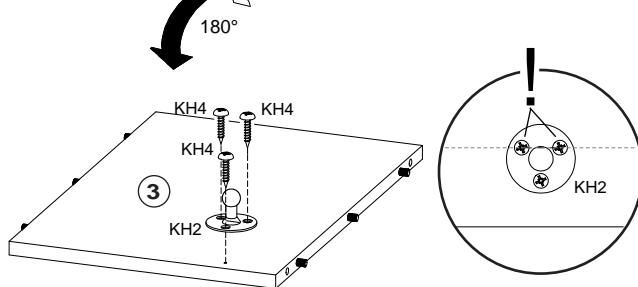


(3)

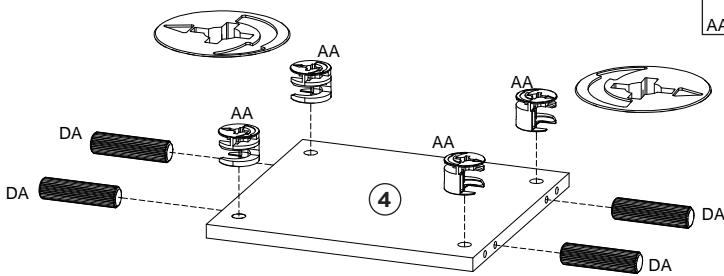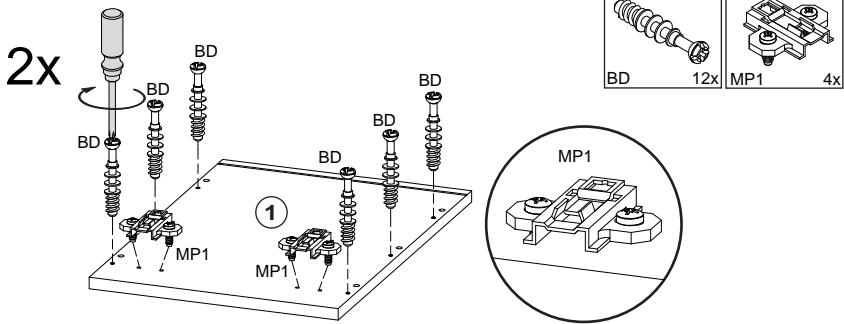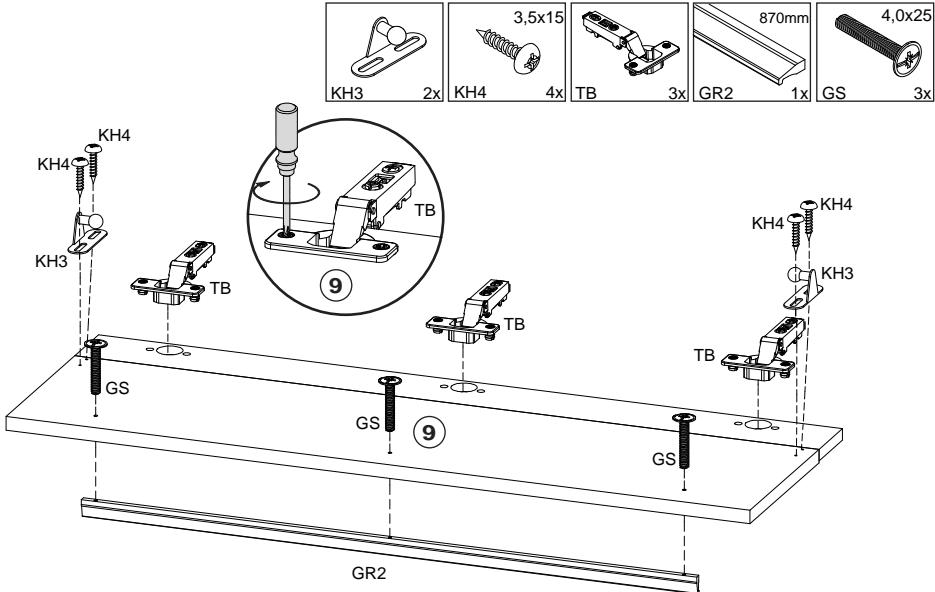
3**4****5**

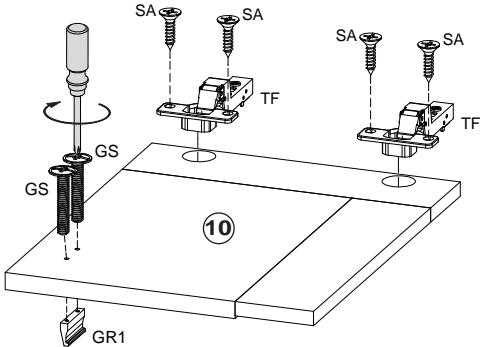6


50mm	4,0x25
GR1	2x
GS	4x
3,5x15	
TF	4x
SA	8x

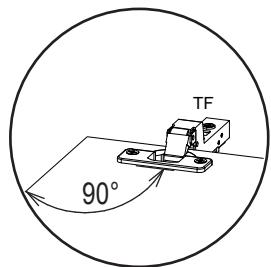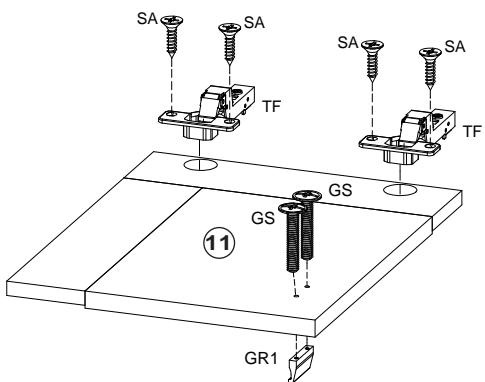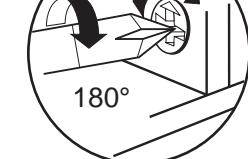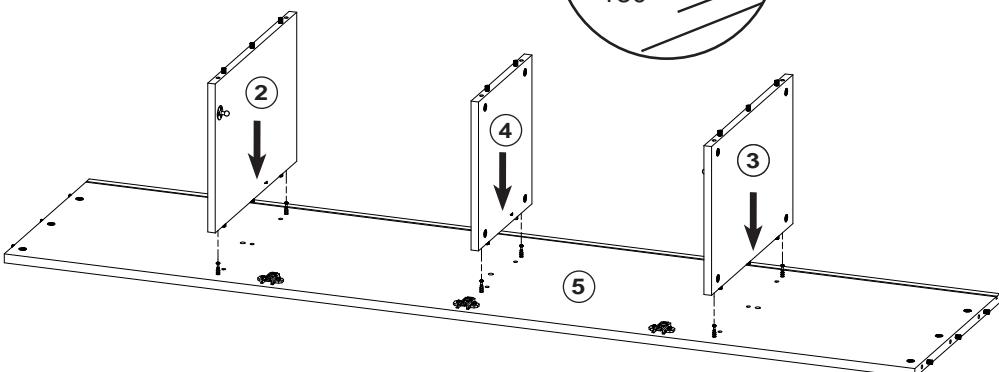**7**



8

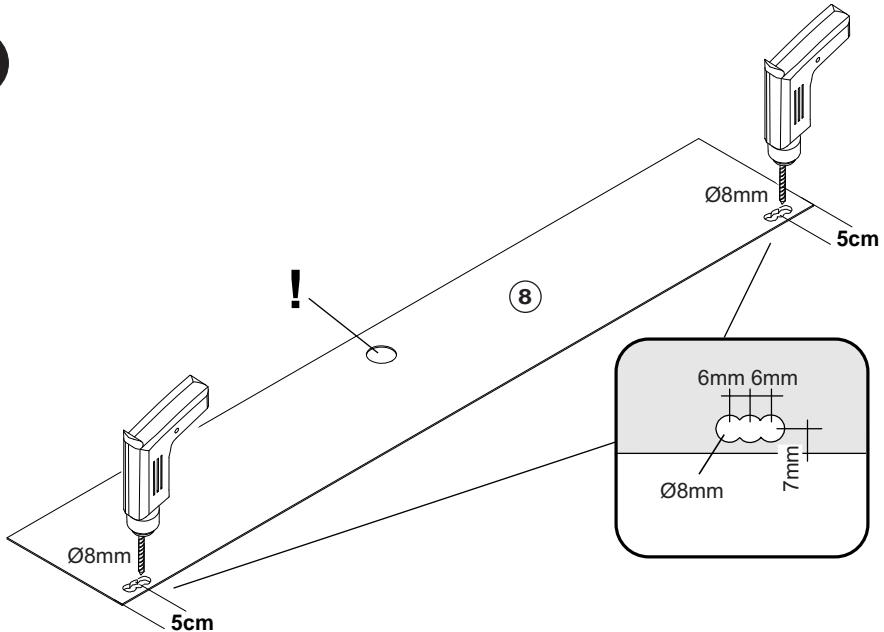



9


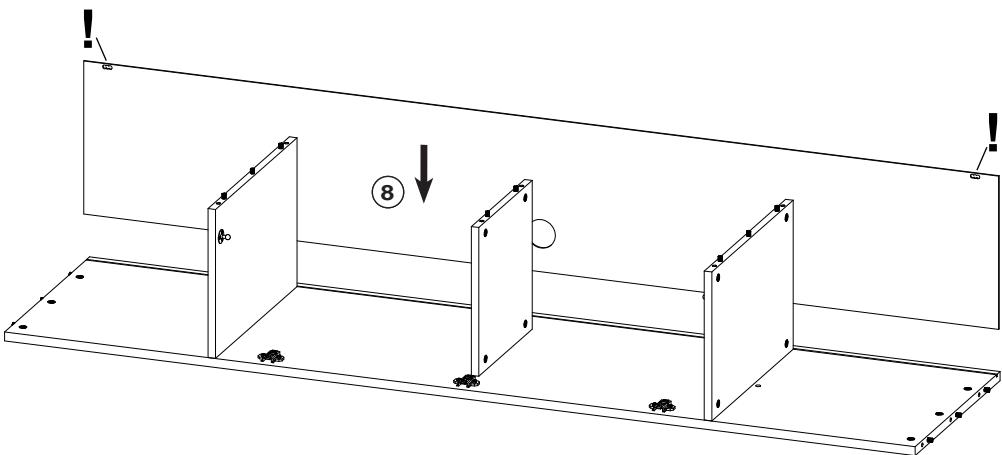


10

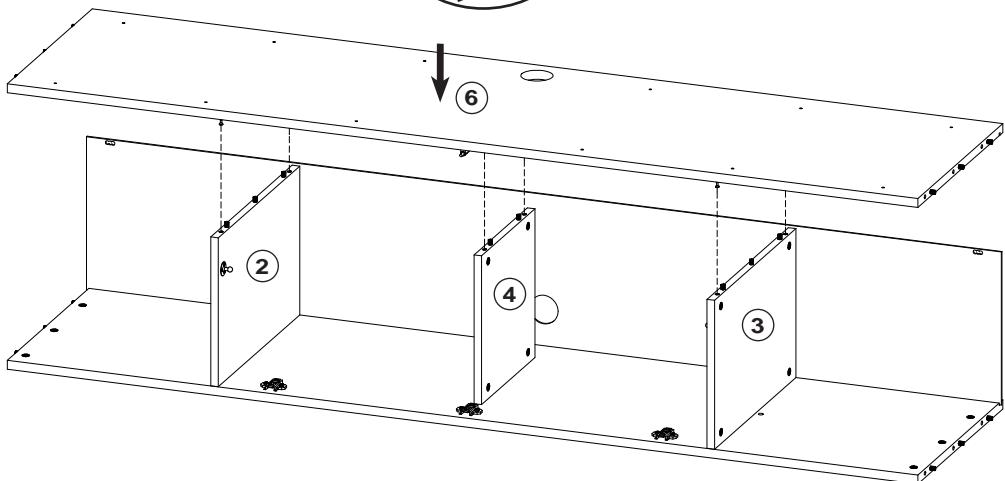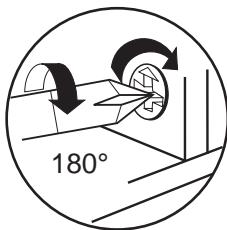





11

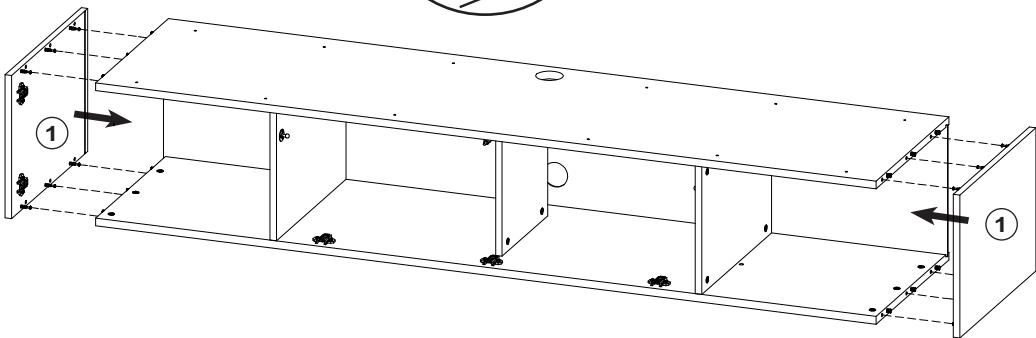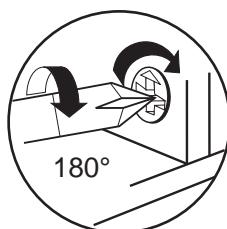

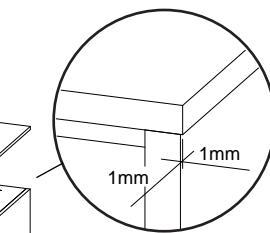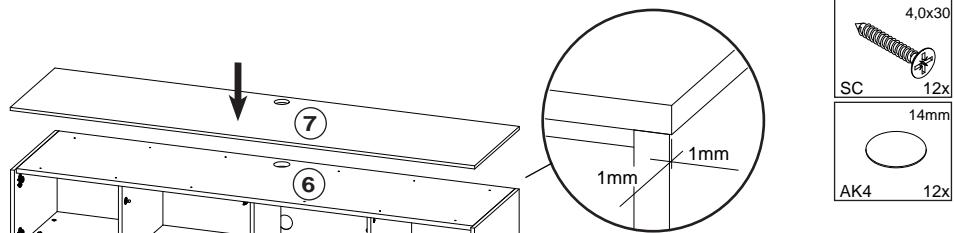12





4,0x30
SC
12x
14mm

AK4
12x

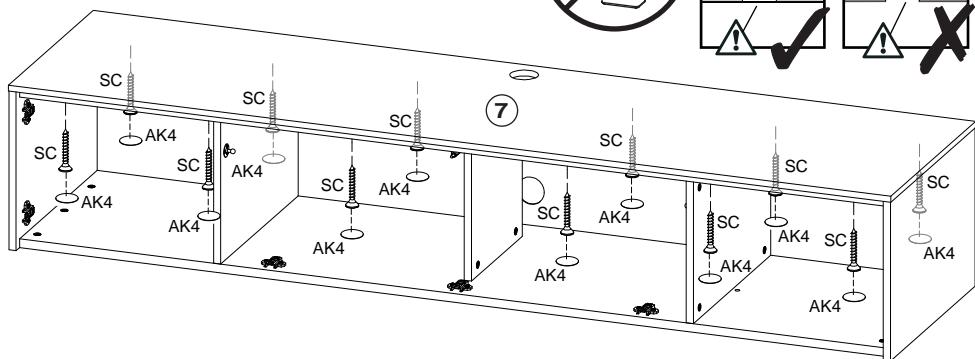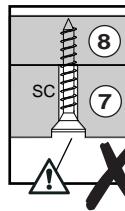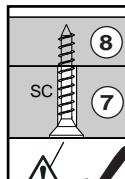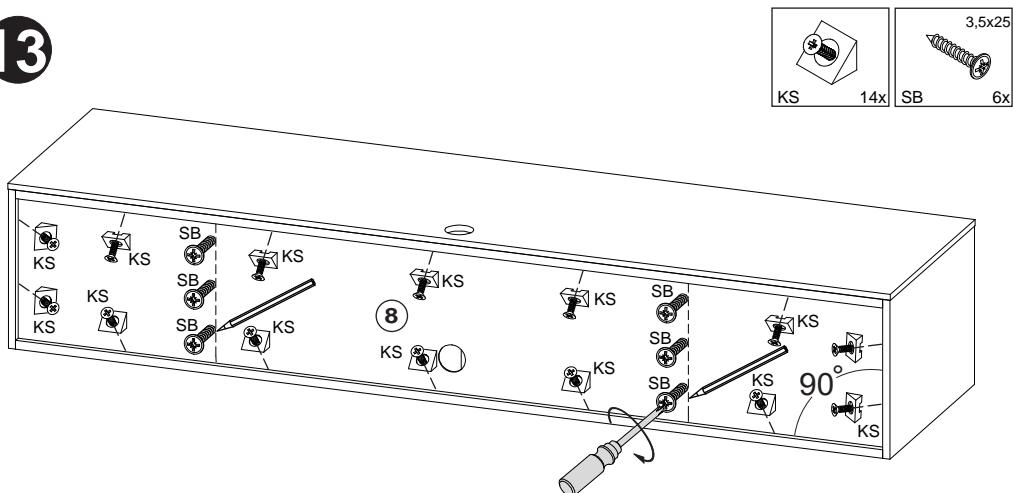**13**





KS
14x

SB
6x

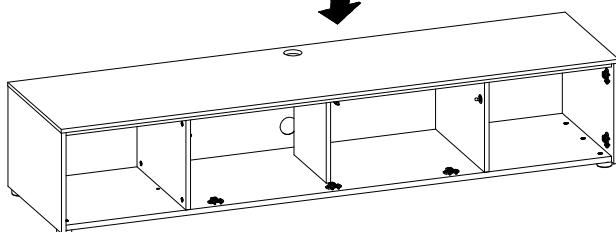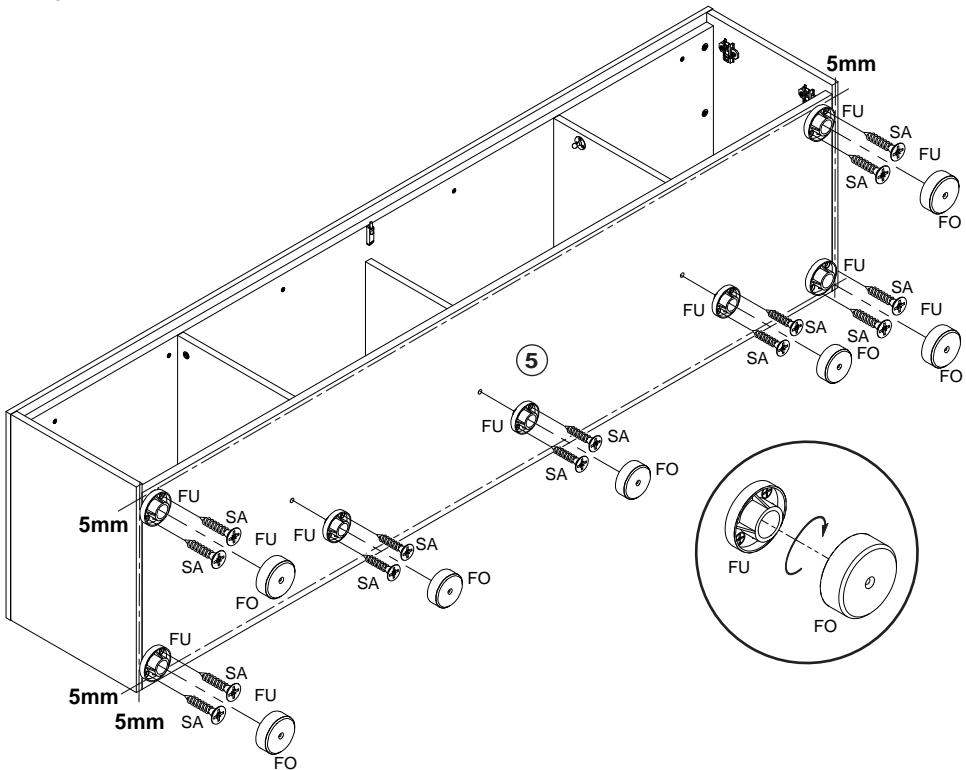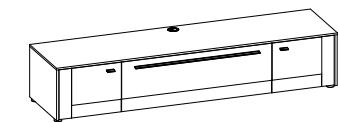14**Type 650101**

14



Type 650301

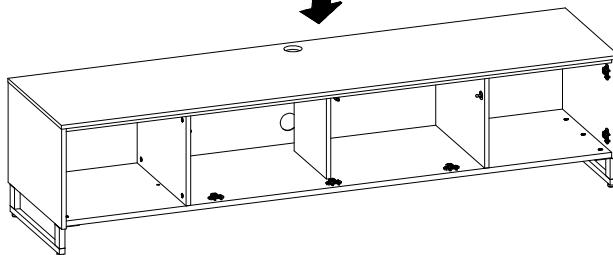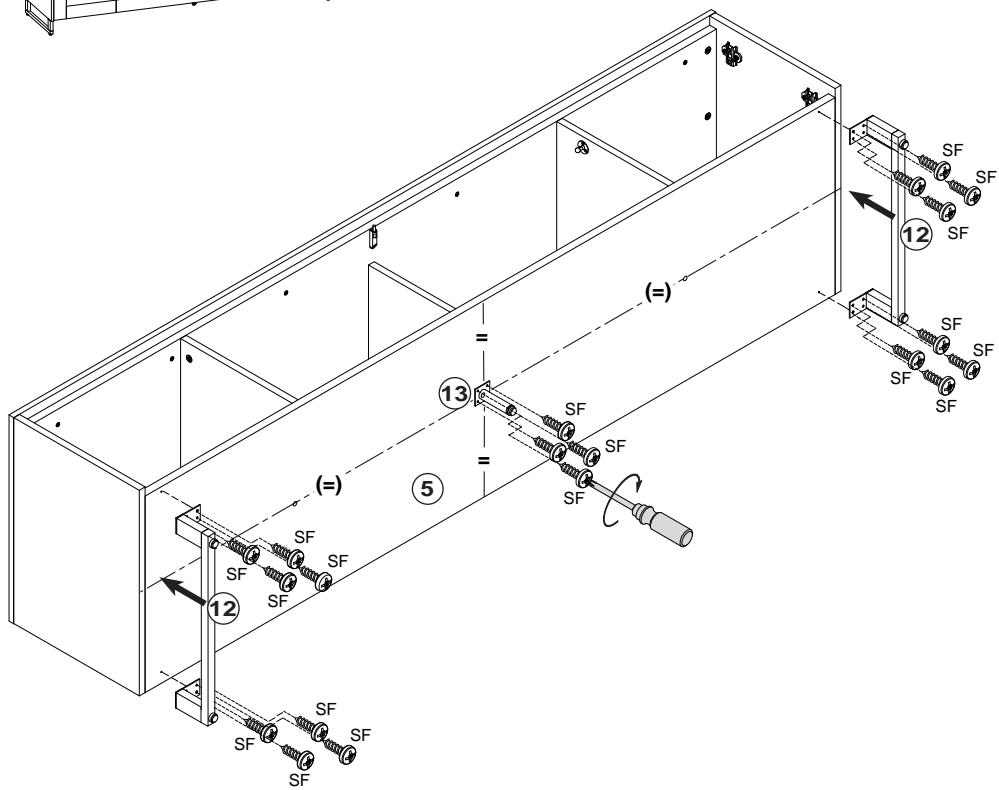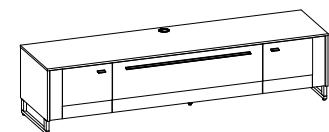



15

Type 650101

A

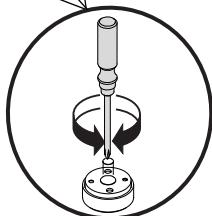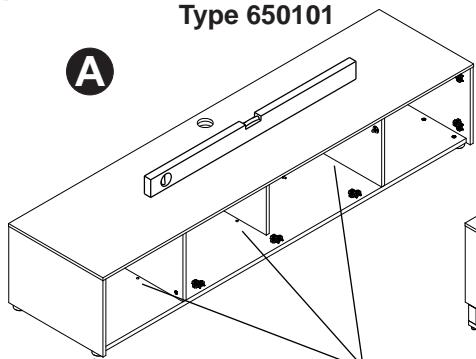


Type 650301

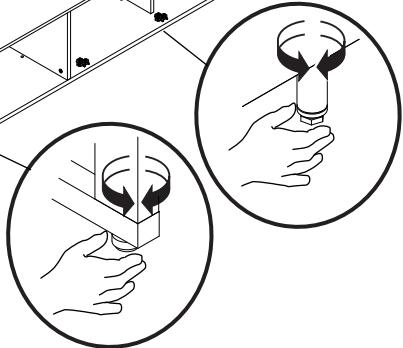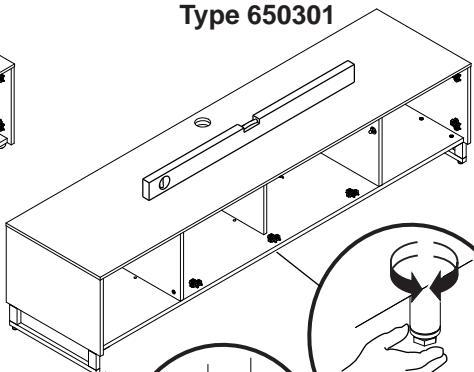


B

Wandmontage: Der Untergrund der Wand ist vor der Montage auf die Eignung (Tragfähigkeit) zu prüfen. Das beiliegende Befestigungsmaterial ist nur für massives Mauerwerk geeignet!




Wall fixing: The foundation of the wall must be checked for suitability (stability) before assembly. The enclosed mounting material is only suitable for solid brickwork!

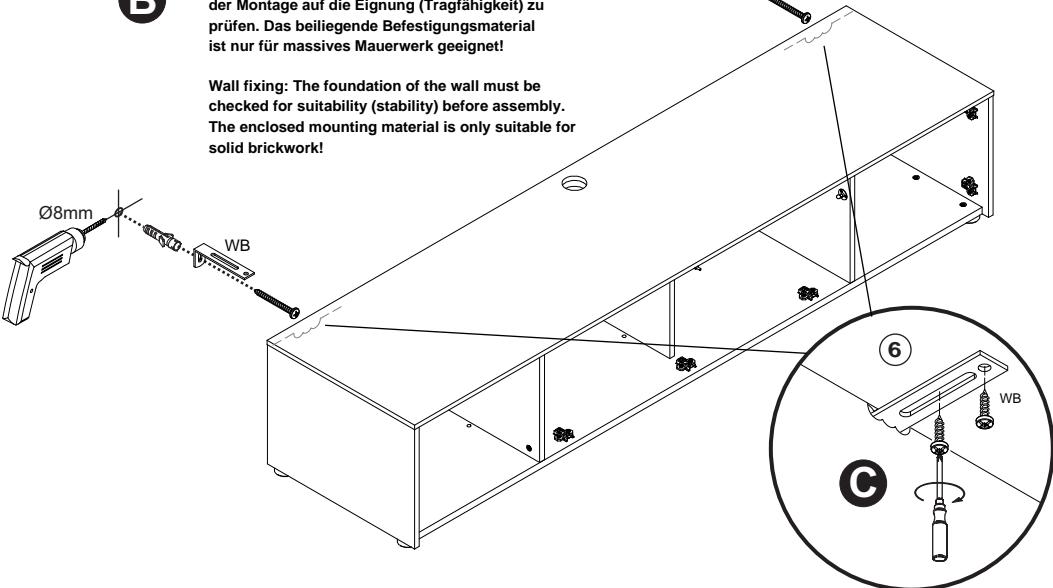


16




	KD	1x
	AK1	24x
	AK3	3x

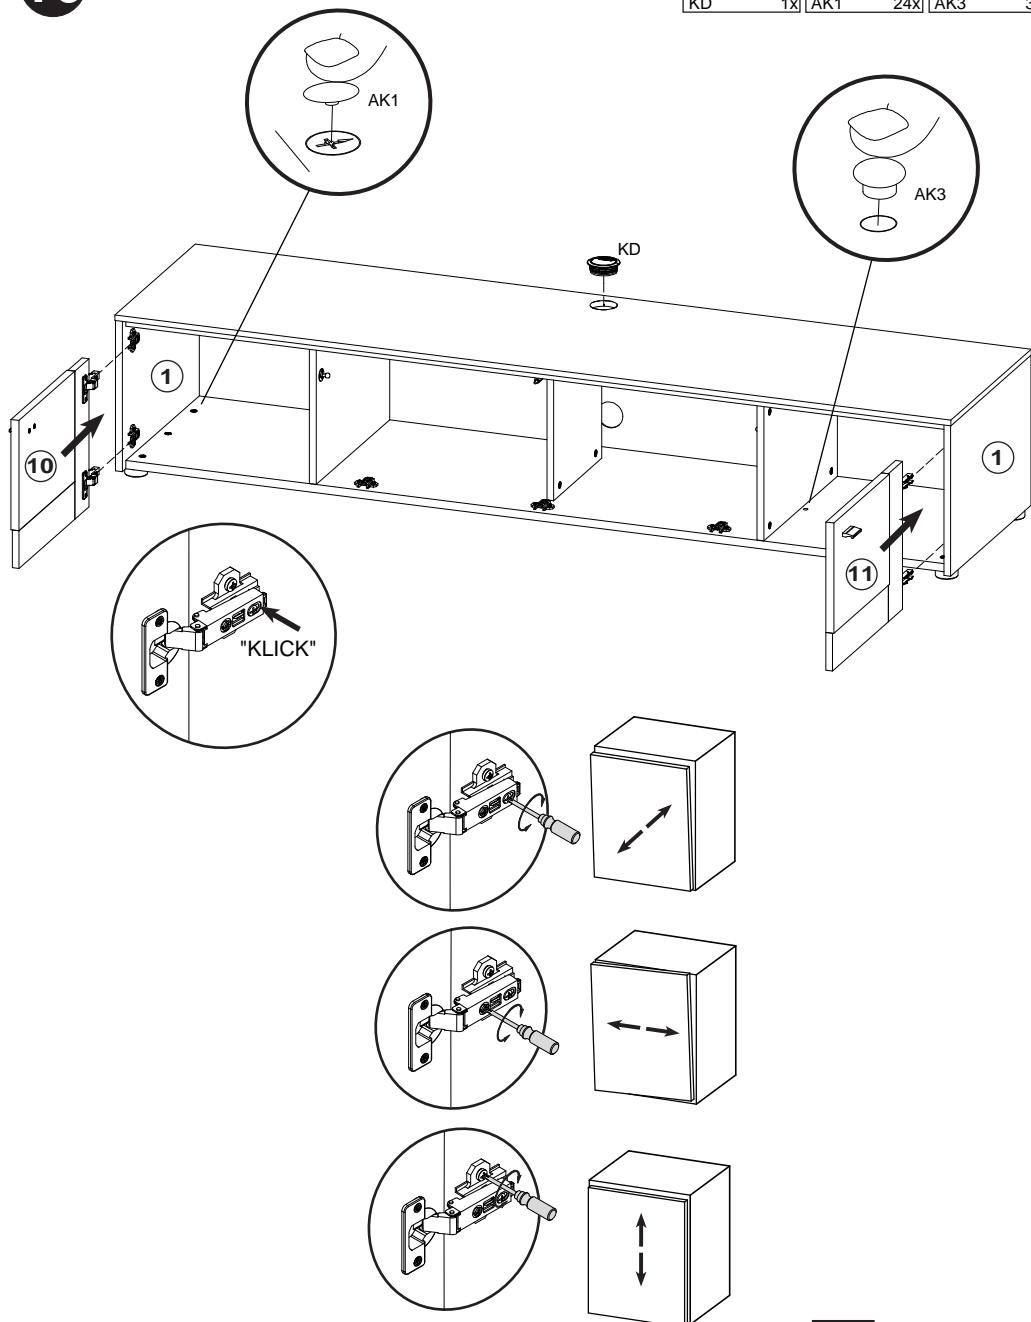

17

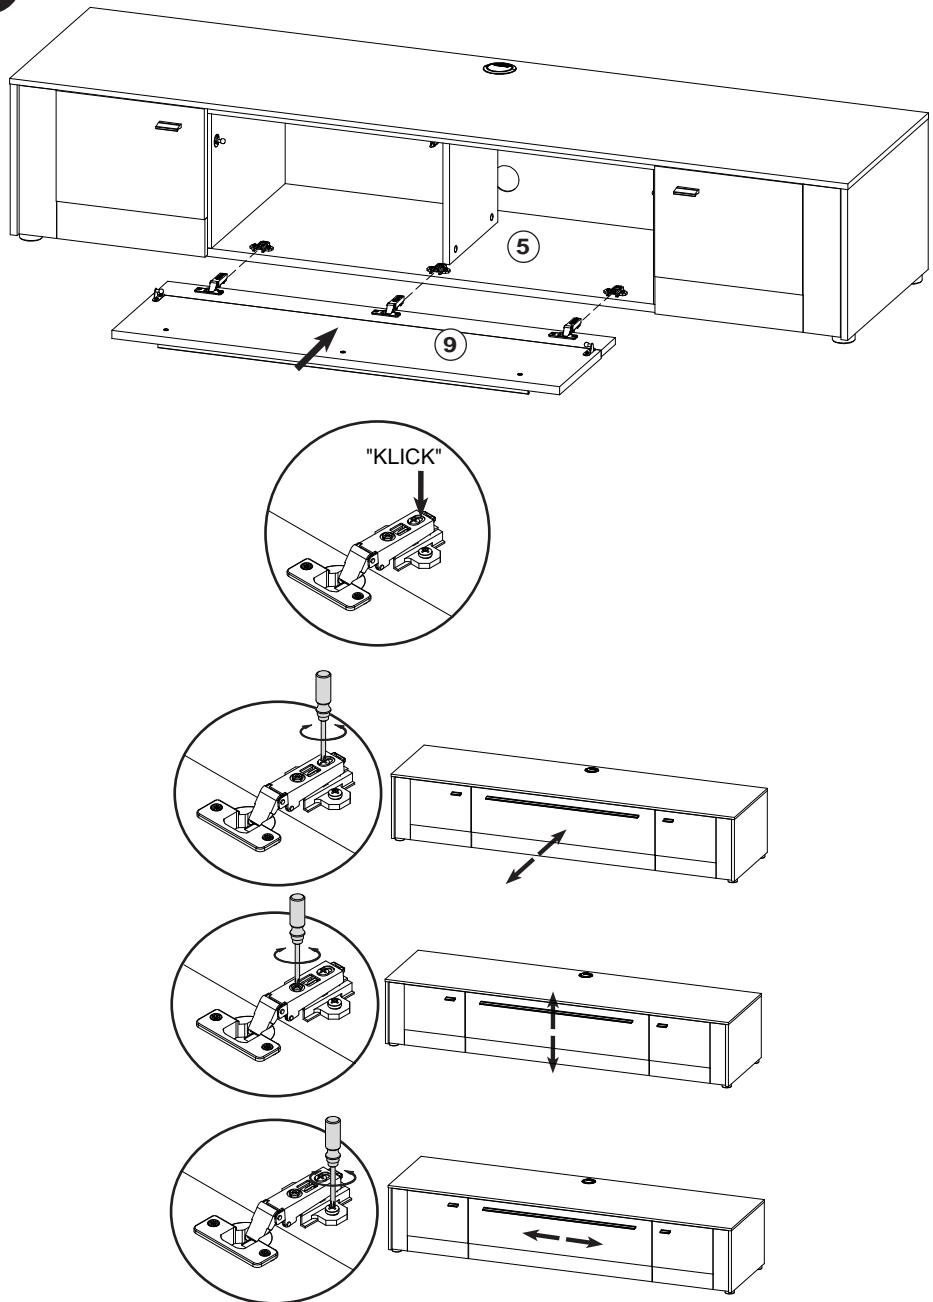



18

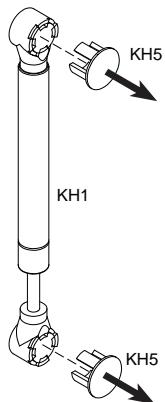



A

2x

B

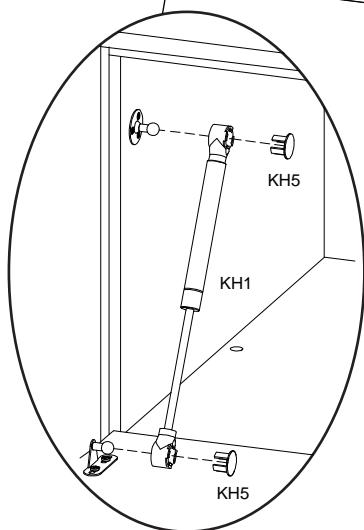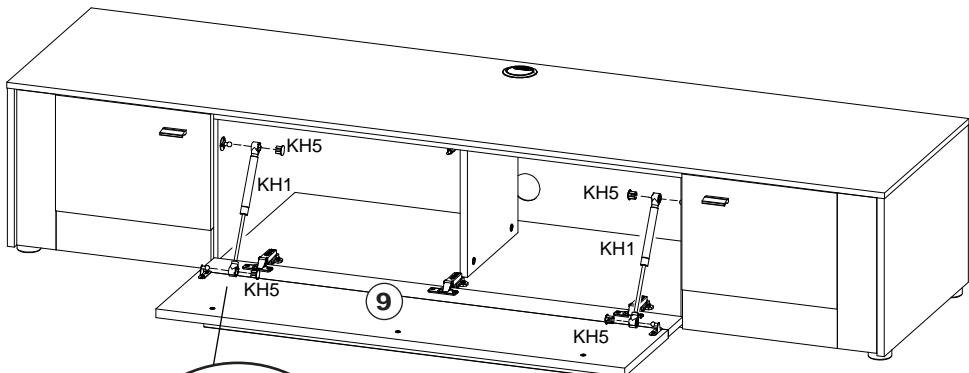

19

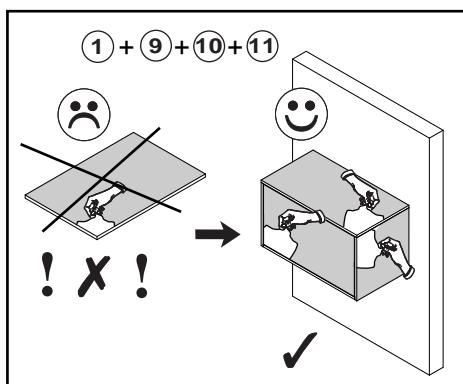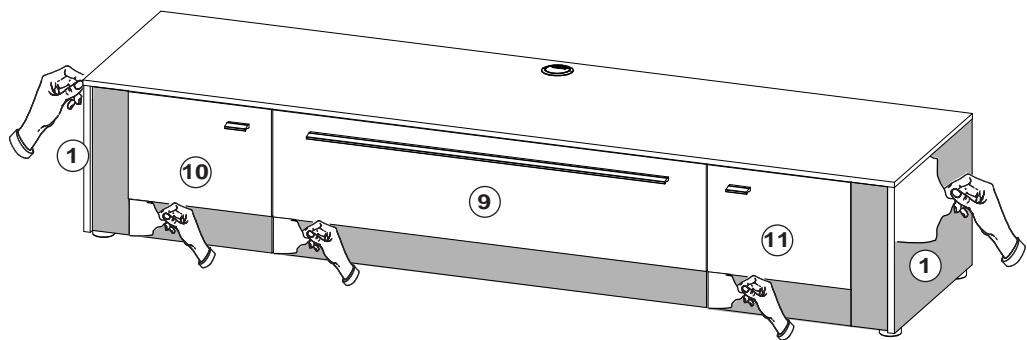




Sie benötigen:




You need:



Ø8mm

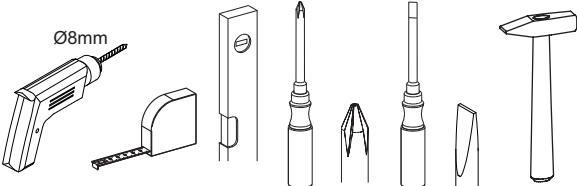

Type 650103 / 650303

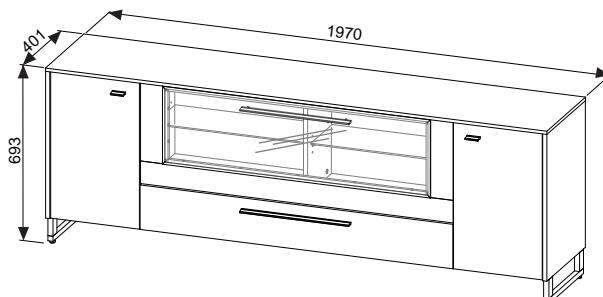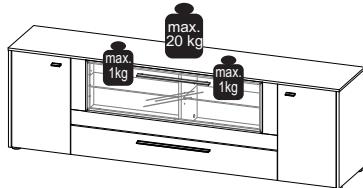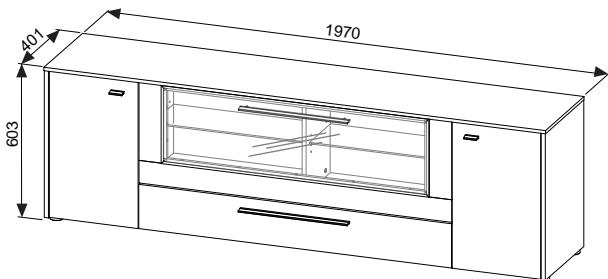

DIE HAUSMARKE
MÖBELPRODUKTION & VERTRIEB


Wichtige Information!

(DE) Bitte die Montageanleitung vor Beginn sorgfältig studieren. Um eine ordnungsgemäße und mangelfreie Erstellung zu gewährleisten, muss die Montage exakt in der gezeigten Reihenfolge ausgeführt werden. Wir empfehlen die Montage nur durch fachkundiges Personal. Entsorgen Sie die Verpackung bzw. das Produkt nach Abnutzung umweltgerecht. Pflegehinweis! Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden! Hochglanzfronten erst 48 Std nach Entfernung der Schutzfolie reinigen. Hochglanzfronten nur mit weichem Tuch und 1%iger Wasser-Seife-Lösung reinigen - keine scheuernden Mittel, Säure, Lösungsmittel, Spiritus, Azeton etc. verwenden! Hochglanzfronten vor dauerhafter Feuchtigkeit schützen. Wandmontage: Der Untergrund der Wand ist vor der Montage auf die Eignung (Tragfähigkeit) zu prüfen. Das beiliegende Befestigungsmaterial ist nur für massives Mauerwerk geeignet! Beleuchtungen und Elektro Hinweise: Defekte Bauteile nur gegen solche gleicher Bauart umgehend ersetzen. Während der Reinigung des Möbels Stromzufuhr trennen. Elektrogeräte nicht verdecken (Wärmeabau). Kleinkinder von Elektrogeräten fernhalten. Achtung, Heiße Oberflächen an Leuchtmitteln nicht berühren. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.

Important Information!

(GB) Please carefully read through the assembly instructions before starting. To ensure proper, fault-free construction, assembly is to be carried out exactly as shown in the sequence. We recommend having the assembly done only by qualified personnel. Please dispose of the packaging and of an old product no longer in use without any danger to the environment.
Care instructions! Please do only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any scouring agents! After removing the protective foil, wait for 48 hours before cleaning high gloss fronts for the first time. Clean high gloss fronts only with a soft cloth and a 1% soap and water solution - do not use abrasive cleaning agents, acids, solvents, methylated spirits, or acetone etc.! Protect high gloss fronts from sustained exposure to moisture. Wall fixing: The foundation of the wall must be checked for suitability (stability) before assembly. The enclosed mounting material is only suitable for solid brickwork! Lighting and electrical instructions: Defective components must be replaced without delay and only with components of the same design. Disconnect from the power supply before cleaning the furniture. Do not cover electrical devices (heat build-up). Keep small children away from electrical devices. Attention! Do not touch the hot surfaces of light fittings. If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture.


Type 650103 / 650303

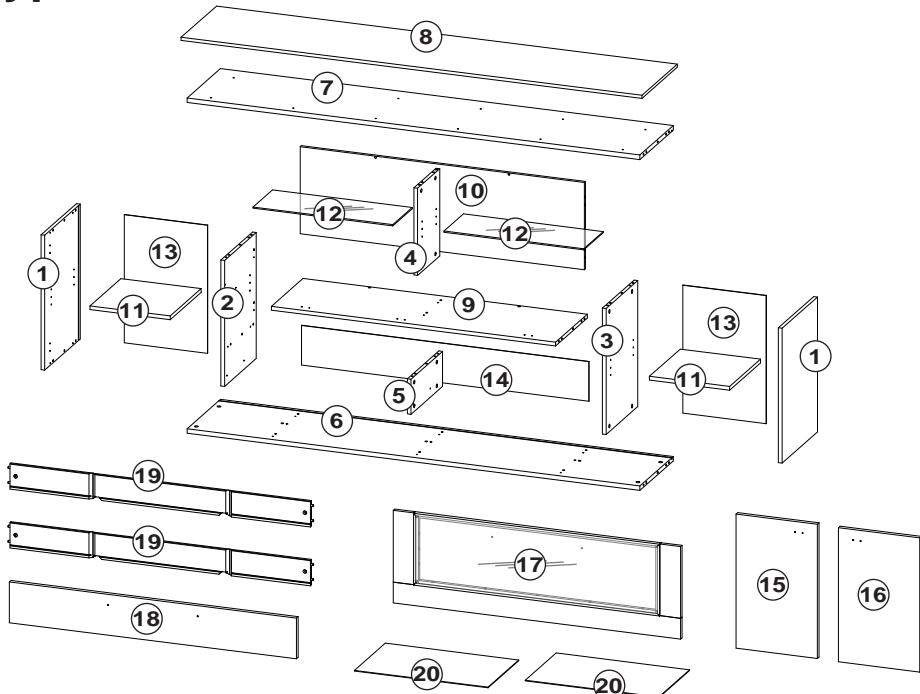

Beschlagbeutel / fitting bag

BD 36x	AA 20x	AB 8x	AC 8x	DA 44x	BB 8x	BO 8x	KS 20x
KAL 2x	NG 9x	SC 12x	GR1 2x	GR2 2x	GS 6x	GT 2x	4,0x10 2x
KAR 2x	SS 8x	FO 7x	FU 7x	LE 2x	AK4 12x	WB 2x	4,0x25 2x
TF 4x	TG 3x	MP1 7x	AK1 20x	AK2 2x	AK3 16x	AK5 2x	AK6 4x
KH1 2x	KH2 2x	KH4 10x	RK 6x	SB 6x	SA 28x	UN 4x	15mm 15mm
KH3 2x	KH5 4x						


Type 650303

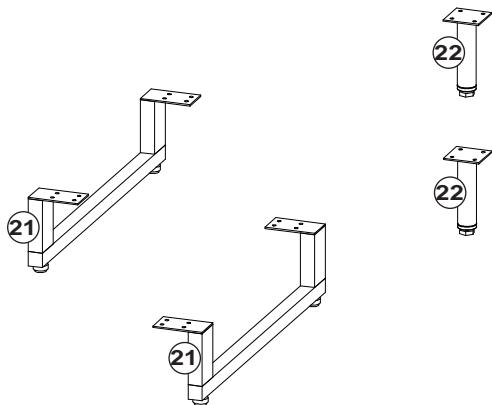


Beschlagbeutel / fitting bag



1

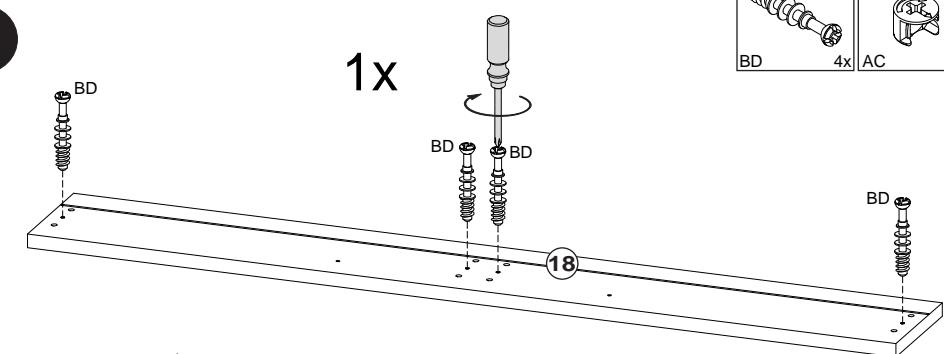


1 x



A circular icon containing a stylized hand holding a power drill or similar tool. To the right of the circle is a black equilateral triangle with an exclamation mark inside, indicating a warning. Below the triangle, the text "12mm" is printed.

AC

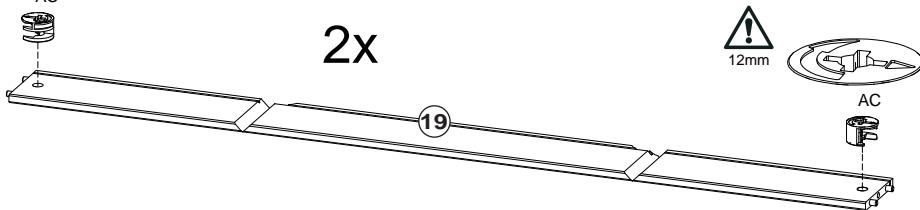

A small triangular warning symbol icon with an exclamation mark inside.



12mm




AC


2

2x

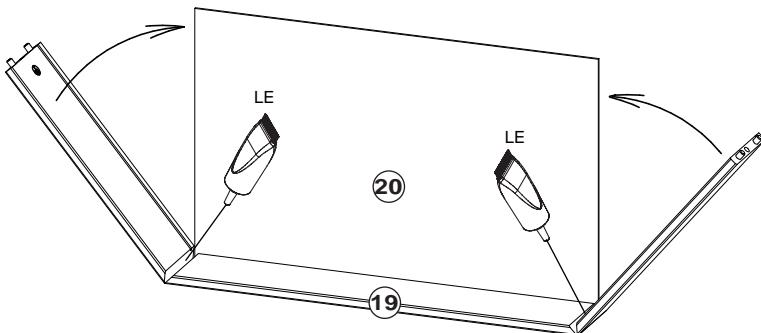










3





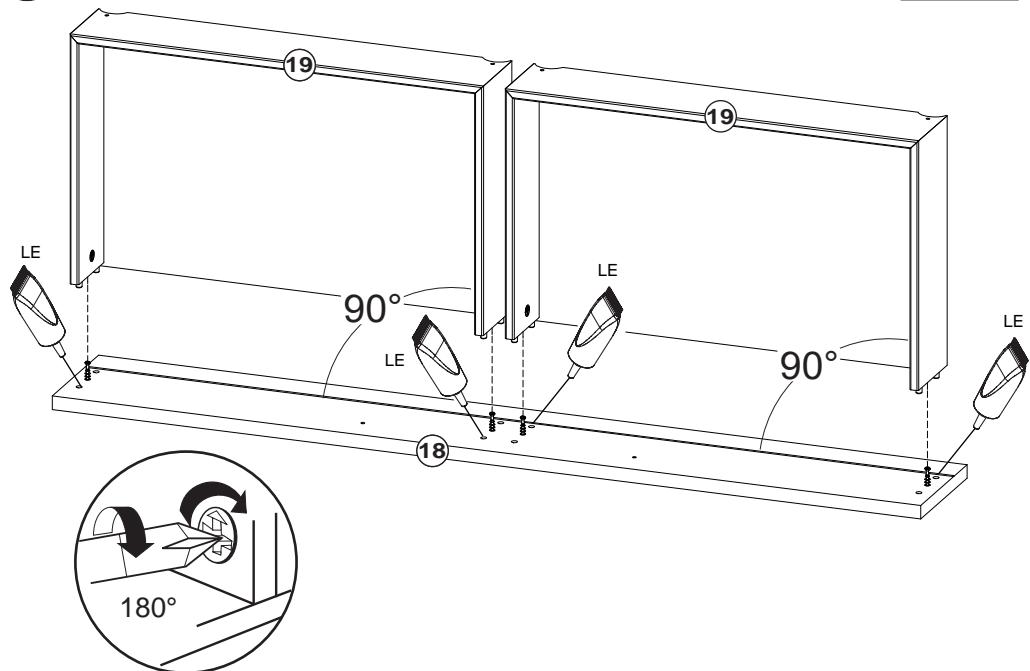






4

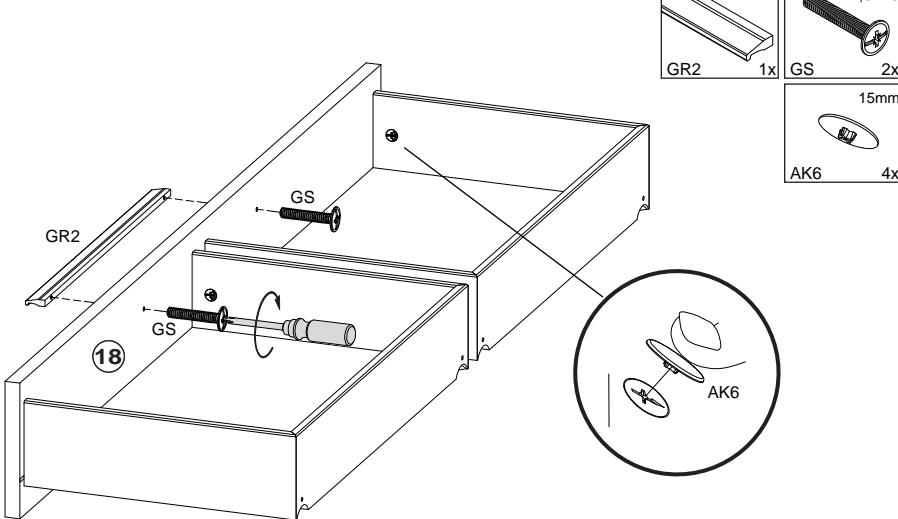


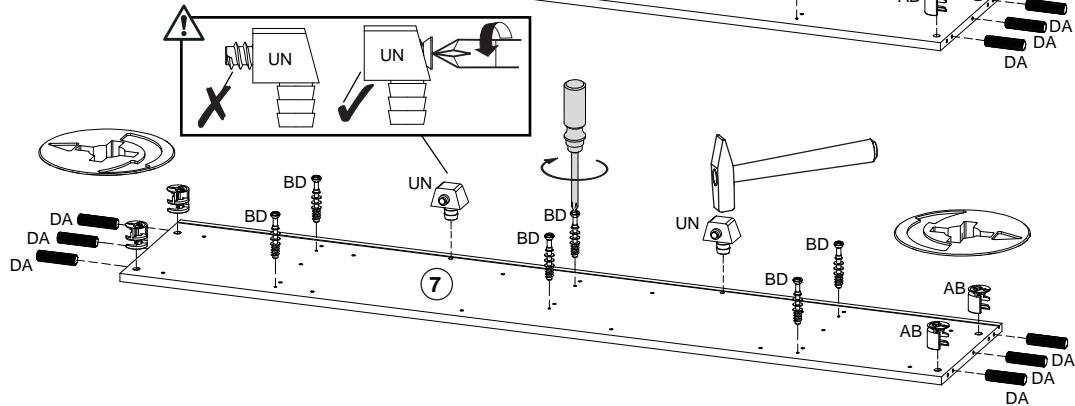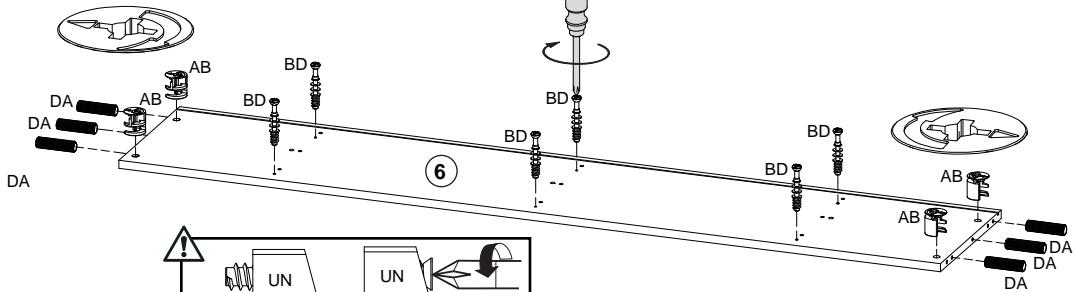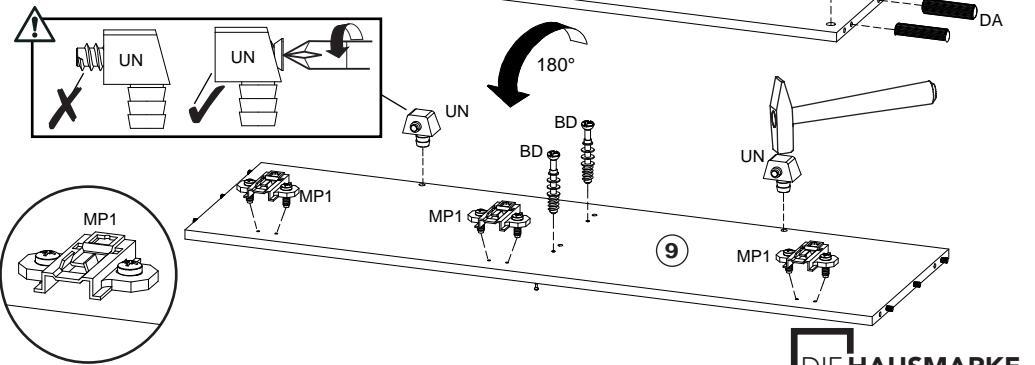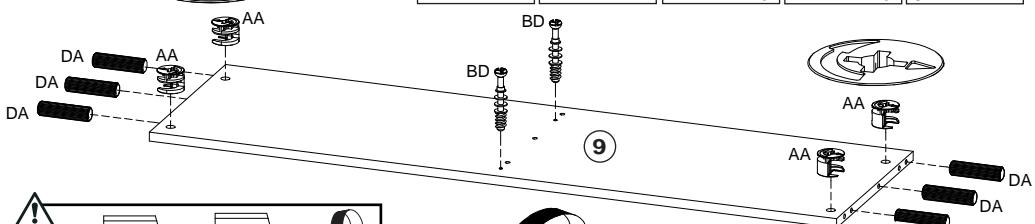5**6**



7

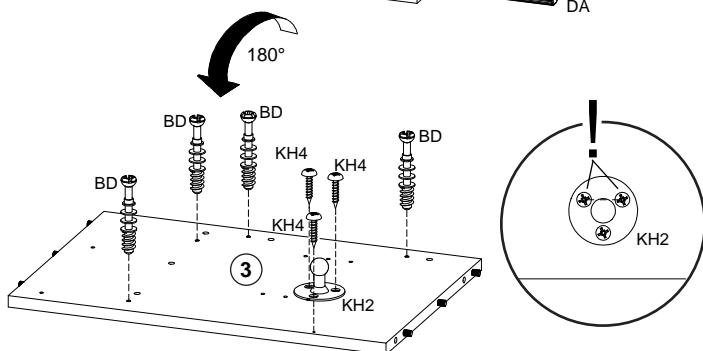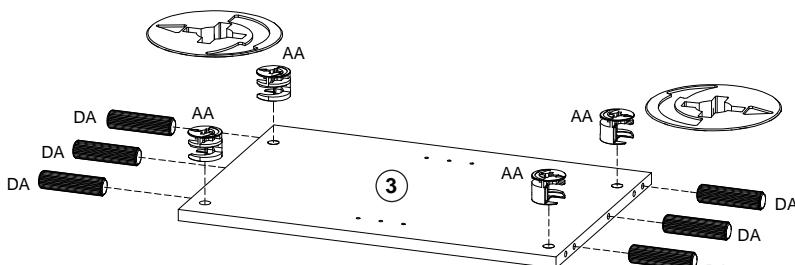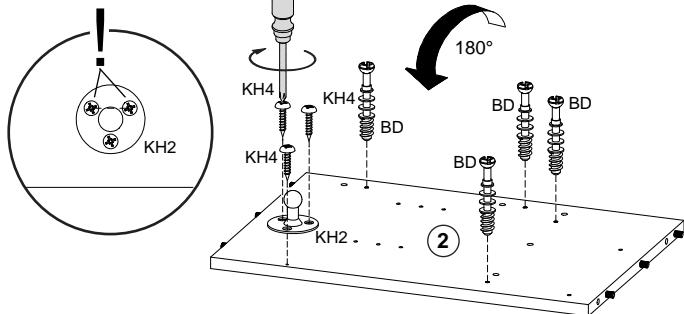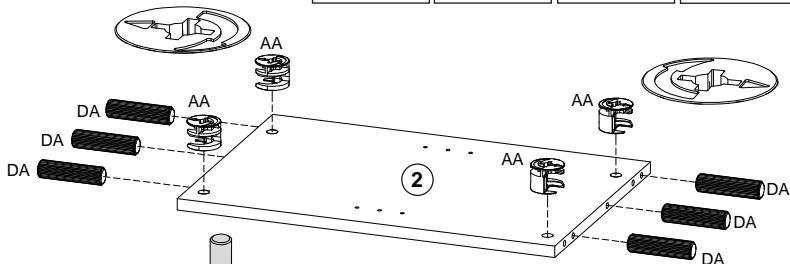

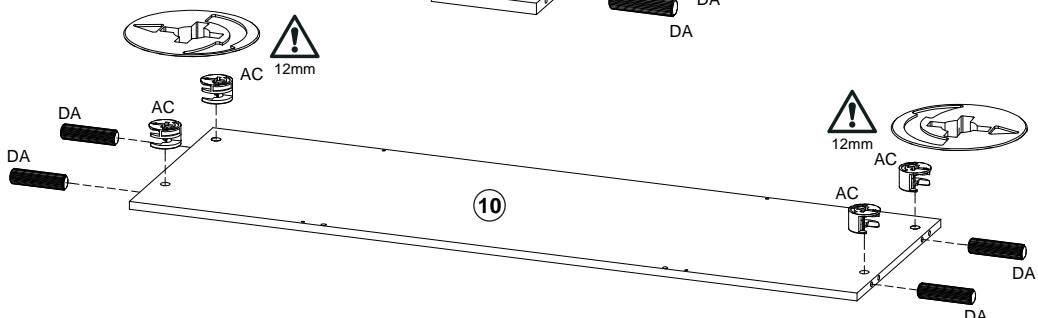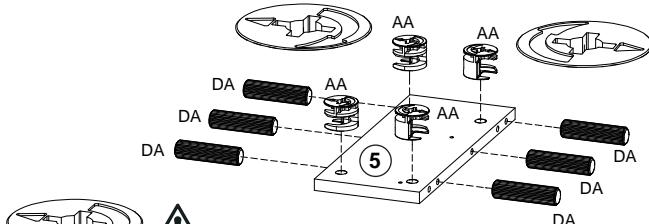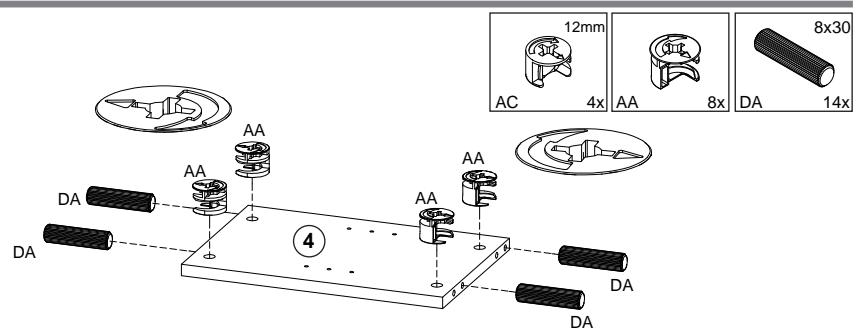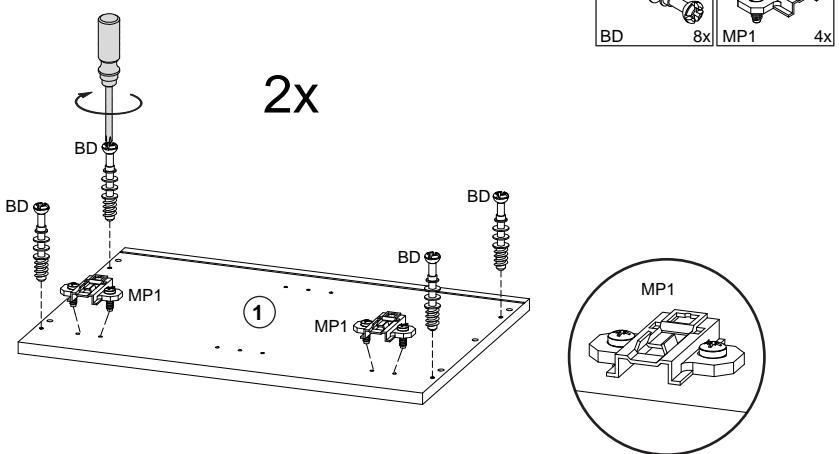
8**9****2x**

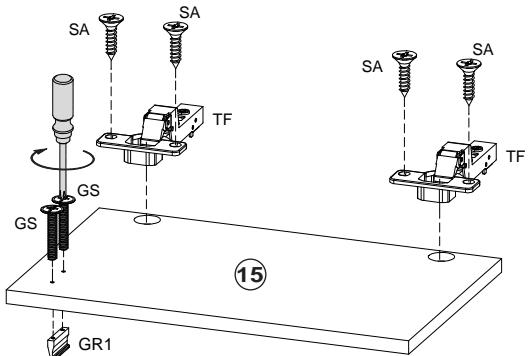10


	50mm GR1 2x		4,0x25 GS 4x
	K17 TF 4x		3,5x15 SA 8x

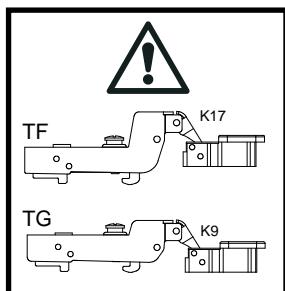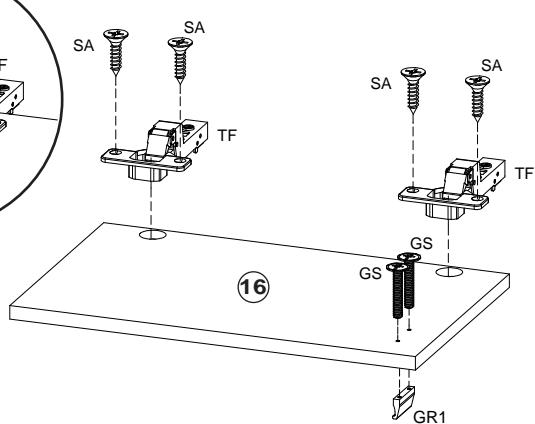**11**


	KH3 2x		3,5x15 4x		TG 3x		SA 6x		428mm GR2 1x		4,0x10 GT 2x
--	-----------	--	--------------	--	----------	--	----------	--	--------------------	--	--------------------

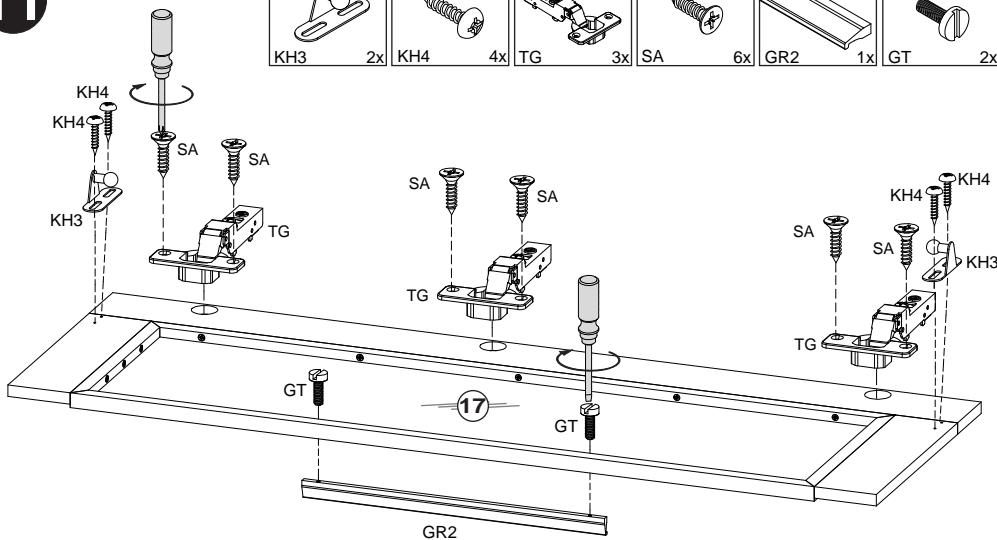


12

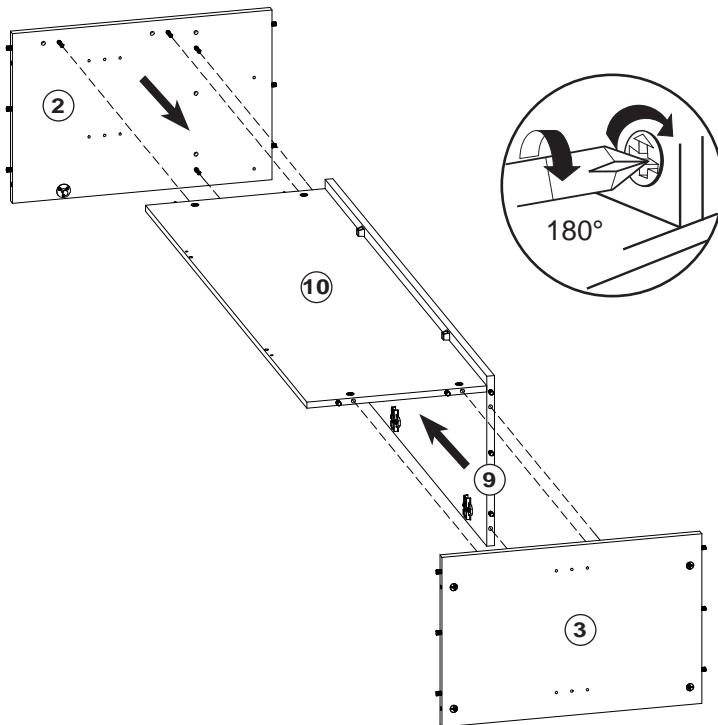


13

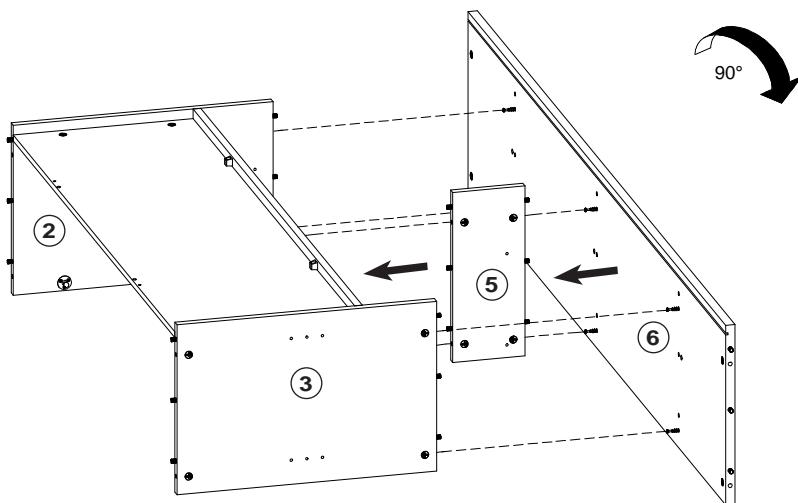


14

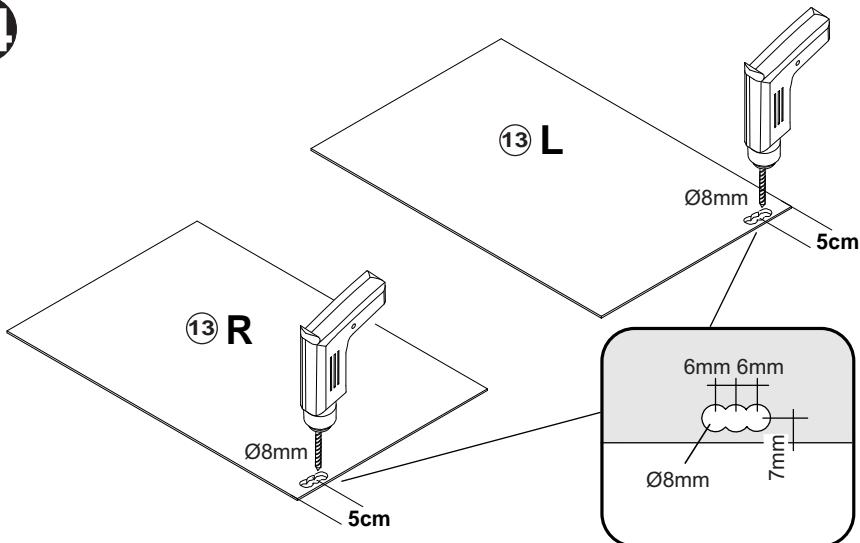


15

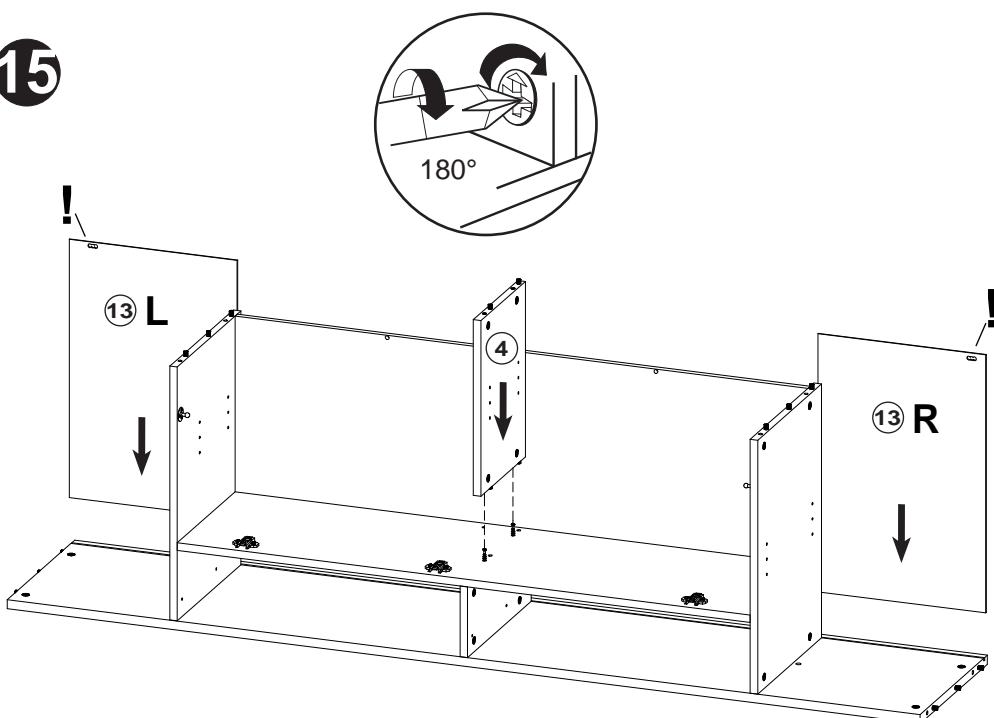


16

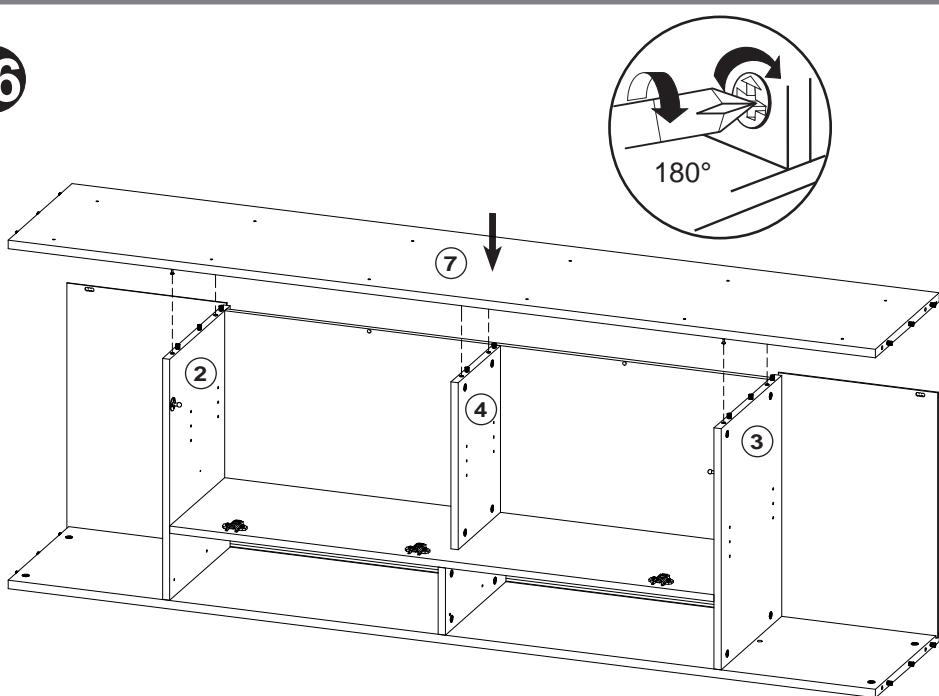





17

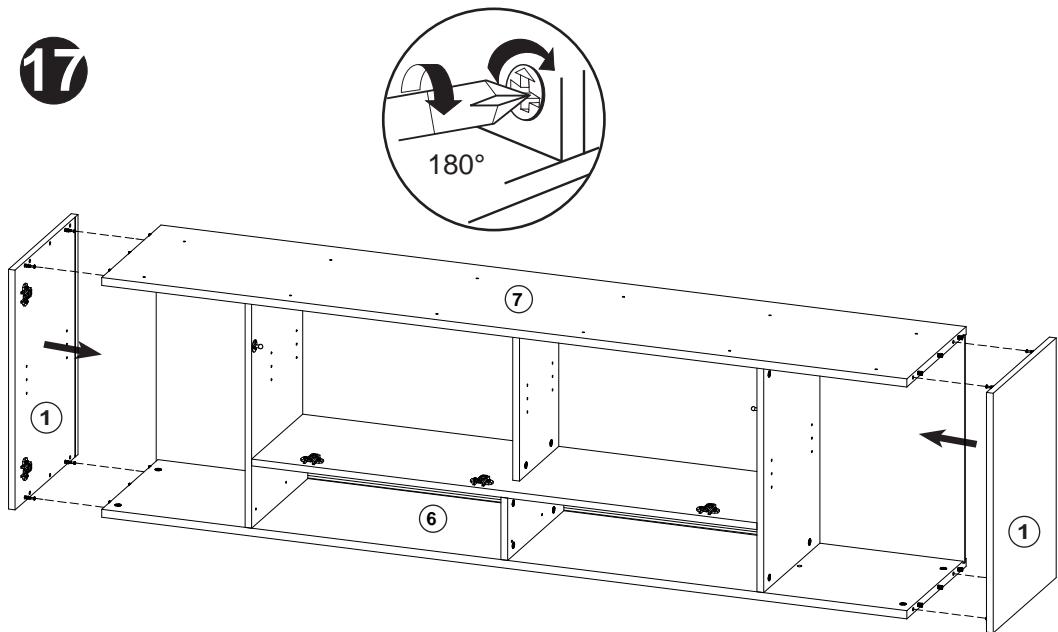


18

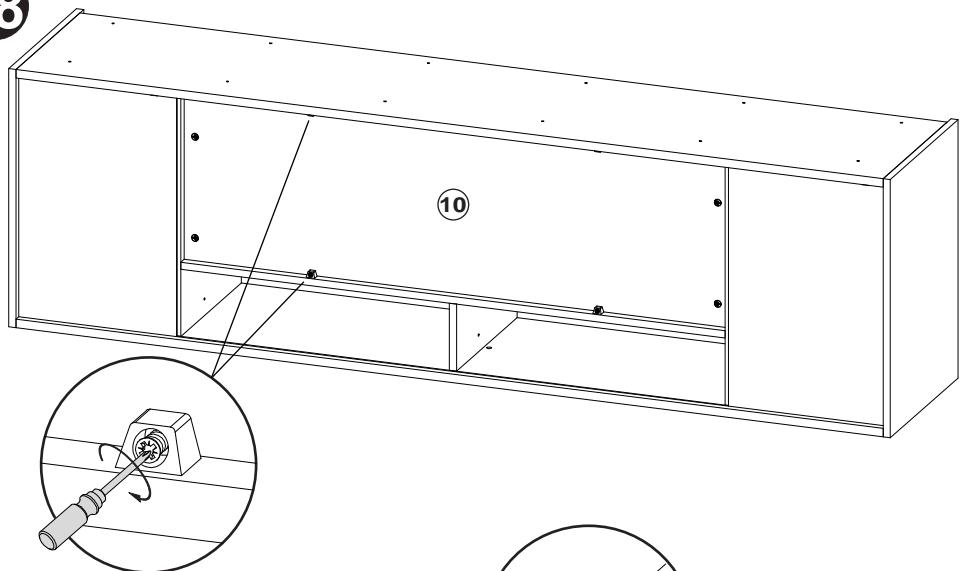




19

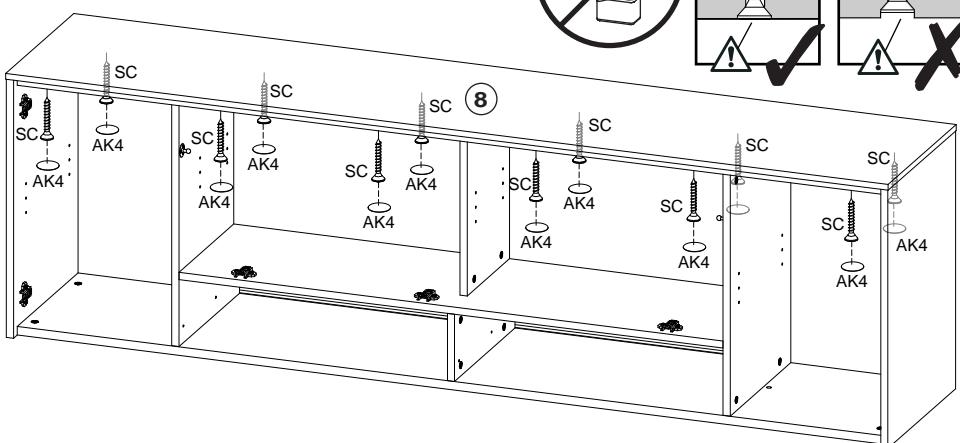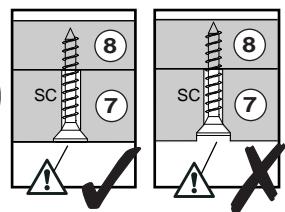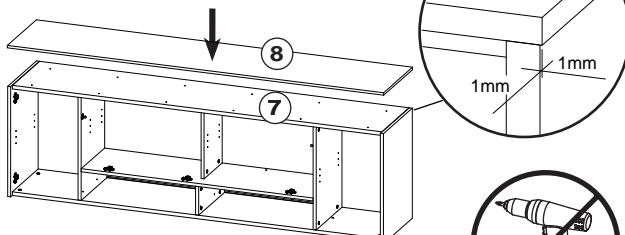

20

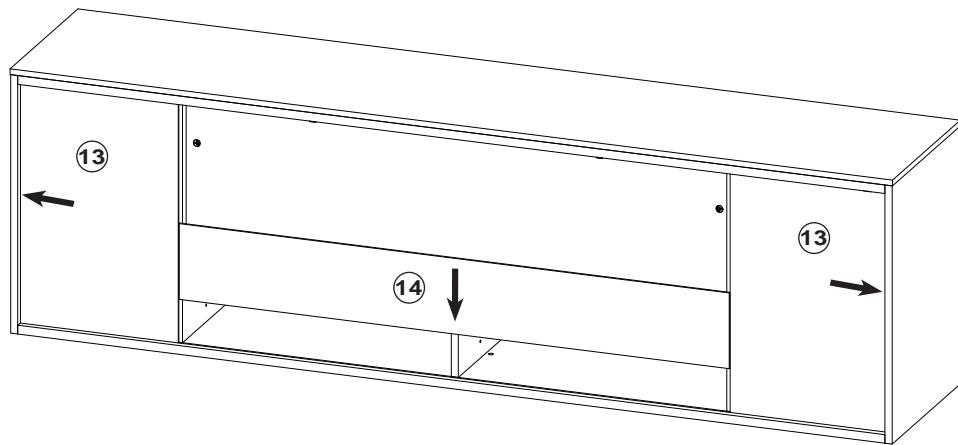


21

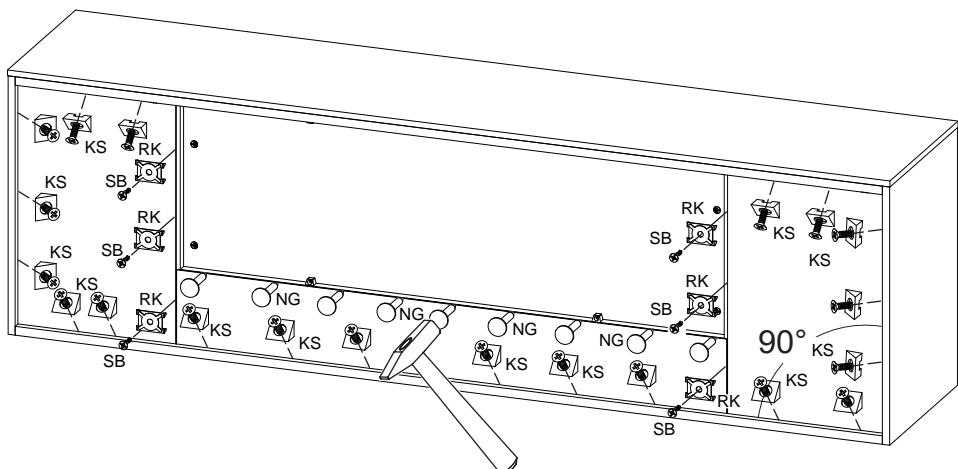
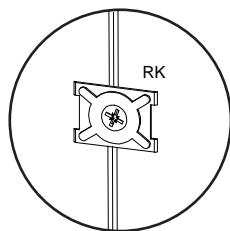


22

Type 650103




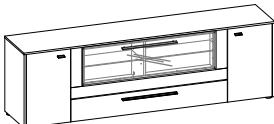






FO	7x	FU	7x	SA	14x	3,5x15
----	----	----	----	----	-----	--------

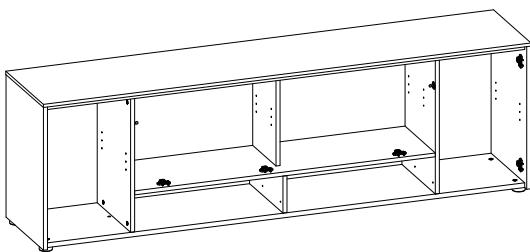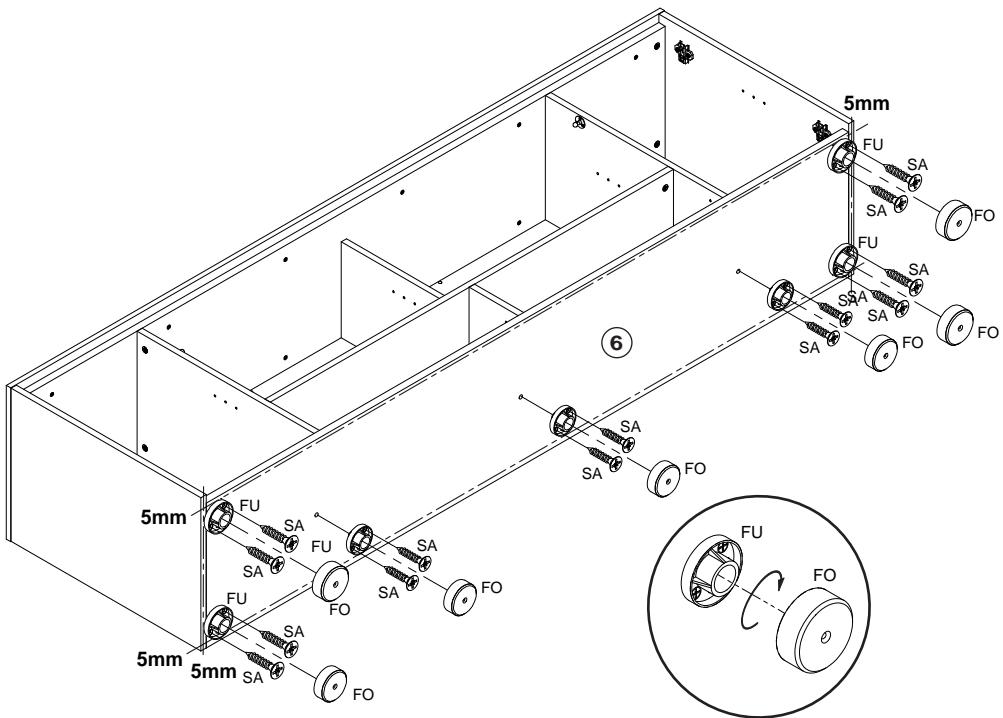


22

Type 650303

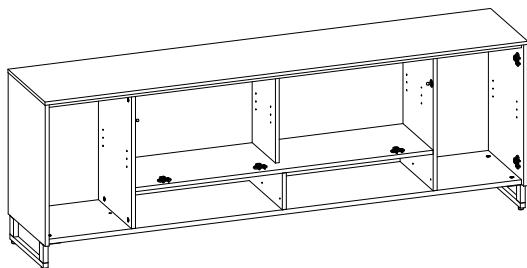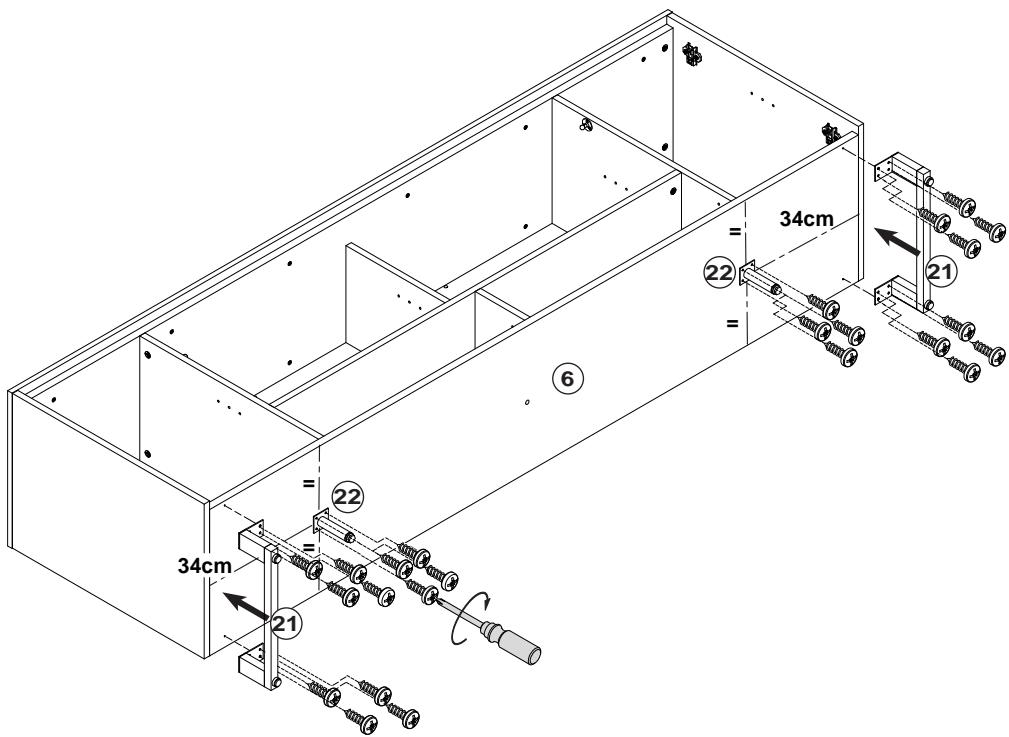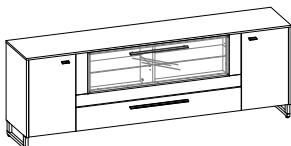


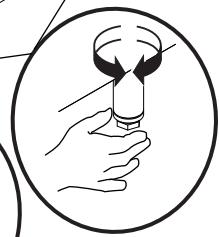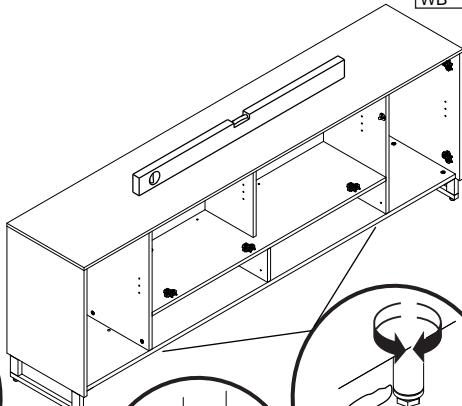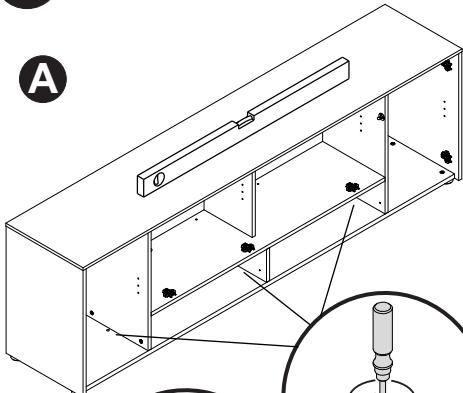23**Type 650103****Type 650303****A**







Wandmontage: Der Untergrund der Wand ist vor der Montage auf die Eignung (Tragfähigkeit) zu prüfen. Das beiliegende Befestigungsmaterial ist nur für massives Mauerwerk geeignet!

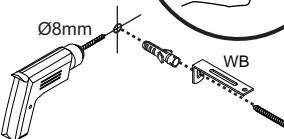**B**





Wall fixing: The foundation of the wall must be checked for suitability (stability) before assembly. The enclosed mounting material is only suitable for solid brickwork!

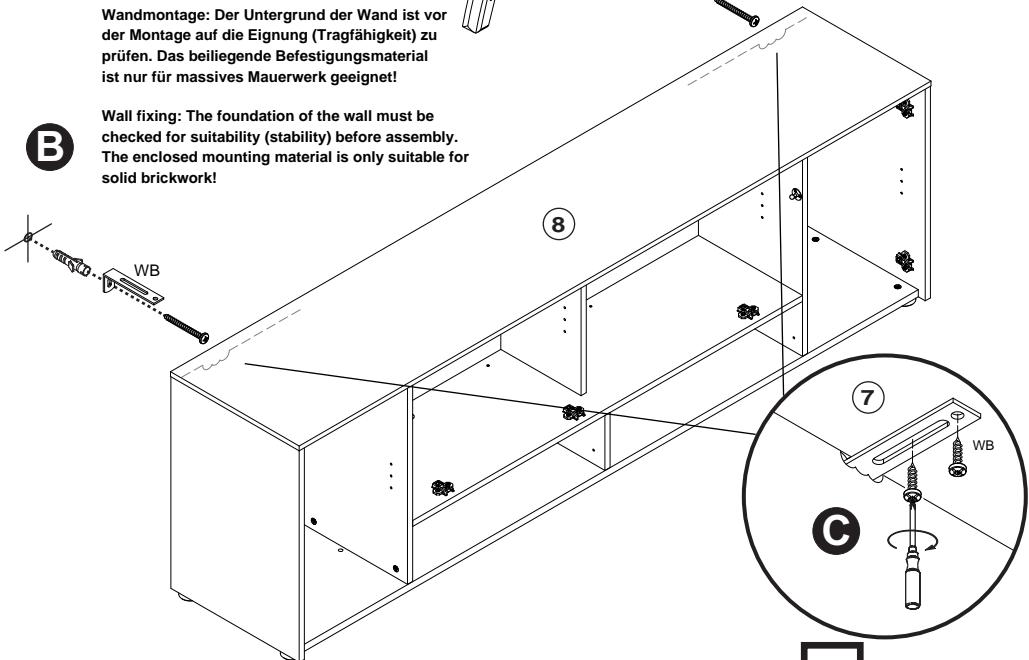



24

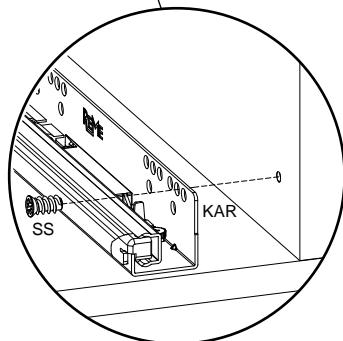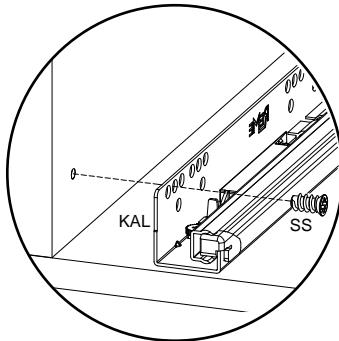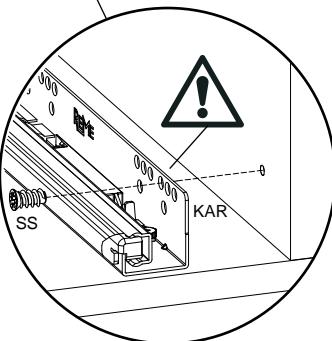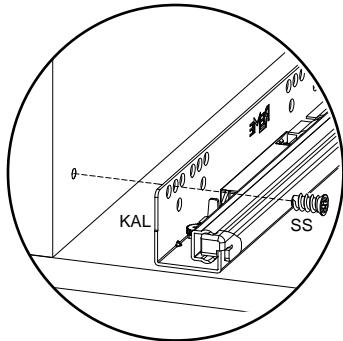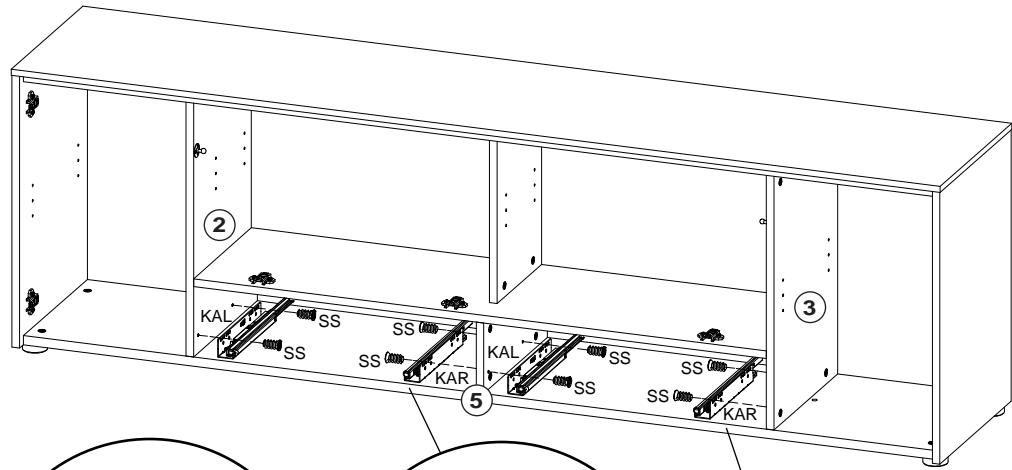



25

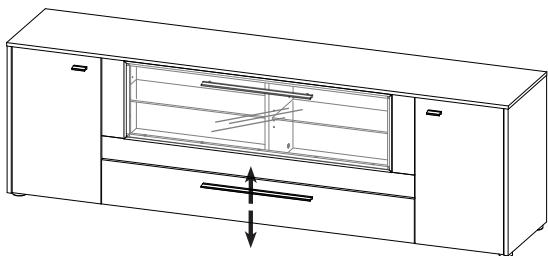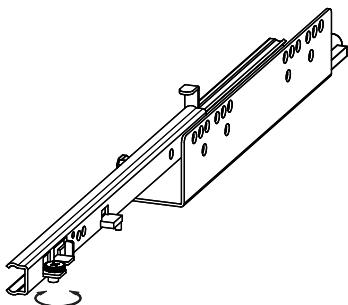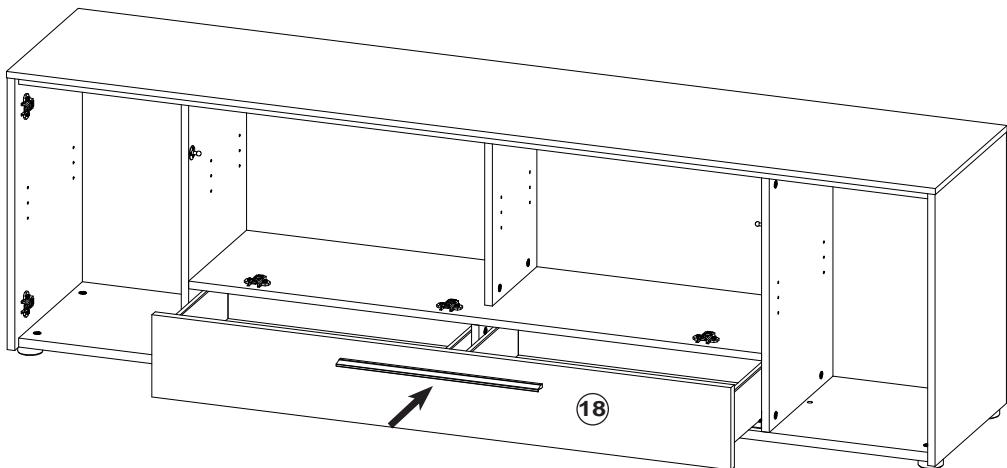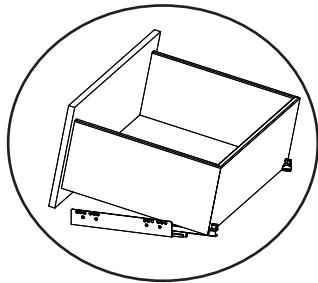





26

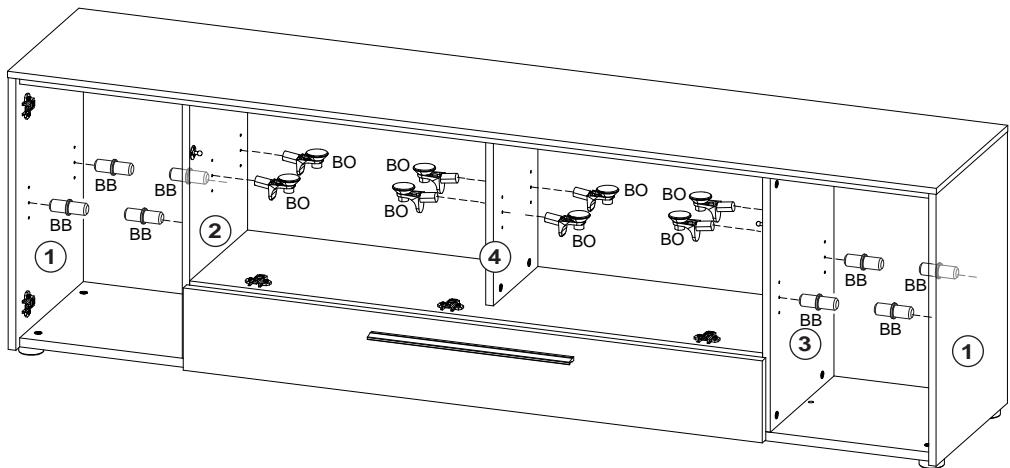









27

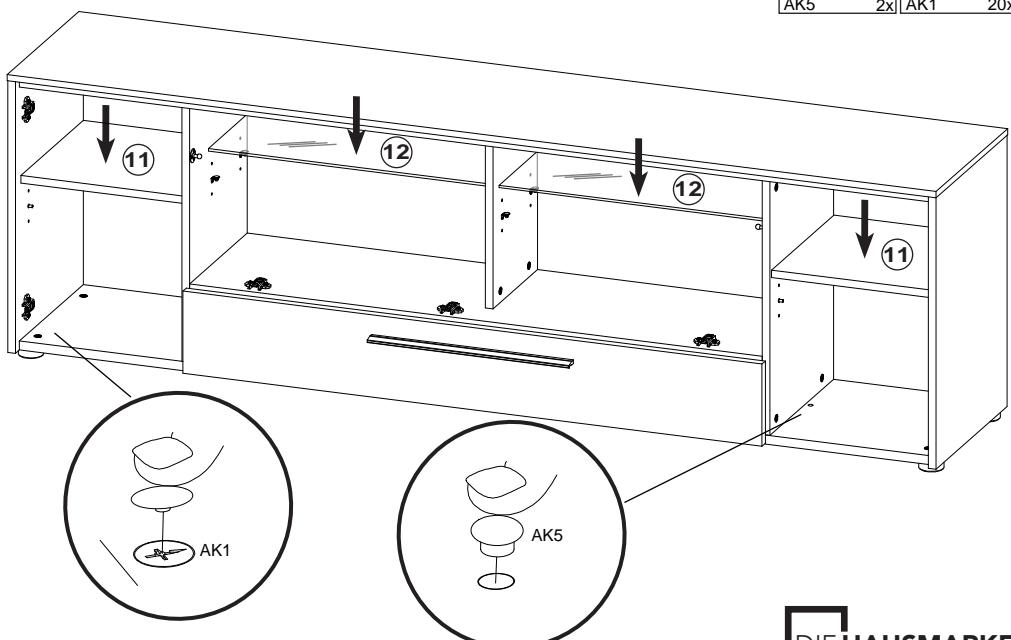

28

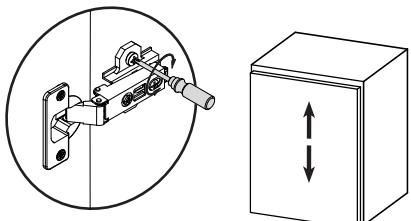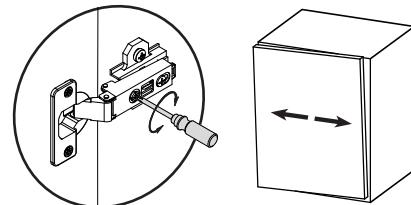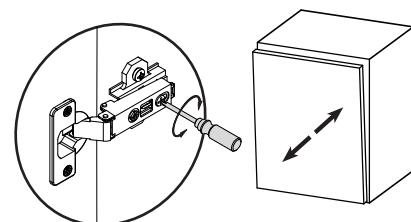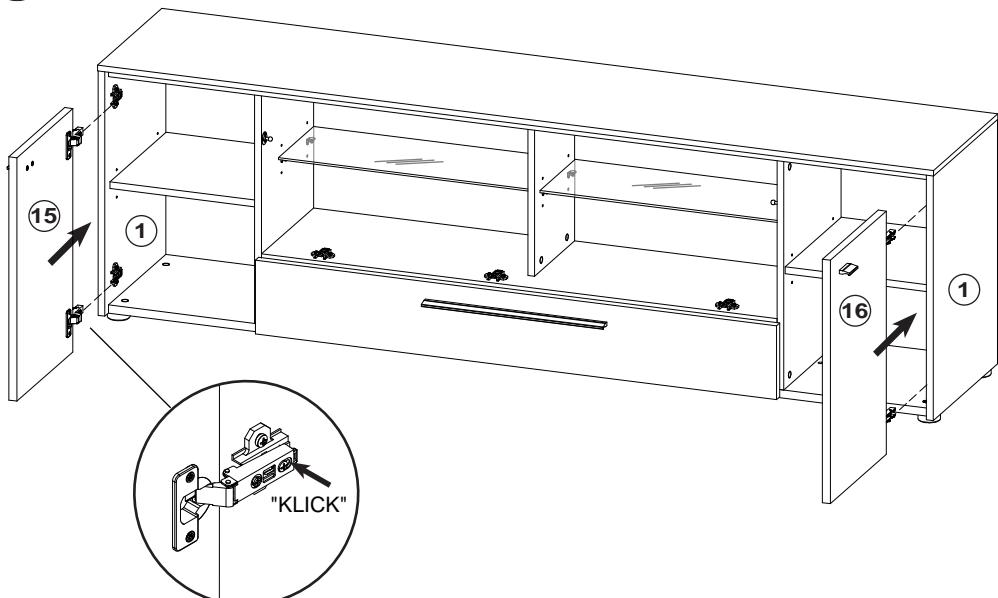


29

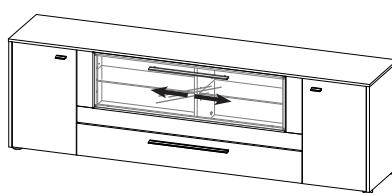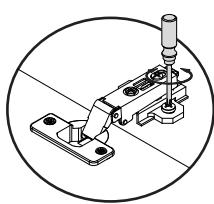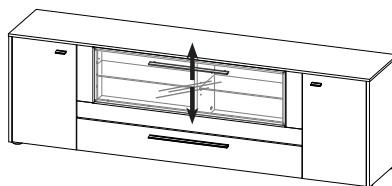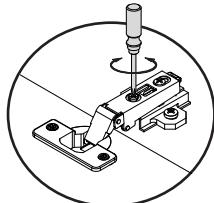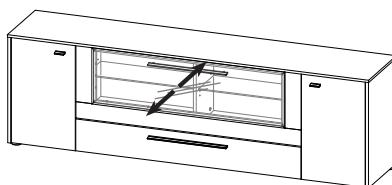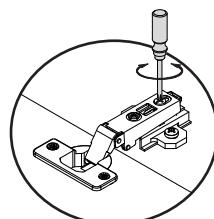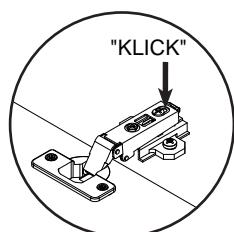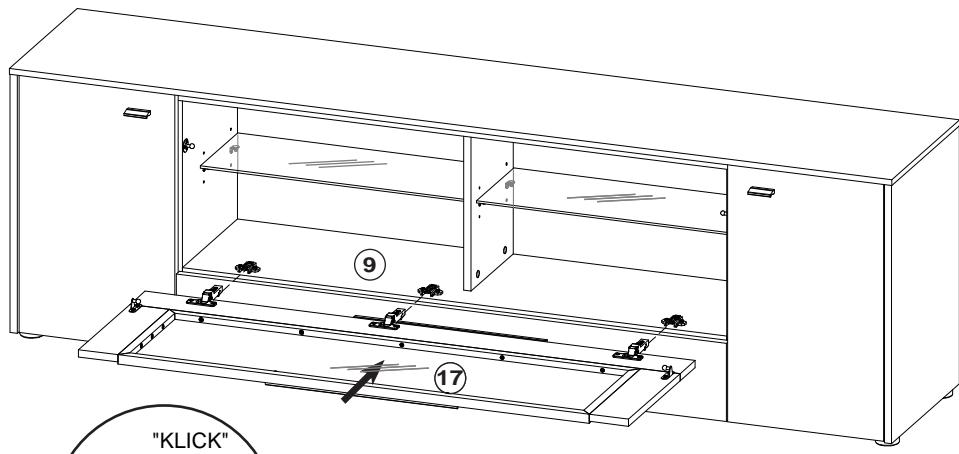


30



A

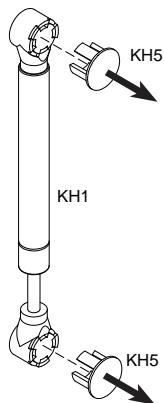



2x

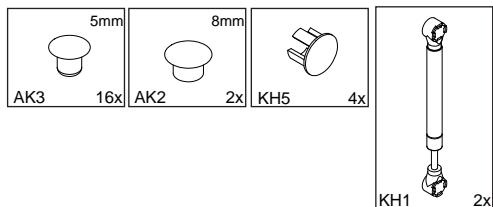

B

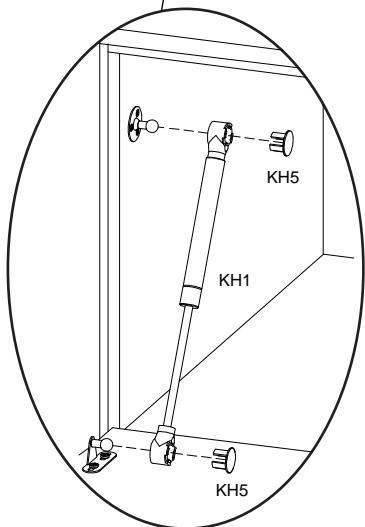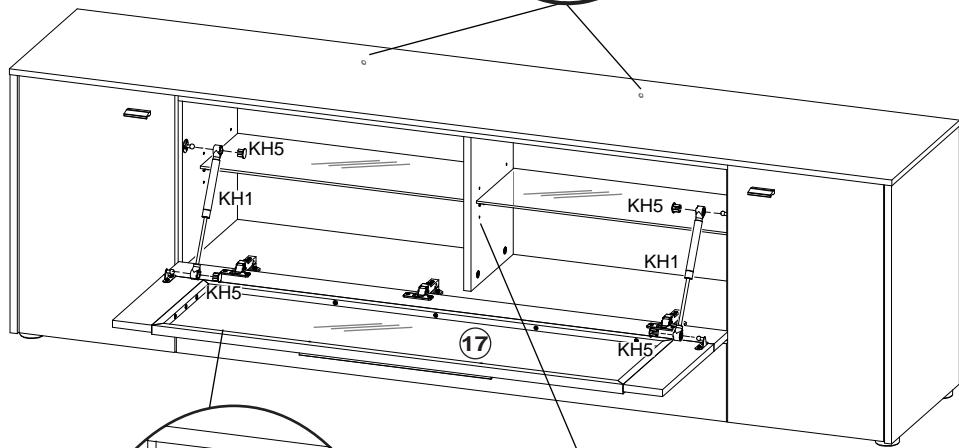


31

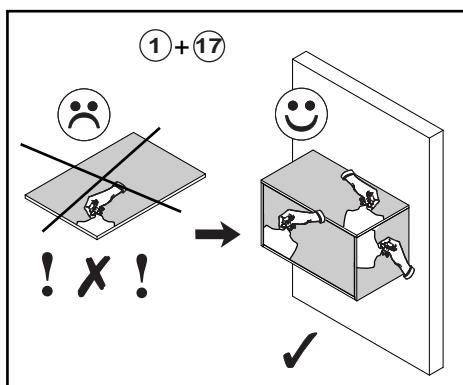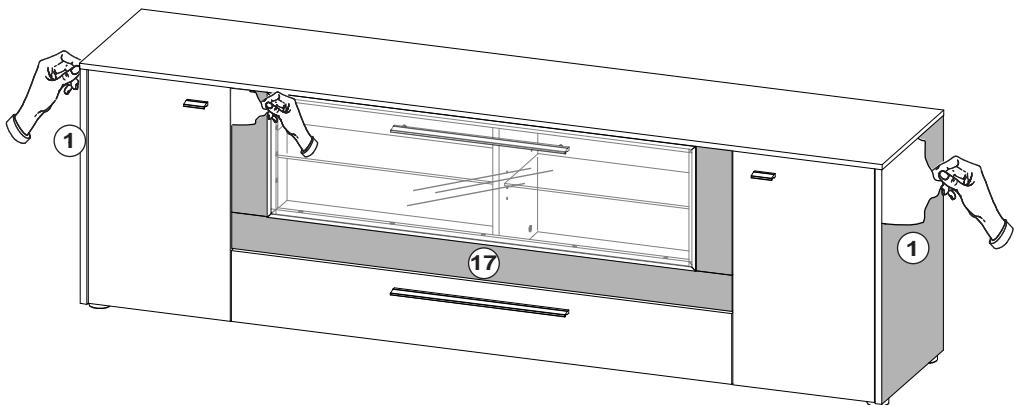


Type 22-86 2x


1

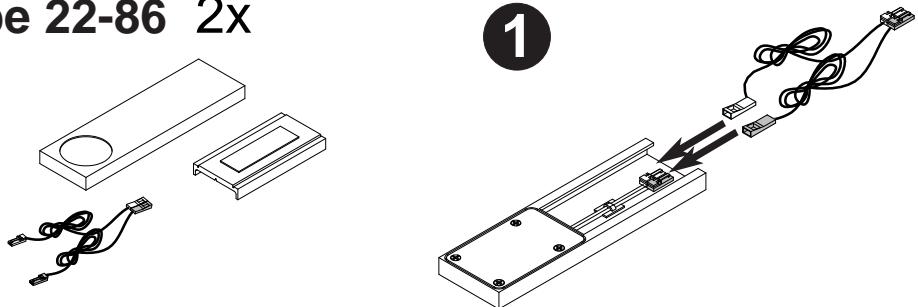


2

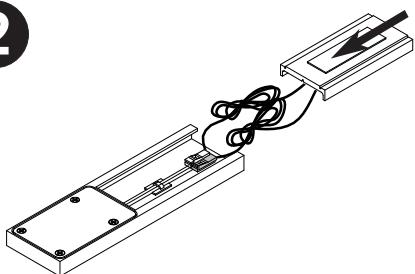


3

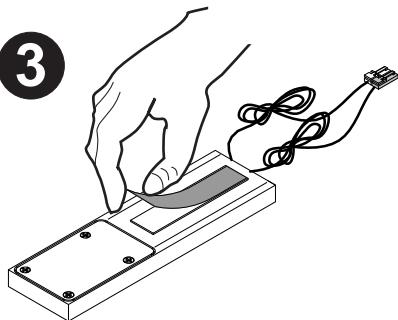

4

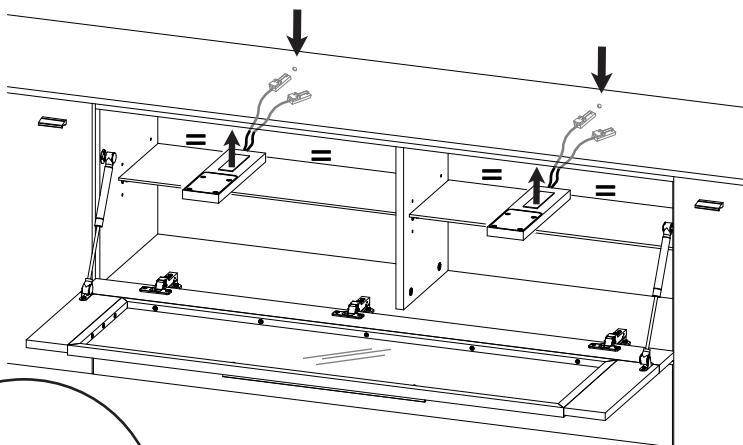


Verkabelung => Montageanleitung 22-86-K / 22-89-K
cabling = assembly instruction 22-86-K / 22-89-K

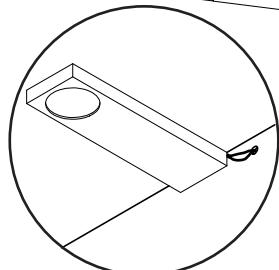






Sie benötigen:

You need:

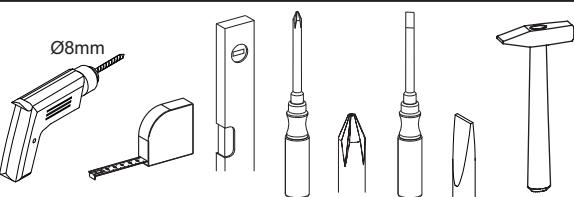

Type 650105 / 650305

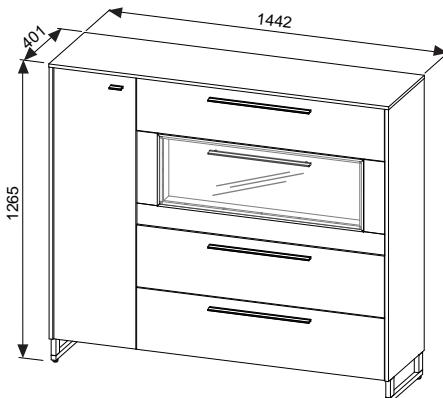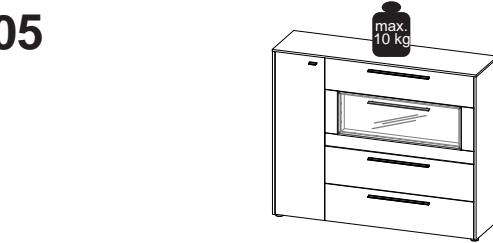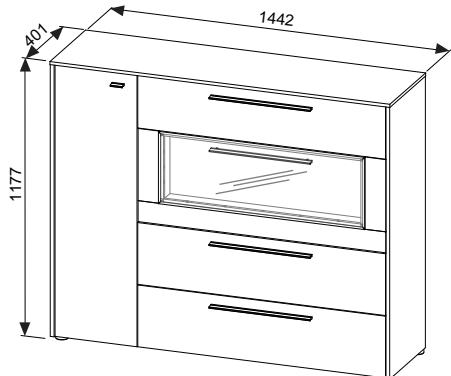

DIE HAUSMARKE
MÖBELPRODUKTION & VERTRIEB




Wichtige Information!

Bitte die Montageanleitung vor Beginn sorgfältig studieren. Um eine ordnungsgemäße und mangelfreie Erstellung zu gewährleisten, muss die Montage exakt in der gezeigten Reihenfolge ausgeführt werden. Wir empfehlen die Montage nur durch fachkundiges Personal. Entsorgen Sie die Verpackung bzw. das Produkt nach Abnutzung umweltgerecht. Pflegehinweis! Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden! Hochglanzfronten erst 48 Std nach Entfernung der Schutzfolie reinigen. Hochglanzfronten nur mit weichem Tuch und 1%iger Wasser-Seife-Lösung reinigen - keine scheuernden Mittel, Säure, Lösungsmittel, Spiritus, Azeton etc. verwenden! Hochglanzfronten vor dauerhafter Feuchtigkeit schützen. Wandmontage: Der Untergrund der Wand ist vor der Montage auf die Eignung (Tragfähigkeit) zu prüfen. Das beiliegende Befestigungsmaterial ist nur für massives Mauerwerk geeignet! Beleuchtungen und Elektro Hinweise: Defekte Bauteile nur gegen solche gleicher Bauart umgetauschen ersetzen. Während der Reinigung des Möbels Stromzufuhr trennen. Elektrogeräte nicht verdecken (Wärmeaustritt). Kleinkinder von Elektrogeräten fernhalten. Achtung, Heiße Oberflächen an Leuchtmitteln nicht berühren. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.

Important Information!

Please carefully read through the assembly instructions before starting. To ensure proper, fault-free construction, assembly is to be carried out exactly as shown in the sequence. We recommend having the assembly done only by qualified personnel. Please dispose of the packaging and of an old product no longer in use without any danger to the environment. Care instructions! Please do only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any scouring agents! After removing the protective foil, wait for 48 hours before cleaning high gloss fronts for the first time. Clean high gloss fronts only with a soft cloth and a 1% soap and water solution - do not use abrasive cleaning agents, acids, solvents, methylated spirits, or acetone etc.! Protect high gloss fronts from sustained exposure to moisture. Wall fixing: The foundation of the wall must be checked for suitability (stability) before assembly. The enclosed mounting material is only suitable for solid brickwork! Lighting and electrical instructions: Defective components must be replaced without delay and only with components of the same design. Disconnect from the power supply before cleaning the furniture. Do not cover electrical devices (heat build-up). Keep small children away from electrical devices. Attention! Do not touch the hot surfaces of light fittings. If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture.


Type 650105 / 650305

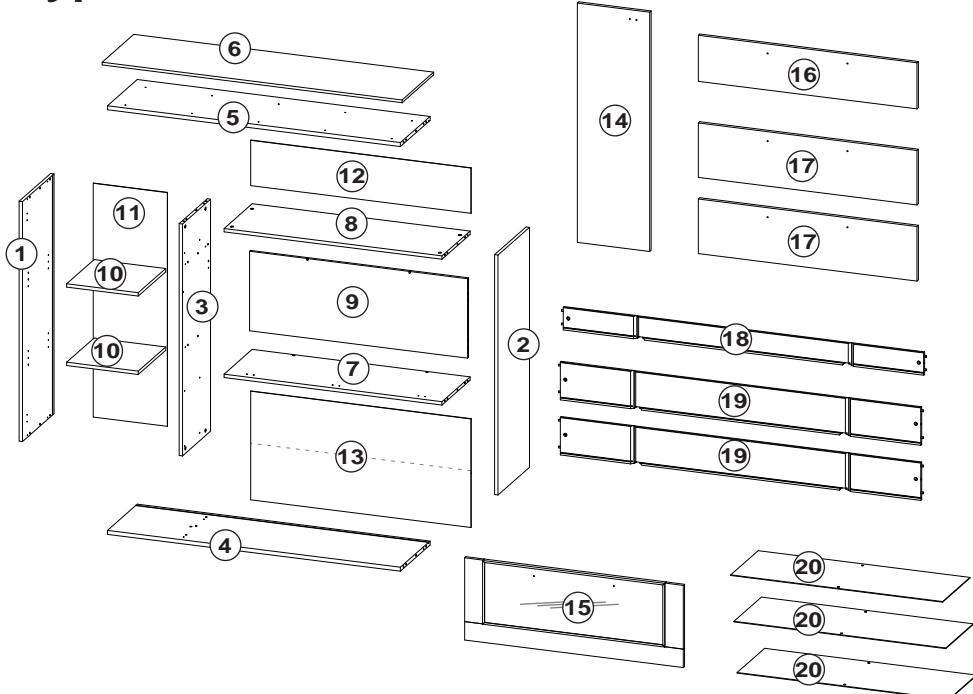

Beschlagbeutel / fitting bag



BD 30x	AA 12x	AB 8x	AC 10x	12mm 8x30	DA 34x	BB 8x	RH 6x	KS 18x
KAL 3x	NG 15x	SC 10x	GR1 1x	GR2 4x	GS 8x	GT 2x		
KAR 3x	SS 12x	FO 5x	FU 5x	LE 3x	AK4 10x	WB 2x		
TF 3x	TG 3x	MP1 6x	AK1 4x	AK2 2x	AK5 1x	AK6 6x		
KH1 2x	KH2 2x	KH4 10x	RK 6x	SB 6x	SA 28x	KH5 4x		








Type 650305

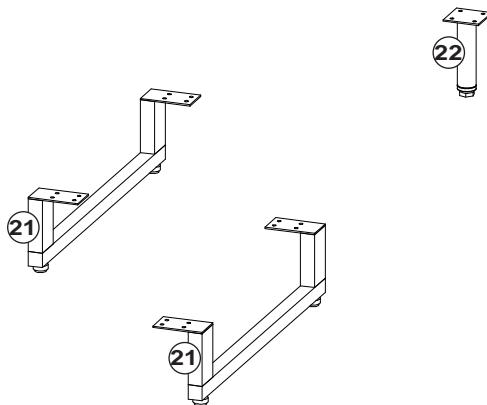


Beschlagbeutel / fitting bag

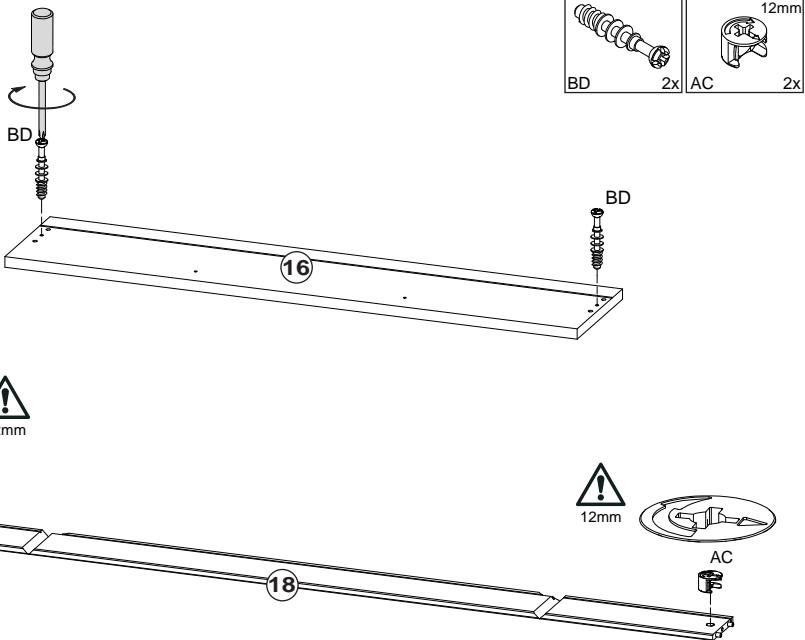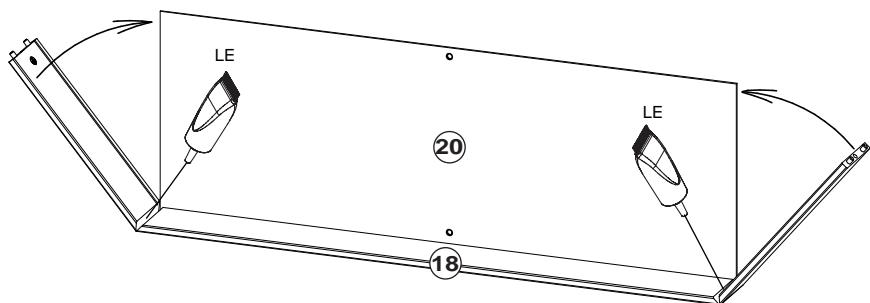


1**2**

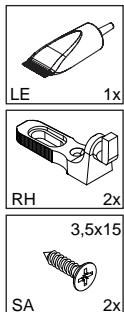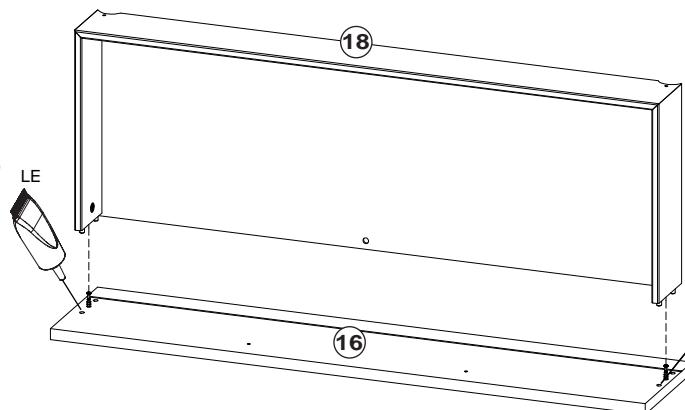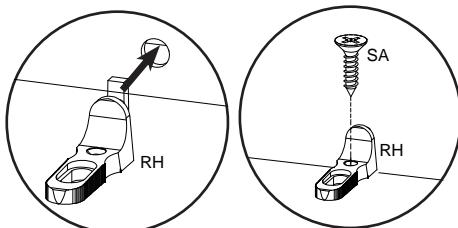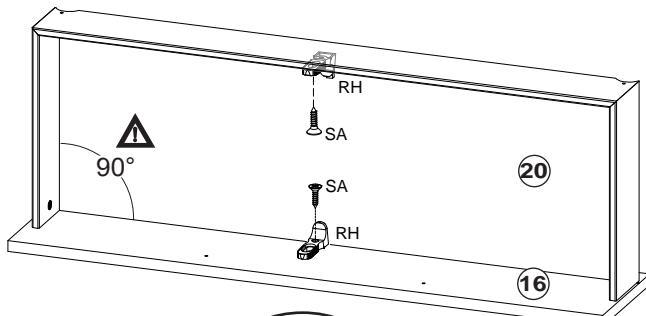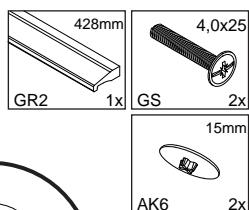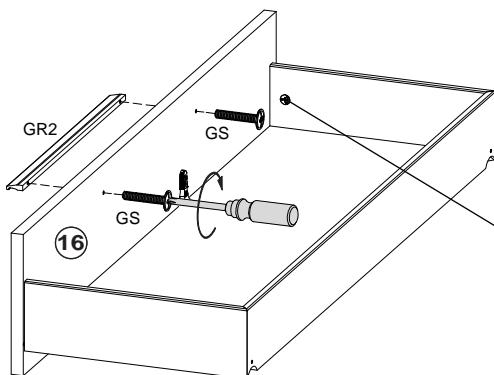3**A****B****4**

5


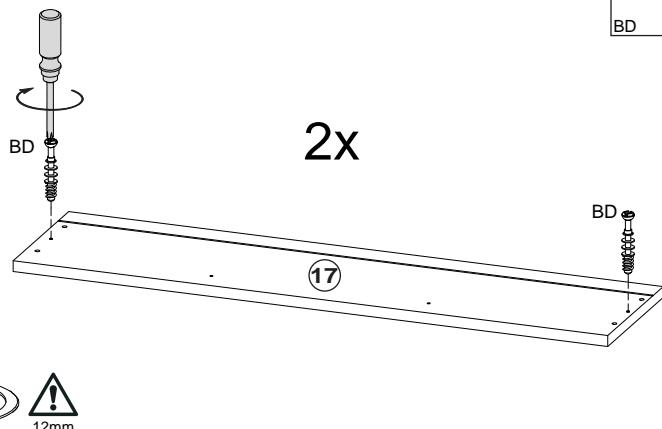


12mm

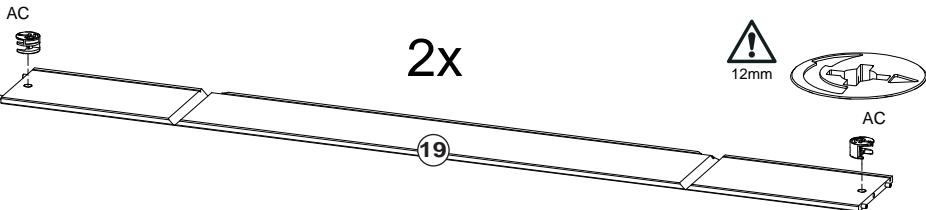

AC


6

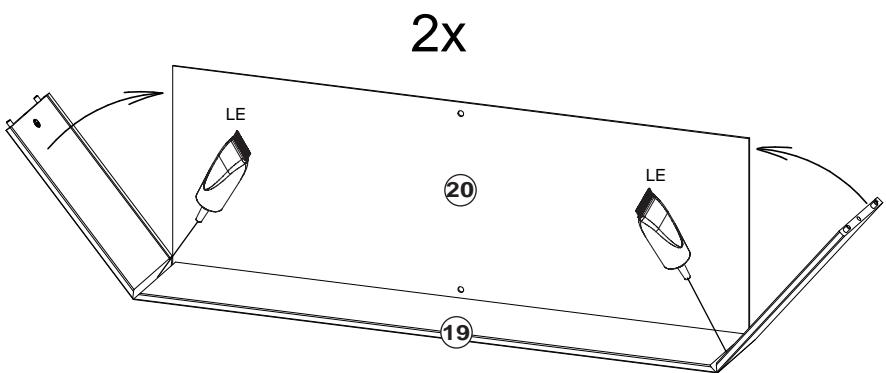





2x

20

19



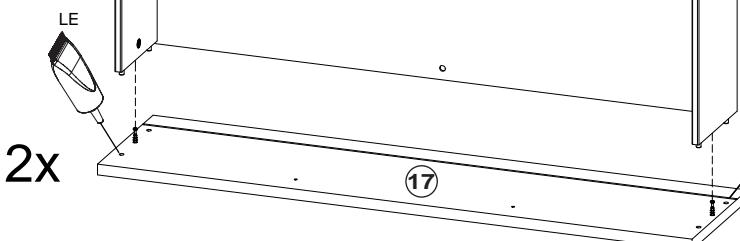
7**A**




LE	1x
RH	4x
3,5x15	4x

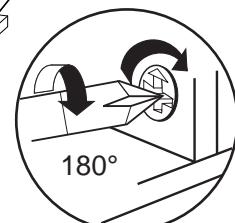
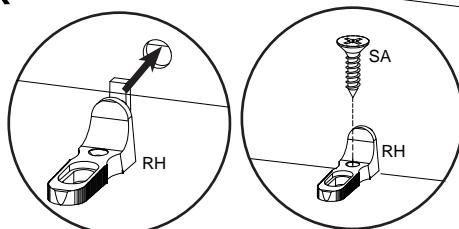
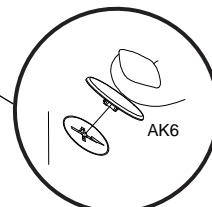
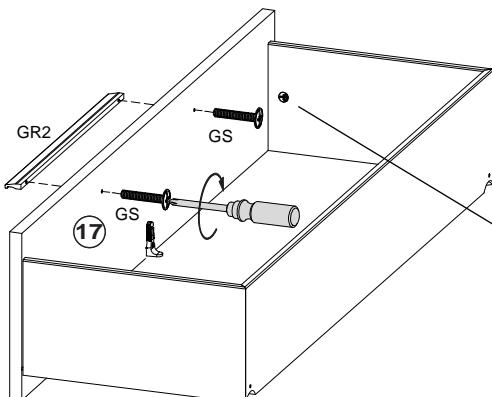
**B****2x****8****2x**




428mm	4,0x25
GR2	2x
GS	4x

15mm	AK6
	4x

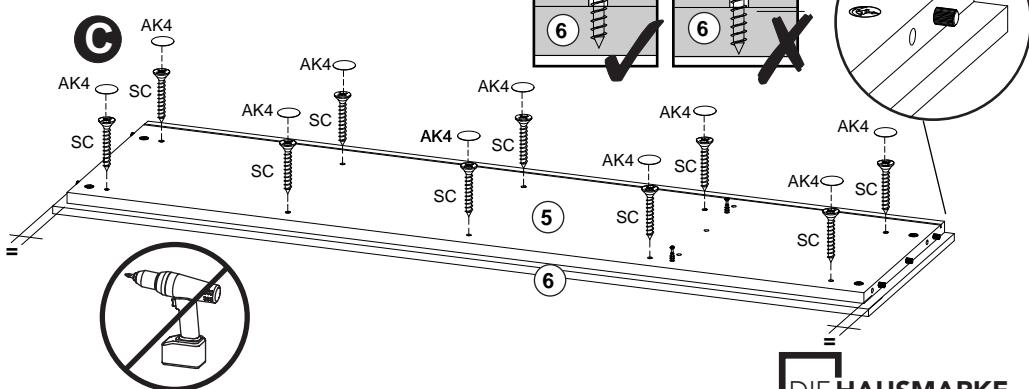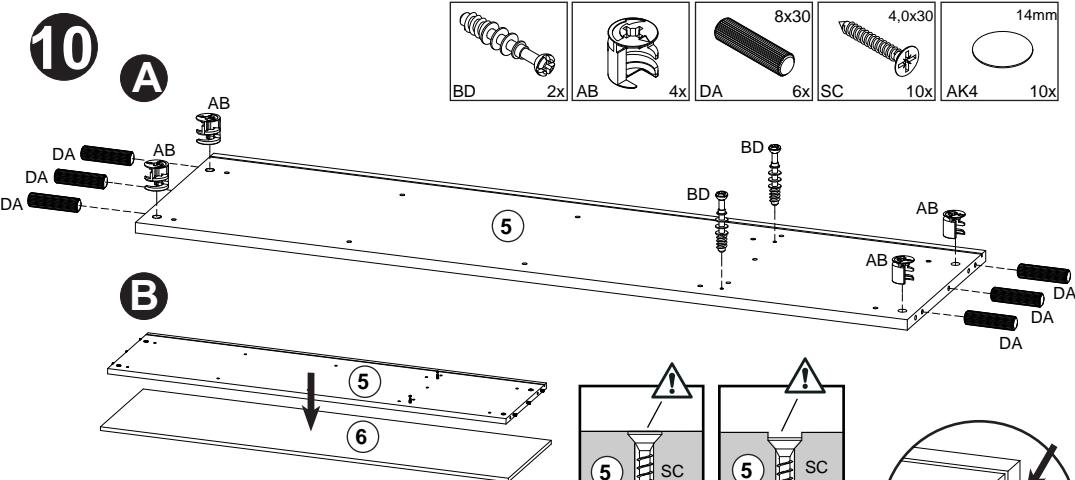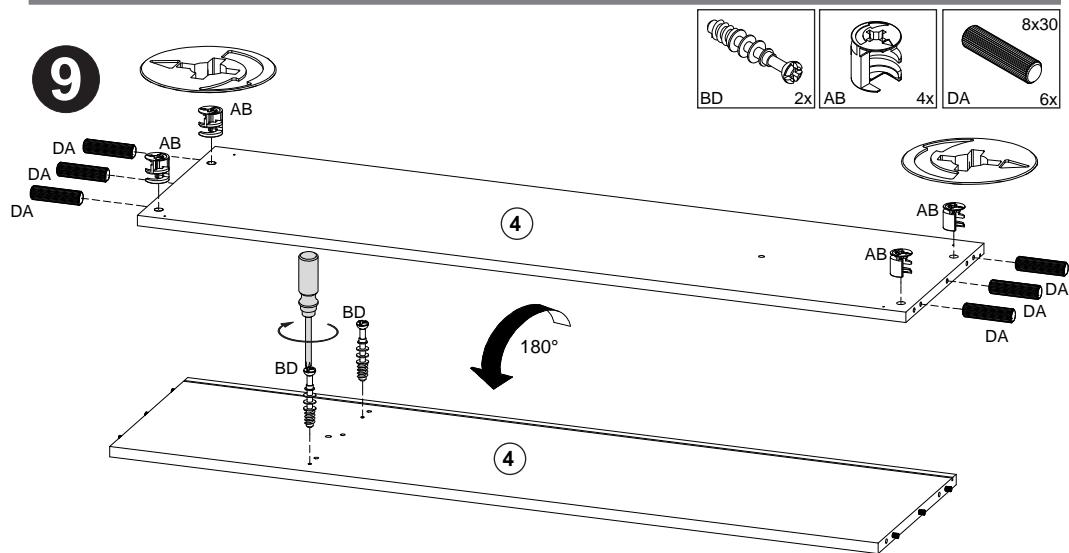


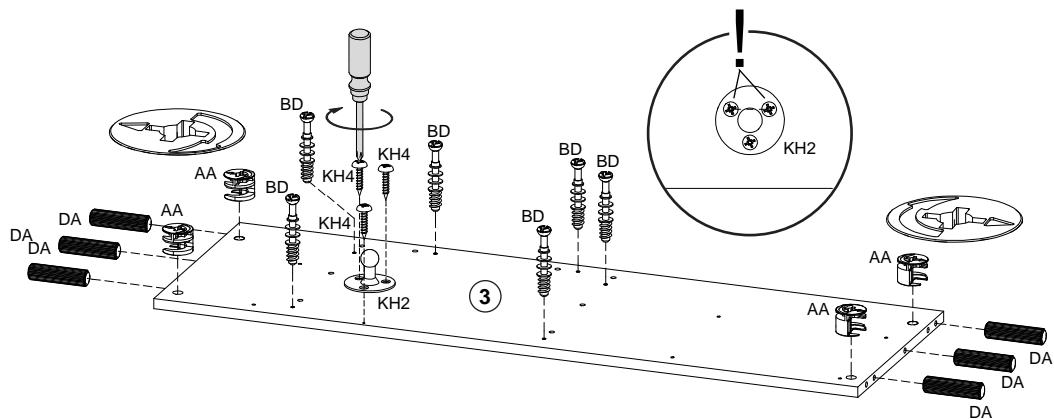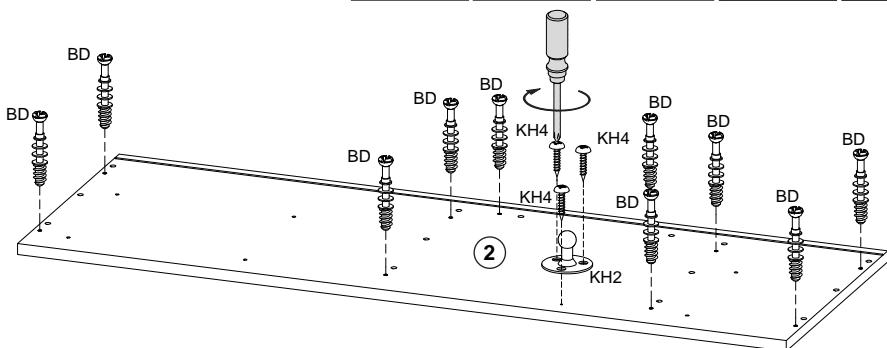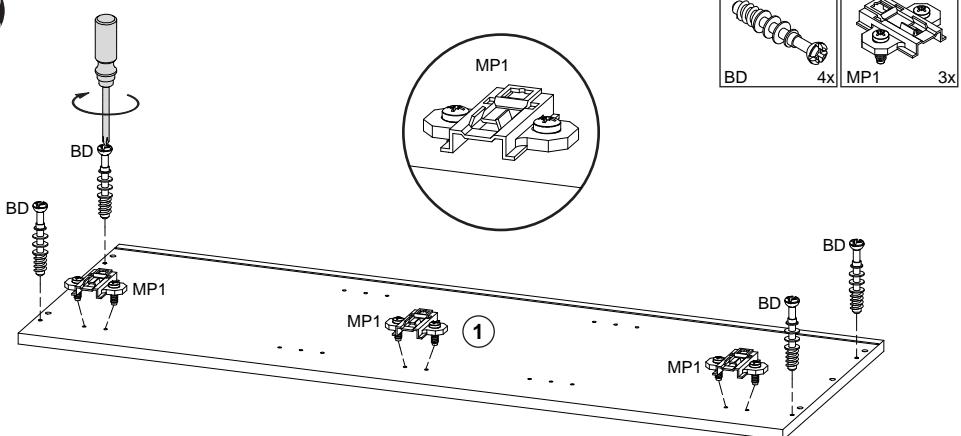11**12**

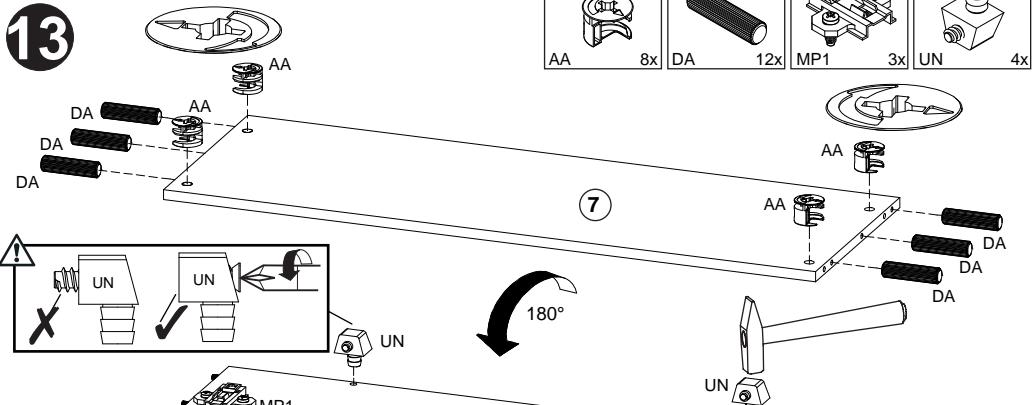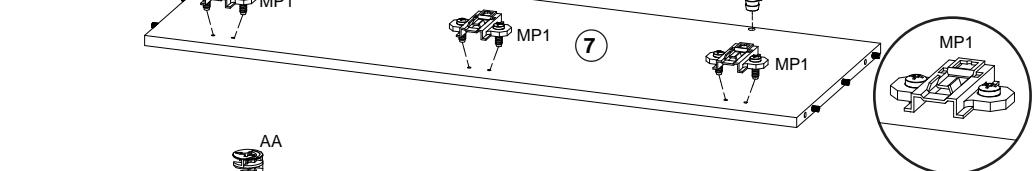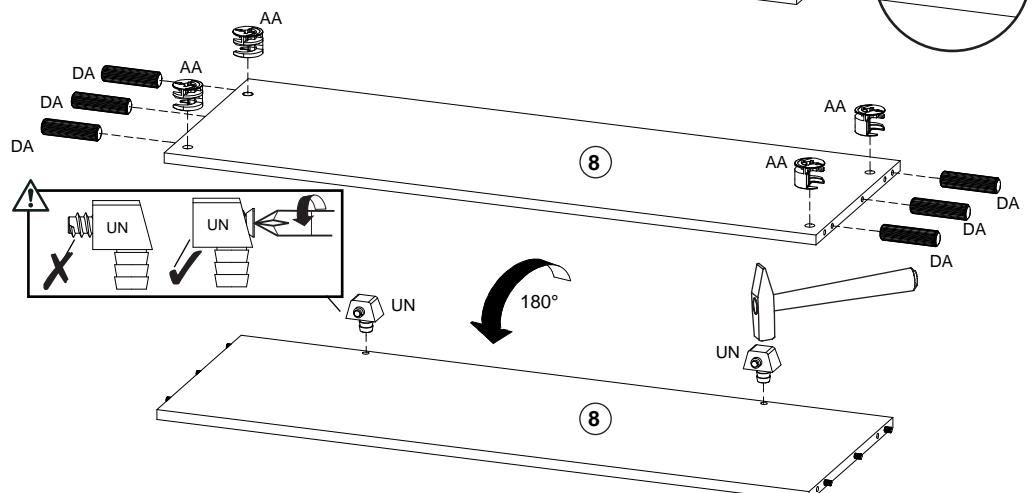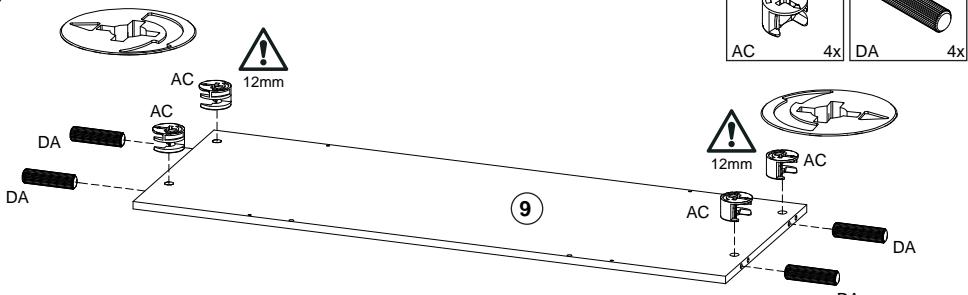
13**7****7****8****14****9**

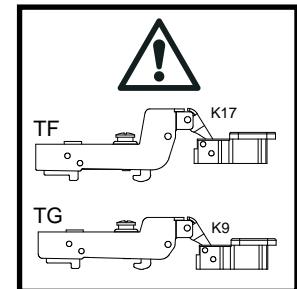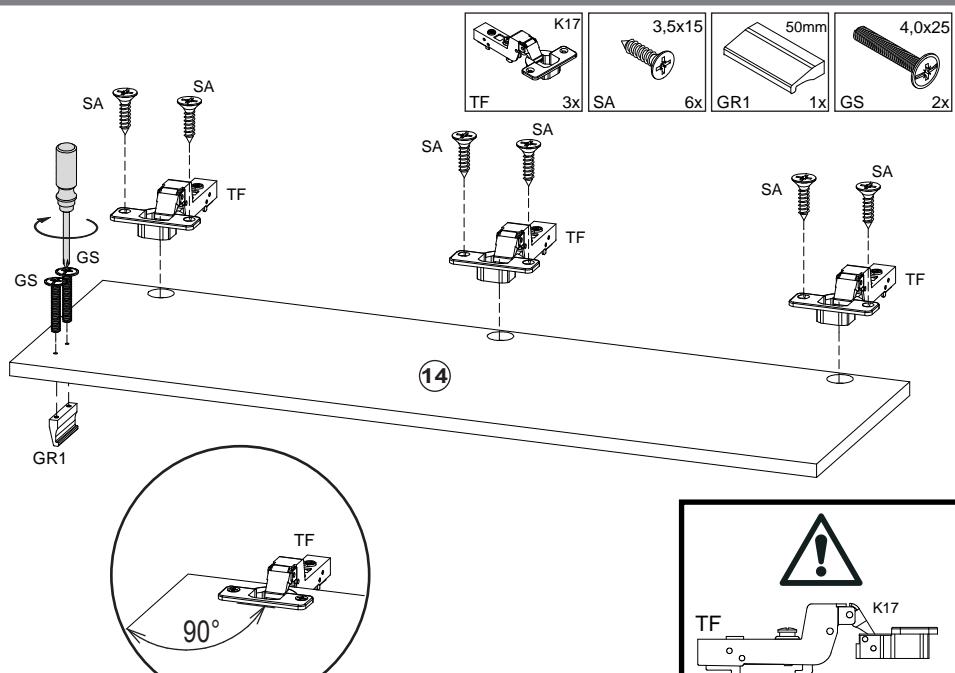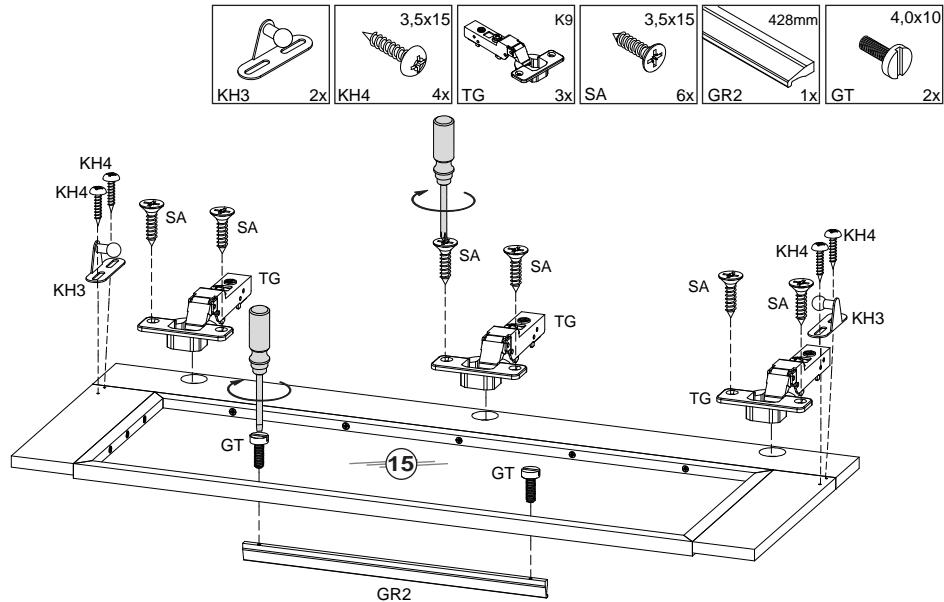15**16**


17

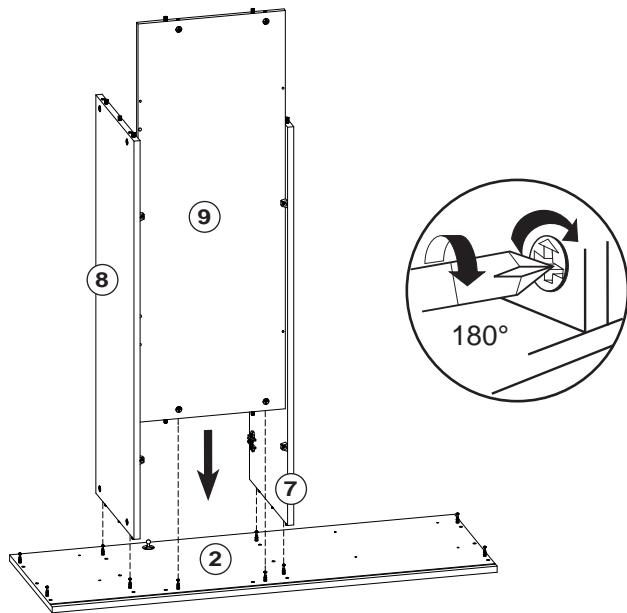


18

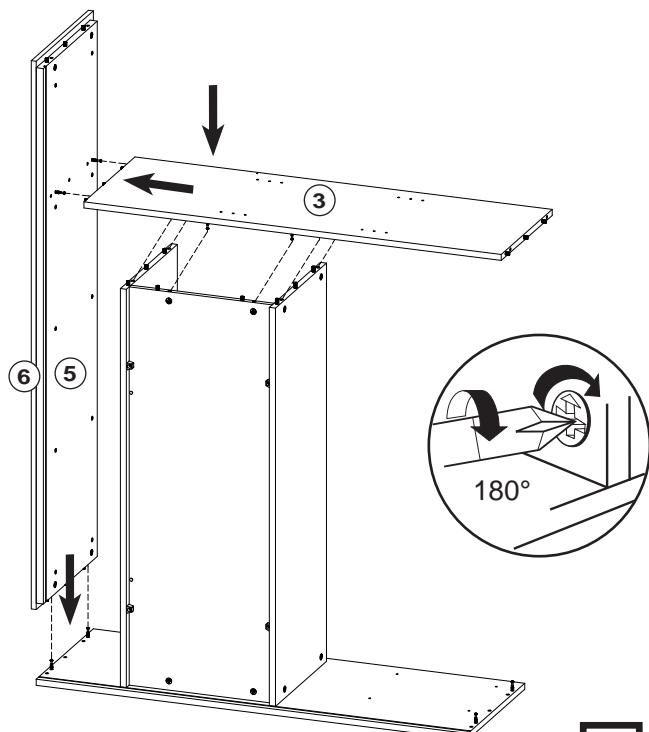


19

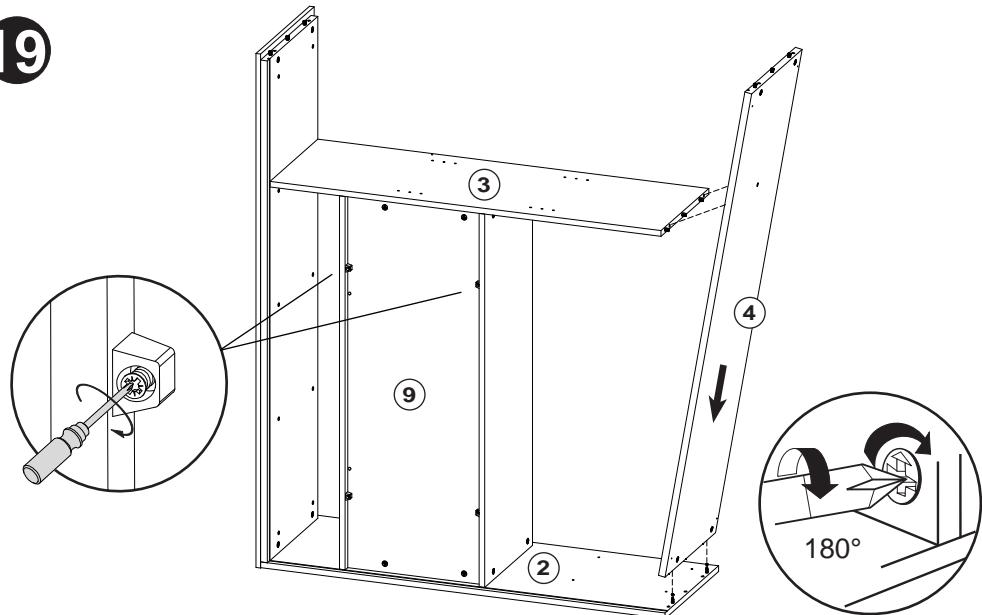


20

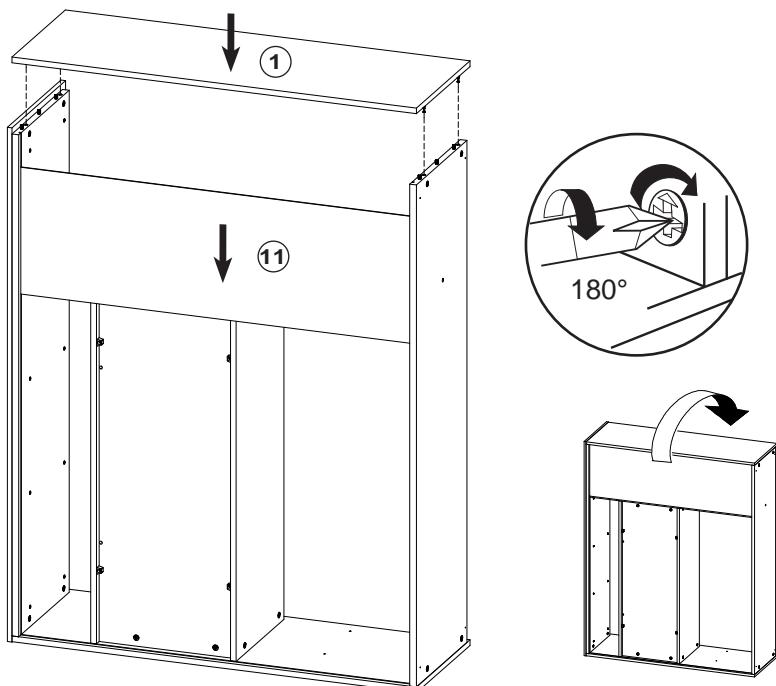


21

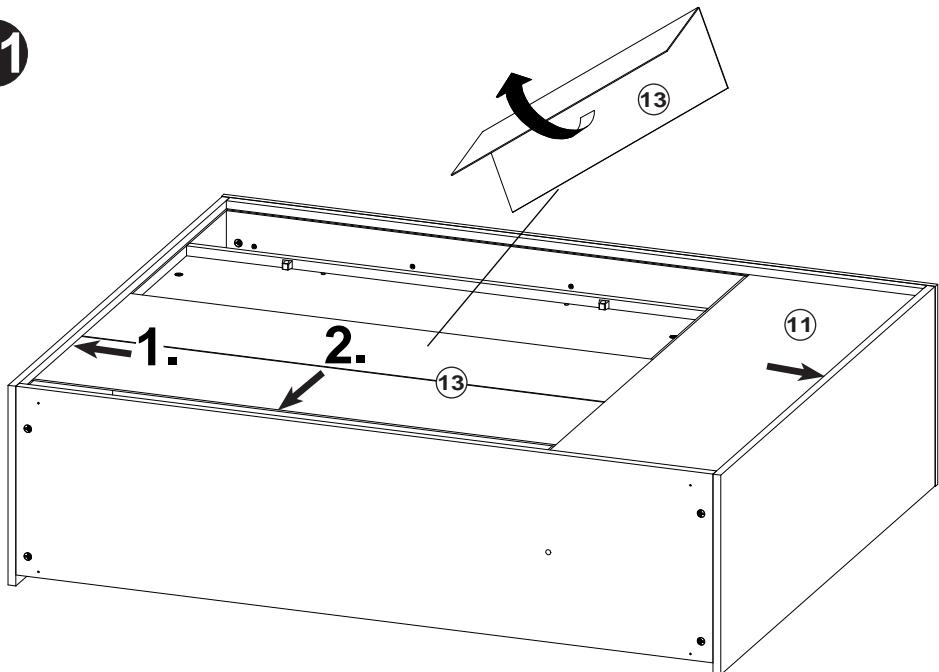







22

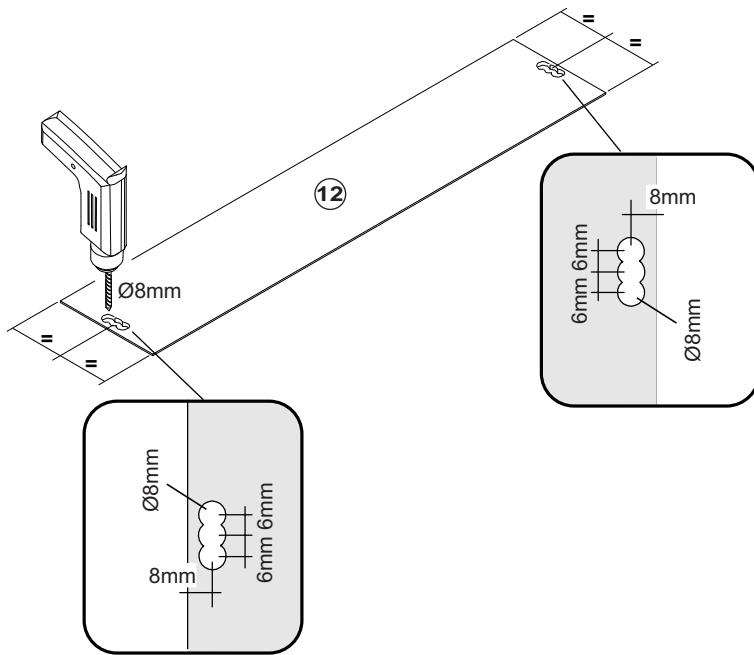

23




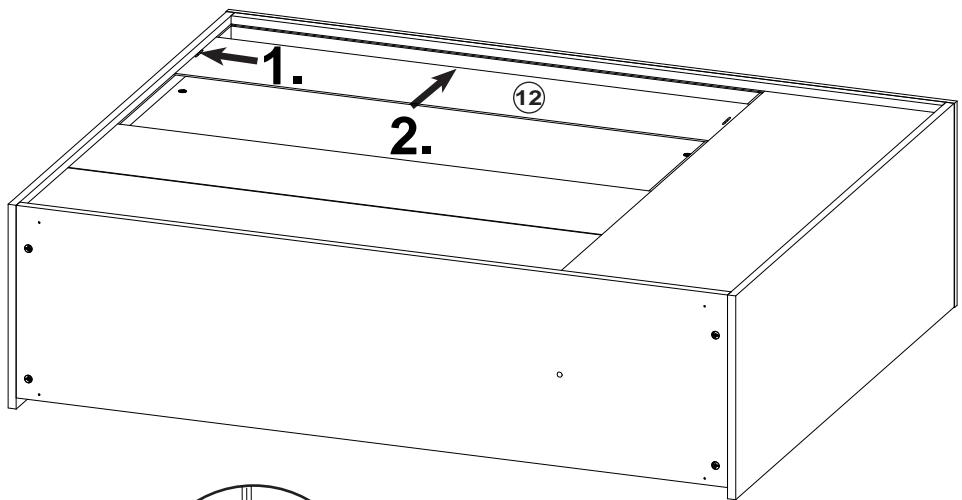


24

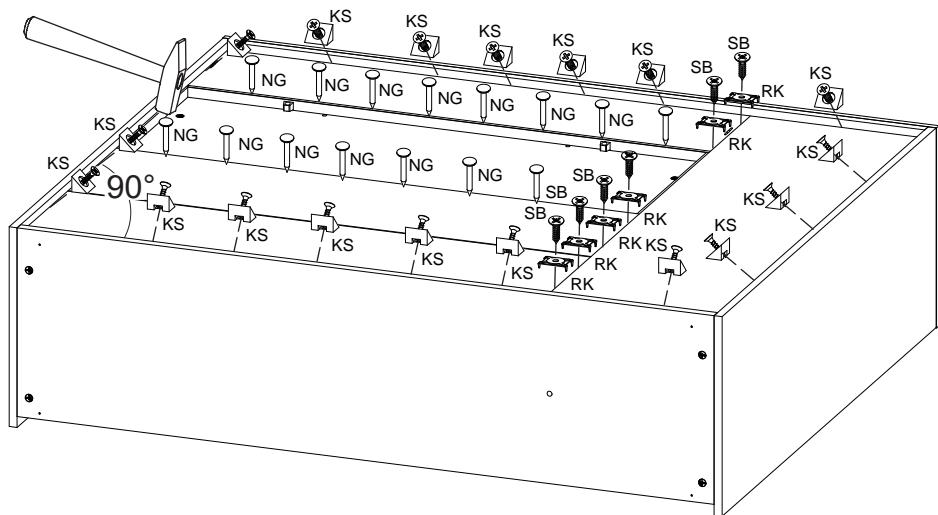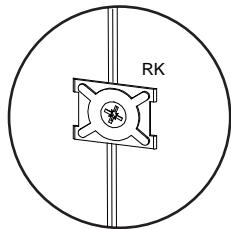




25





Type 650105

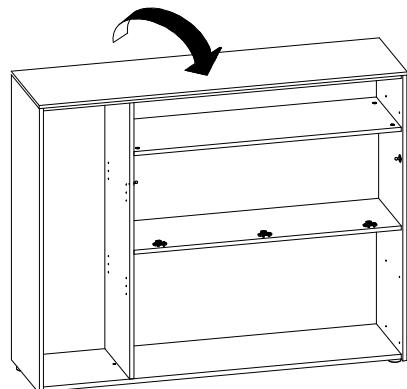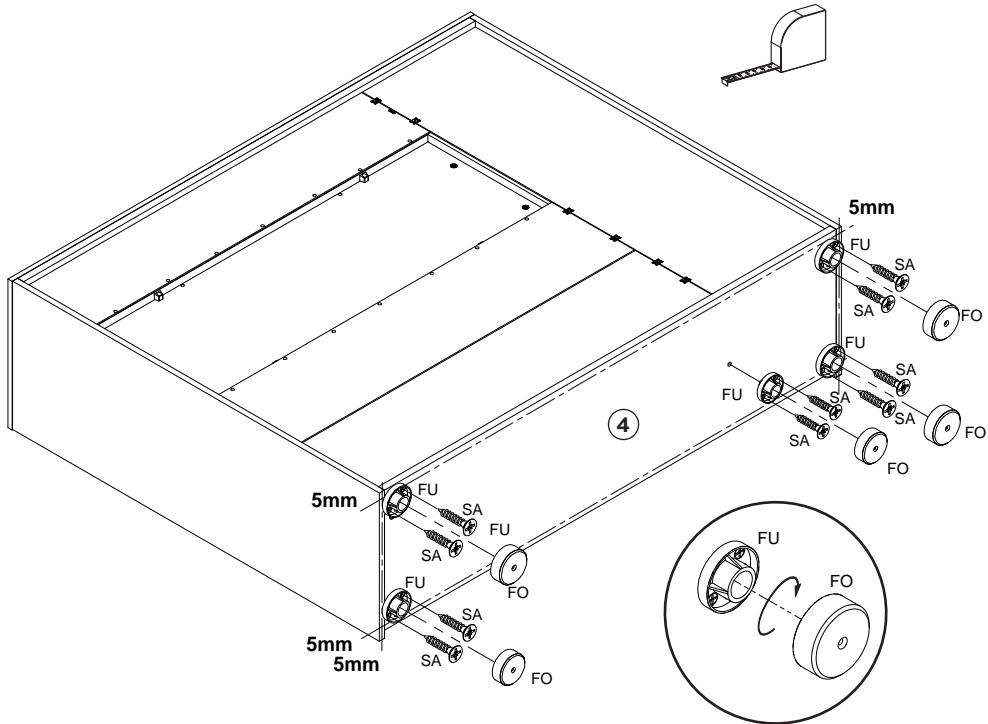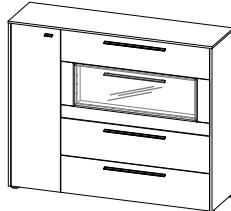

25





Type 650305

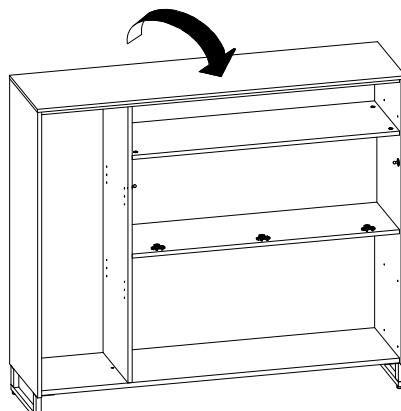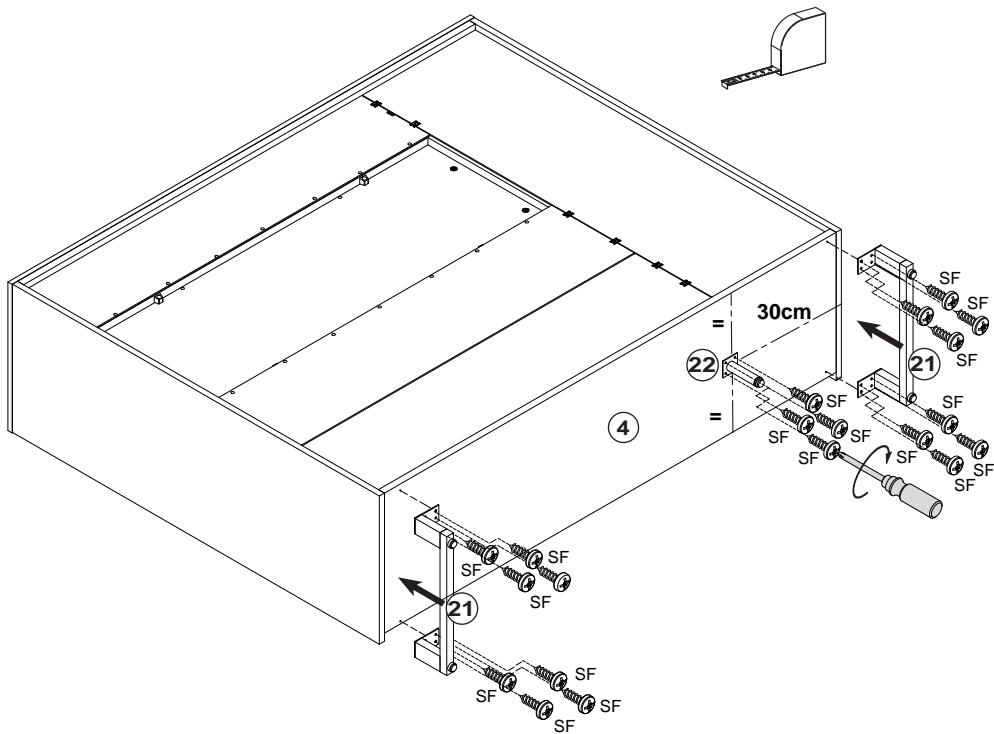

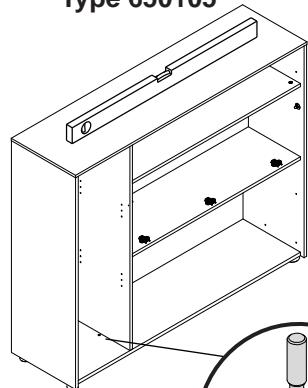

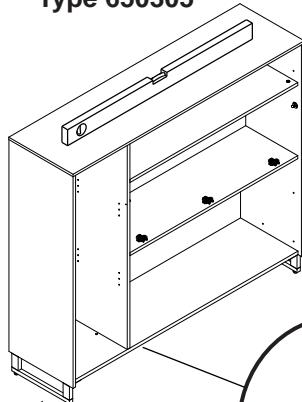
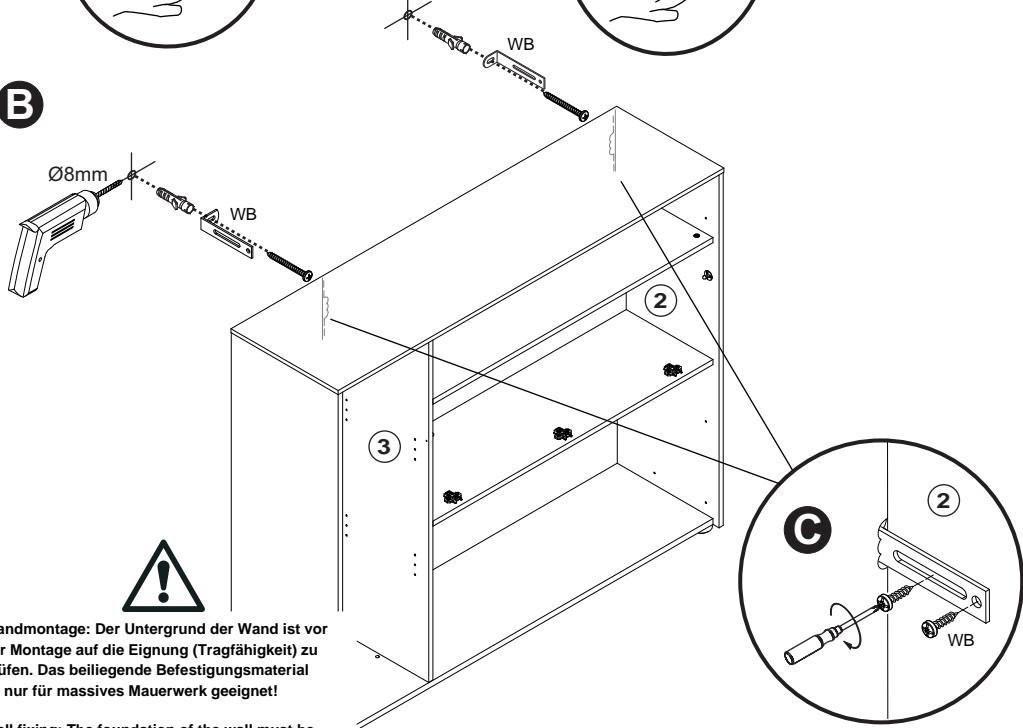
26**Type 650105****A****Type 650305****B**

Wandmontage: Der Untergrund der Wand ist vor der Montage auf die Eignung (Tragfähigkeit) zu prüfen. Das beiliegende Befestigungsmaterial ist nur für massives Mauerwerk geeignet!



Wall fixing: The foundation of the wall must be checked for suitability (stability) before assembly. The enclosed mounting material is only suitable for solid brickwork!

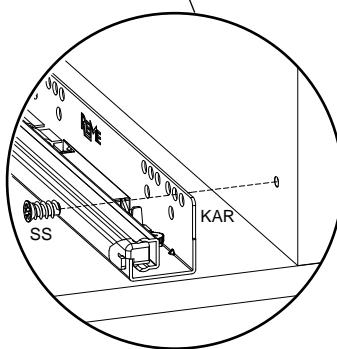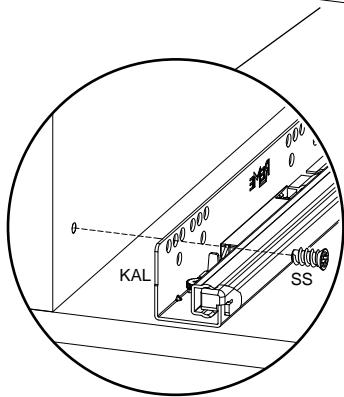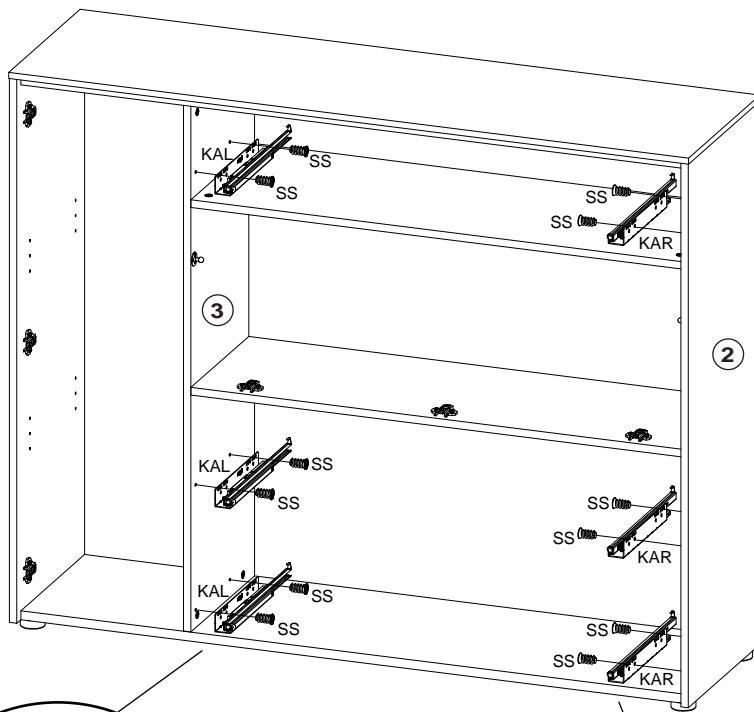



28

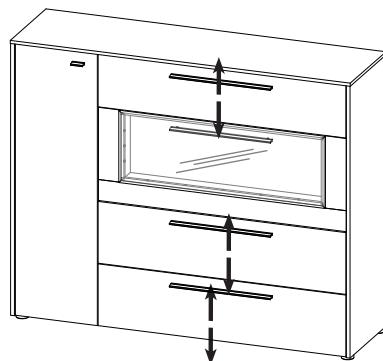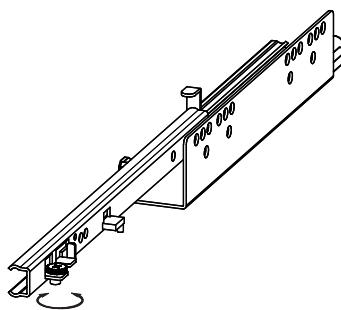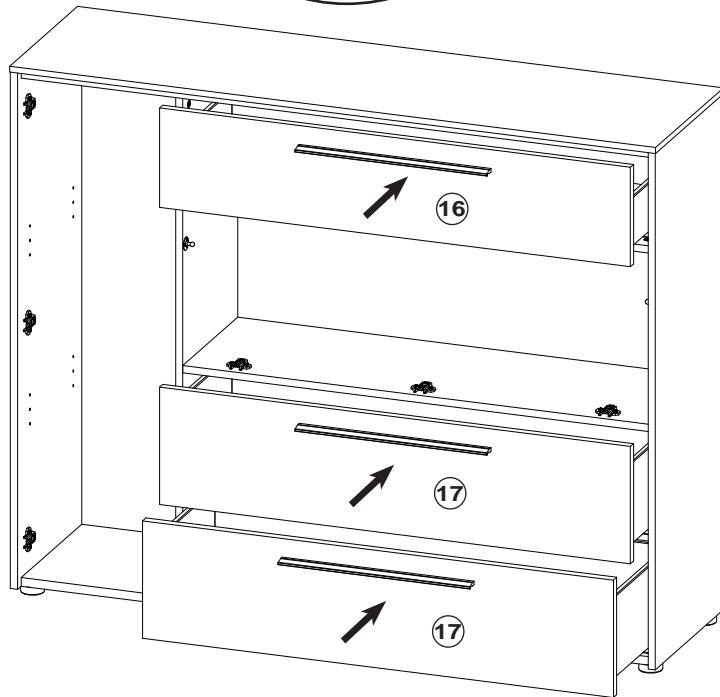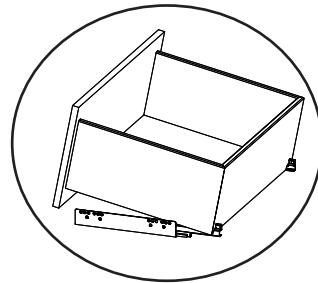









29

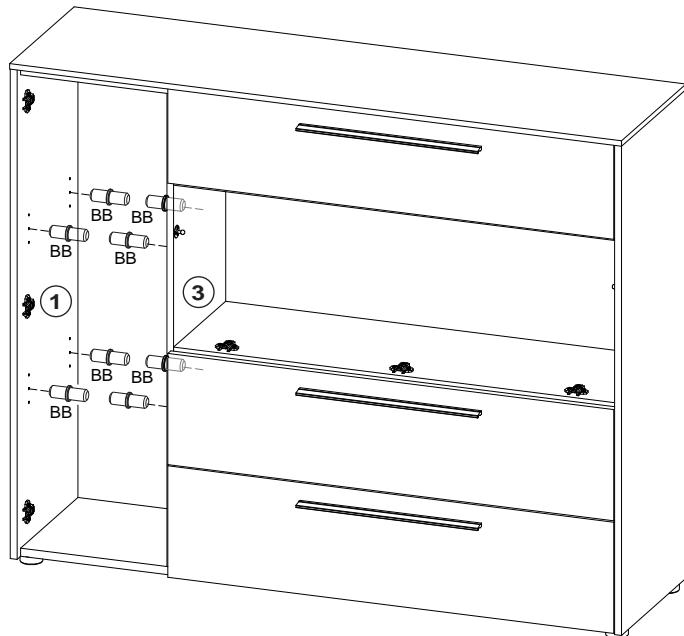



30

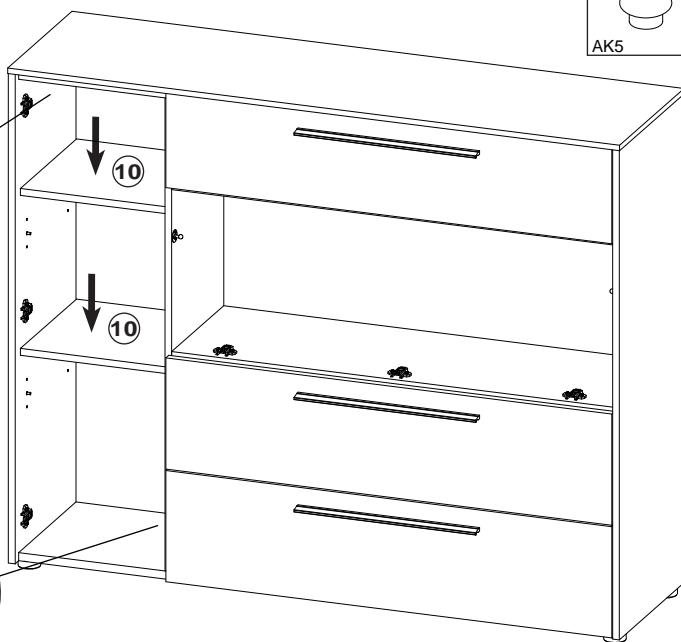

31

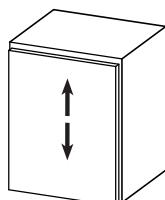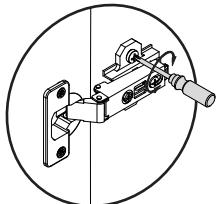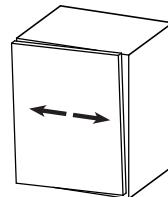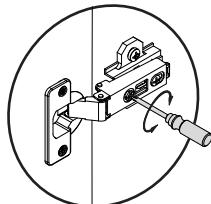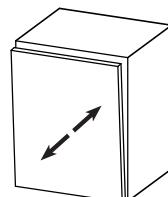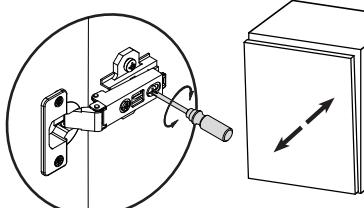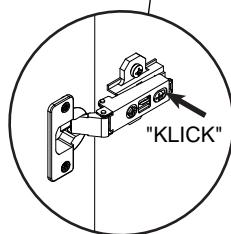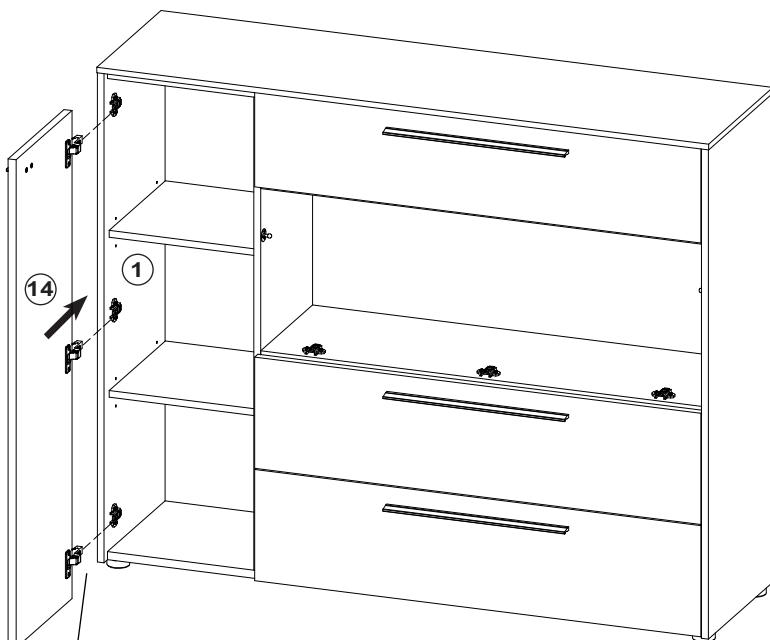


32

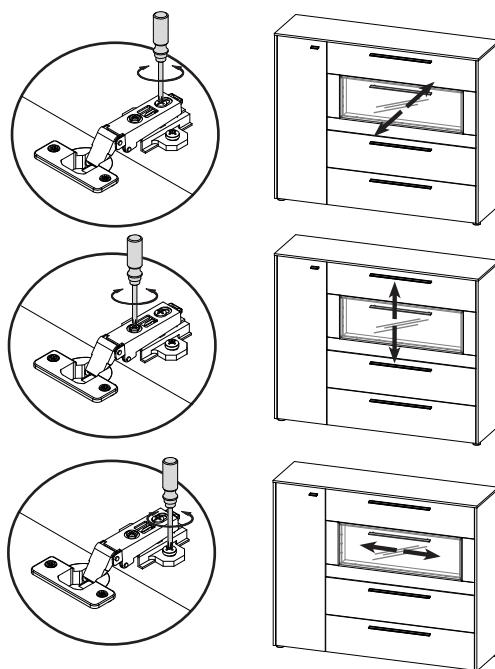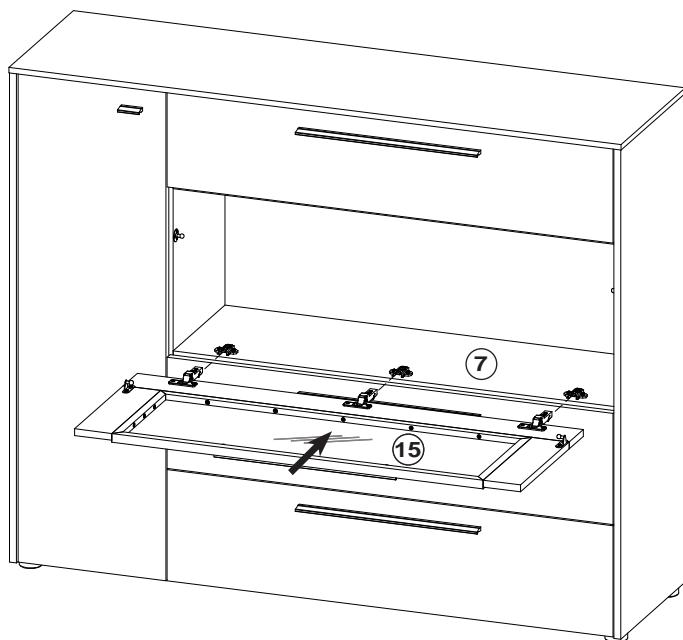


33



A

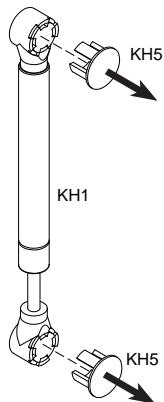



2x

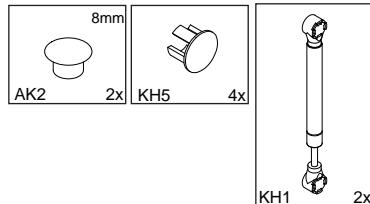

B

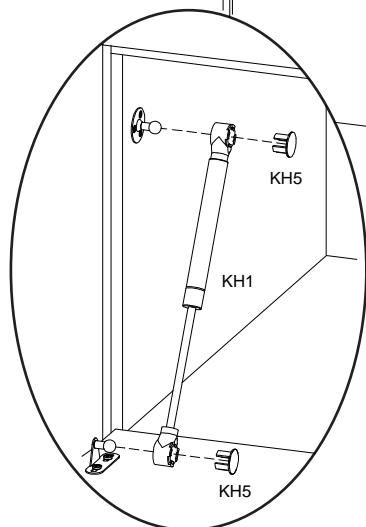
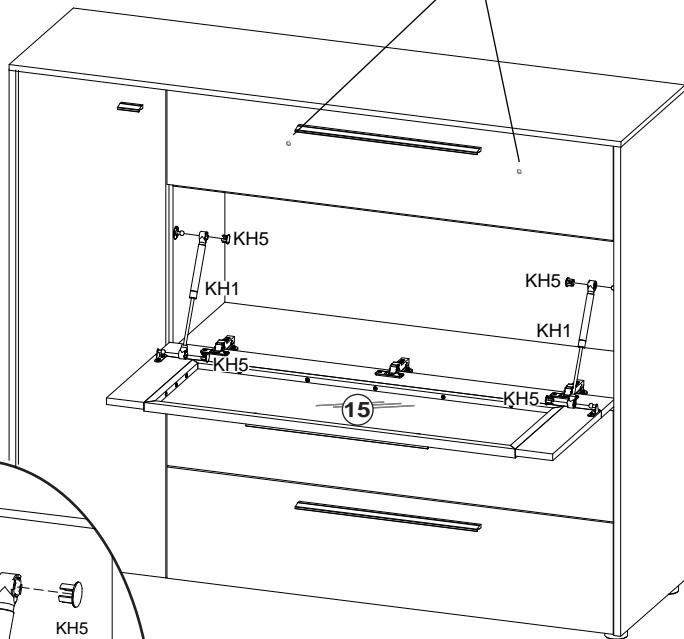


34

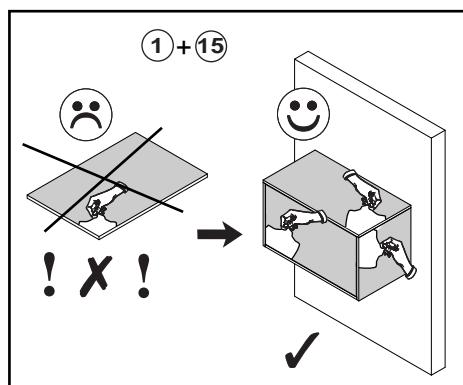
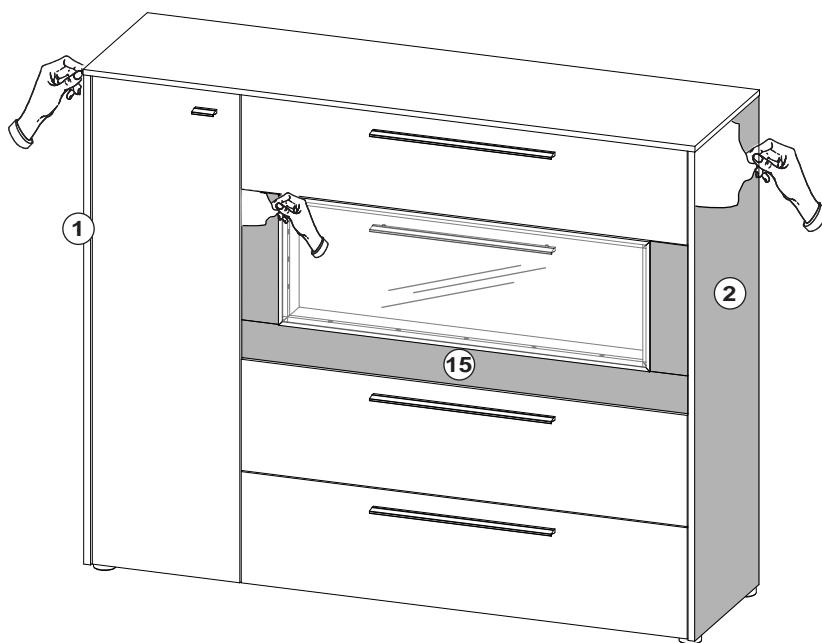


Type 22-86 2x


1

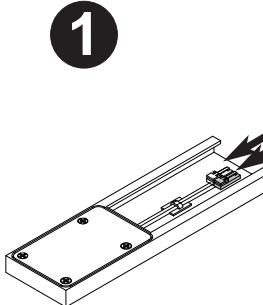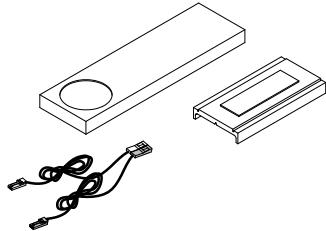

2

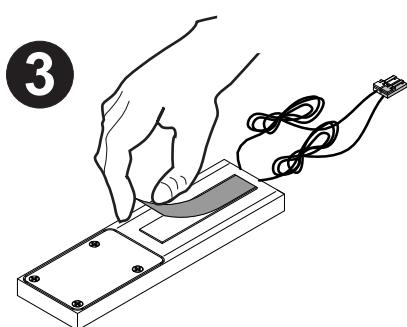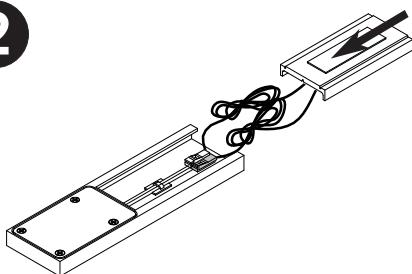

4

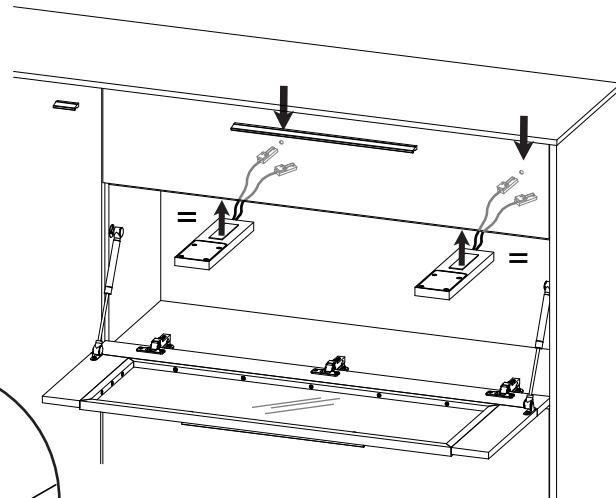


Verkabelung => Montageanleitung 22-86-K / 22-89-K
cabling = assembly instruction 22-86-K / 22-89-K




Sie benötigen:

You need:

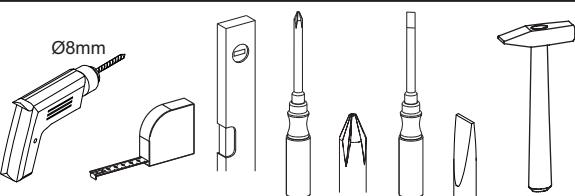

Type 650401 / 650411

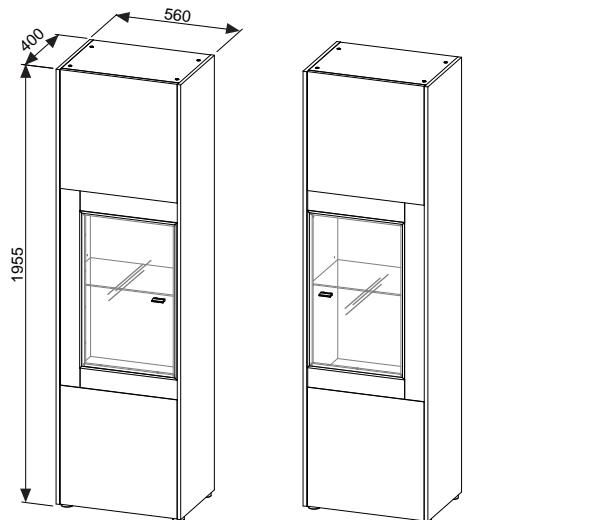

DIE HAUSMARKE
MÖBELPRODUKTION & VERTRIEB


Wichtige Information!

DE Bitte die Montageanleitung vor Beginn sorgfältig studieren. Um eine ordnungsgemäße und mangelfreie Erstellung zu gewährleisten, muss die Montage exakt in der gezeigten Reihenfolge ausgeführt werden. Wir empfehlen die Montage nur durch fachkundiges Personal. Entsorgen Sie die Verpackung bzw. das Produkt nach Abnutzung umweltgerecht. Pflegehinweis! Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden! Hochglanzfronten erst 48 Std nach Entfernung der Schutzfolie reinigen. Hochglanzfronten nur mit weichem Tuch und 1%iger Wasser-Seife-Lösung reinigen - keine scheuernden Mittel, Säure, Lösungsmittel, Spiritus, Azeton etc. verwenden! Hochglanzfronten vor dauerhafter Feuchtigkeit schützen. Wandmontage: Der Untergrund der Wand ist vor der Montage auf die Eignung (Tragfähigkeit) zu prüfen. Das beiliegende Befestigungsmaterial ist nur für massives Mauerwerk geeignet! Beleuchtungen und Elektro Hinweise: Defekte Bauteile nur gegen solche gleicher Bauart umgetauschen ersetzen. Während der Reinigung des Möbels Stromzufuhr trennen. Elektrogeräte nicht verdecken (Wärmeaustritt). Kleinkinder von Elektrogeräten fernhalten. Achtung, Heiße Oberflächen an Leuchtmitteln nicht berühren. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.

Important Information!


Please carefully read through the assembly instructions before starting. To ensure proper, fault-free construction, assembly is to be carried out exactly as shown in the sequence. We recommend having the assembly done only by qualified personnel. Please dispose of the packaging and of an old product no longer in use without any danger to the environment.
Care instructions! Please do only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any scouring agents! After removing the protective foil, wait for 48 hours before cleaning high gloss fronts for the first time. Clean high gloss fronts only with a soft cloth and a 1% soap and water solution - do not use abrasive cleaning agents, acids, solvents, methylated spirits, or acetone etc.! Protect high gloss fronts from sustained exposure to moisture. Wall fixing: The foundation of the wall must be checked for suitability (stability) before assembly. The enclosed mounting material is only suitable for solid brickwork! Lighting and electrical instructions: Defective components must be replaced without delay and only with components of the same design. Disconnect from the power supply before cleaning the furniture. Do not cover electrical devices (heat build-up). Keep small children away from electrical devices. Attention! Do not touch the hot surfaces of light fittings. If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture.

Type 650401 / 650411

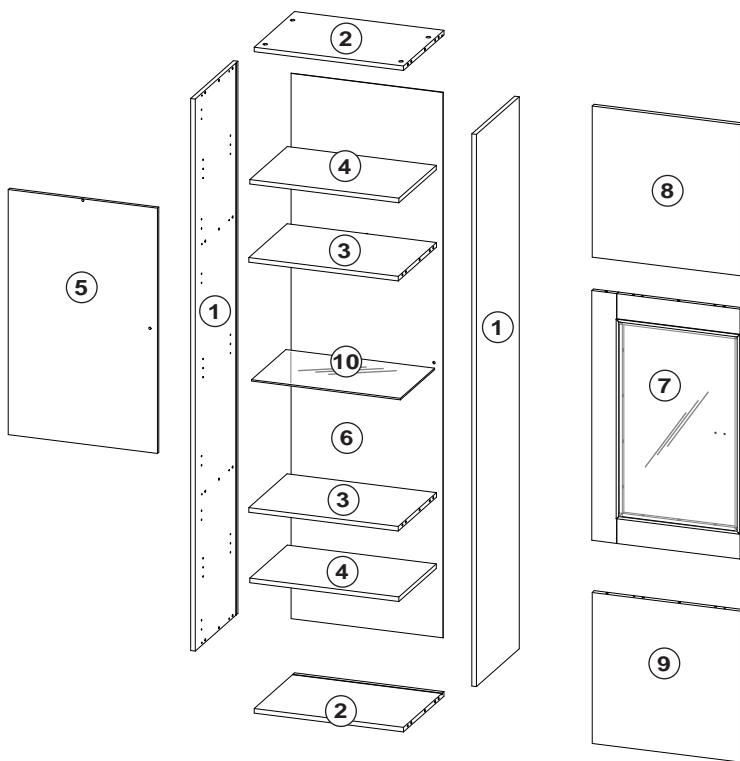


Beschlagbeutel / fitting bag

BD 20x	AA 20x	DA 8x30 24x	DB 8x50 8x	AK1 15mm 16x	AK2 8mm 2x	AK3 5mm 12x	KS 5mm 14x
TF 6x	MP1 6x	SA 3,5x15 24x	BB 8x	BO 4x	GR1 50mm 1x	GT 4,0x10 2x	WB 1x
FO 4x	FU 4x						




1

2x

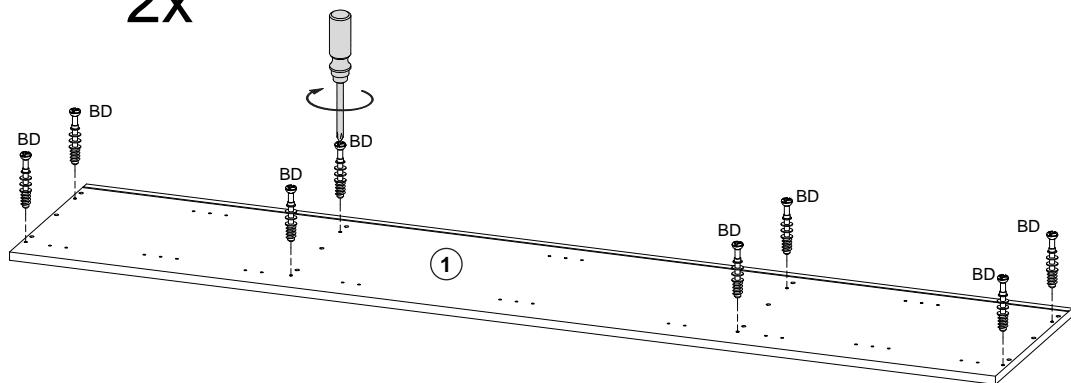


2





2x








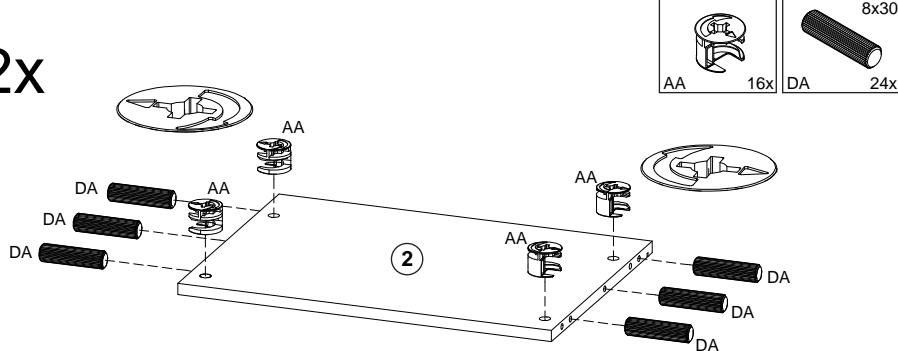


2x

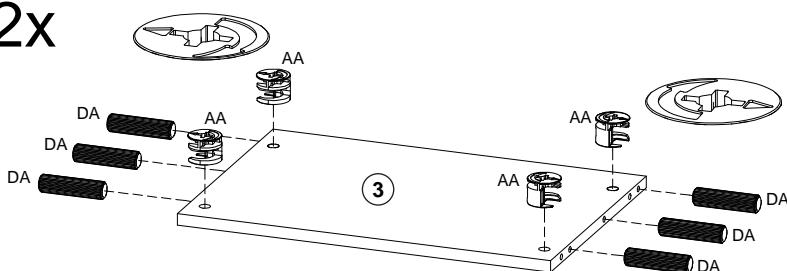


3

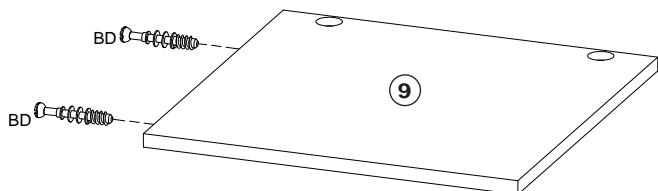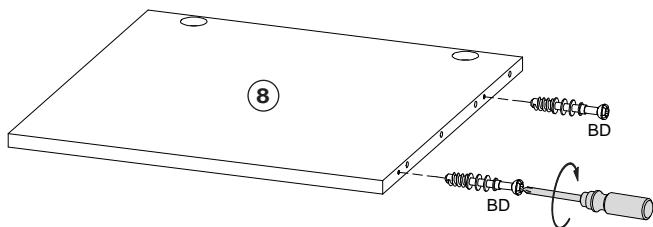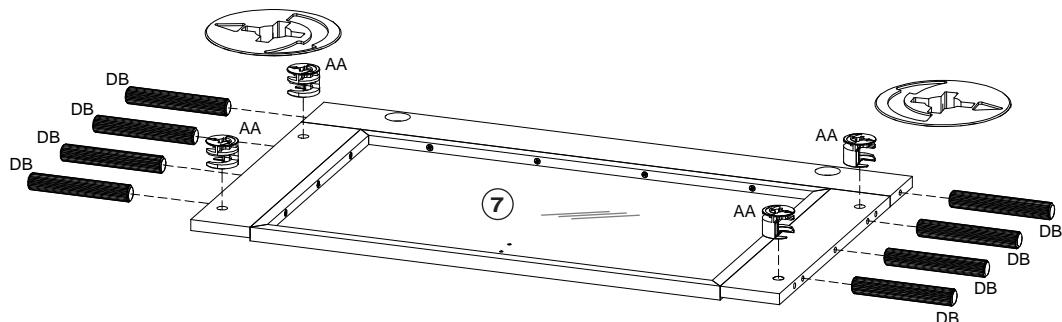


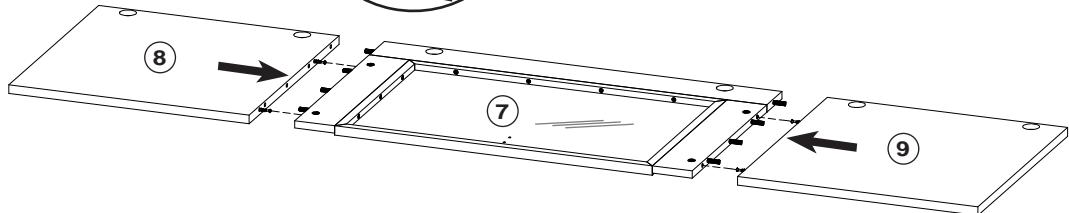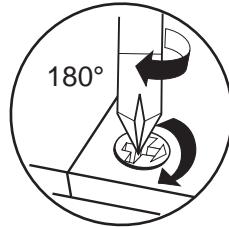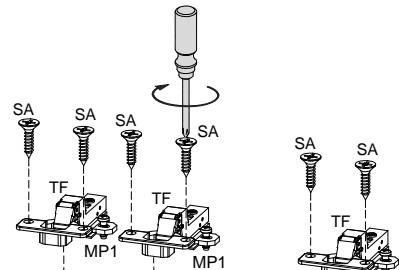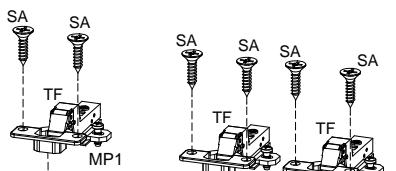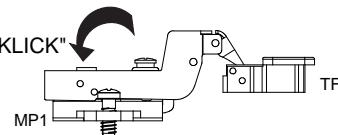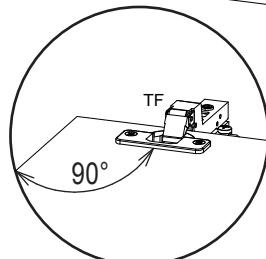4**5****A****B****C**


6

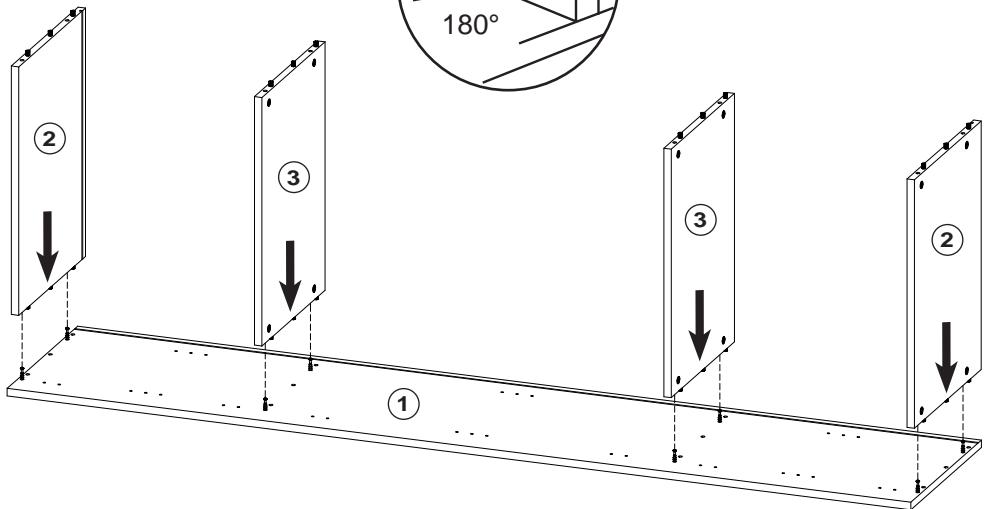


7

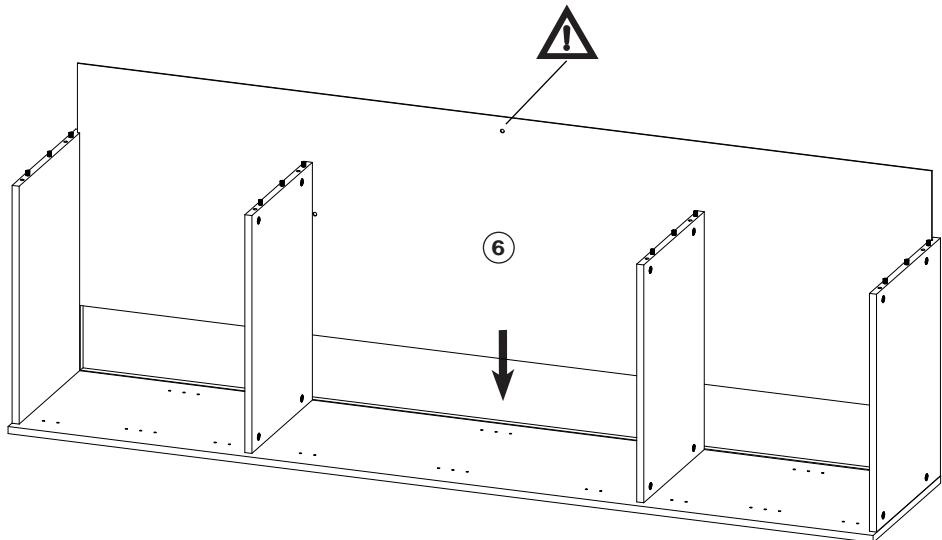


8

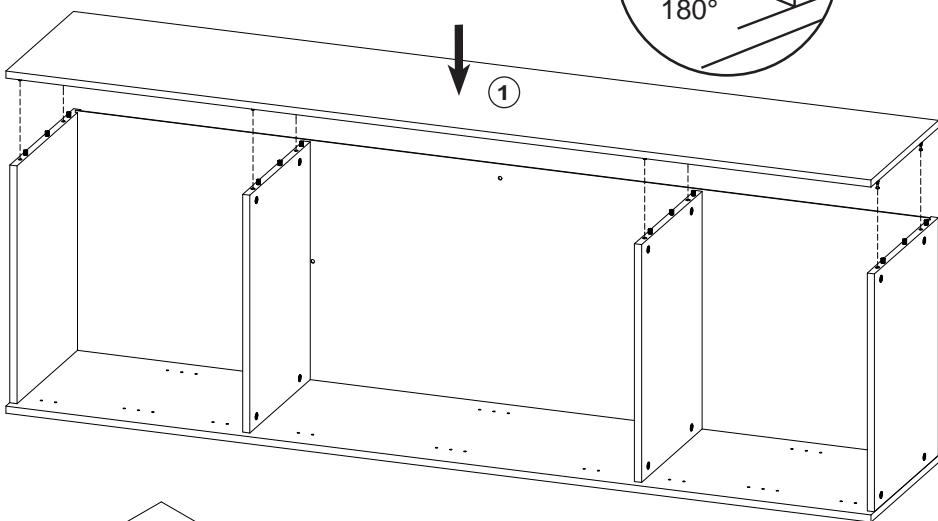



9


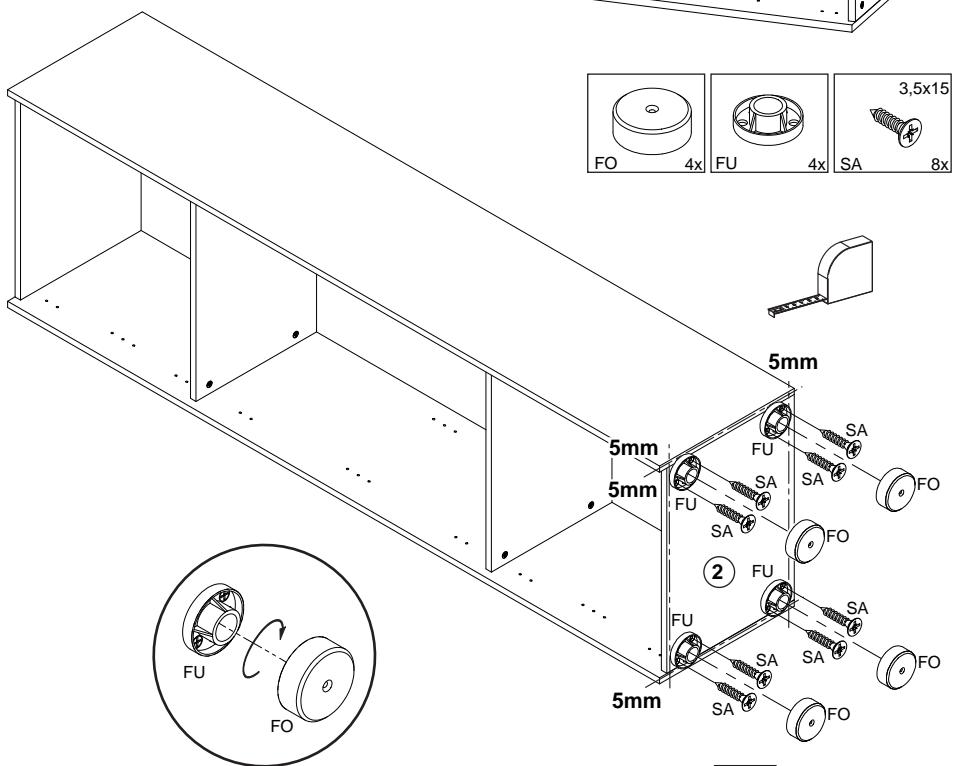



10



11

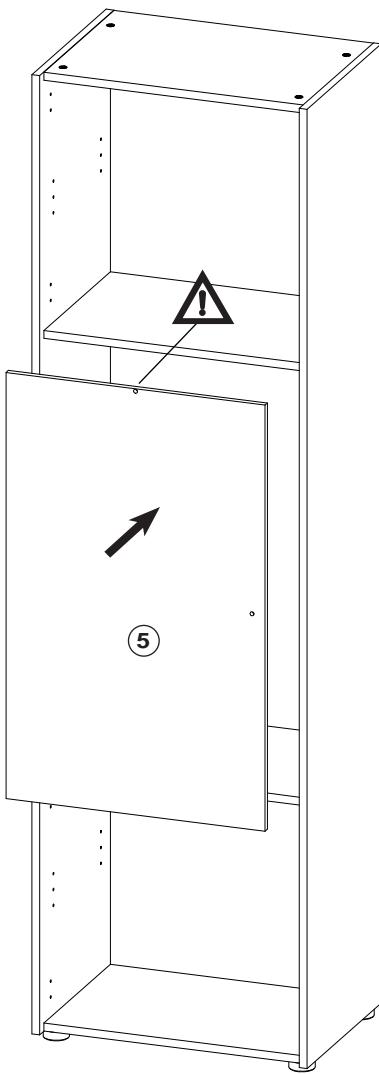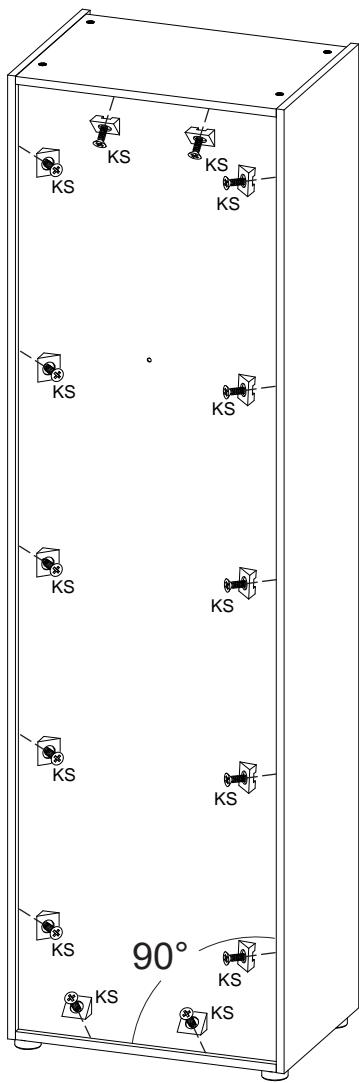

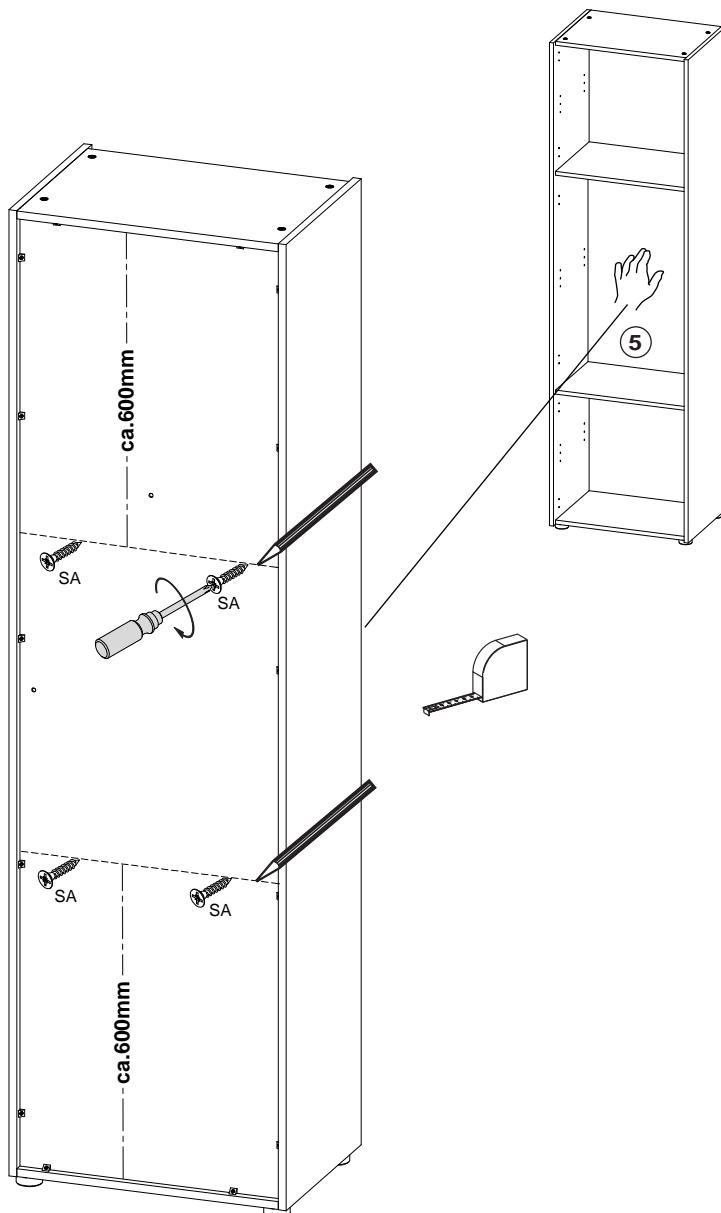







13

Wandmontage: Der Untergrund der Wand ist vor der Montage auf die Eignung (Tragfähigkeit) zu prüfen. Das beiliegende Befestigungsmaterial ist nur für massives Mauerwerk geeignet!

A





Wall fixing: The foundation of the wall must be checked for suitability (stability) before assembly. The enclosed mounting material is only suitable for solid brickwork!

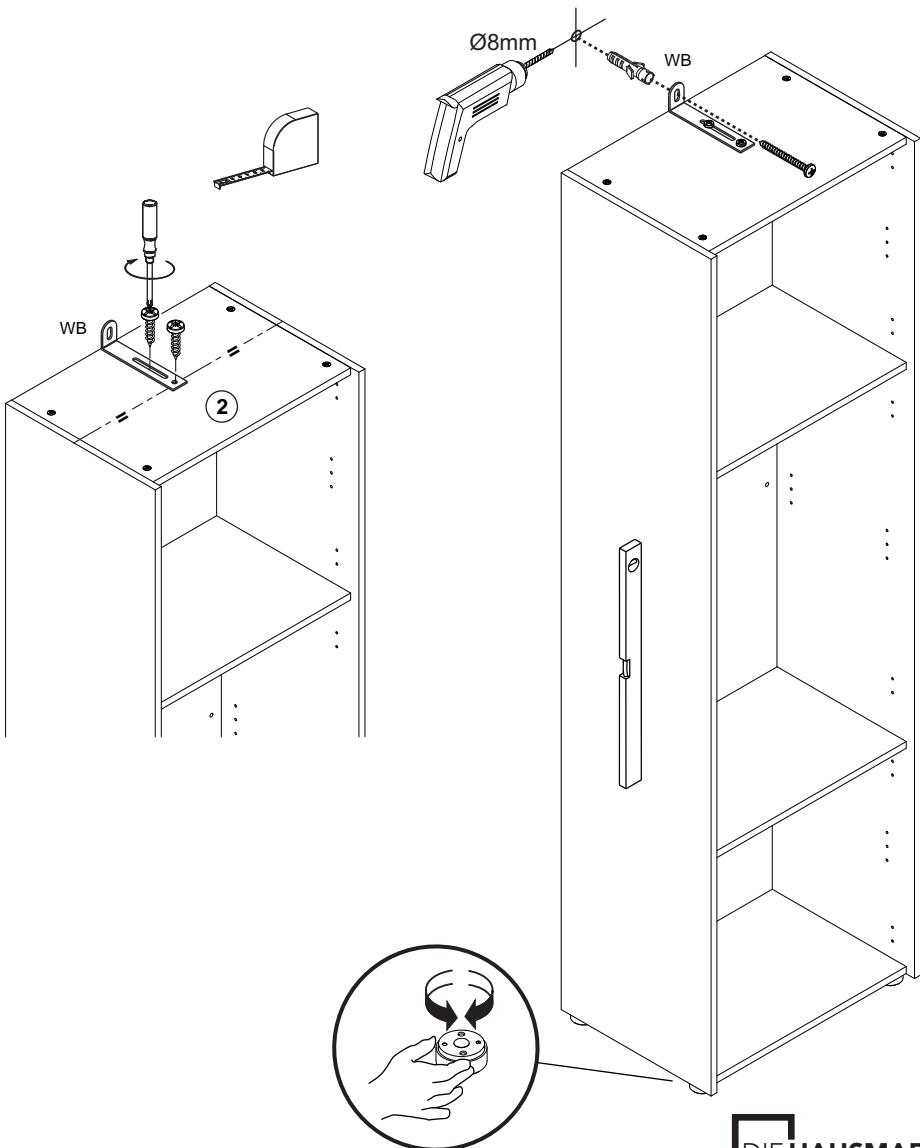B

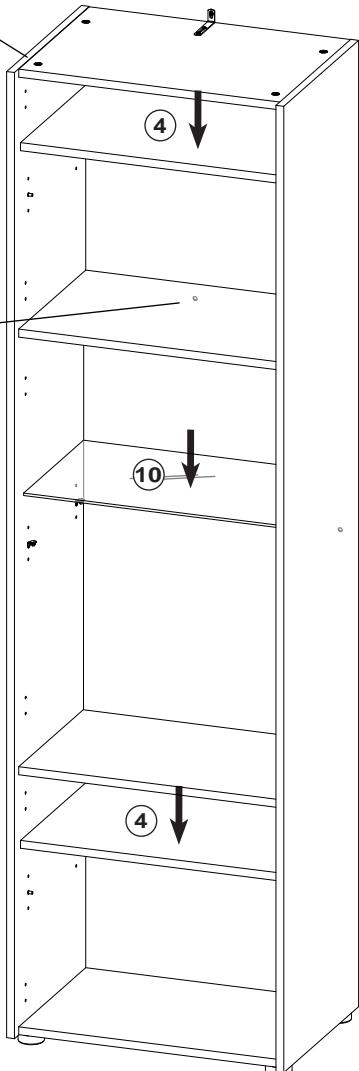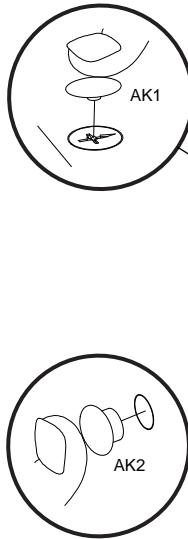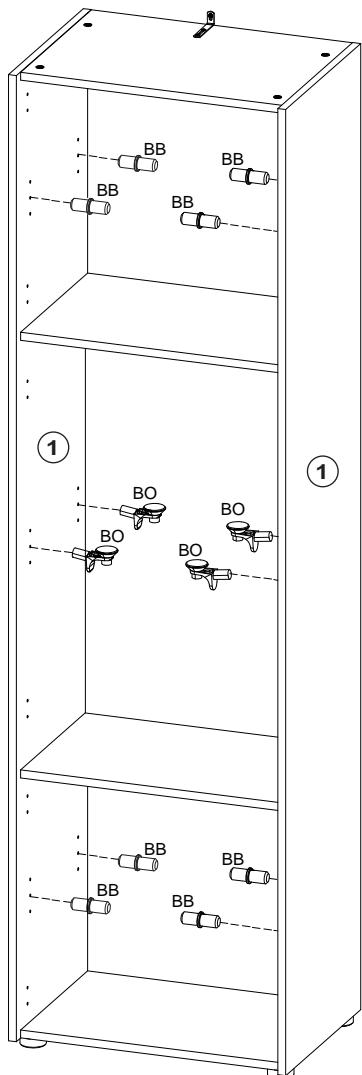

14**15**

16

Type 650401

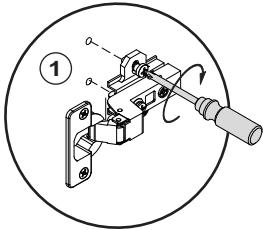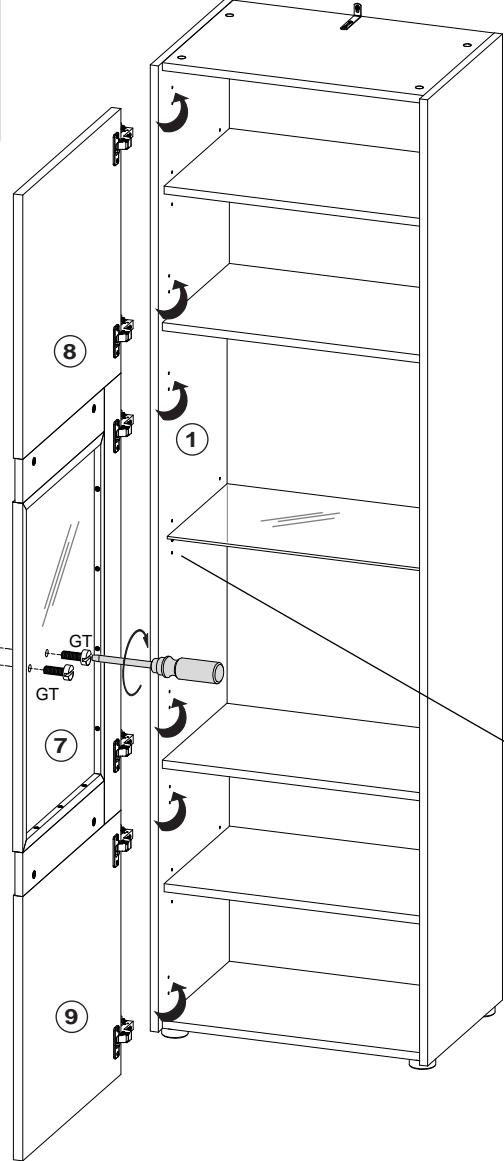



	50mm	GR1	1x
	4,0x10	GT	2x
	5mm	AK3	12x

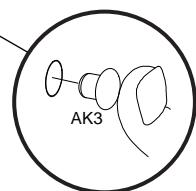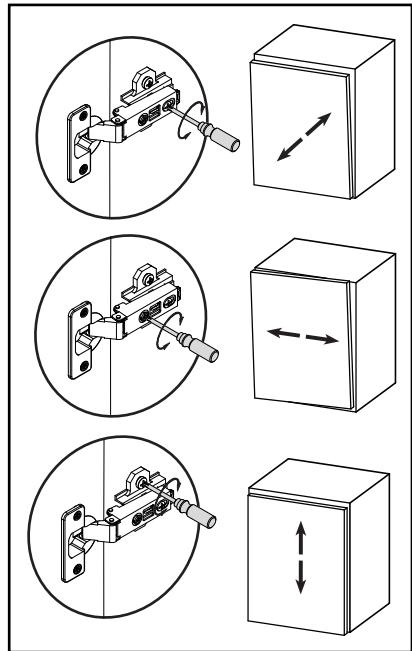


16


Type 650411

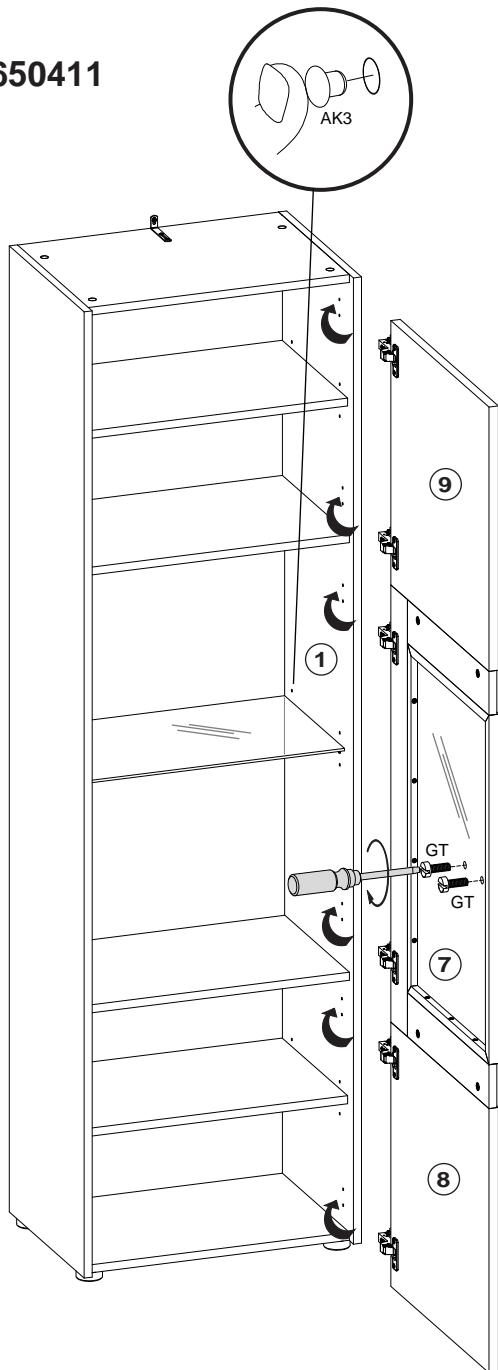

	50mm GR1 1x		4,0x10 GT 2x		5mm AK3 12x
--	-------------------	--	--------------------	--	-------------------



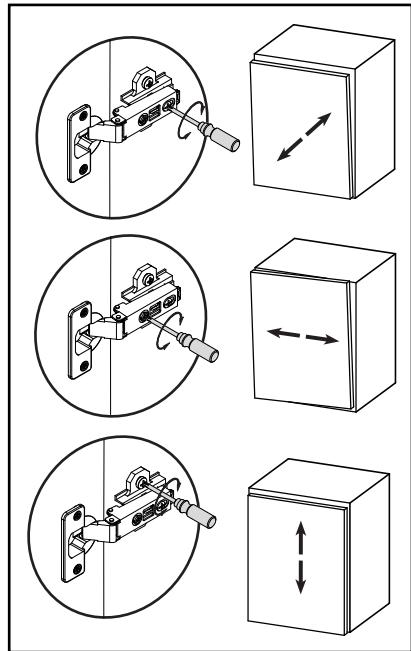


GR1

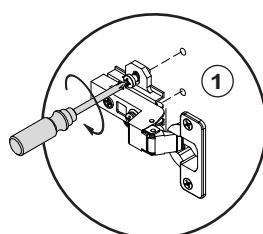




17

Type 650401

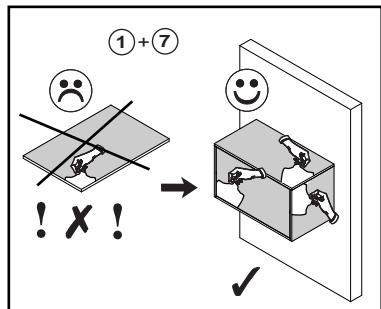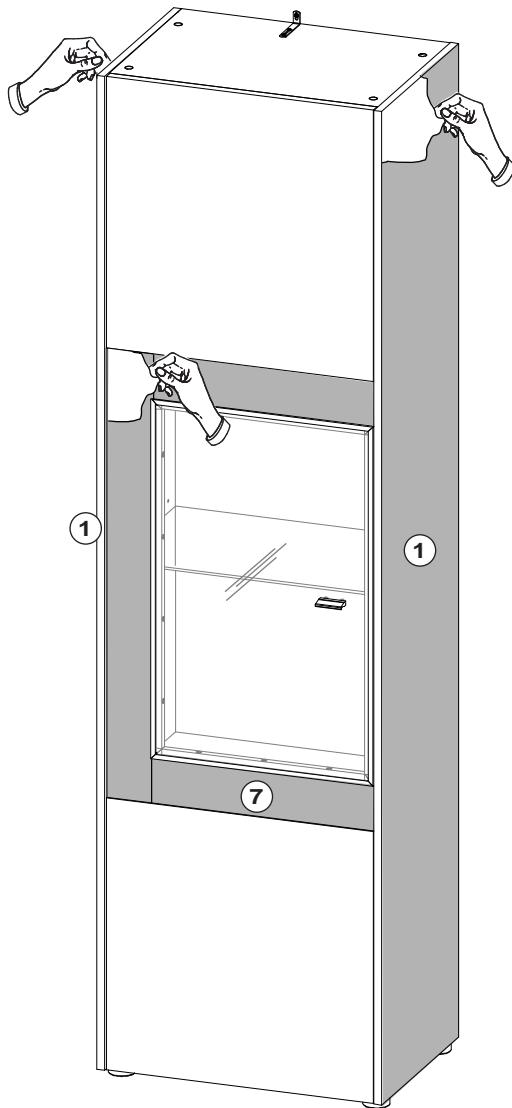



17

Type 650411

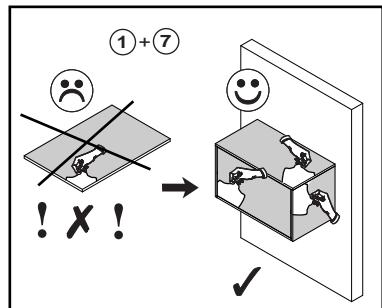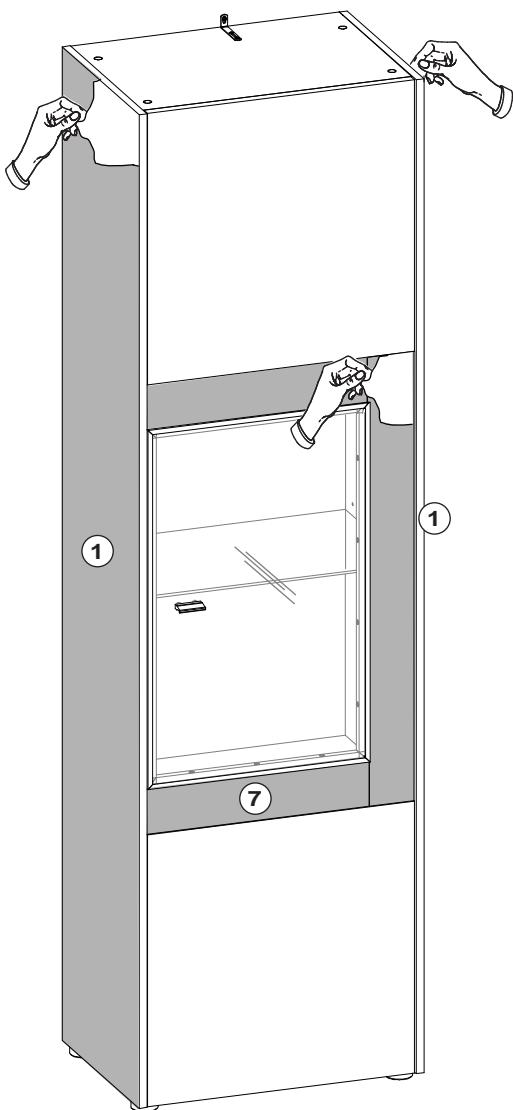



Type 22-86

1

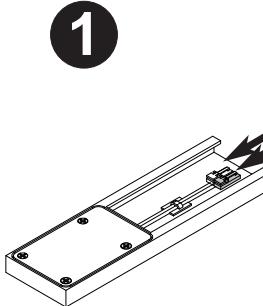
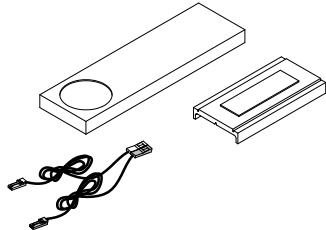


2

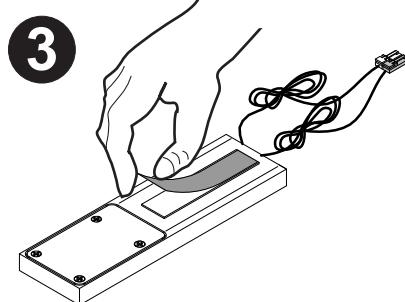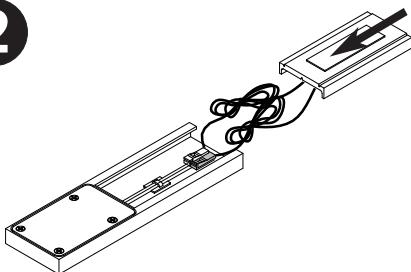


3

4

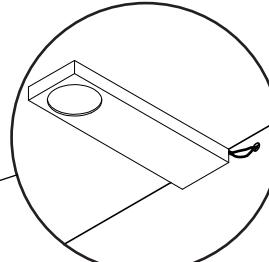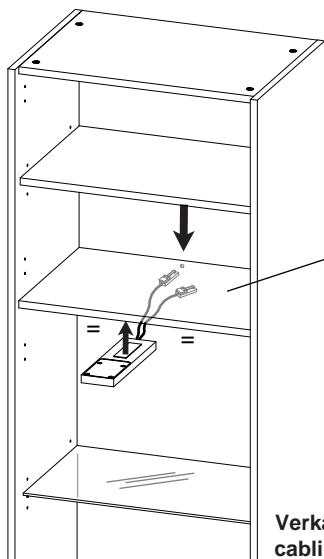

Verkabelung => Montageanleitung 22-86-K / 22-89-K
cabling = assembly instruction 22-86-K / 22-89-K

Type 22-51

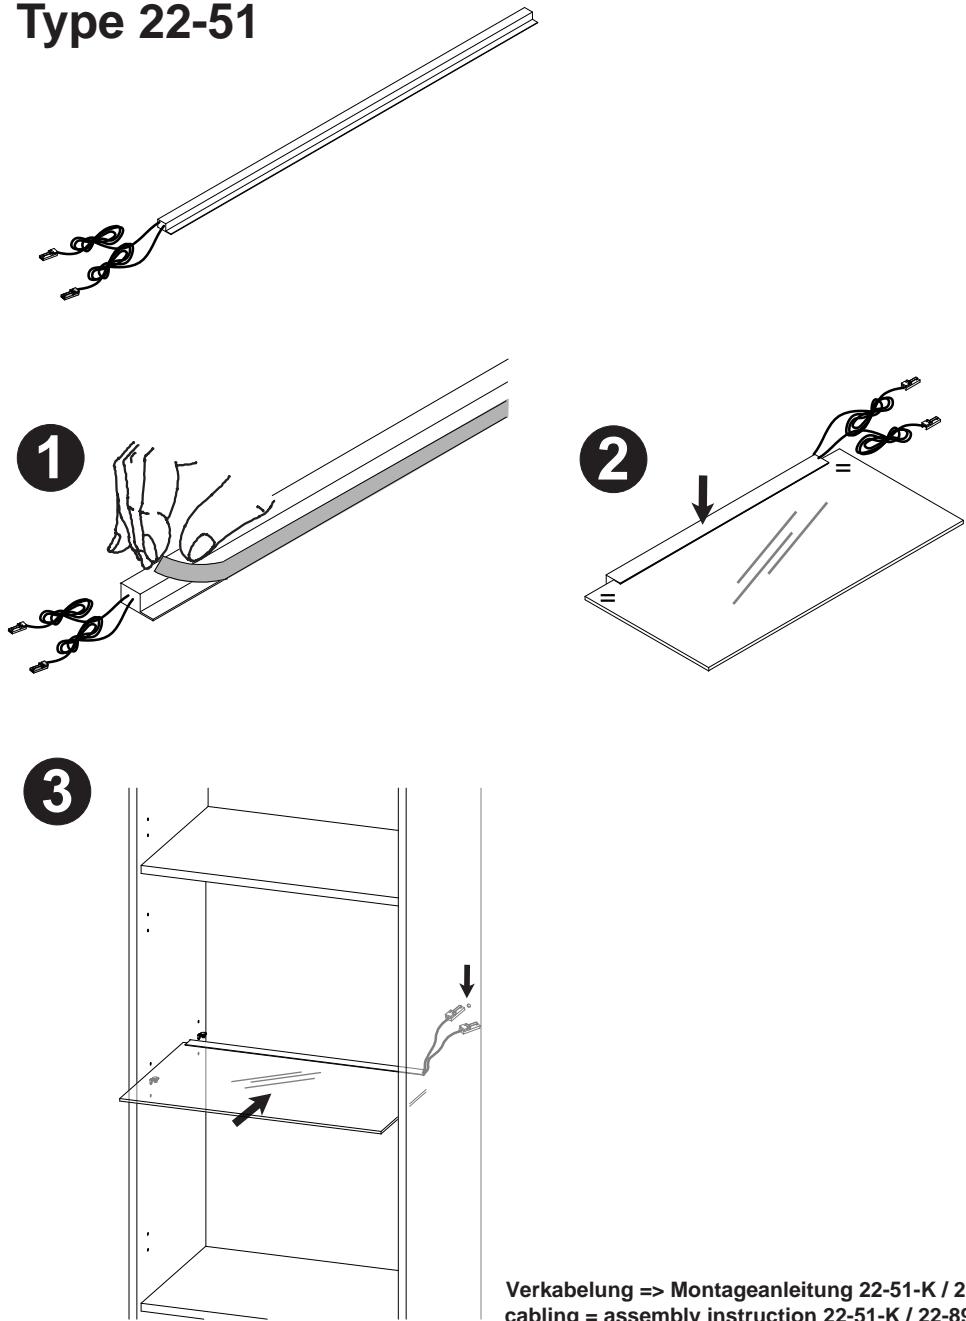

Verkabelung => Montageanleitung 22-51-K / 22-89-K
cabling = assembly instruction 22-51-K / 22-89-K




Sie benötigen:


You need:



Ø8mm

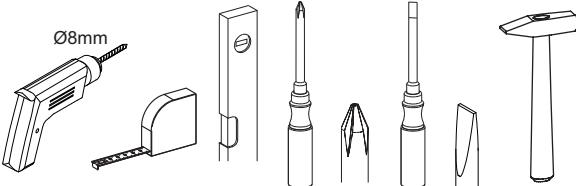

Type 650514

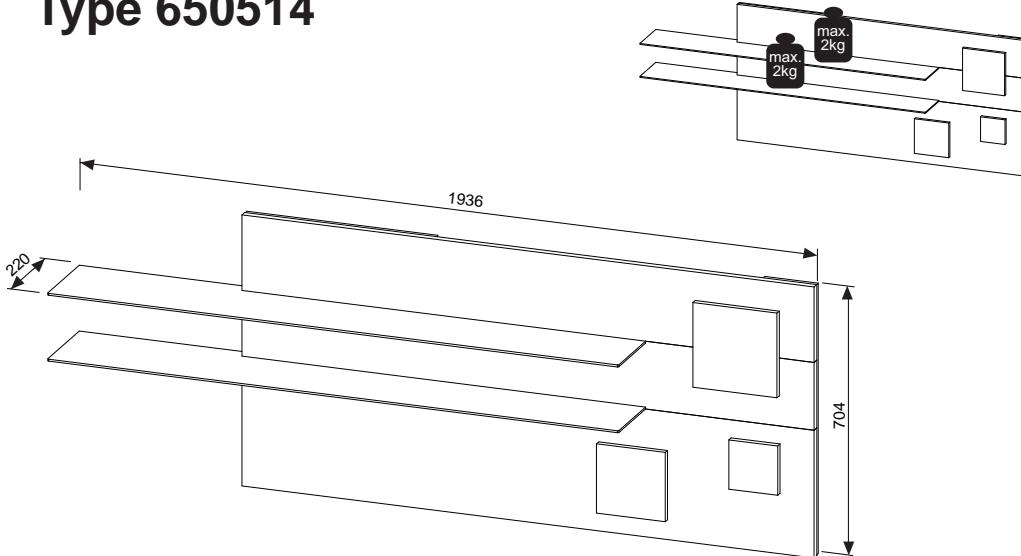


DIE HAUSMARKE
MÖBELPRODUKTION & VERTRIEB

Wichtige Information!


DE Bitte die Montageanleitung vor Beginn sorgfältig studieren. Um eine ordnungsgemäße und mangelfreie Erstellung zu gewährleisten, muss die Montage exakt in der gezeigten Reihenfolge ausgeführt werden. Wir empfehlen die Montage nur durch fachkundiges Personal. Entsorgen Sie die Verpackung bzw. das Produkt nach Abnutzung umweltgerecht. Pflegehinweis! Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden! Hochglanzfronten erst 48 Std nach Entfernung der Schutzfolie reinigen. Hochglanzfronten nur mit weichem Tuch und 1%iger Wasser-Seife-Lösung reinigen - keine scheuernden Mittel, Säure, Lösungsmittel, Spiritus, Azeton etc. verwenden! Hochglanzfronten vor dauerhafter Feuchtigkeit schützen. Wandmontage: Der Untergrund der Wand ist vor der Montage auf die Eignung (Tragfähigkeit) zu prüfen. Das beiliegende Befestigungsmaterial ist nur für massives Mauerwerk geeignet! Beleuchtungen und Elektro Hinweise: Defekte Bauteile nur gegen solche gleicher Bauart umgetauschen. Während der Reinigung des Möbels Stromzufuhr trennen. Elektrogeräte nicht verdecken (Wärmestau). Kleinkinder von Elektrogeräten fernhalten. Achtung, Heiße Oberflächen an Leuchtmitteln nicht berühren. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.

Important Information!




Please carefully read through the assembly instructions before starting. To ensure proper, fault-free construction, assembly is to be carried out exactly as shown in the sequence. We recommend having the assembly done only by qualified personnel. Please dispose of the packaging and of an old product no longer in use without any danger to the environment. Care instructions! Please do only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any scouring agents! After removing the protective foil, wait for 48 hours before cleaning high gloss fronts for the first time. Clean high gloss fronts only with a soft cloth and a 1% soap and water solution - do not use abrasive cleaning agents, acids, solvents, methylated spirits, or acetone etc.! Protect high gloss fronts from sustained exposure to moisture. Wall fixing: The foundation of the wall must be checked for suitability (stability) before assembly. The enclosed mounting material is only suitable for solid brickwork! Lighting and electrical instructions: Defective components must be replaced without delay and only with components of the same design. Disconnect from the power supply before cleaning the furniture. Do not cover electrical devices (heat build-up). Keep small children away from electrical devices. Attention! Do not touch the hot surfaces of light fittings. If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture.



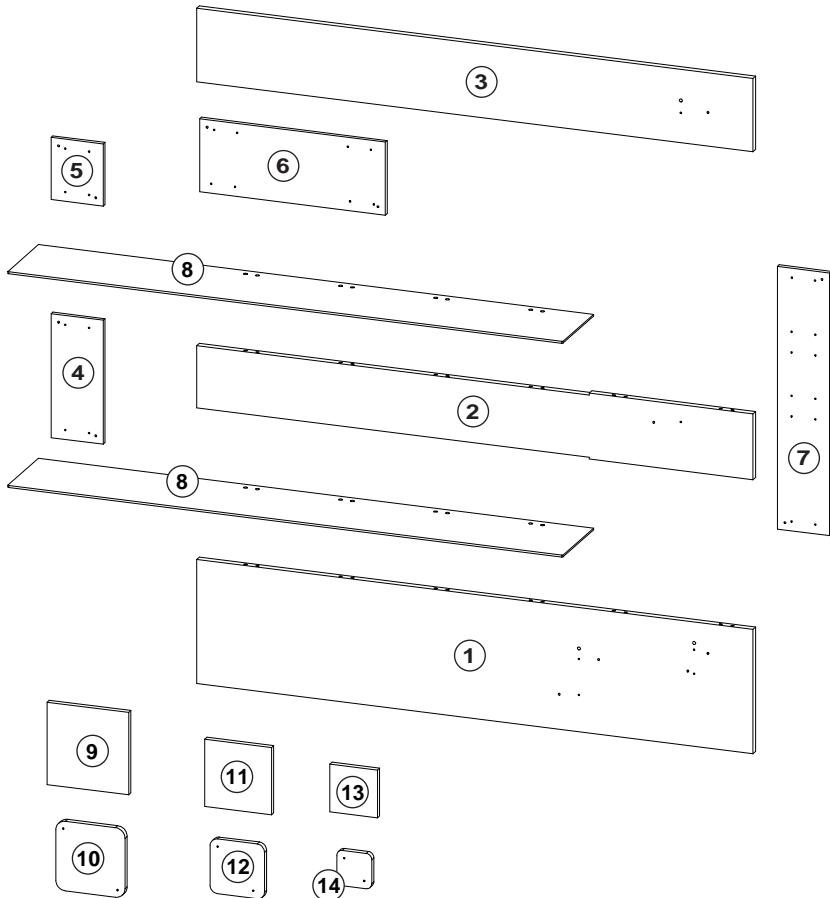






Beschlagbeutel / fitting bag




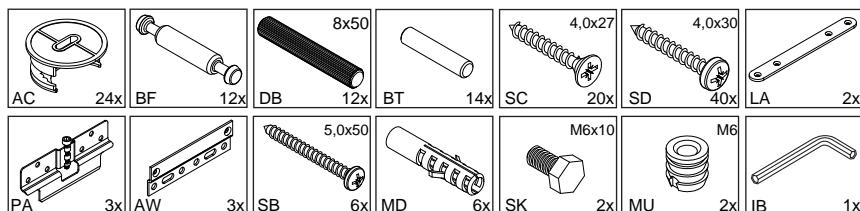



1

	8x50 DB 6x		BT 3x		SD 4x		M6 MU 1x
--	------------------	--	----------	--	----------	---	----------------

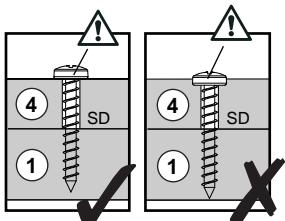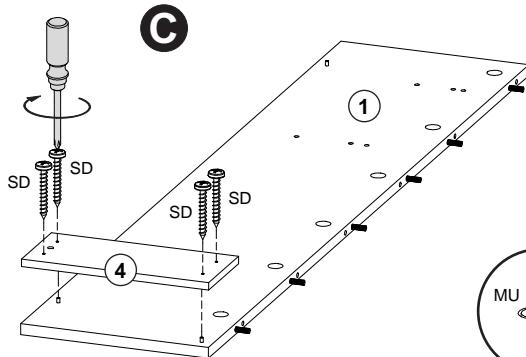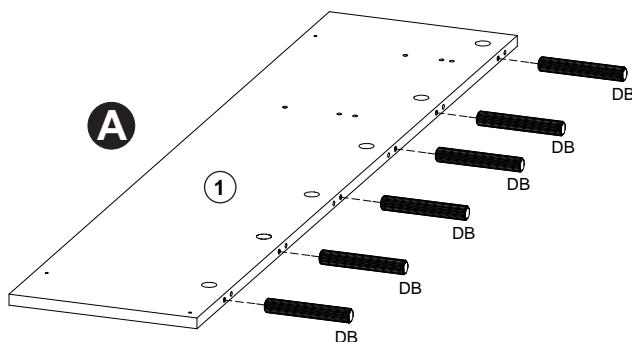

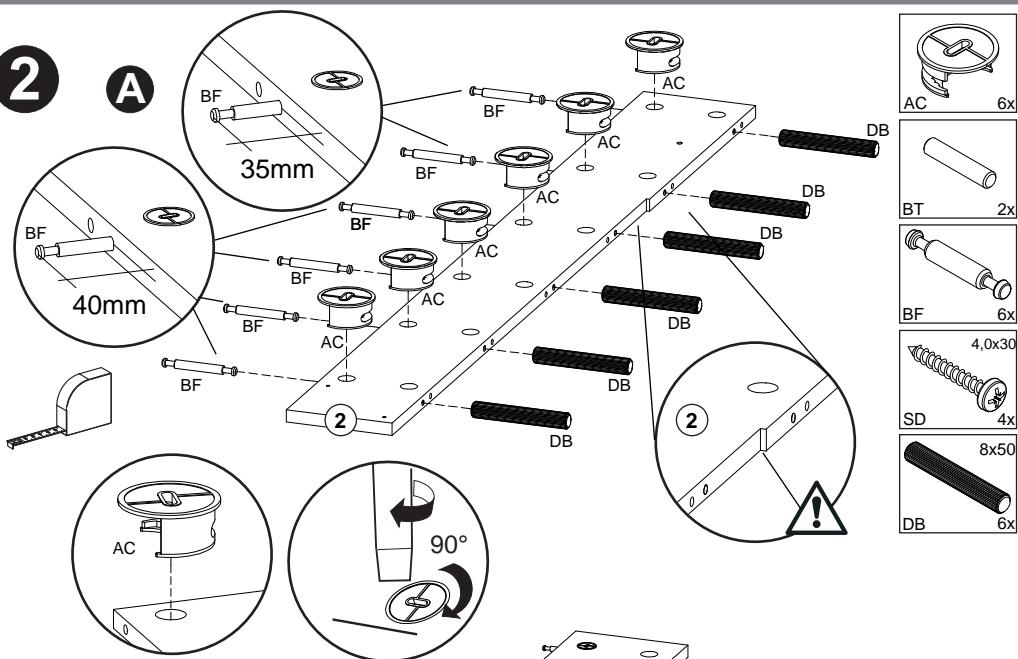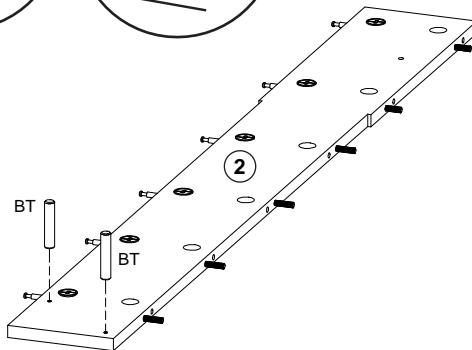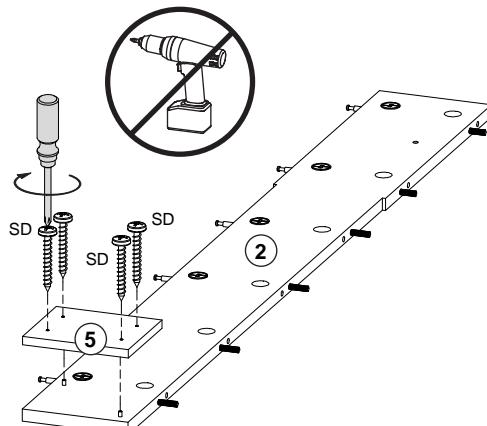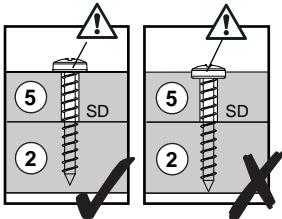2**A****B****C**

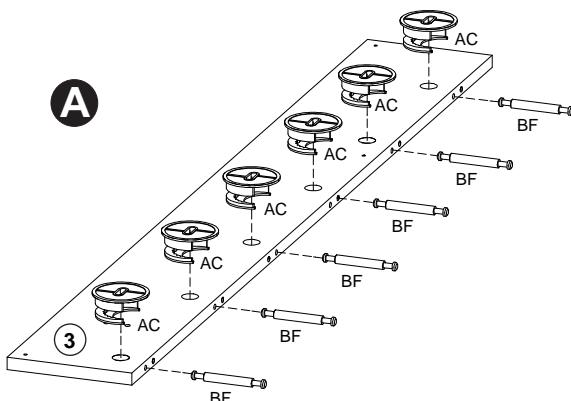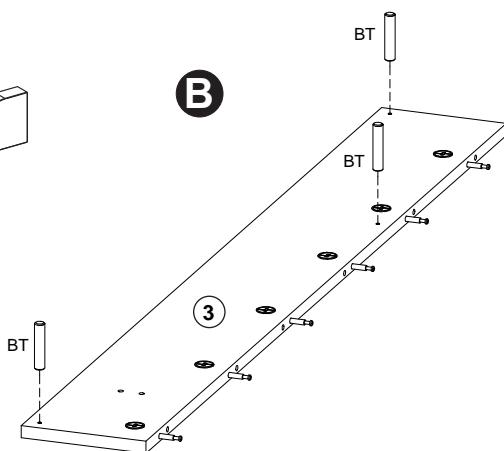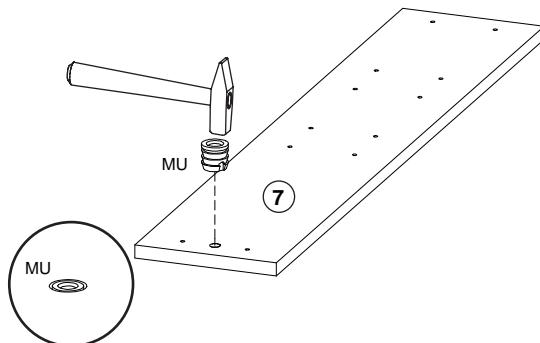
3**A****B****4**




5



A

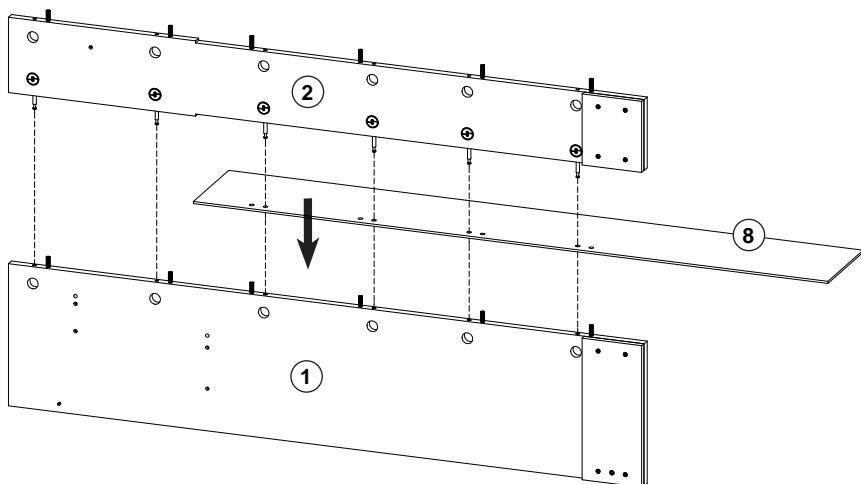


B

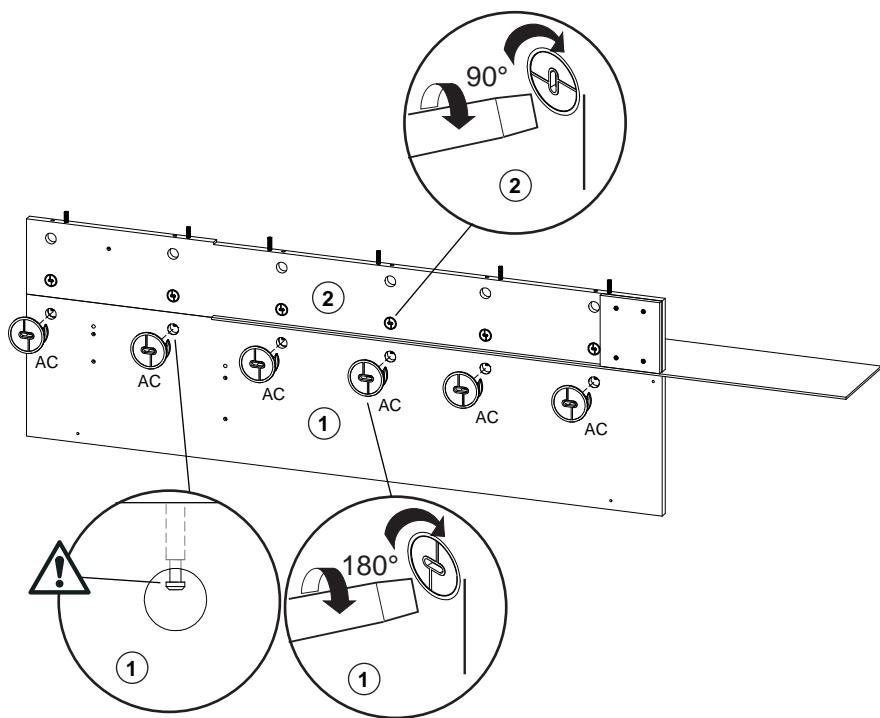




6






A

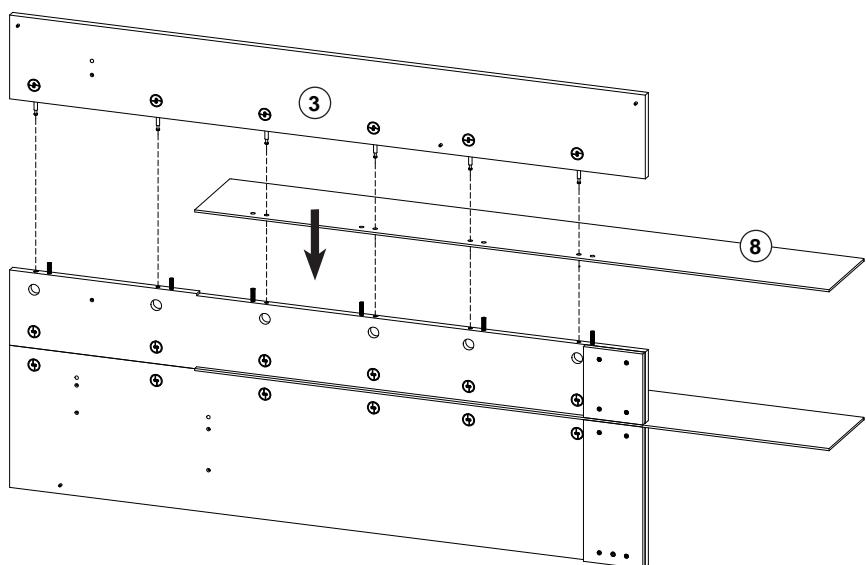

B

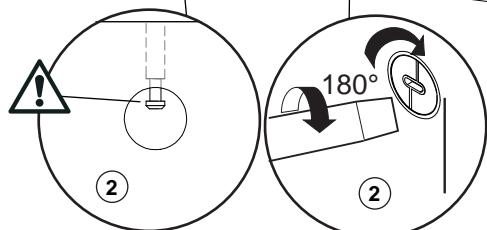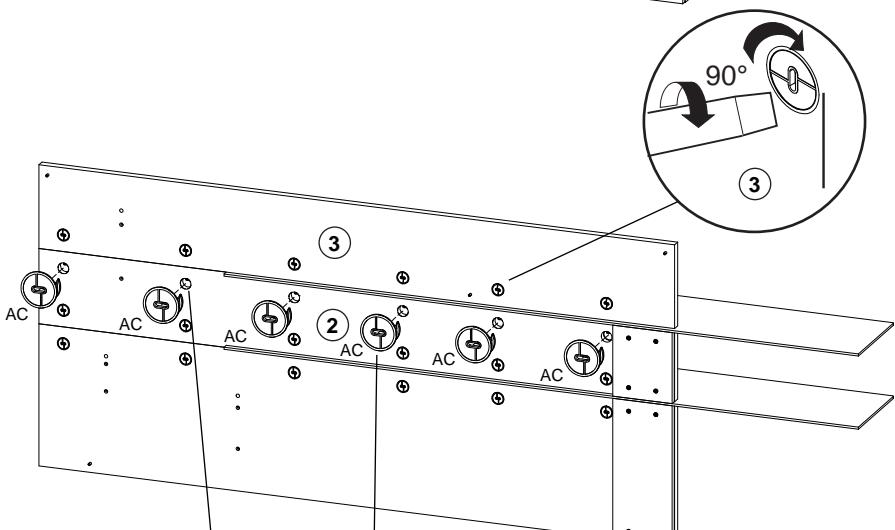





7

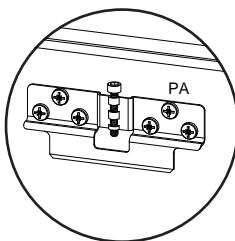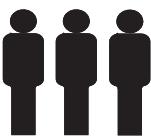





This diagram illustrates the assembly of a wall panel. A vertical metal frame on the left holds several black plastic connectors labeled 'PA' and 'SD'. These are being inserted into a horizontal wooden panel. The panel features several circular holes and labels 'PA' and 'SD' corresponding to the connectors. A screwdriver is shown driving a screw into one of the holes. A callout circle labeled '1' points to the screwdriver. Another callout circle labeled '2' points to a screw being driven into a hole. A third callout circle labeled '3' points to a PA connector being inserted. A fourth callout circle labeled '4' points to an SD connector being inserted. A fifth callout circle labeled '5' points to another PA connector being inserted. A sixth callout circle labeled '6' points to an SD connector being inserted. A seventh callout circle labeled '7' points to an SD connector being inserted. A circular icon in the bottom right corner contains a crossed-out power drill, indicating that screws should not be driven with it.






8

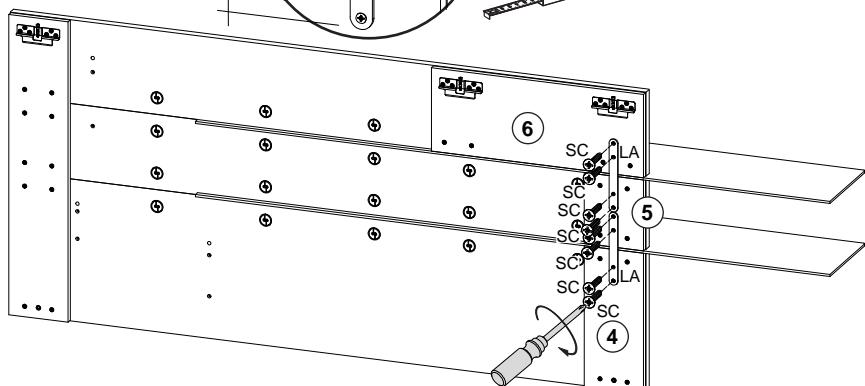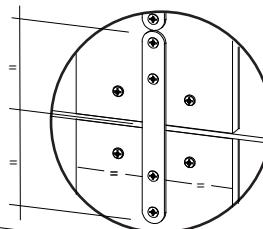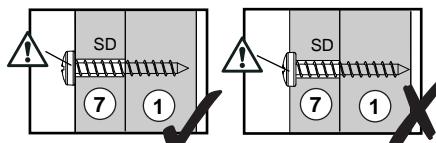

9

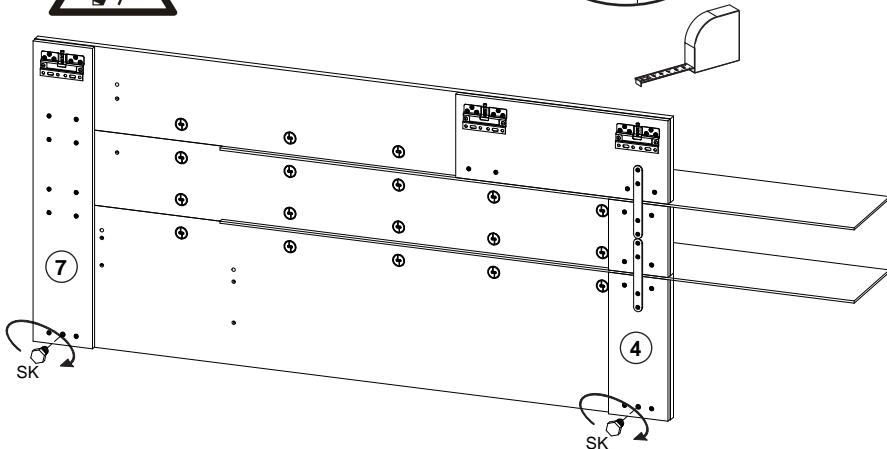
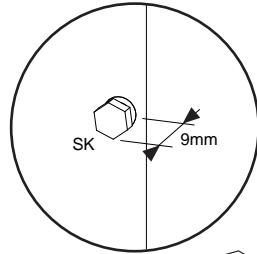
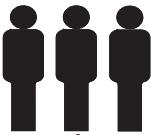


10

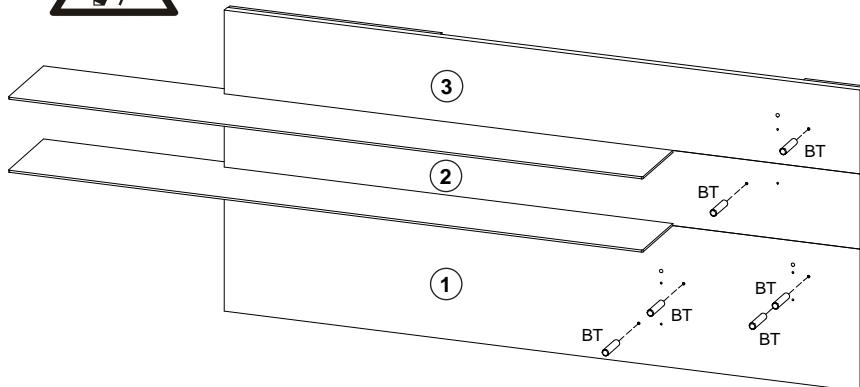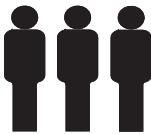

11



A

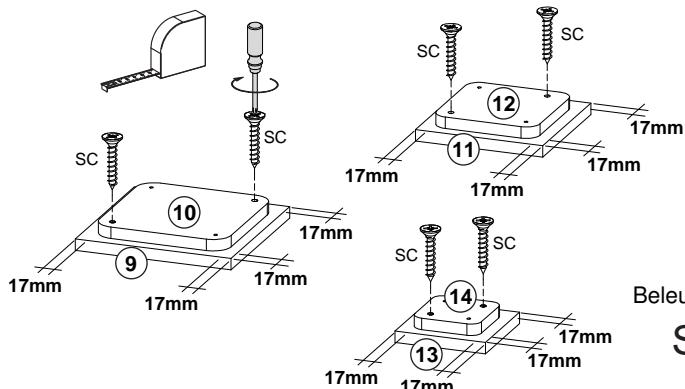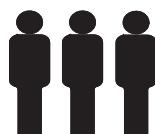



! Beleuchtung / lighting
S.14-15




B

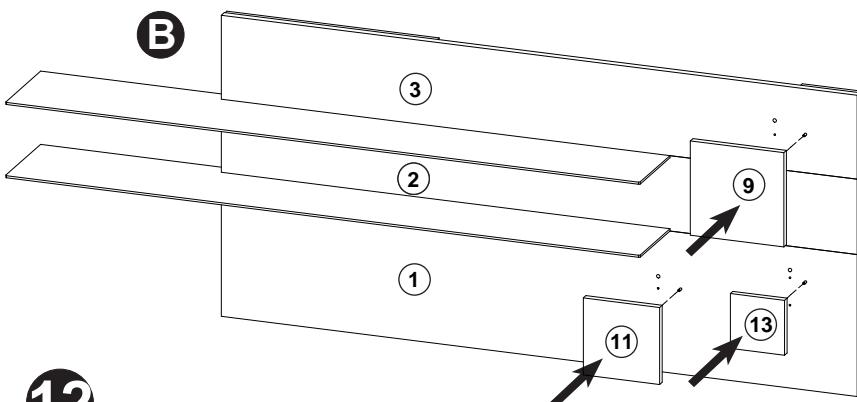


12

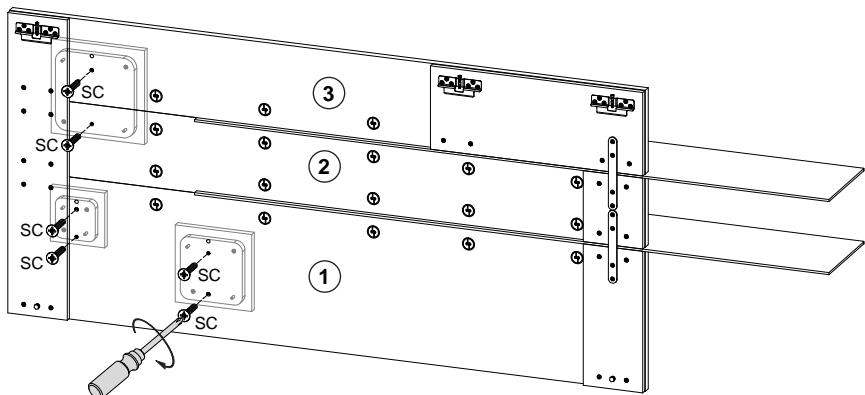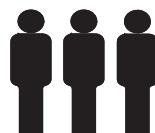


13



A


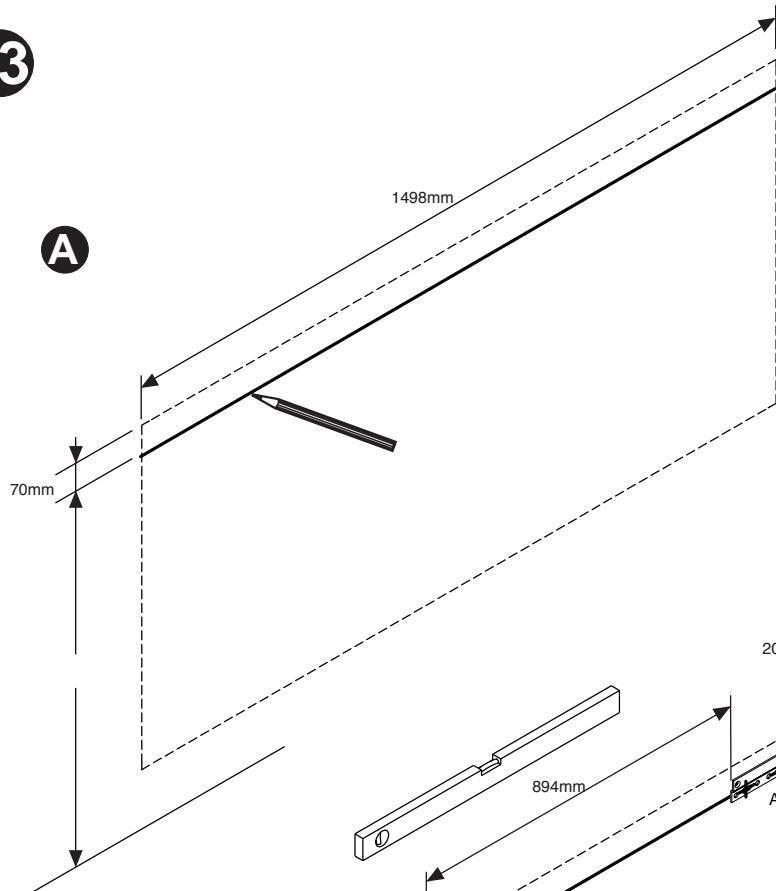


B

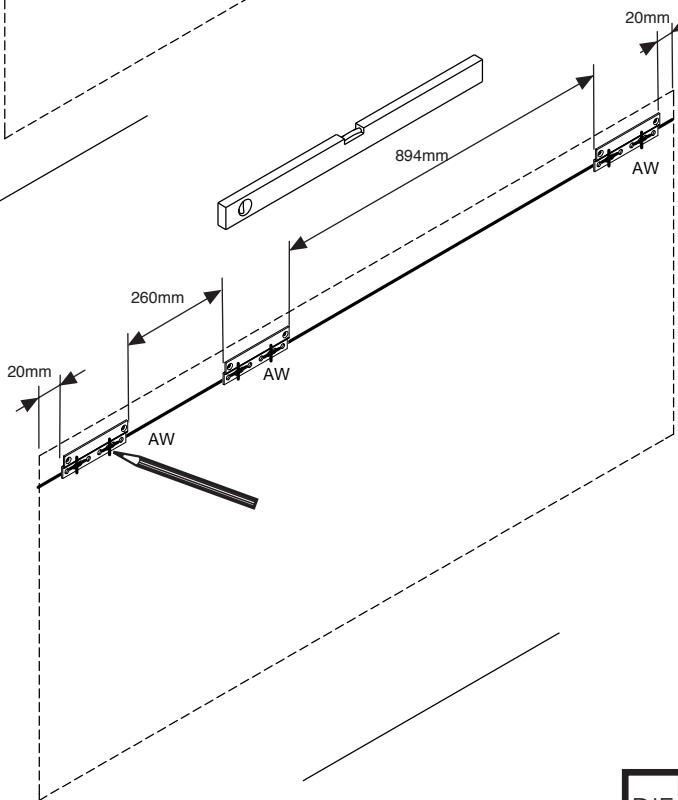


14

A

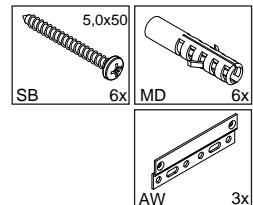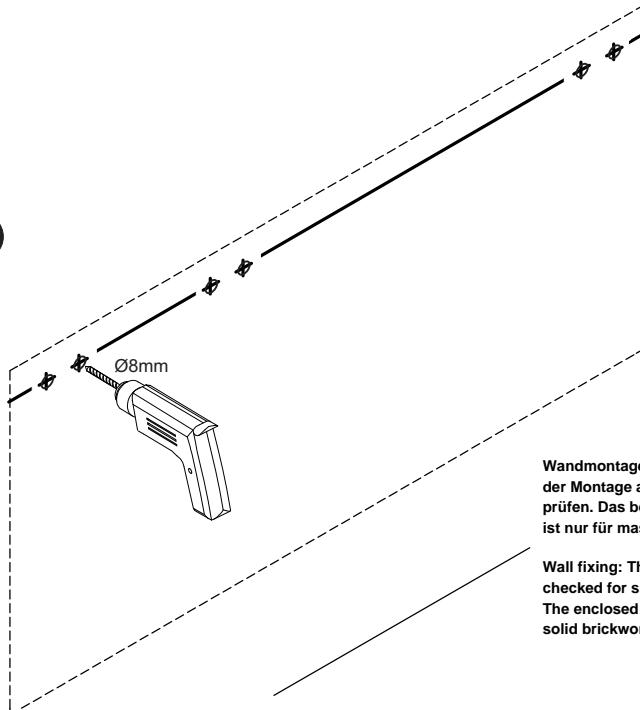


B

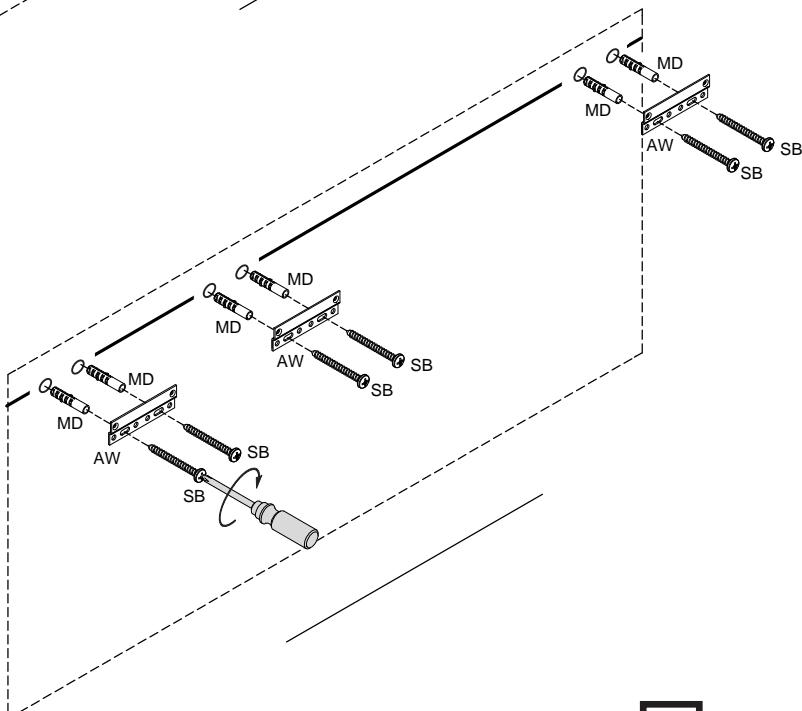



Wandmontage: Der Untergrund der Wand ist vor der Montage auf die Eignung (Tragfähigkeit) zu prüfen. Das beiliegende Befestigungsmaterial ist nur für massives Mauerwerk geeignet!

Wall fixing: The foundation of the wall must be checked for suitability (stability) before assembly. The enclosed mounting material is only suitable for solid brickwork!

15



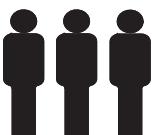


A


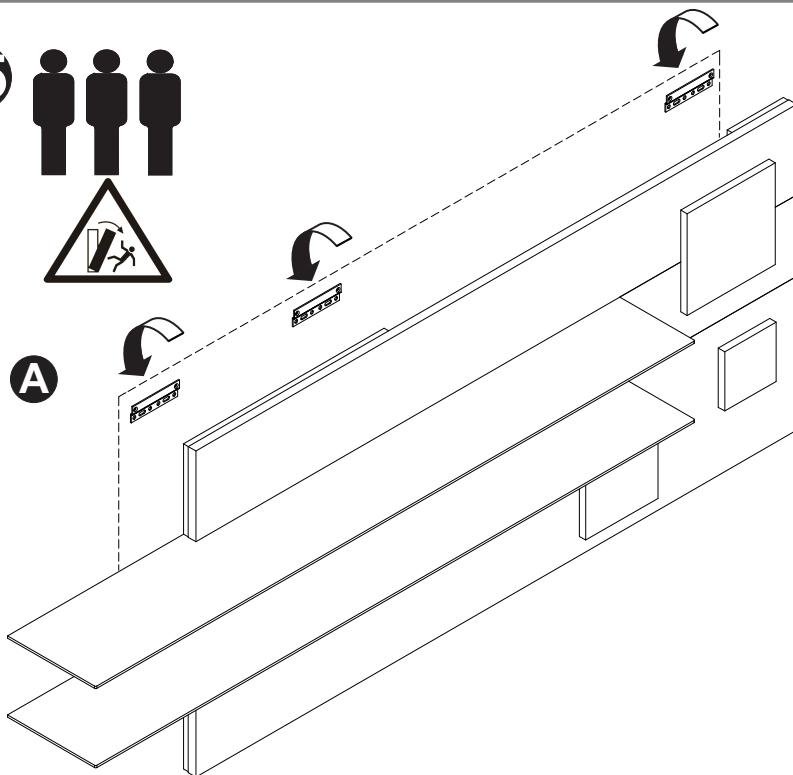


B





Einstellen / adjustment

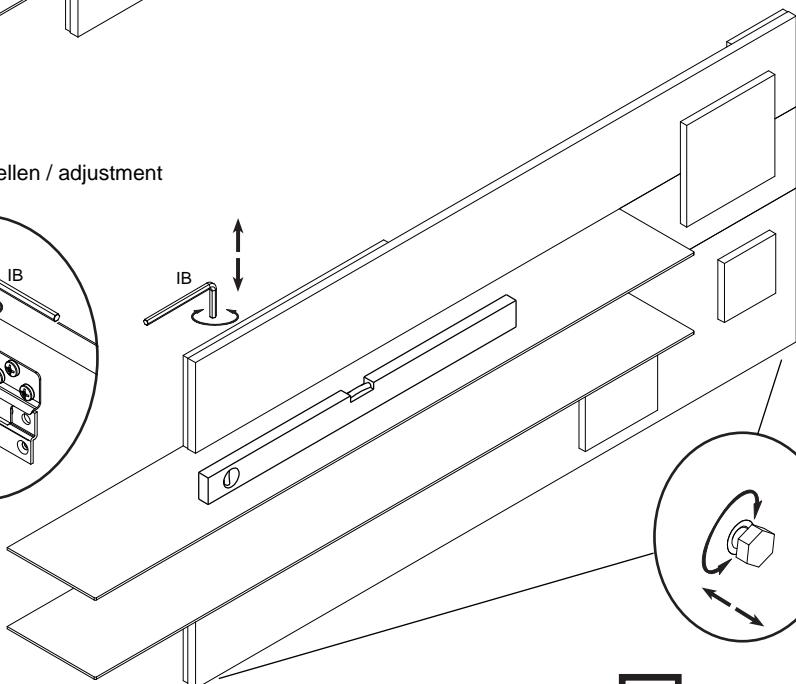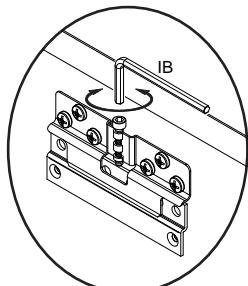






Type 22-40

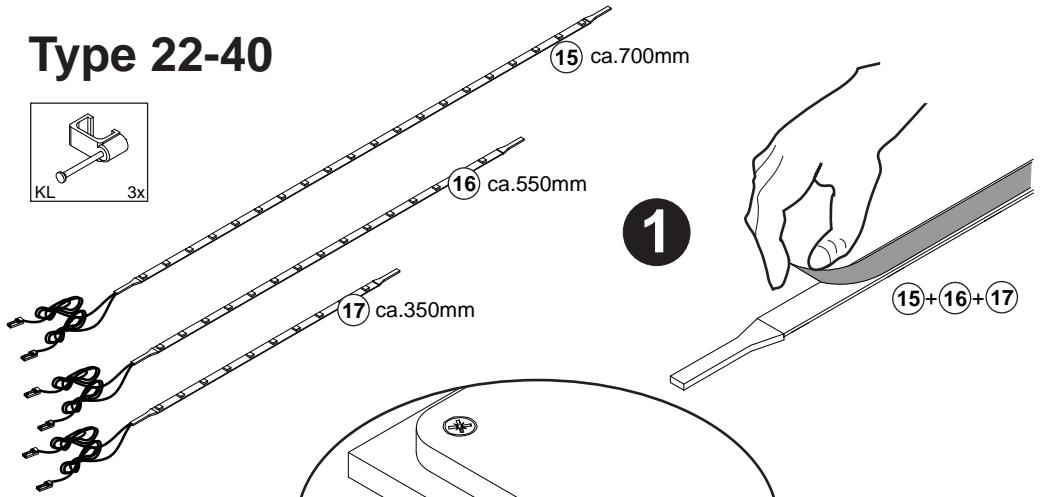


2

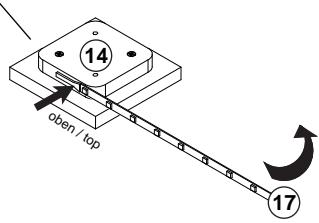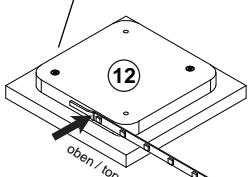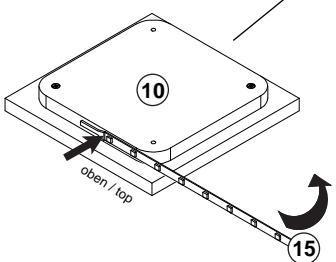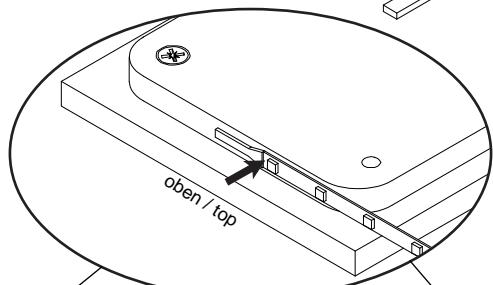

3

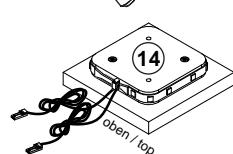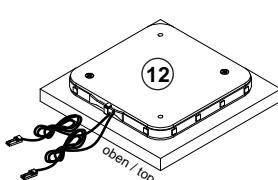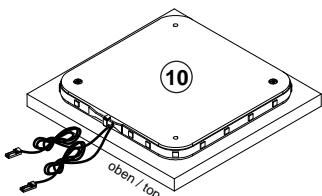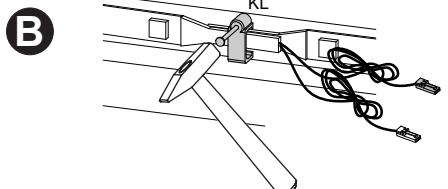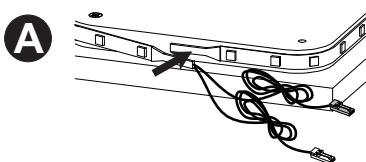

4

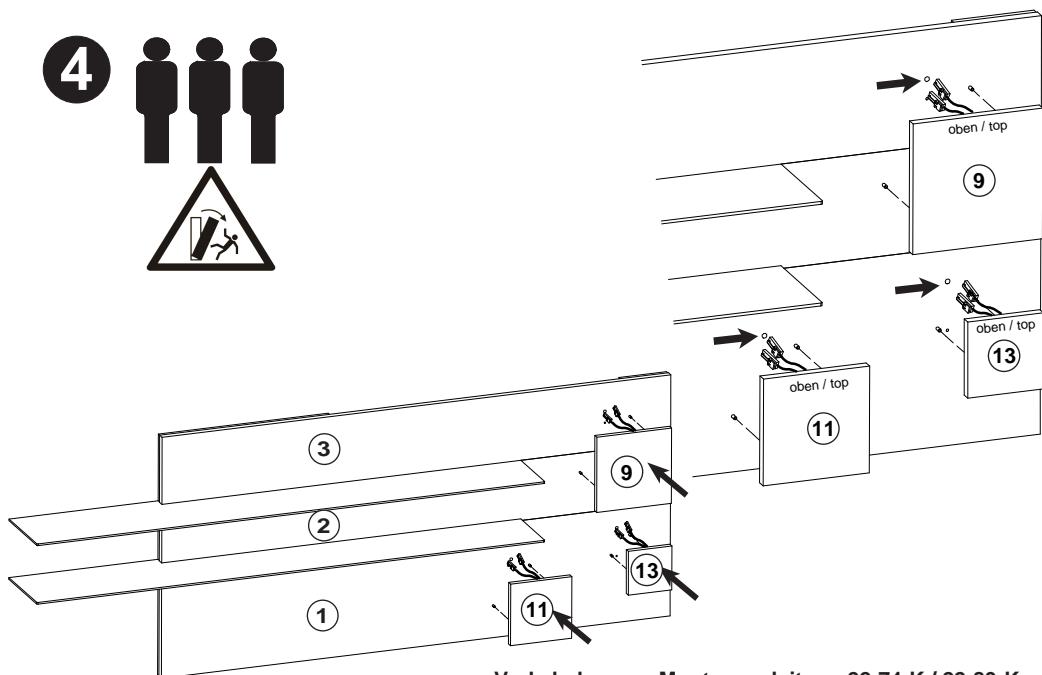

Verkabelung => Montageanleitung 22-74-K / 22-89-K
cabling = assembly instruction 22-74-K / 22-89-K

Set 65 0001

