
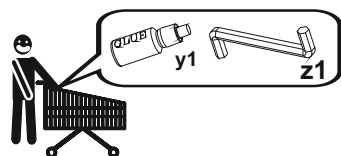










Szerelési útmutató:

Fali szekrény 80/72





MICHELLE

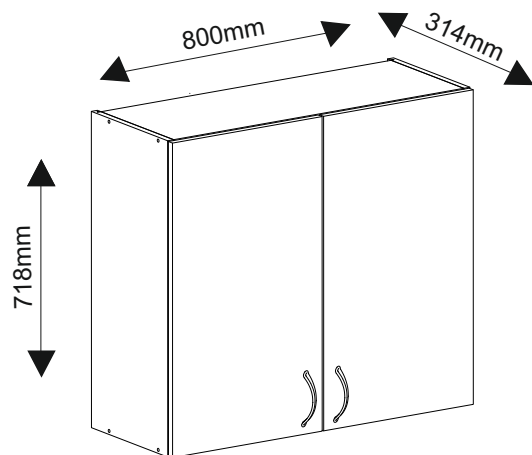


4x o21	2x j5 ¹	2x j5 ²	
8x e1	8x s1	4x d1	2x c47
2x a2/1	2x b4	12x l1	4x p21 φ4x30 mm
2x a2	2x b1	8x e2	2x n10 μ 100
9x p1	4x j1 φ4x20 mm	2x n22	4x f1

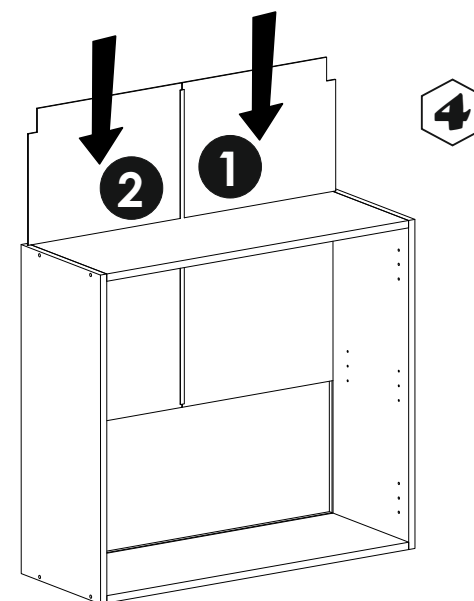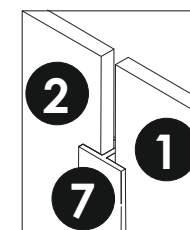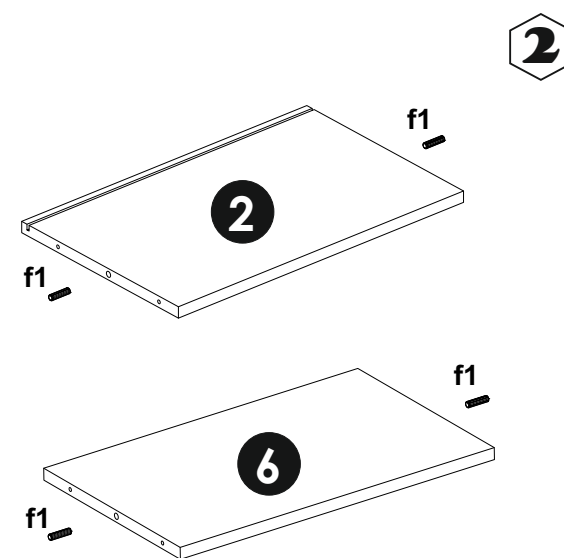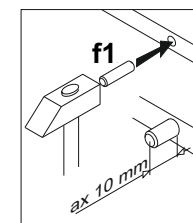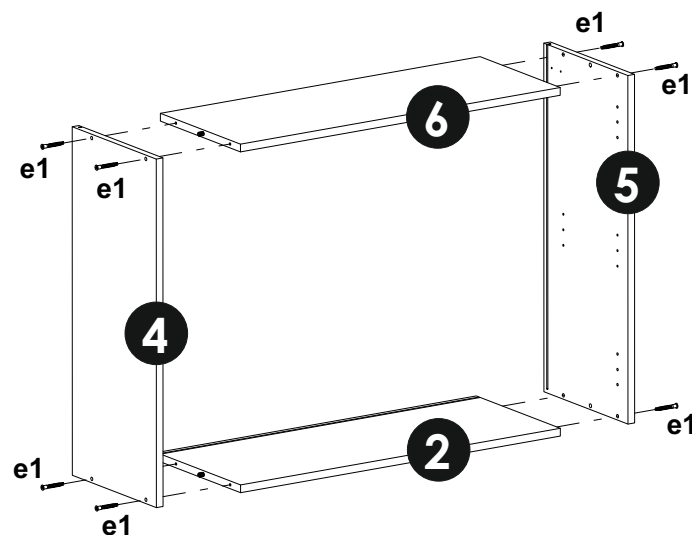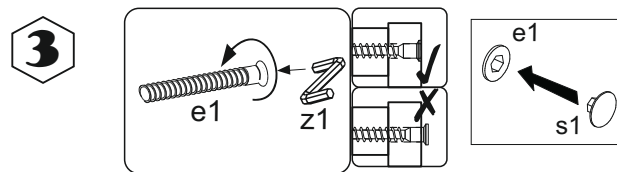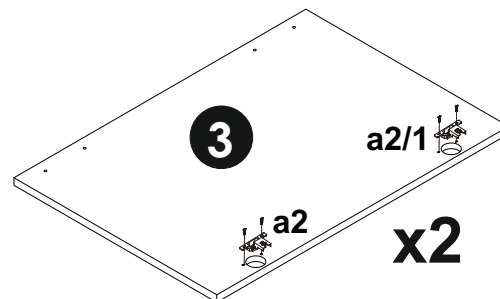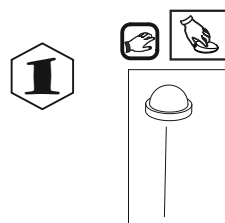






5

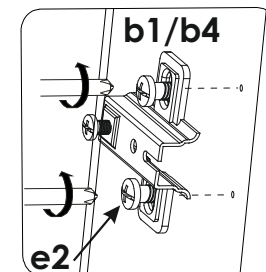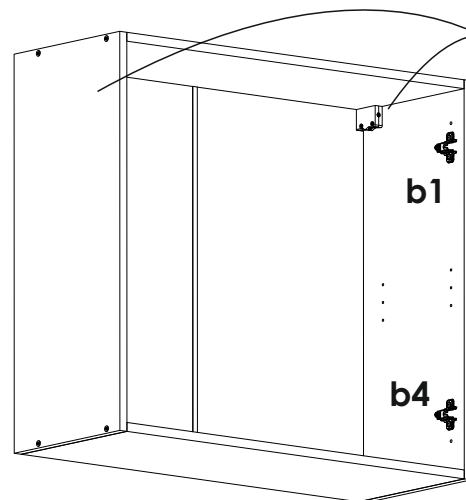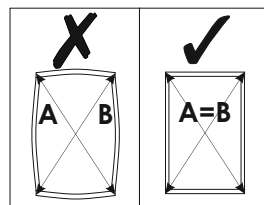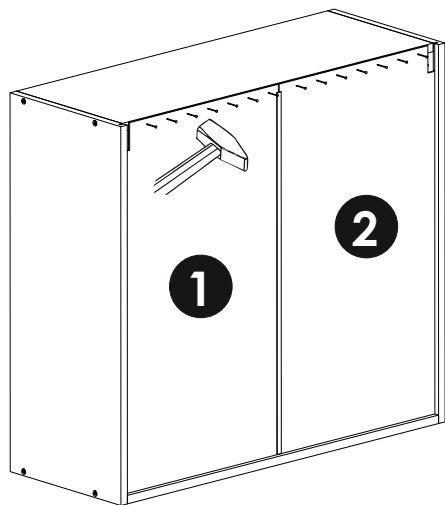




6

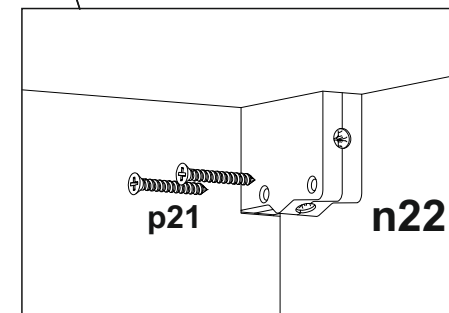




7

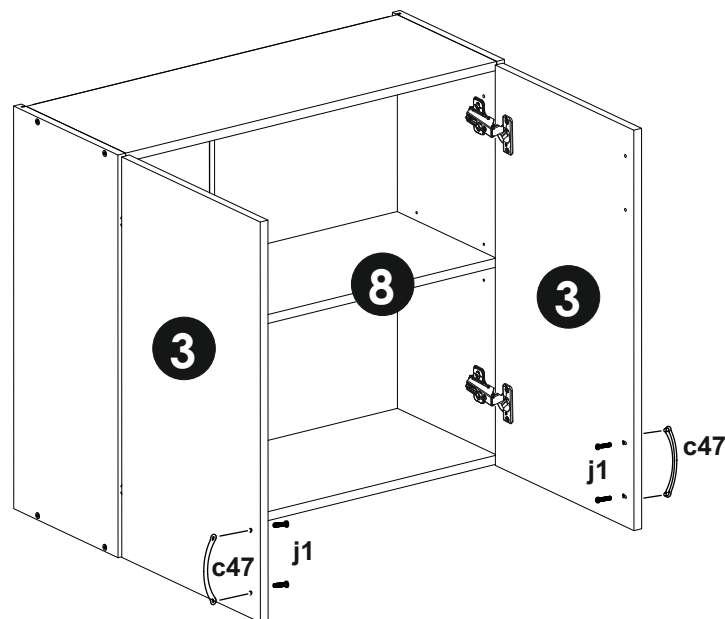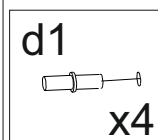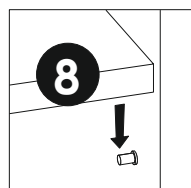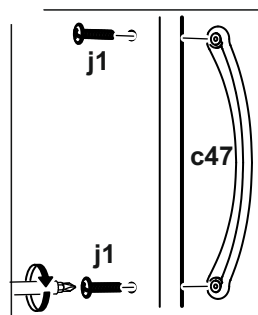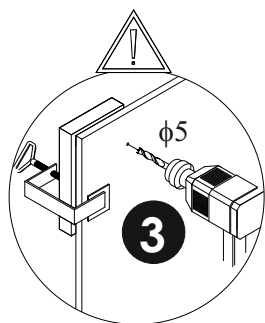



a2/1 + b4

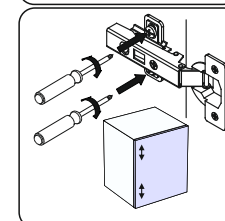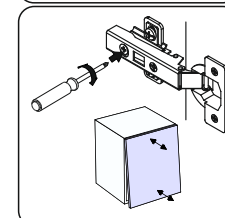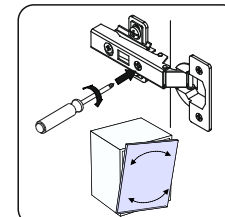

a2 + b1

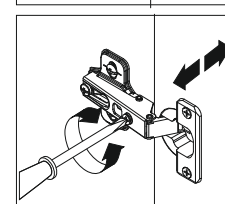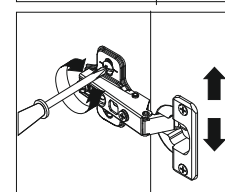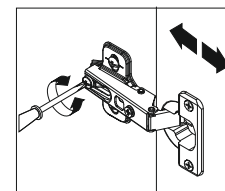



8

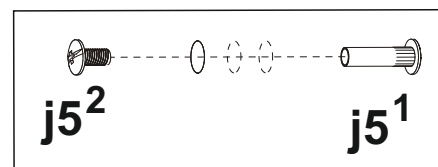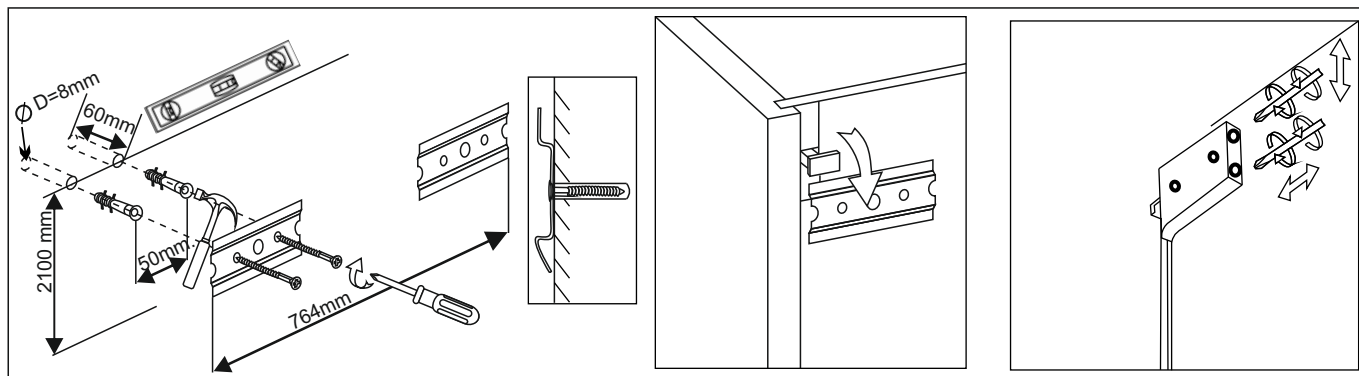

j5²

j5¹

9

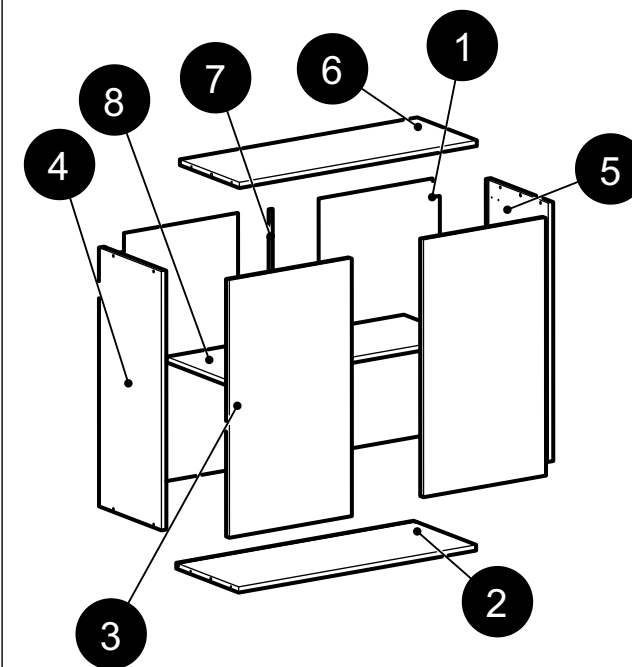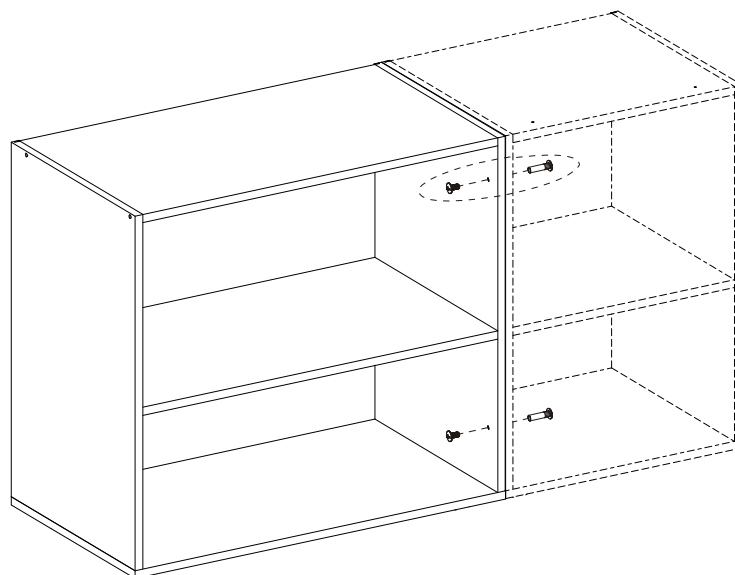

#	Width	Length	Qty
1	708	390	2
2	298	768	1
3	714	396	2
4	298	718	1
5	298	718	1
6	284	768	1
7	686		1
8	274	767	1

HU Tisztelt vásárló!

Köszönjük, hogy az általunk gyártott elemes bútor alkatrészeit és végezt választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy a használati útmutató betartásával és a bútor ápolásával a termék élettartama meglehetősen hosszú lesz. Ön elégedett lesz azzal, hogy termékünket választotta.

A bútor biztonságos használata és ápolása

Mielőtt megvásárolja a bútor részeit, ellenőrizze az elemek hiánytalan meglétét és külső minőségi jellemzőiket. Bármilyen hiba észlelésekor forduljon az eladóhoz annak kiküszöbölése végett. A bútor elemeinek a Gyártó stílusbeli elképzeléséből eredő sajátosságai nem tekintendők a bútor részei hibáinak. Nem tekinthetők hibának az anyagok természetes sajátosságai: a tömörfa, furnér, természetes kő, stb. faktúrájának és árnyalatainak jelentéktelen eltérései

Az egyes alkatrészek és vázak késztermékké való összeszerelése.

A bútor késztermékké való összeállítását az egyes alkatrészek és vázak egymáshoz való rögzítése sorrendjének pontos betartásával kell elvégezni. A bútor összeszerelésének folyamatában a bútorlap alkatrészek láthatatlan, bevonat nélküli élire (amennyiben vannak ilyenek) védőréteget kell felvinni, amelyek a következők lehetnek: latex festék; paraffin; diszperziós PVA; öntapadó alapú papír. A felső dobozokat téglá- vagy betonfalra nylon tipli segítségével ajánlott rögzíteni; egyéb anyagból készült falhoz megfelelő rögzítést kell beszerezni. A bútortermékek önálló szállítás, összeszerelés és összeállítás során keletkezett hiányosságai és hibái nem háríthatók el.

A bútor biztonságos használatának (tárolásának) és ápolásának általános feltételei.

Az időtartam, ami alatt a bútor megőrző a küalakját és hibátlanságát nagyban függ a használati feltételektől. Mivel a bútortermékek érzékenyek a túlzott fényre, nedvességre, szárazságra, megre és hidegre, ajánlott elkerülni azt, hogy ki legyen tartósan téve ezen feltételek egyikének vagy egyszerre többnek, mivel ez kíváltja a lakkfesték bevonat gyors öregedését, a bútor fa elemeinek púposodását és deformációját, a dekor anyagának elválását.

• **Fény**

Kerülje, hogy közvetlen napfény hatás érje a bútorterméket. Az egyes részeket huzamos ideig érő közvetlen fény kiválthatja a kromatikus jellemzők csökkenését (kifakulás) azokhoz a részekhez képest, amelyeket kevésbé ért a sugárzás. Az elemek más-más időpontban történő cseréje és/vagy bővítése esetén előfordulhat az modulok színbeli eltérése. Ez a különbség, ami idővel kevésbé feltűnővé válik, teljesen természetes és ezért nem tekinthető a bútortermék alkotóelemei alacsony minőségének.

•**Hőmérséklet**

A nagy meleg vagy hideg, valamint a hirtelen hőmérsékletingadozás komolyan károsíthatja a bútorterméket vagy annak részeit. A bútortermékeket a hőforrásoktól legalább 1 m távolságra kell elhelyezni. Amennyiben a bútortermék a hőforrás közvetlen közelében kerül elhelyezésre, a felületeit használat közben védeni kell a felmelegedéstől, a температура нагрееа элементов мебели не должна превышать a termék felmelegedése nem haladhatja meg a +40 °C-t. Kerülje, hogy forró tárgyak (vasaló, forró vizet tartalmazó edény, stb.), vagy huzamos ideig tartó, a termék felmelegedését elősegítő sugárzás (nagytejsítményű lámpák, nem árnyékolt mikrohullámú sugárforrások, stb.) érjék a bútorterméket

• **Nedvesség**

A bútorterméket tartalmazó helyiség javasolt relatív páratartalma 60% -70%. Nem javasolt a helyiség szélsőségesen nedves vagy száraz páratartalmának fenntartása, még kevésbé a periodikus váltakozása. Idővel ezek a feltételek hatással lehetnek a bútortermékek és azok elemeinek épségére. Ezzel együtt, amennyiben nem tudja elkerülni az ilyen feltételek kialakulását, ajánlott a helyiség gyakori szellőztetése, szárító vagy párologtató eszközök használata a páratartalom normalizálása végett. A bútor felületét tartsa teljesen szárazon. A bútor elemeinek felületét száraz, puha anyaggal (pamut, flanel, plüss, lenvászon) kell áttörölni. A munkafelületek (konyhalapok, mosogatók) ápolását általáno szabályként puha, nedves ronggyal, bútortörő szivaccsal vagy speciális kefékkel kell elvégezni, szükség esetén megfelelő tisztítószer alkalmazásával. Ajánlott a bútor beszennyeződött részének mielőbbi megtisztítása. Amennyiben a szennyeződés egy ideig a felületen marad, jelentősen megnő a foltok és sérülések kialakulásának veszélye a bútortermékeken, azok részein. Makacs szennyeződések esetén speciális tisztítószernek alkalmazása ajánlott. Minden esetben be kell tartani a tisztítószerek gyártóinak a szer alkalmazási rendjére és területére (milyen felületekre és anyagokra ajánlott) vonatkozó használati utasításait.

• **Agresszív közegek és abrazív (csiszoló) anyagok**

Mindenképpen elkerülendő, hogy a bútorterméket agresszív folyadék (sav, lúg, olaj, oldószer), vagy ilyen folyadékok, annak gőzét tartalmazó termék érje. Az ilyen szerek és vegyületek kémiaiilag aktívak – a velük való reakció negatív következményekkel járhat a vagyonára, sőt, az egészségére nézve is. Ugyancsak érdemes megjegyezni, hogy egyes specifikus tisztítószerek magas koncentrációban tartalmazhatnak agresszív vegyi anyagokat és (vagy) abrazív alkotórészeket. Az ilyen tisztítószerek használata tilos!

• **Szellőztetés.**

Ajánlott az elektromos háztartási gépek szellőztetéséhez szükséges rácsok és légterető furatok szabadon hagyása.

Az elemes bútorok használatának sajátosságai.

A nehéz tárgyakat úgy kell elhelyezni a szekrényekben, hogy biztosítva legyen a terhelés egyenletes eloszlása a teljes területen, valamint a csőszó részek szükséges egyensúlya.

- A tárgyakat a polcokon a következő elv szerint ajánlott elrendezni: a legnehezebbeket a szélekhez (támasztékokhoz közelebb, a könnyebbeket – a középpont felé. A magasabb elemek (oszlopok, többszintes szekrények, stb.) alsó részeit ajánlott inkább terhelni az elemek jobb stabilitásának biztosítása végett.
- Az elemes bútor használata során nem megengedett a statikus függőleges terhelés (különösen az egy pontban való erőkifejtés): a fiókok aljára – több mint 5 daN*, a polcokra (szekrény, polcrendszer) – több mint 10 daN*. Az ajtó nyításának normális erőfeszítése – 3 daN*-ig; a fiókok kihúzásának – 5 daN*-ig.
- Ne fejtsen ki nagy erőt a toló- és szárnyasajtókra és a kicsúsztható bútoralkatrészekre. Ez az alkatrészek meghibázodásához, valamint emberi sérüléséhez vezethet.

- Ne mozgasson a bútor felületén tárgyakat és ne üsse hegyes (éles) vagy nehéz, szilárd tárgyakkal.
- Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a konyhai garnitúrának a gáz- vagy elektromos tűzhelyhez közel fekvő, nagy hőterhelésnek kitett elemeit ajánlott megfelelő hőszigetelő anyaggal elválasztani a hőforrásoktól.

- Kérjük Önt, vegye figyelembe, hogy a bútortermékre kizárólag speciális „beépíthető” háztartási készülékek szerelhetők be. Az ilyen készülékeket a gyártók a specifikus normáknak és technikai feltételeknek megfelelően állítják elő.

JEGYEZZE MEG! *Semmilyen esetben nem szabad a megszokott háztartási készülékeket beépíthetőként használni, ez az emberi élet és egészség és/vagy a vagyon épségének valós veszélyeztetésével jár!*

Az elemes bútor ápolásának sajátosságai.
A dekoratív és munkafelületek ápolásához a felület anyagának megfelelő szereket kell alkalmazni.

- „Laminált” felületek.** Az általános ápolási feltételeken túl (lásd feljebb), műanyagokhoz használatos fényezők alkalmazása is lehetséges.
- Fa felületek** (beleértve a természetes furnéborítást) Érdemes megjegyezni, hogy idővel minden fafelület nem csak a klimatikus jellemzők és a környezeti feltételek miatt változhat meg, de amiatt is, ahogyan a tulajdonosa ápolta. Az általános ápolási feltételeken túl (lásd feljebb), a tisztítás során túlnyomórészt puha rongy vagy velúr használata ajánlott. A tisztítás végén a benedvesített felületeket minden esetben gondosan szárítsa meg (törölje át száraz anyaggal). Jó alternatíva a puha kefés fejű porszívóval történő rendszeres száraz tisztítás. Fához való fényezők használata javasolt.

- Lakkozott felületek** Érdemes megjegyezni, hogy minden lakkozott felület idővel nem csak a klimatikus jellemzők és a környezeti feltételek, az ápolás jellege miatt, de, ami a legfontosabb – a fény hatása következtében is megváltoztathatja a színét. A tisztításhoz leginkább száraz, puha rongy vagy velúr használata javasolt a kifejezetten ezt a célt szolgáló tisztítószerek alkalmazásával. Lakkozott bútorra szánt fényező alkalmazása is lehetséges. Emellett minden típusú felület esetében tilos olyan fényezők (más háztartási vegyi anyagok) alkalmazása, amelyek nem érintkezhetnek éllémiszerrel – figyelmesen ismerkedjen meg a használati utasítással! Kategorikusan tilos szilárd célszerszámok (kaparók, plasztik vagy fém munkaborítású, szálserű anyagú szivacs) használata a tisztítás során.

Hasznos megelőzés: Egy bizonyos használati időtartamot követően megtörténhet, hogy egyes mechanikus részek (pántok, zárok, stb.) elveszítik a bútor összeszerelésekor beállított optimális szabályozásukat és kenésüket. Ezek a jelenségek recsegésben, az ajtónyitás vagy a fiókok kihúzásának nehézségeiben, stb. nyilvánulhatnak meg. Ezért a háztartási bútor használata során nem kell túlzott erőt kifejteni az ajtók, kiházható fiókok és egyéb mpzg részek kinyitásához. A megfelelő működésüket a pátok, időben történő szabályozása, a vezetősínek paraffinnal vagy minőségében analóg anyaggal való kenése biztosítja. A menetes kötések csomópontjainak meggyengülésekor periodikusan be kell húzni a csavarokat.

MDF homlokzatok, PVC fóliával bevonva.

- Az MDF-ből készült, PVC fóliával bevont bútor homlozatok a hirtelen hőmérséklet-változástól mentes és nem több, mint +85% relatív páratartalmú helyiségekbe színt elemes bútorba való beszerelésre szolgálnak.
- Nem ajánlott a homlokzatot huzamos forró levegő hatásának kitenni (például, a nem szorosan zárt sütőből származó), mivel ez a fólia leválásához vagy deformációjához vezethet. A nem beépített sütő és a bútor között maradjon rés (legalább 15 mm mindkét oldalon).
- Kerülje a homlokzat direkt kontaktusát az olyan felületekkel, amelyek hőmérséklete meghaladja a +60 °C-t.
- Ne tegye ki a homlokzatokat hirtelen hőmérséklet-változásnak!

- A tisztításhoz ne használjon csiszolóporokat és oldószereket. A bútorhomlokzatok előlapjainak felületeit szükség esetén puha anyagokkal ajánlott tisztítani, háztartási szappan vagy egyéb tisztítszerek használatával, majd azt szárazra kell törölni.
- Nem ajánlott a homlokzatok, különösen a fényes fóliával ellátottak dörzsölése, mivel ez a visszavert fénynél szembeötölő, kis karcolásokat okozhat.
- A fényes PVC-vel borított homlokzatokról a védőfóliát csak akkor lehet eltávolítani, ha a bútor éles szerszám használata nélkül a helyére került. A homlokzatok védőfóliától való megszabadítását követően legalább 72 óráig, a végső kristályosodás befejezéséig és a fényezett felület kialakulásáig óvni kell a felületet, mielőtt mechanikai hatásnak teszi ki, kizárólag az erre szánt anyagok használatával.
- ELEKTROMOS PÁRAELSZÍVŐ beszerelése ajánlott annak elkerülésére, hogy a pára közvetlenül a homlokzatra jusson, mert ez károsíthatja a küalakját, a fólia elválását vagy deformációját okozhatja.
- Az edényeket csakis száraz állapotban lehet a konyhabútorban tárolni. Az elemes bútorokat (szekrényeket, polcrendszereket, előszoba bútort, konyhát, asztalokat, éjjeliszekrényeket, stb.) az egyes elemek funkcionális céljának megfelelően kell használni.

Mukalap.

A munkalapok érintkezési felületét szilikonos tömítőanyaggal kenik be. A fal melletti perem tömítése szorosan érintkezik a munkalap felületével. A munkalapok szekcióit a berendezésekkel való érintkezési felületeken (beillesztett tűzhely, mosogató gép) szilikonos tömítőanyaggal kenik be. A berendezés beépítésekor a mellékelt tömítések használandóak.

Az asztallapok használata:

- A munkalapokat +10°C-nál nem alacsonyabb hőmérsékletű, valamint 45-70%-os relatív páratartalmú helyiségekben ajánlott használni.
- A munkalapokat tilos állandó jelleggel hideg, nedves falak mentén vagy pedig hőforrás (fűtőtest és melegítő berendezések) mellett elhelyezni.
- Kerülje a munkalapok folyadékkal, főleg a lakkoldókkal (aceton, benzin, szesz, stb.), való érintkezését. A munkalapra véletlenül rákerült folyadékot azonnal, száraz puha ronggyal ajánlott letörölni.
- A víz nincs káros hatással a munkalap felületére, de negatív hatással lehet az alaprézz anyagára. Az munkalapra került vizet azonnal le kell törölni, azért, hogy a folyadék ne szívódjon az alapba, pl. az érintkezési felületeken keresztül.
- A konyhabútor munkalapjai az érintkezési felületek mentén különösen érzékenyek a nedvességre. Emiatt szigorúan tilos megsérteni a hermetikus réteget az érintkezési pontokon, ha pedig víz kerül oda, akkor azonnal szárazra kell törölni, hogy megelőzzük az alaprézbe való felszívódását.
- Amennyiben a munkalapra forró víz vagy forró étel fröccsen, még ha a műanyag felület nem is károsul, mégis mély foltok keletkezhetnek, nedves szalvétával mindenképp törölje le a munkalapot.

•Az műanyag felületre tilos égő cigarettát, forró vasalót, egyenesen a sütőből vagy tűzhelyről serpenyőt és fazekat stb. helyezni. Mindenképp használjon hőszigetelő alátétet.

- Tilos kifagyasztani és huzamosabb ideig fagyasztott terméket hagyni a felületen, mivel a hirtelen hőmérsékletváltozás kárt okozhat a munkalap alaprézében.
- Tilos a munkalap felületén megmunkálni és felválni termékeket, azt késsel vagy más eszközzel megkarcolni.
- Amennyiben céklalé, lékoncentrátum, festékanyag, vegyi anyag, erős hatású anyagok, olyan tisztítószerek kerülnek a munkalapra, amelyek fehéritenek, azt azonnal le kell törölni, azután pedig alaposan megtisztítani a felületet.
- A felületet enyhén nedves puha ronggyal ajánlott törölgetni.

- Nem bútorápolásra szolgáló szóda, tisztítópor, súrolókrém használata tilos.

JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG

Jótállással és szavatossággal kapcsolatos ügyeket a Polgári Törvénykönyv és megfelelő rendeletek szabályozzák.

VEGA-IMPEX Kft.

1025 Budapest Felső Zöldmáli út 74.

Adószám: 10583379-2-41 termékre a jótállást, 12 hónapra garantálja szavatosságként.