






FÚRÓ Ø5

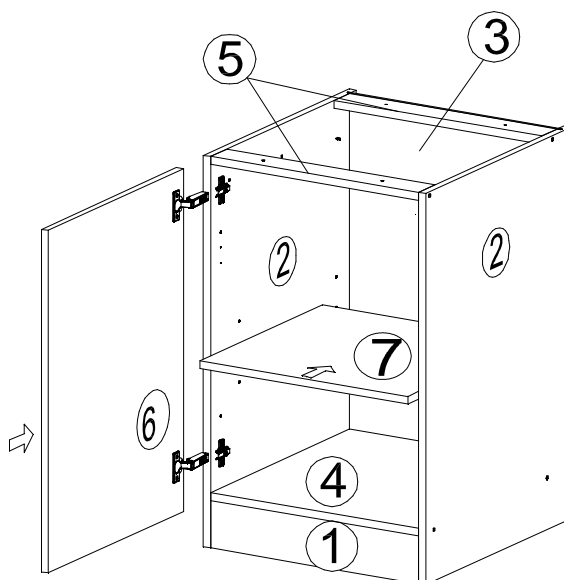

30min

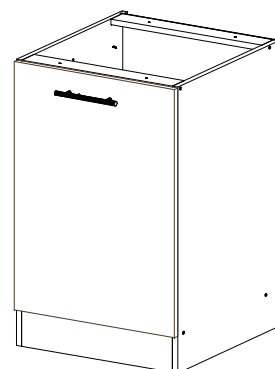

KO 01 8*30
16 X



KN03 7*50
8 X



PN 01
2 X



DR 25 4*25
2 X



PD 01
2 X



DR 27 3,5*16
24 X



KL 04 4 mm
1 X



UC 06 4*30
2 x





UC 08
2 X



PL 12
8 X




A farészek védelmére a lábamat köré húzhat egy szilikonsíkot.

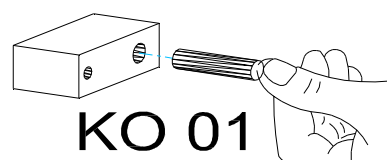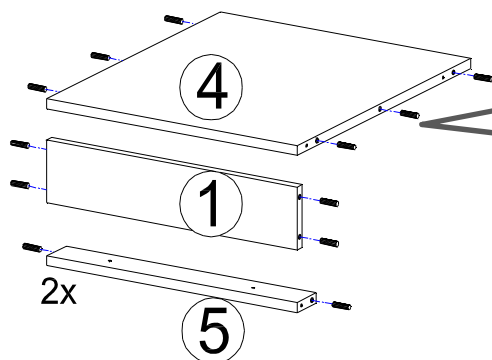



KO 01

2x DR 27
PD 01

PP 01
4x

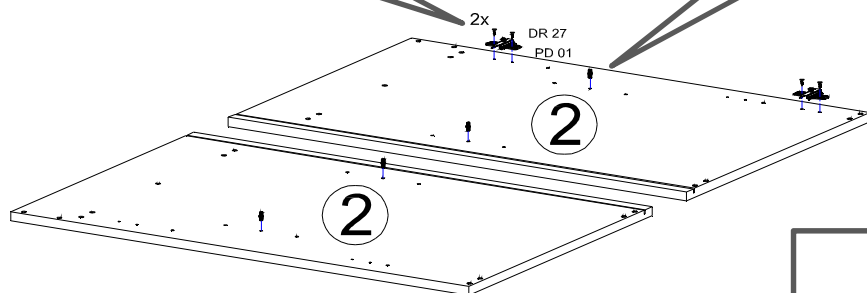






PN 01 DR 27

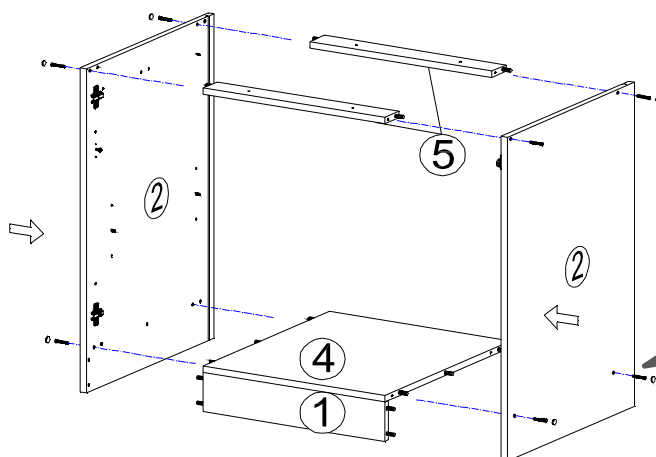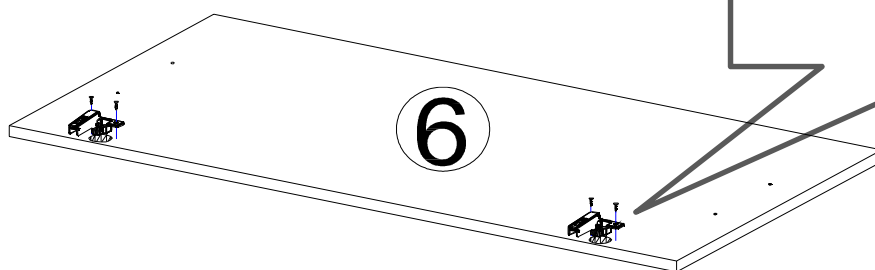

8x

KN 03

PL 12

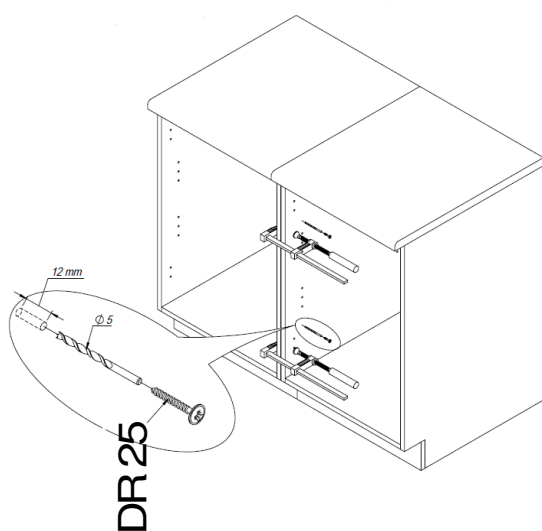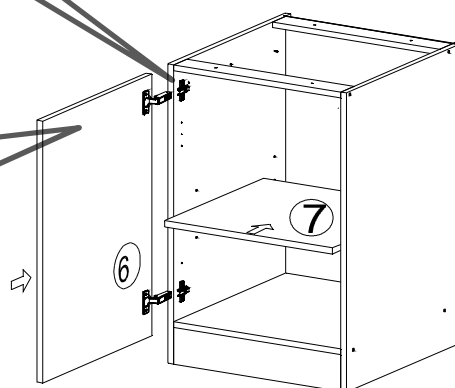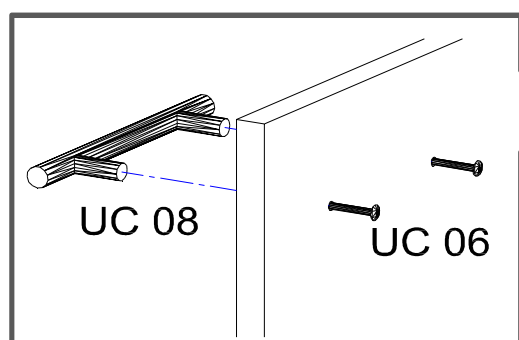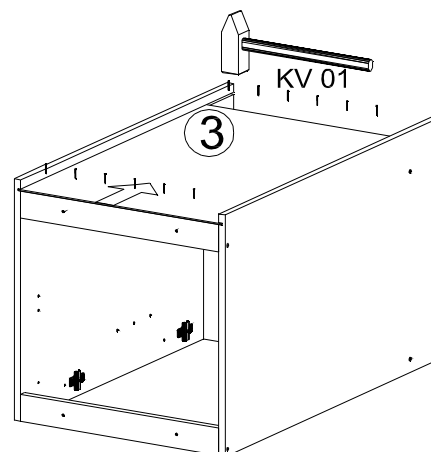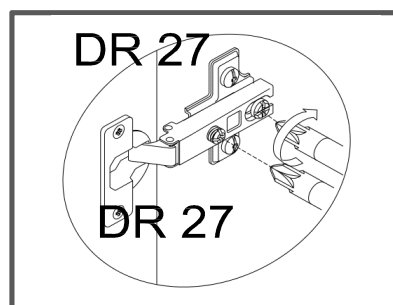

Az elemek megfelelő stabilitása és baleset megelőzés céljából, az elemeket célszerű egymáshoz rögzíteni egy rejtett pozícióban a (DR 25 4*25) facsavarral!

