

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте




www.till-hilft.de

Pflegehinweise






87020.531

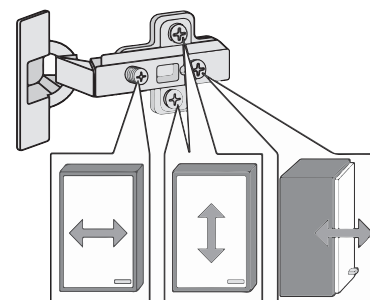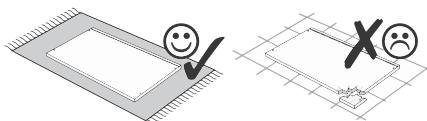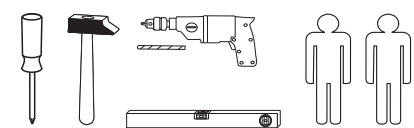

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611
5 3,5 x 15 4 x 2804	6 8 x 30 8 x 2861	7 5/5 x 16 4 x 2821	8 10mm 4 x 2885
9 5,8 x 55 2 x 2840	10 8 x 30 2 x 2842	11 R 1 x 2881	12 L 1 x 2880
13 25 x	14 2 x 2865	15 4 x 9 2 x	16 5 x 30 1 x



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

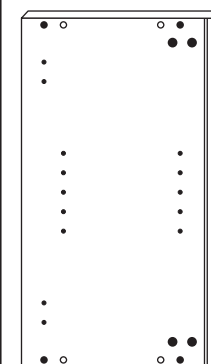


25 2 x

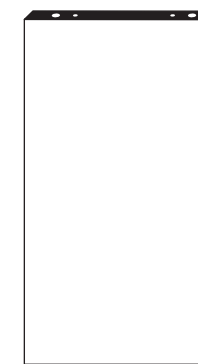


26 1 x




27 1 x



28 1 x

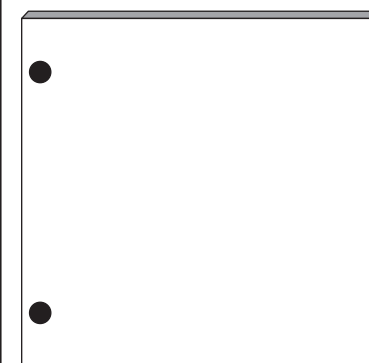


29 1 x




30 1 x

1

4 2 x 1611	7 5/5 x 16 4 x 2821	8 10mm 4 x 2885	11 R 1 x 2881	12 L 1 x 2880
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

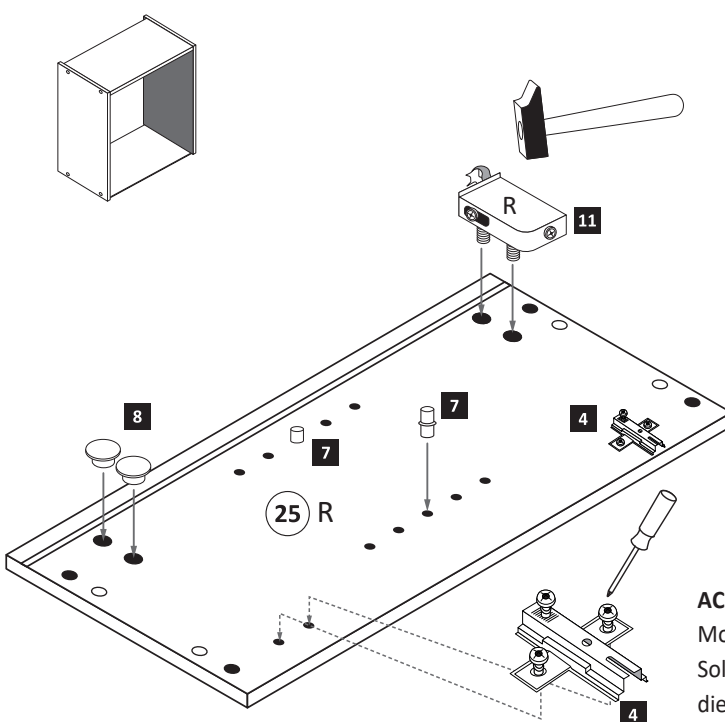


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf dem linken Seitenteil 25 L montiert werden.

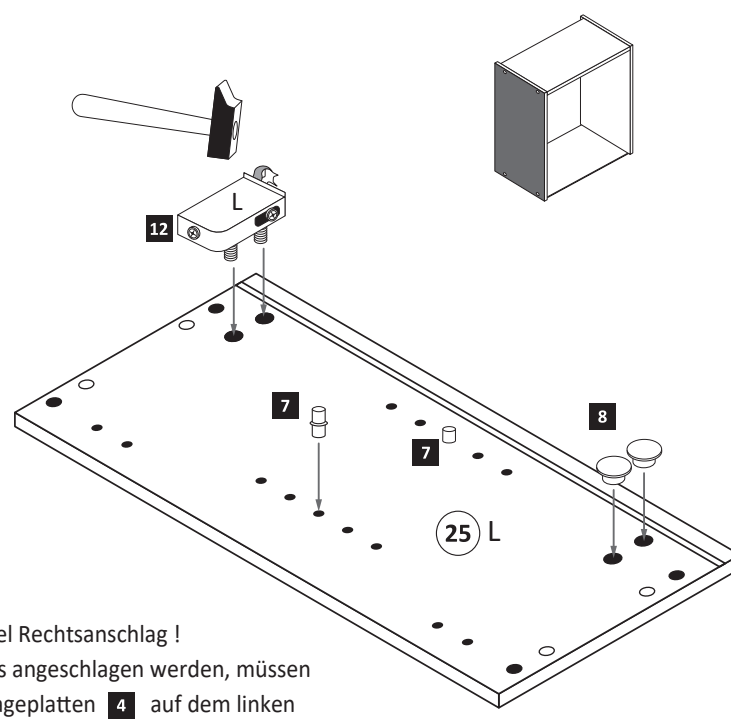

2

6 8 x 30 8 x 2861	16 Leim 1 x 2863
-------------------------	------------------------

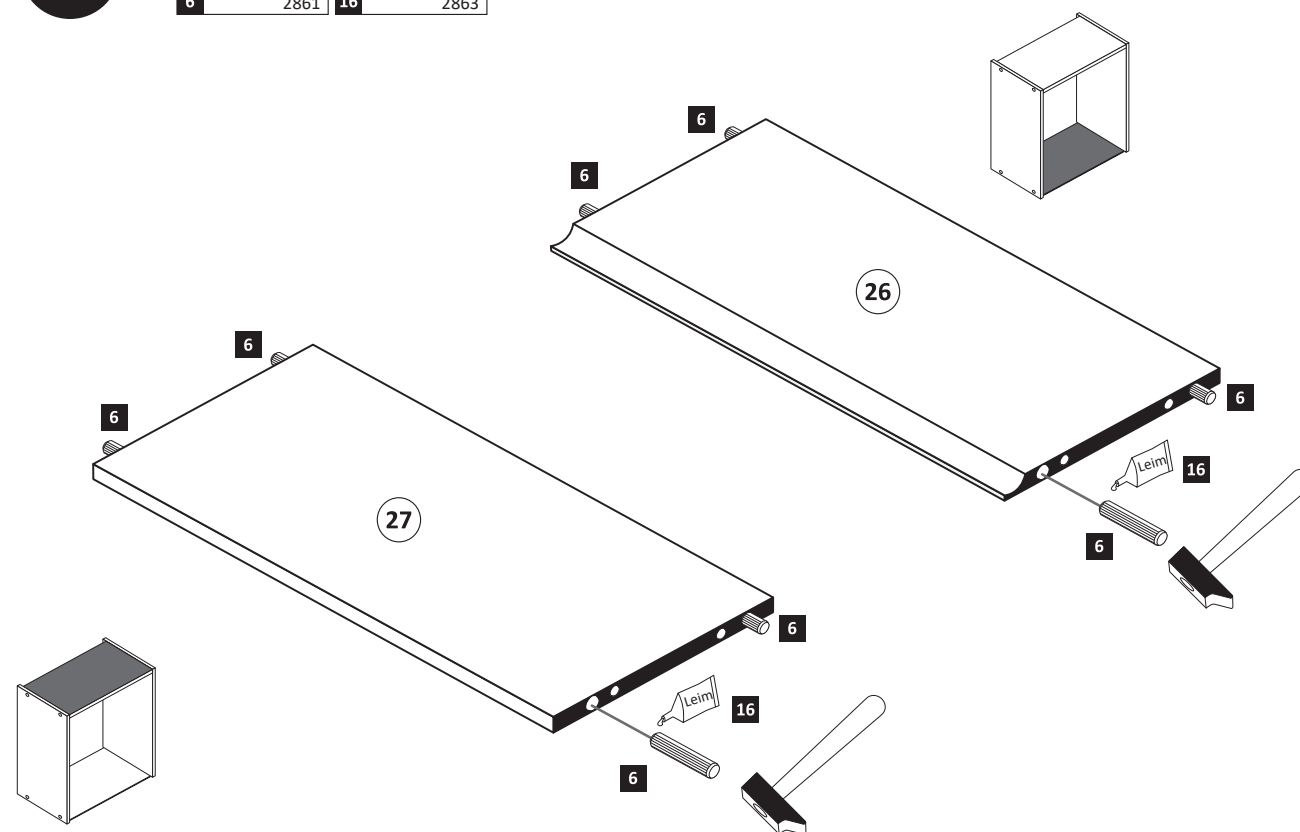

3

1

8 x

2

8 x

2827

16

Leim

1 x

2863

20 min.

D Leim

GB Glue


NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle


I Colla

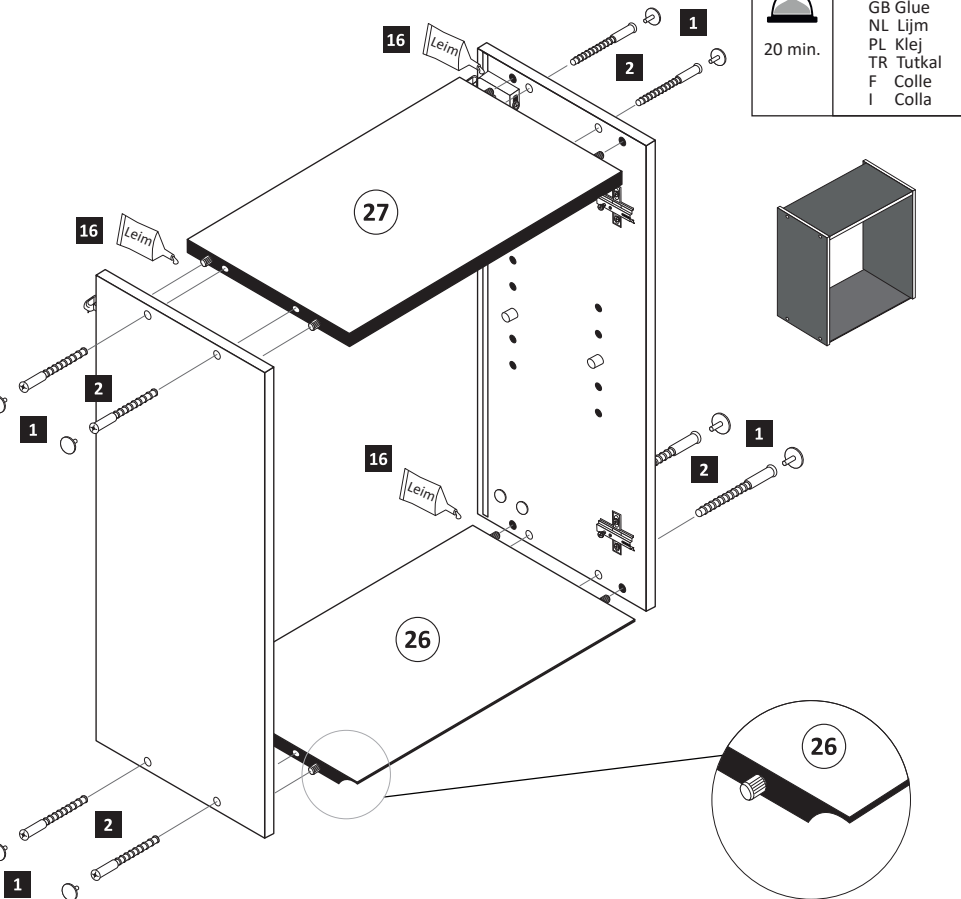

4

13

25 x

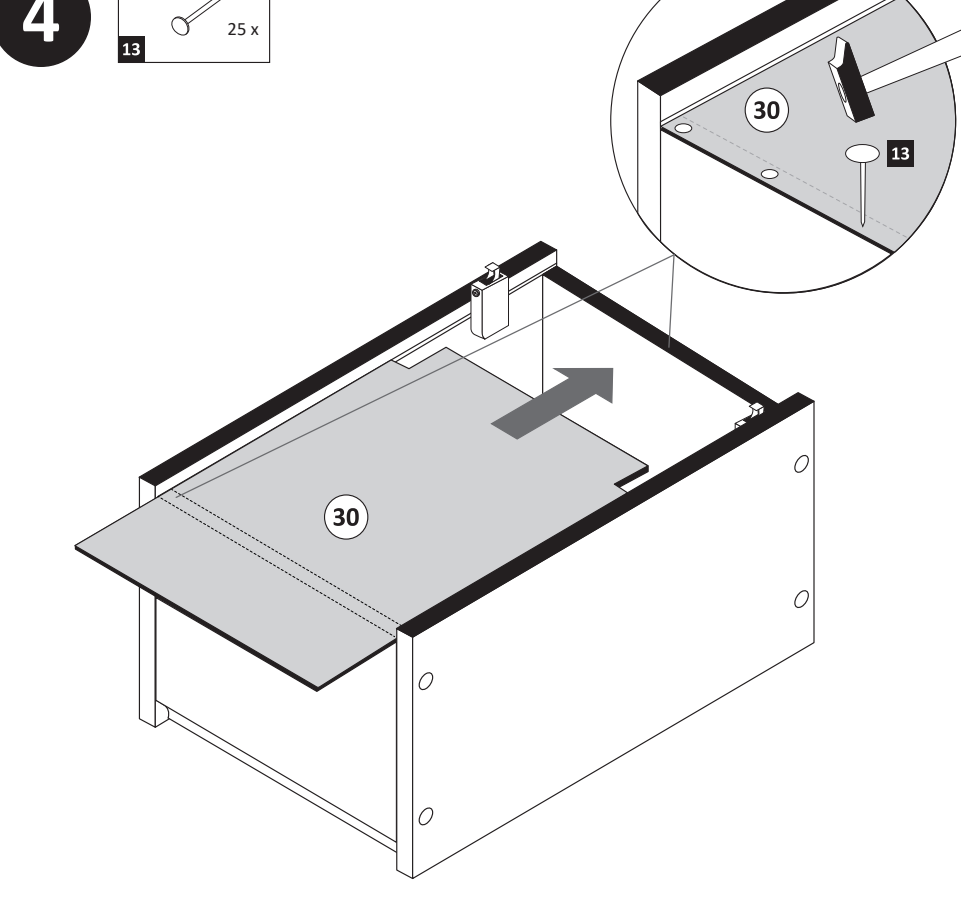

5

3

2 x

1503

5

3,5 x 15


4 x

2804


14

2 x

2865

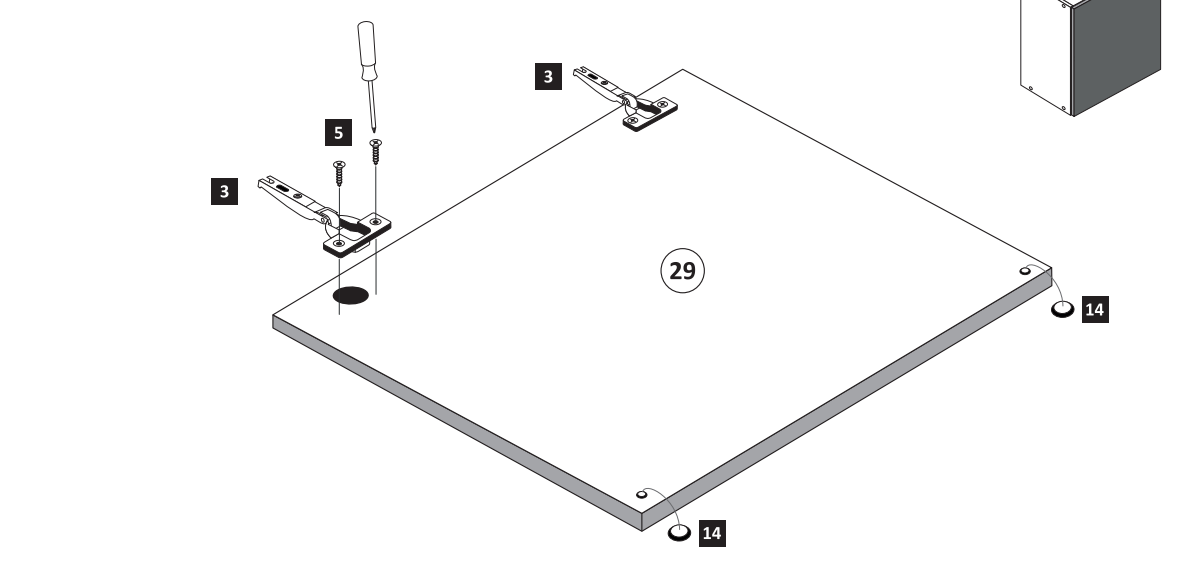

6

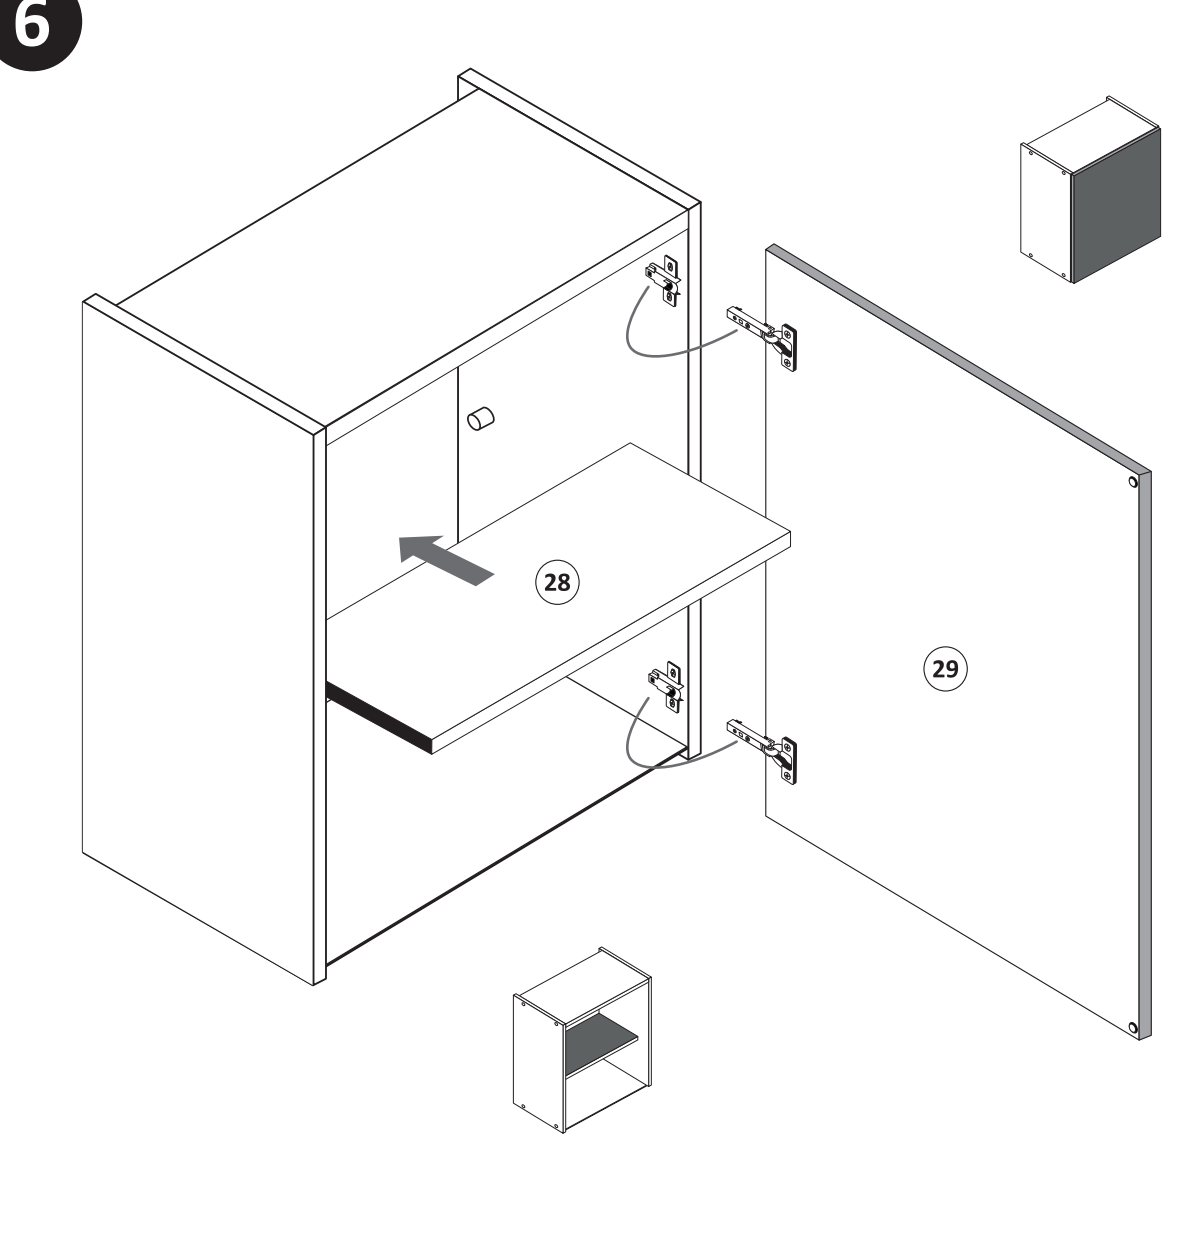

7

9

5,8 x 55

2 x


2840

10

8 x 30

2 x

2842

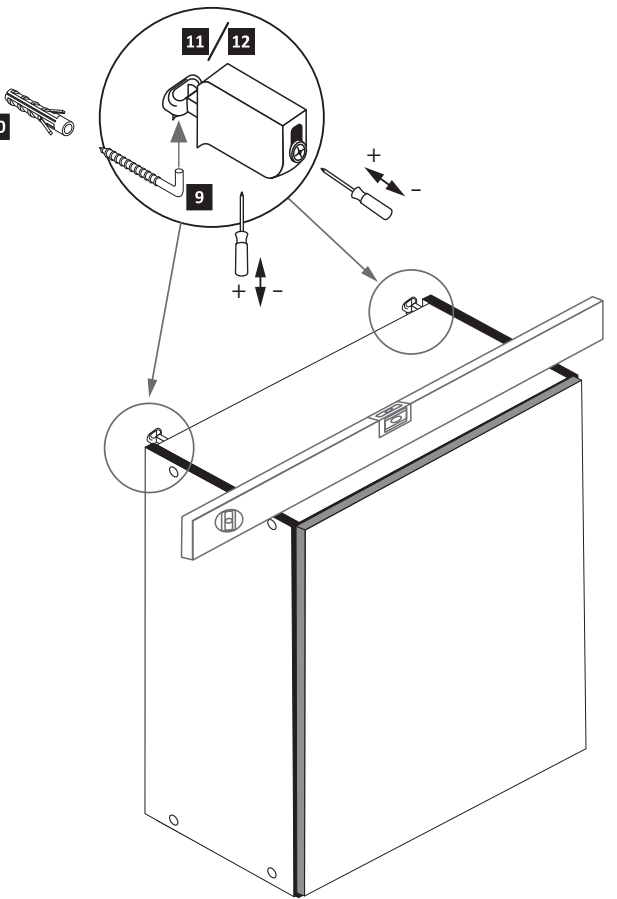

8


15

4 x 9

2 x

5 x 30


1 x



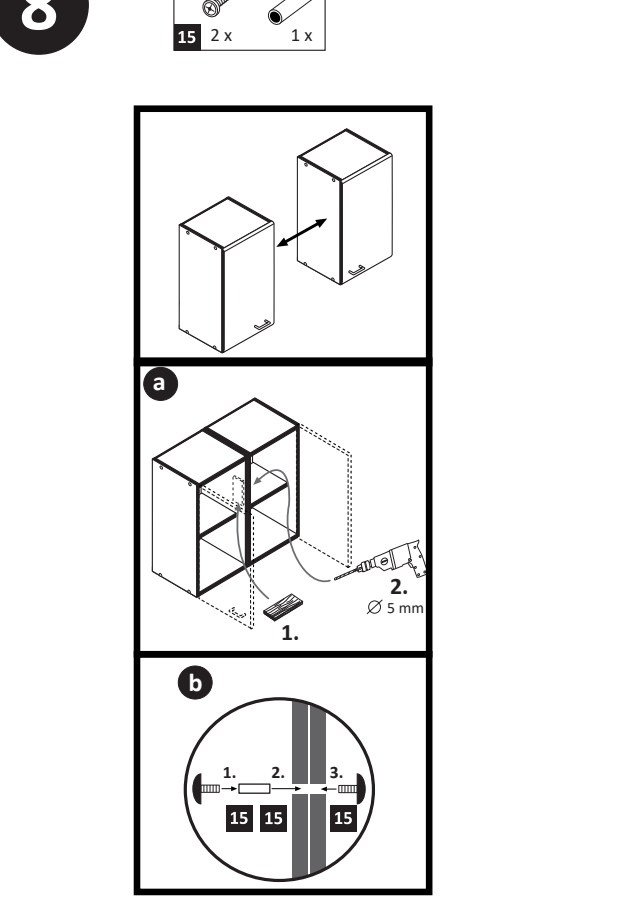


www.till-hilft.de



89930.330







 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917
---	---	---







!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

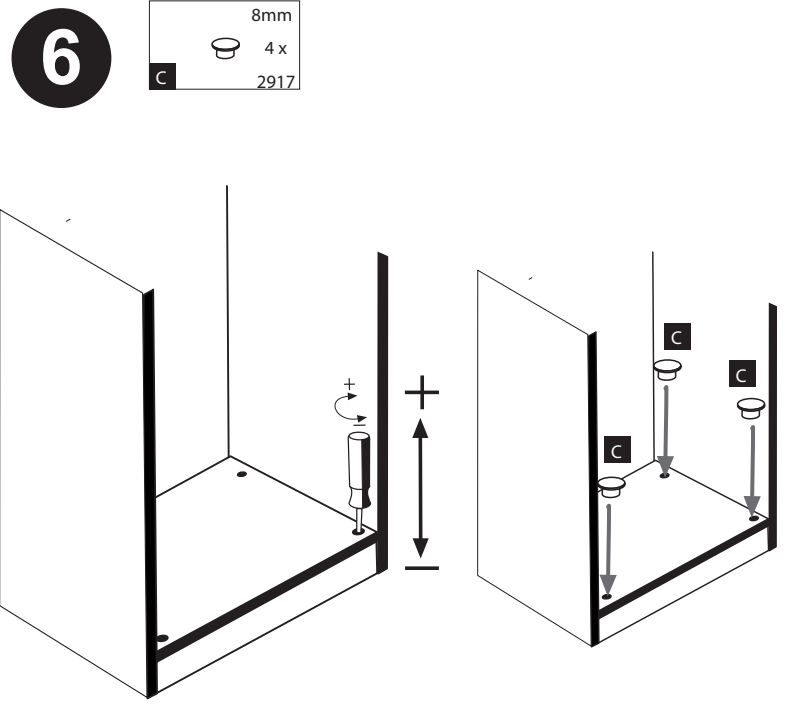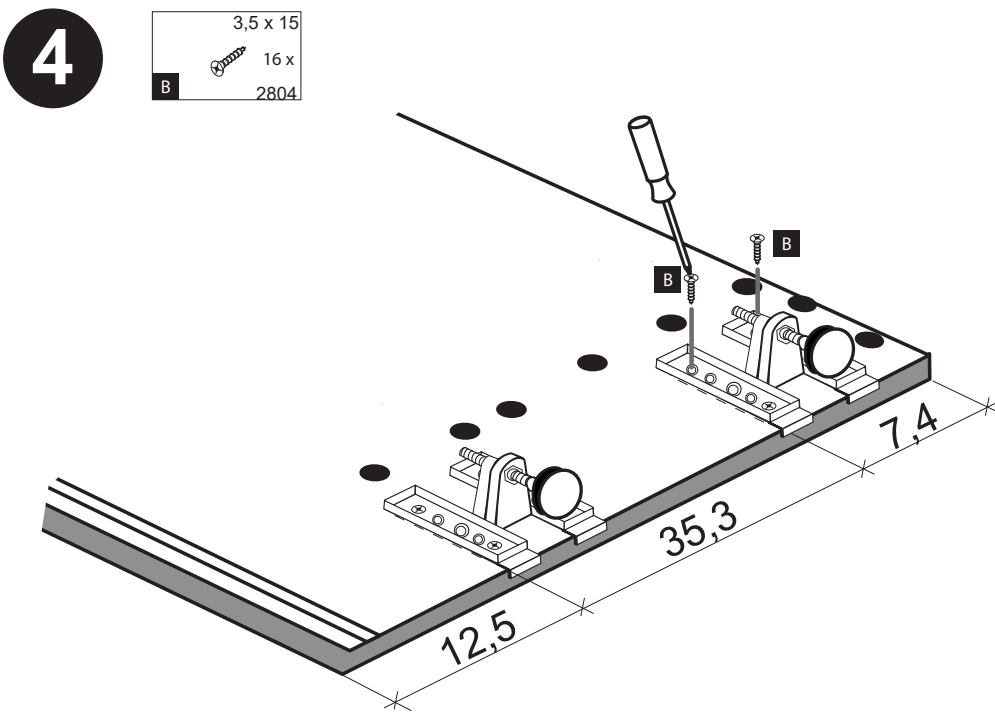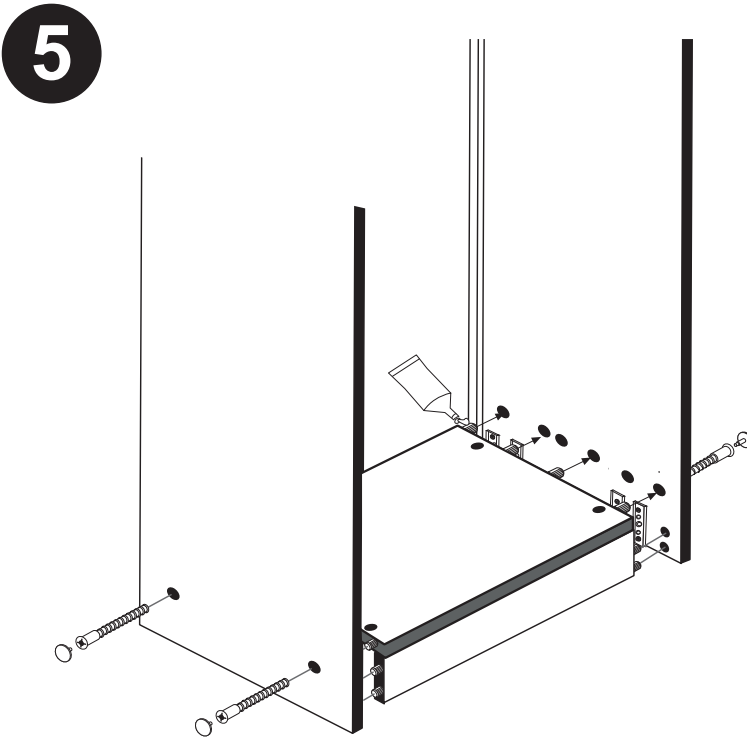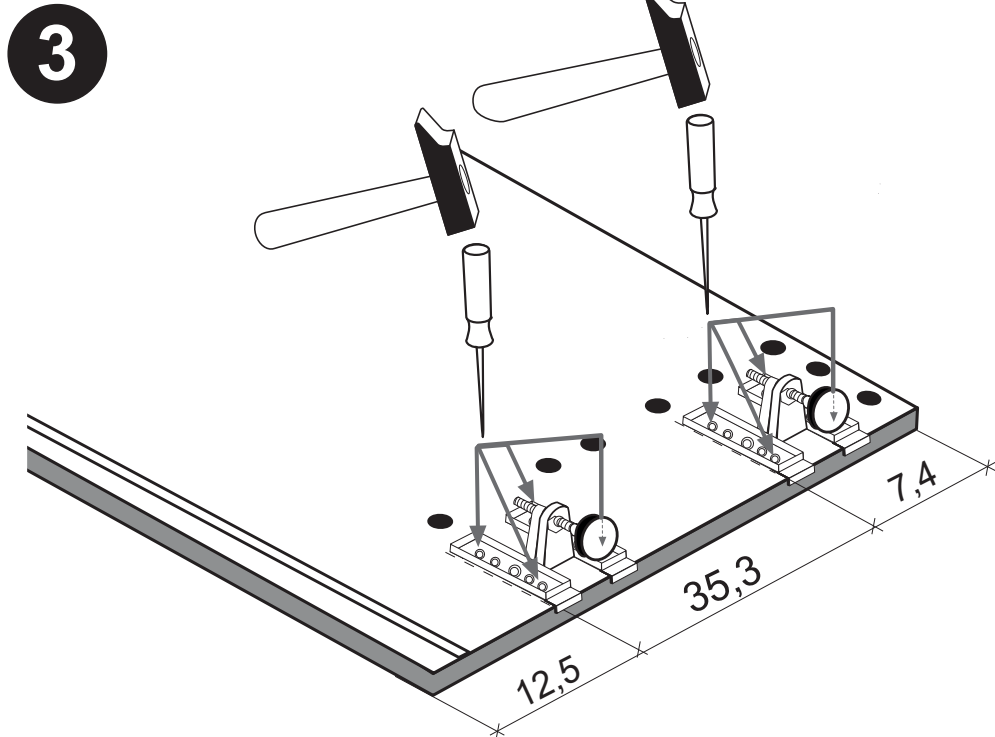



87252.532

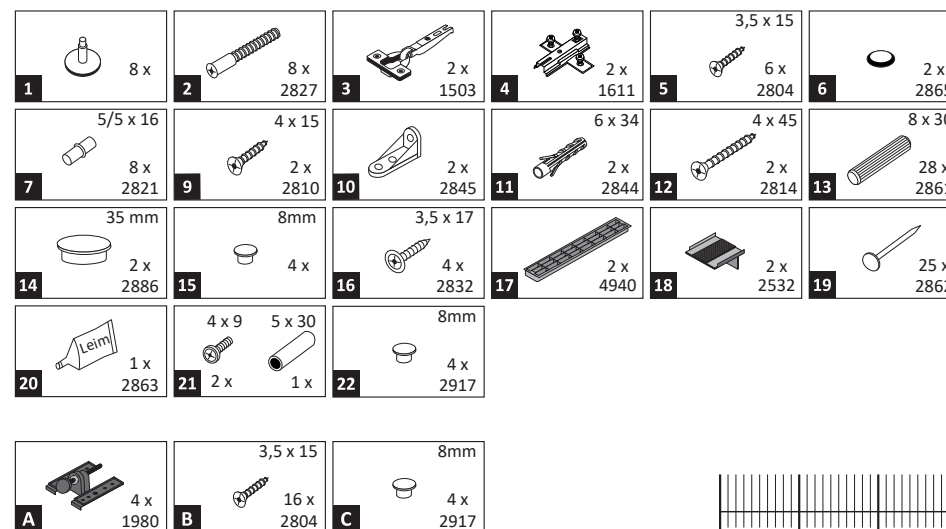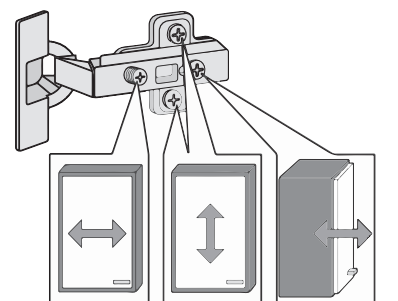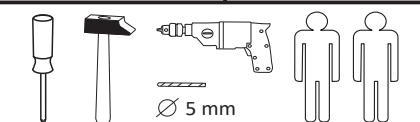

Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è e' adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

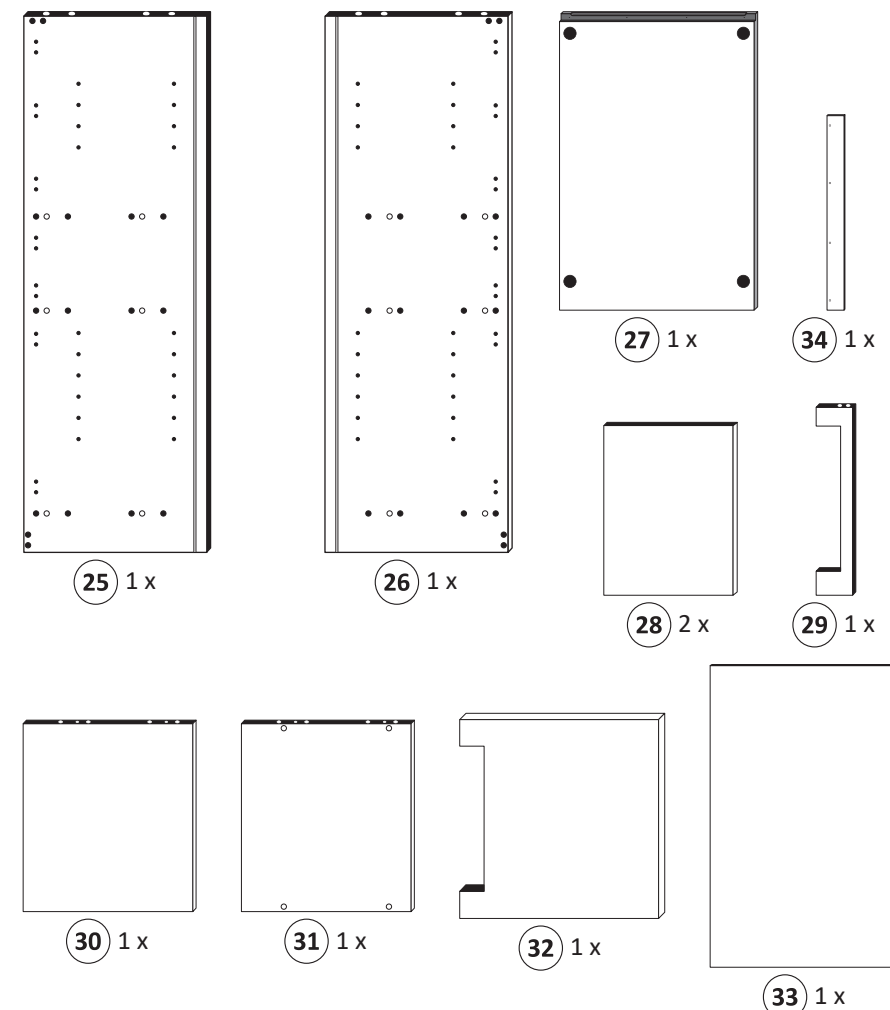



1









Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **25** montiert werden.



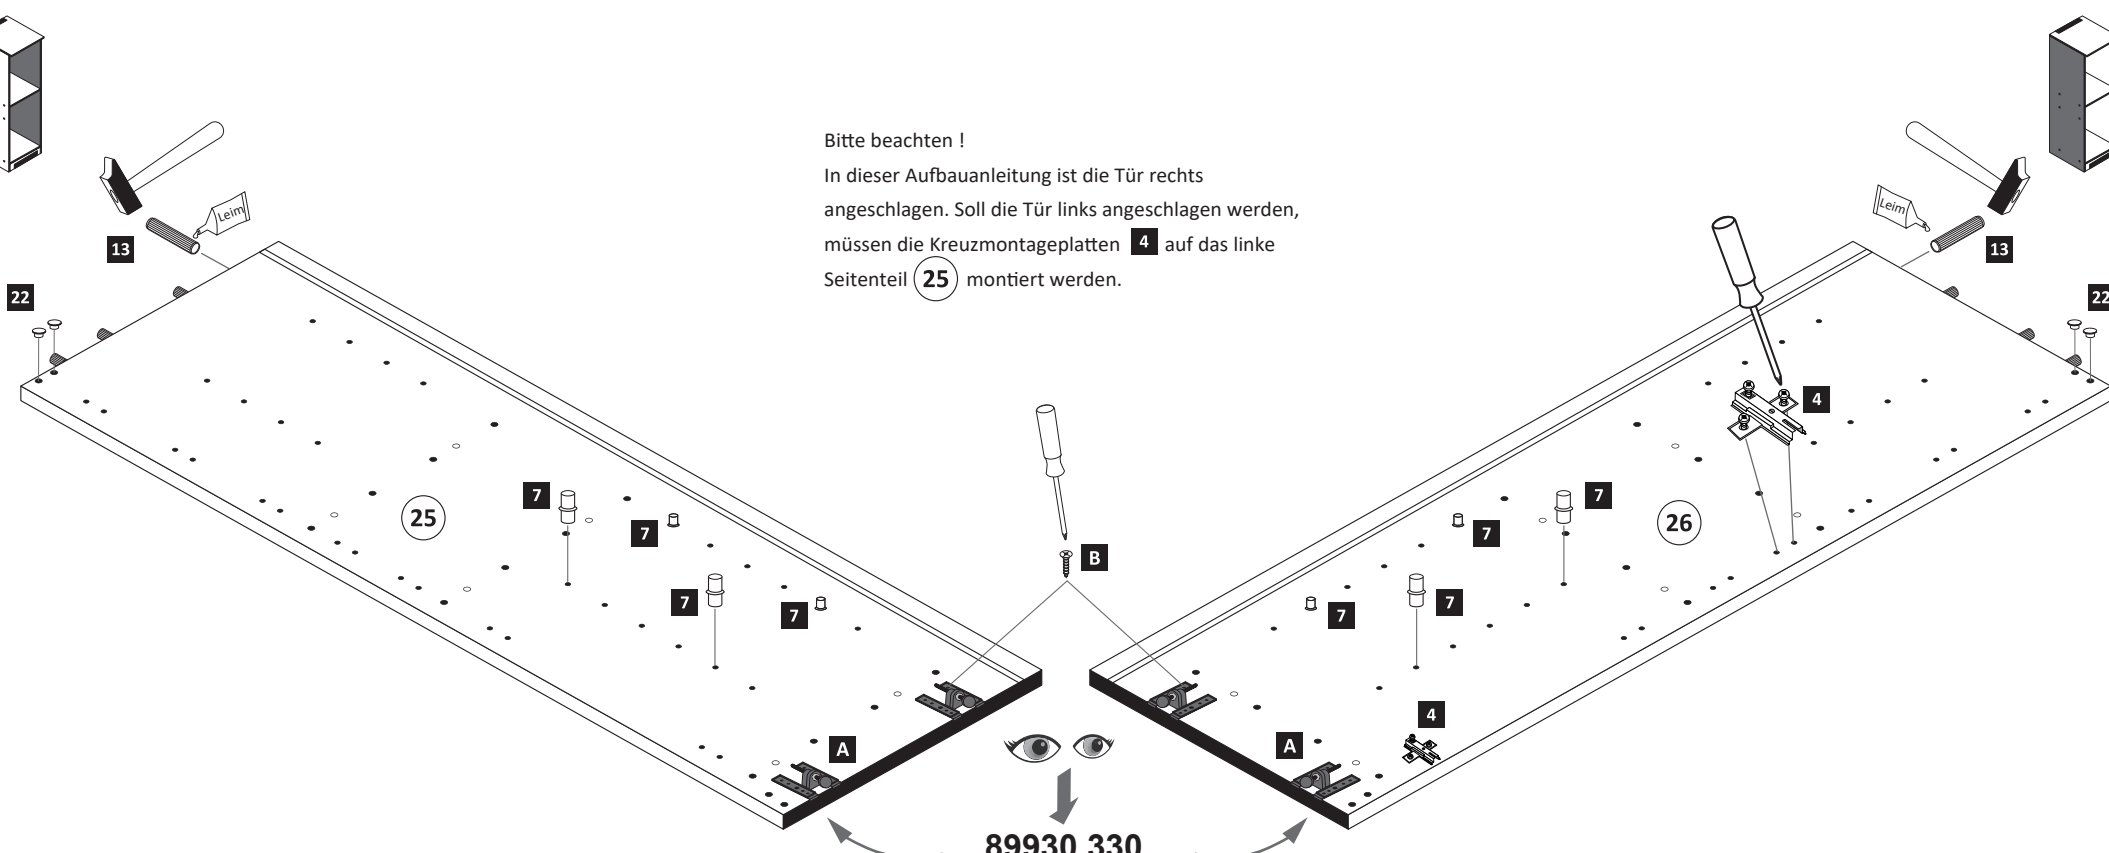



2

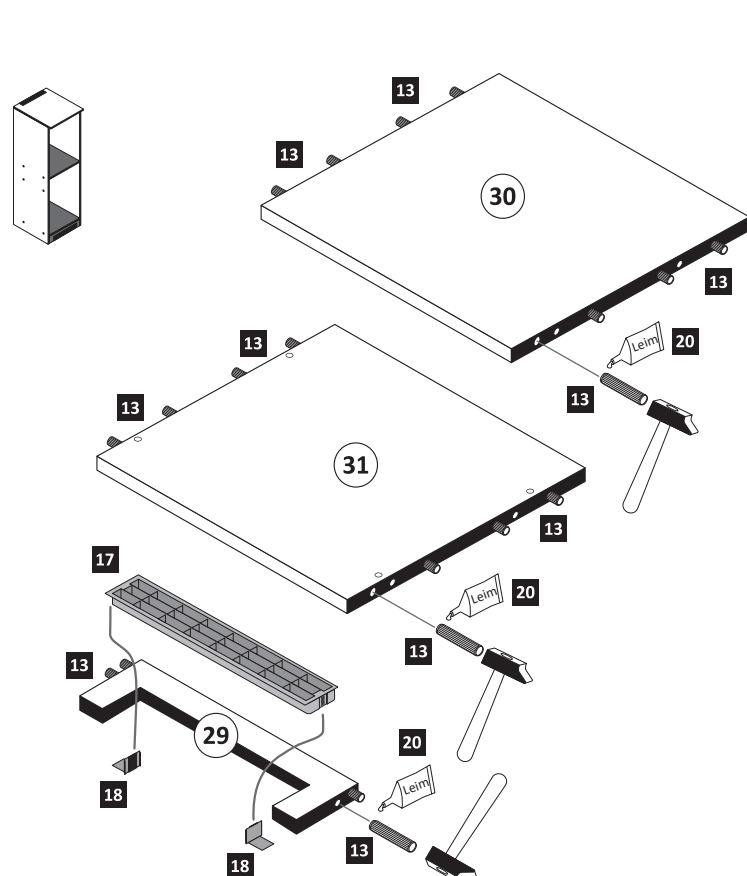

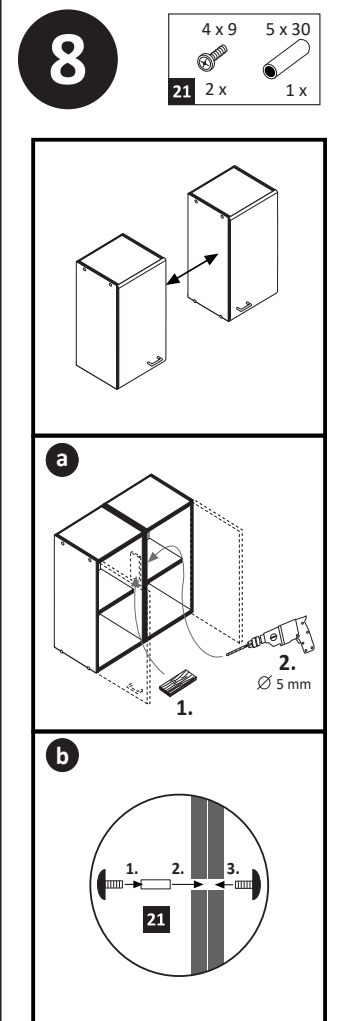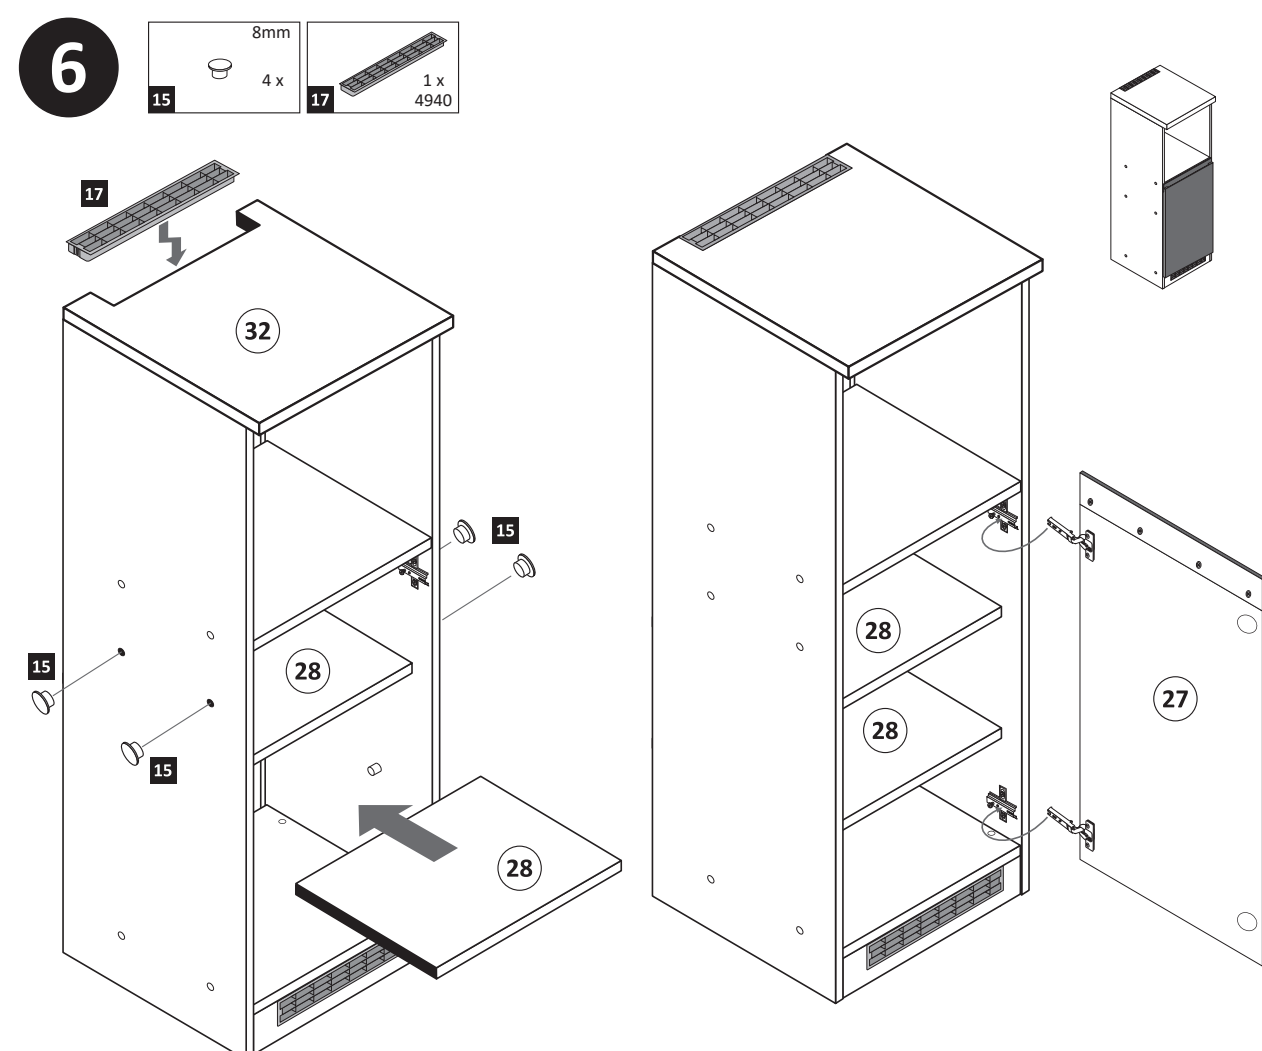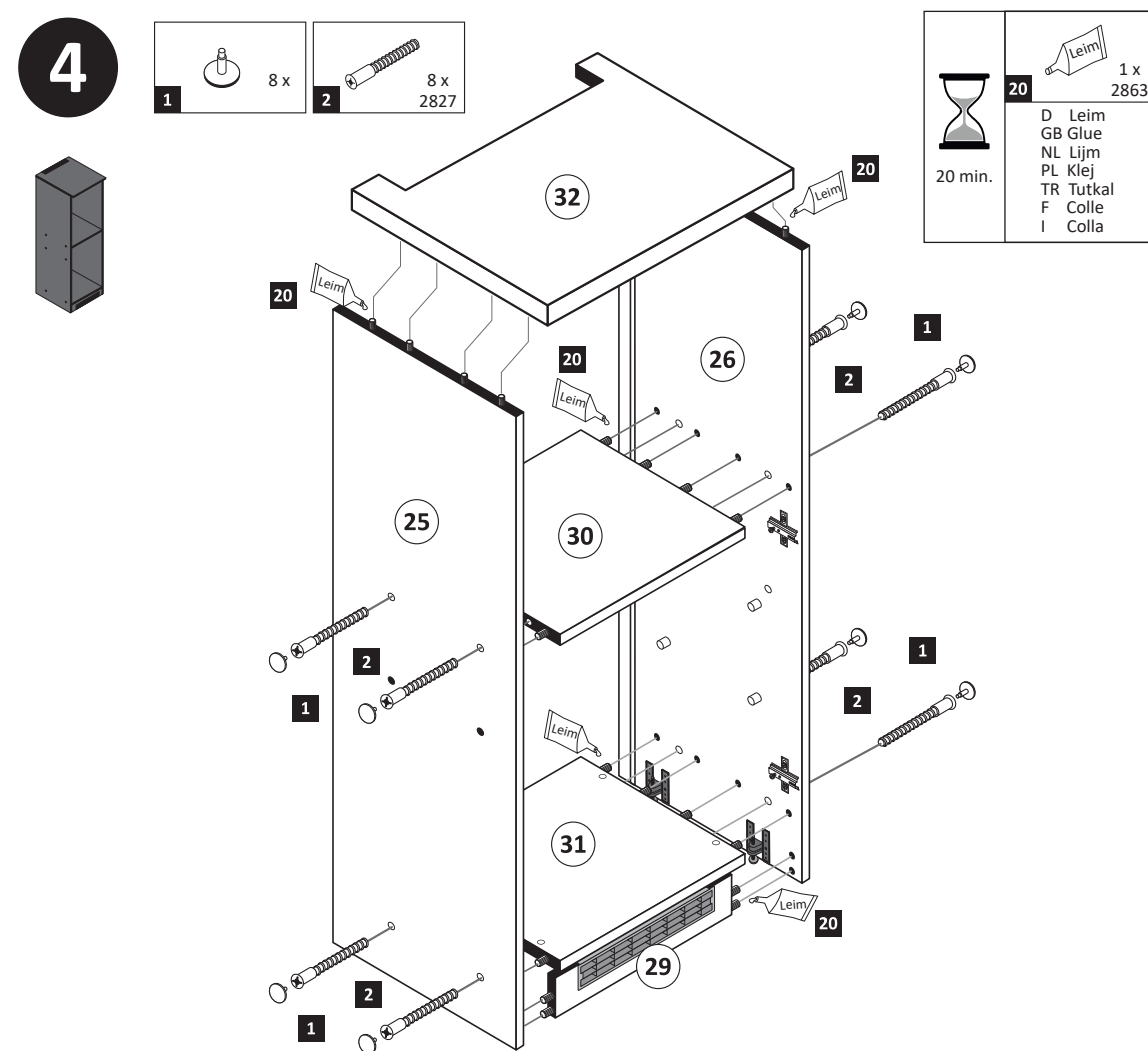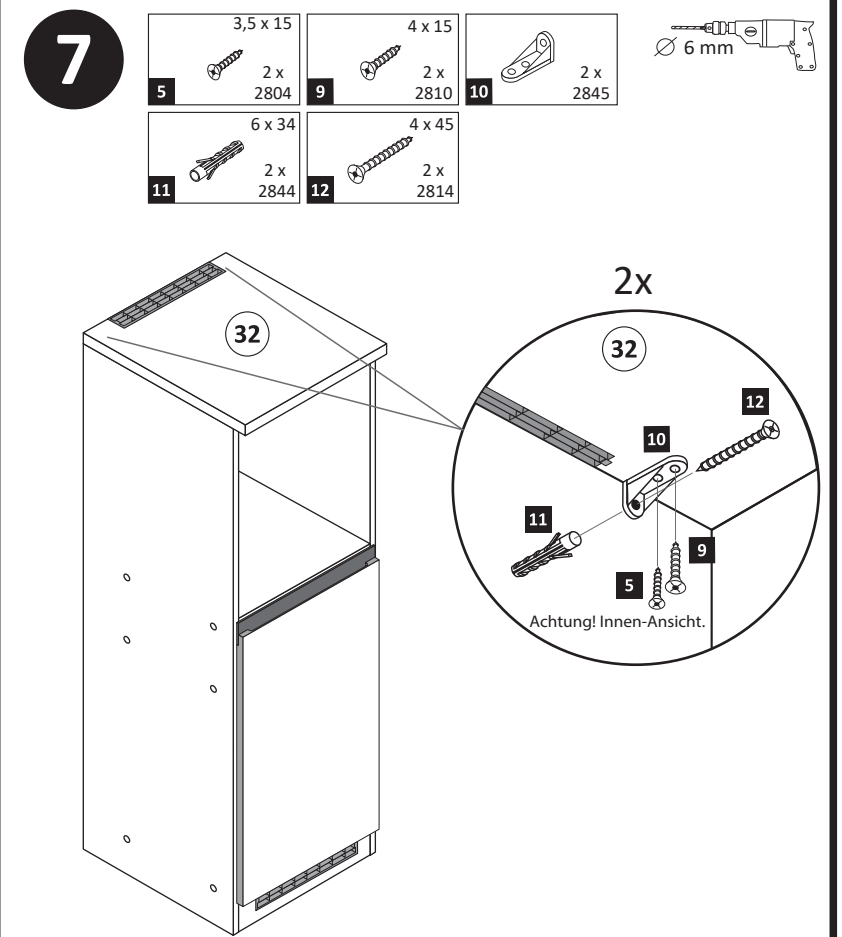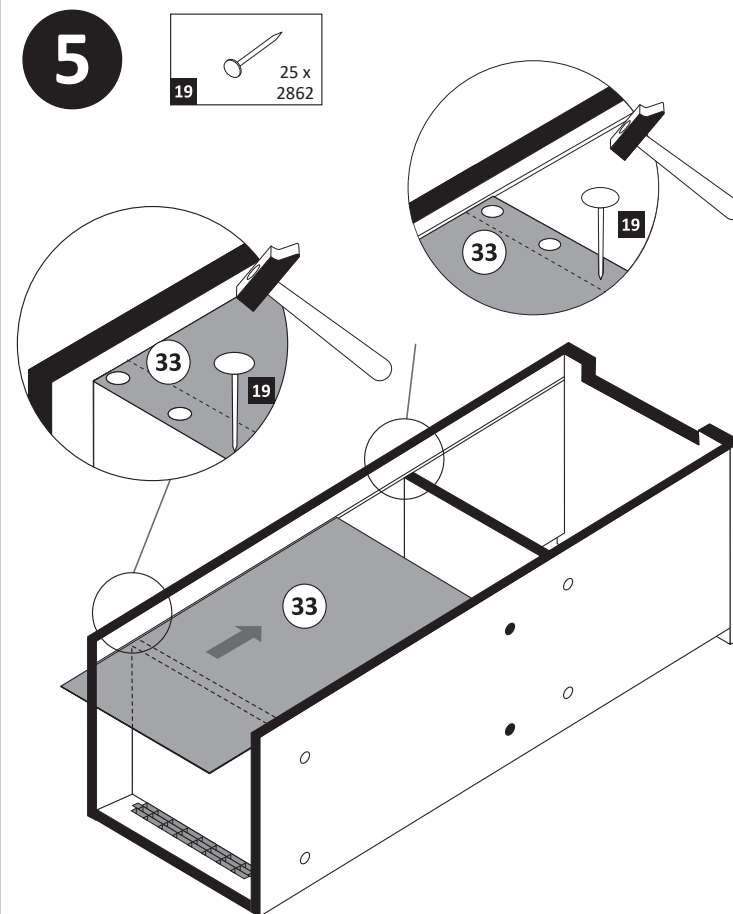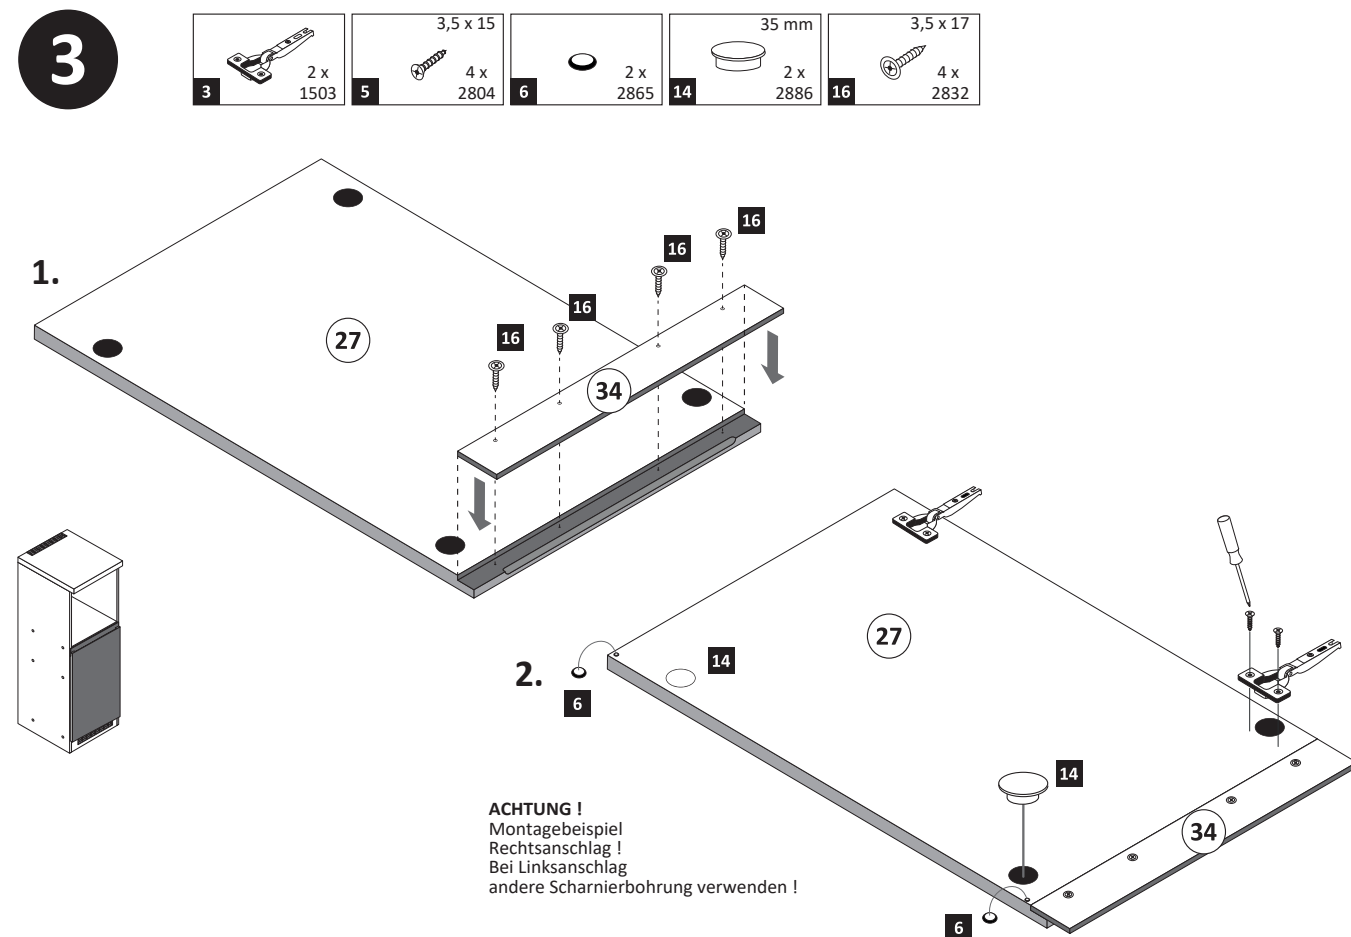



 1 4 x 2827	 2 4 x	 3 8 x 30 20 x 2861	 4 3,5 x 17 8 x 2832	 5 3,5 x 30 4 x 2807
 6 6 x 5265	 7 6,3 x 11 12 x 2815	 8 M4 x 9 6 x 2835	 9 12 x 2552	 10 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
 11 6 x 2865	 12 25 x 2862	 13 1 x 2863		
 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917		



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

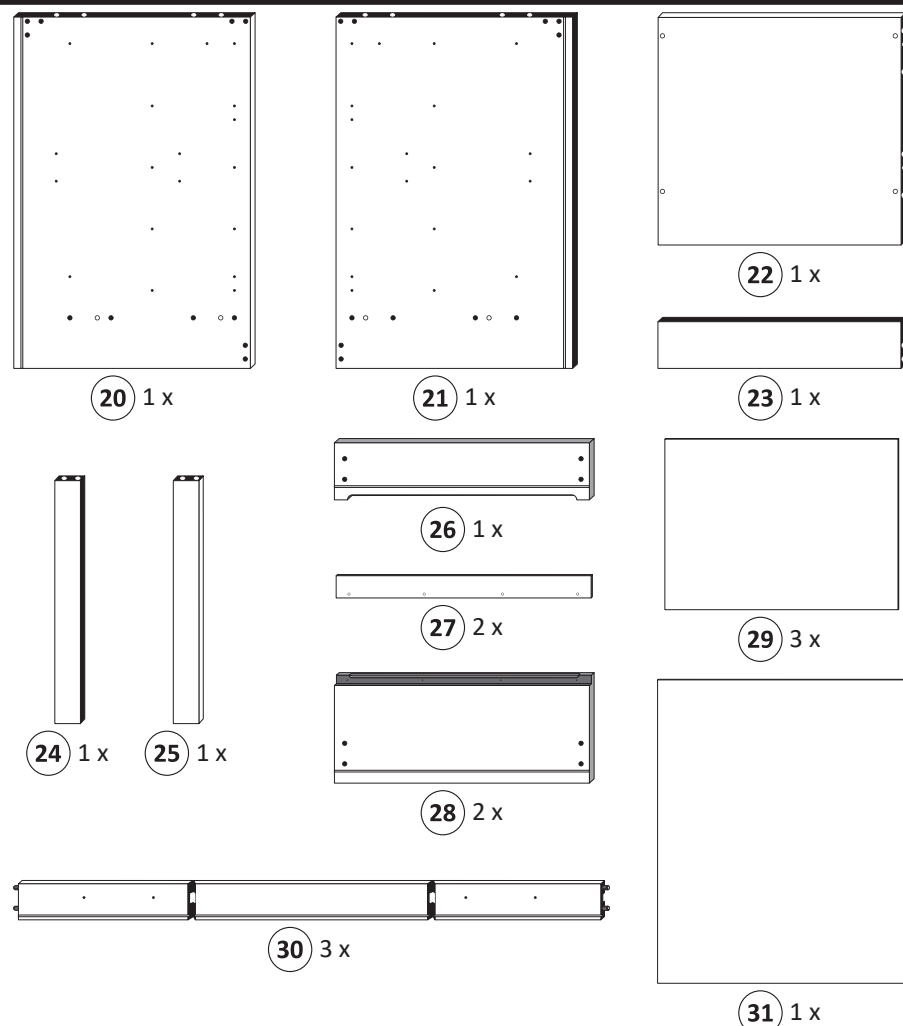


1






 6 6 x 5265	 7 6,3 x 11 12 x 2815	 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804
---	---	--	---



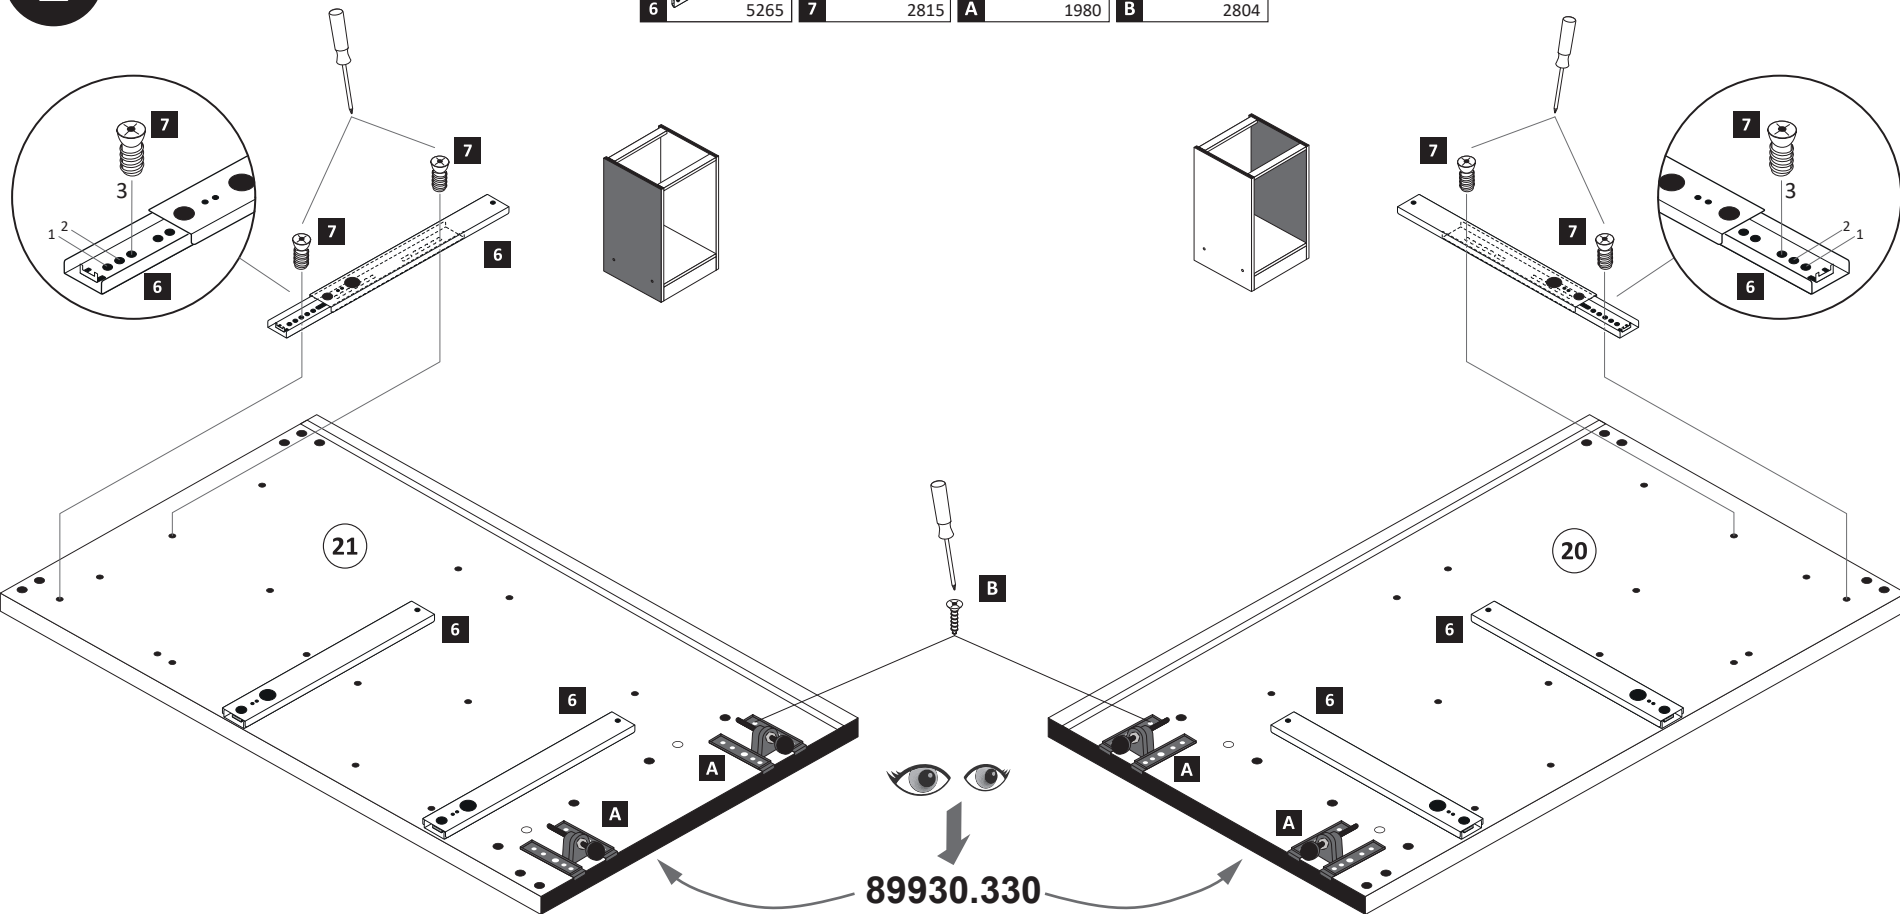


2

 3 8 x 30 20 x 2861	 13 1 x 2863
---	--



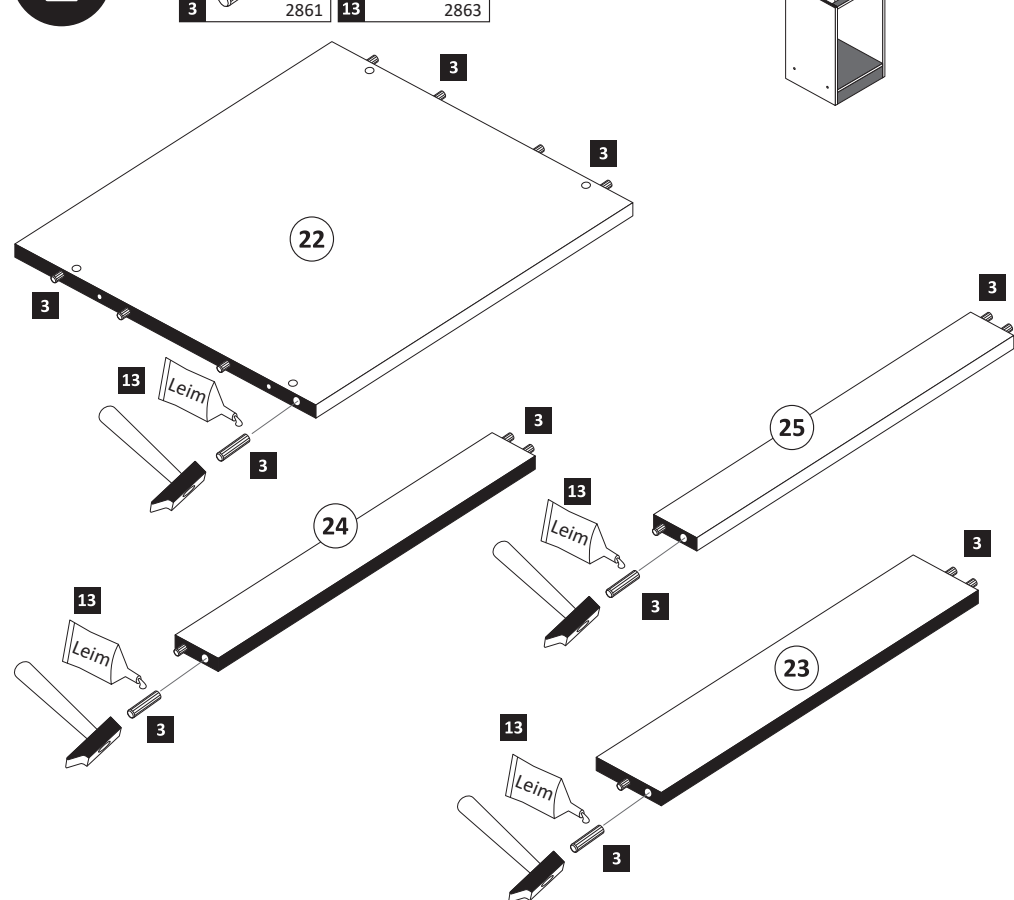


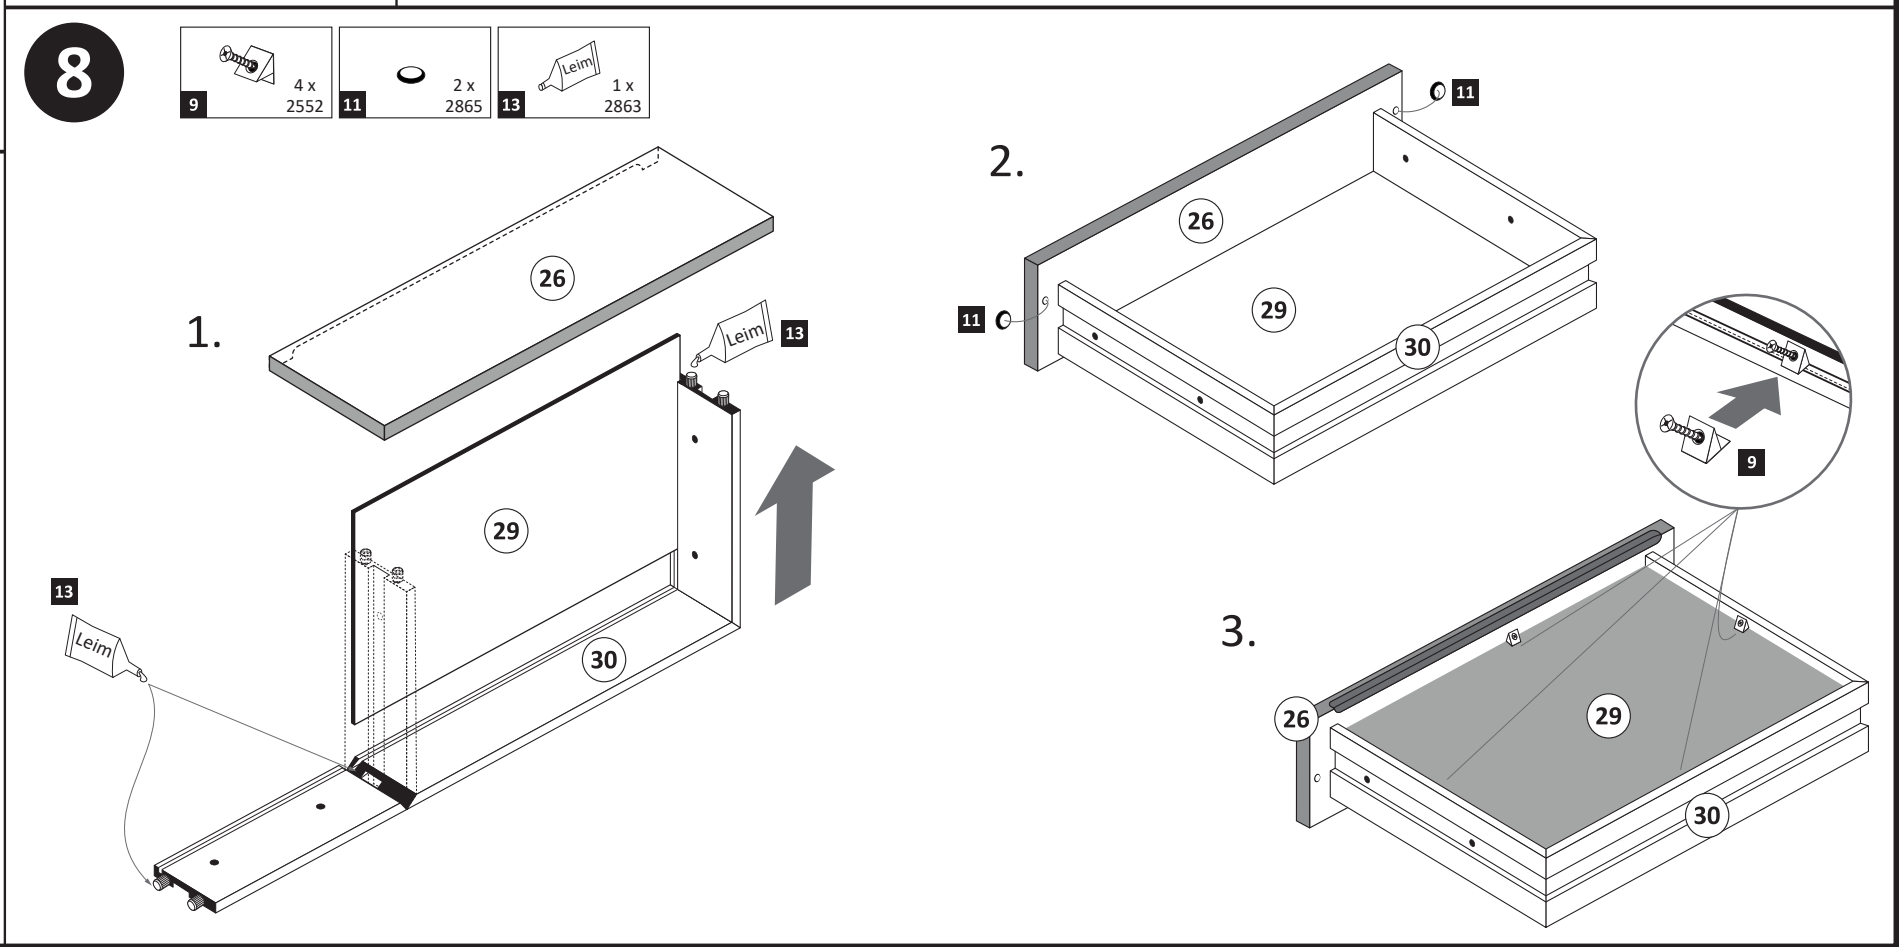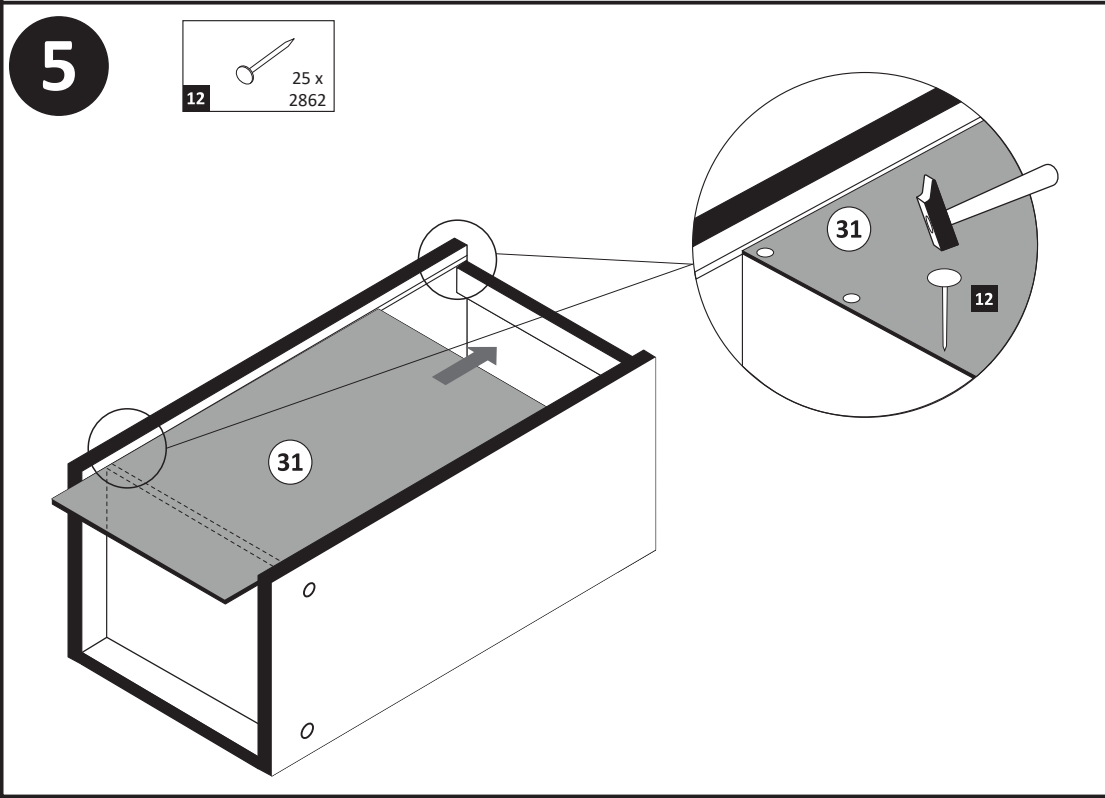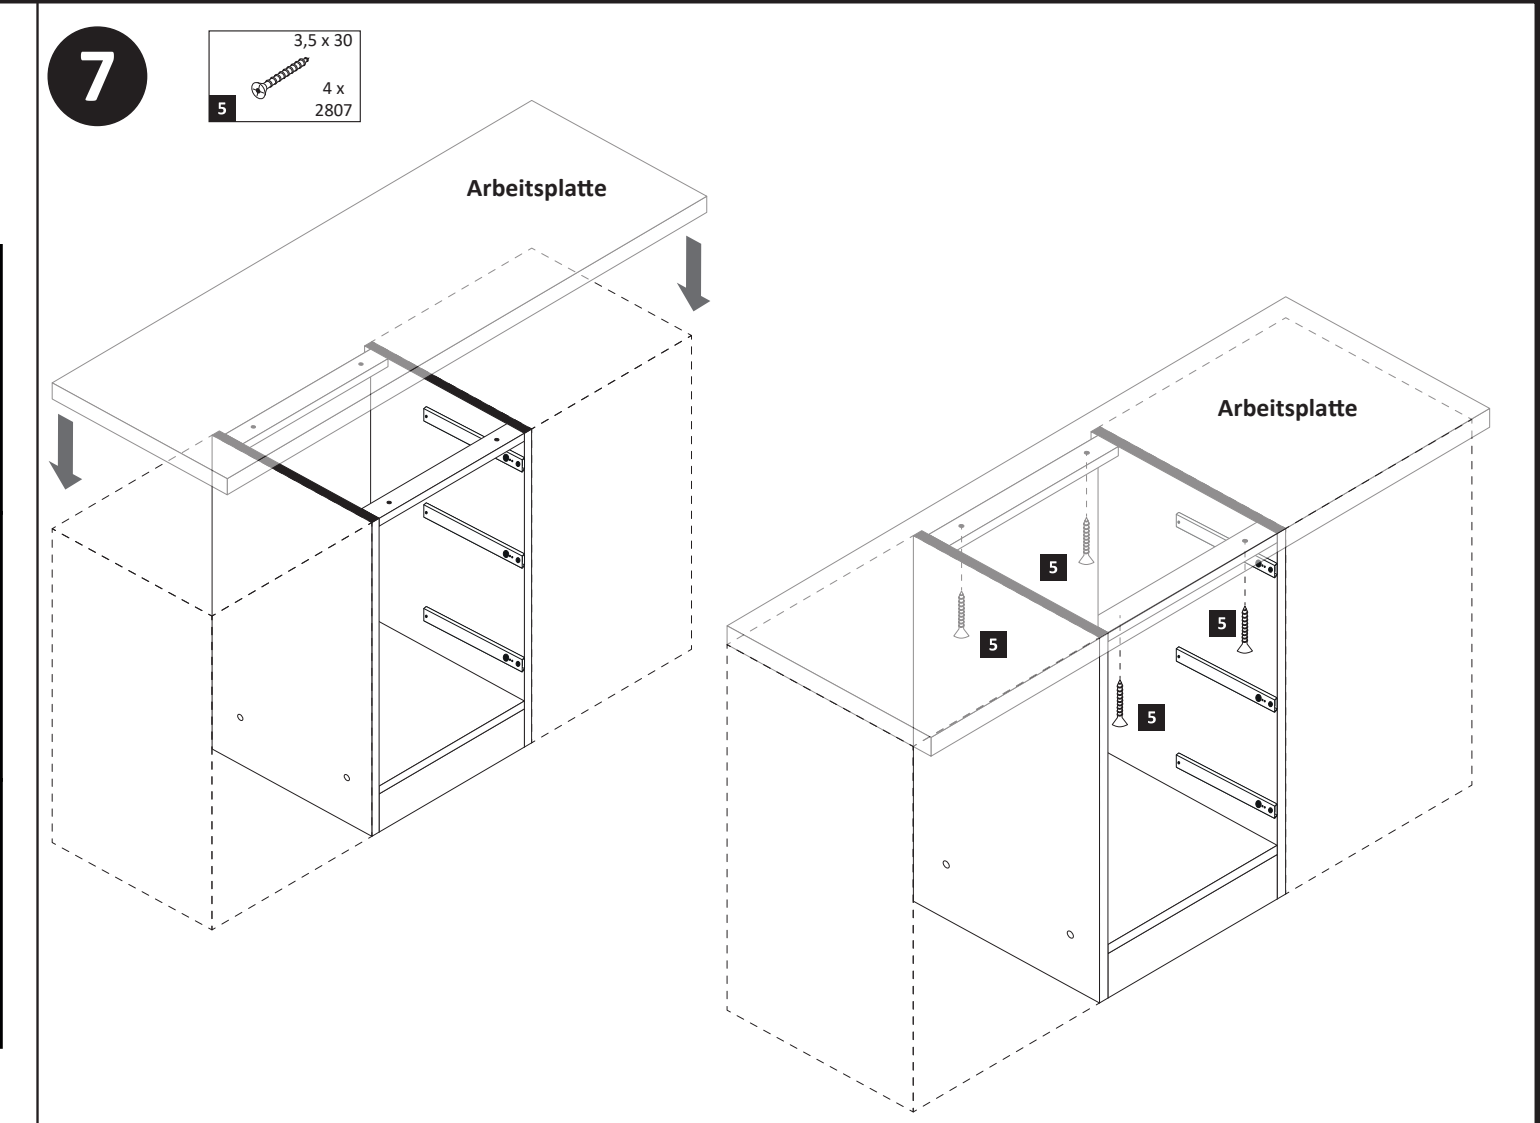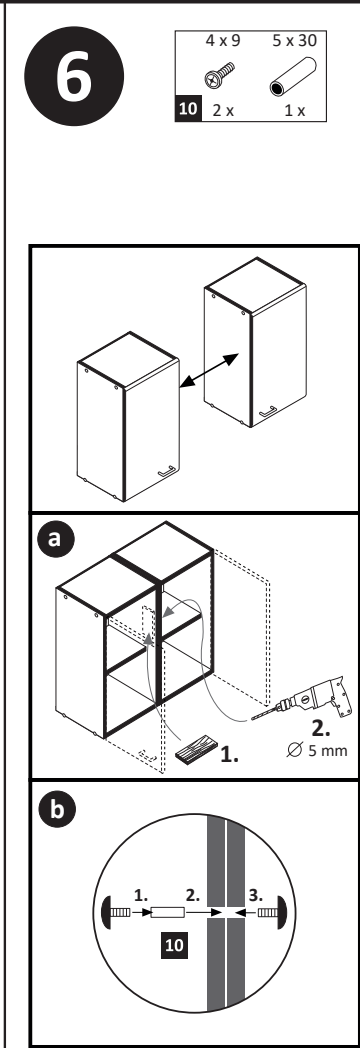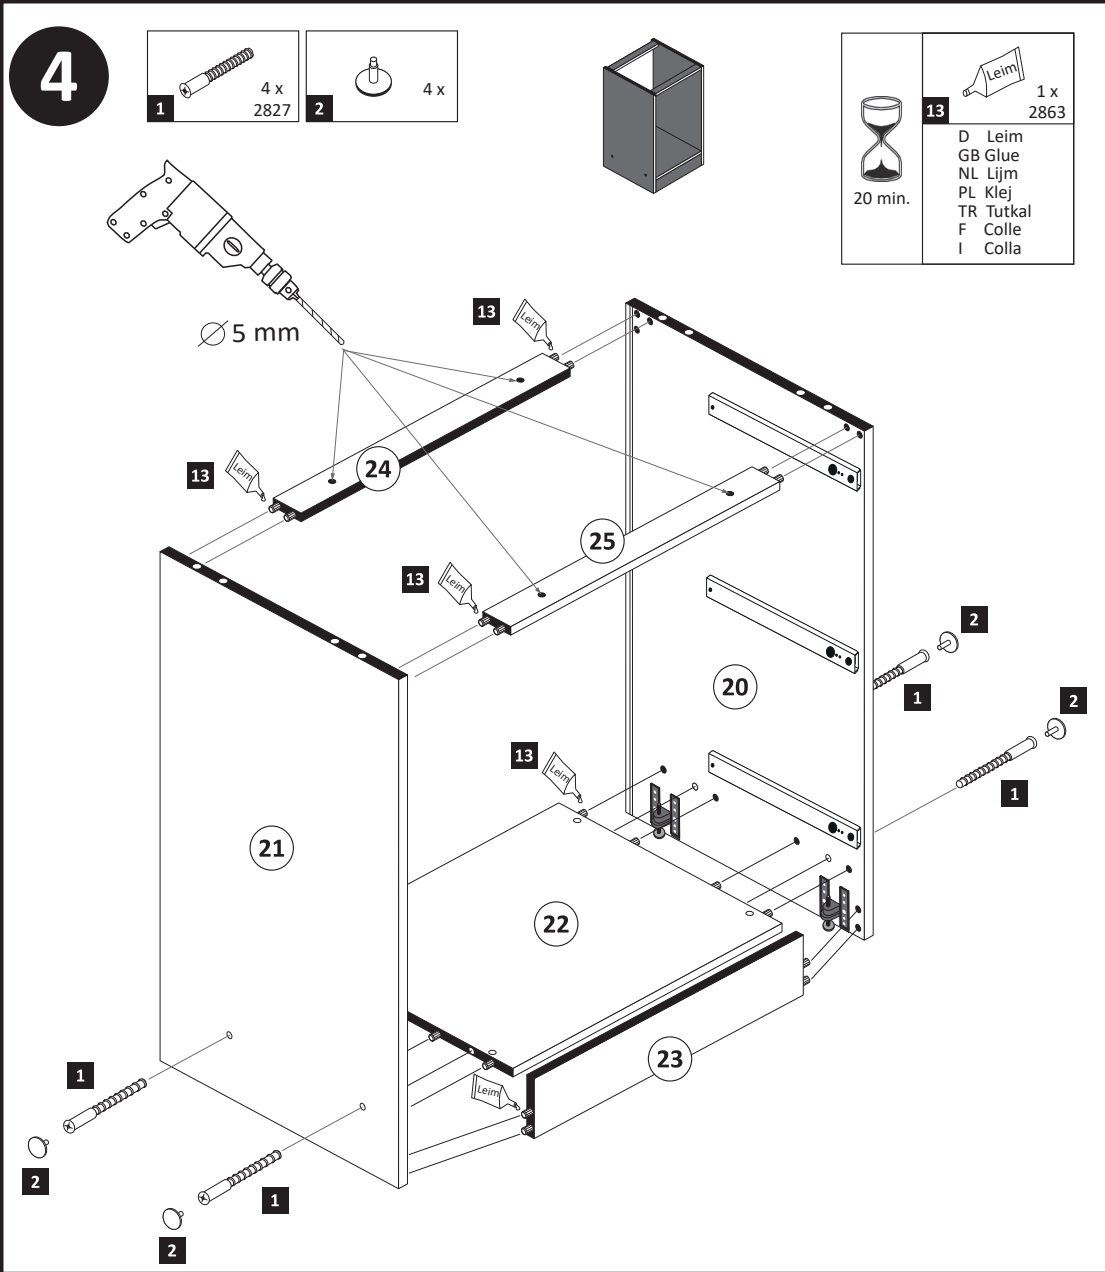


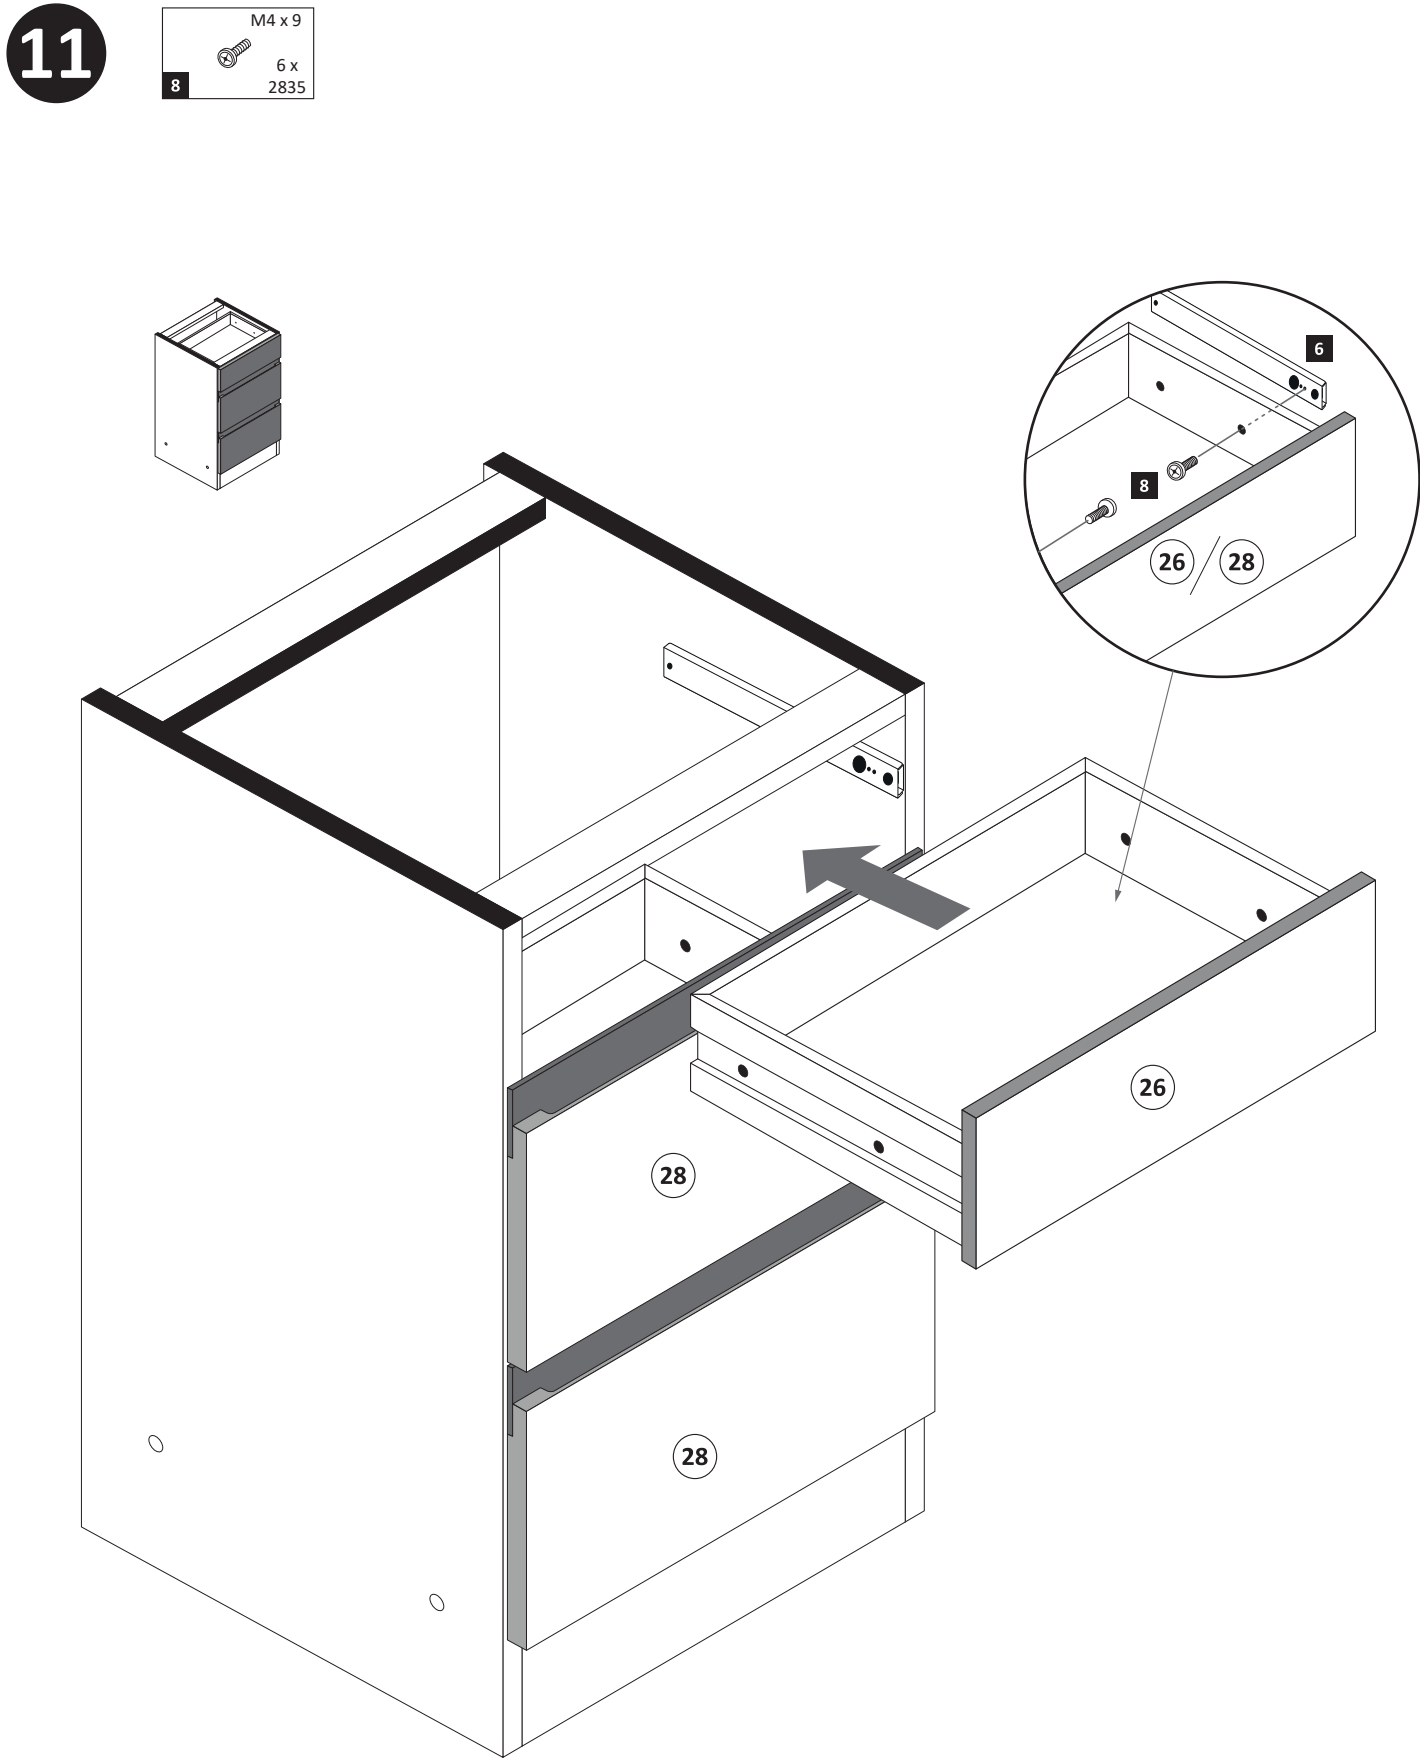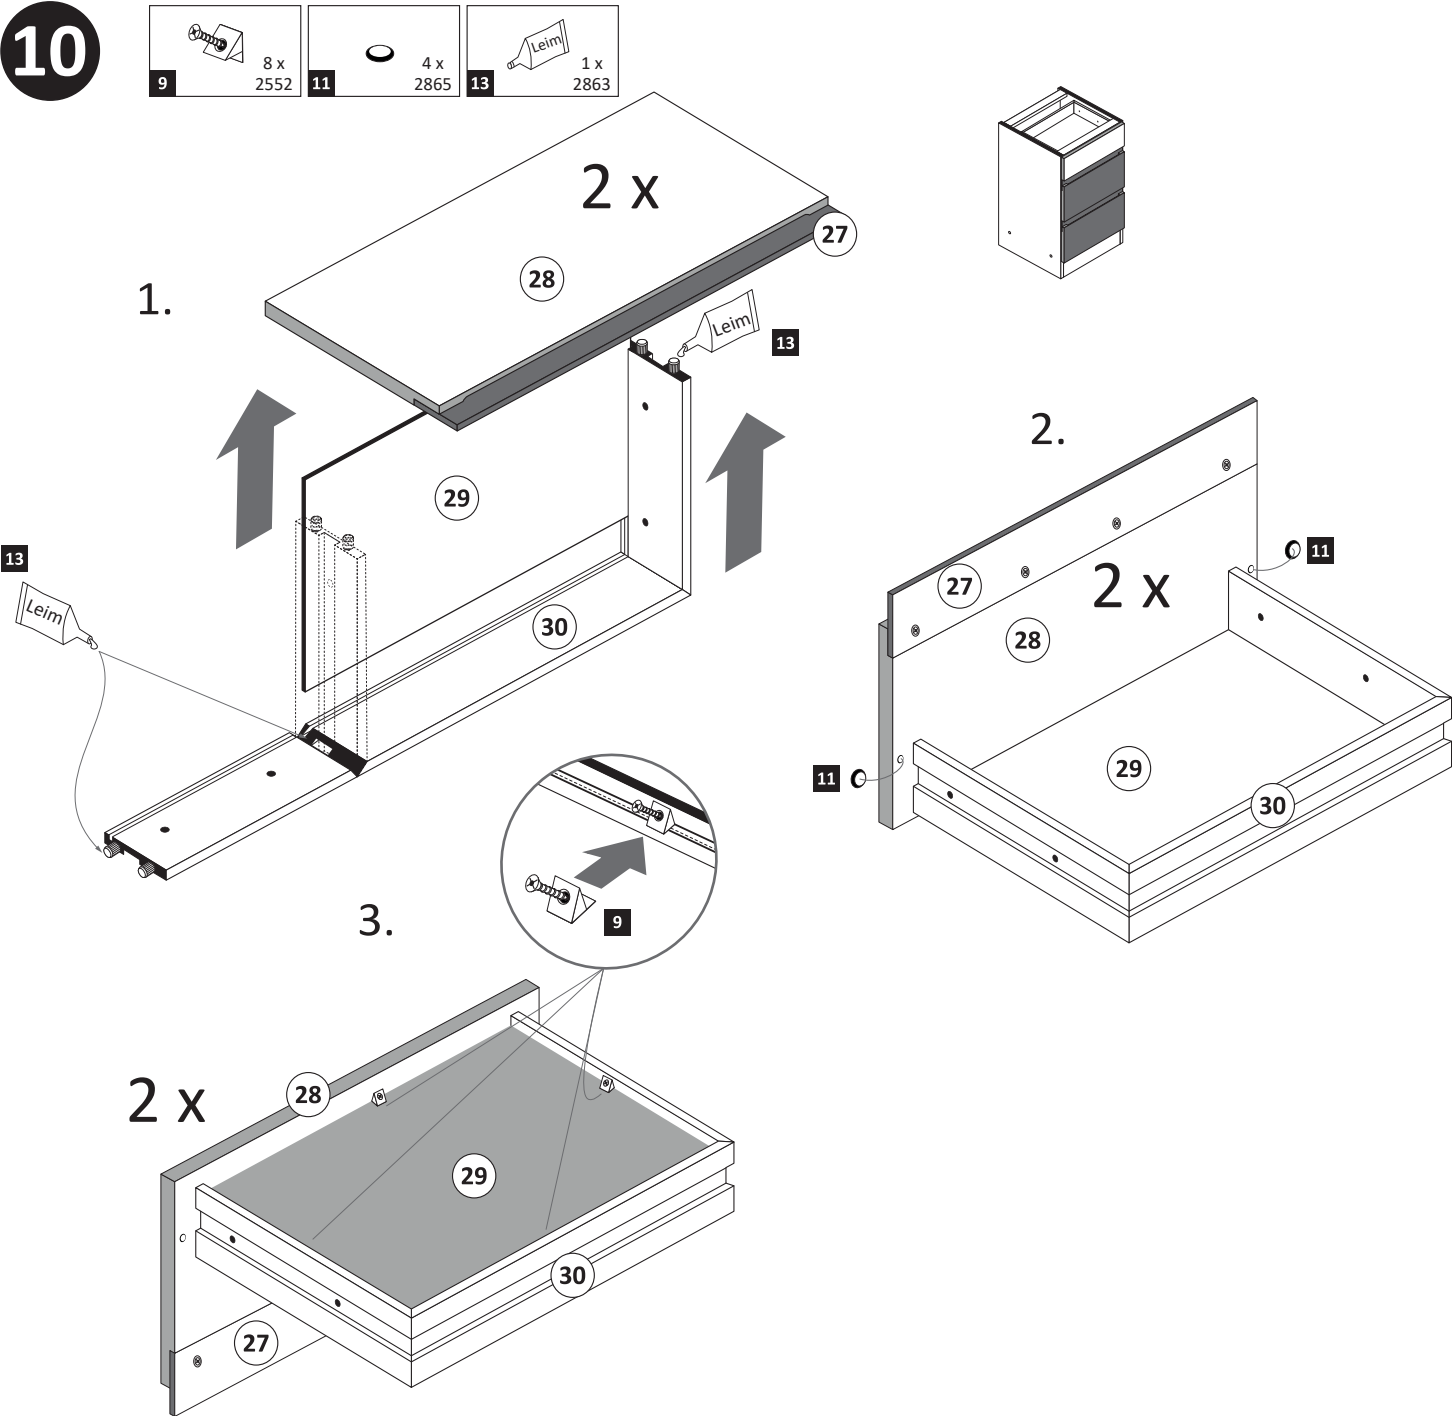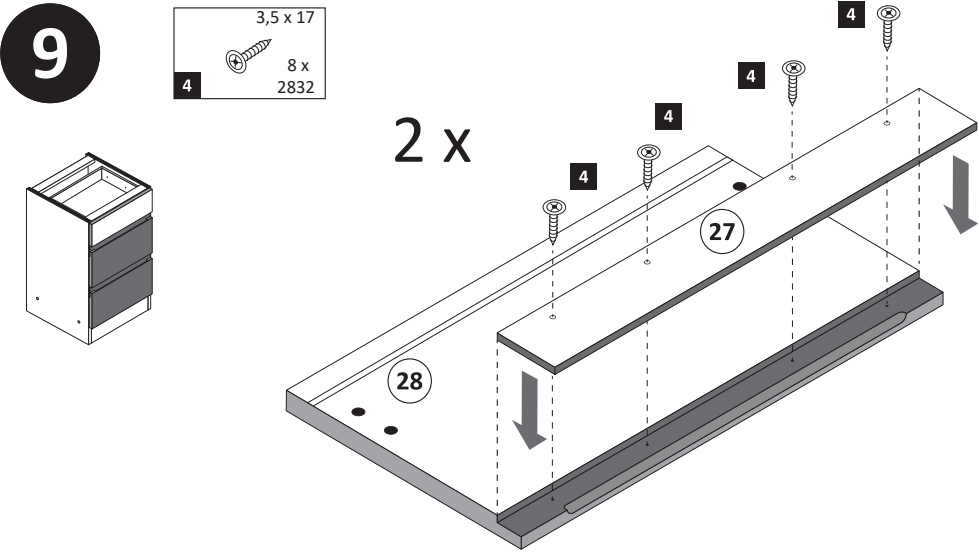



89947.330



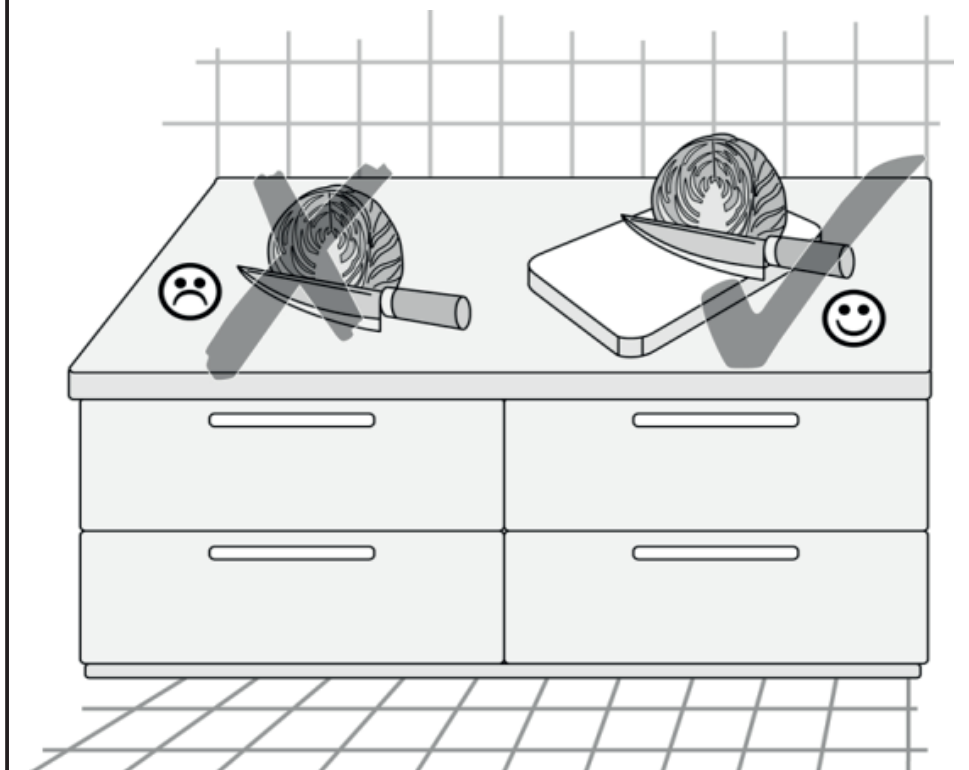
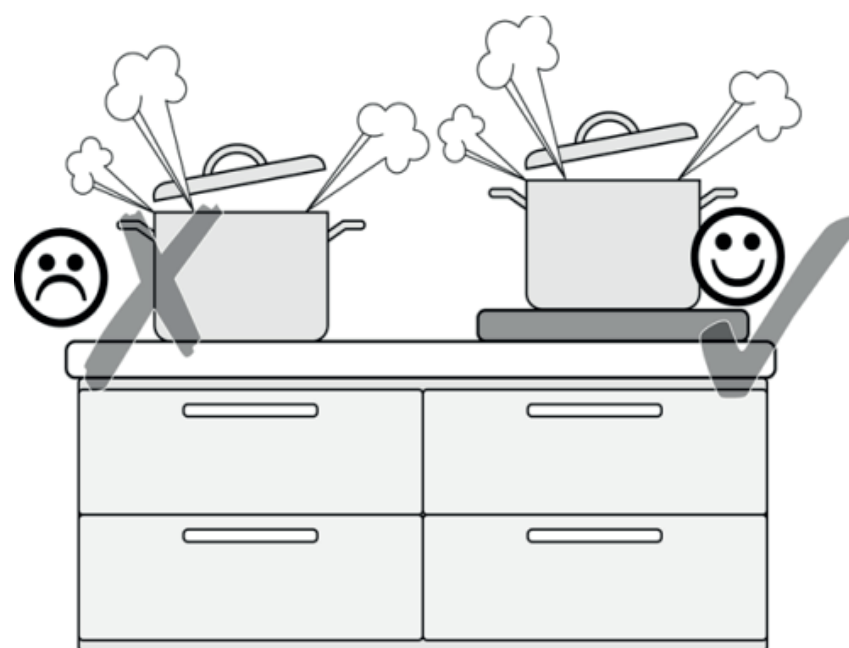
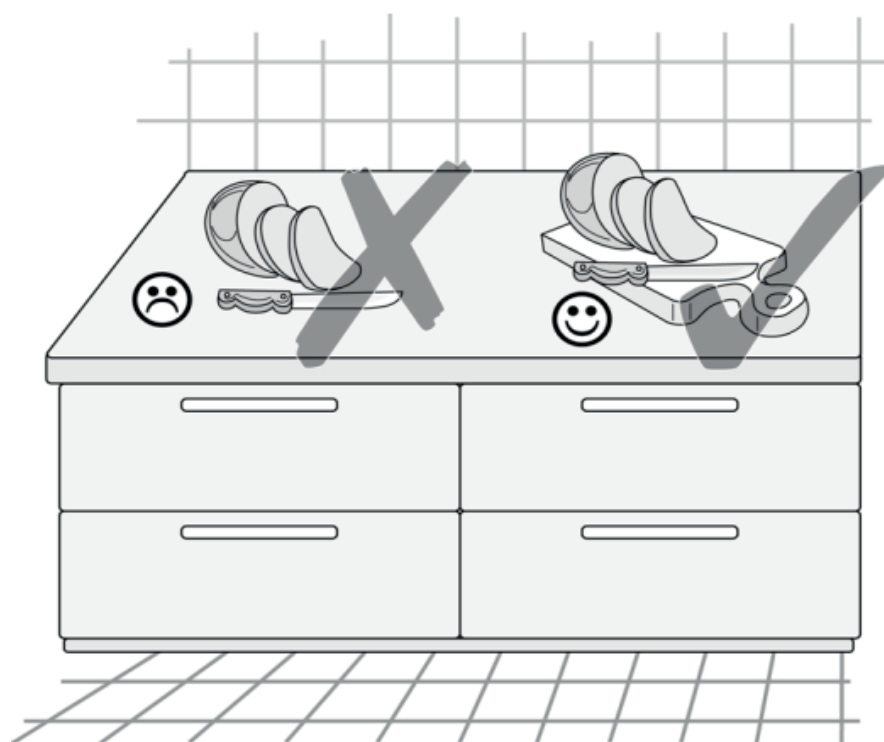


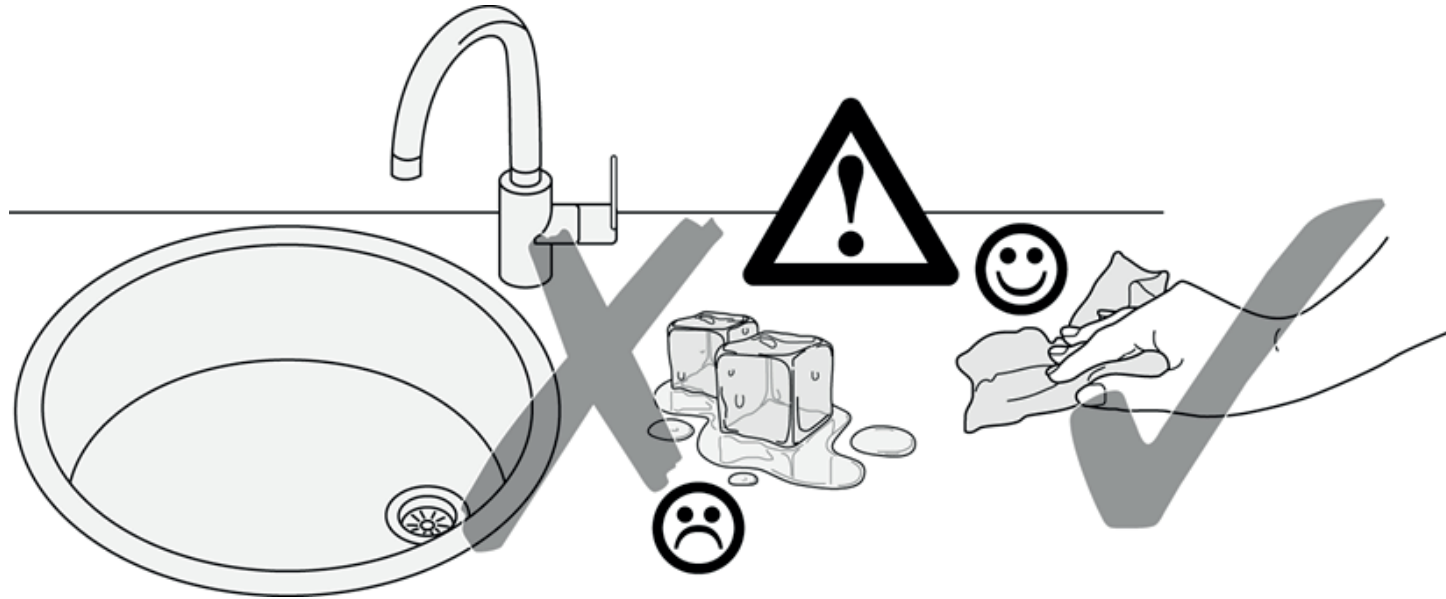




www.till-hilft.de



89937.330

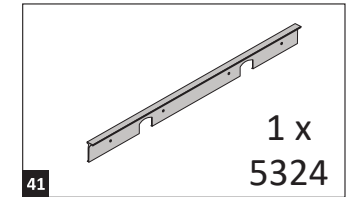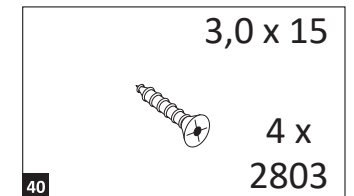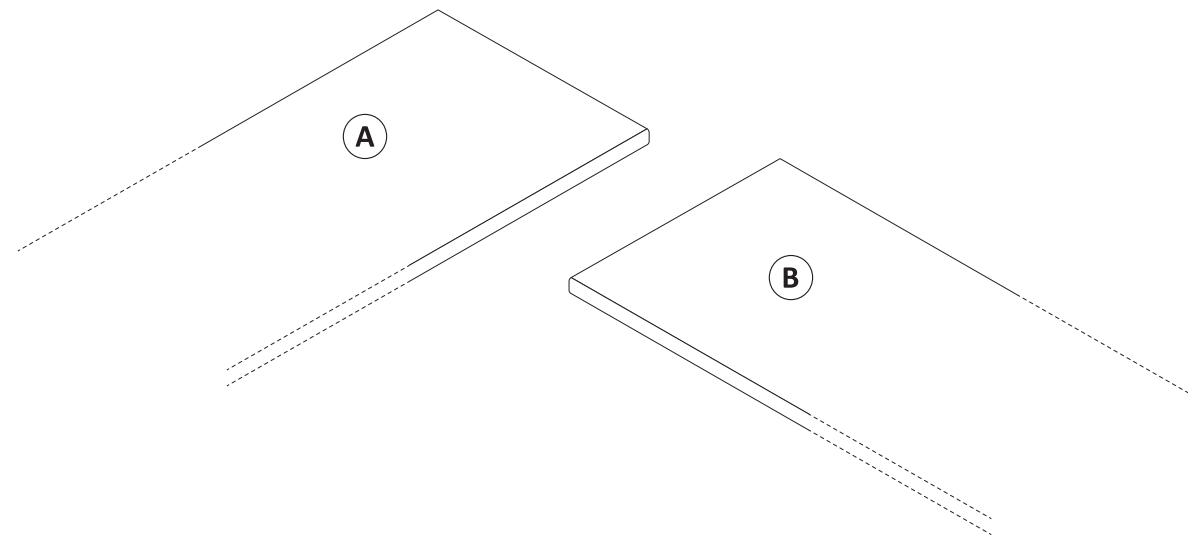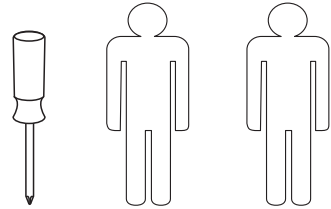


1

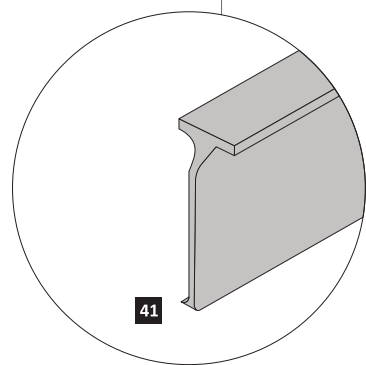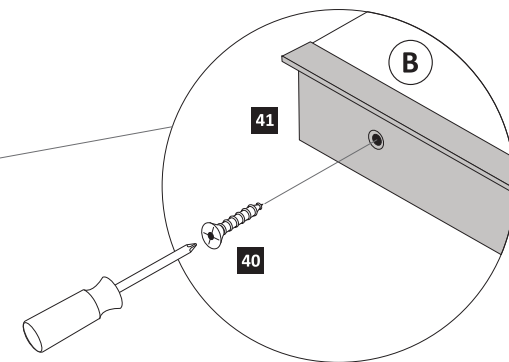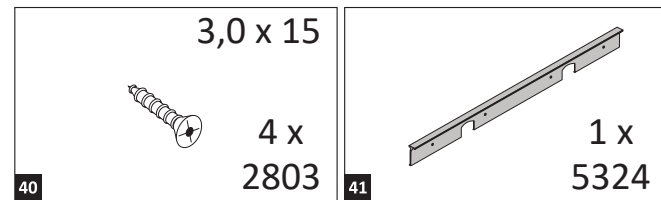


Variante
rechts

2

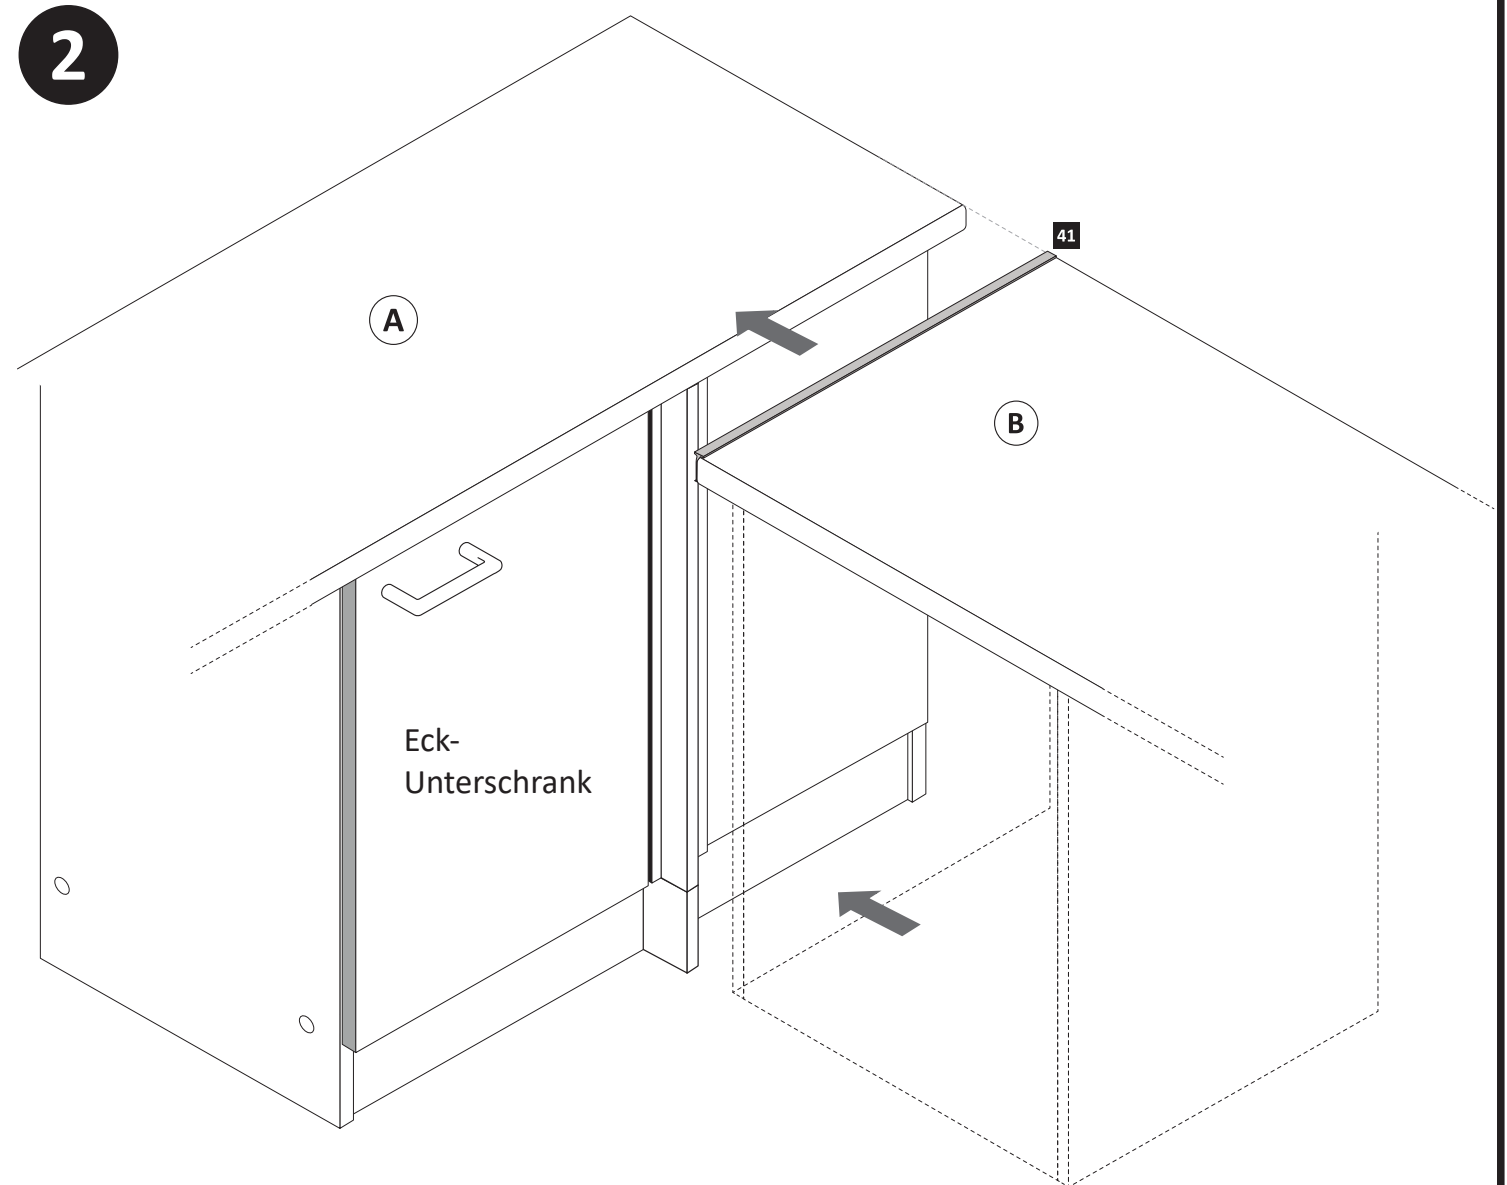



Variante
rechts

Variante links

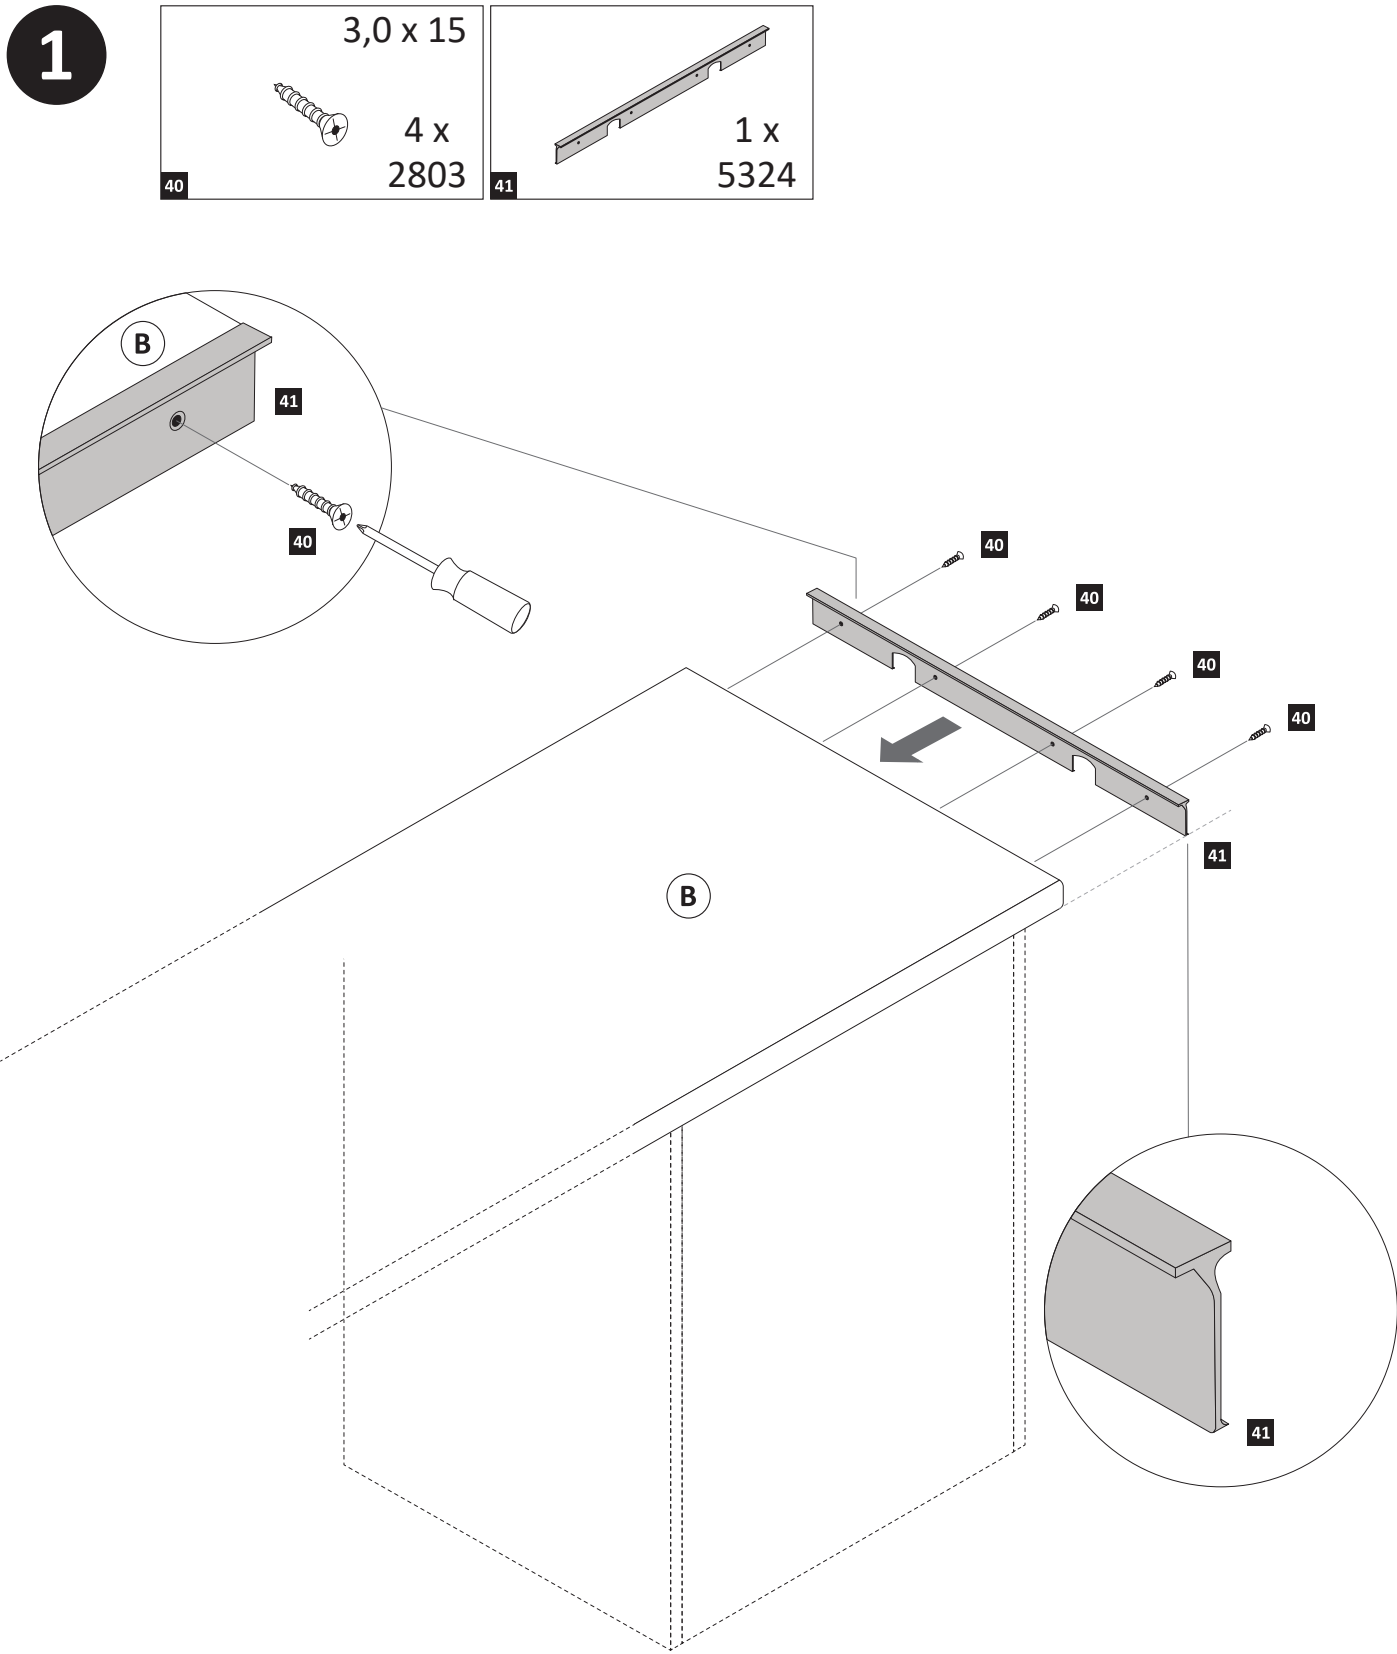


Variante links

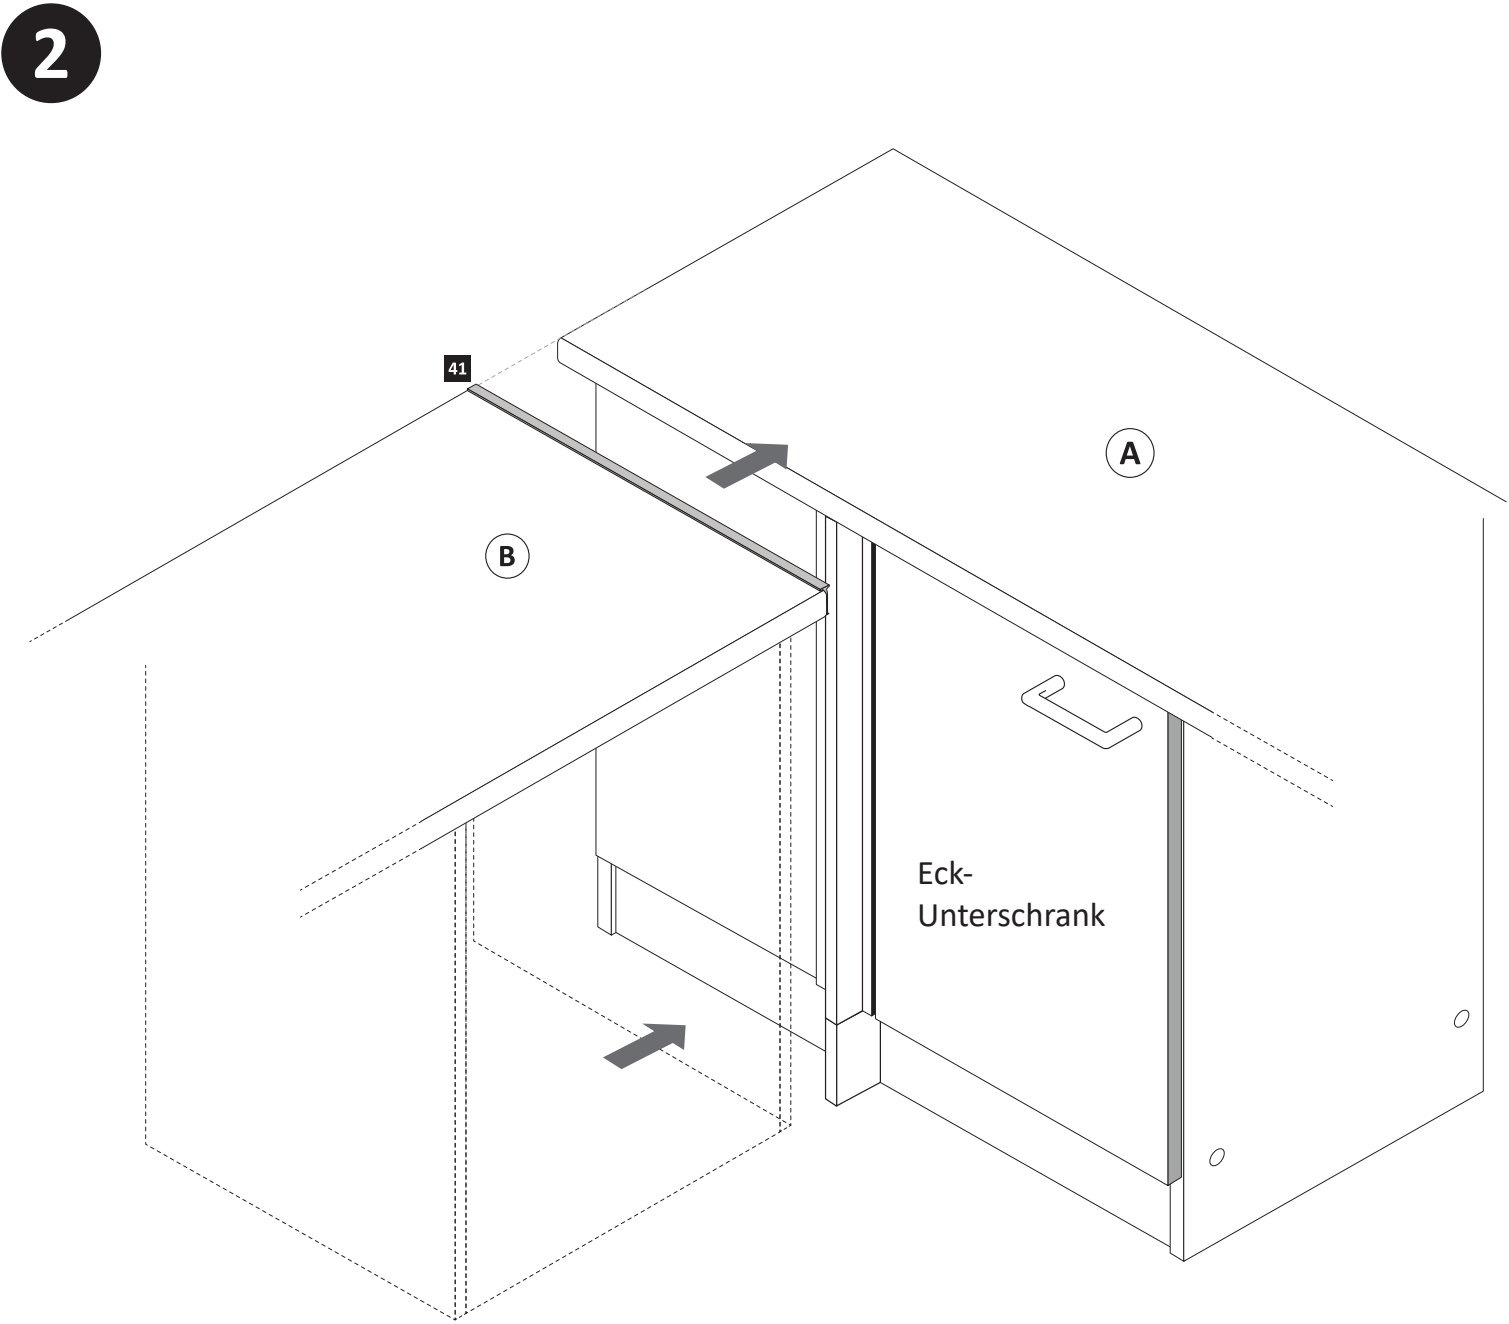



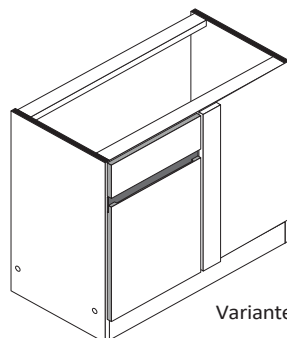


Variante rechts

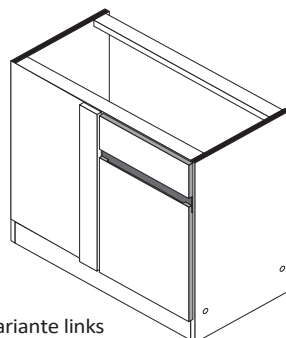

Variante links

87168.532

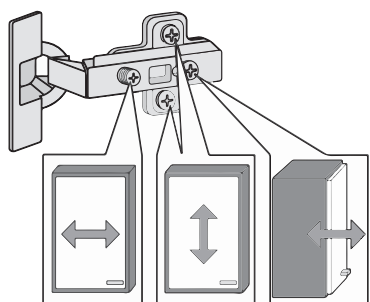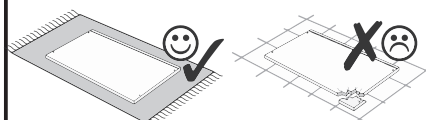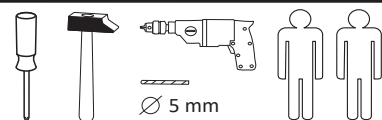

1 4 x 2827 8mm	2 4 x 3,5 x 15 27 x 2804	3 2 x 1503 5/5 x 16	4 2 x 1611	5 24 x 2861 8 x 30
6 7 x 2917	7 8 x 2807 3,5 x 30	8 4 x 2821	9 2 x 2865	10 2 x 2886
11 3 x 2517	12 8 x 2807 3,5 x 30	13 2 x 2845	14 2 x 2816 6,3 x 16	15 2 x 2815 6,3 x 11
16 4 x 2832 3,5 x 17	17 1 x	18 2 x 4 x 9 5 x 30	19 25 x 2862	20 1 x 2863 Leim
A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15	C 4 x 2917 8mm		

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

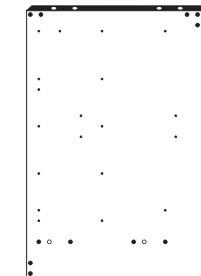


25 1 x




26 1 x

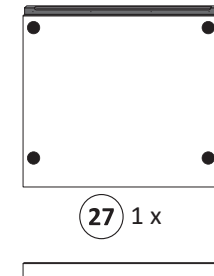


27 1 x



29 1 x

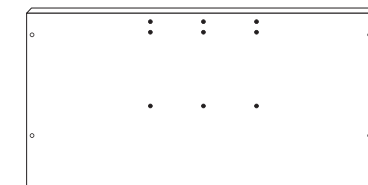

30 1 x



32 2 x




33 1 x




34 1 x



35 1 x



36 1 x

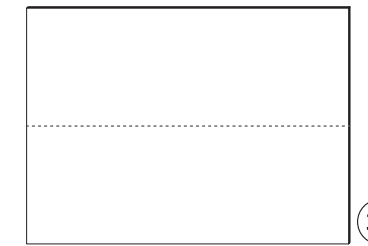

37 1 x




38 1 x

1


7 1 x 2804 3,5 x 15	8 4 x 2821 5/5 x 16	13 1 x 2845	15 1 x 2815 6,3 x 11	A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, muss der
Verbindungswinkel **13** auf das rechte Seitenteil **26**
montiert werden.

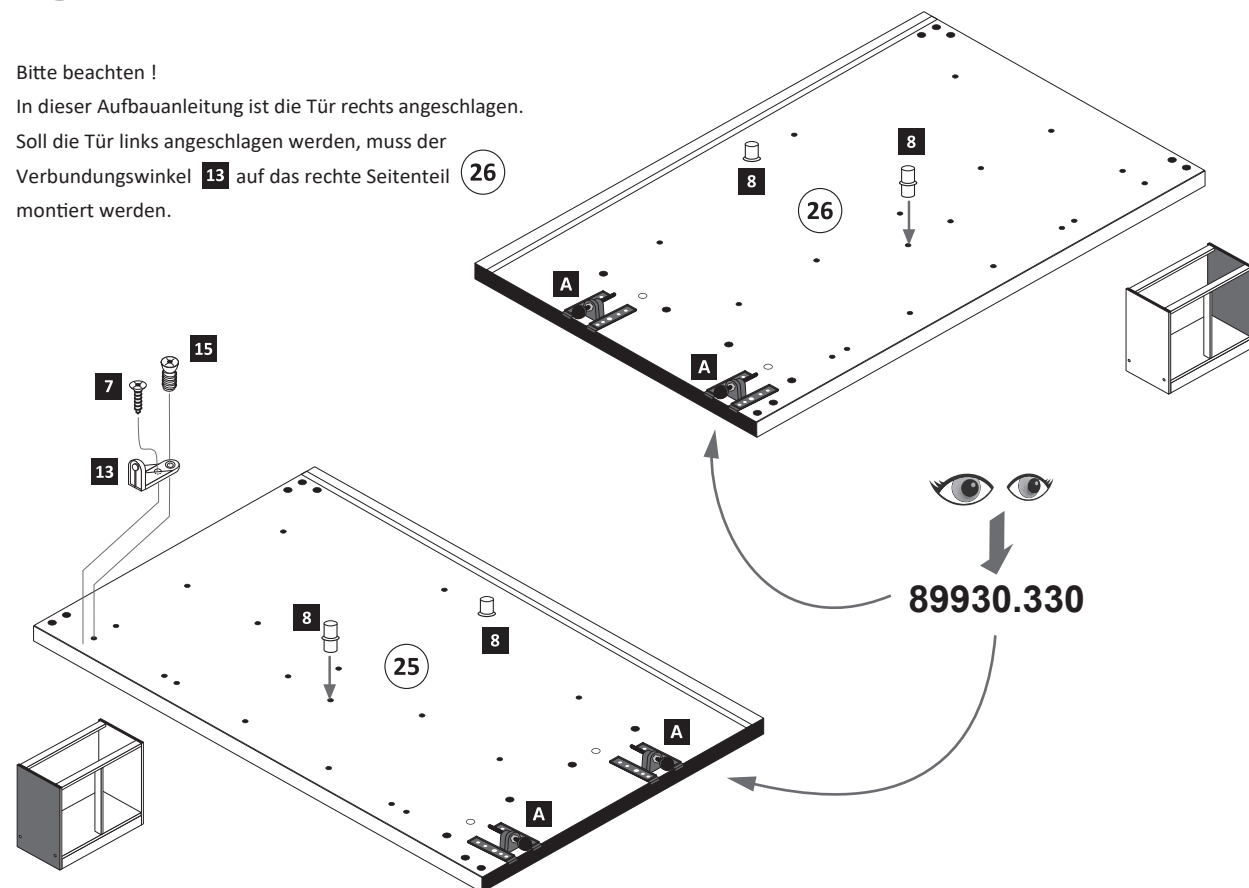

2


5 20 x 2861 8 x 30	6 7 x 2917 8mm	20 1 x 2863 Leim
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

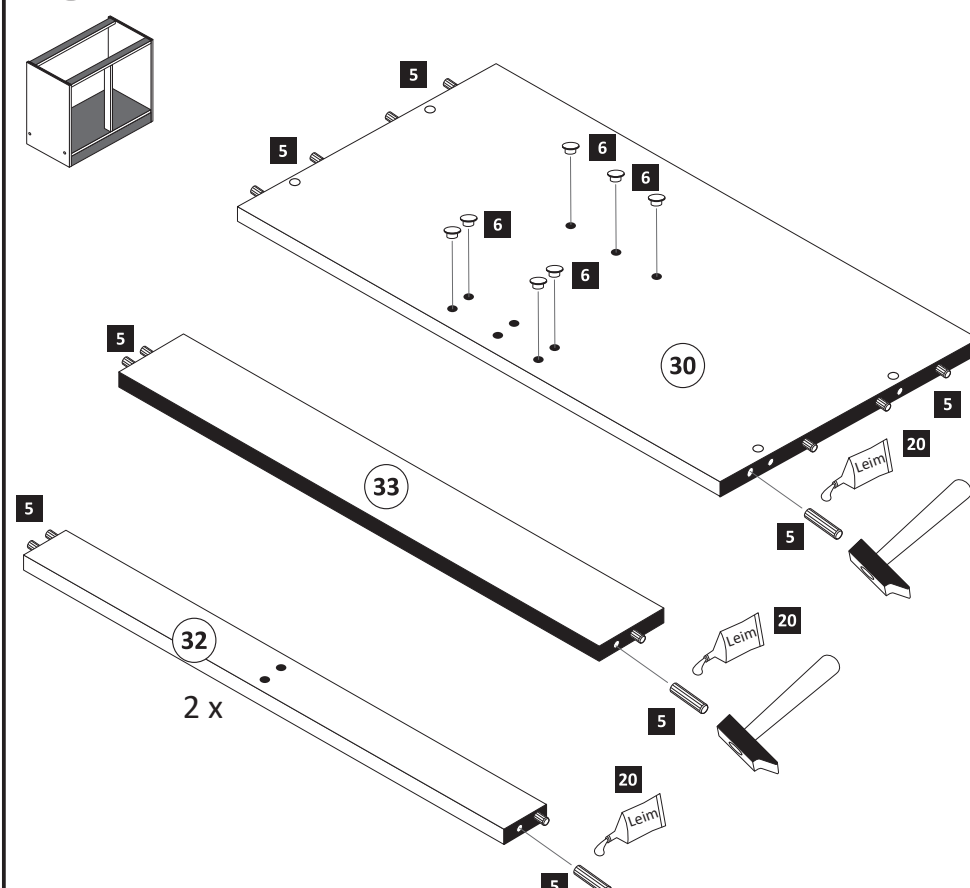


3

4 2 x 1611	5 4 x 2861 8 x 30	7 1 x 2804 3,5 x 15
-------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

13 1 x 2845	15 1 x 2815 6,3 x 11	20 1 x 2863 Leim
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------------


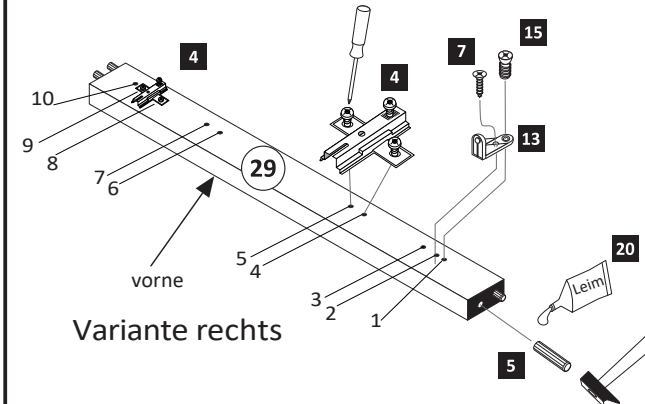


Variante rechts

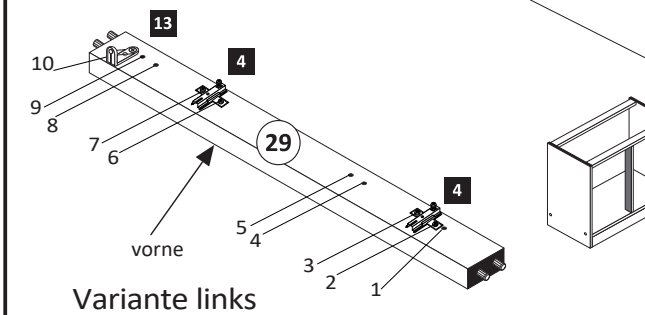


Variante links


4

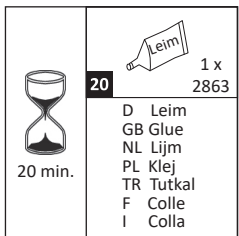

Variante rechts


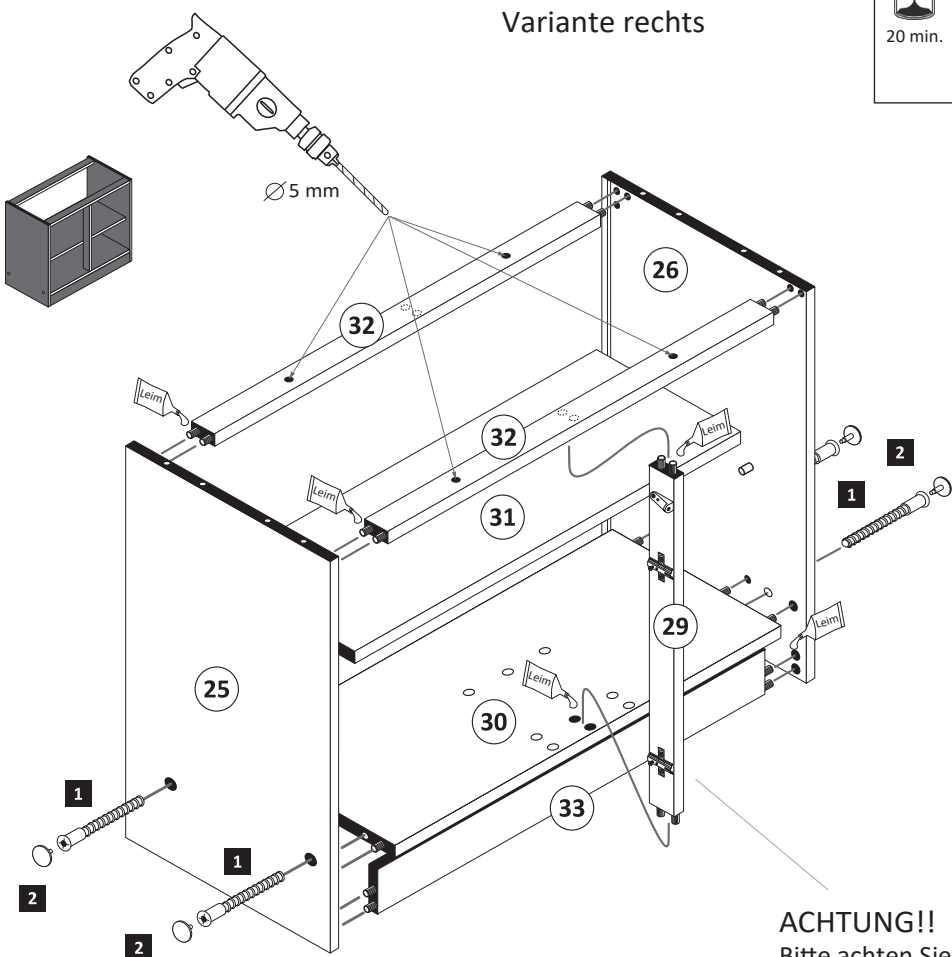


Variante links

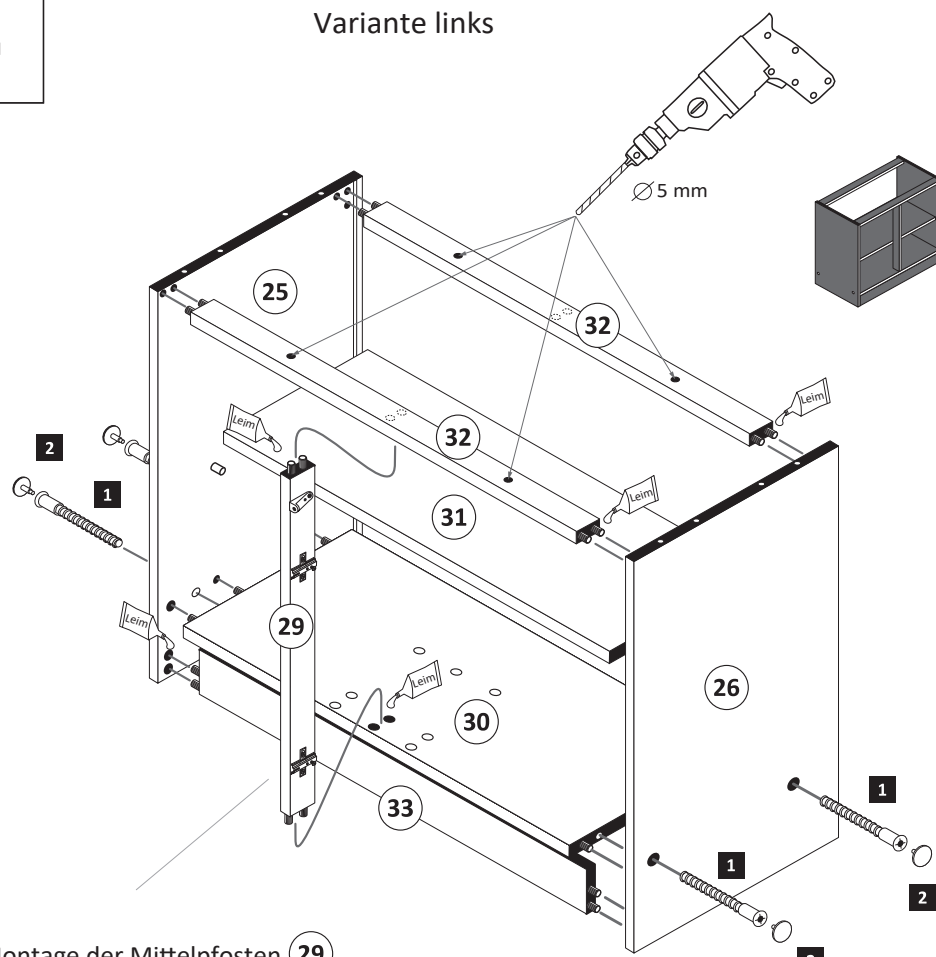


ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelpfosten (29) auf die Türmontage Variante.


5

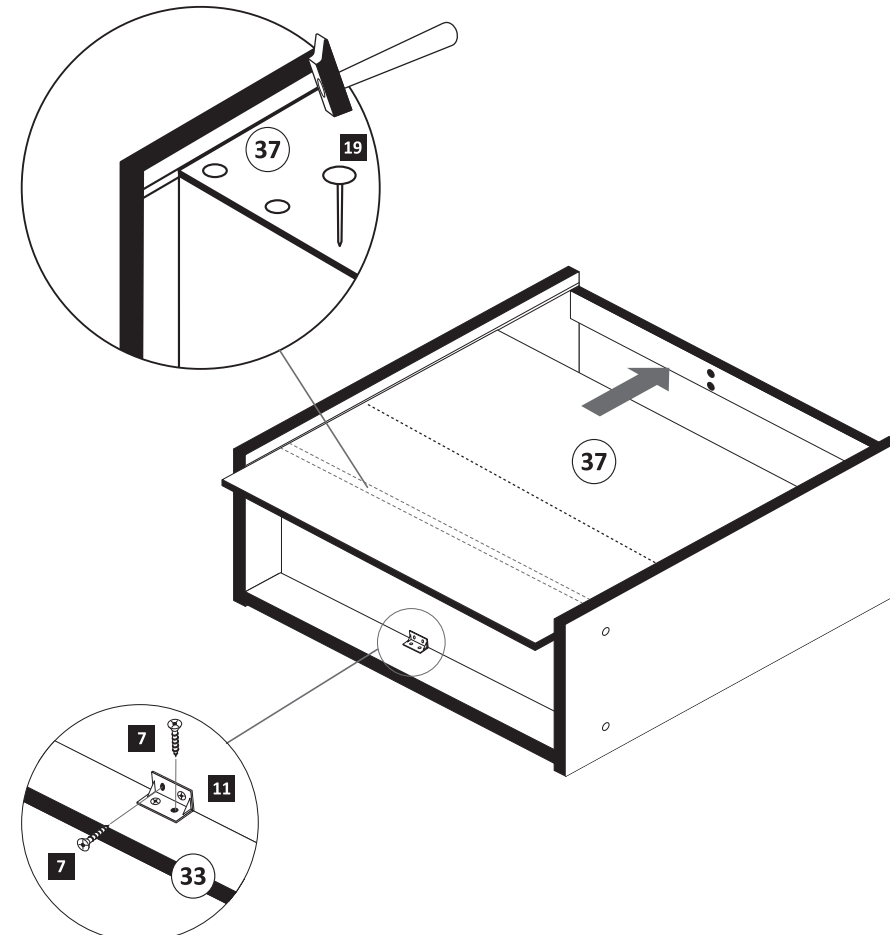


6




Variante rechts

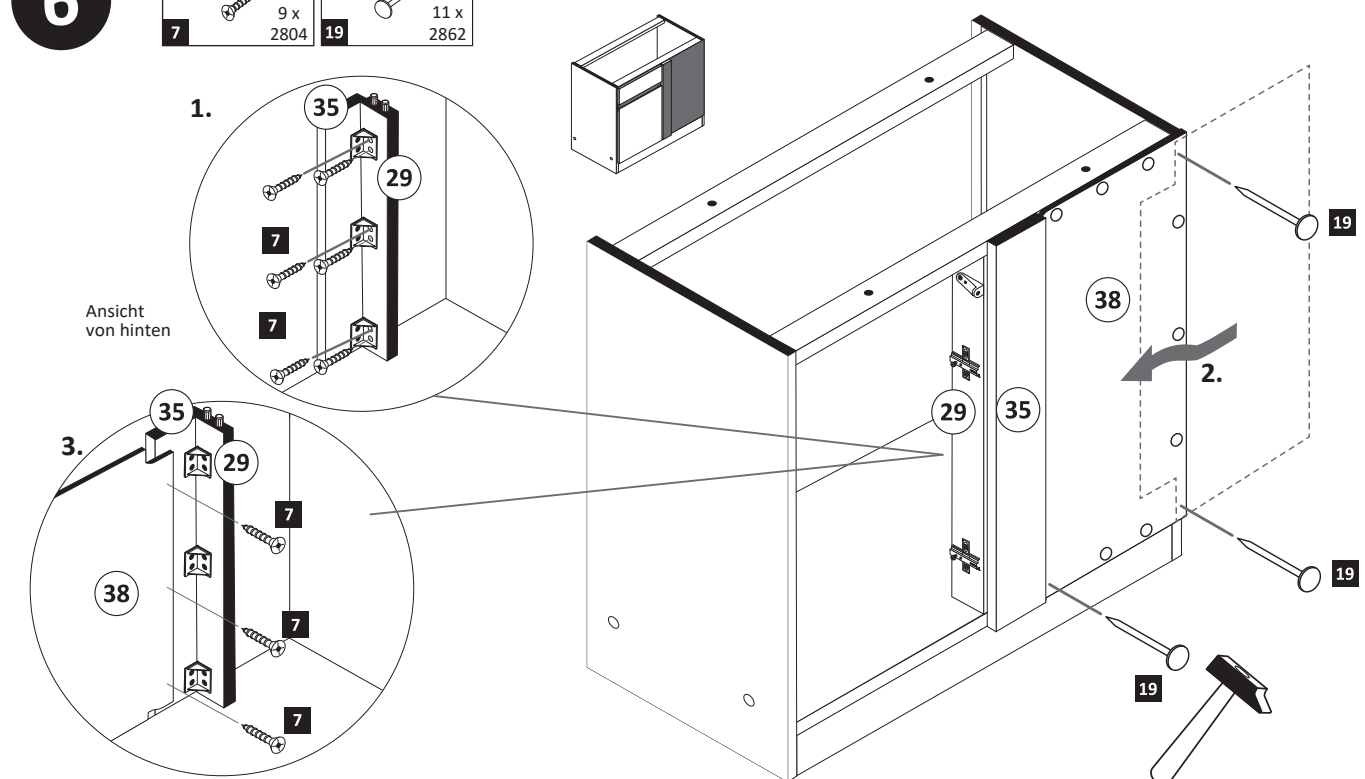


Variante links

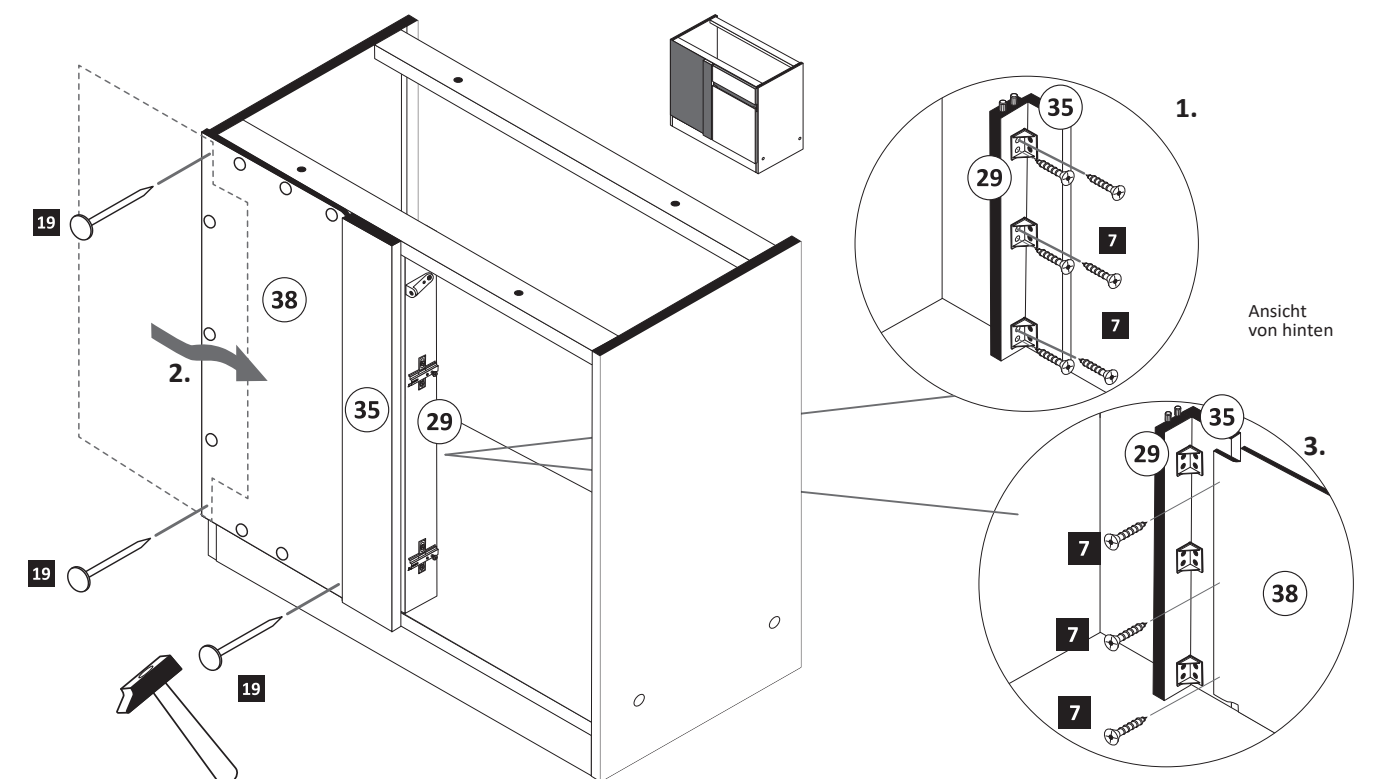

7





Variante rechts

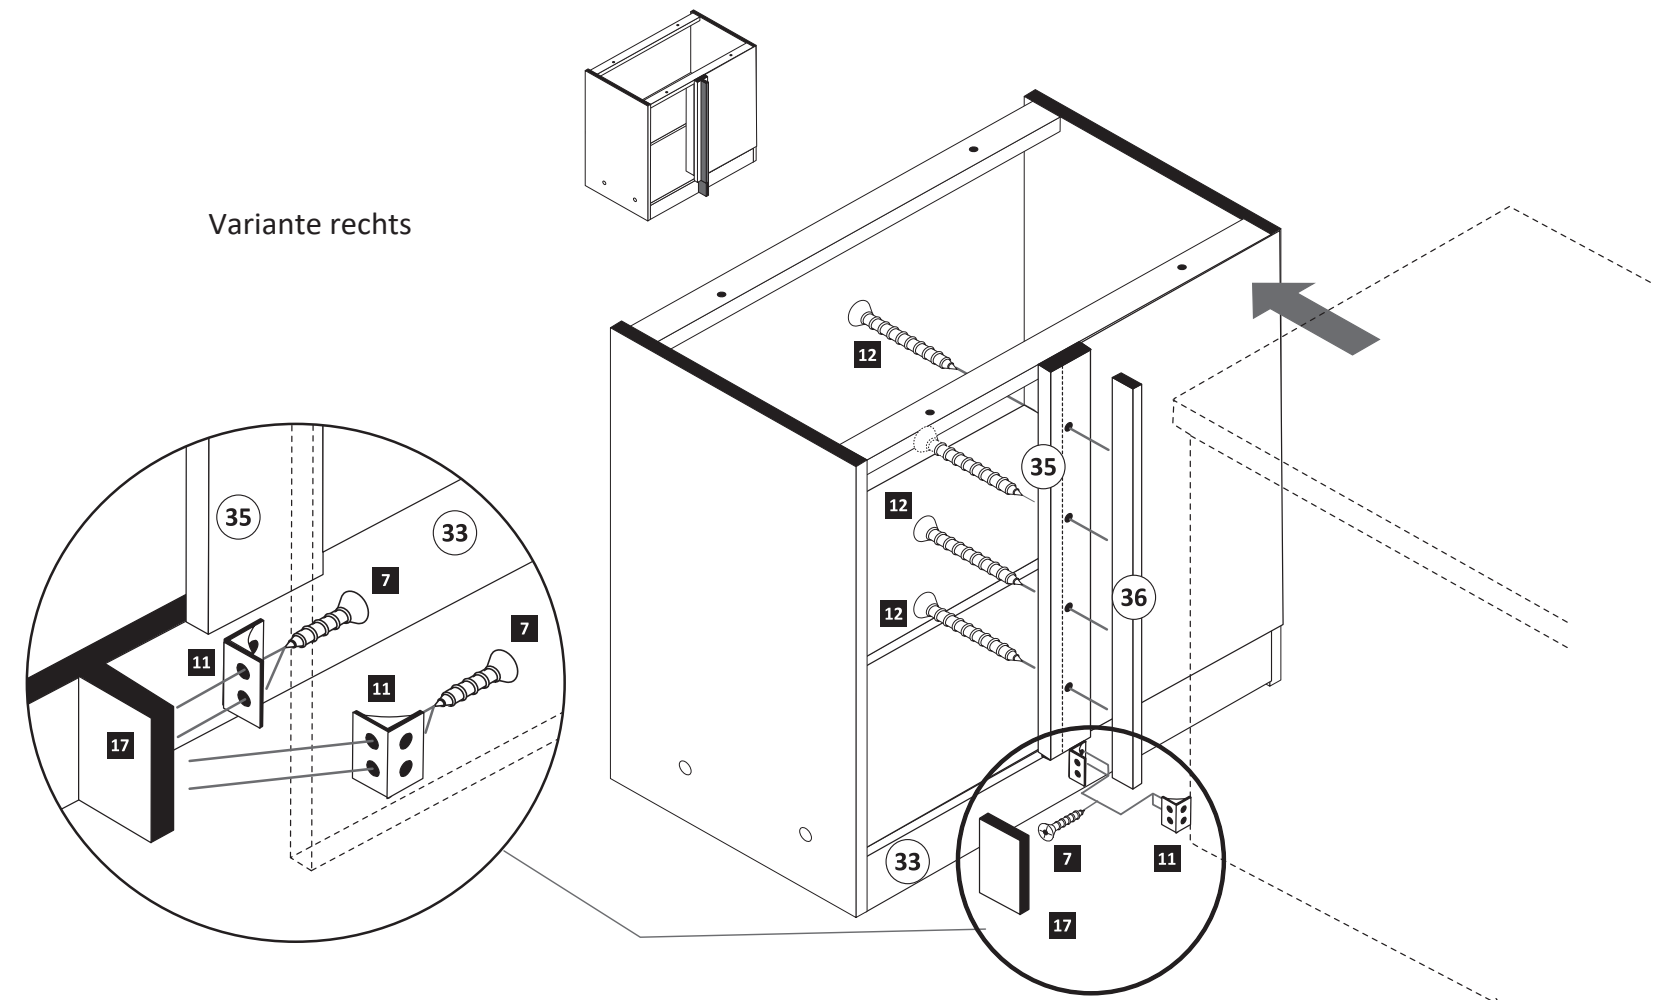



Eckschrankverbindung

1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blendleiste (35) anzeichnen.
2. Vier Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste (36) von innen mit den Schrauben (12) festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück (17) mit den Winkeln (11) zwischen Sockelleiste (33) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.



8

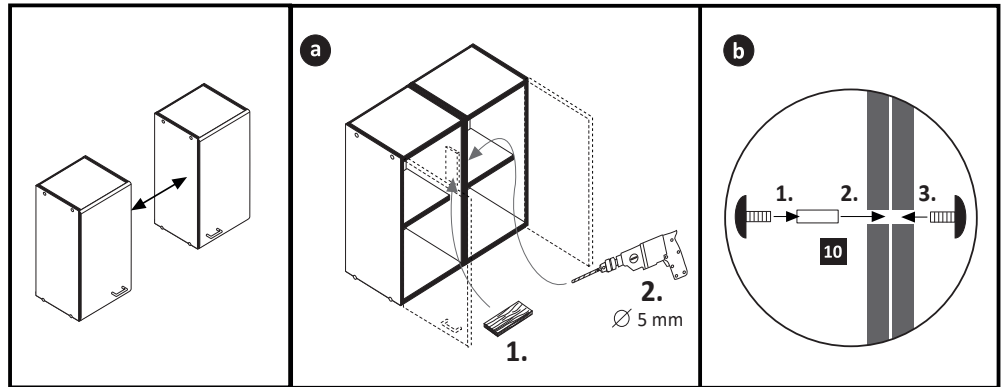






9

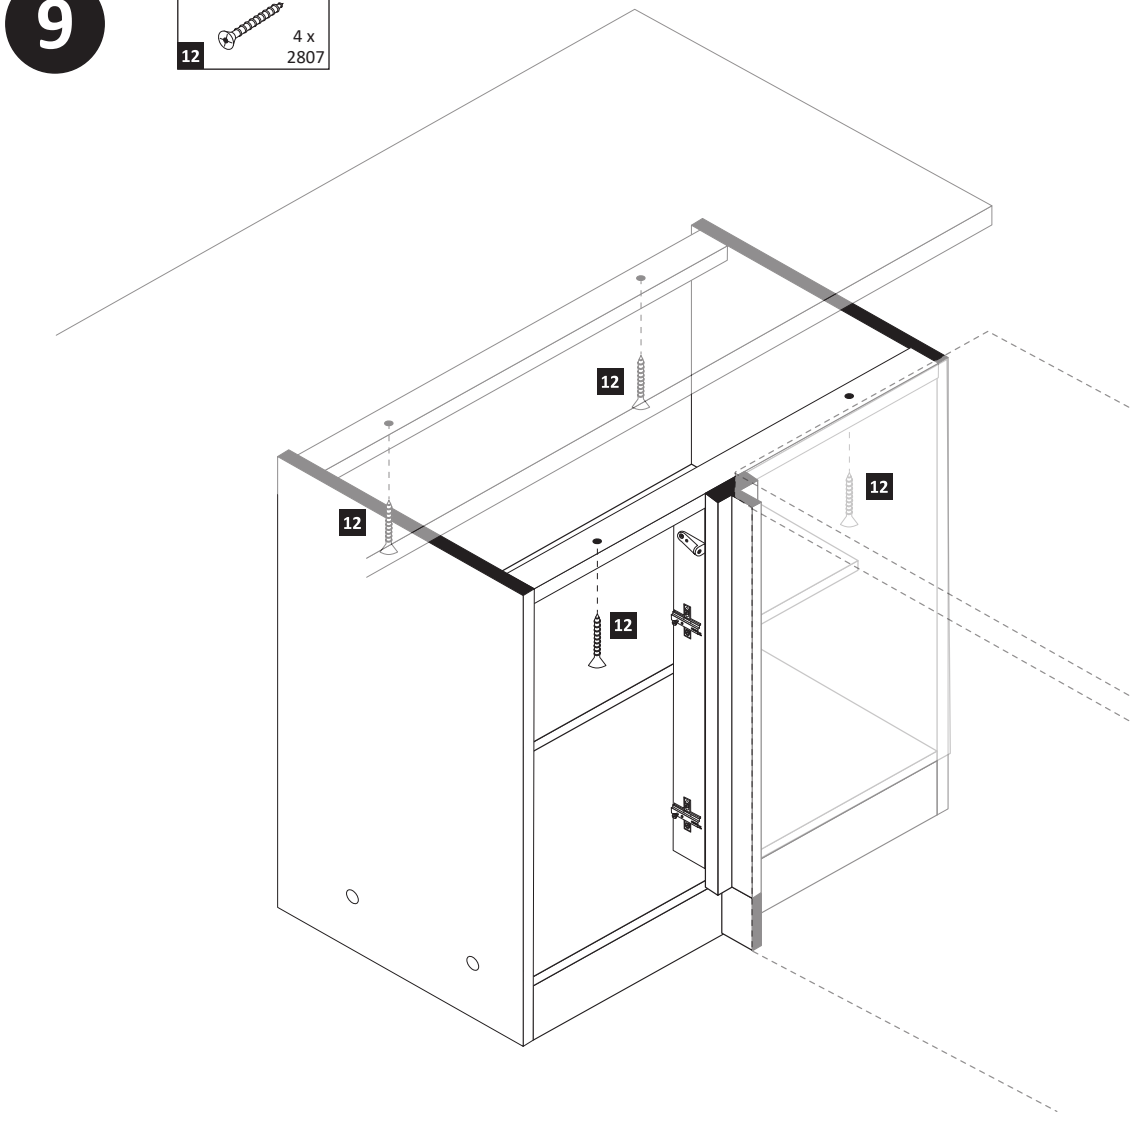


10

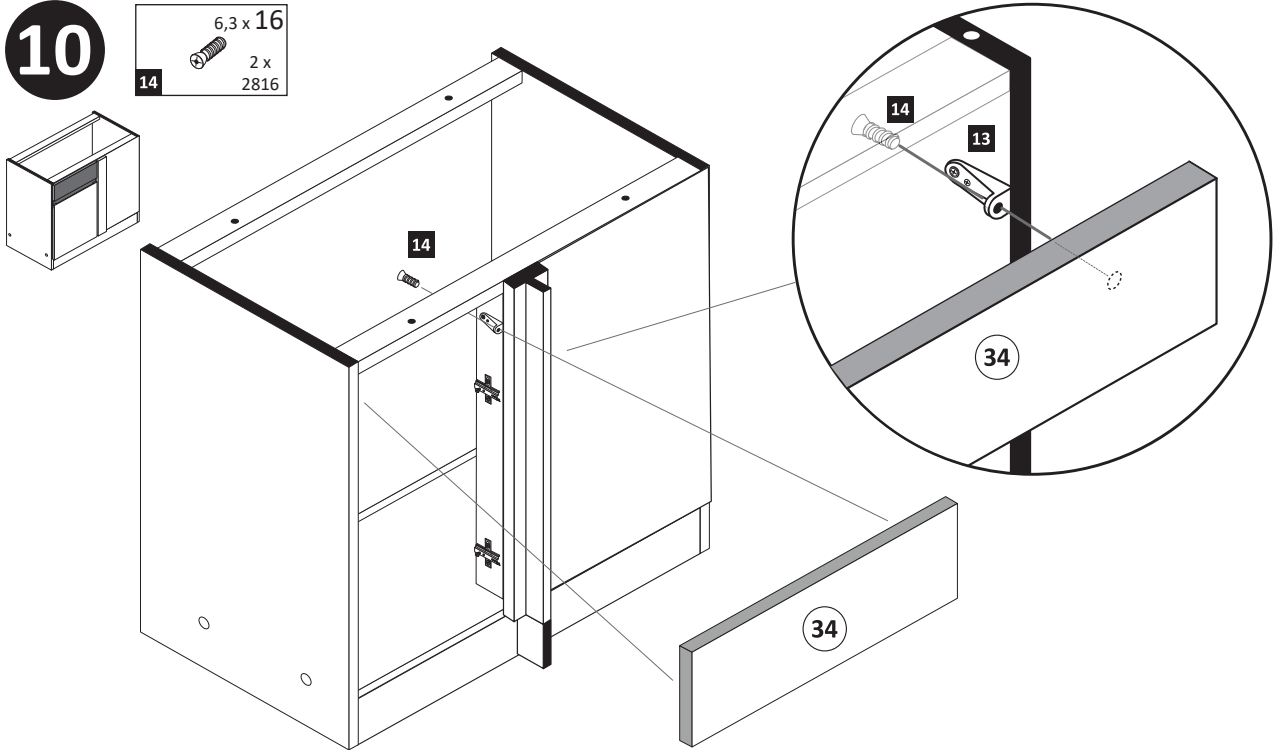


11

 3 2 x 1503	 7 3,5 x 15 4 x 2804	 9 2 x 2865	 10 2 x 2886	 16 3,5 x 17 4 x 2832
---	---	---	--	--

1.

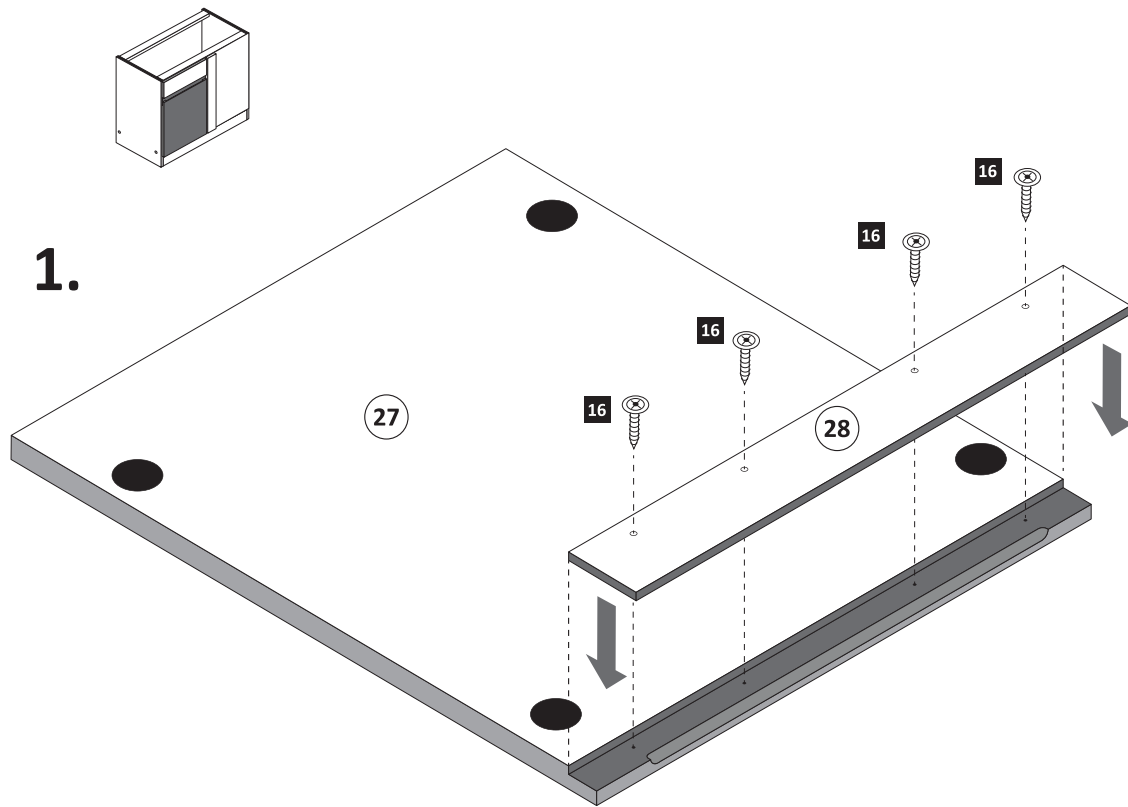


2.

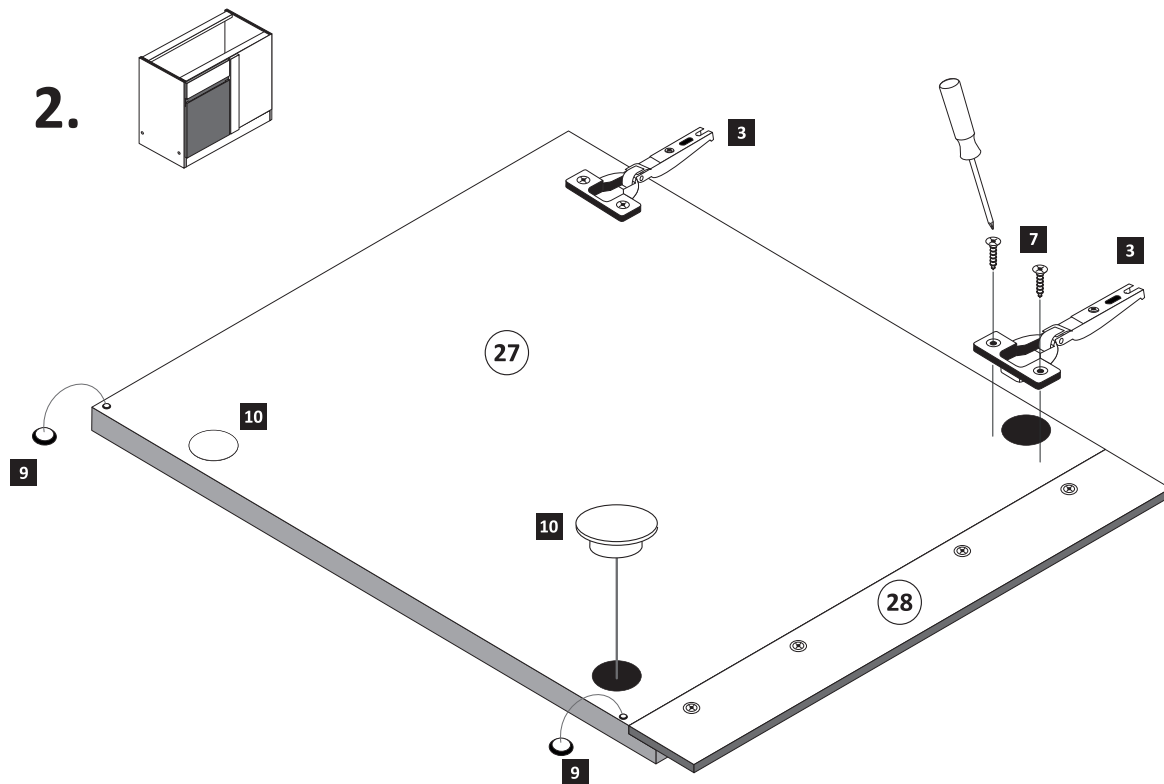



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

12

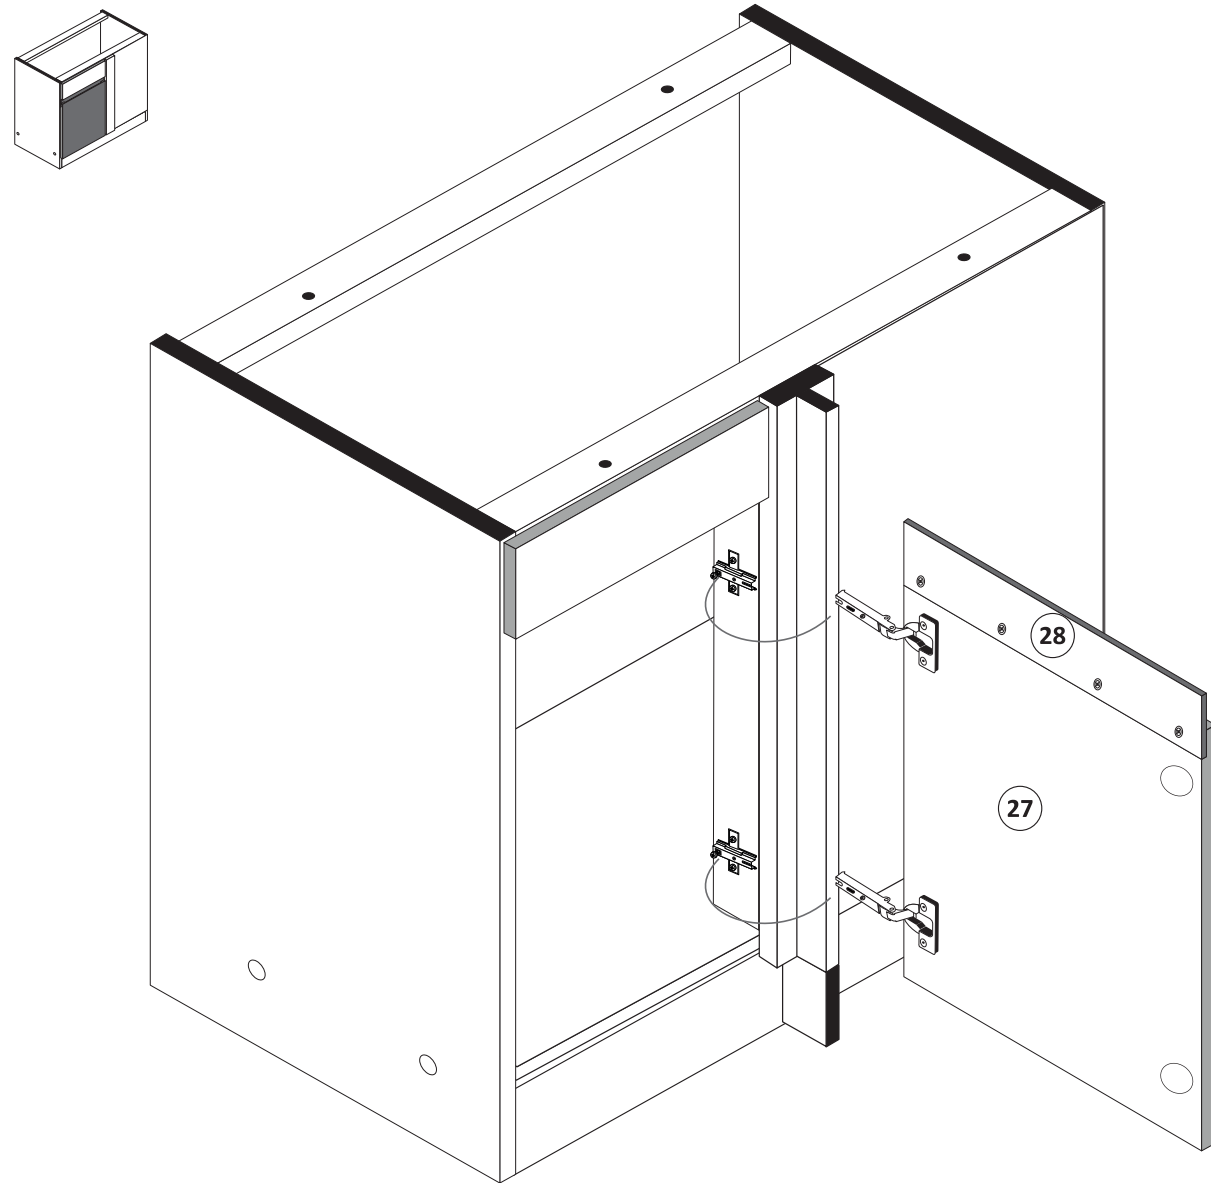



87265.314

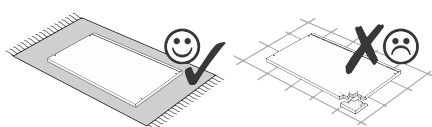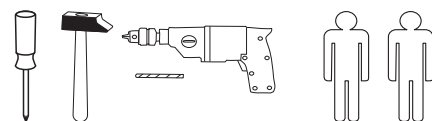

1 4 x 2827 3,5 x 17	2 4 x 2832 6,3 x 11	3 8 x 1123 3 x 13,5	4 14 x 2815 6,3 x 11	5 16 x 2861 8 x 30	7 26 x 2804 3,5 x 15
8 4 x 2821 5/5 x 16	9 4 x 2865 5/5 x 16	10 8 x 1123 3 x 13,5	11 2 x 2845 6,3 x 16	12 2 x 2816 6,3 x 16	13 4 x 5352.400 4 x 9
14 4 x 2862 25 x	15 2 x 5281.400 2 x R	16 2 x 5281.400 2 x L	17 2 x 5281.400 2 x R	18 2 x 5281.400 2 x L	19 1 x 2863 Leim
A 4 x 1980 3,5 x 15	B 16 x 2804 3,5 x 15	C 4 x 2917 8mm			

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

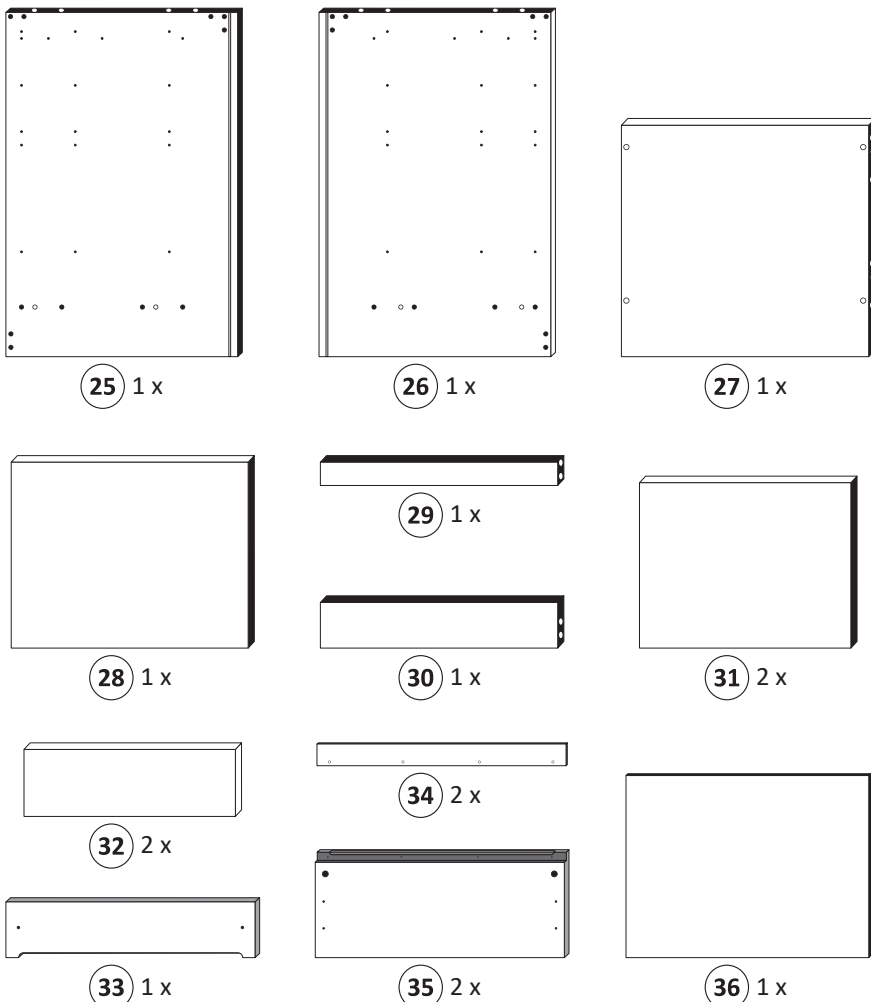

1




4 14 x 2815 6,3 x 11	7 2 x 2804 3,5 x 15	8 4 x 2821 5/5 x 16	11 2 x 2845 6,3 x 16	15 2 x 5281.400 2 x R	16 2 x 5281.400 2 x L	A 4 x 1980 3,5 x 15	B 16 x 2804 3,5 x 15
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------







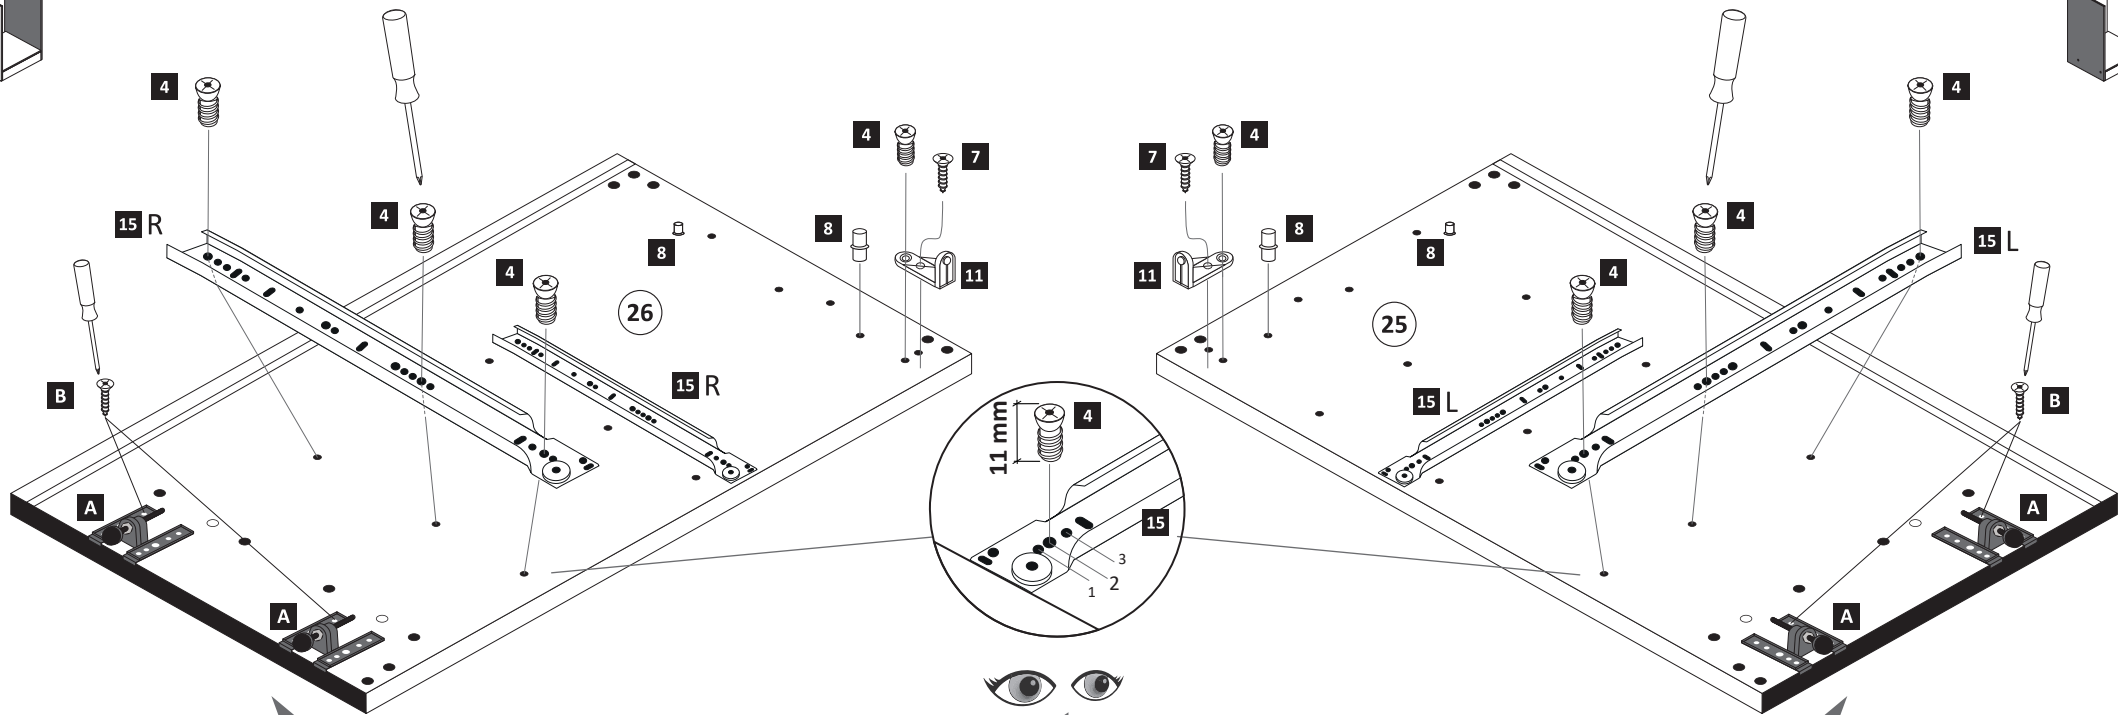


89930.330

2

5 16 x 2861 8 x 30	19 1 x 2863 Leim
------------------------------------	----------------------------------

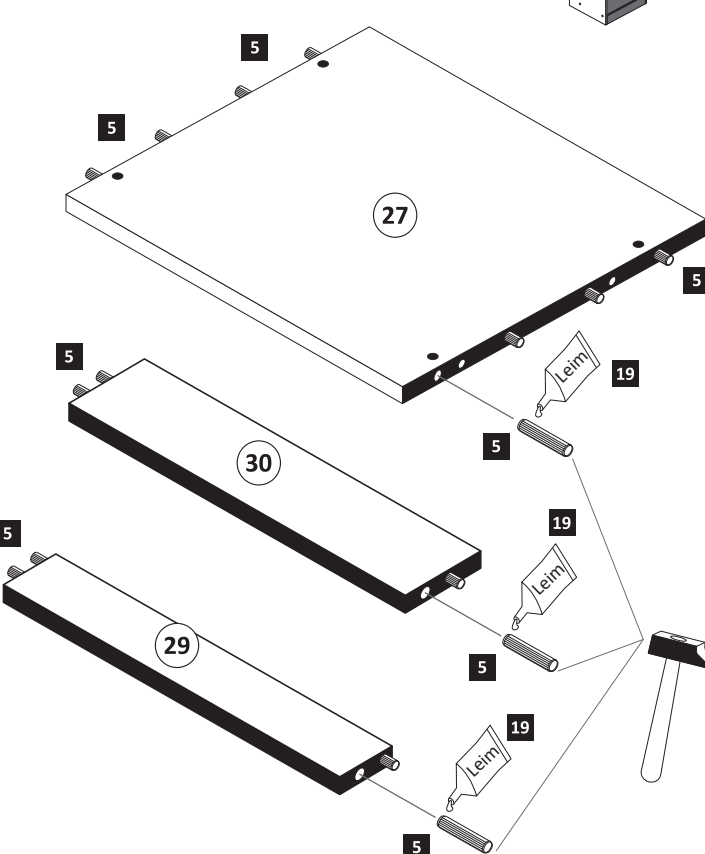

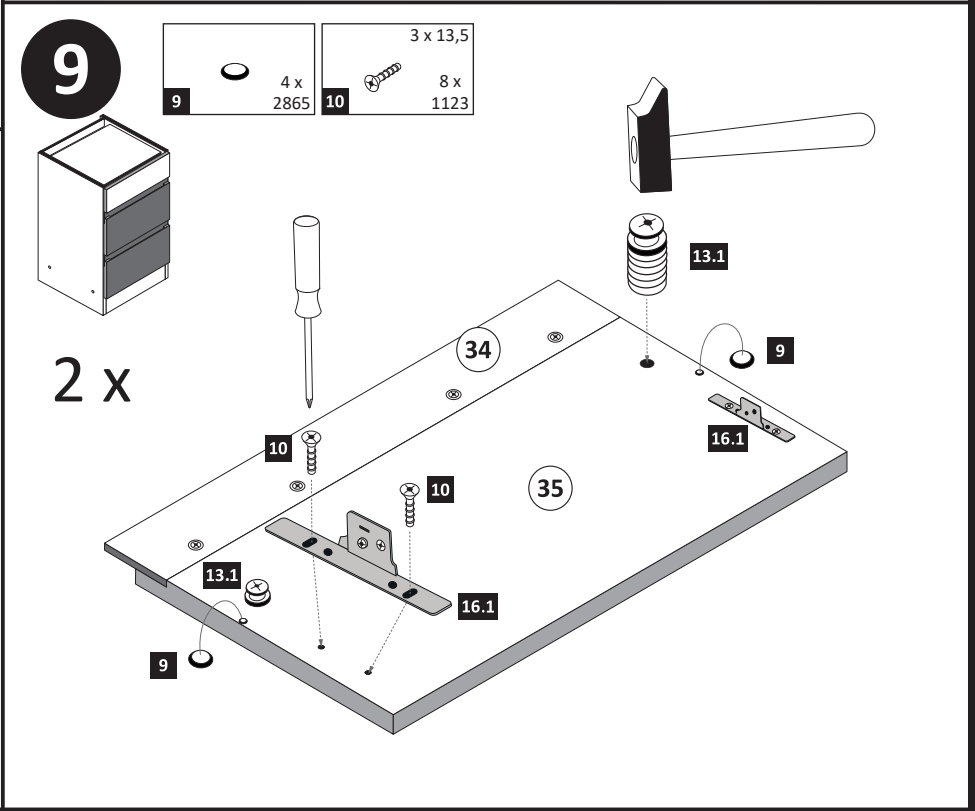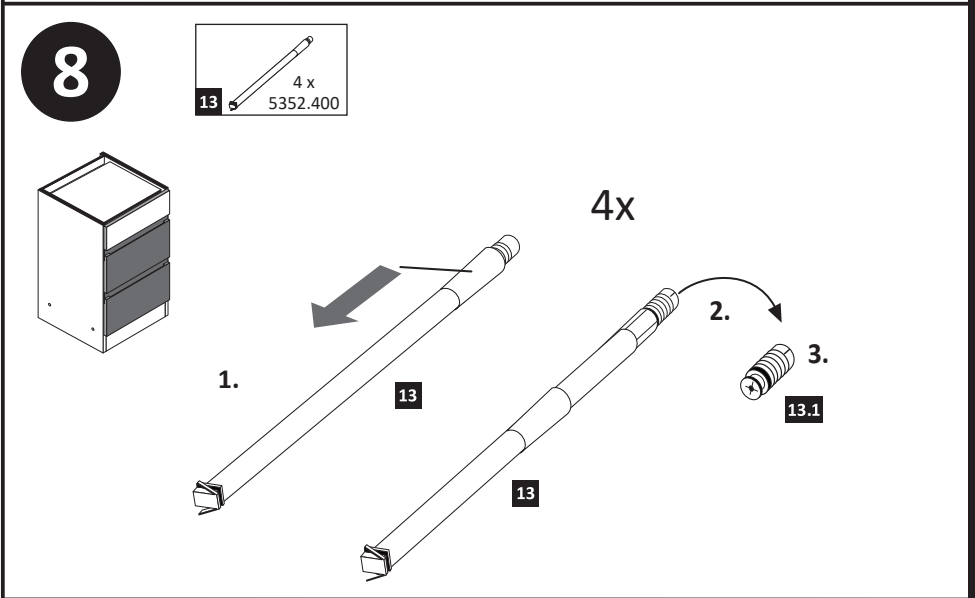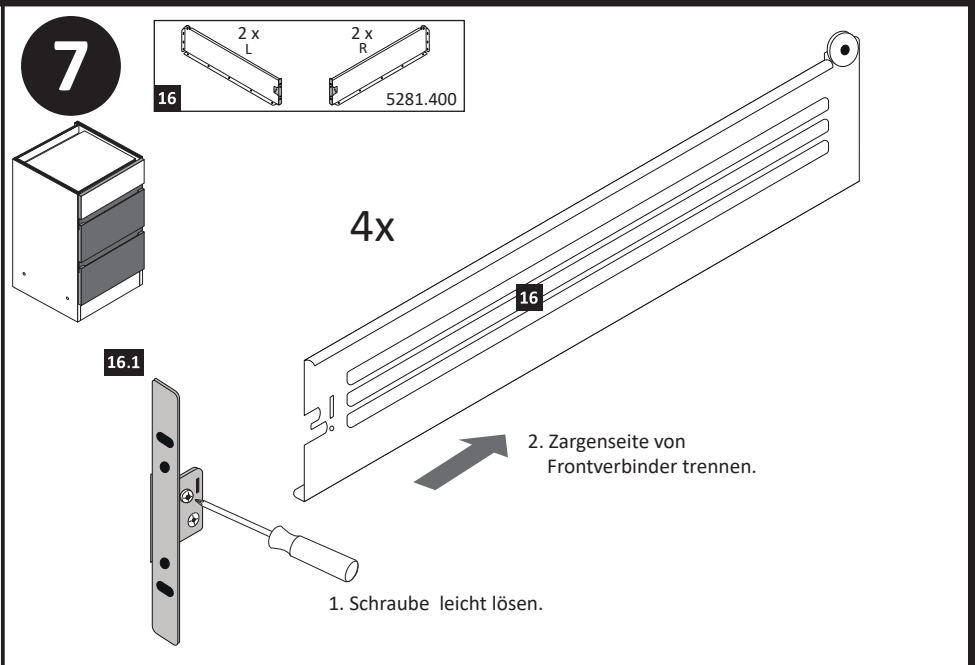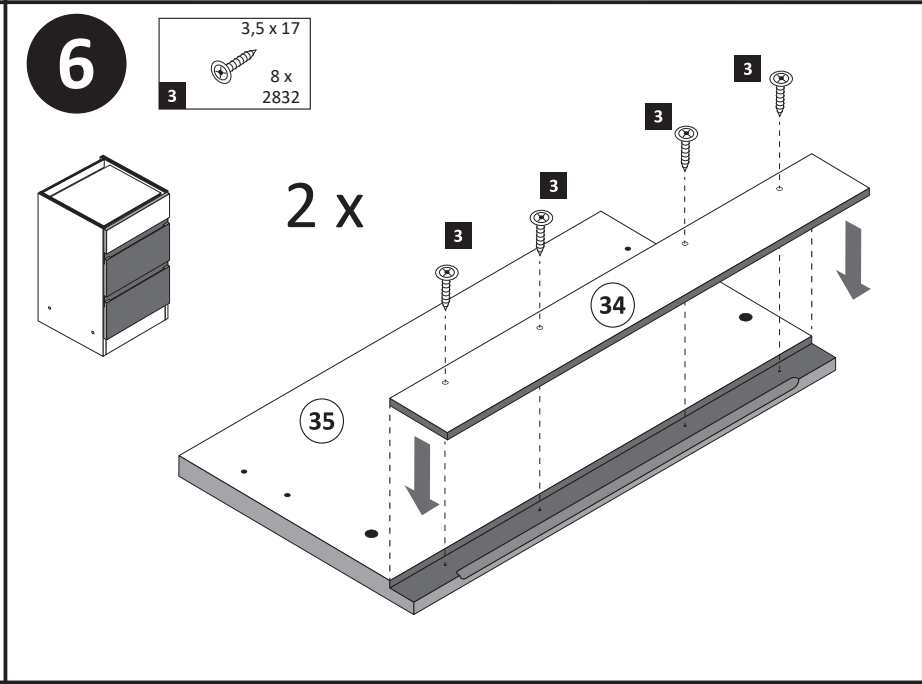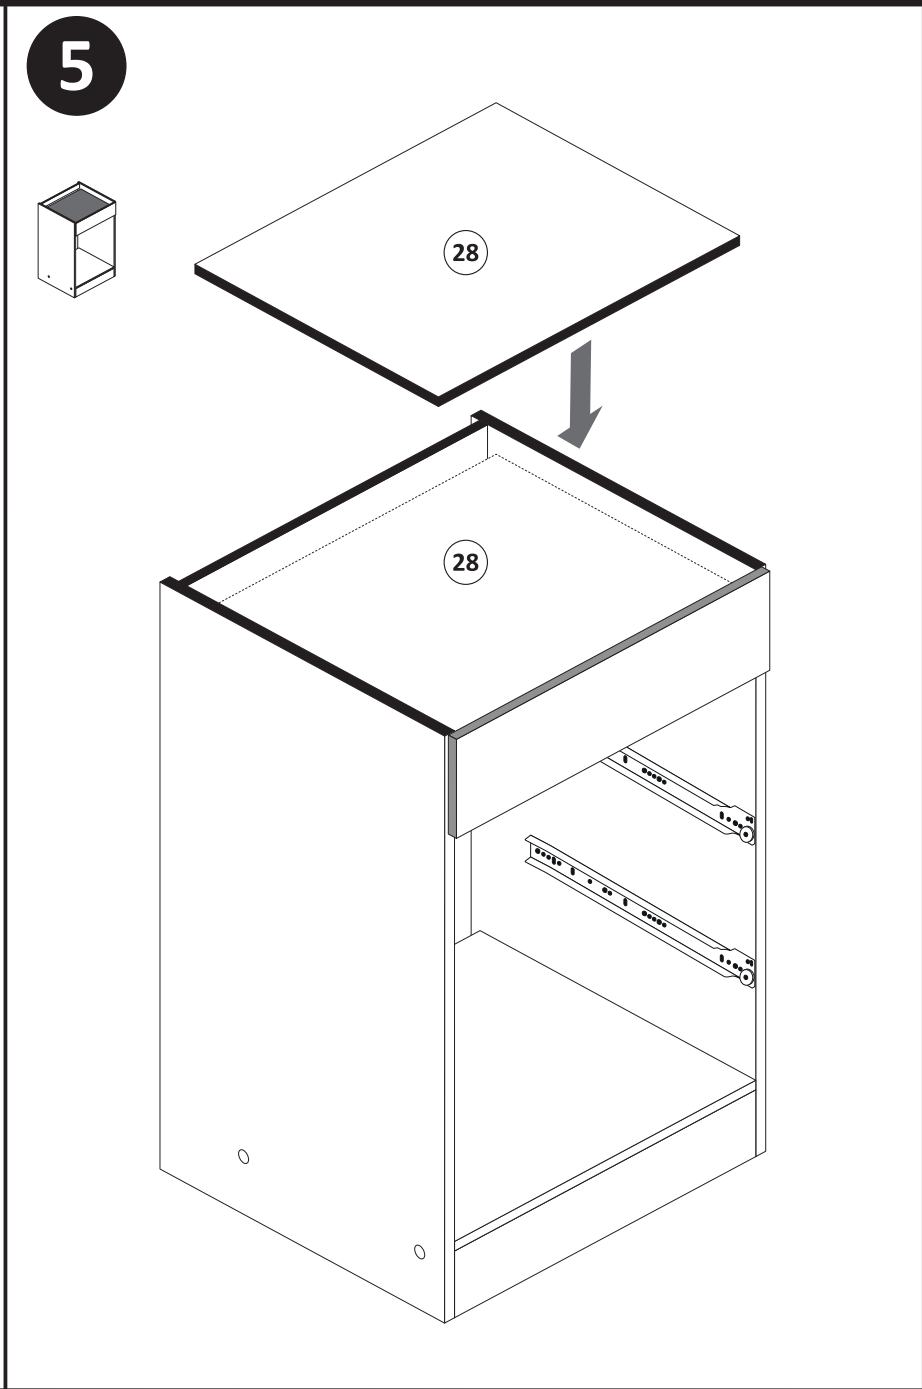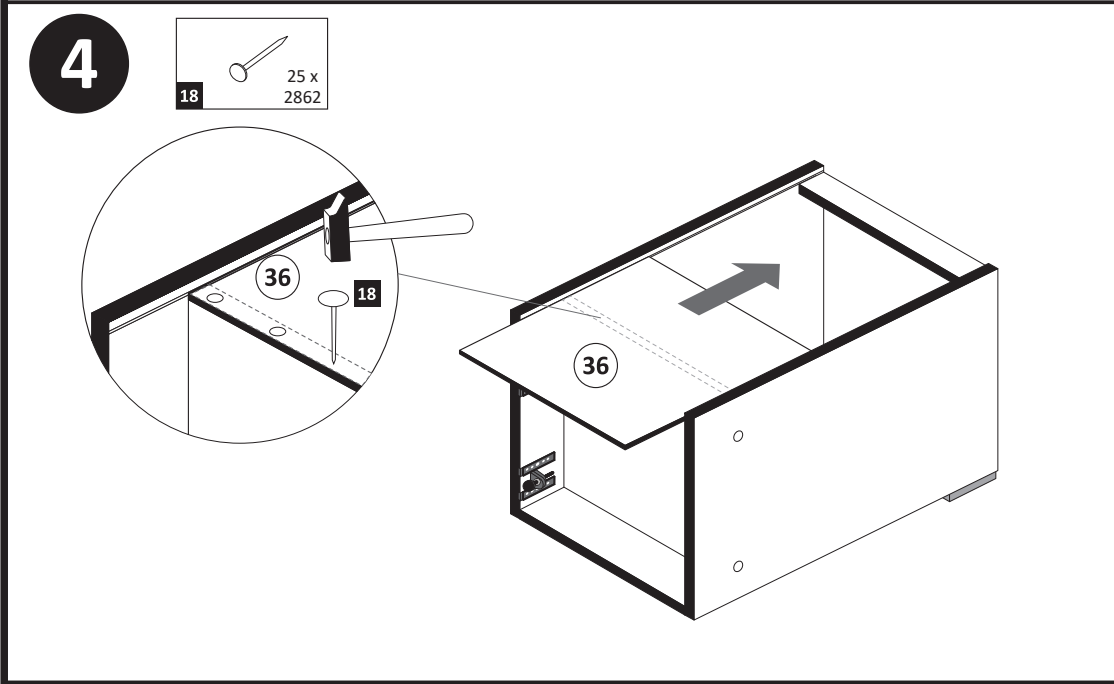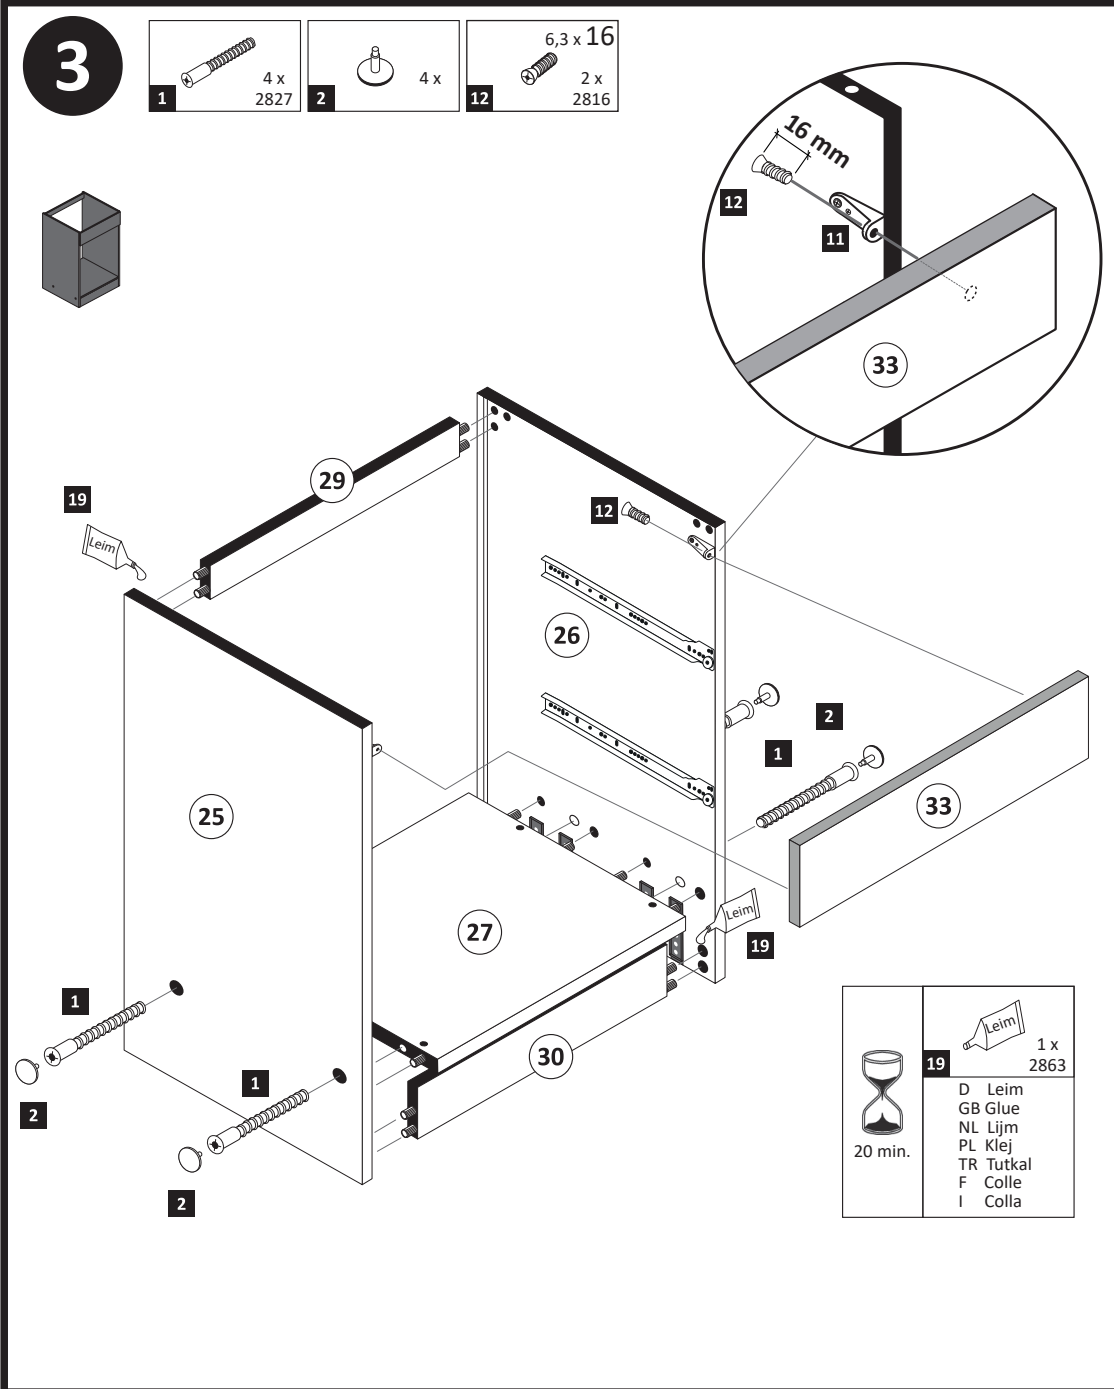

10

3,5 x 15

8 x 2804

7

14

4 x

Diagram showing the attachment of brackets (14) to the bottom panel (32) using screws (7). The bottom panel is labeled 32 2x. A screwdriver is shown inserting a screw into a bracket.

12

2x

Diagram showing the insertion of the drawer (31) into the frame (32). The frame is labeled 32 2x. The drawer is labeled 31. The frame is shown with brackets (34) and (35) attached.

1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.

2. Befestigungsschraube festziehen.

14

Diagram showing the final assembly of the drawer unit. The unit is shown with the drawer (31) inserted into the frame (32). The unit is labeled 89930.330.

15

4 x 9

5 x 30

9 2 x

1 x

a

b

1.

2.

3.

Ø 5 mm

11

3,5 x 15

8 x 2804

7

16

2 x L

2 x R

5281.400

Diagram showing the attachment of side panels (16 L and 16 R) to the drawer (31) using screws (7). The side panels are labeled 16 L and 16 R. The drawer is labeled 31. The side panels are shown with brackets (32) attached.

13

2x







Diagram showing the adjustment of the drawer front (35) using a screwdriver (7). The drawer front is labeled 35. The drawer is labeled 31. The frame is labeled 32 2x. The frame is shown with brackets (34) and (35) attached.

16

Diagram showing the final assembly of the drawer unit. The unit is shown with the drawer (31) inserted into the frame (32). The unit is labeled 89930.330.



87244.531

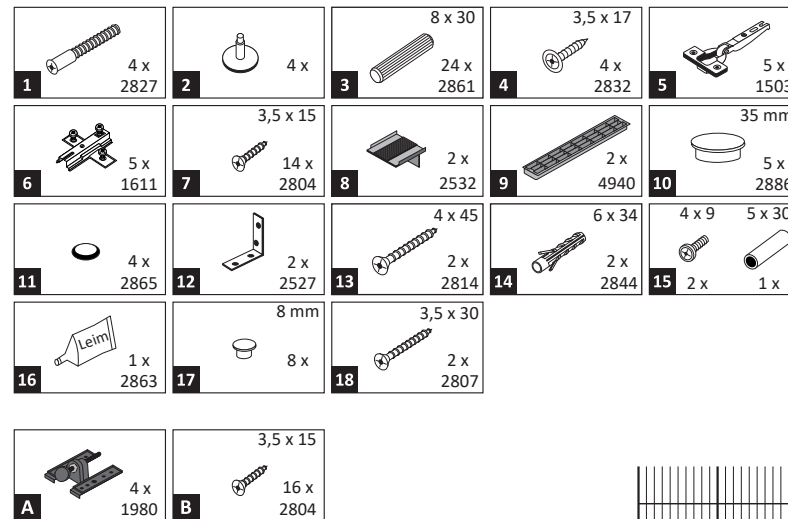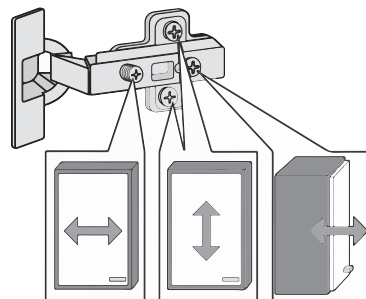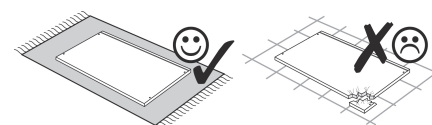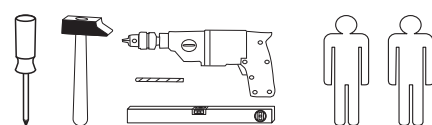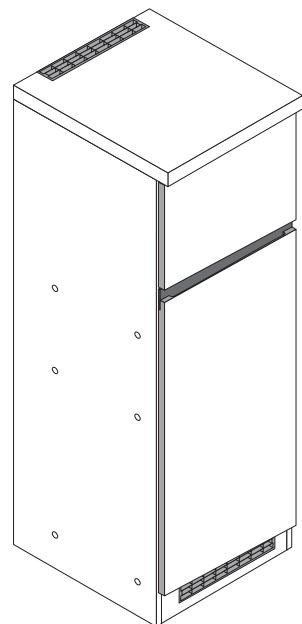

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.



The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

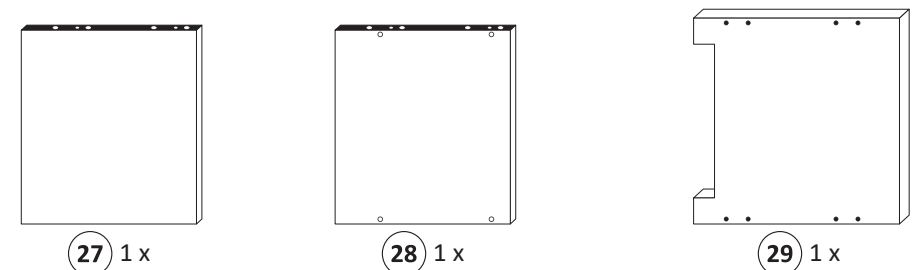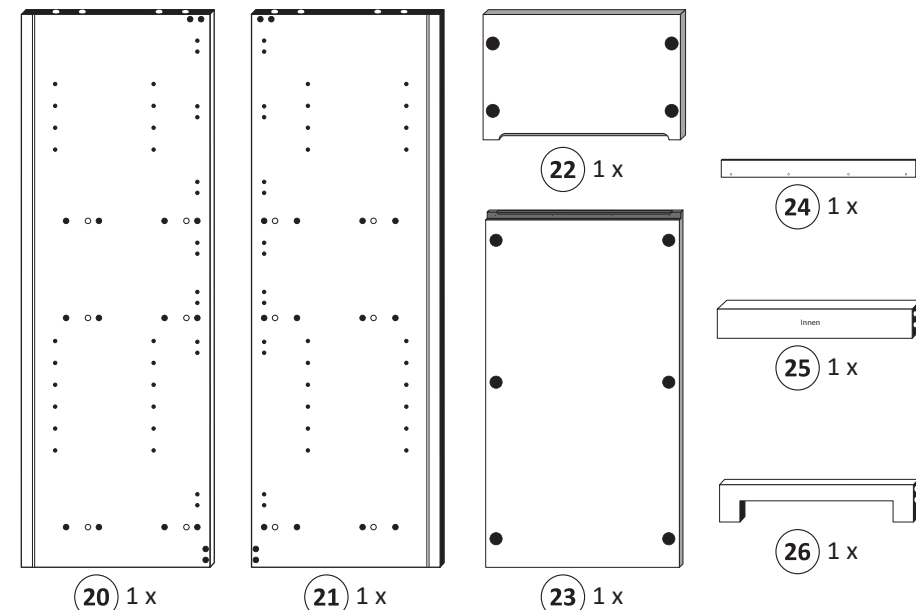

1



Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 6 auf das linke Seitenteil 21 montiert werden.

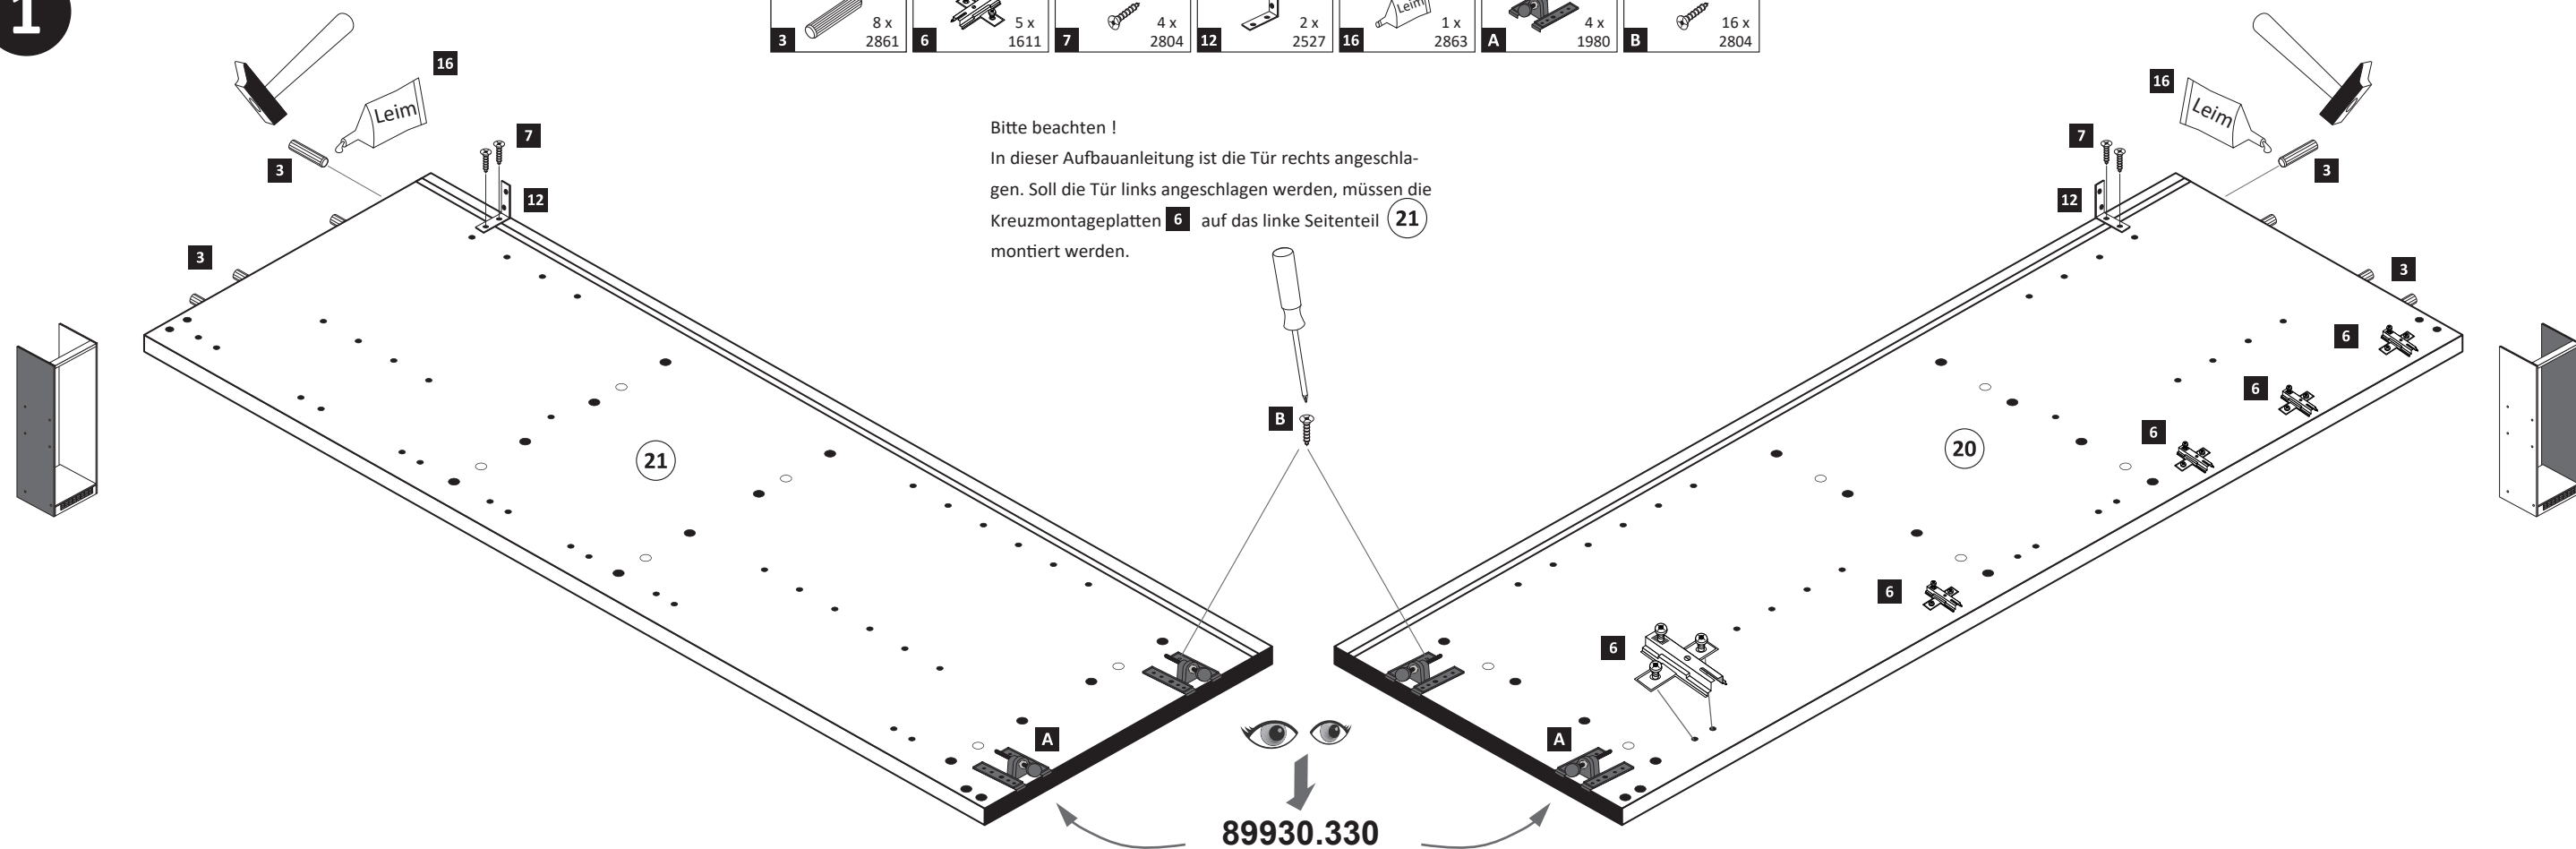

6

- 4

3,5 x 17

4 x

2832
- 5

5 x

1503
- 7

3,5 x 15

10 x

2804
- 10

35 mm


4 x

2886
- 11

4 x

2865

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden !

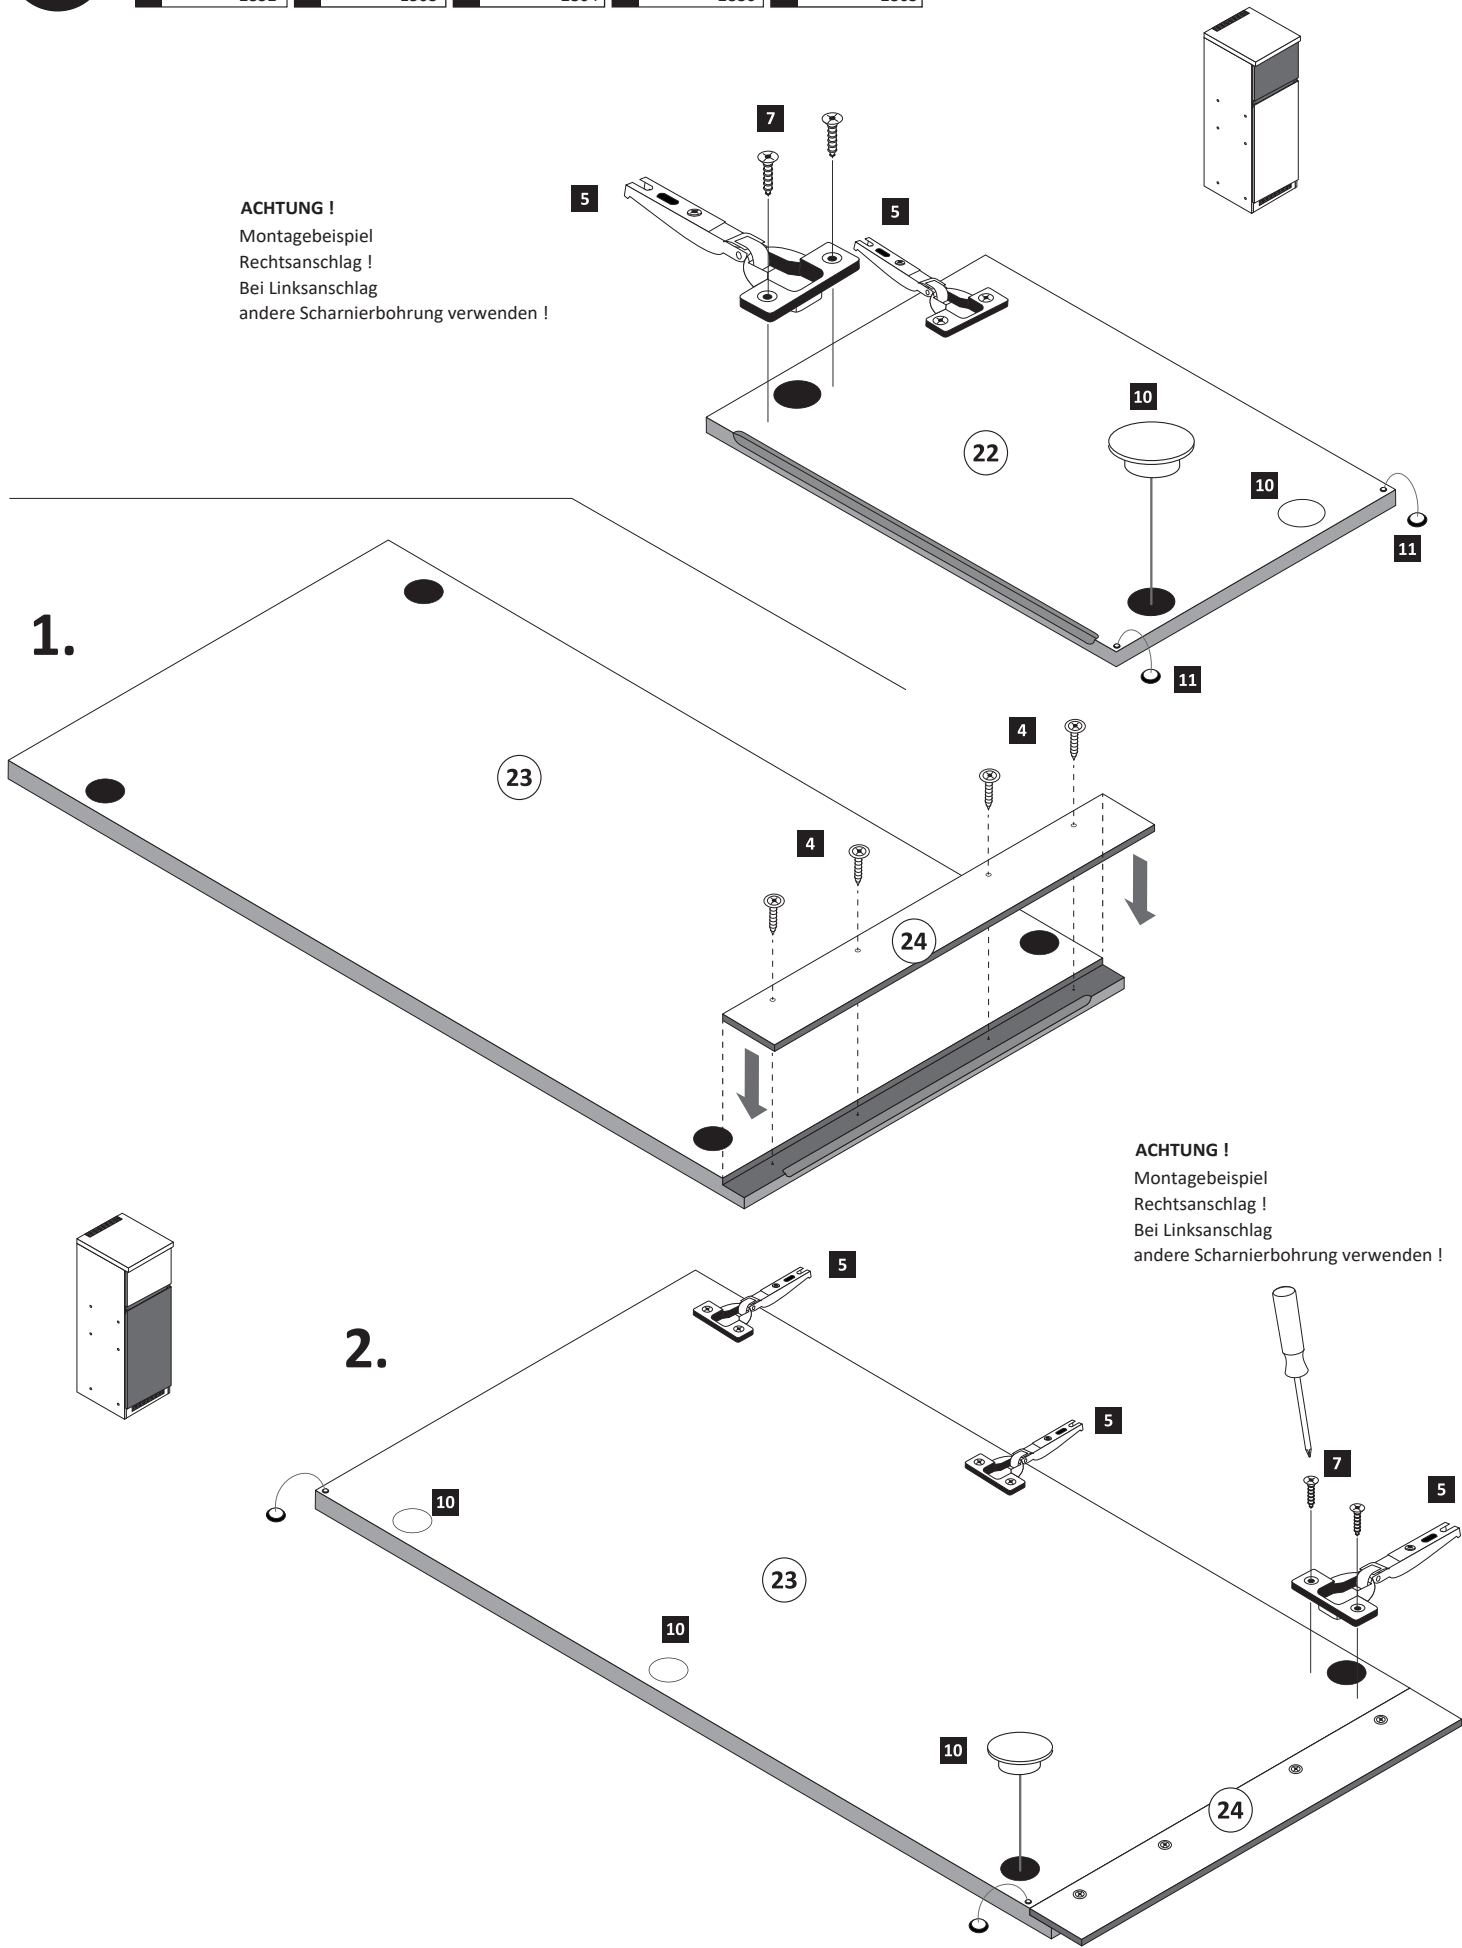

7


- 9

1 x

4940
- 17

8 mm

8 x

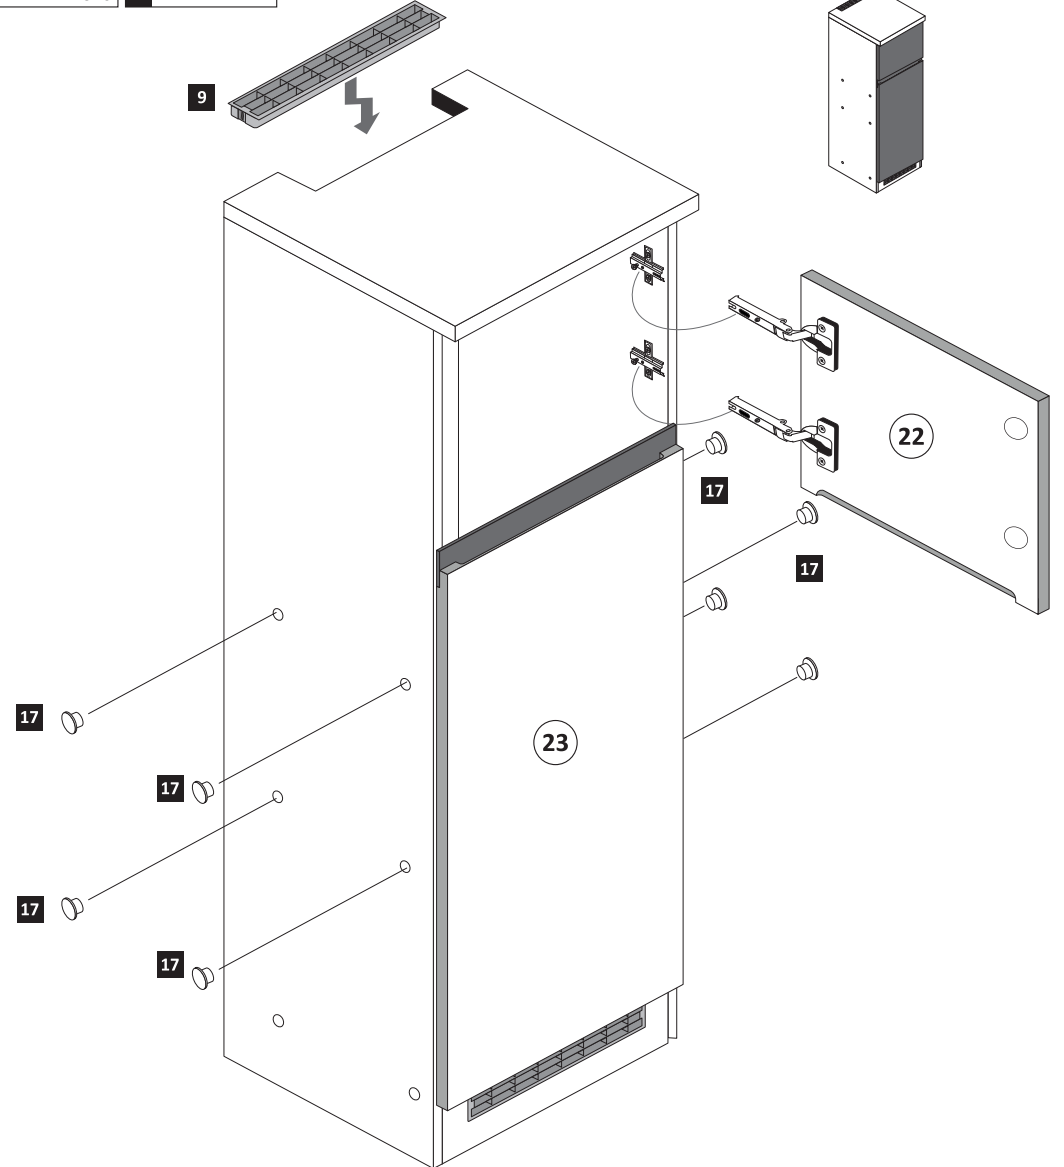

8

- 13

4 x 45


2 x


2814
- 14

6 x 34




2 x

2844

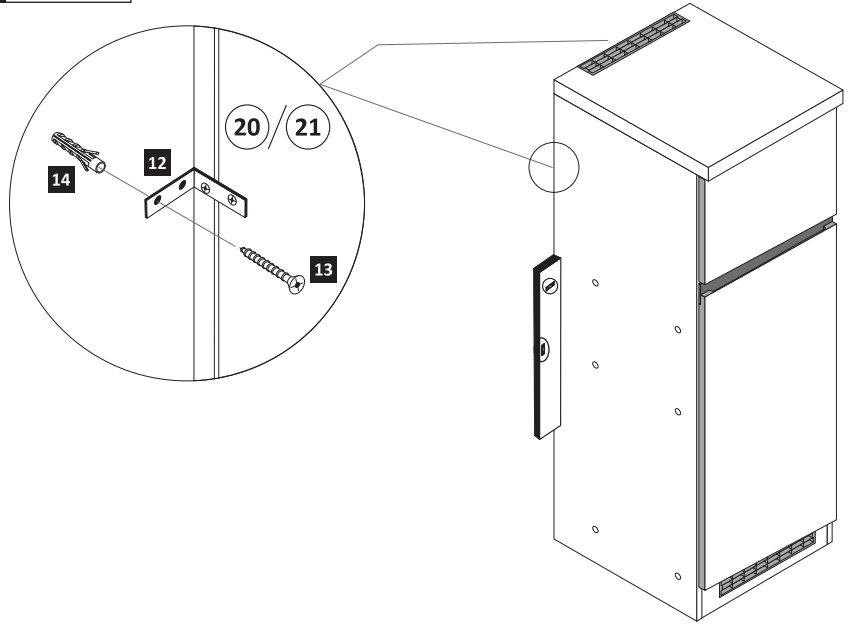

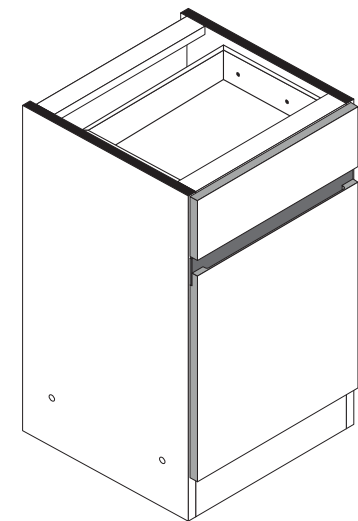

87112.512

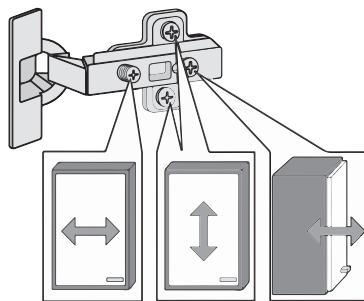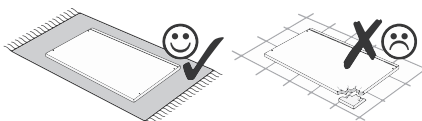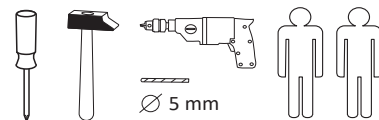

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.






The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

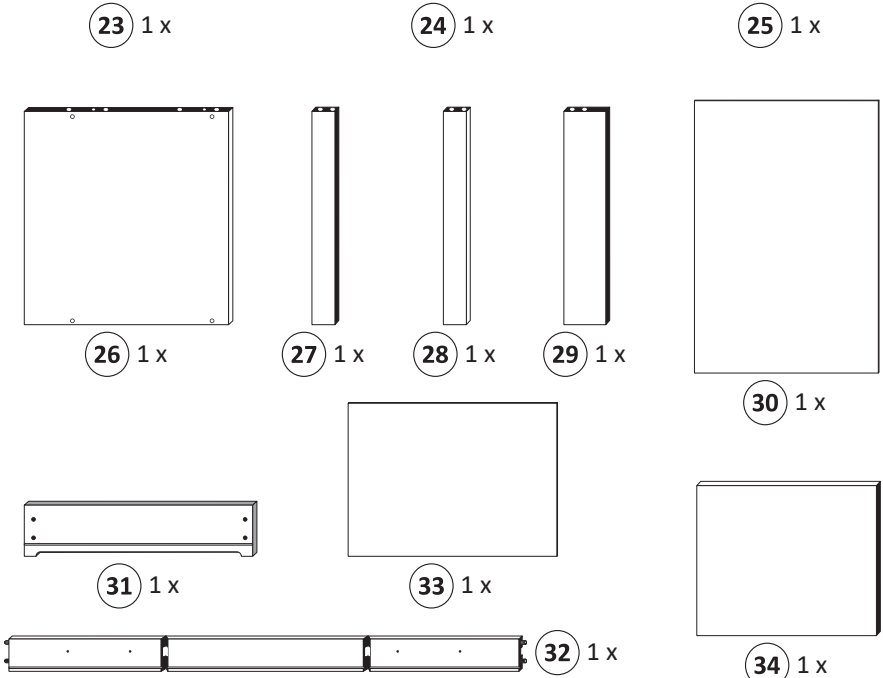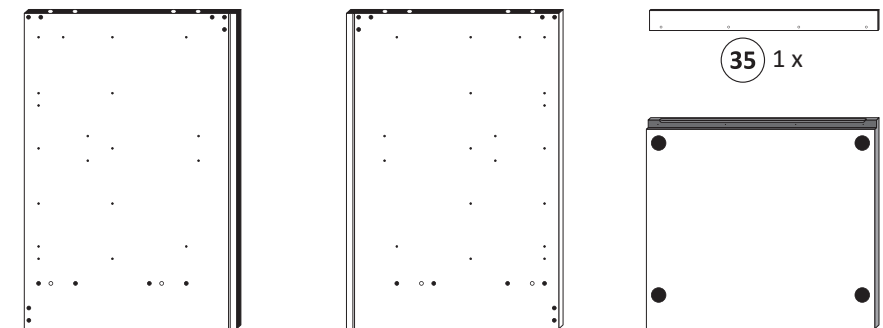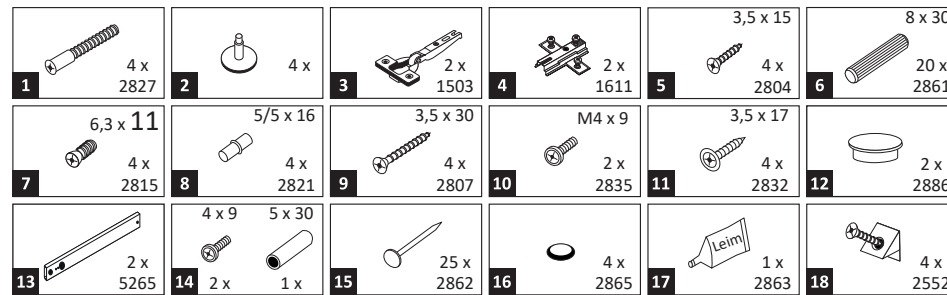

1









Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 23 montiert werden.




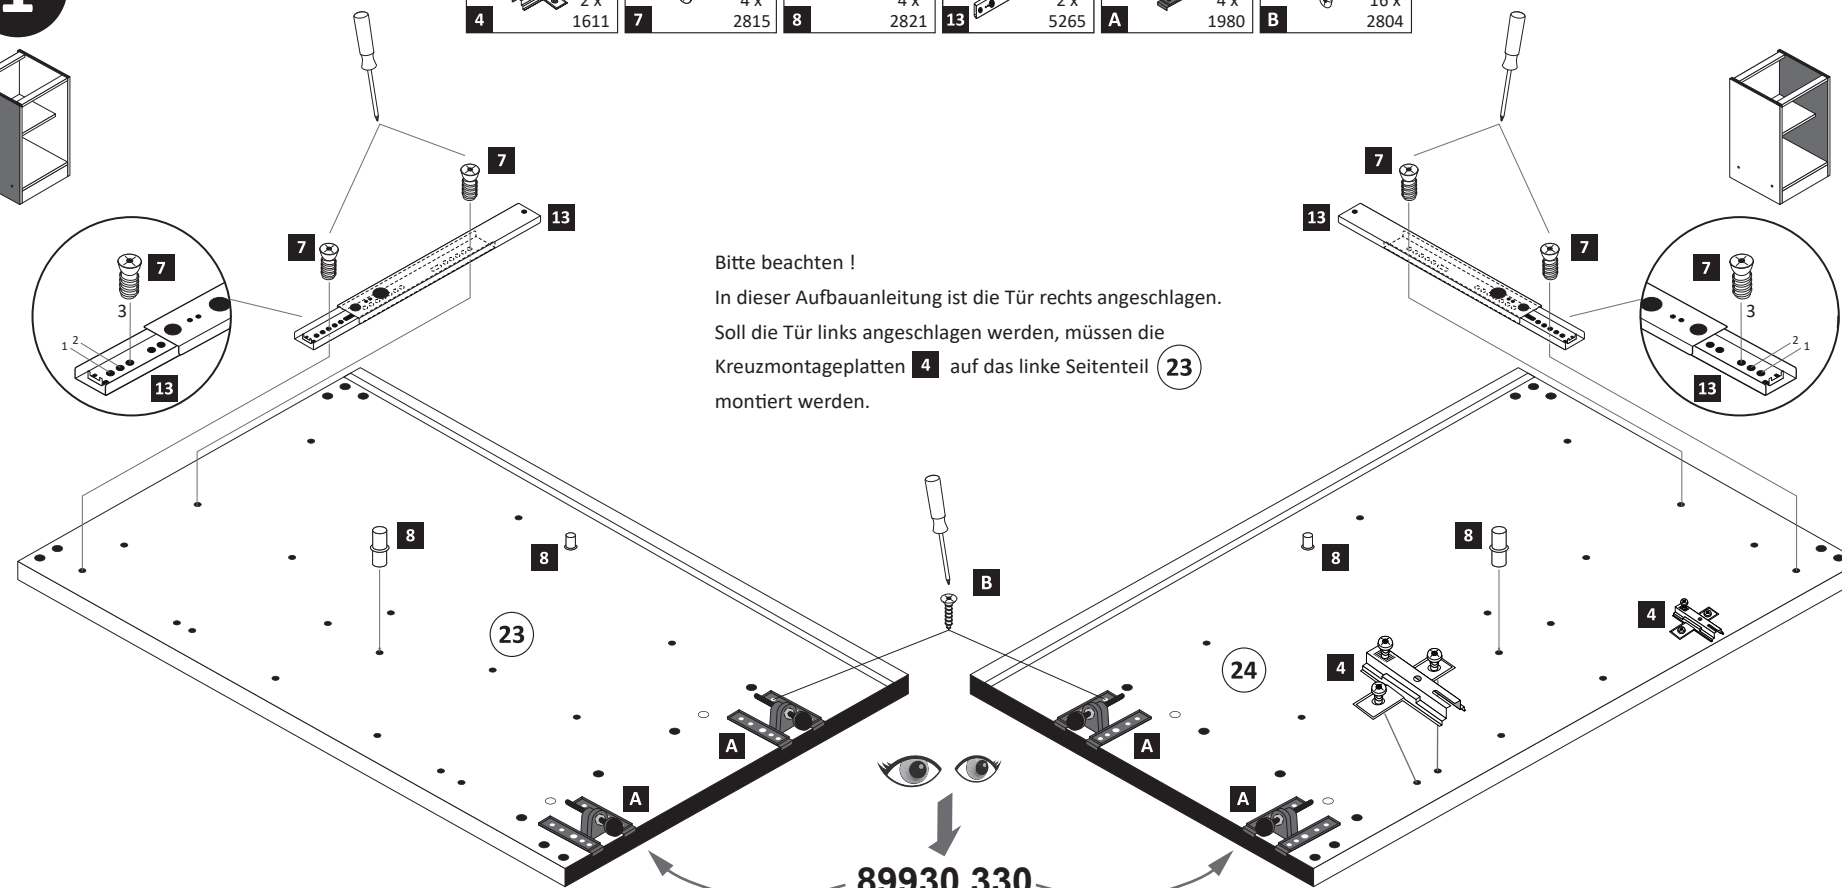


89930.330

2




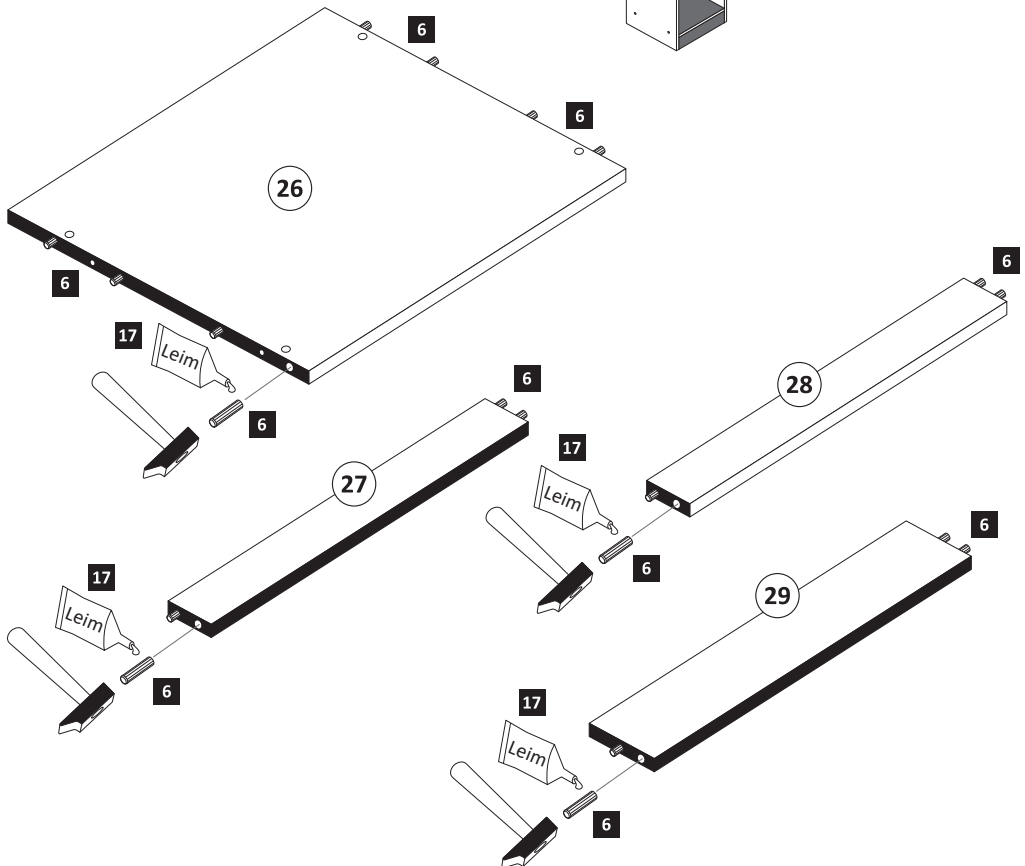








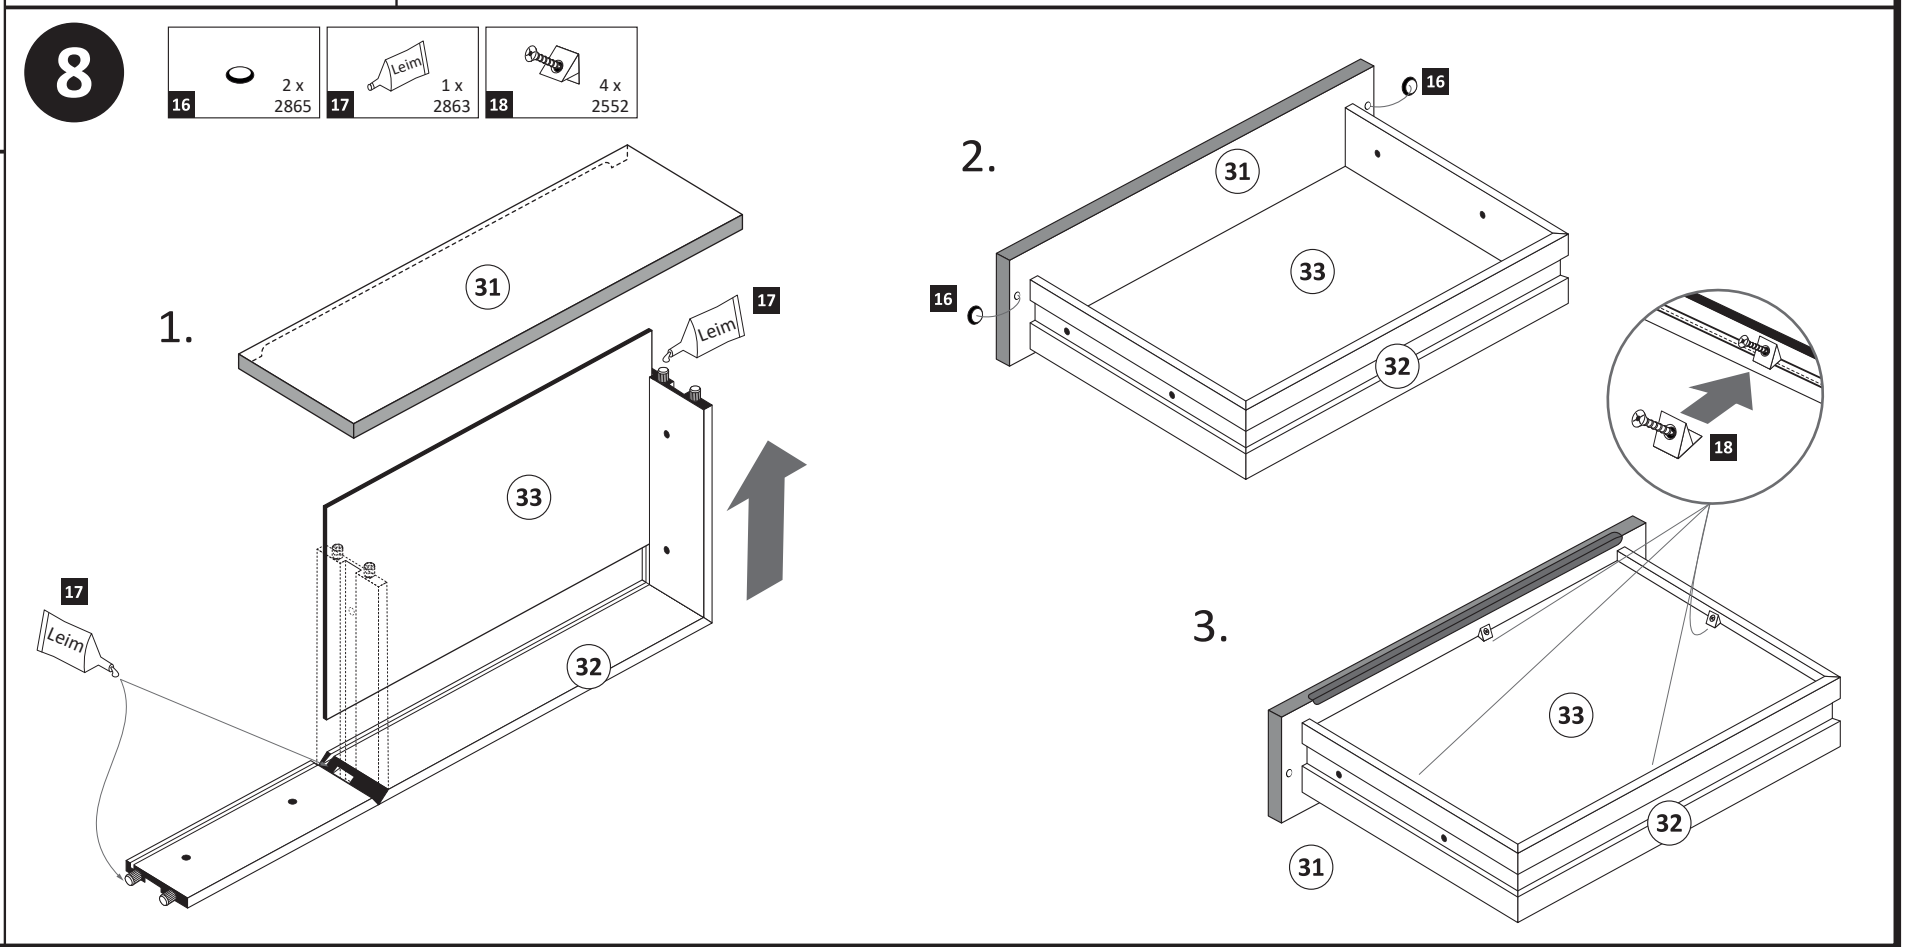
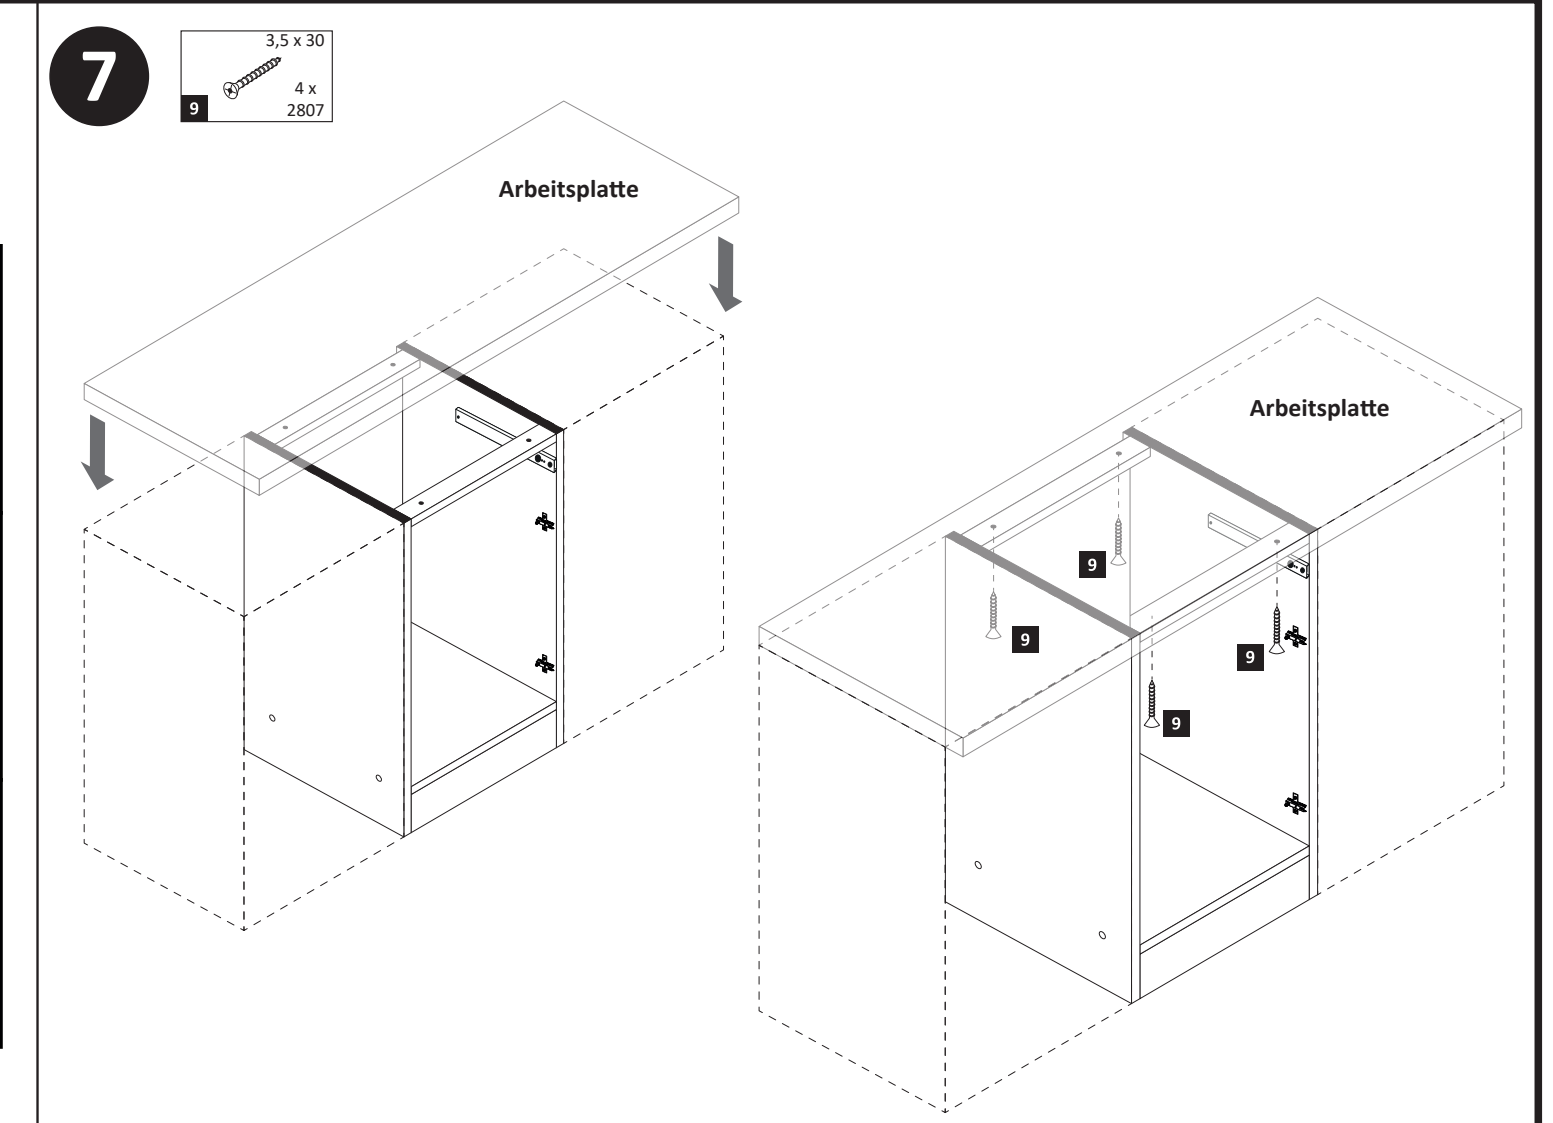
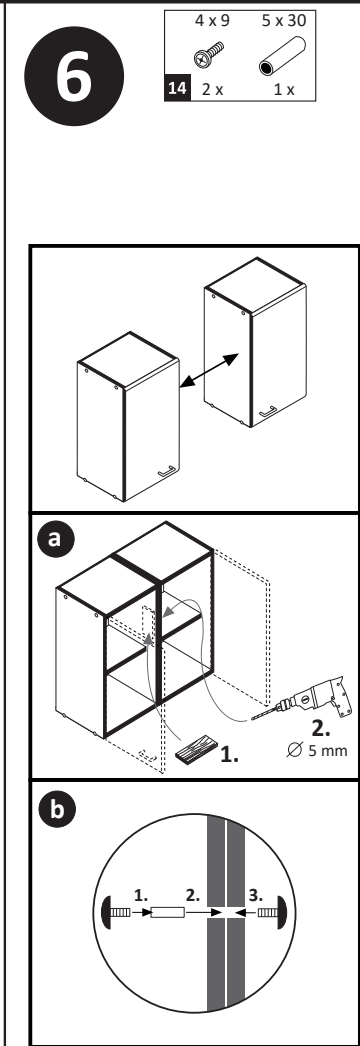
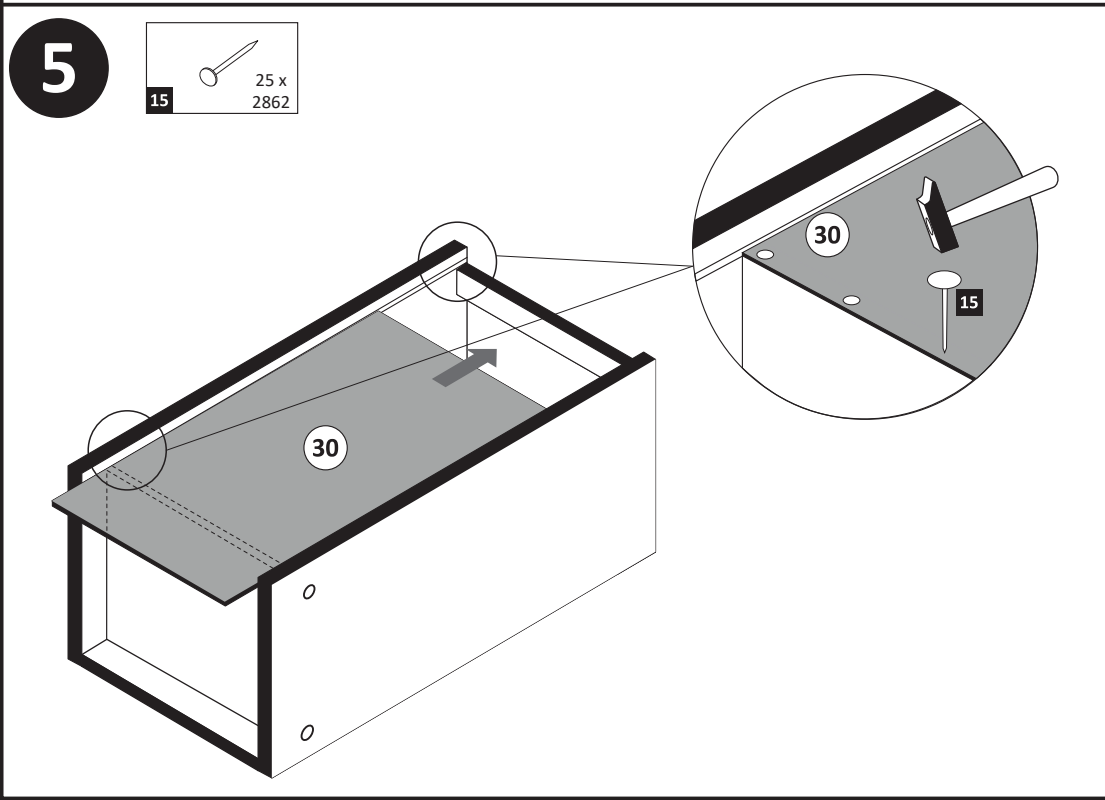
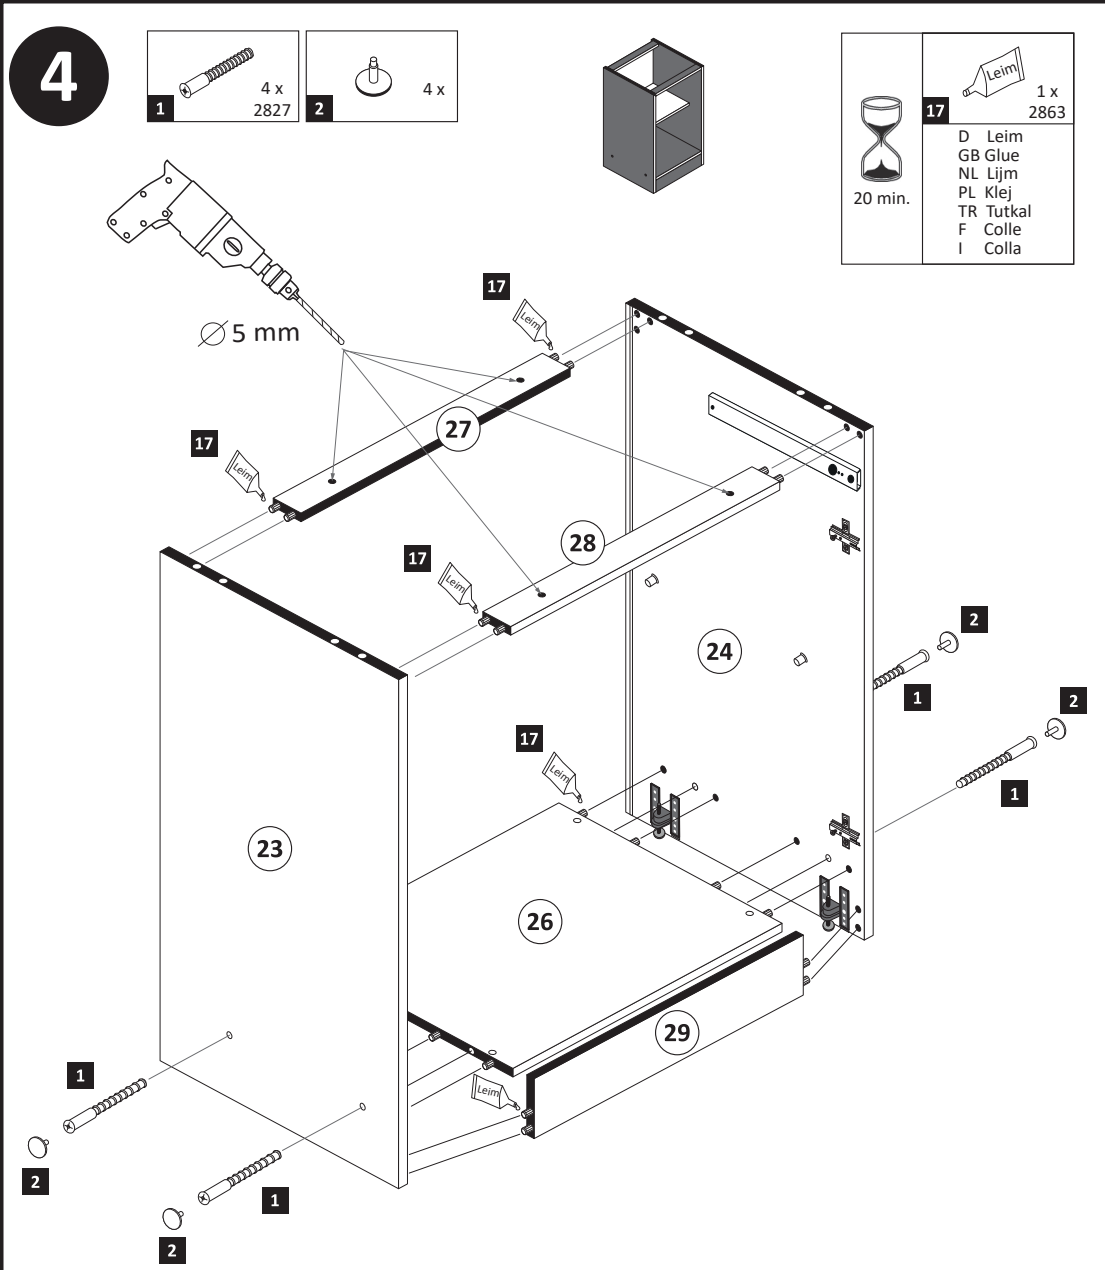


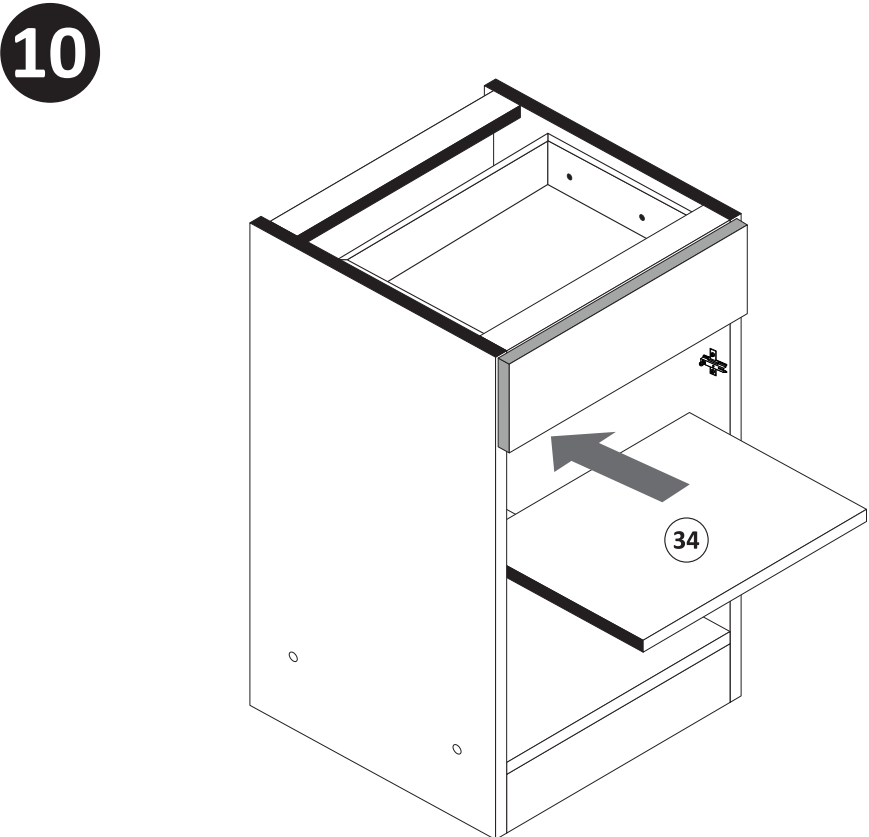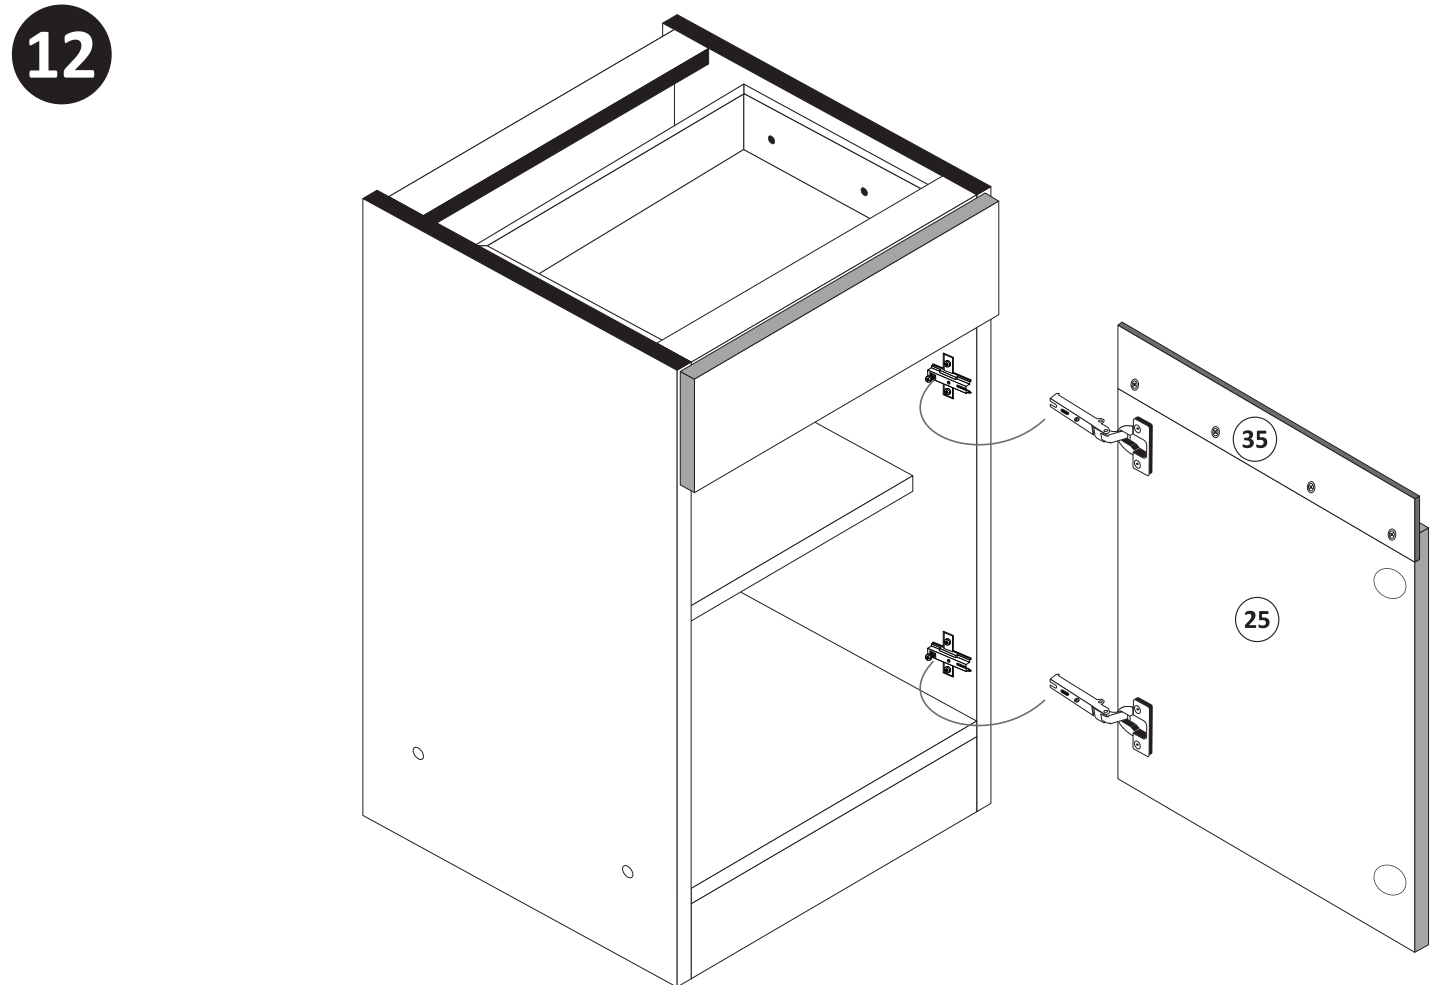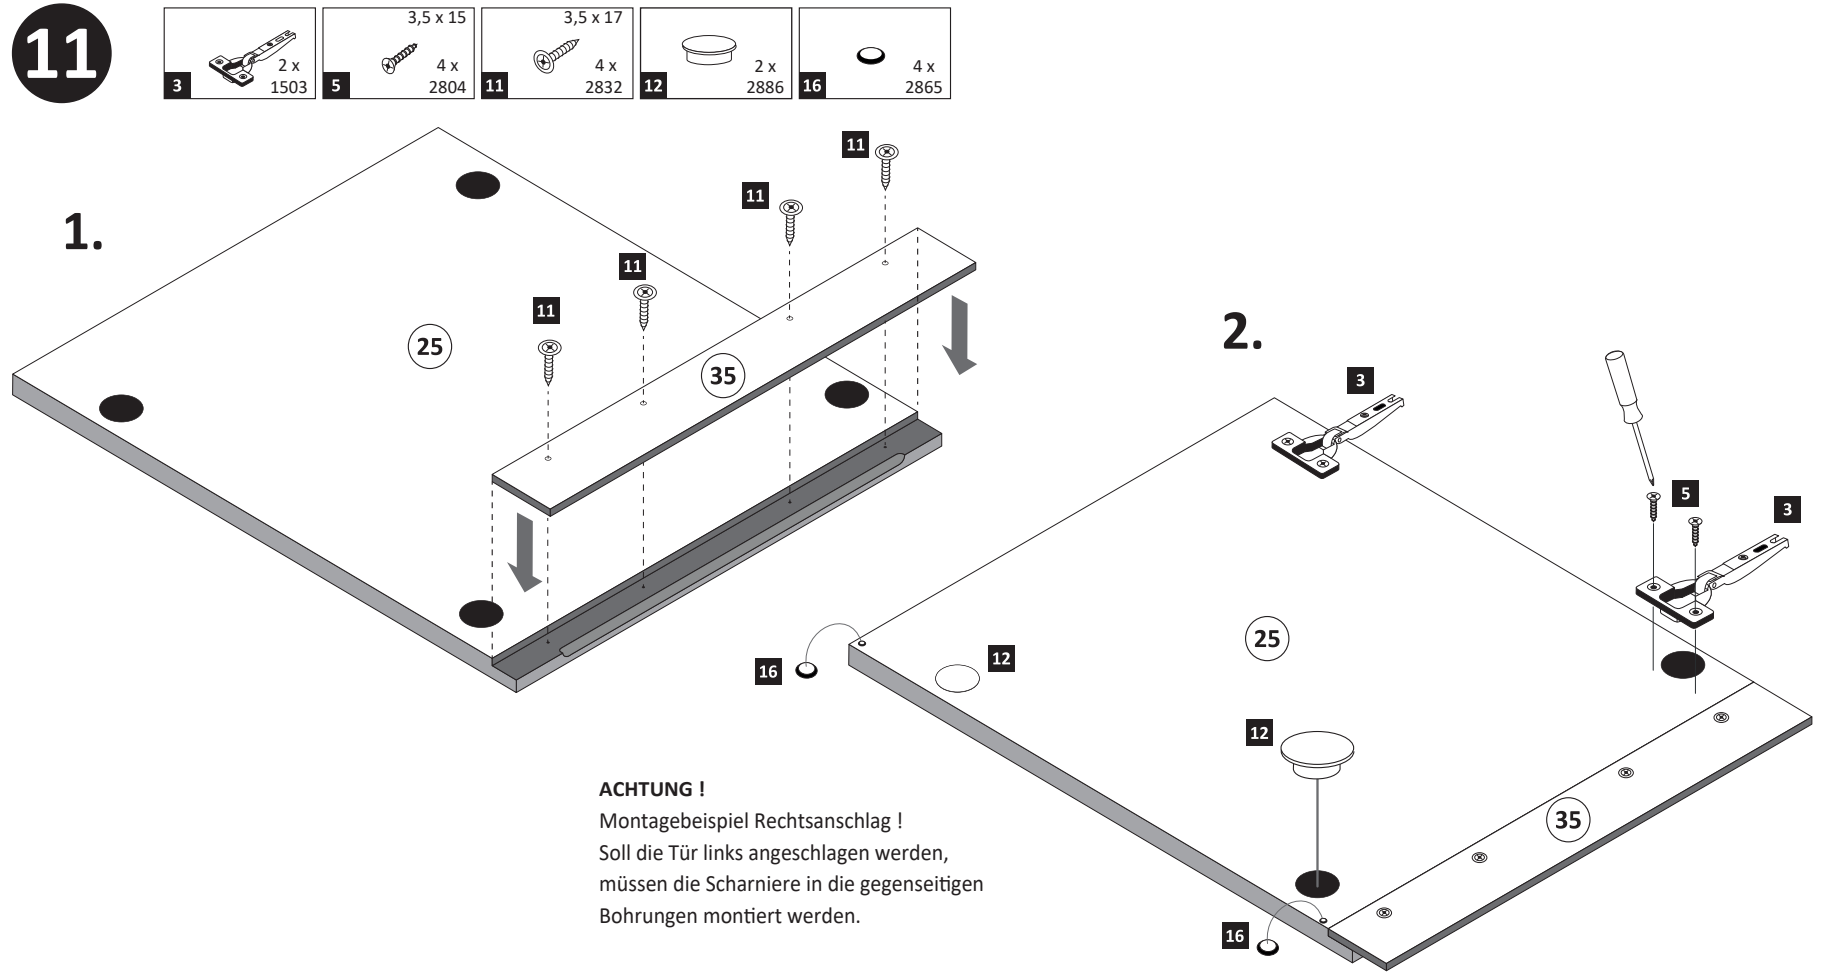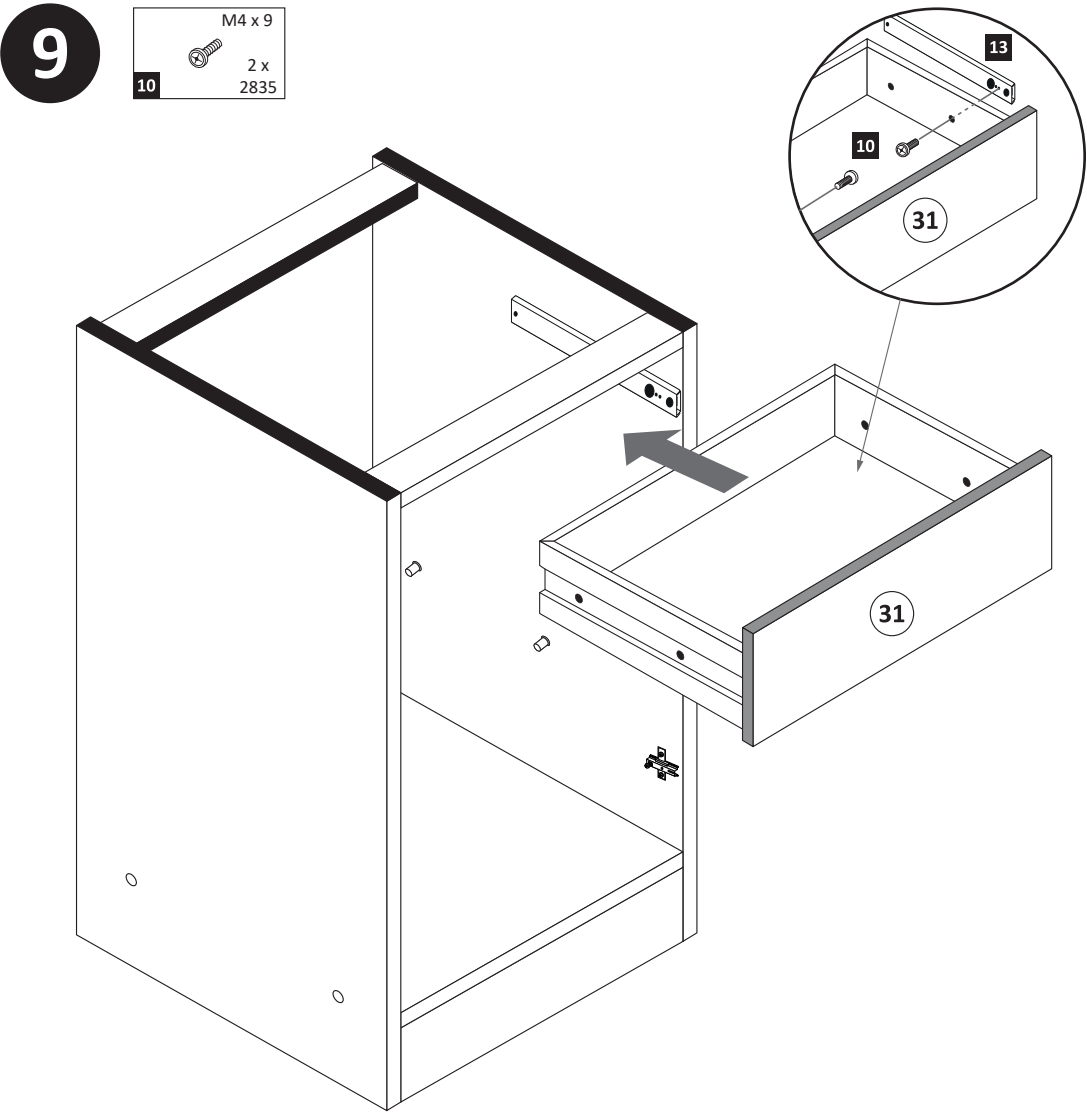





87131.533

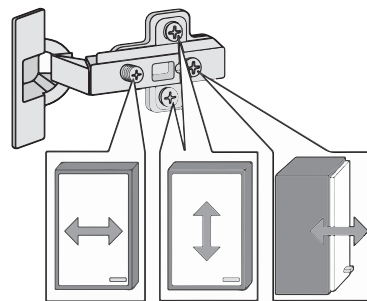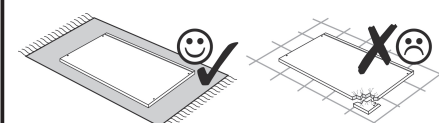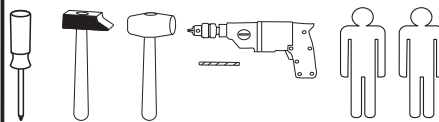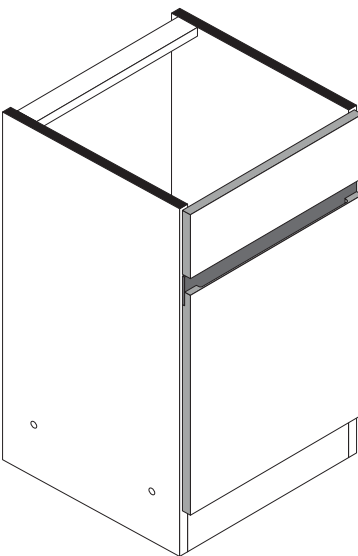


 1 4 x 2827	 2 4 x	 3 2 x 1503	 4 2 x 1611	 5 3,5 x 17 4 x 2832
 6 8 x 30 16 x 2861	 7 3,5 x 15 6 x 2804	 8 6,3 x 11 2 x 2815	 9 2 x 2849	 10 3,5 x 30 4 x 2807
 11 2 x 2845	 12 6,3 x 16 2 x 2816	 13 2 x 2886	 14 2 x 2865	 15 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
 16 10 x 2862	 17 1 x 2863			
 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917		




Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.	De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.
Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.	Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.
Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy	Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.
The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.	Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

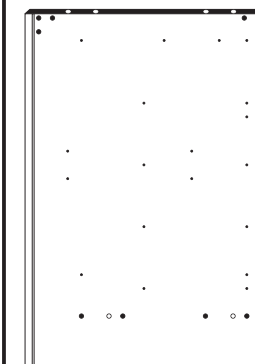

21 1 x

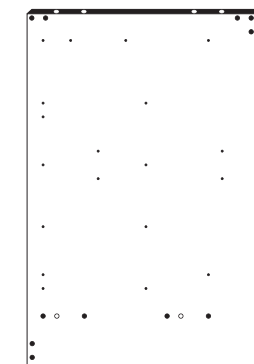

22 1 x

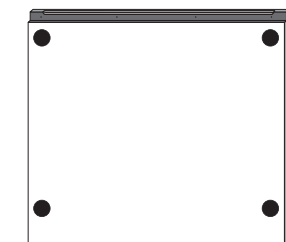


23 1 x




24 1 x



28 1 x



29 1 x

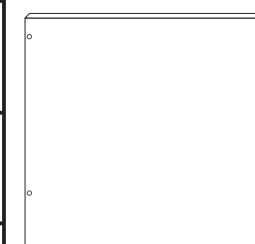

25 1 x








26 1 x



27 1 x



1


 4 2 x 1611	 7 3,5 x 15 2 x 2804	 8 6,3 x 11 2 x 2815	 9 2 x 2849	 11 2 x 2845	 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804
---	--	---	---	--	---	---

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 22 montiert werden.




2

 6 8 x 30 16 x 2861	 17 1 x 2863
---	--

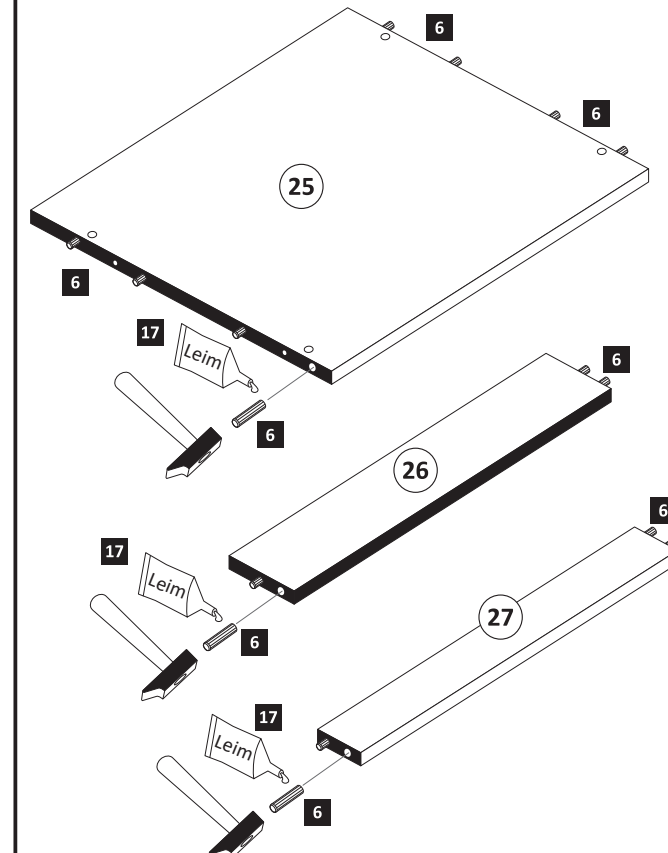

4

1




4 x
2827

2



4 x

12



6,3 x 16
2 x
2816





20 min.



17


1 x
2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

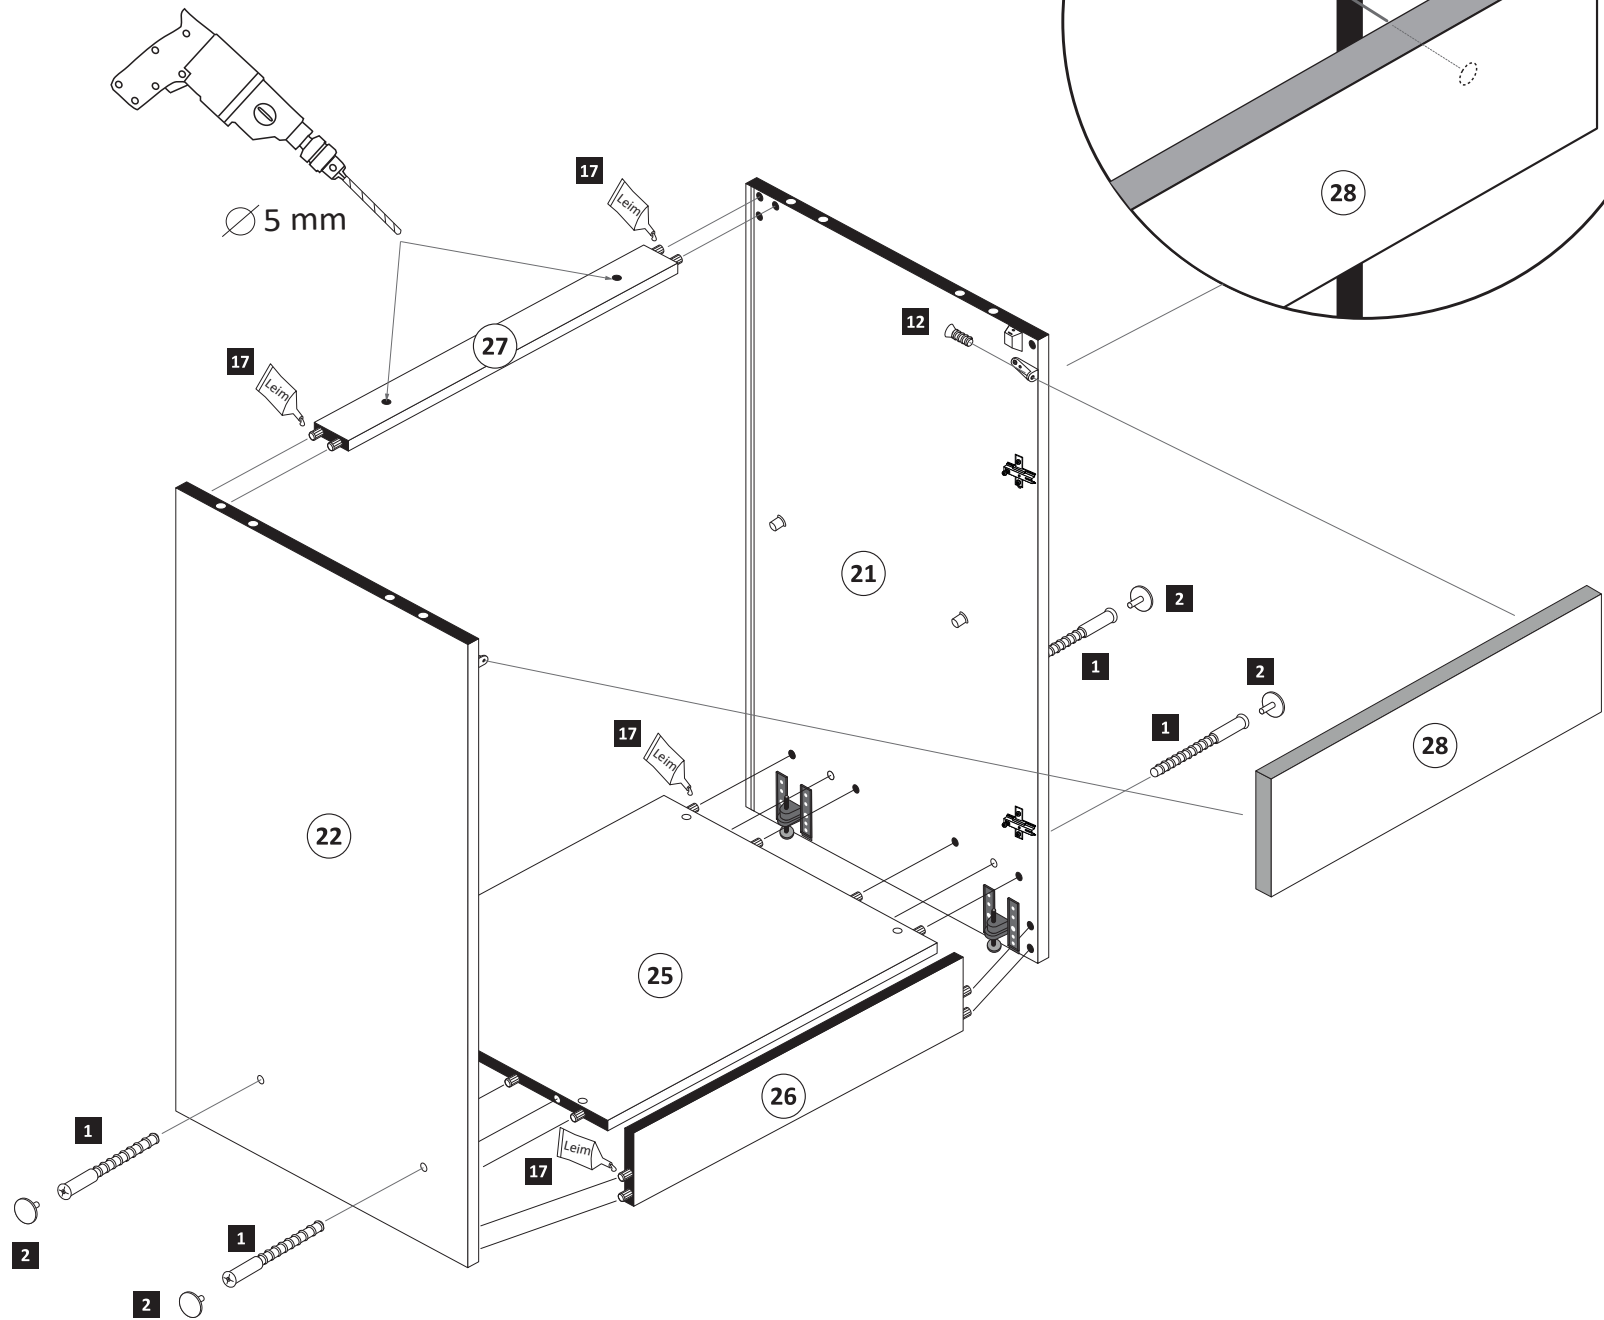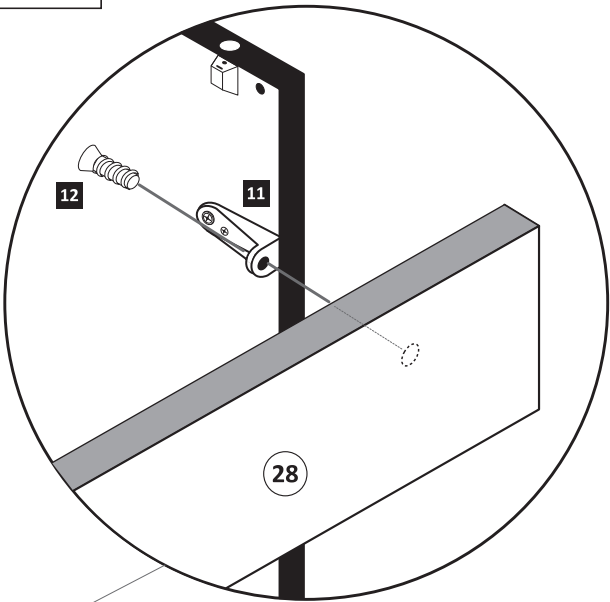


5

16




10 x
2862

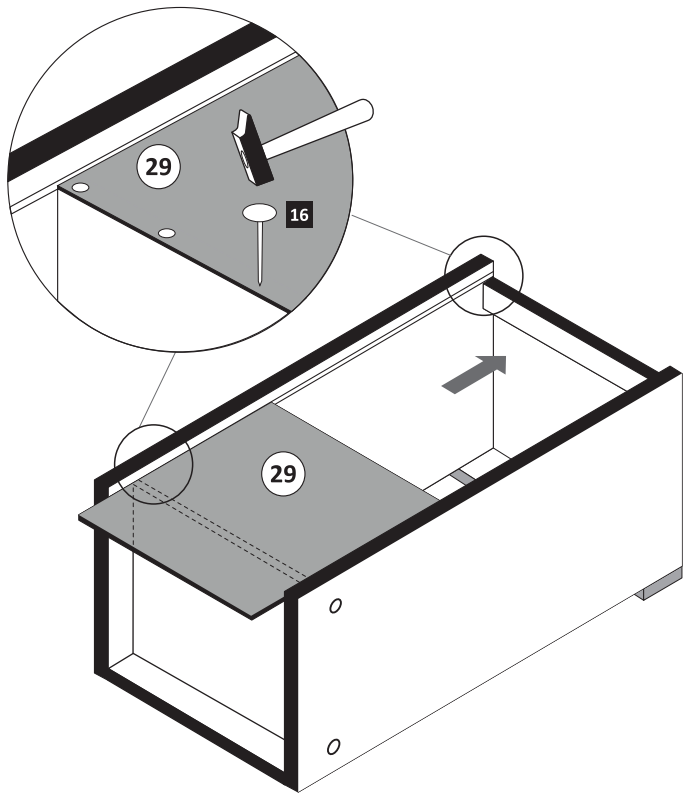


6


15







4 x 9
2 x






5 x 30
1 x

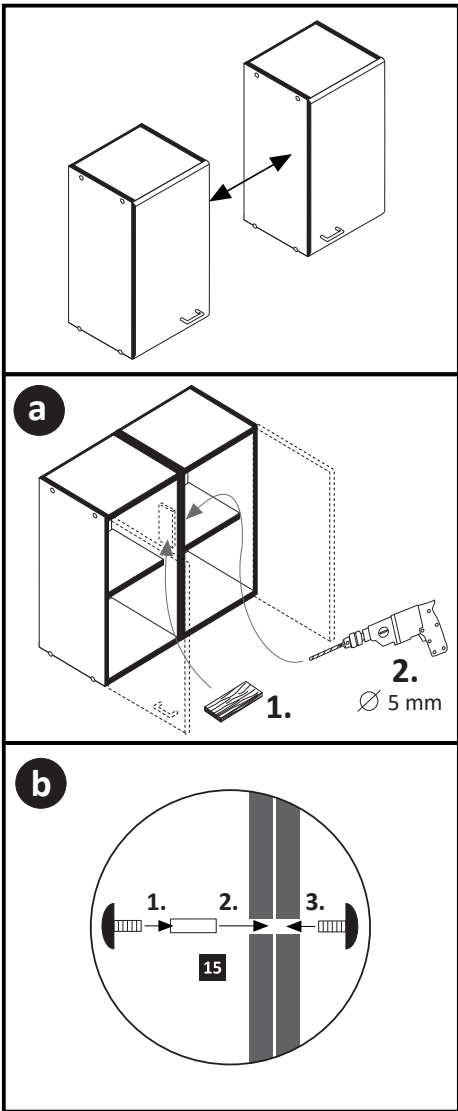


7

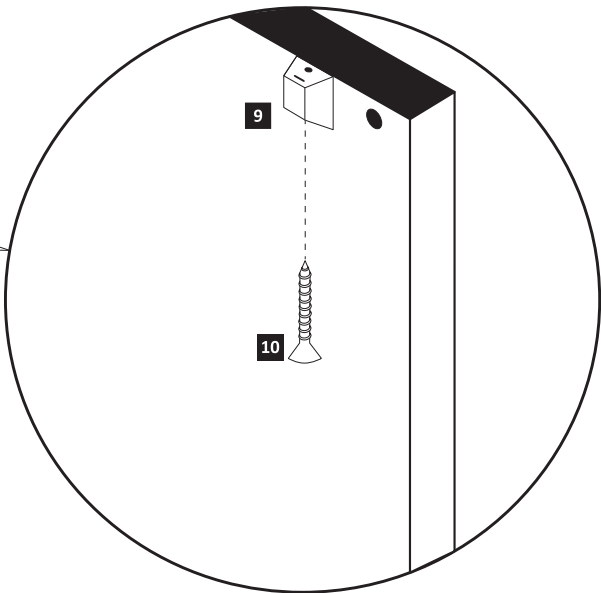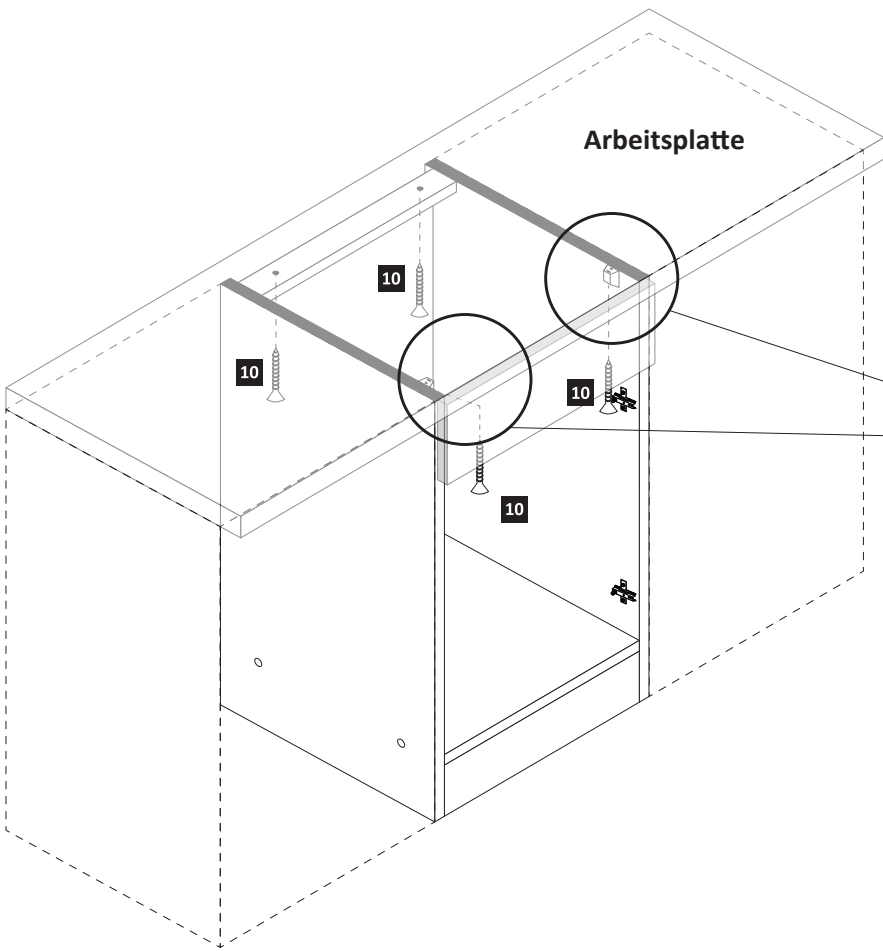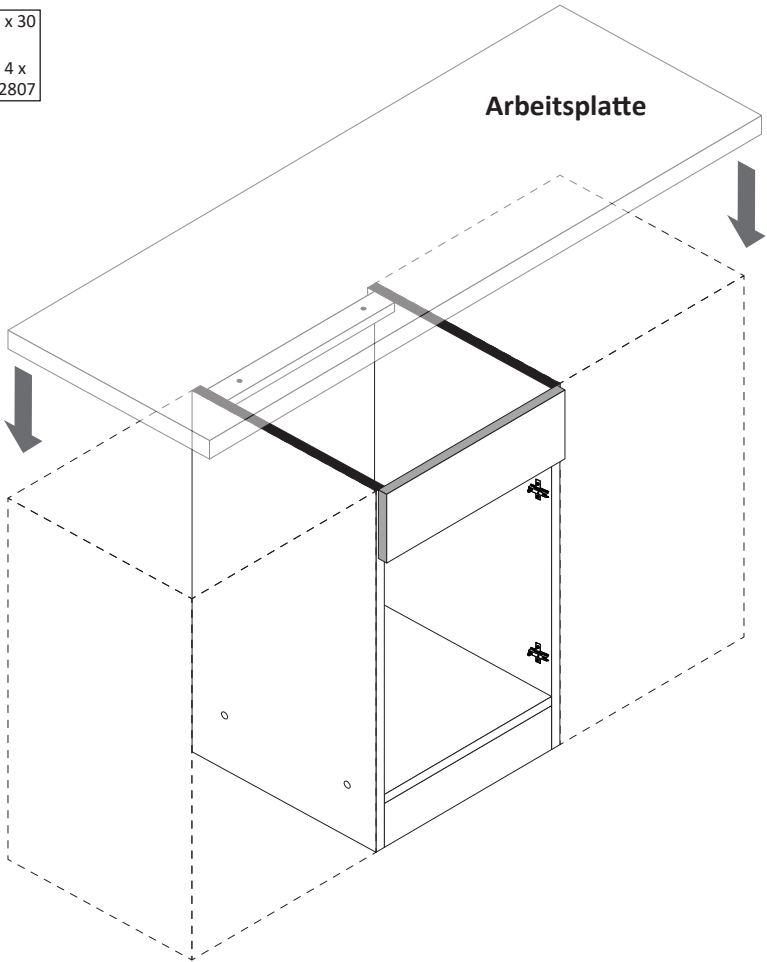

8

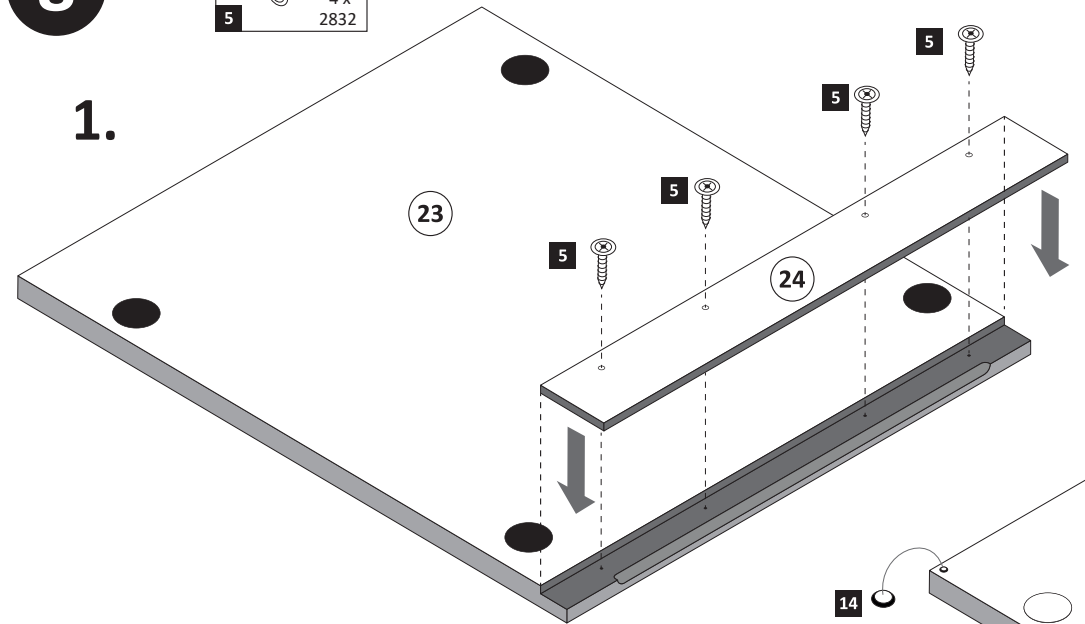


2.

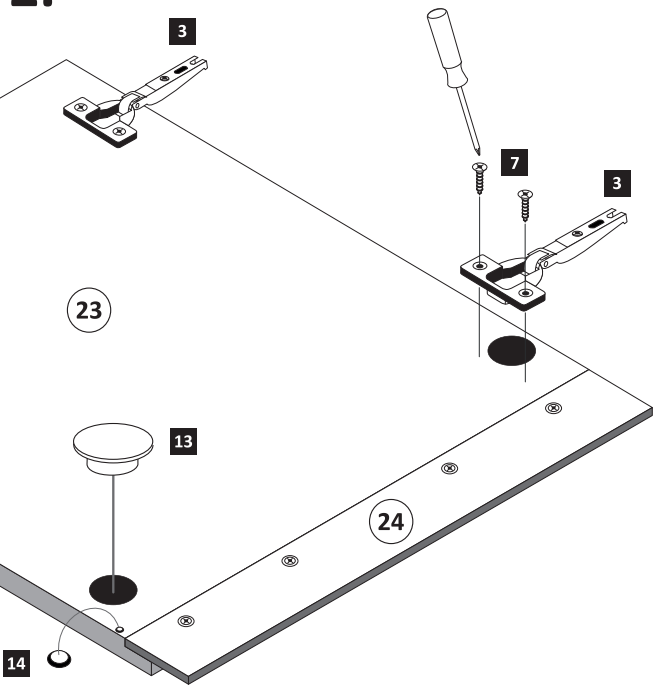









ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

9

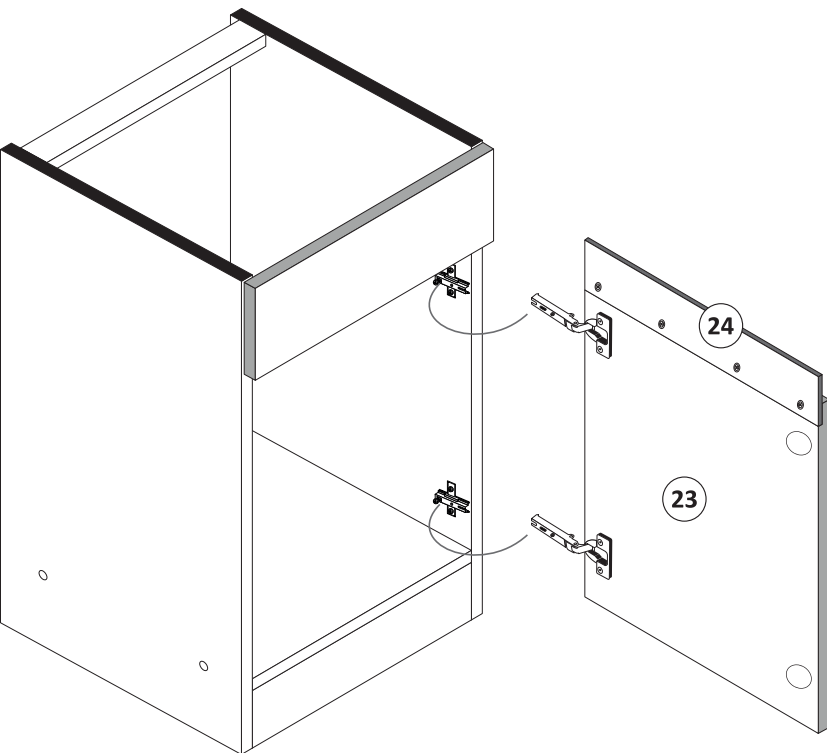




89918.331

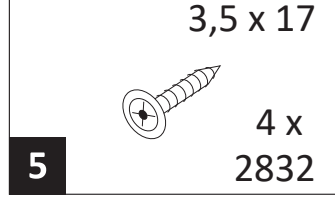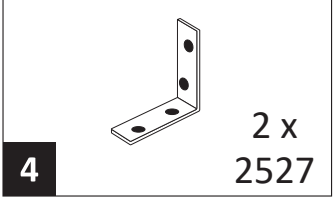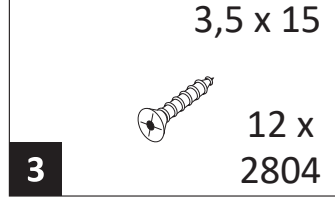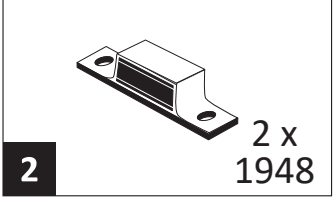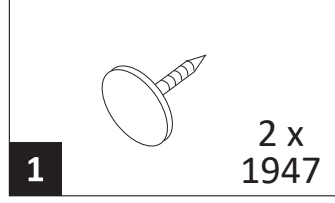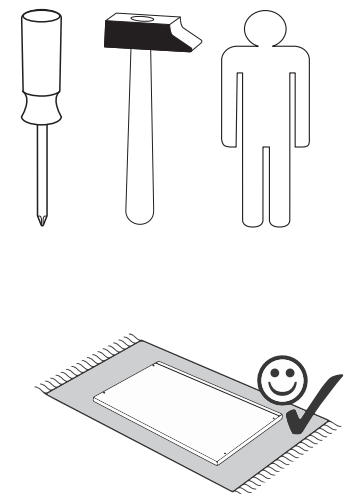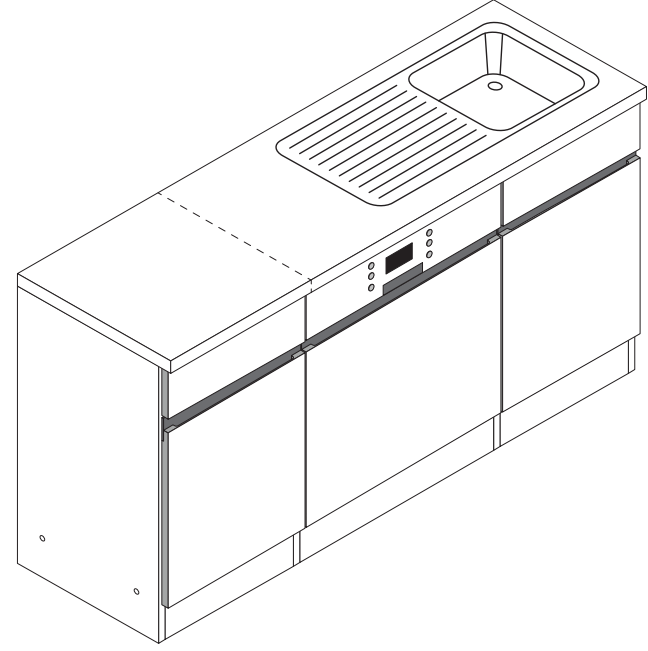

6 1 x

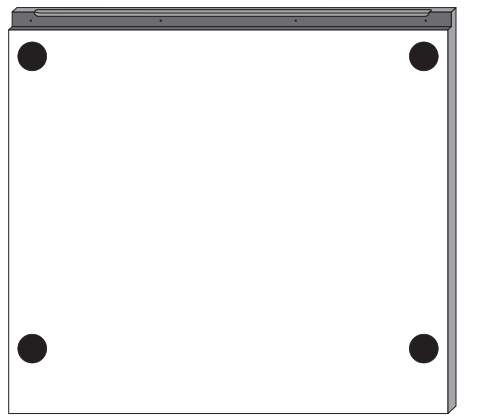

7 1 x







8 1 x




9 1 x

Variante mit Einzelarbeitsplatten

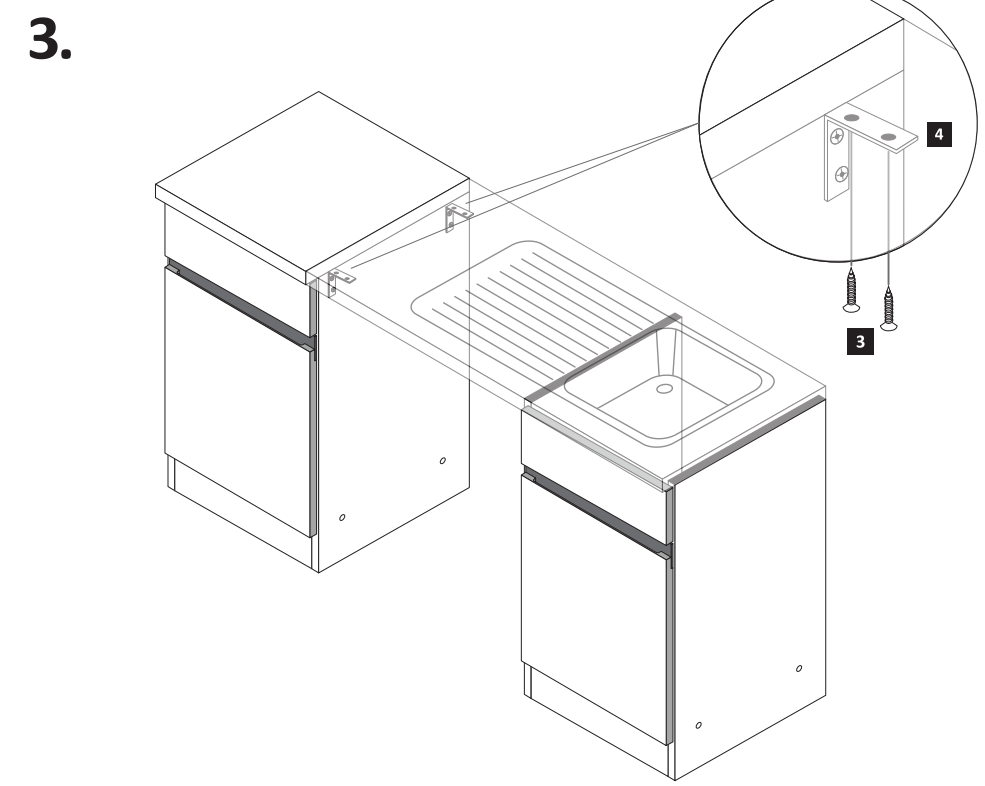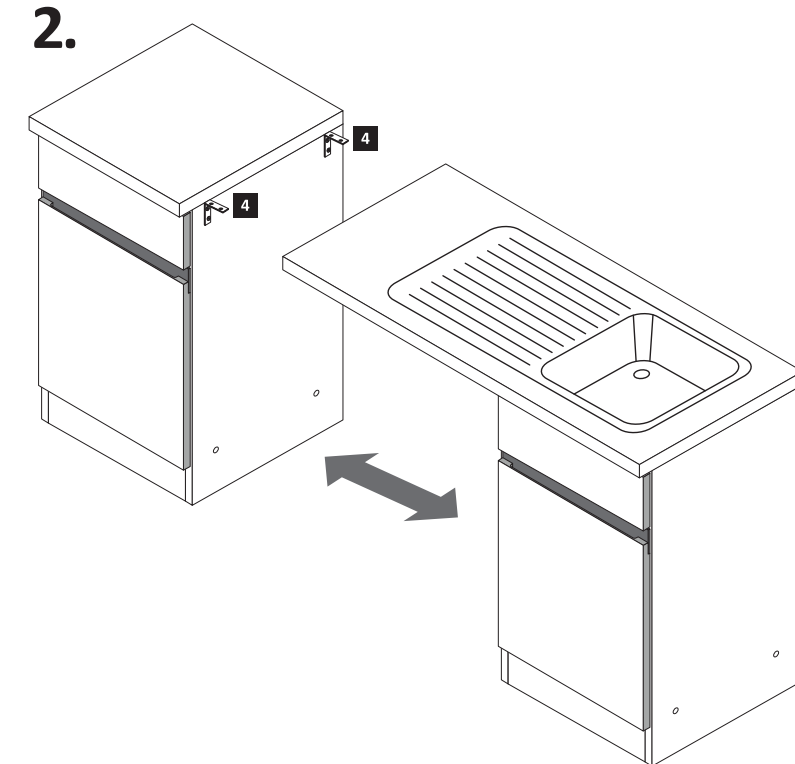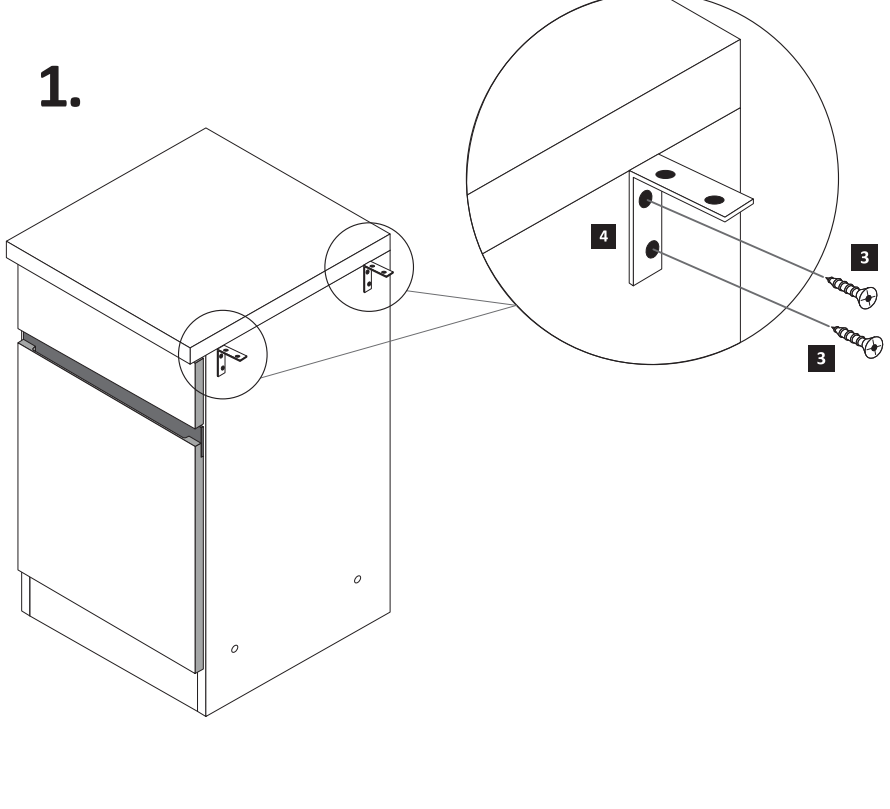


Variante mit durchgehende Arbeitsplatten



2.

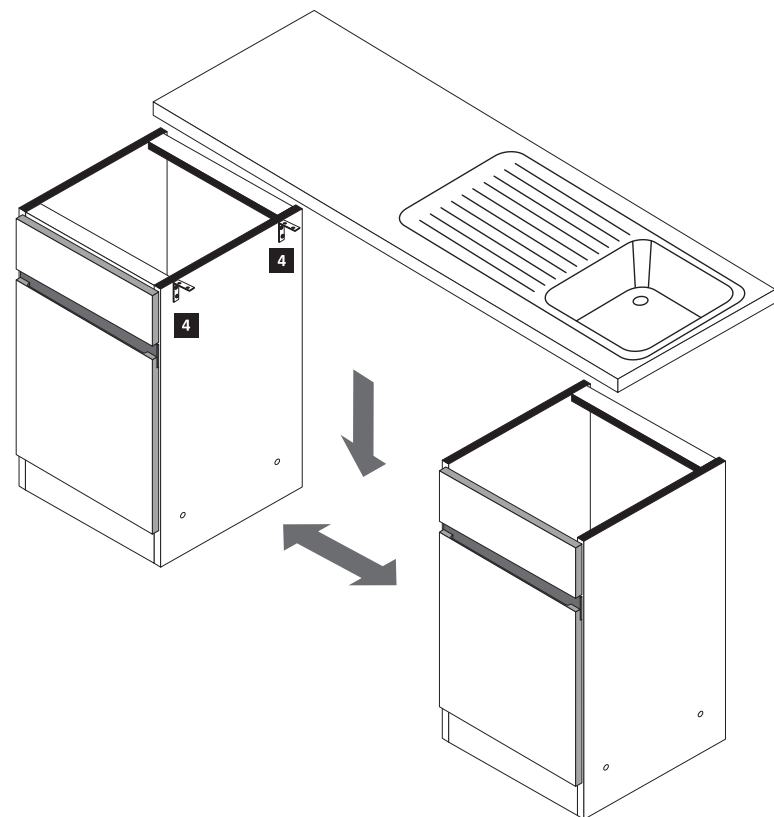

3.

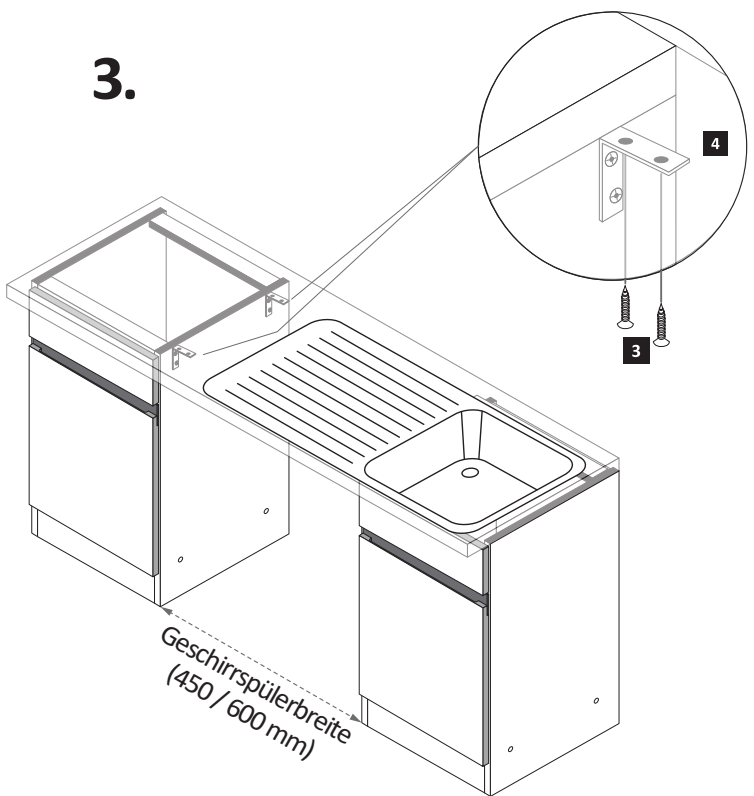


3

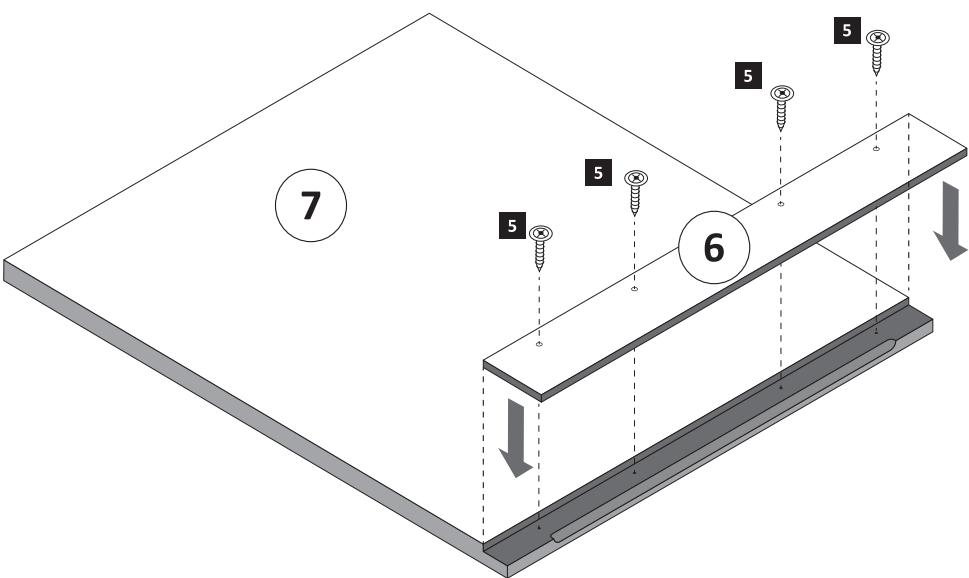


Bei der Geschirrspülerfrontmontage gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.


2




ACHTUNG!
Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

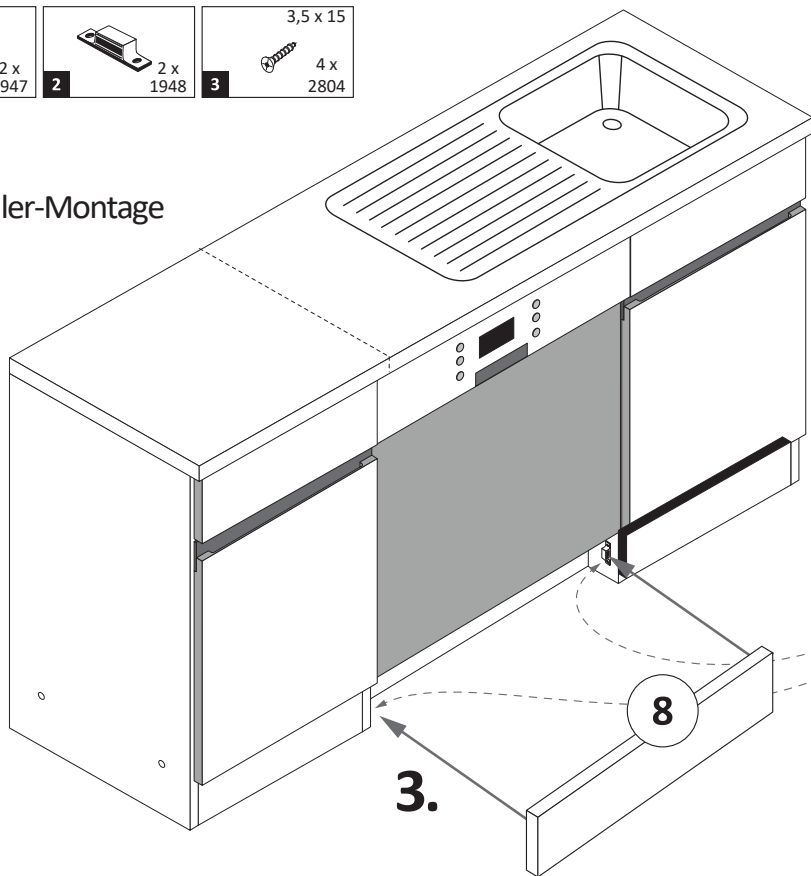

1.

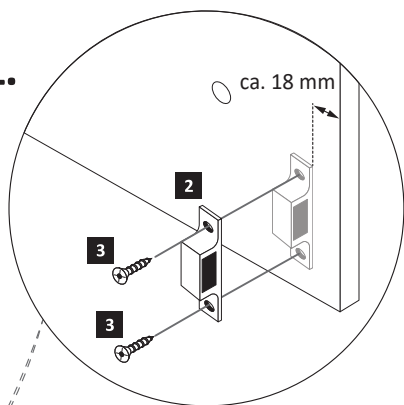

2.

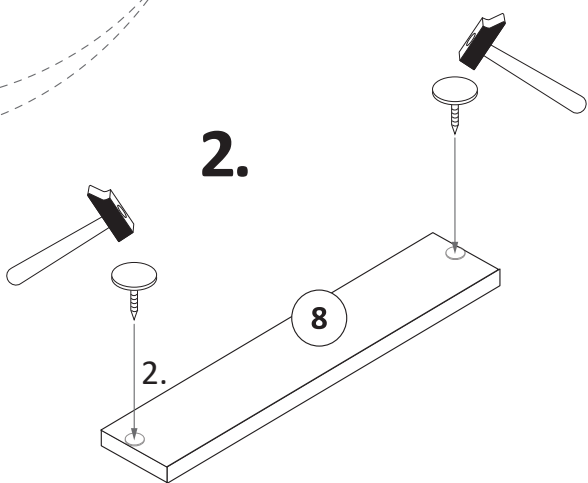


3.

Variante (A)

4

Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (8) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (9) an den Geschirrspüler.

Variante (B)

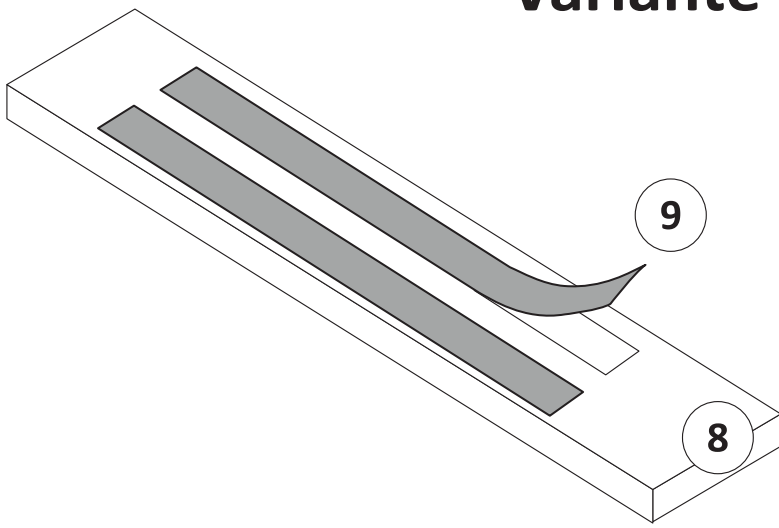

EINBAUSPÜLE SPEED SP 860.435**TECHNISCHES MERKBLATT**

Art. Nr.:	Speed SP 860.435
Abmessungen:	860 x 435 mm
Beckentiefe:	145 mm
Ventil:	60 mm Stopfenventil

