
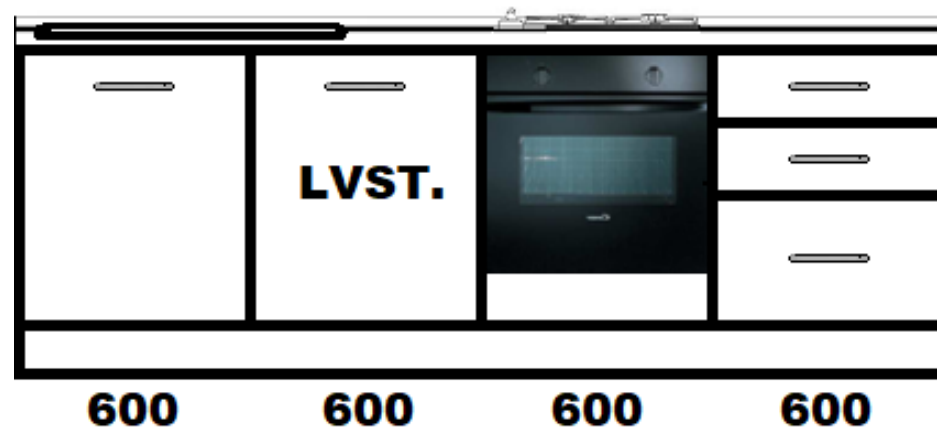
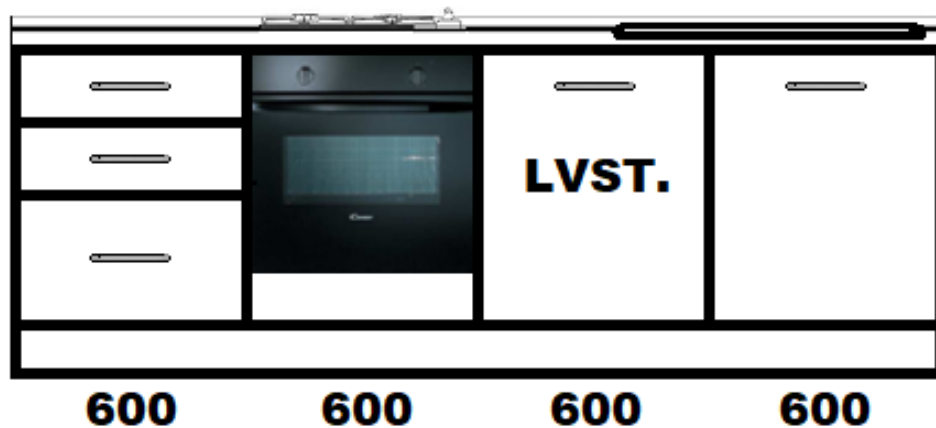
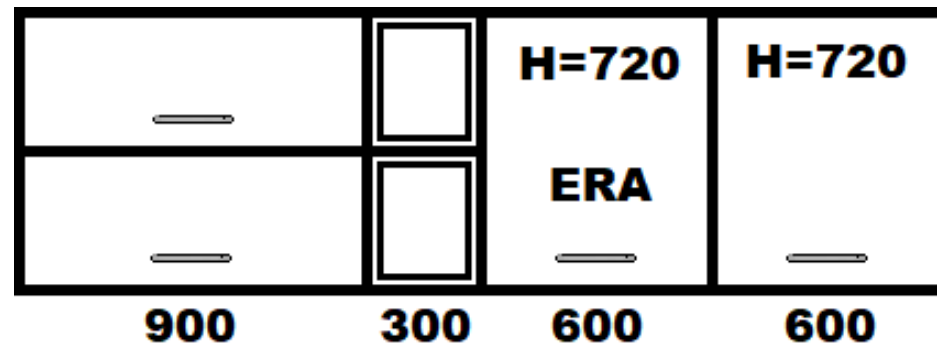


UPUTE ZA MONTAŽU KUHINJE KIRA

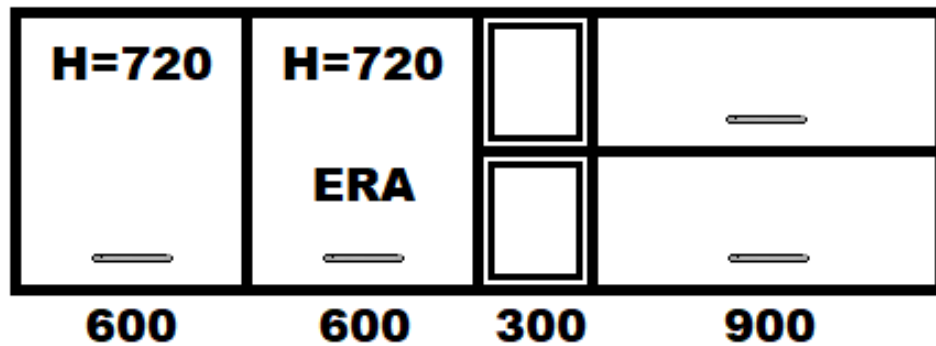


UPUTE ZA MONTAŽU

KOMPOZICIJA KUHINJE JE DESNA


- U ovim uputama je prikazana desna verzija kuhinje sa sudoperom s desne strane kompozicije

Kompozicija sadrži sledeće kuhinjske elemente;

1. Bazni element 2 ladice i 1 koš od 60cm;
2. Bazni element s ugrađenom pećnicom od 60cm;
3. Bazni element za sudoper od 60cm;
4. Peralica suđa s frontom od 60cm;
5. Radna ploča 240cm;
6. Sudoper 1 kada+ocjeđivač 86x50;
7. Viseći element 60cm visine 72cm;
8. Viseći element 60cm visine 72cm s ugrađenom napom;
9. Otvoreni element od 30cm visine 72cm;
10. Viseći element 90cm visine 72cm s dvije fronte koje se otvaraju na gore;
11. Ugradbena ploča za kuhanje;
12. Lajsna za radnu ploču 240cm
13. Cokla s bočnim stranama;

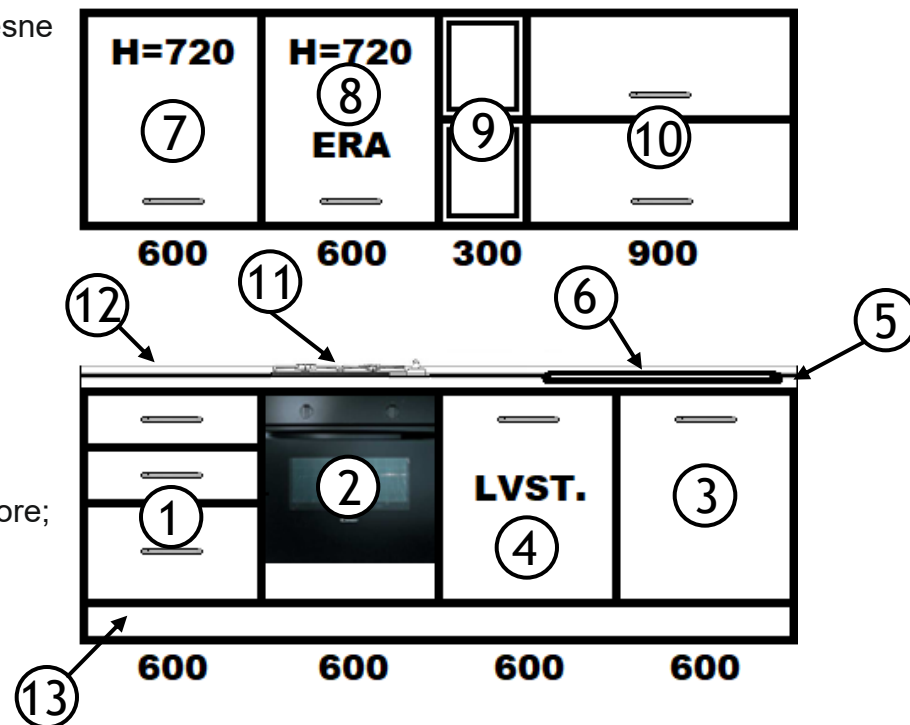


Montaža kuhinje

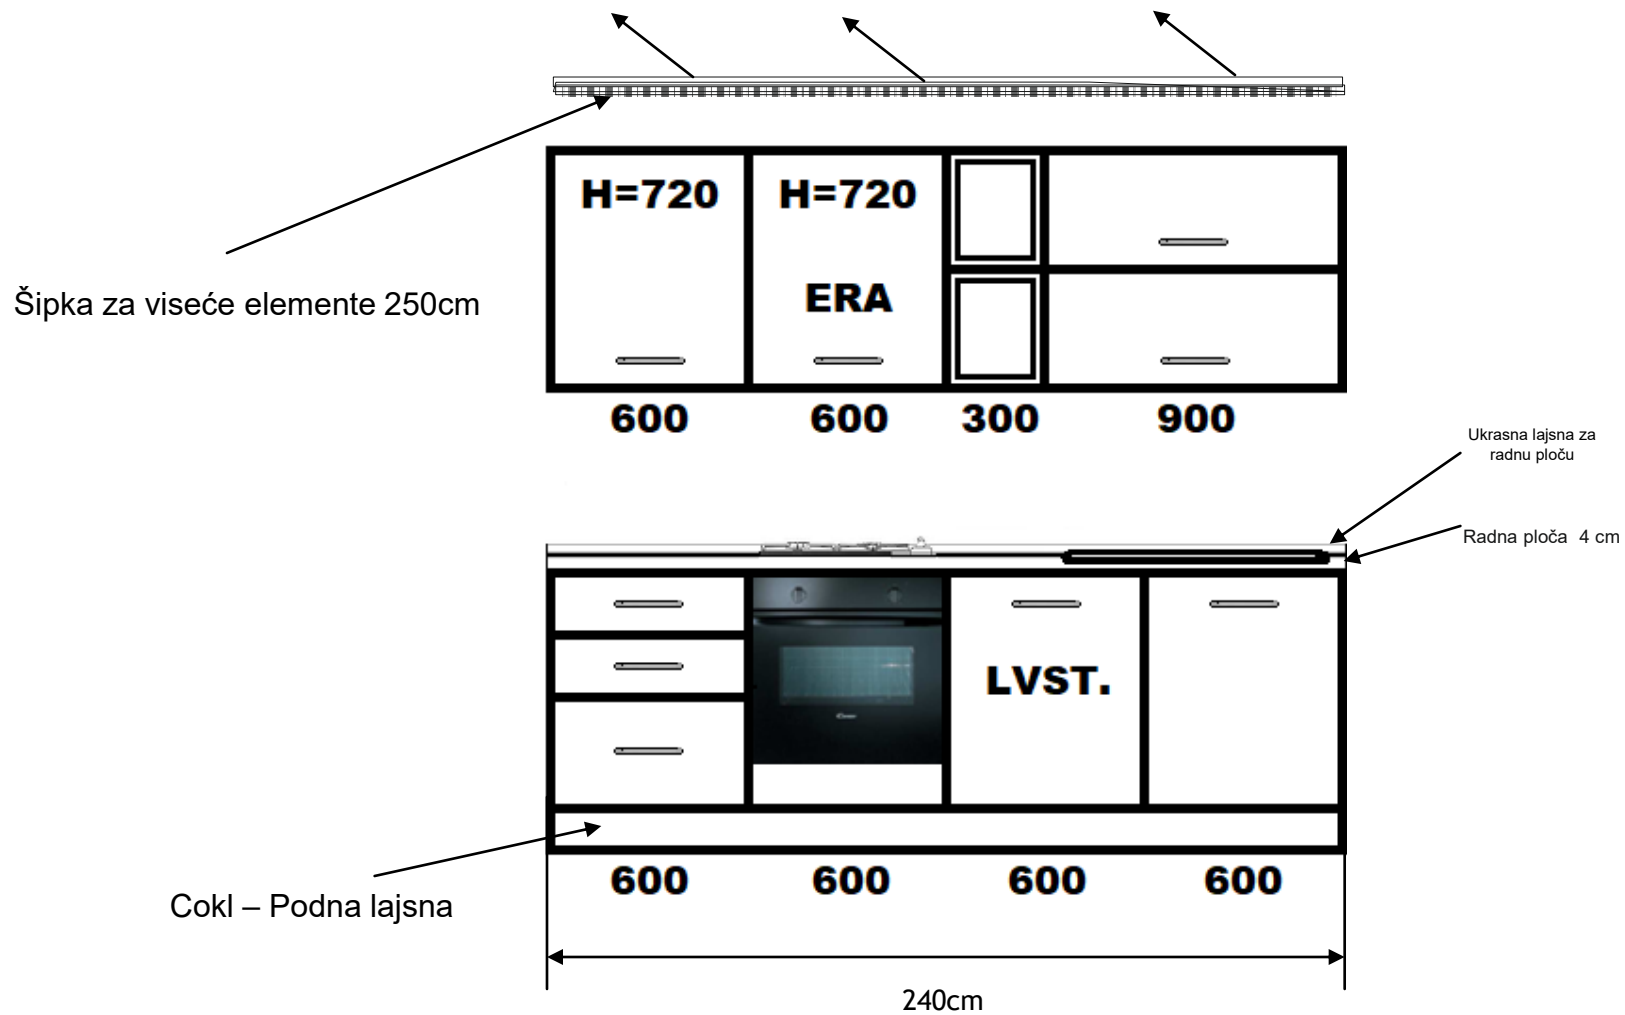


Okov za montažu :

- 3 seta plastičnih nogica (4komada - set);
- Ručkice s vijcima - 9 komada;
- 1 sifon za sudoper sa kopčama i diht gumom;
- Završni čepovi za lajsnu;
- Kutnici za cokol;
- Spojnici kuhinjskih elemenata - 12kom;
- Vijak za drvo 4x16mm - 4kom;
- Vijak za drvo 4x35mm - 4kom;
- Šipka za viseće elemente 200cm
- Upute za montažu;

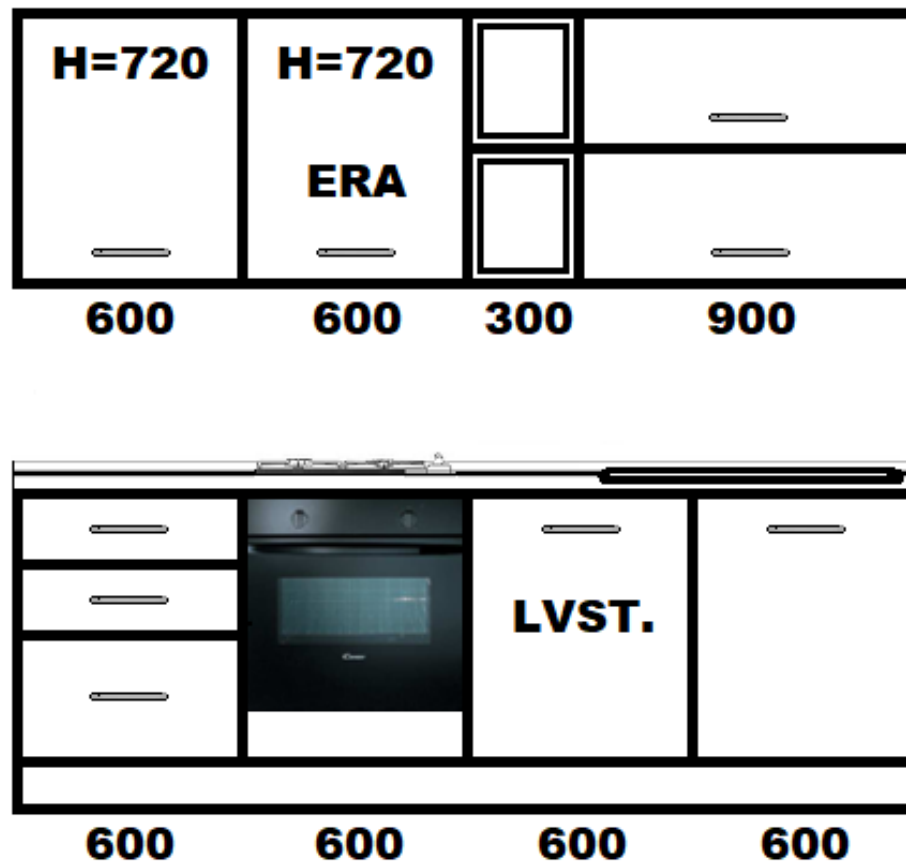

PRIJE MONTAŽE MOLIM PROVJERITI DA LI IMATE SVE NAVEDENE ELEMENTE

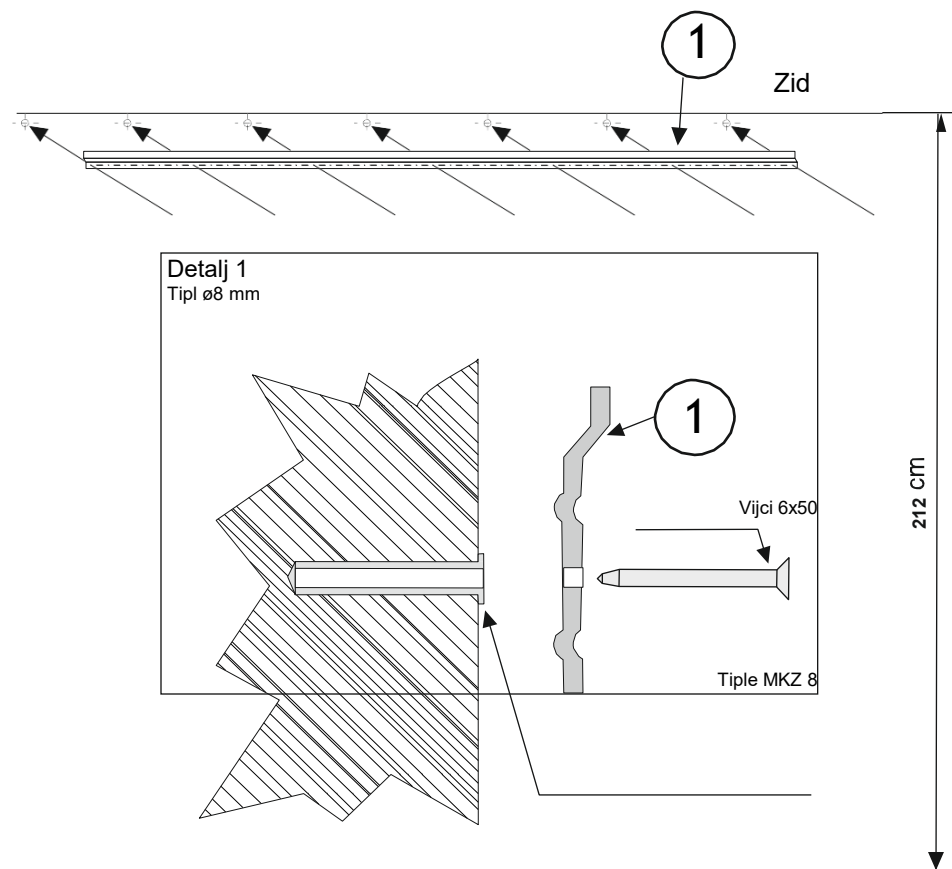


Šipka je sastavljena iz segmenata dužine 5cm i može se rukom prelomiti na dužinu koja Vam je potrebna

Za pozicioniranje šipke za vješanje označite na zidu liniju visine 212 cm od poda i 90 cm dužine. Položite šipku na označeno mjesto na zidu (1), te izbušite rupe na svakih 5 cm šine. Izbušite rupe promjera 8 mm, te postavite tiple MKZ8 u zid i pričvrstite šipku s vijcima 6x50 mm: Vidi detalj 1.


Nakon postavljanja prvog komada šipke od 90cm, napraviti 30cm praznog prostora i objesiti na istoj visini još 60cm šine. Zatim na visini od 176cm objesiti 60cm šine tako da ona od desne strane tj početne šine od 90cm bude na 180cm.

Napomena: Ovo je prijedlog kako pričvrstiti šipku, ali sve ovisi od kojeg je materijala zid.

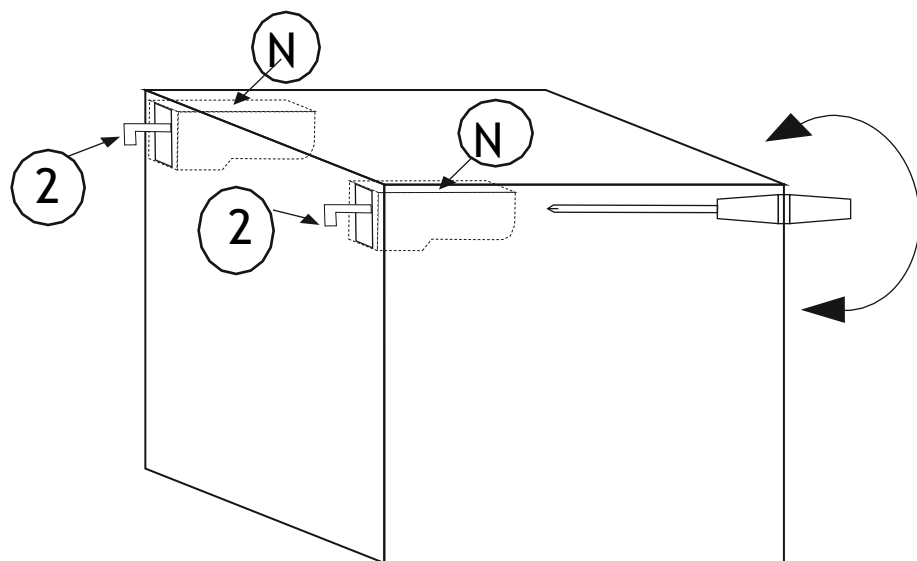

Prilagodite kopče za vješanje (2) na visećem elementu (moraju biti 1 cm van elementa).
Za namještanje položaja elementa koristite se regulatorima (N).

2 vijka na regulatoru :
-1 za dubinu elementa
-1 za visinu

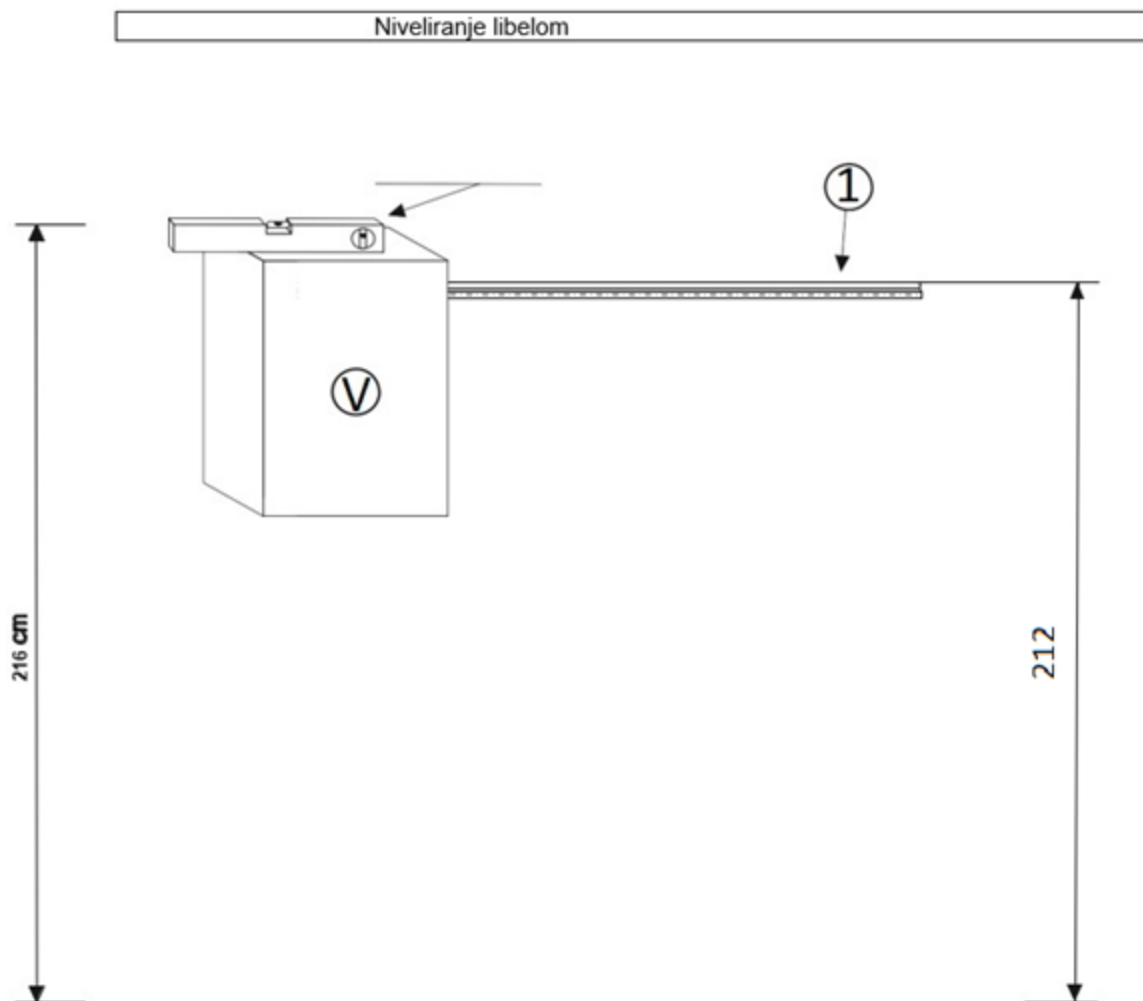


Okačite viseći element (V) na šipku za vješanje (1). Visina na koju se montira šipka je 212 cm. Nivelirajte libelom gornji rub elementa.

Ovo je samo primjer kako to treba da se uradi, Kod kuhinje KIRA se prvi viseći element postavlja sa desne strane i to je viseći element 90cm visine 72cm sa dvije fronte koje se otvaraju na gore.

Kada se namontira viseći element 90cm visine 72cm , od njega se buši rupa na 62mm i od gornjeg ruba na 60mm za postavljanje kopči za otvoreni element. (kopče ne dolaze uz kuhinje) Otvoreni element se objesi na dvije kopče i rupa za drugu kopču se buši za 172mm od prve rupe isto na 60mm od gornjeg ruba.


Montiranje ugradbene nape

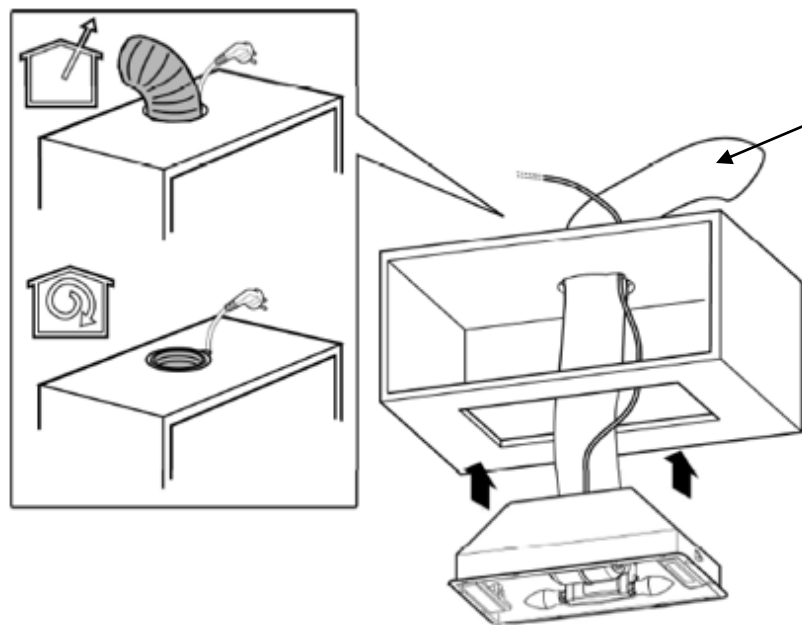

Crijevo za odvod zraka iz nape

Opis:

- Uređaj dobivate u originalnom pakiranju i potrebno ga je montirati u viseći element predviđen za ugradbenu napu. (crijevo ne dolazi uz kuhinju)
- Potrebno je otvoriti masku nape koja se nalazi s donje strane kuhinjskog elementa i izvaditi iz nje Upute, spojiti crijevo i priključiti kabel za struju.

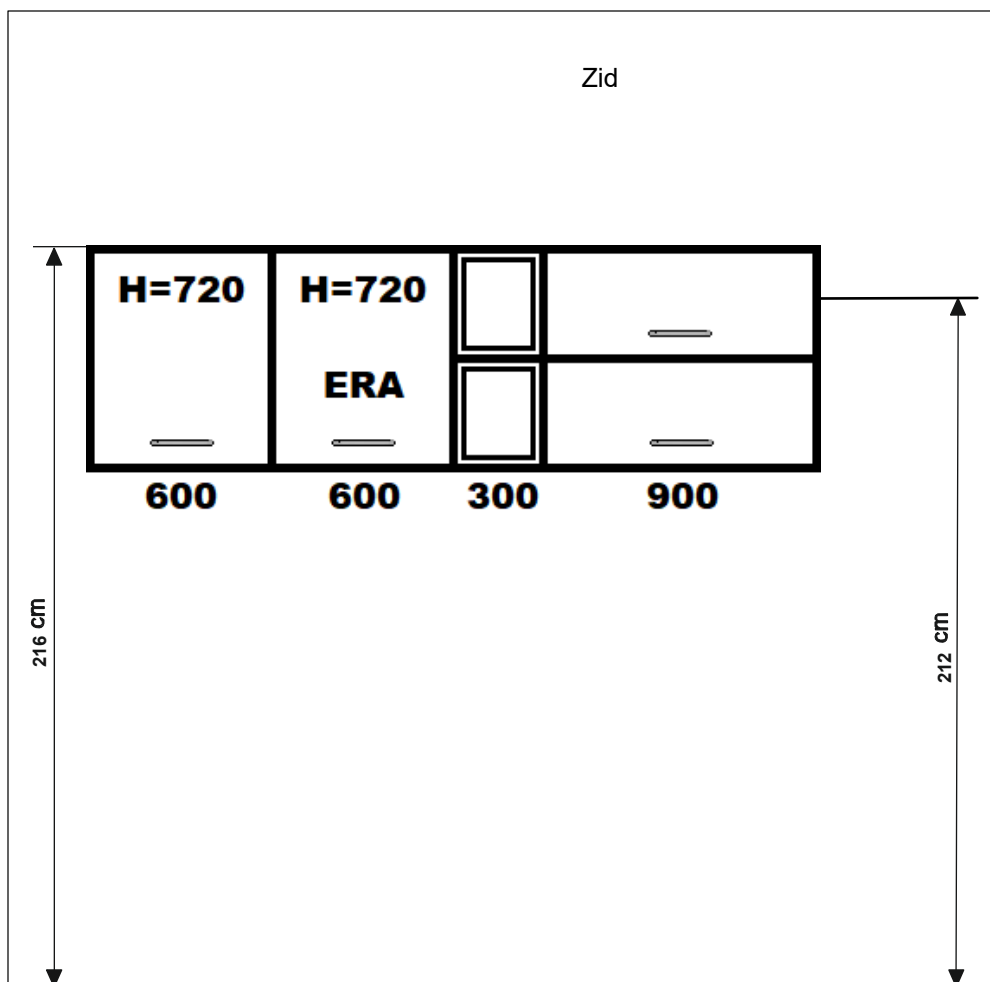


Objesiti viseći kuhinjski element 10 (s početne skice na drugoj stranici uputa), potom element 9, element 8 i element 7, da budu poredani kao na slici 8.


Na ovaj način ste završili s visećim elementima, spojite ih spajalima koje ste dobili uz okov.

Montiranje nogica



Svaki set nogica sadrži 4 komada istih. Prvo je potrebno osnovu nogicu umetnuti u već predviđene rupe u pod kuhinjskog elementa, slika 1. Zatim u tu osnovu ubaciti nogicu sa regulirajućim postoljem, slika 2. Element uspraviti i pomoću libele regulirati postolja nogice, slika 3. Ponoviti postupak na svim drvenim bazama.

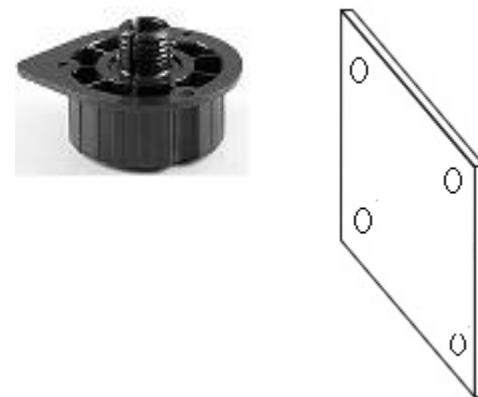

Slika 1

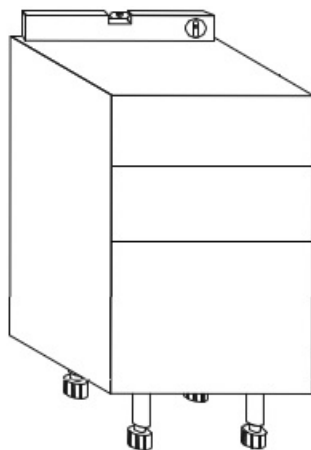

Slika 3

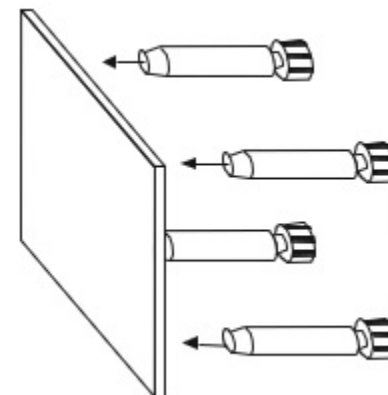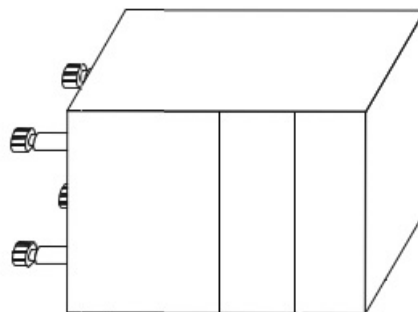

Slika 2

Pri montiranju elementa s pećnicom, poželjno je izvaditi pećnicu i namontirati nogice i poredati baze prema redosljedu kao na slici na drugoj stranici.

Između donjeg dijela s pećnicom i donjeg dijela ispod sudopera ostaviti 60cm praznog prostora za perilicu suđa.



Montiranje perilice suđa



Perilica 1



Perilica 2



Perilica 3



Perilica 4

Namjestite perilicu i smjestite ju u predviđen prostor između elemenata (Peralica 1-2).

Namjestite okove za fiksiranje (Peralica 3-4).

Regulirajte visinu perilice prema susjednim elementima. (Peralica 5-6-7).



Perilica 5



Perilica 6



Perilica 7

Montiranje perilice suđa

Pratite upute za montiranje perilice suđa koje dobijete uz uređaj, kako bi znali kako treba namontirati frontu (vrata) od perilice suđa.



Perilica 8



Perilica 9



Perilica 10



Perilica 11

Montiranje perilice suđa



Perilica 12



Perilica 13



Perilica 14



Perilica 15



Cokl 1




Cokl 2



Cokl 3

Bušenje radne ploče


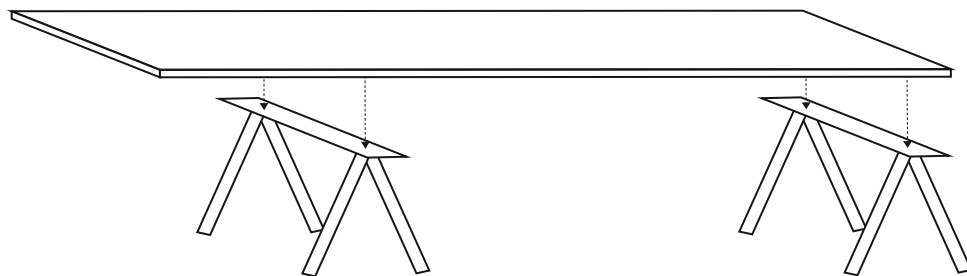


Slika 13

Smjestite radnu ploču (9) na površinu na kojoj ćete moći lako raditi.

- Otvor za sudoper treba biti 835x475mm.
- Otvor za ugradbenu ploču za kuhanje je 560x485mm.

Montiranje sudopere

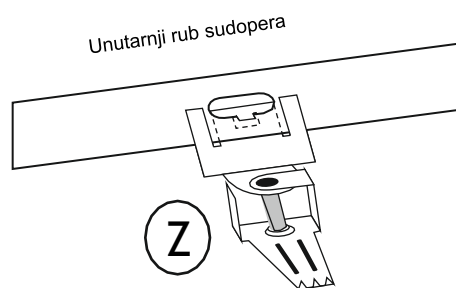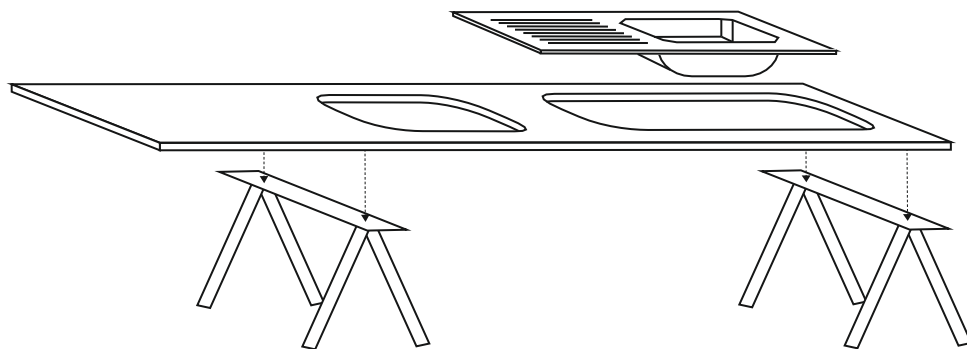


Smjestite radnu ploču (5) na noge.


Namjestite kopče za montiranje (Z) s unutrašnje strane sudopera (6)

Z - kopča za sudoperu

Montiranje sudopere

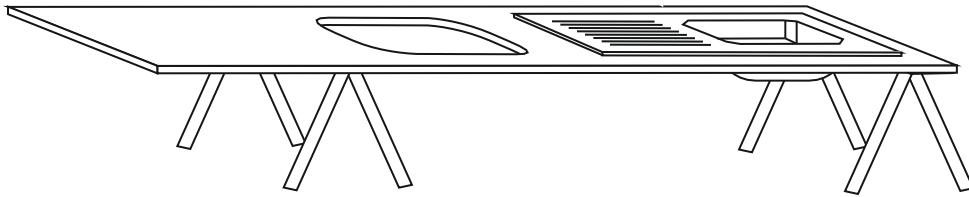

Zategnite kopče u smjeru kazaljke sata

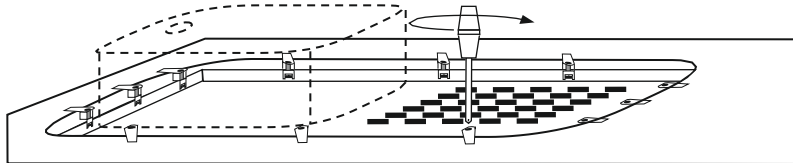


Slika 4

Namjestite sudoper (6) u najveći izrez na radnoj ploči (5),
te namjestite kopče na sudoper.

Zategnite ih kao na slici 4.


Montiranje ploče za kuhanje

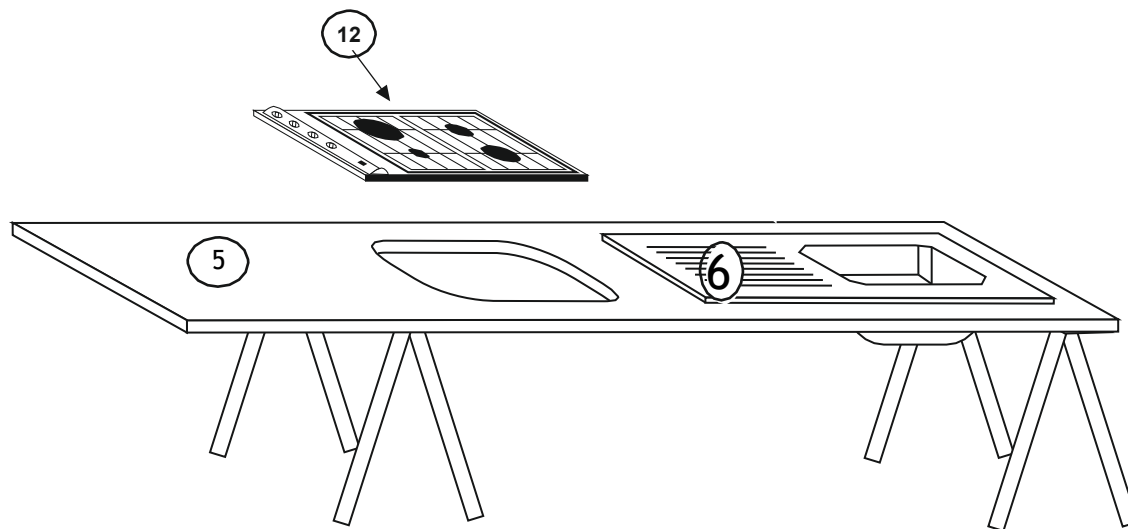


Nanesite silikon na radnu ploču (5) oko otvora za ploču za kuhanje .

Vidi sliku 5.

Namjestite ploču za kuhanje (12). Vidi sliku 6.

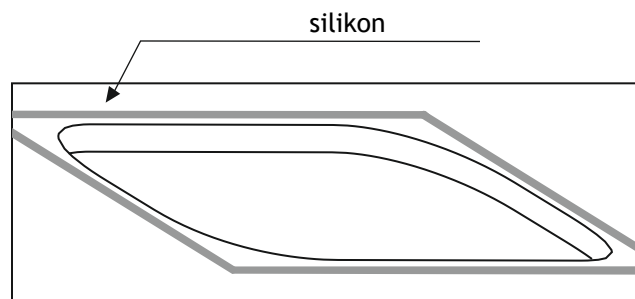

Slika 5

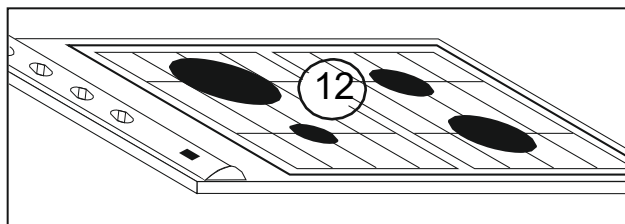


Slika 6

Montiranje radne ploče

Držač korpusa

Postavite L pločice(L), koje ne dolaze uz okov za montažu kuhinje, na obje unutrašnje strane elementa za sudoper (3). Na njih namjestite vijke 4x18mm, koji ne dolaze uz kuhinju, slika 7. Položite radnu ploču (5) zajedno sa sudoperom i pločom za kuhanje na donje elemente (kao na slici). Fiksirajte radnu ploču (5) na donje elemente uz pomoć L pločica (L) koje ćete pritegnuti vijcima 4x18mm u korpus i 4x35 vijcima u radnu ploču.

Radnu ploču koji je preko ladičara učvrstite vijcima 4x35mm sa donje strane kroz držač korpusa od ladičara koji je označen na slici, samo je potrebno prvo izvući ladice.

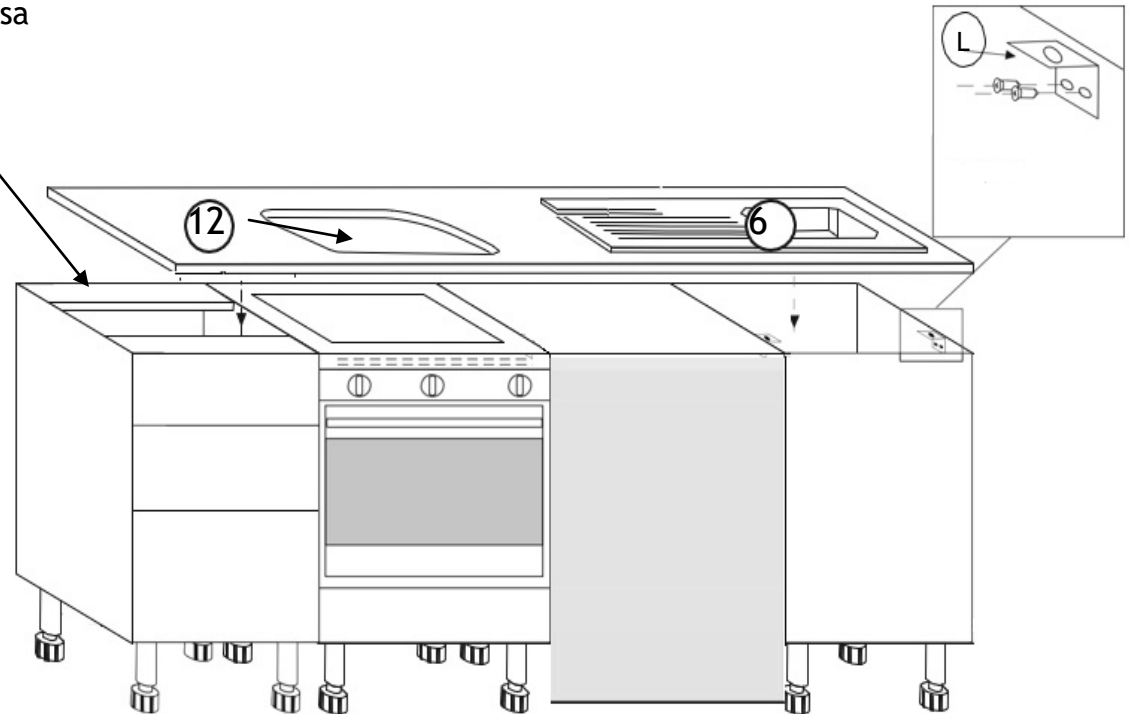


Slika 7

Montiranje lajsne


Lajsna 240cm dolazi u paketu zajedno sa coklom 240cm plus dva dijela od 60cm, šipkom za viseće dijelove 200cm, vrećicom koja sadrži krajeve lajsne i dva kutnika od 90 stupnjeva za coklu.

Prije montiranja lajsne (D) na radnu ploču premažite radnu ploču silikonom i lajsnu pristonite na nju. Kada skinete vidljivi dio lajsne (slika 8) pričvrstite ju vijcima 4x16 za radnu ploču na 4 mjesta, proizvoljno. Vratite vidljivi dio lajsne i namjestite krajeve lajsne (K).

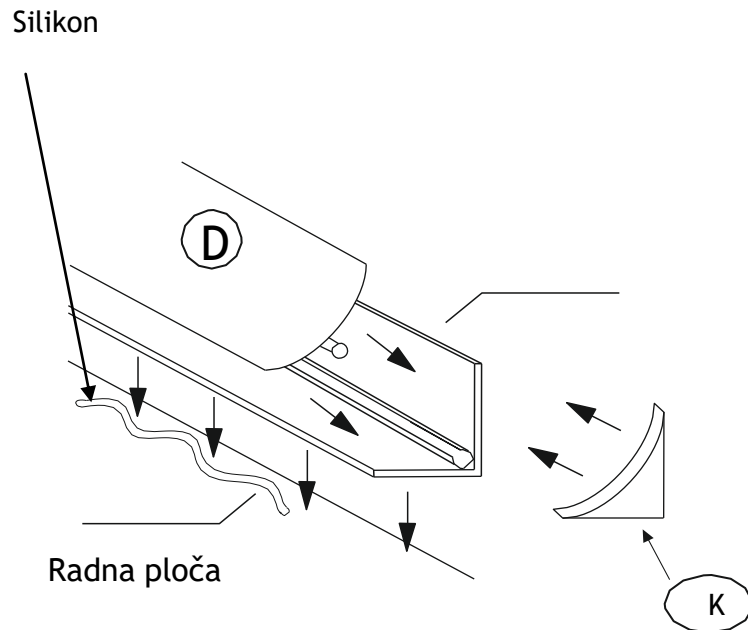

Montiranje cokle

Postaviti cokol na podu i namjestiti kopče Z koje se prikače na nogice. Prikačiti bočne coklove R i prednji P za prednje nogice donjih elemenata i spojiti kutnikom Q.

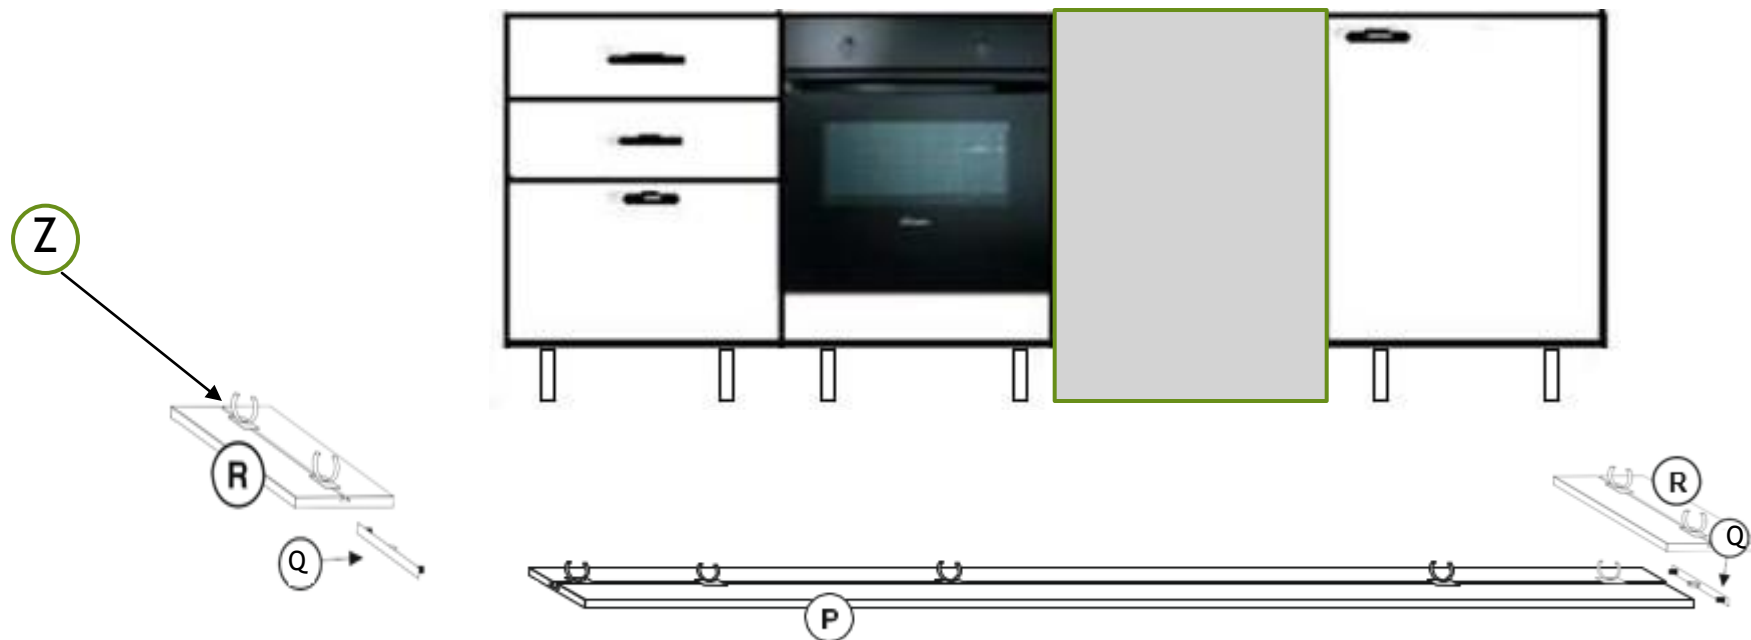

Slika 8

Montiranje ručki




Slika 21



Ručka 1

Za ručke već postoje strojno urađene rupe gdje ručke trebaju biti, slika 21. Potrebno je kao na slici „Ručka 1” pričvrstiti ručke vijcima.

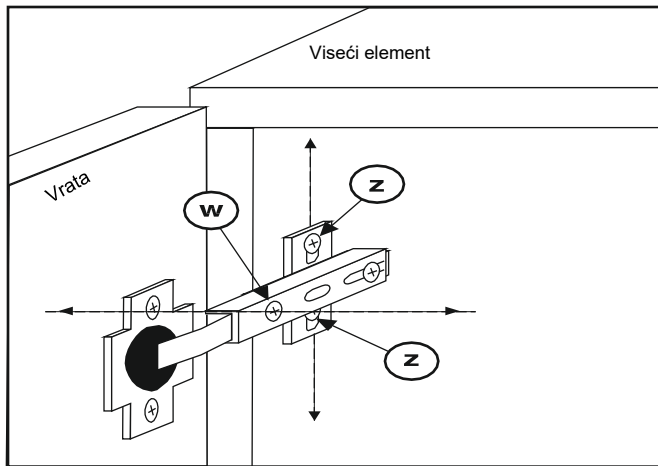

Slika 9

Za namještanje položaja vrata olabavite ili pritegnite pločicu na otklopnoj spojnici (Y). Za reguliranje dubine služi vijak (W).

Vidi slika 9 ■