

UG MORGAN

1. NAKON RASPAKIVANJE ELEMENATA IZVADITI IZVLACNI DIO IZ TROSJEDA



2. NA RUKONASLONIMA OTVORITI POTEZAC NA DNU I IZVADITI VIJKE ZA MONTAZU




3. PODICI TROSJED/DVOSJED I SA BOCNE STRANE NASLONITI RUKONASLON. SA UNUTRASNJE STRANE UBACITI VIJAK TAKO DA SPOJI RUKONASLON I KONSTRUKCIJU. ZA SVAKI RUKONASLON IMA 2 VIJKA



4. STEGNUTI NAVRTKE U RUKONASLONIMA



5. SLOZITI ELEMENTE PO UGLU KOJI JE POTREBAN. I POMOCU SPOJNICA NA BOCNIM STRANAMA SPOJITI ELEMENTE TAKO DA SE TROSJED I DVOSJED ZAKACE NA UGAONI DIO

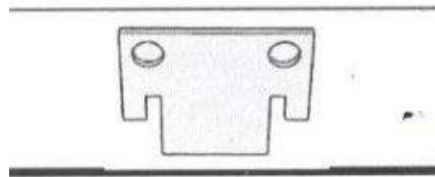

6. VRATITI IZVLACNI MEHANIZAM U TROSJED



7. NAMONTIRANA GARNITURA

