
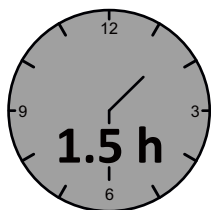
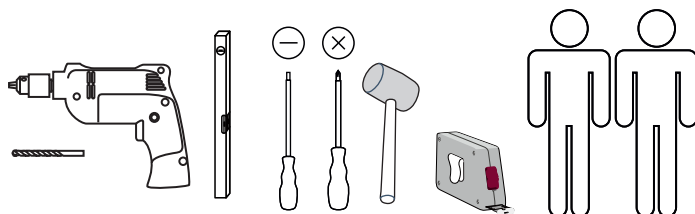


ROMA

-05P3

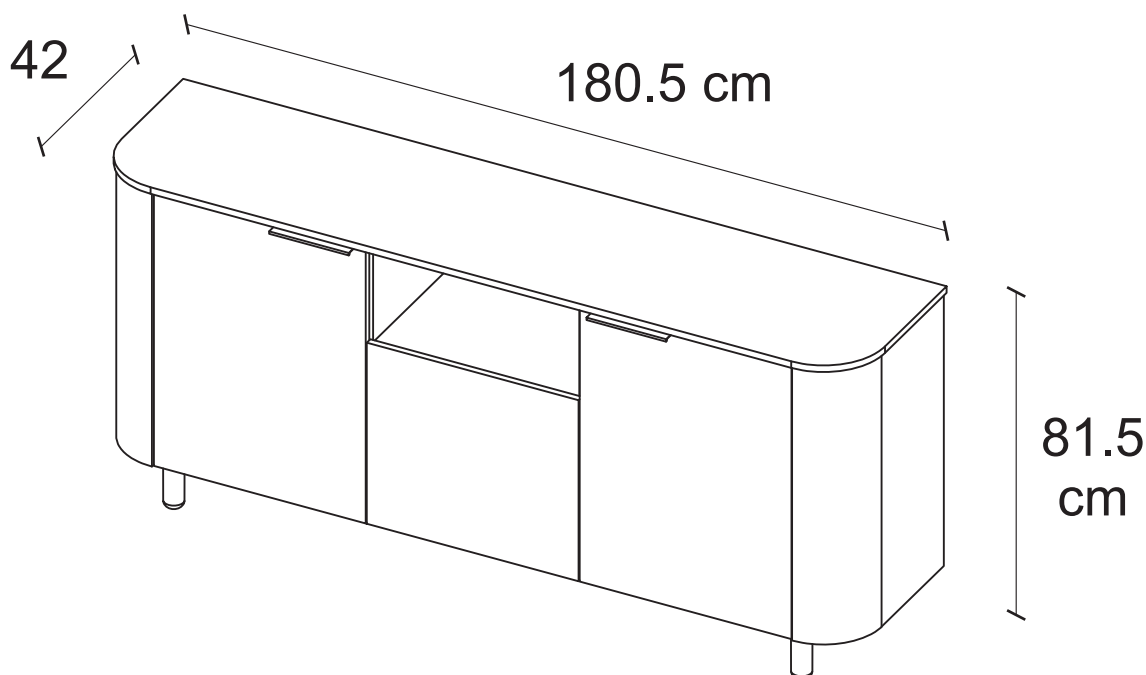

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Sl – prosimo, da pazorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
resultantes de uma montagem incorrecta.

Nl – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

Sk – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

Ro – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorrect!



Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.

Tr – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

ROMA



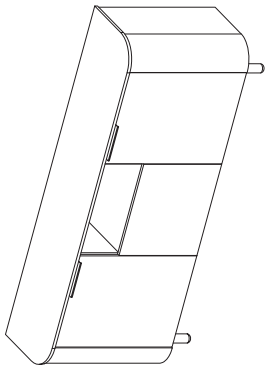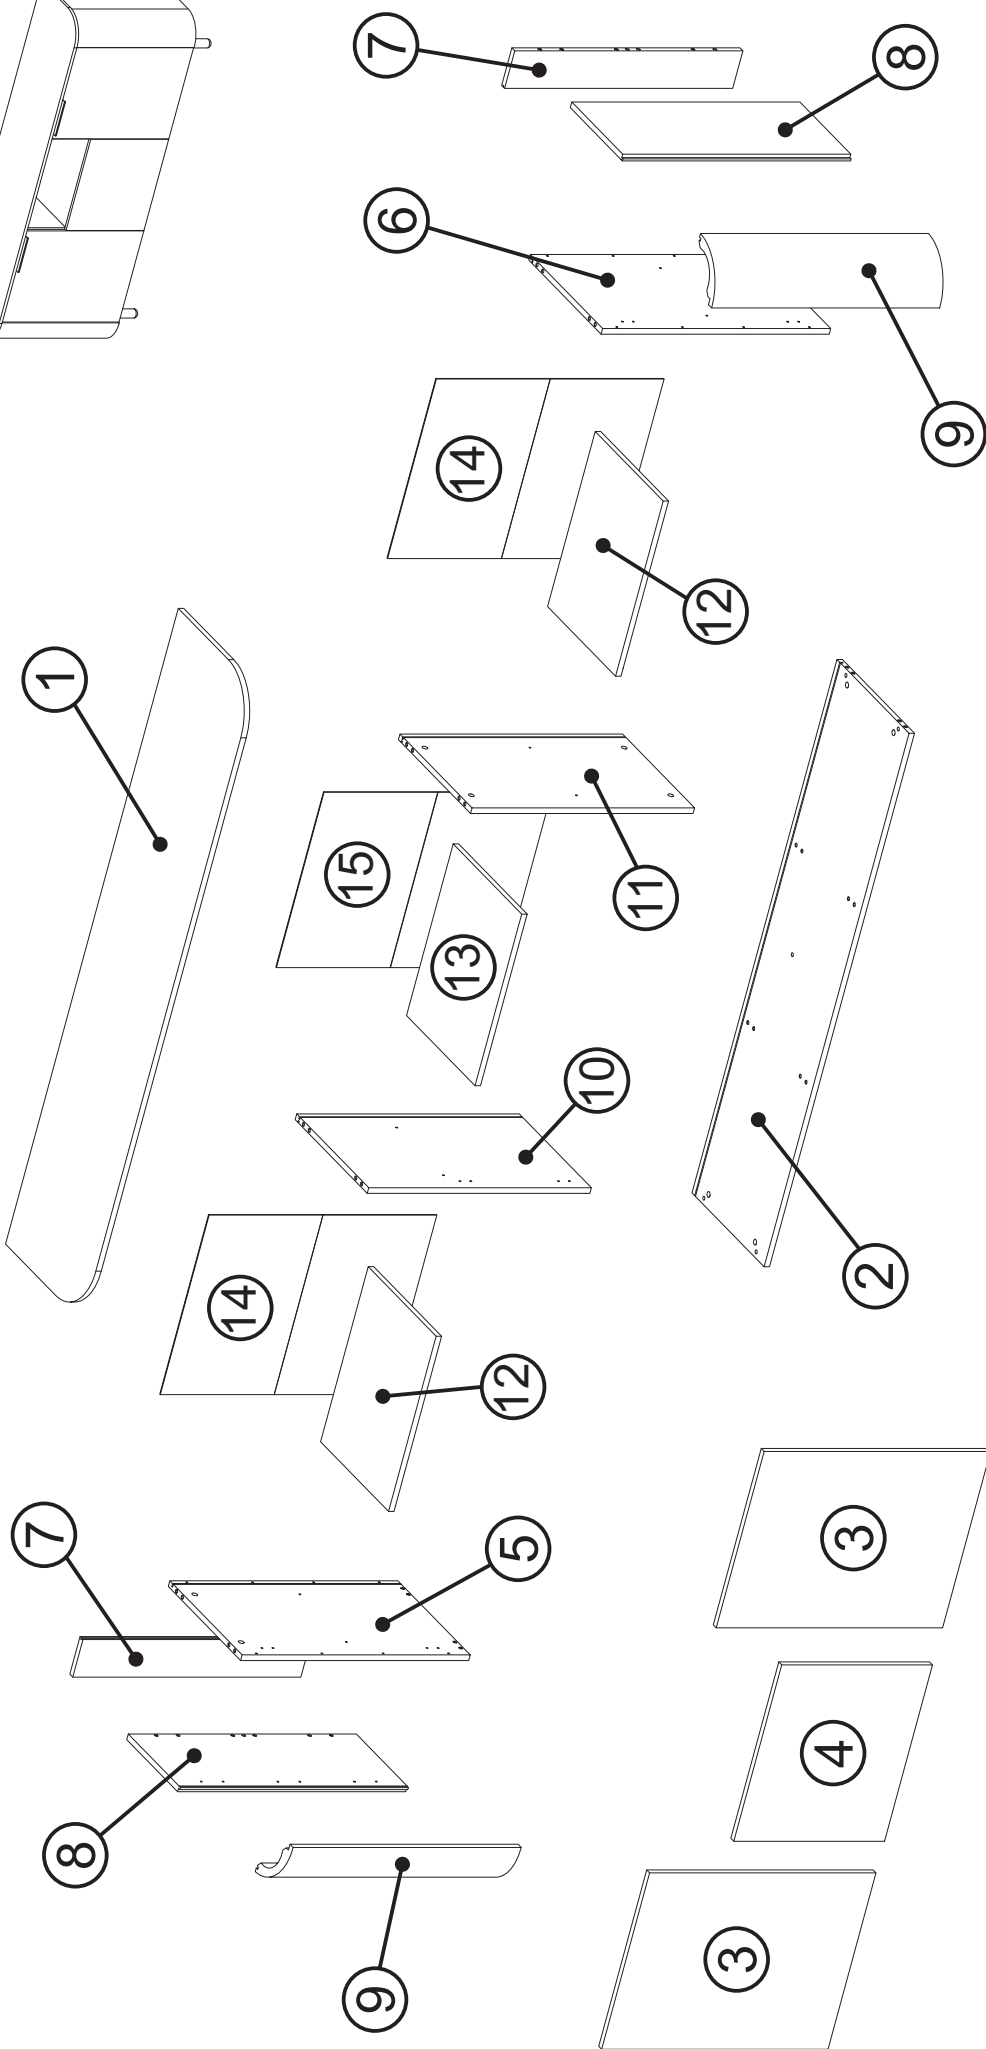


1	02TO	1802x420.5x16 mm	1	1/3
2	07FO	1512x396.5x16 mm	1	1/3
3	05SP	662x500x16 mm	2	2/3
4	01SP	441x500x16 mm	1	2/3
5	05FIS	667x398x16 mm	1	2/3
6	05FID	667x398x16 mm	1	2/3

7	05FAR	667x106.5x16 mm	2	2/3
8	05FE	667x287x16 mm	2	2/3
9	05COL	667x140x135 mm	2	3/3
10	05TS	651x396.5x16 mm	1	3/3
11	05TD	651x396.5x16 mm	1	3/3


12	05RI	496.5x374x16 mm	2	3/3
13	05RIC	486.5x377x16 mm	1	3/3
14	05SCS	666x509x3 mm	2	3/3
15	05SCD	666x497x3 mm	1	3/3
				3/3




P x 5

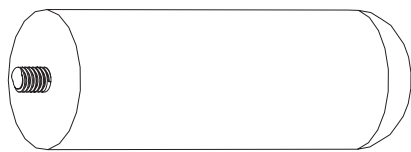


N x 6

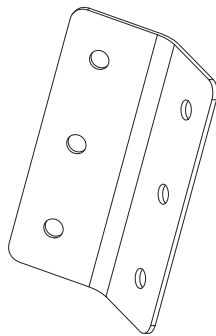

MAN x 2

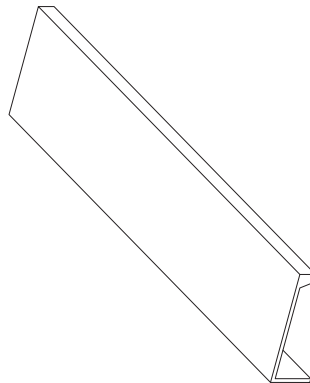


V312 x 4




Ø3x12 mm

C15 x 4

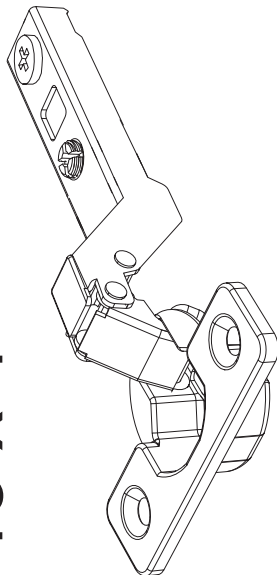


C15

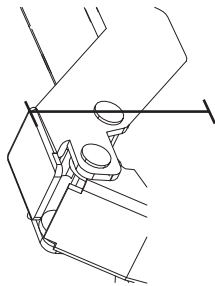


≠


C8 x 2

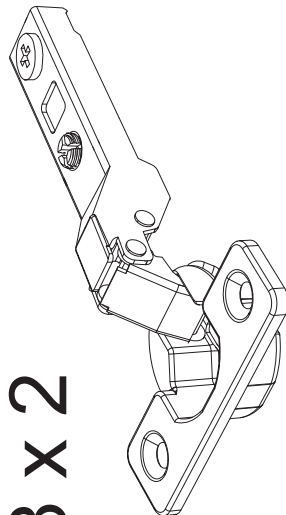


C8

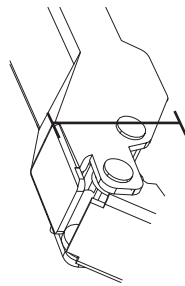


H2E x 6

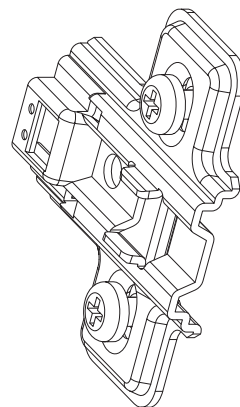


V415 x 12




Ø4x15 mm

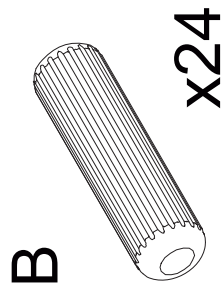


B x24

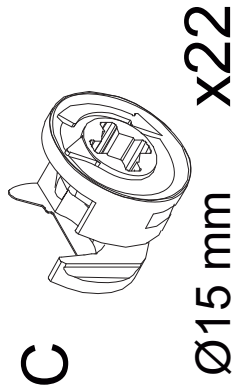


C Ø15 mm x22

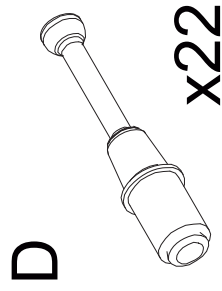


D x22

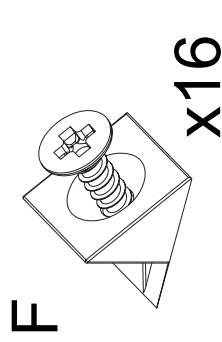


F x16

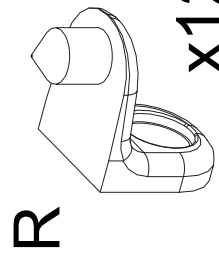


R x12

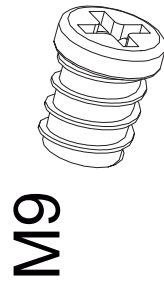


M9 Ø6x9 mm x12

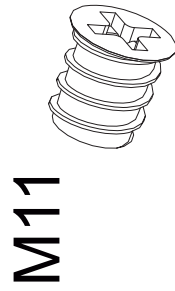

M11 Ø6x11 mm x12

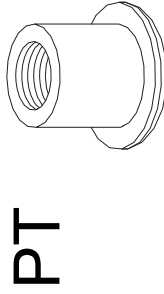


PT Ø8x15 mm x5

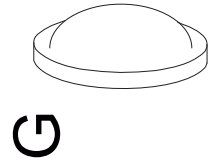

G x6

V418 x 2




Ø4x18 mm

T20




Ø20 mm x12

TAS x 1

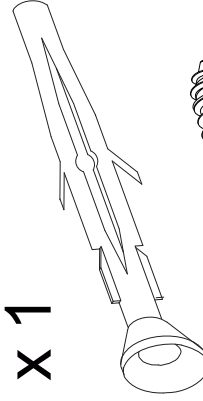


FU 8x50

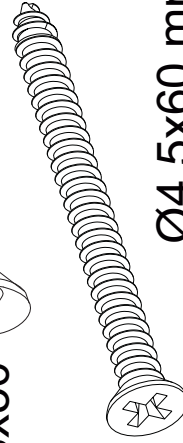


Ø4.5x60 mm

V425 x 12




Ø4x25 mm

V3540 x 16



Ø3.5x40 mm

PST x 1

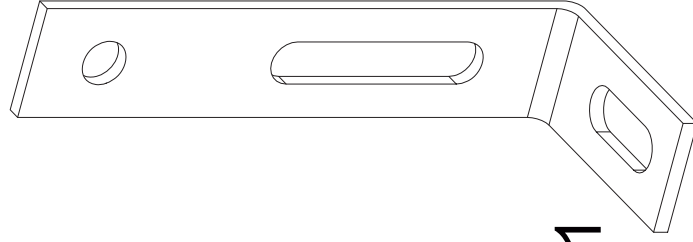


D x3

M11





x6


N

x3





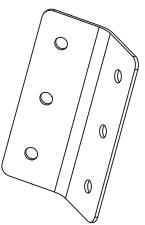


Ø6x11

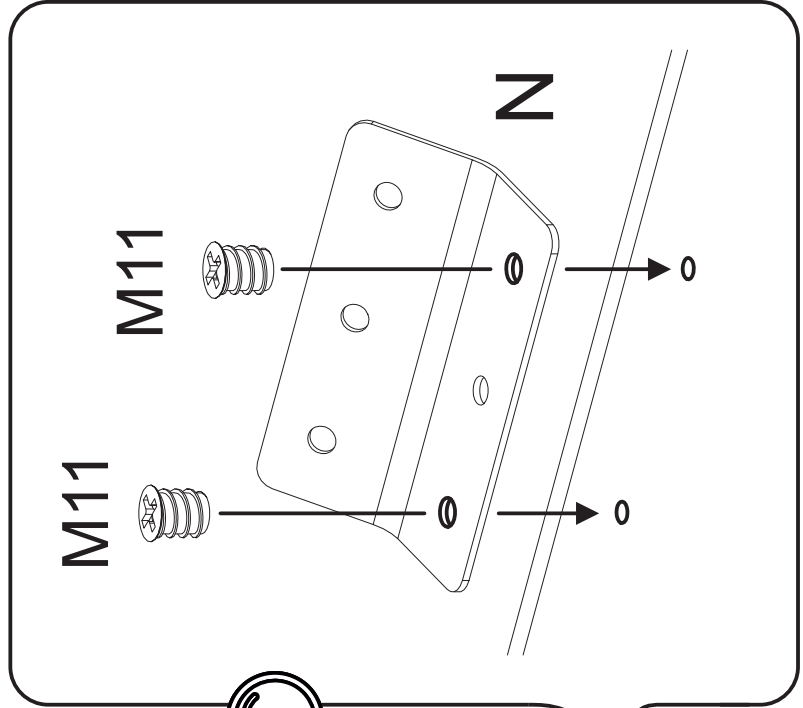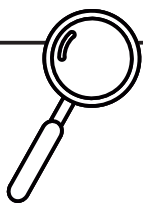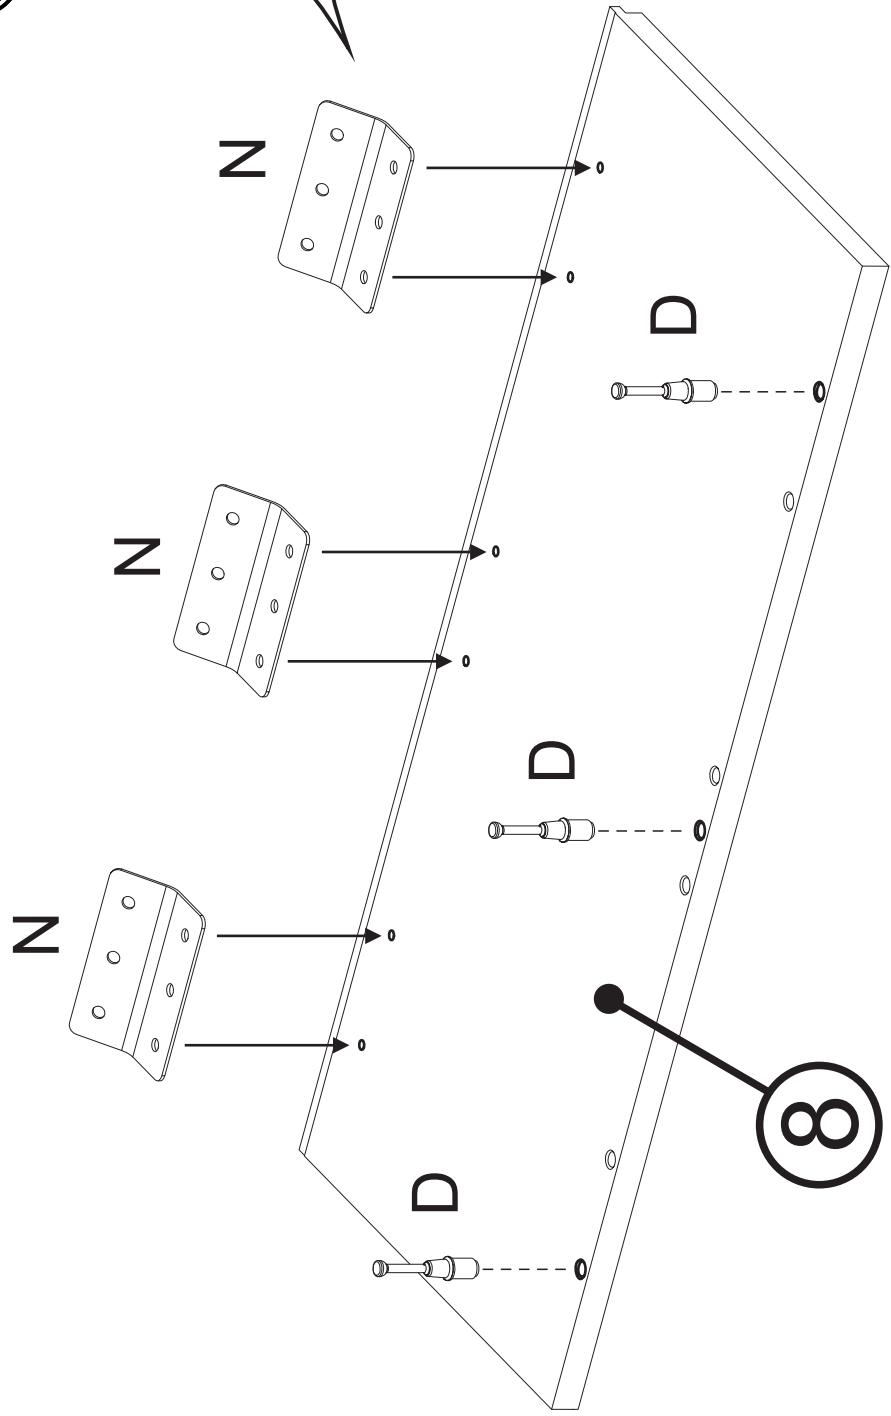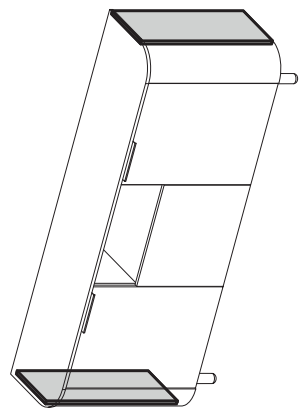





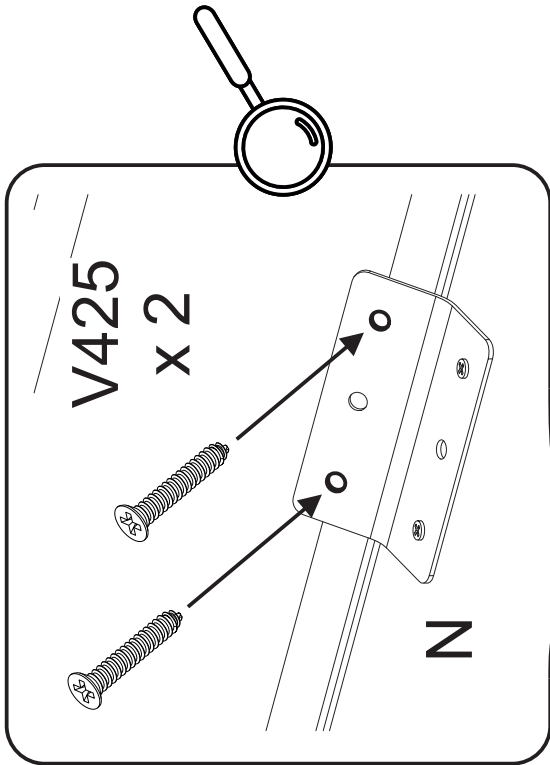


V425
Ø4x25
x6

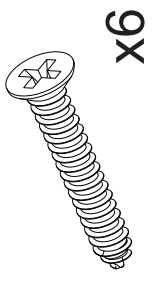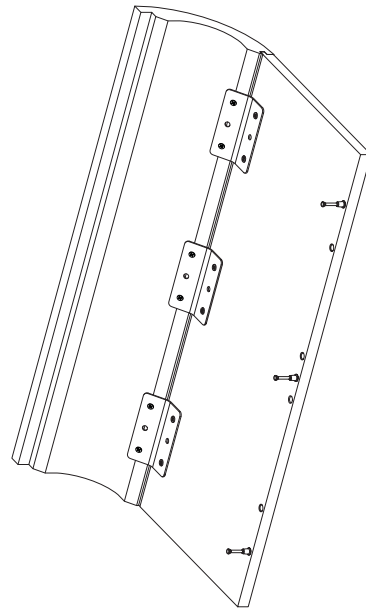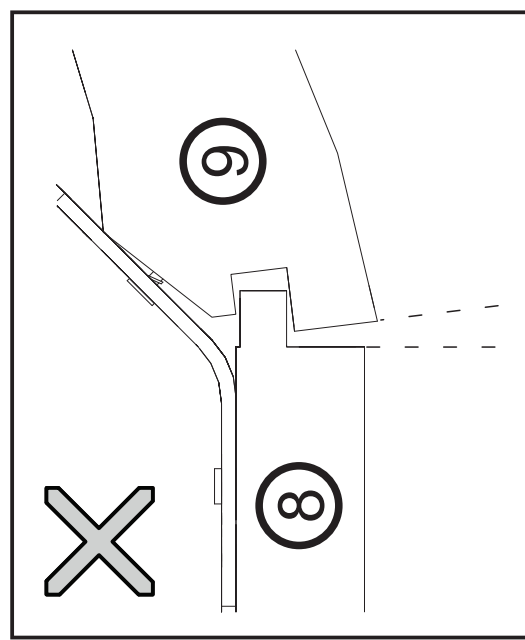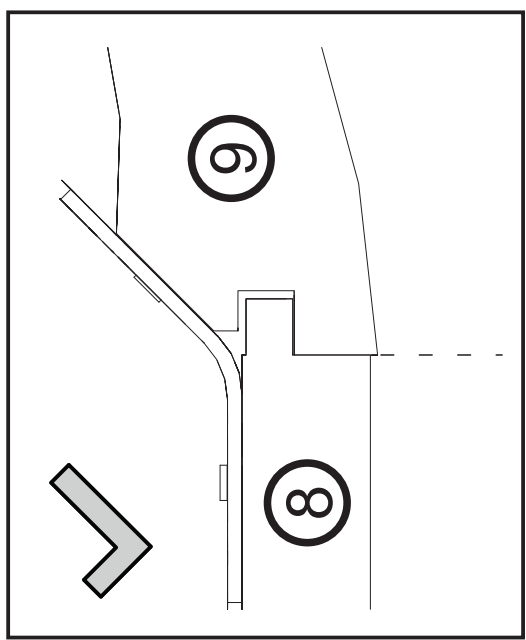
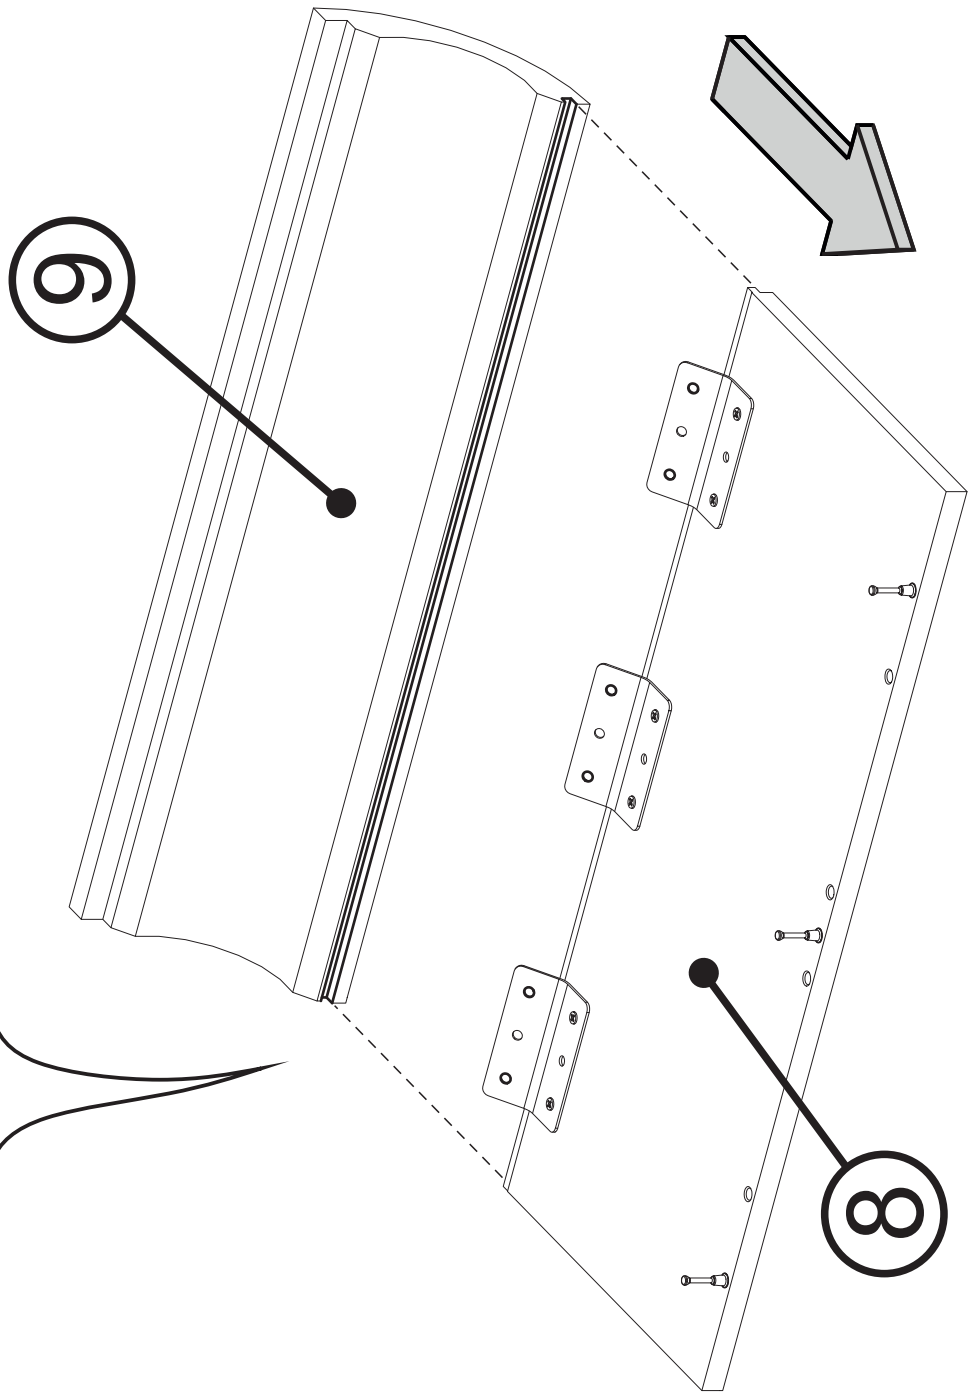


- B x4
- C Ø15 x3

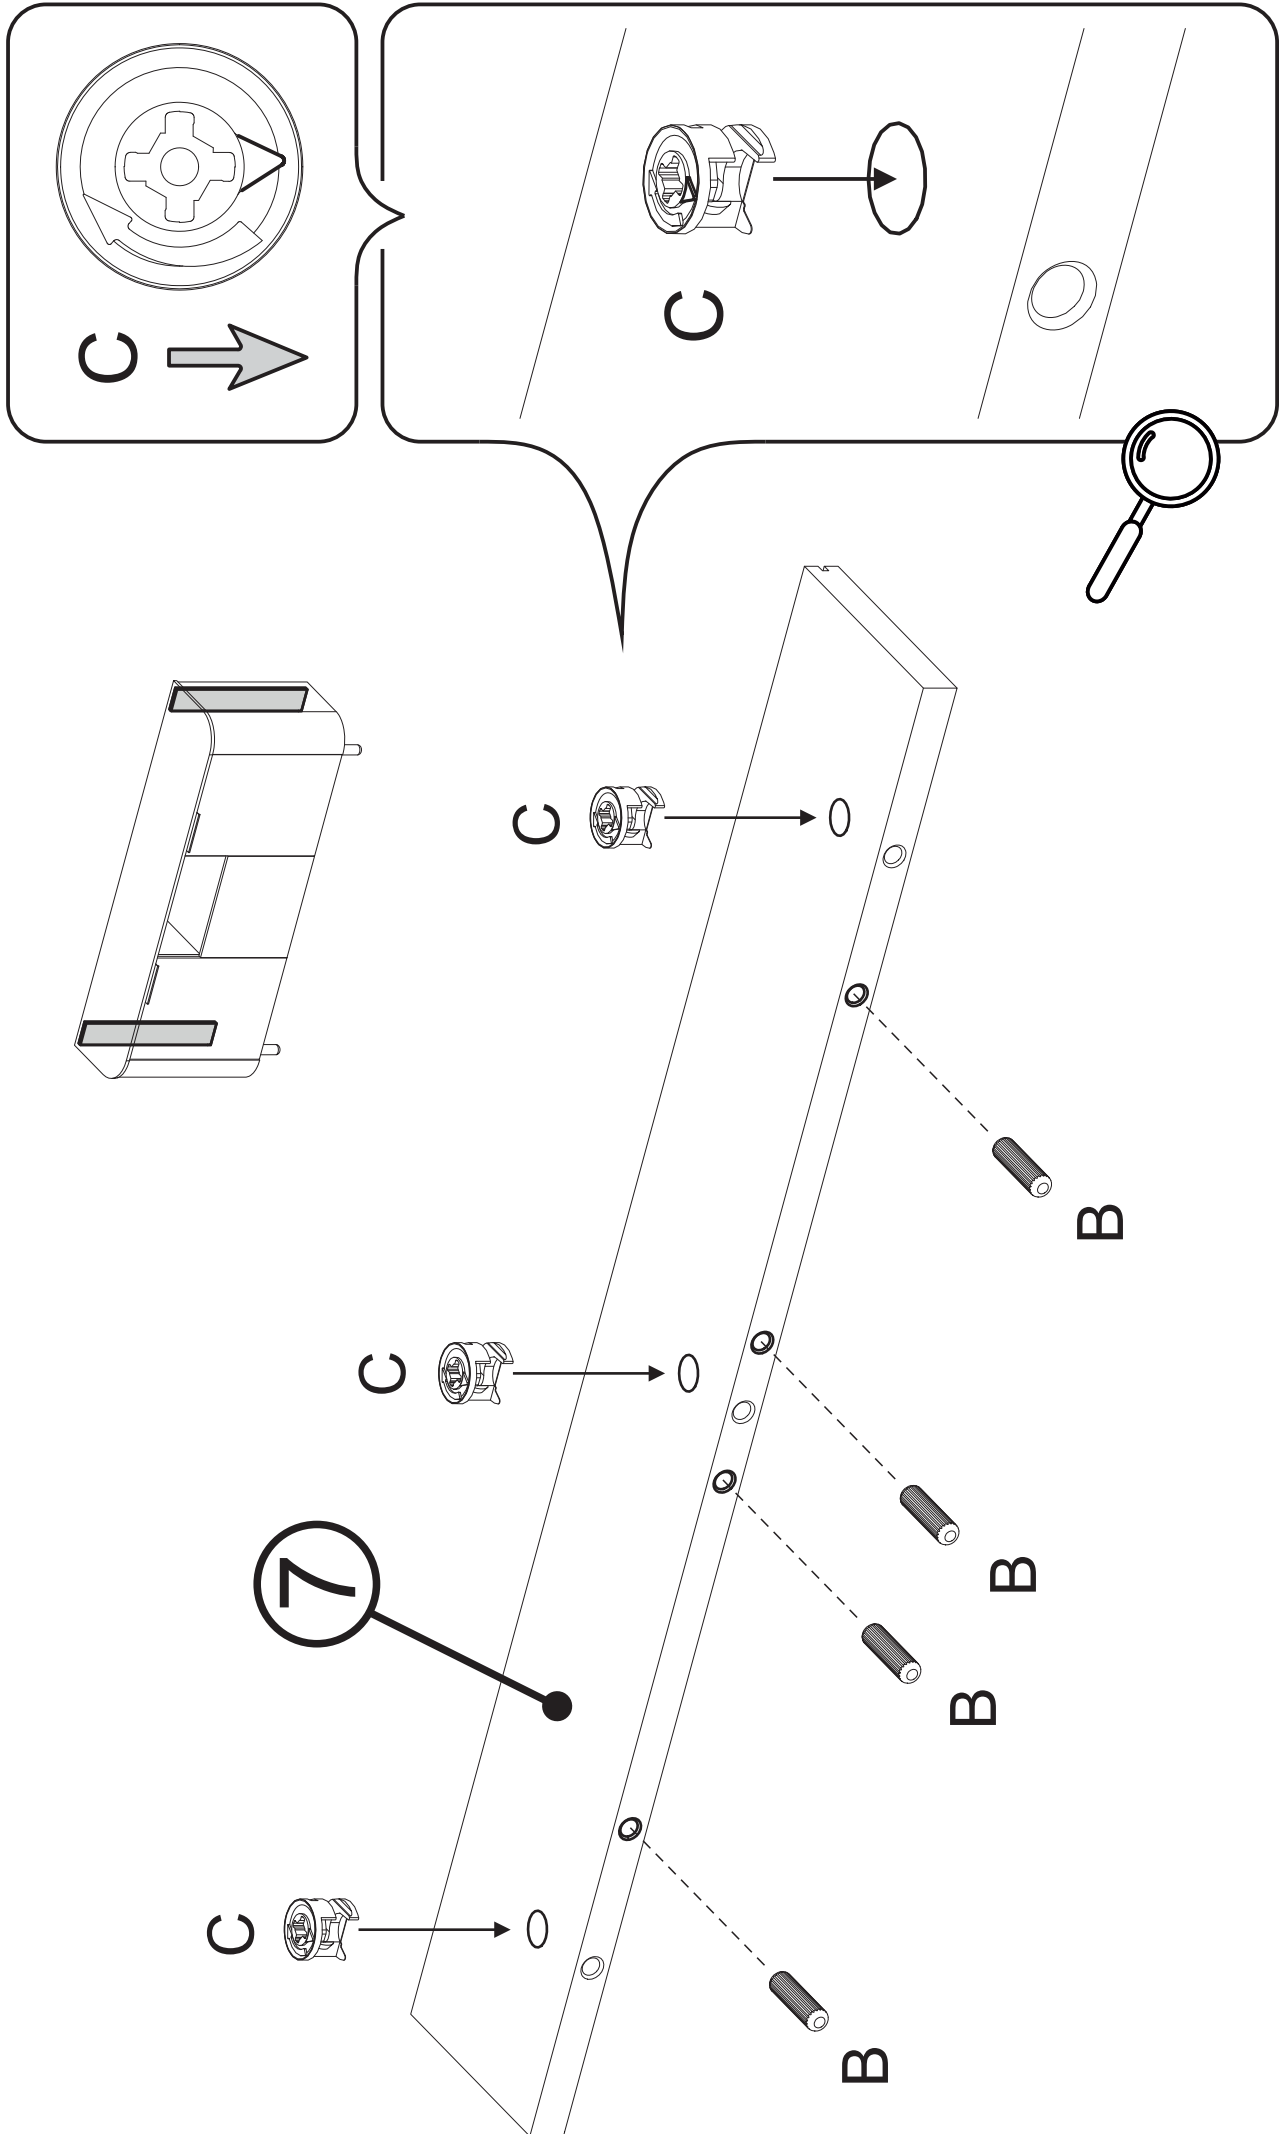


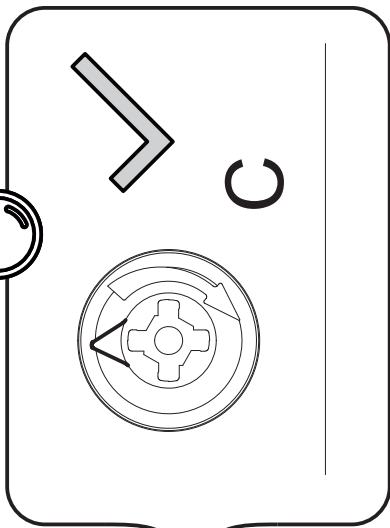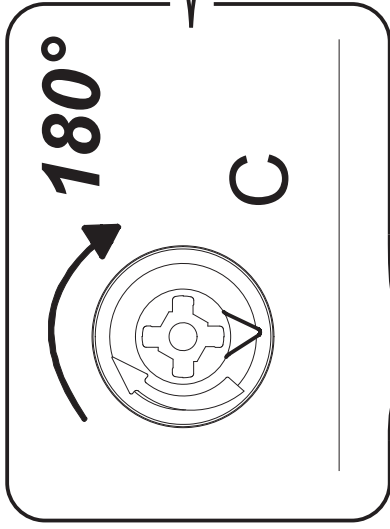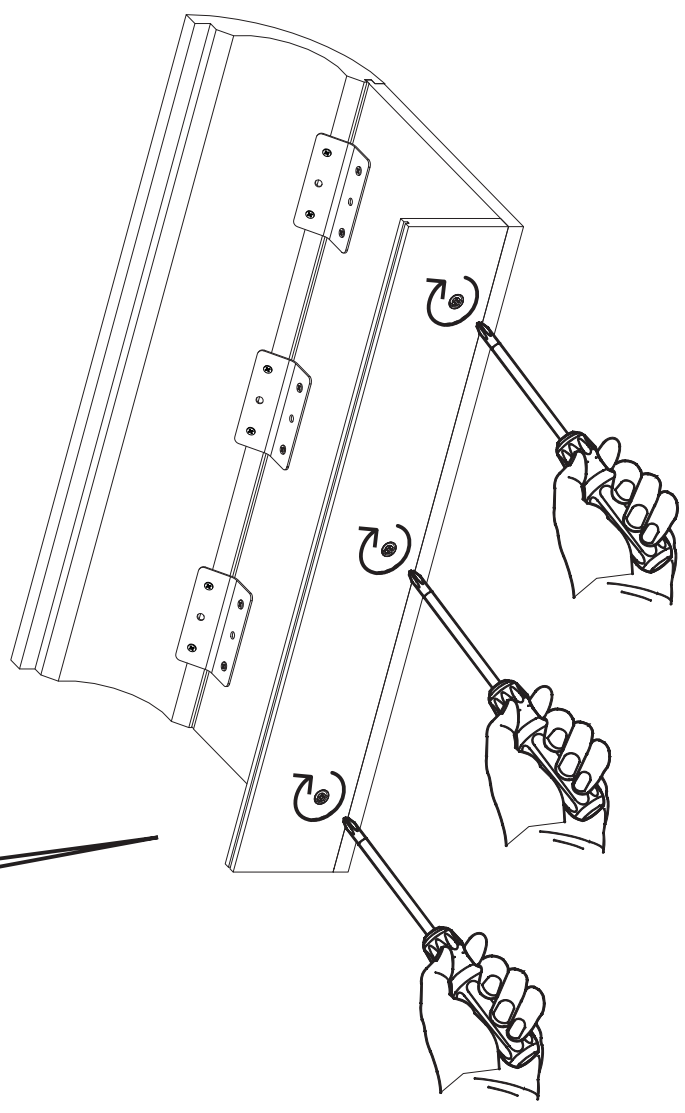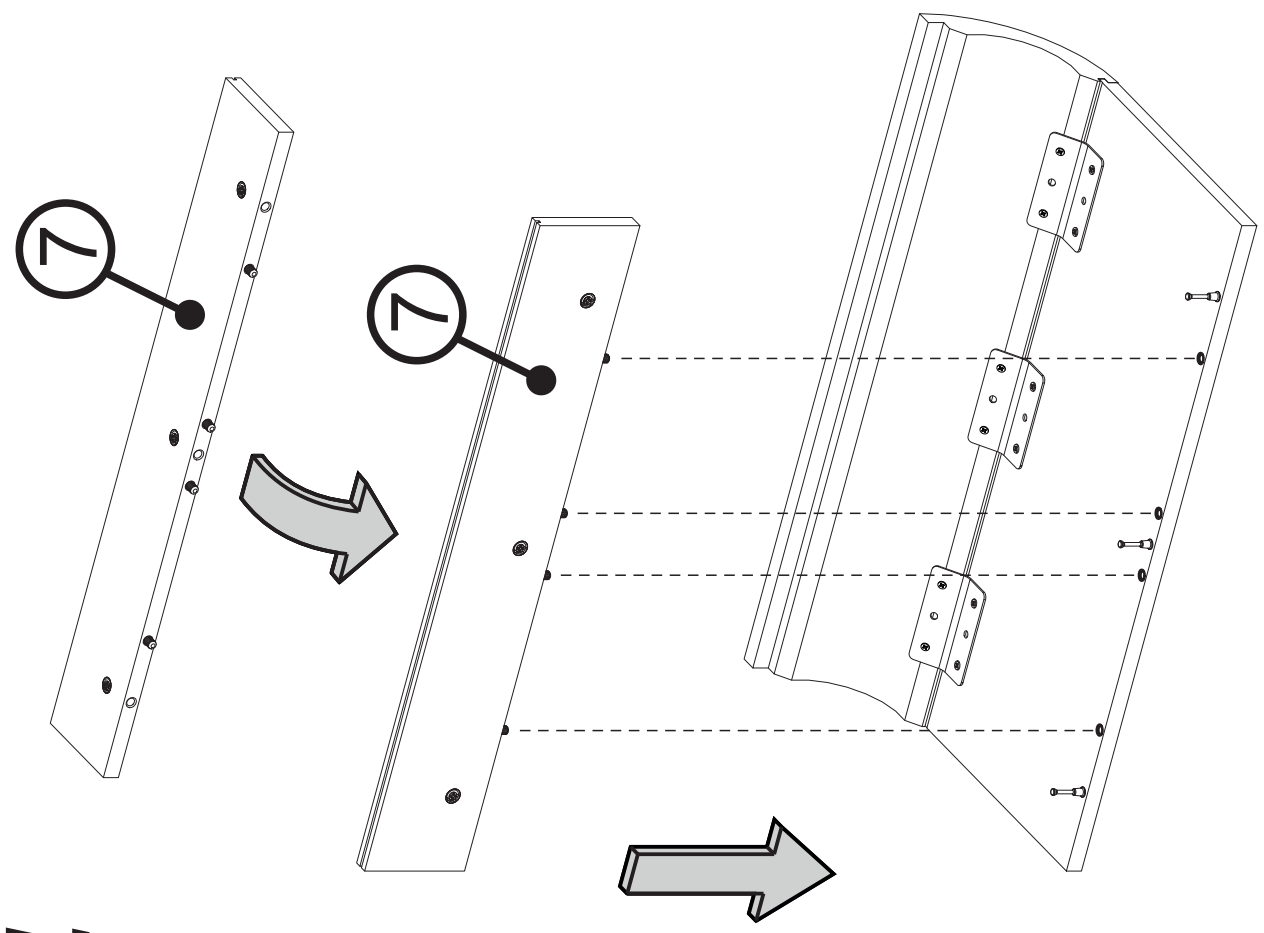




4

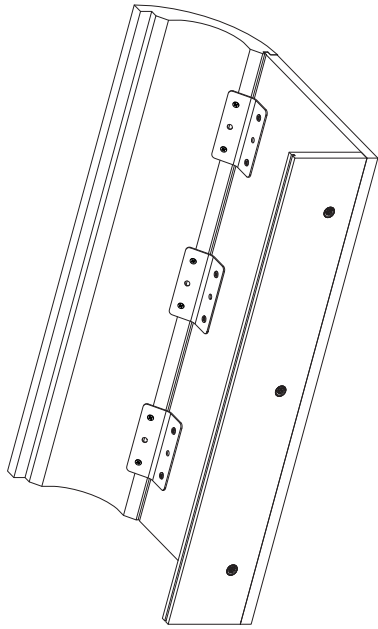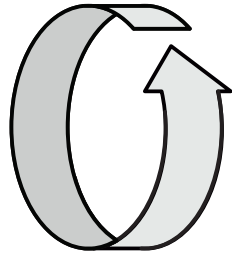

180°

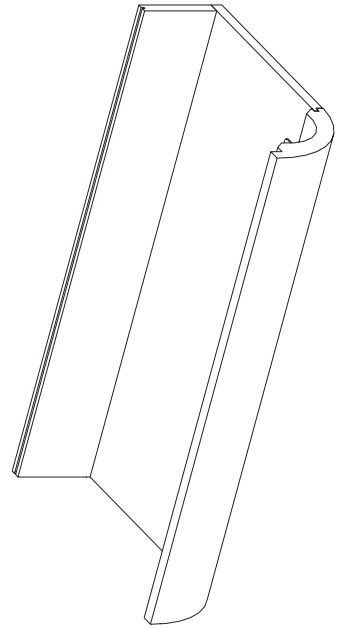

x 2

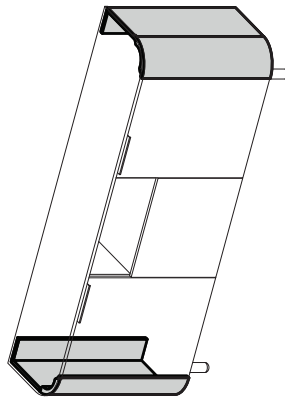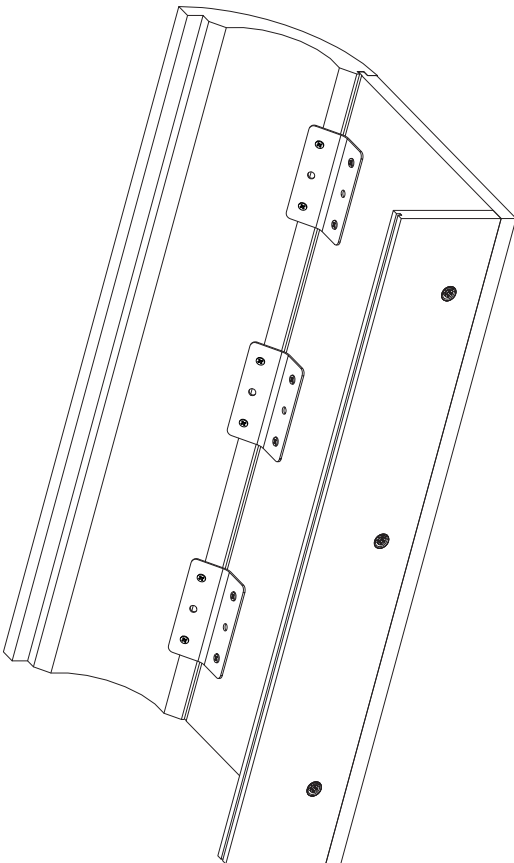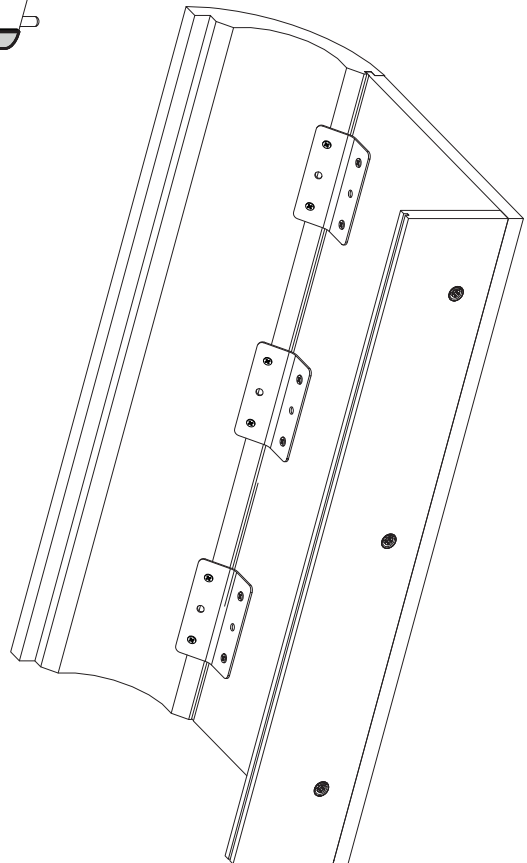



V3540



V3540



V3540



V3540



V3540




V3540




V3540



V3540

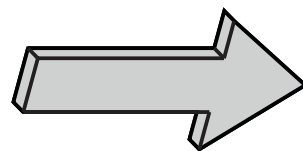


V3540

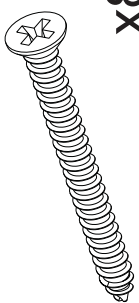


V3540



Ø3.5x40

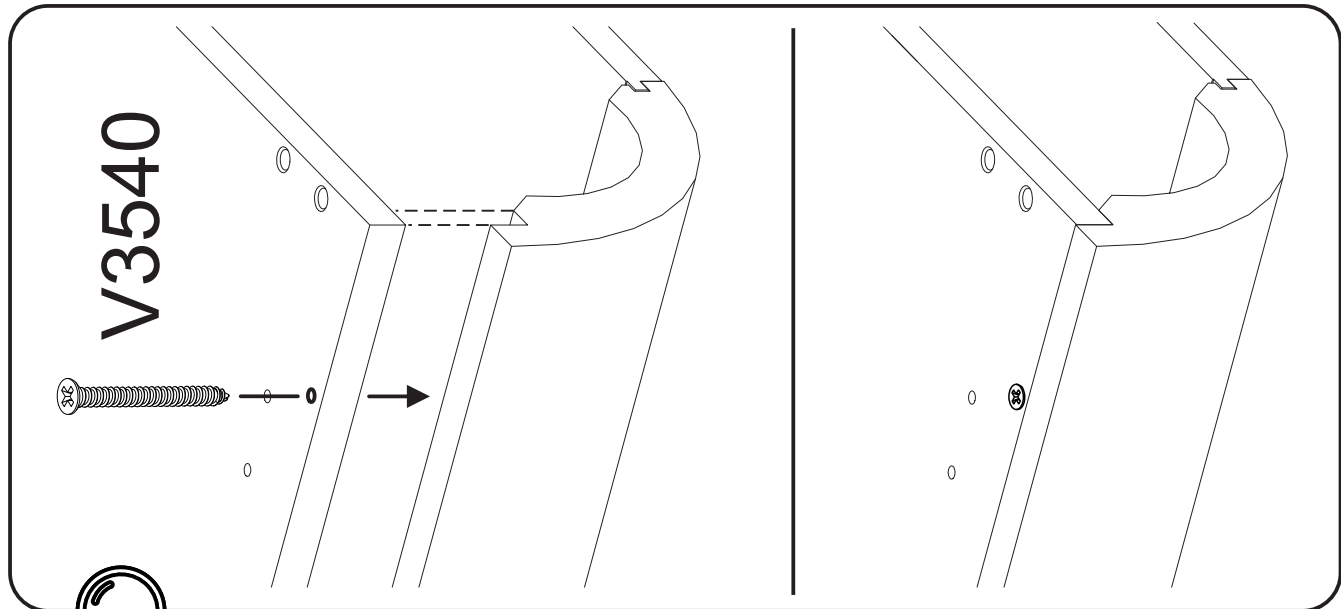


- B x2
- D x2
- H2E x2

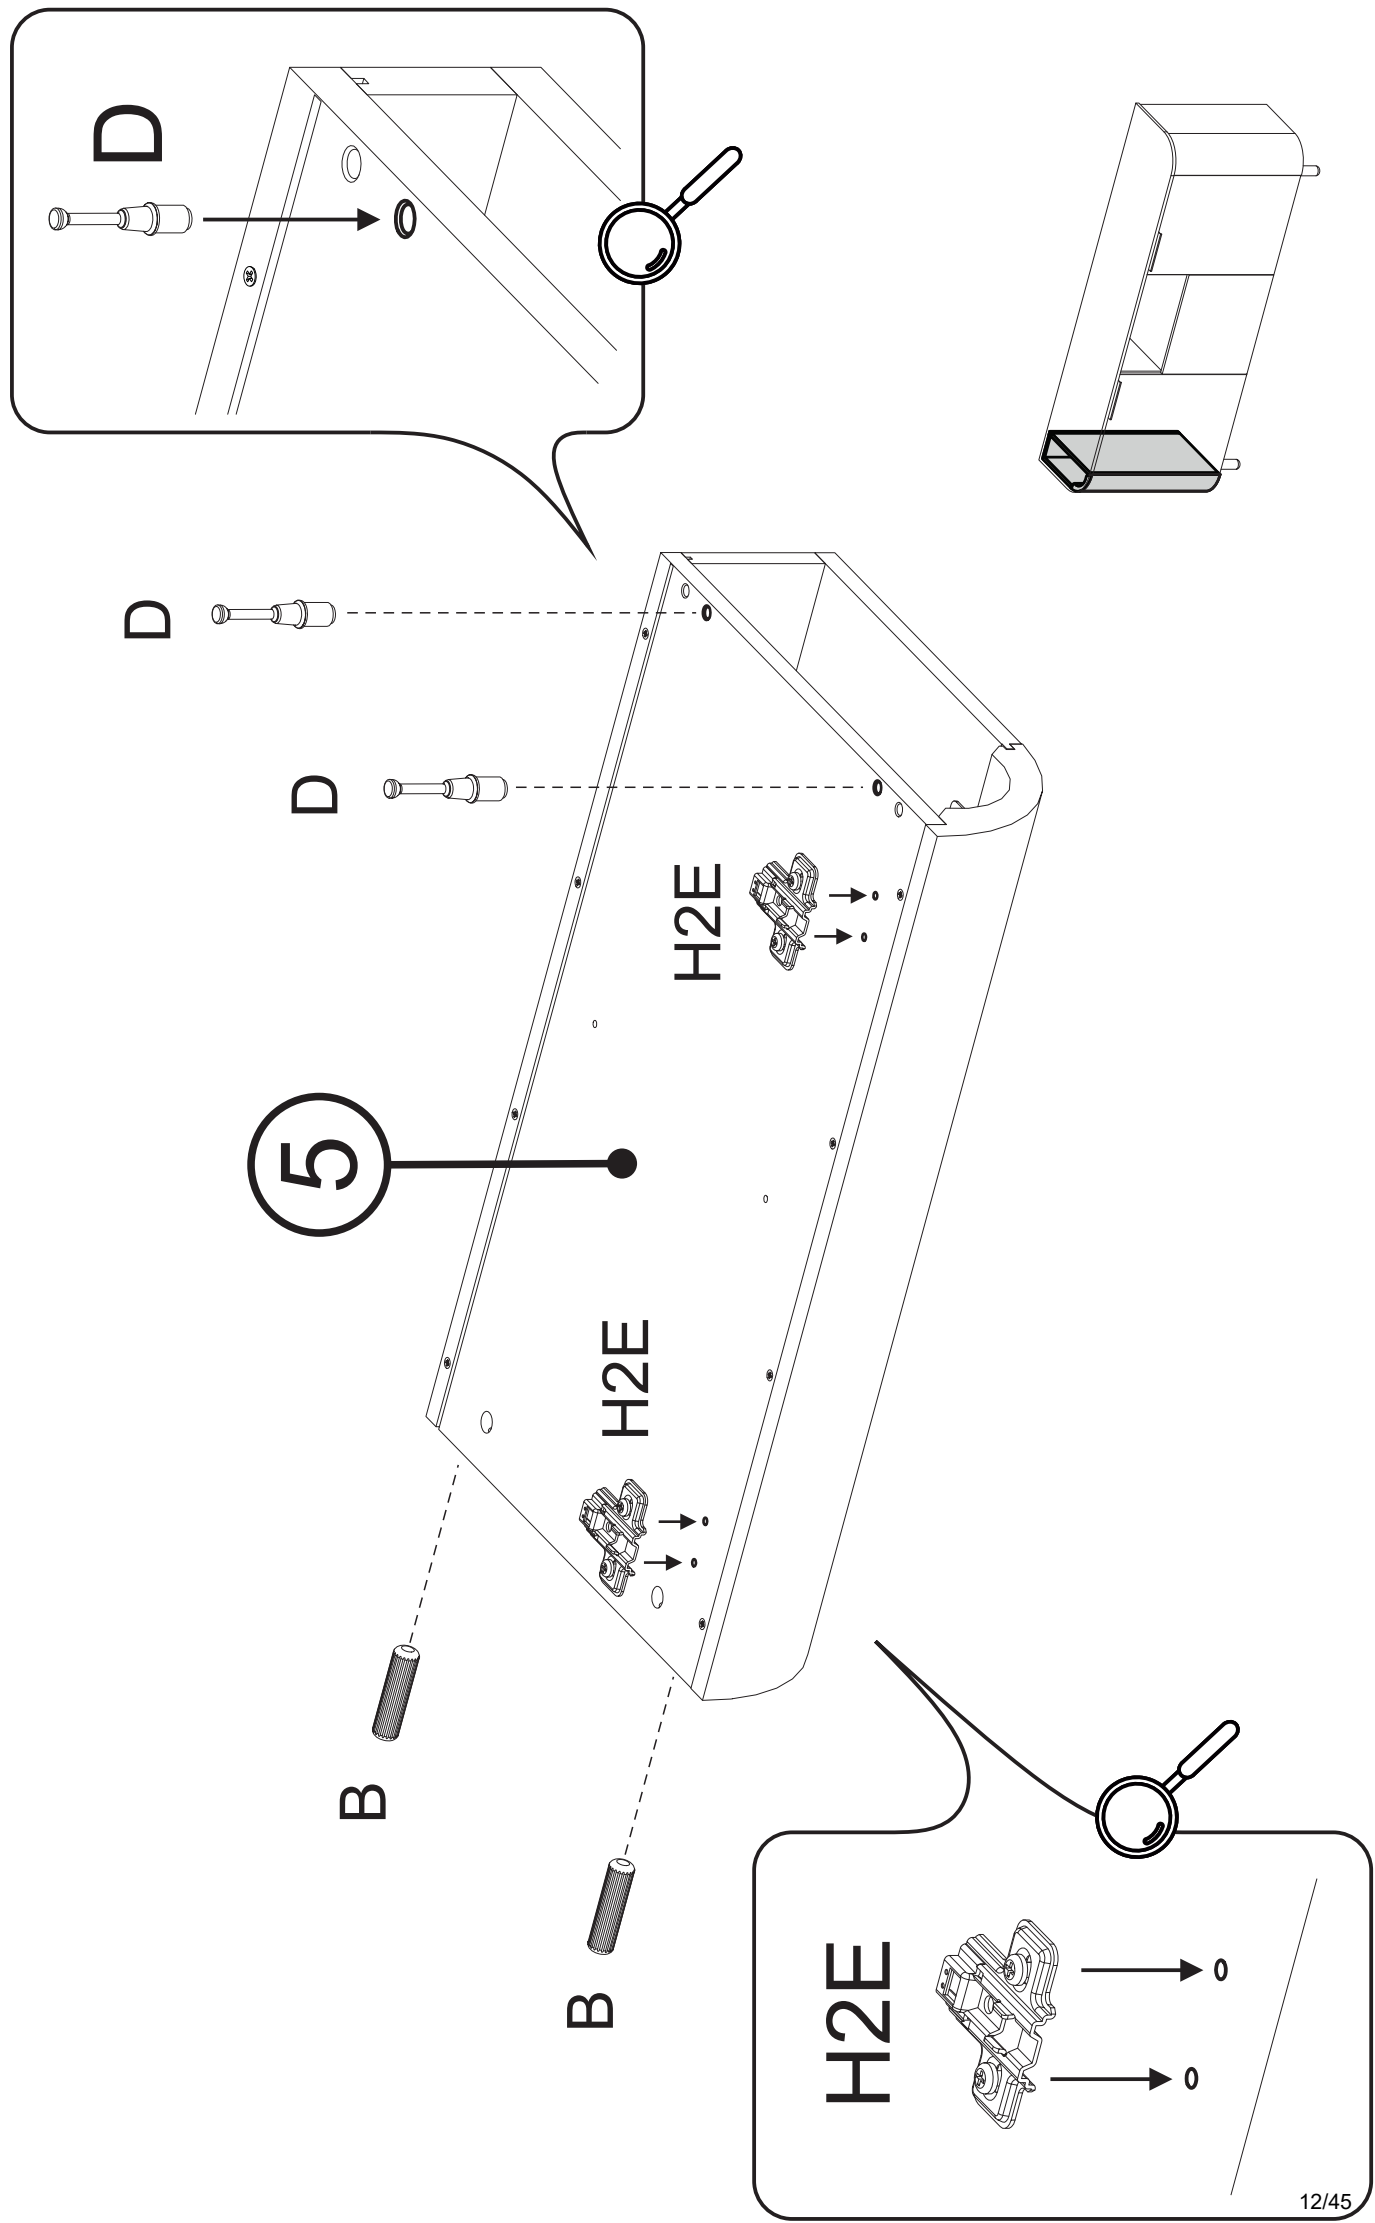


- C Ø15 x2
- R x2
- M9 Ø6x9 x2

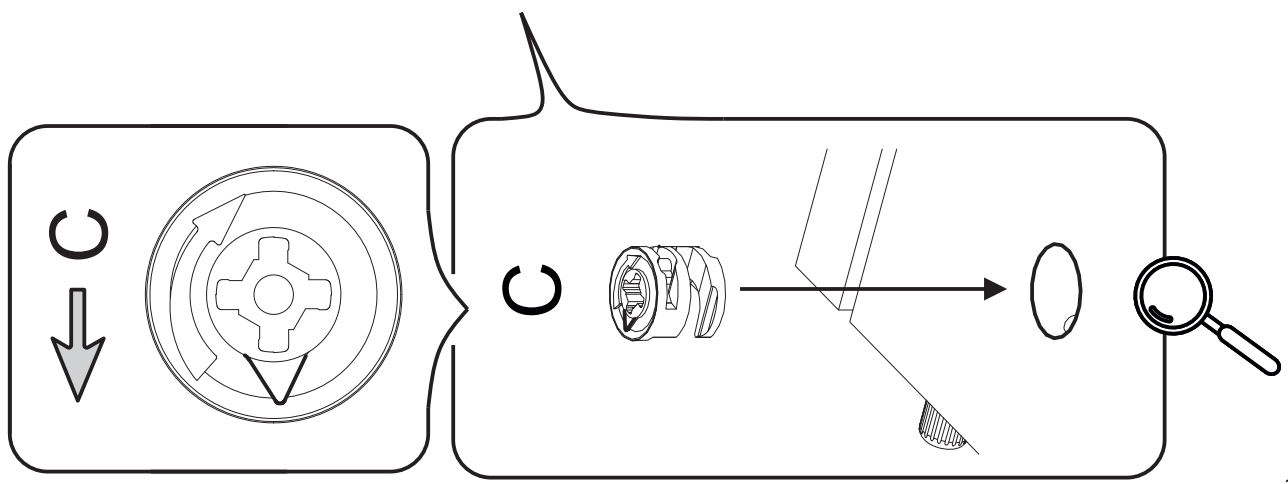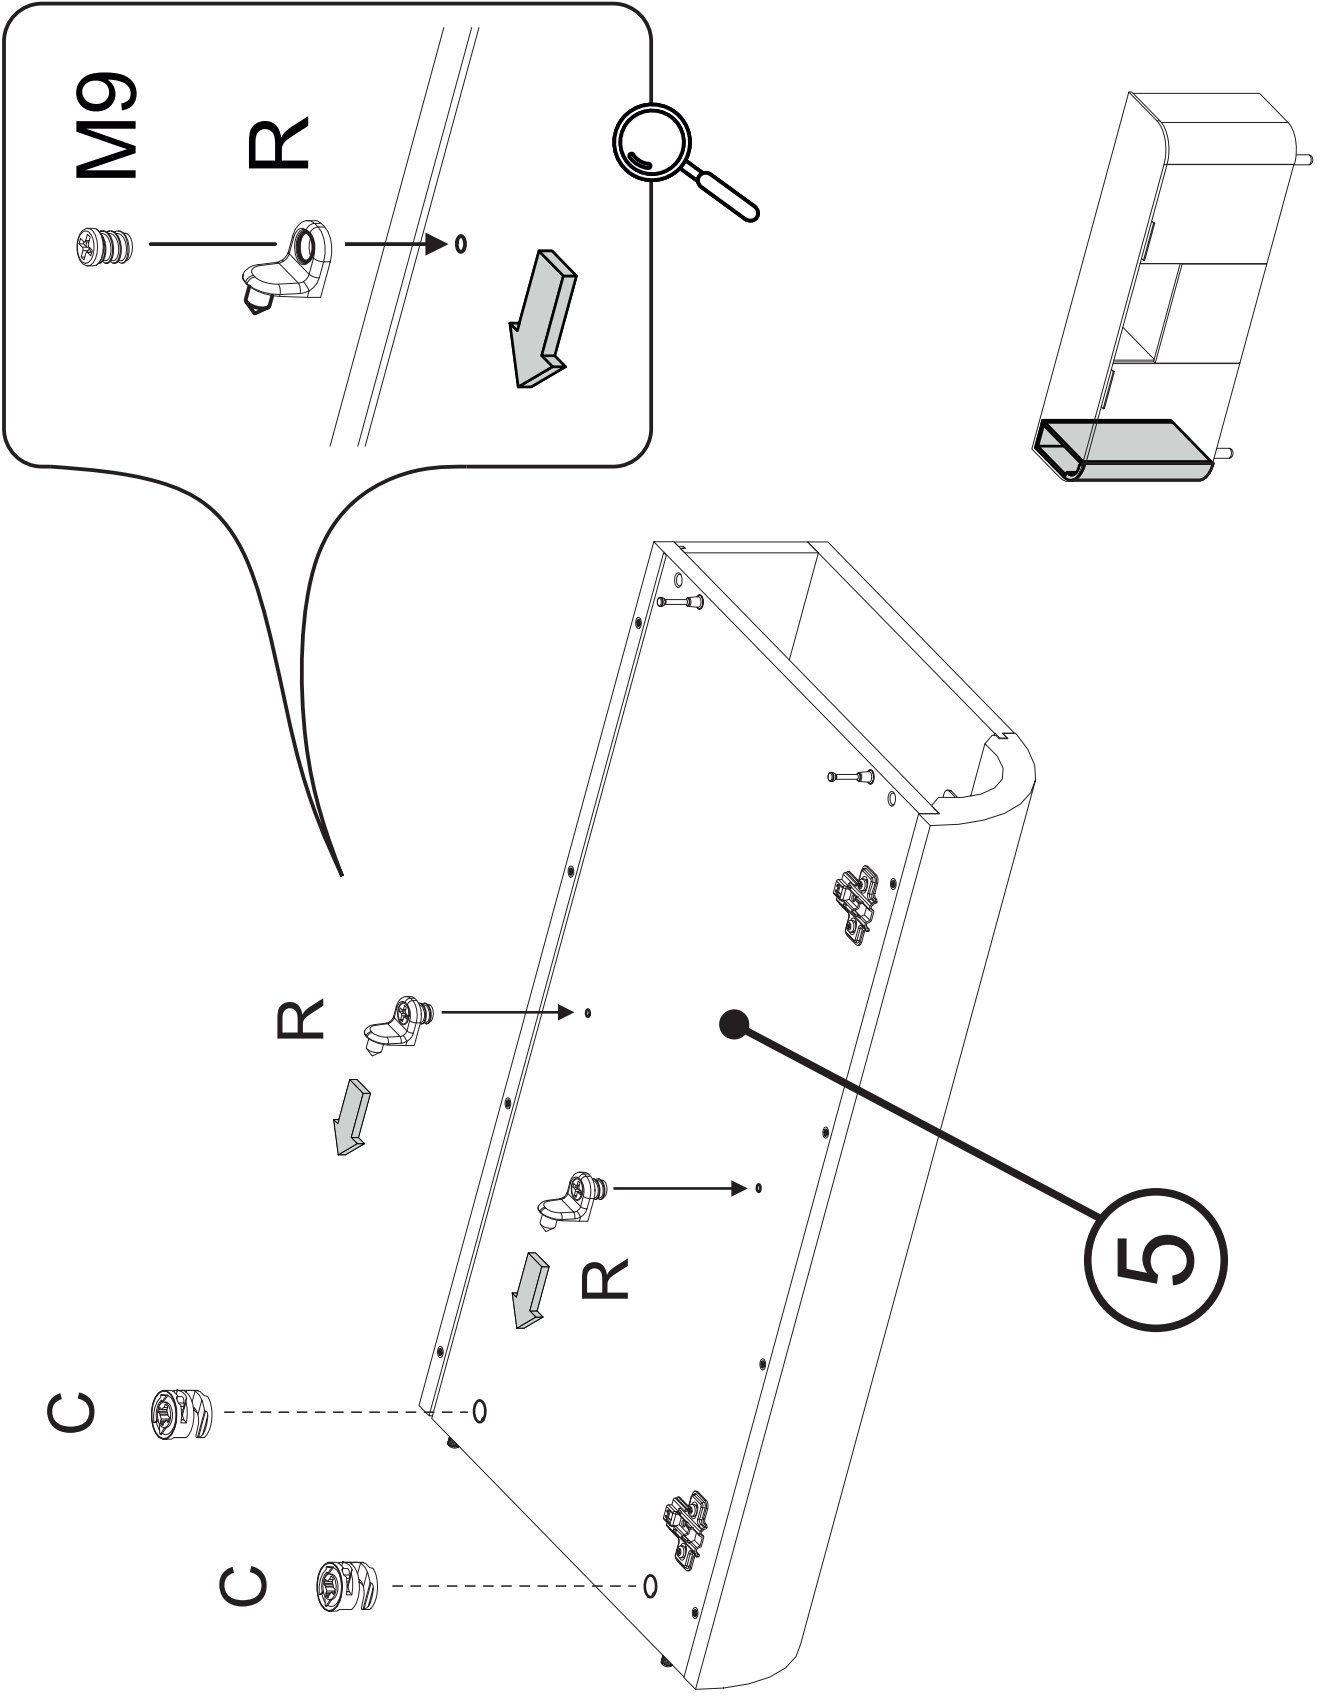




9

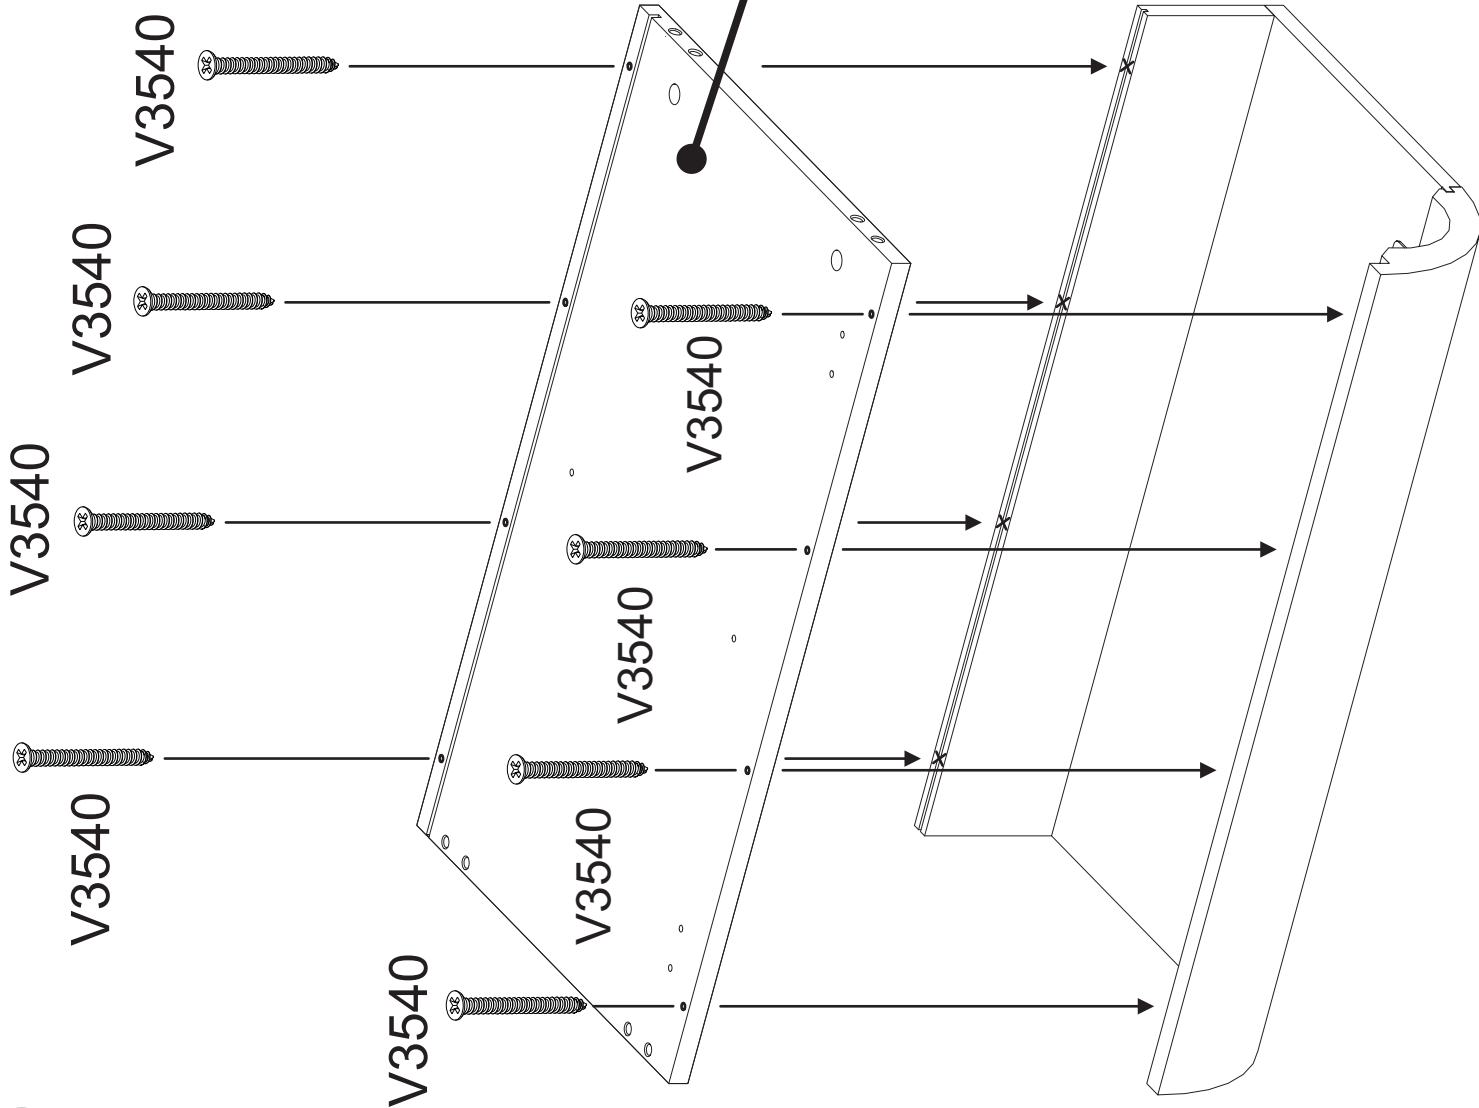


V3540
Ø3.5x40
x8

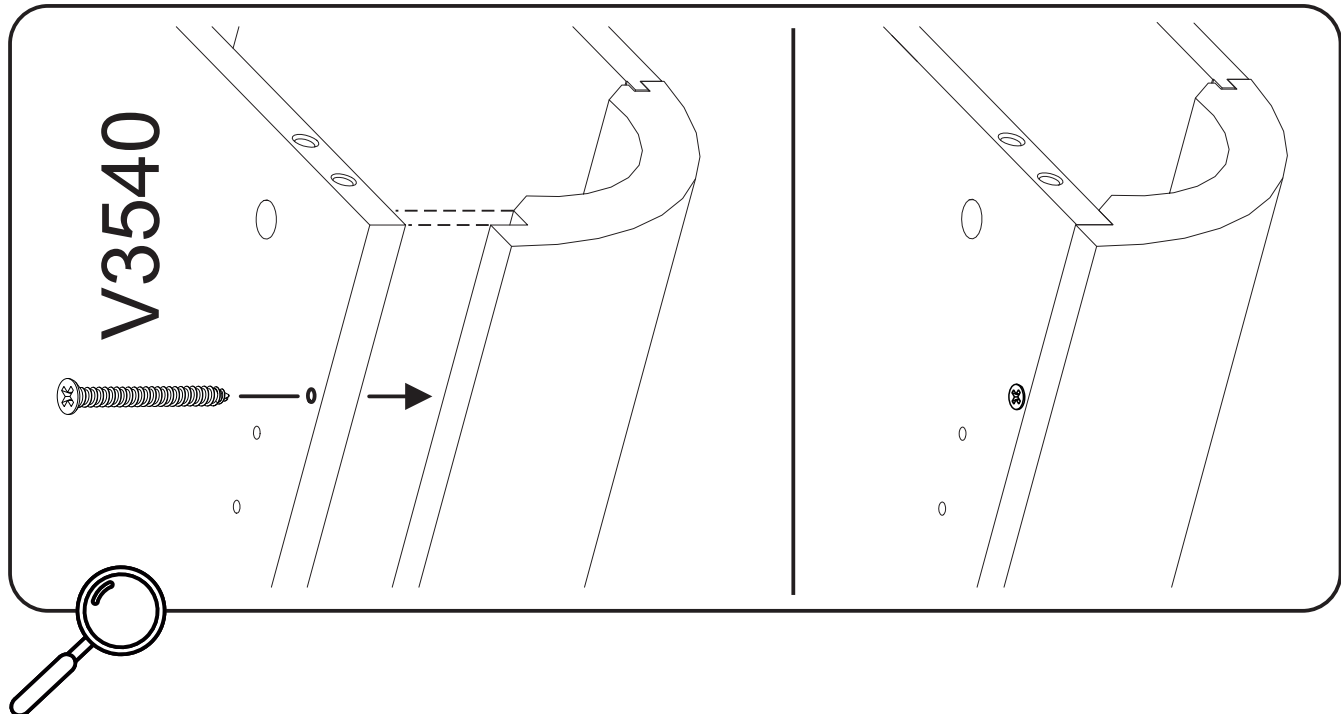


- B x2
- D x2
- H2E x2

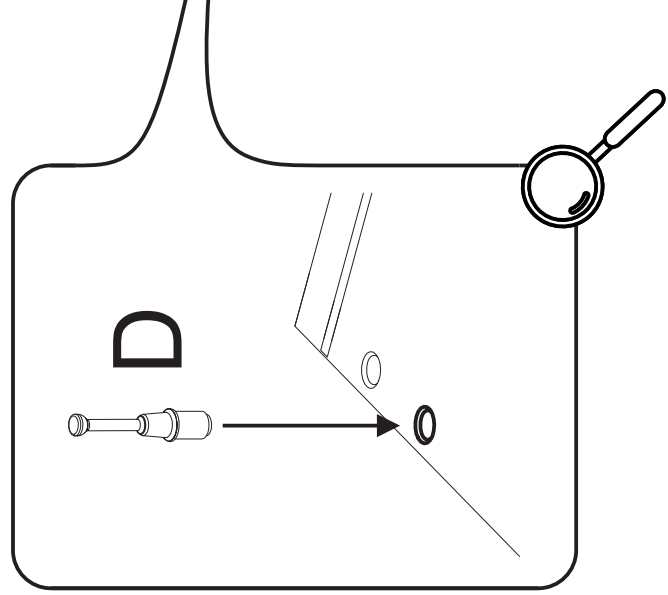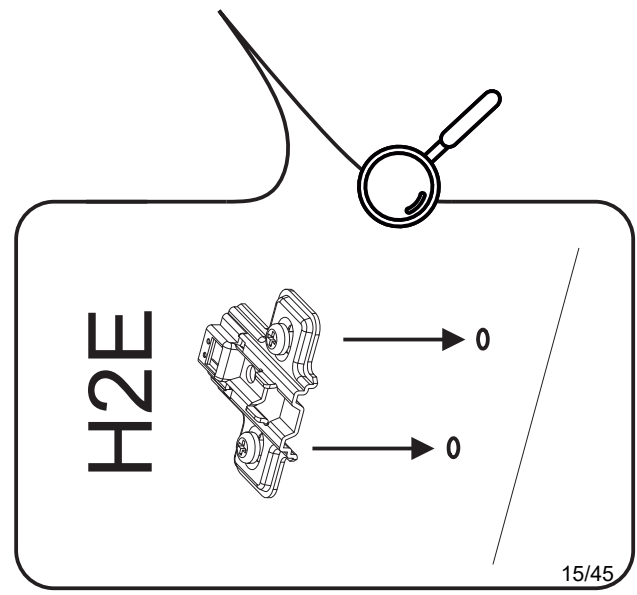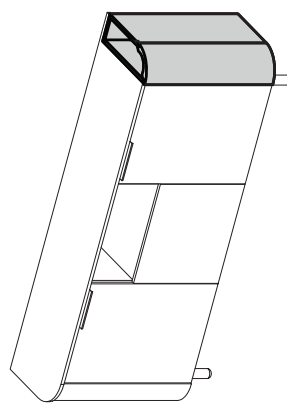




6

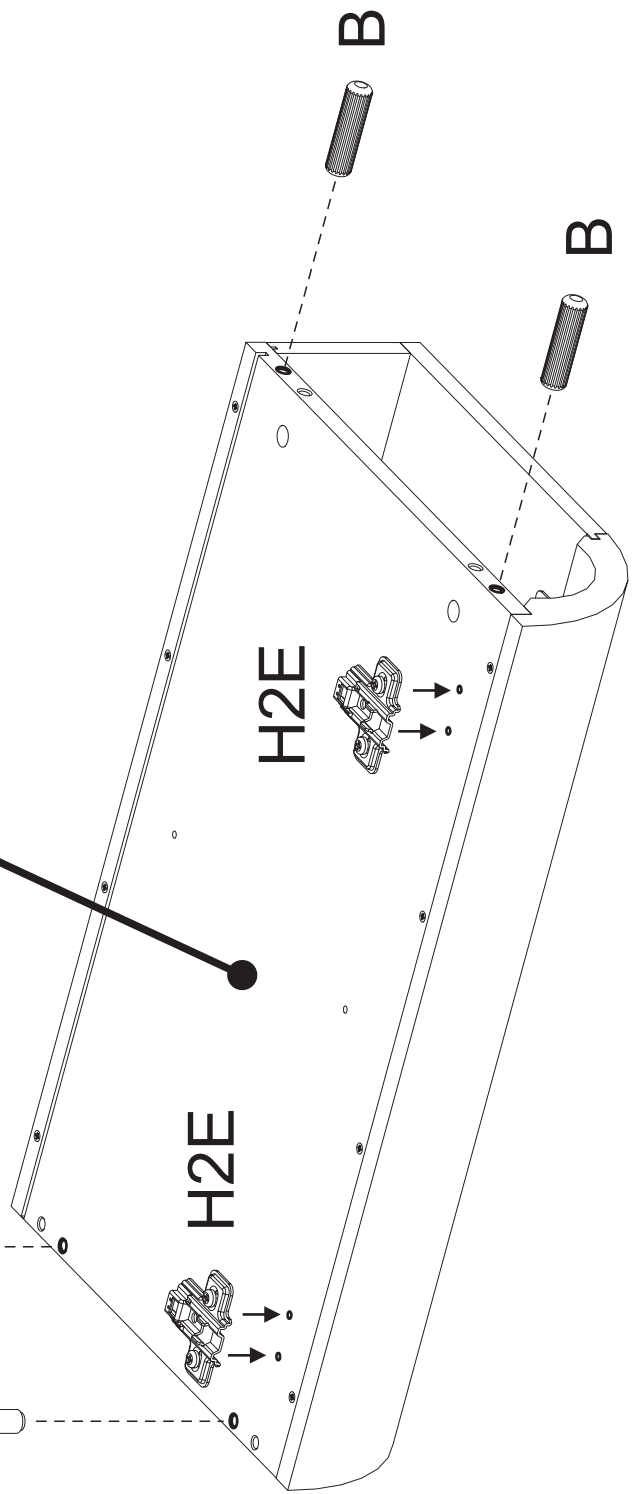


- C Ø15 x2
- R x2
- M9 Ø6x9 x2


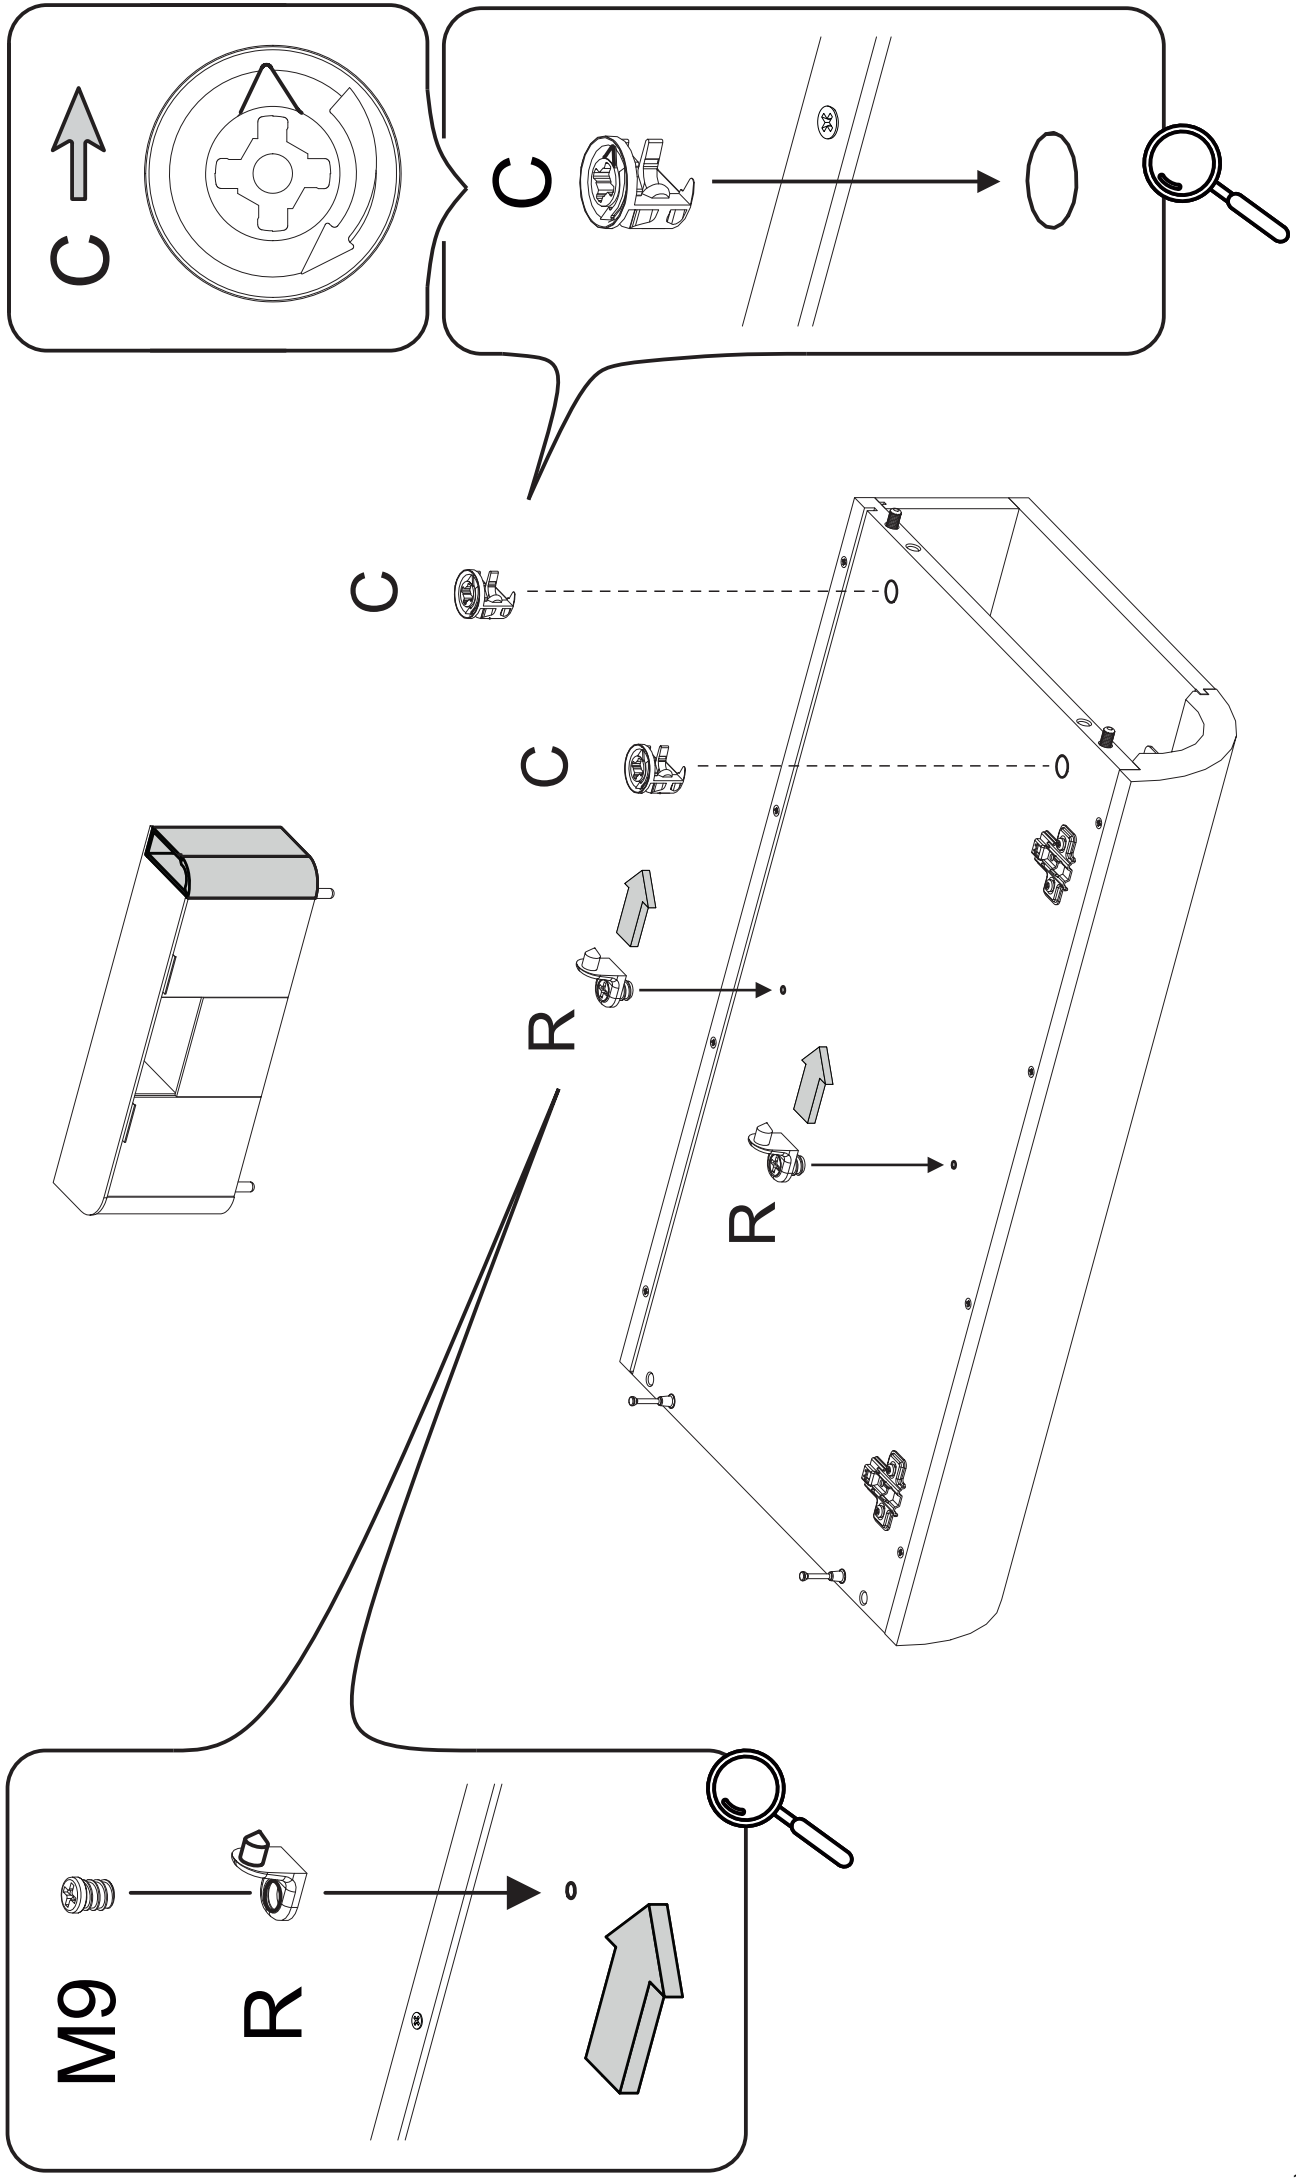


- B x4
- C Ø15 x4
- D x4

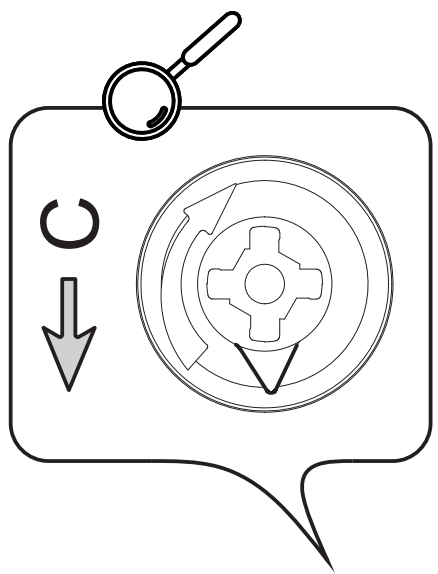
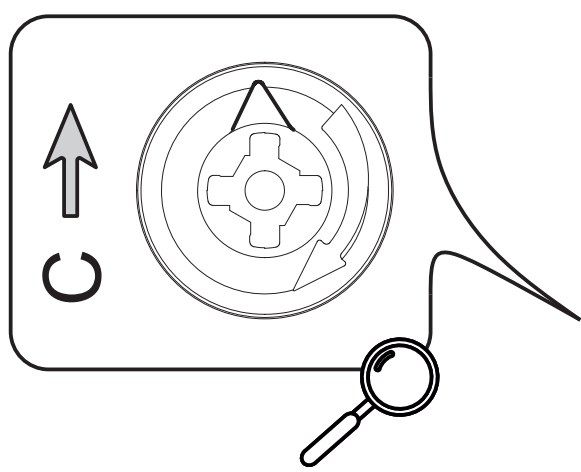
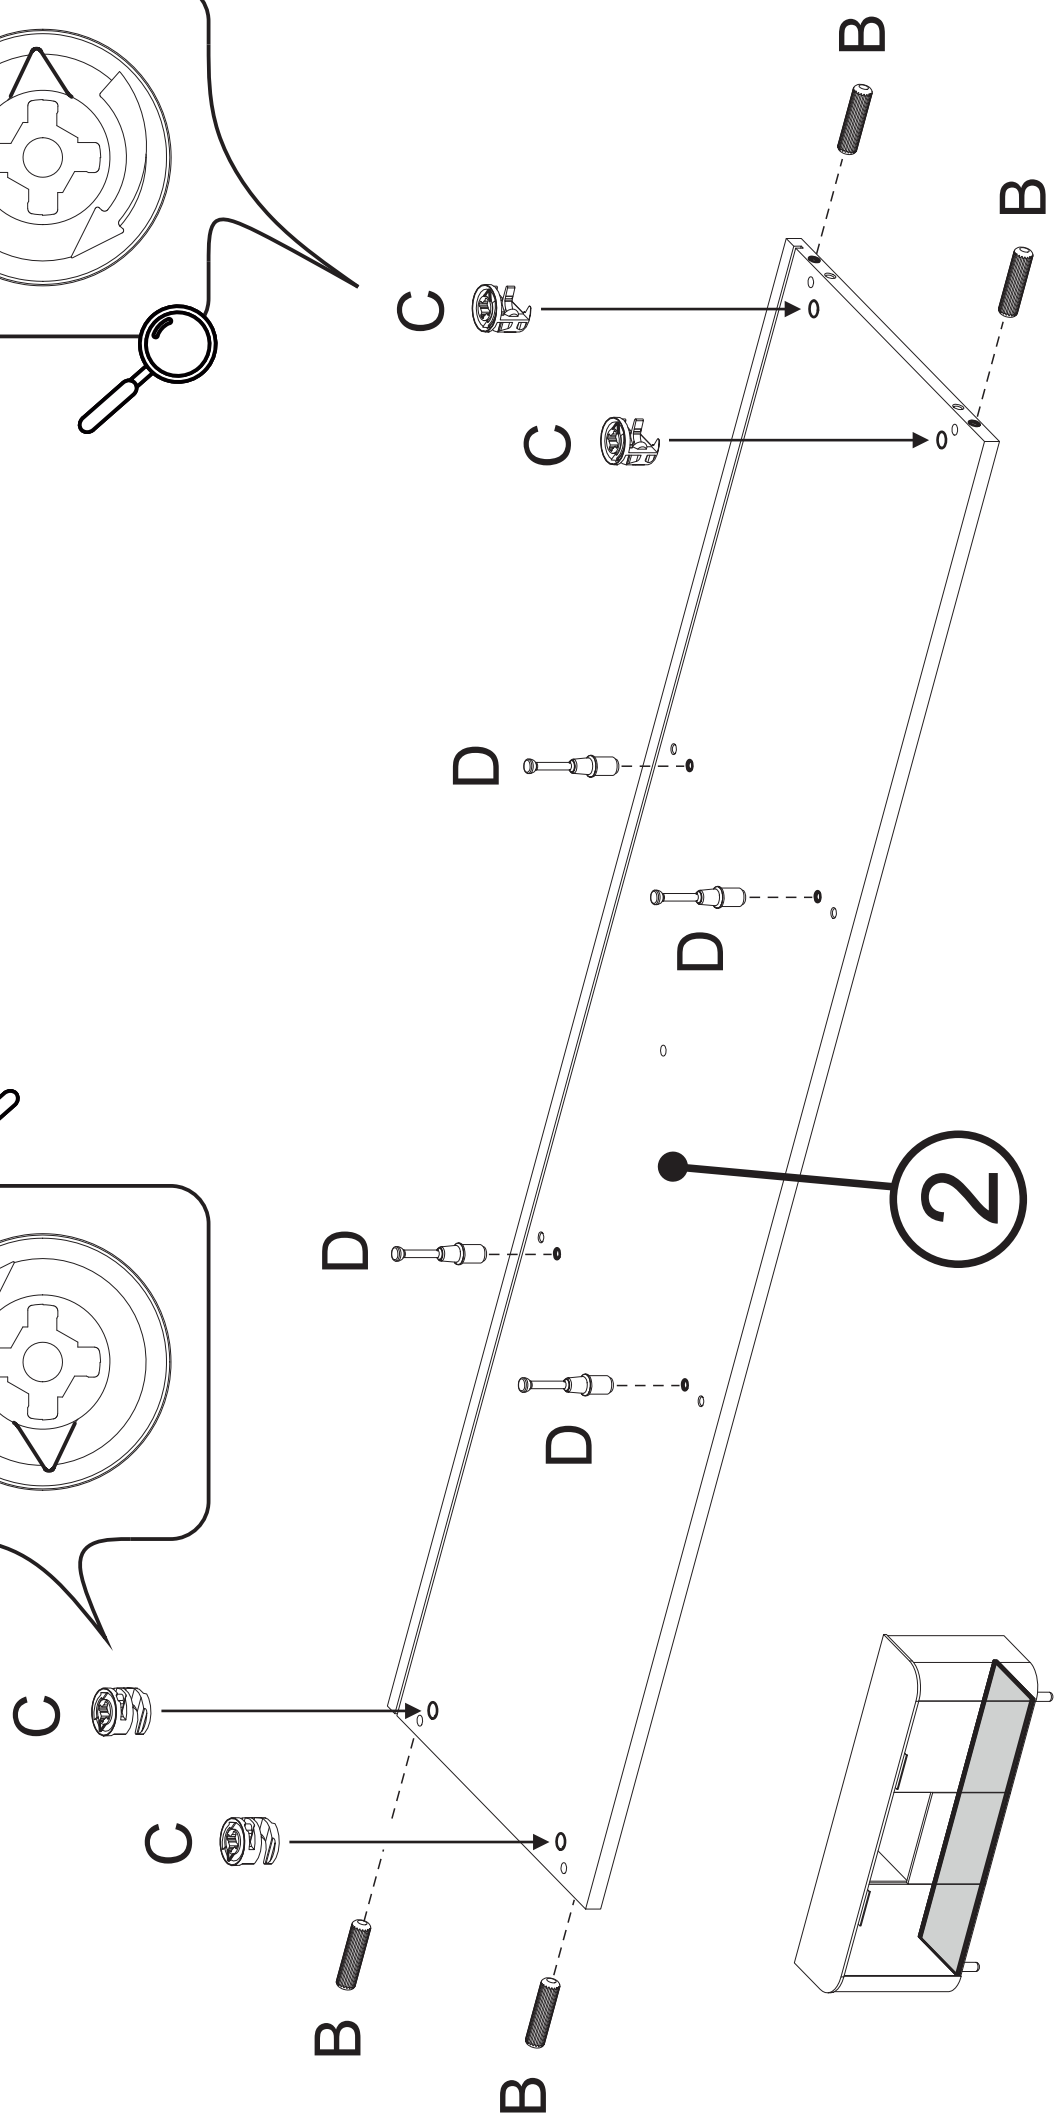




5


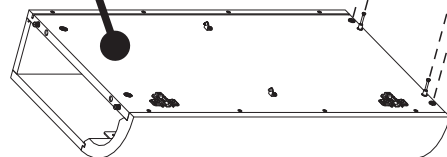



2

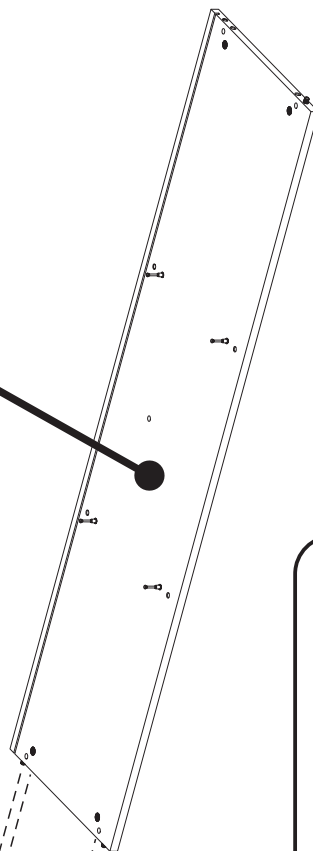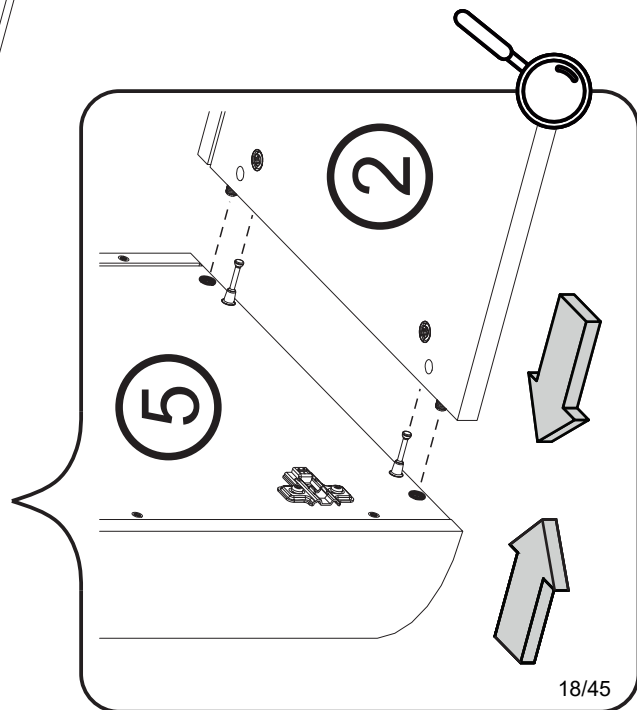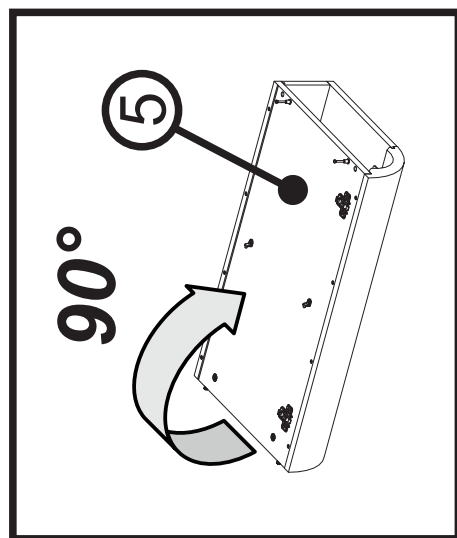


90°


5

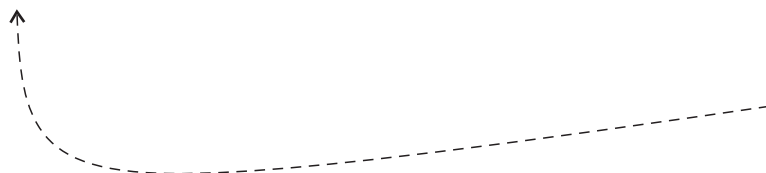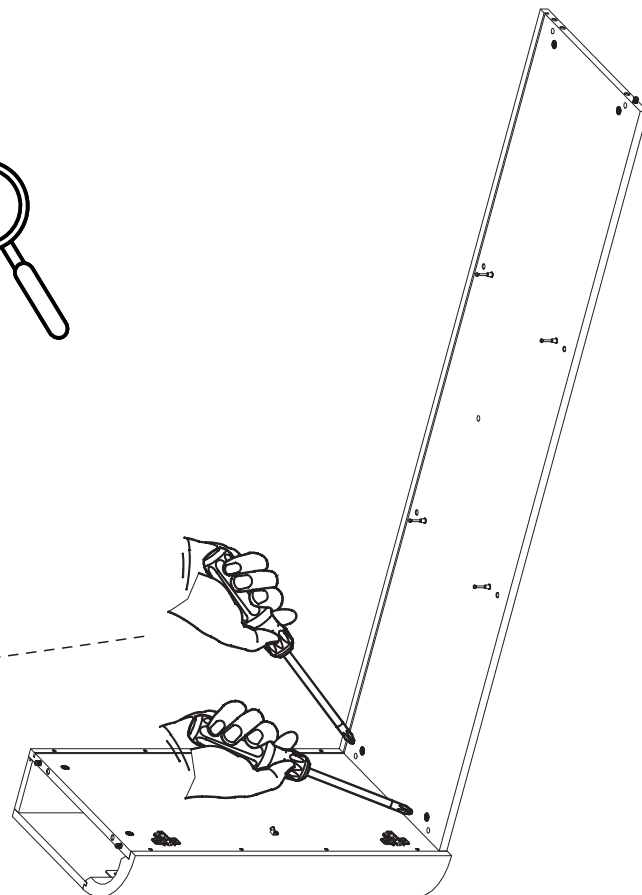





C

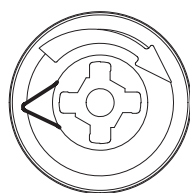




180°

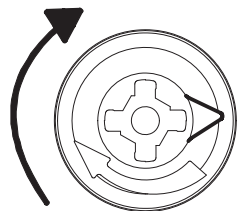


C

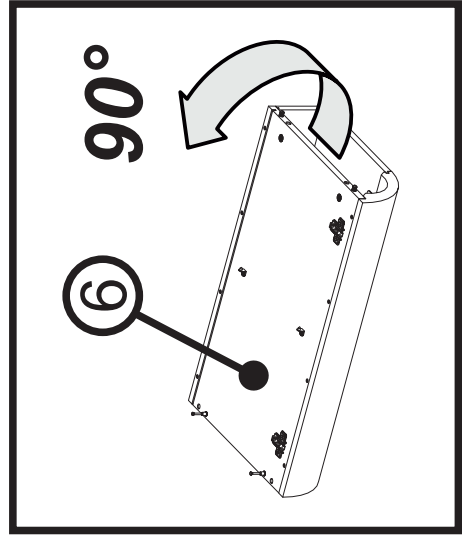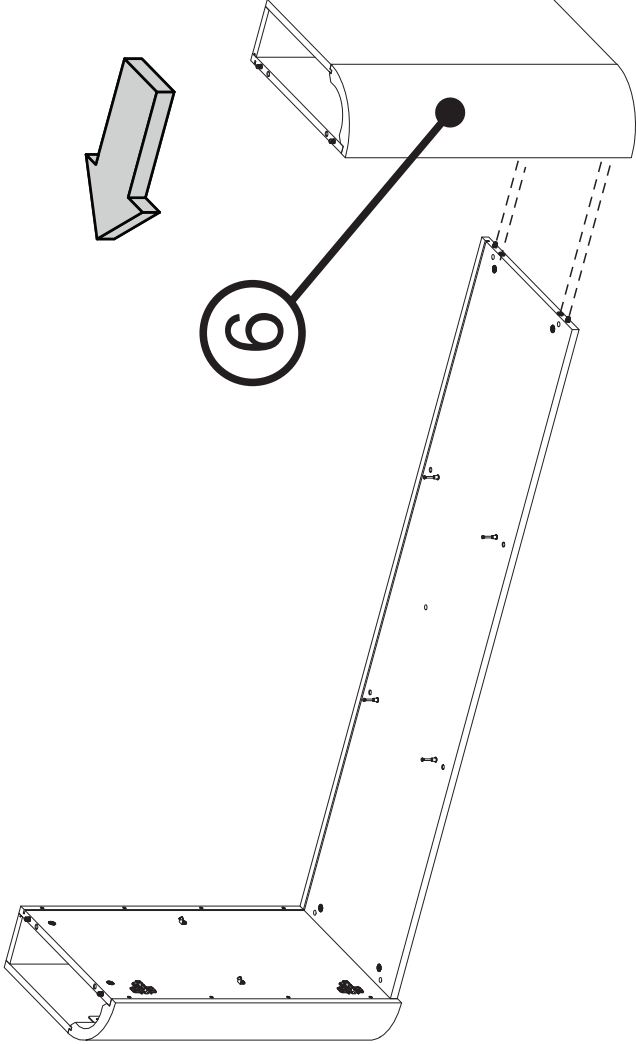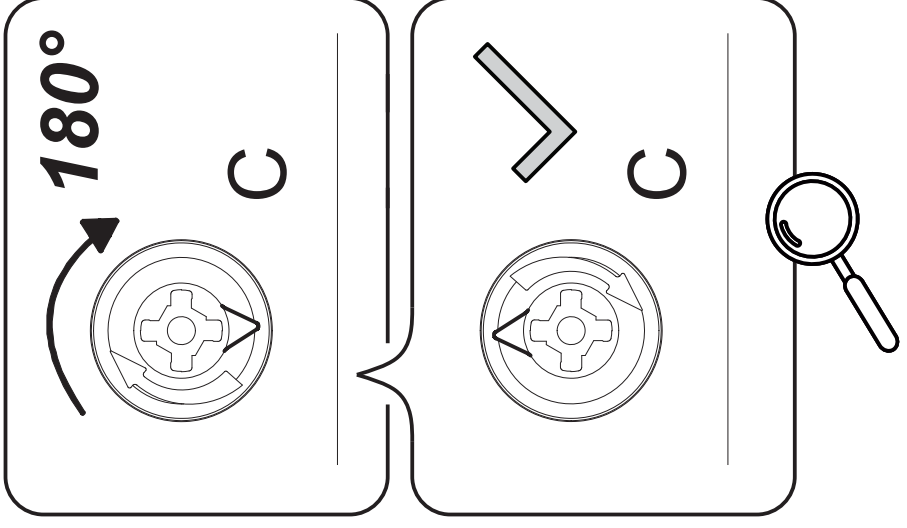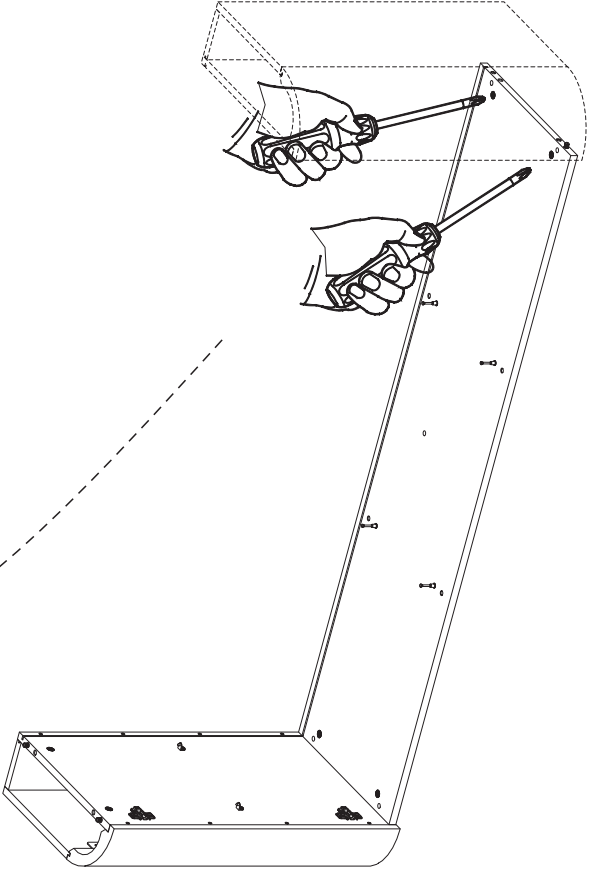






- B x4
- R x2
- M9 x2
- Ø6x9 x2

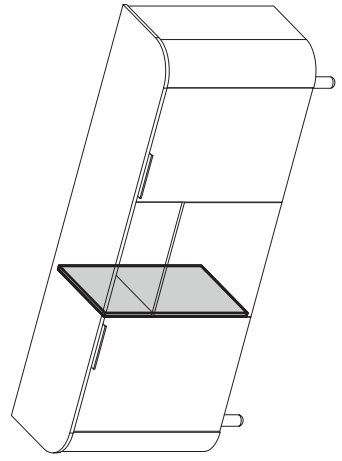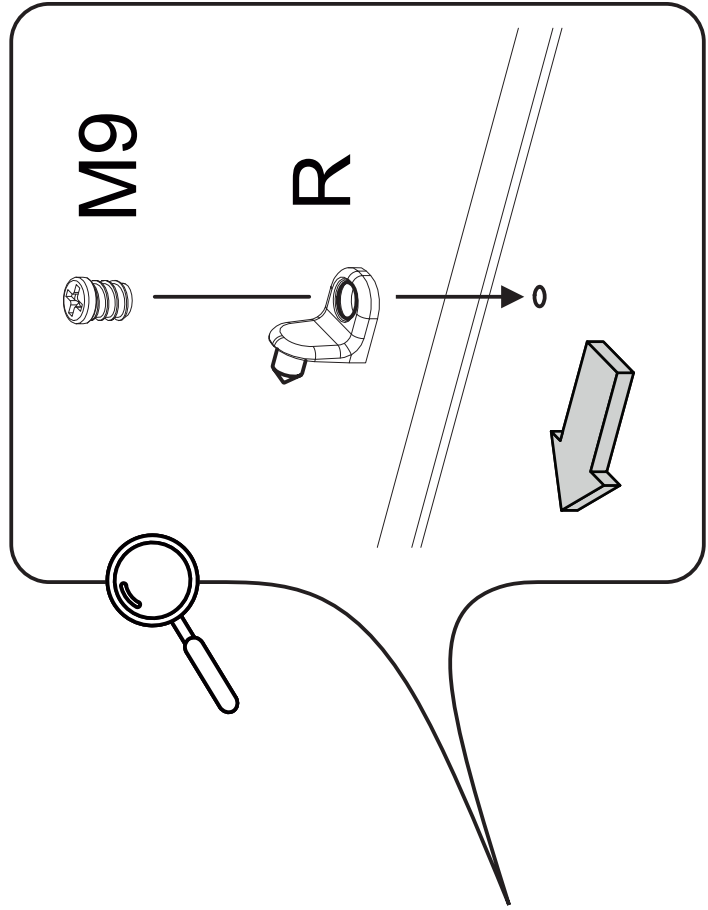
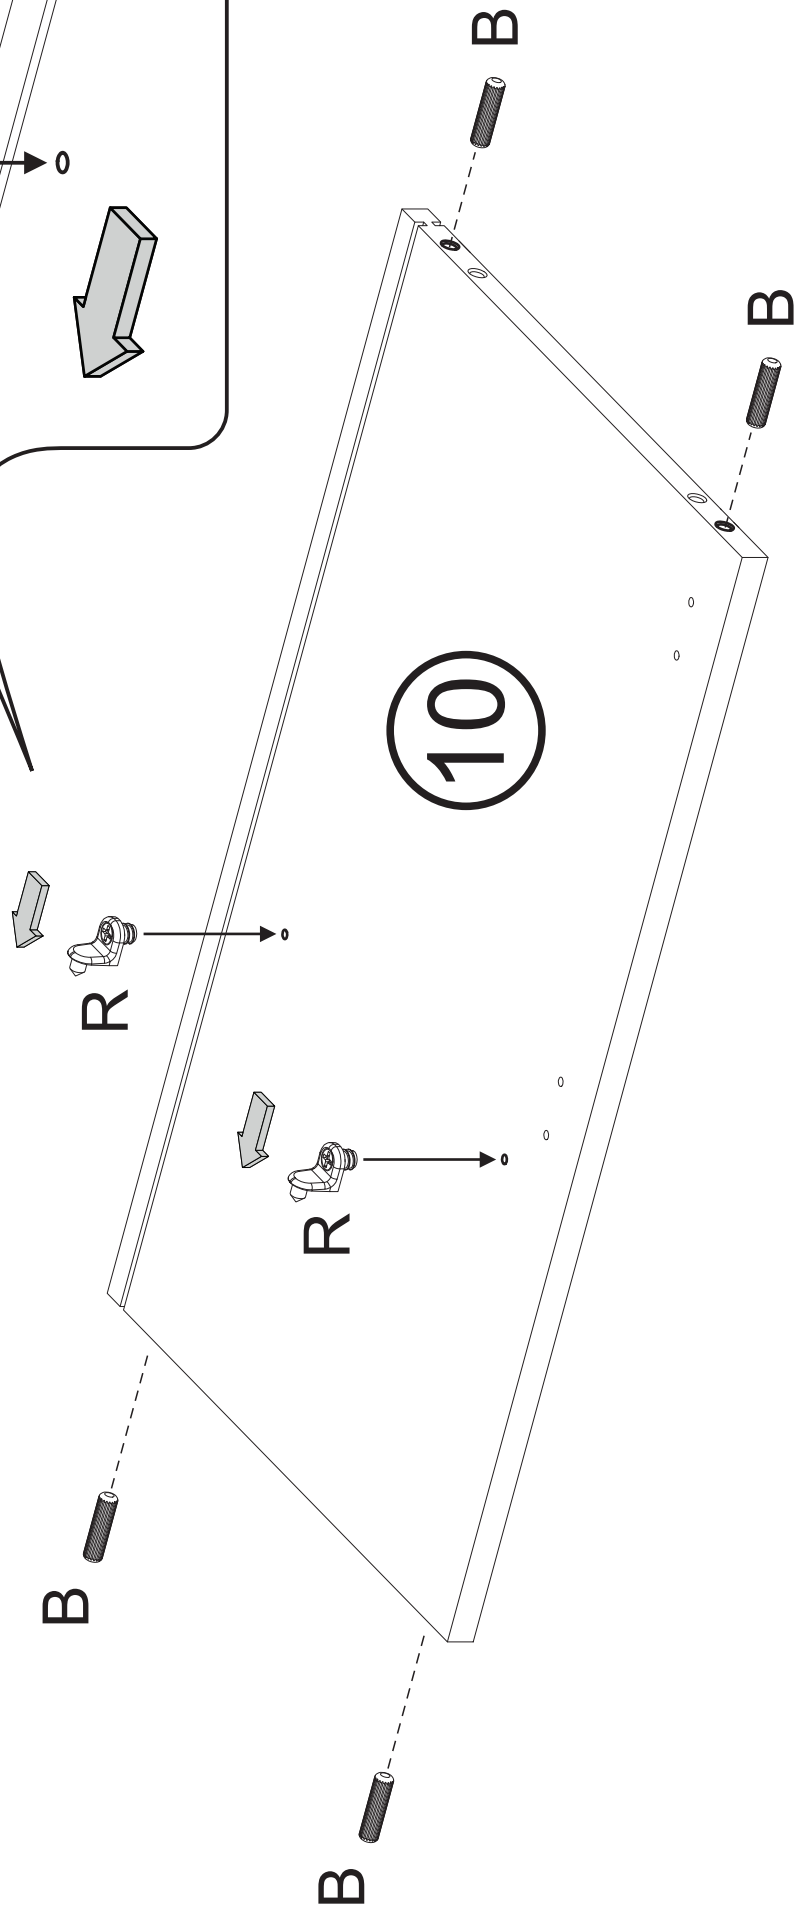


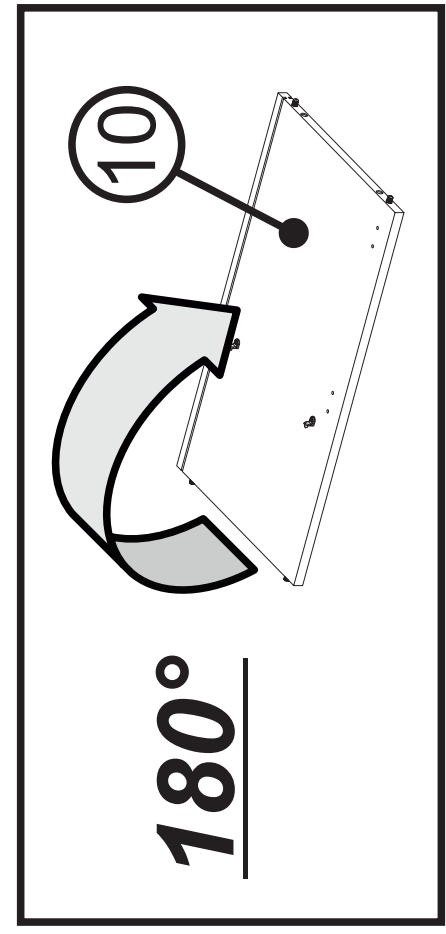

- C Ø15 x4
- R x2
- M9 Ø6x9 x2

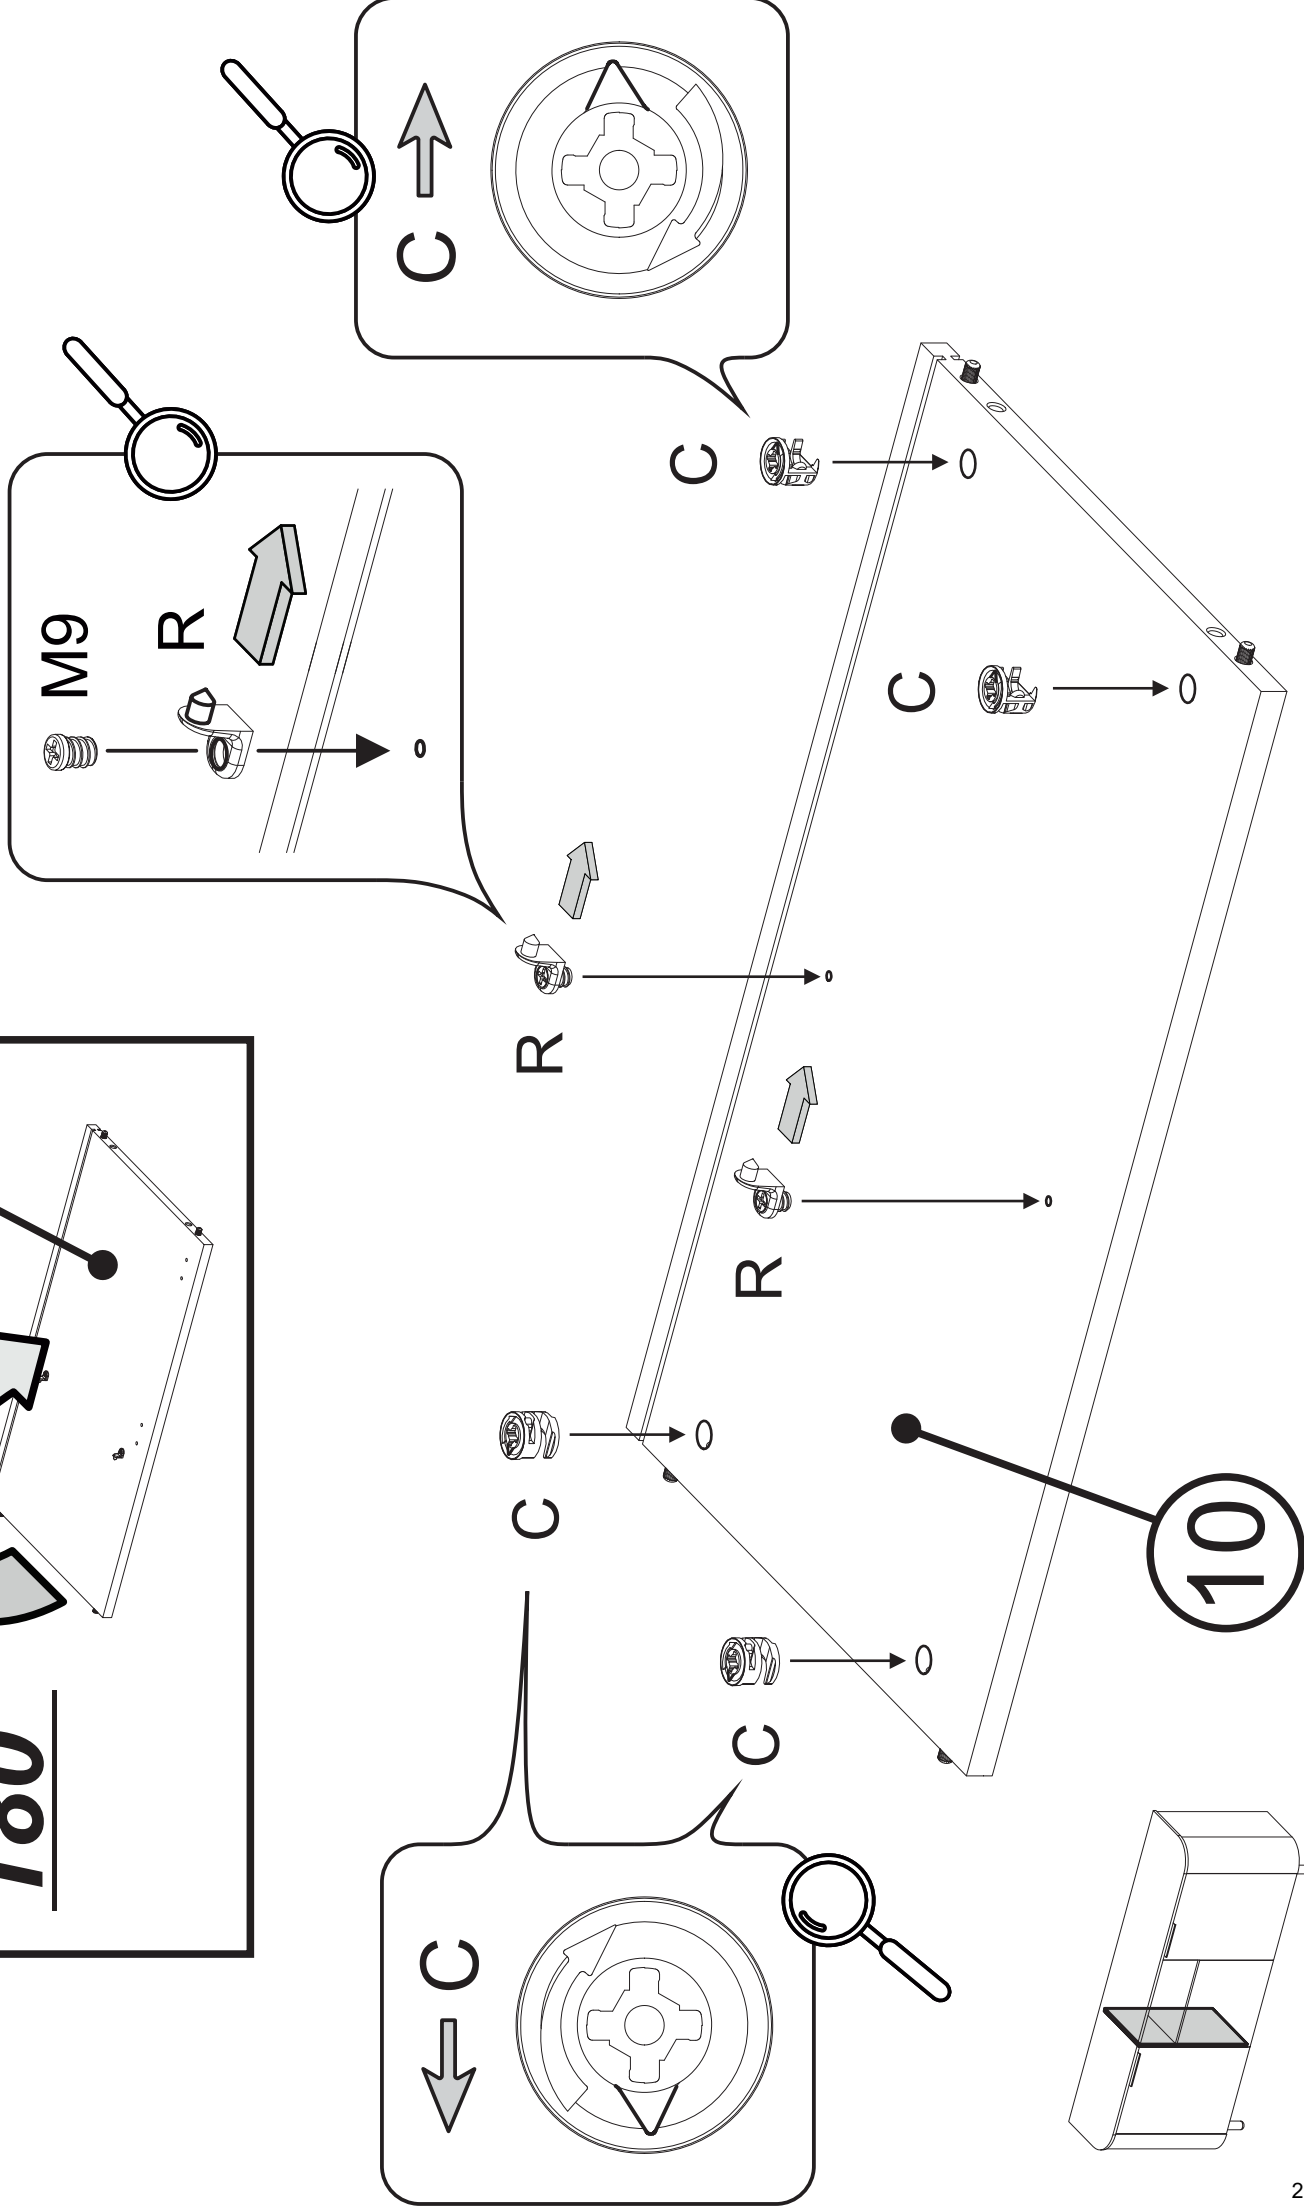

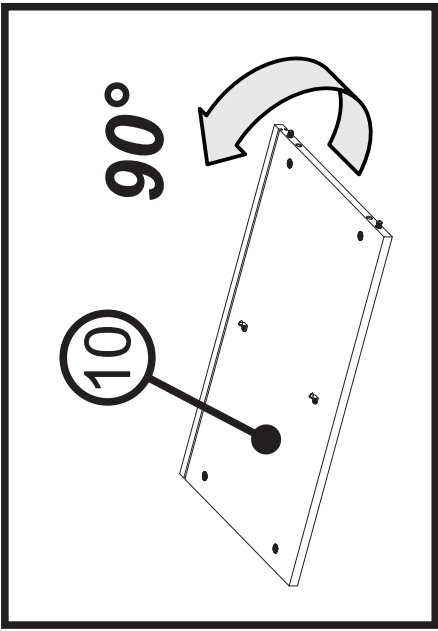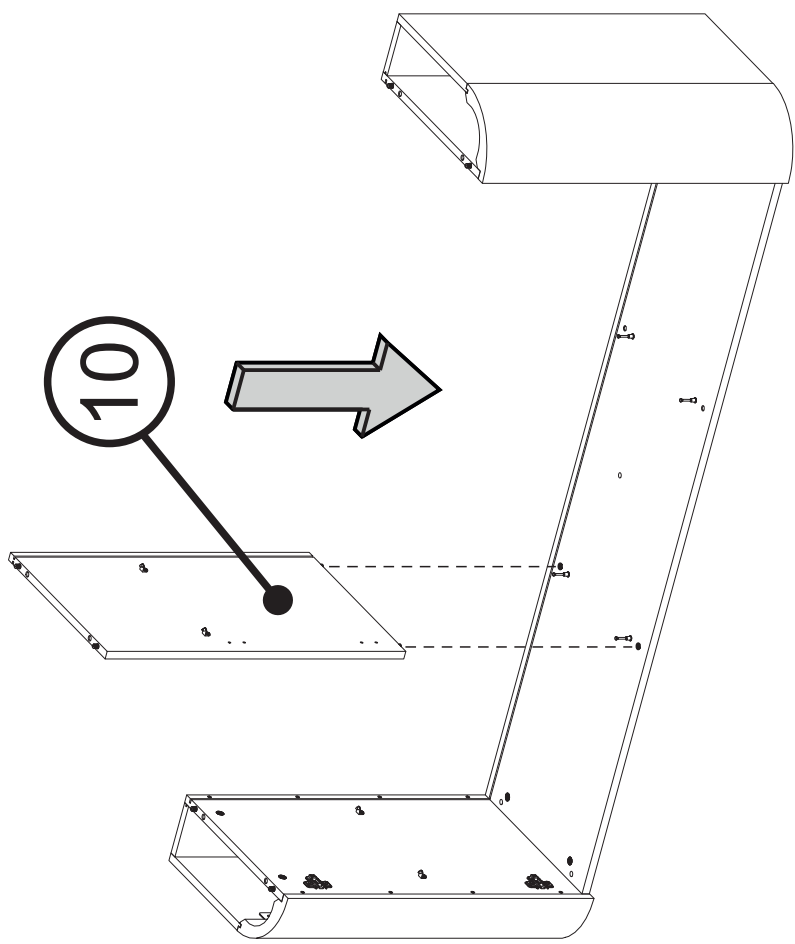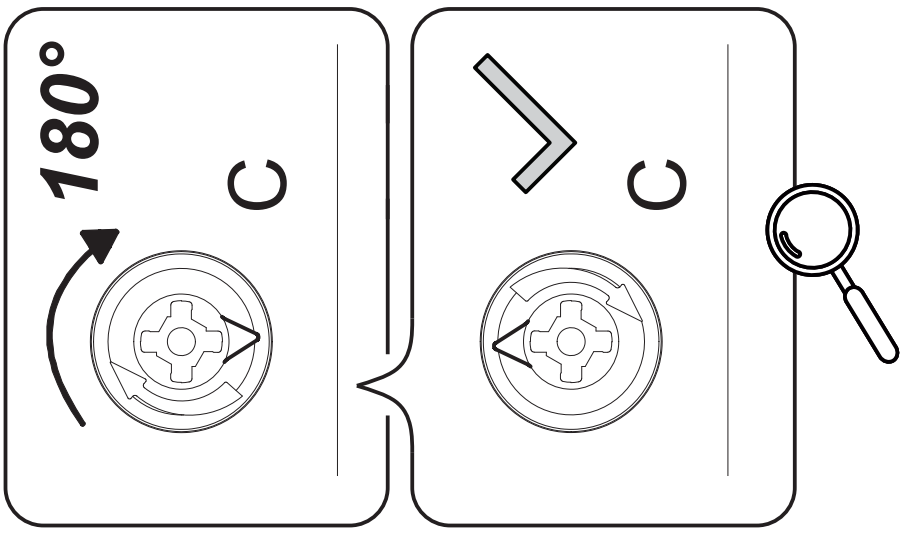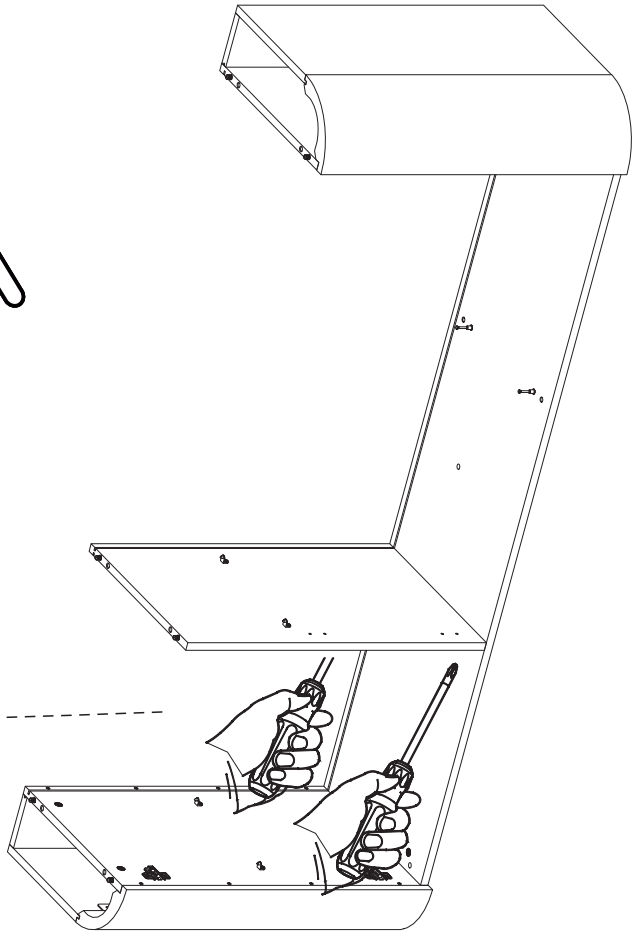

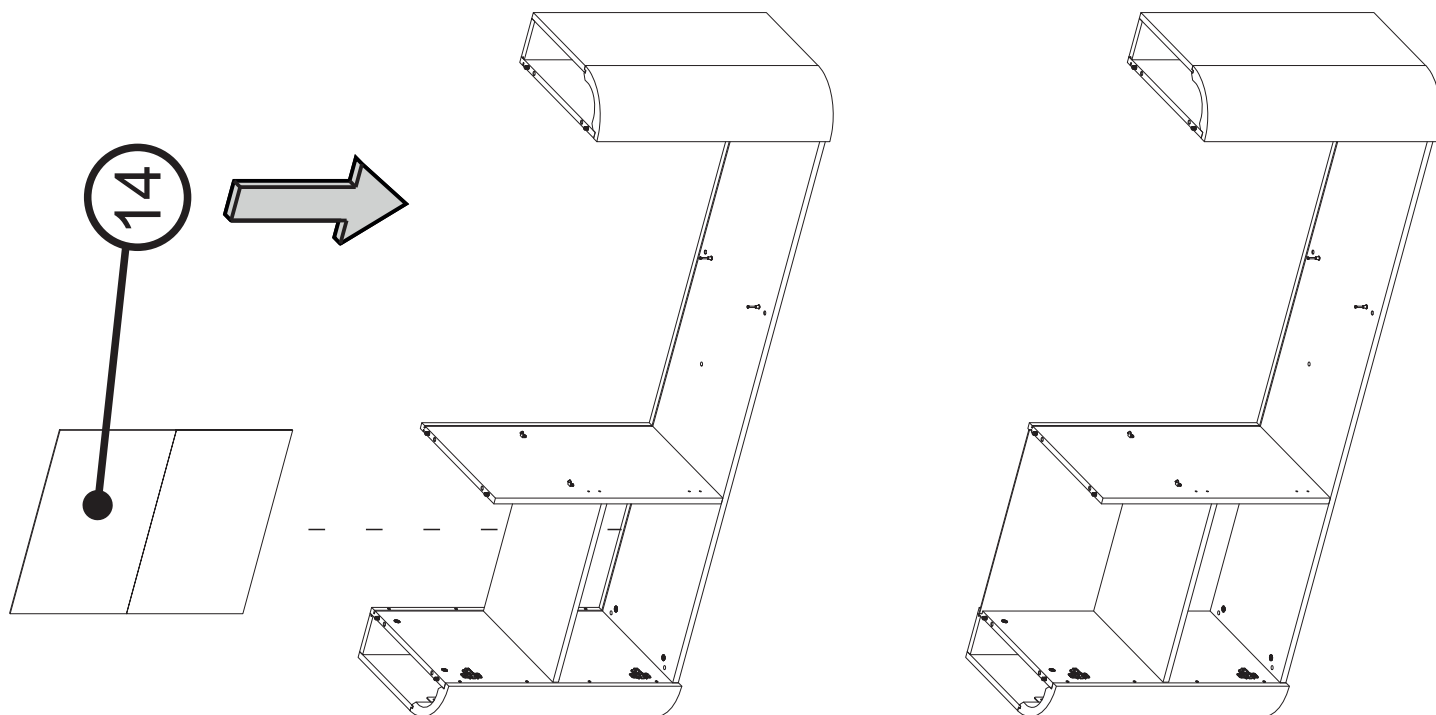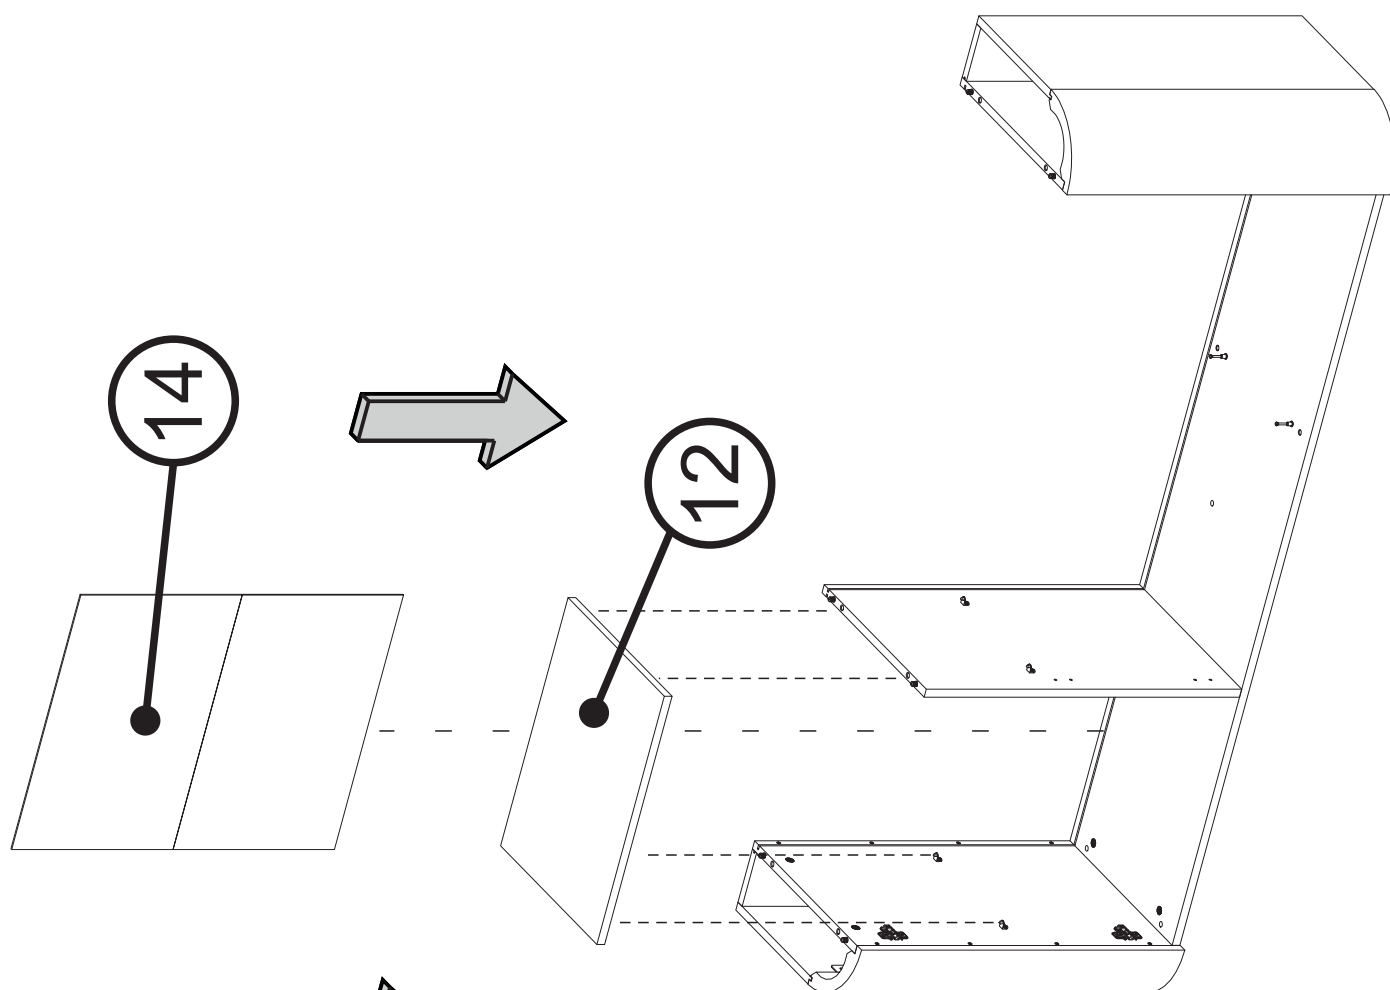




B x4


R x2

M9 Ø6x9 x2






H2E




H2E x2

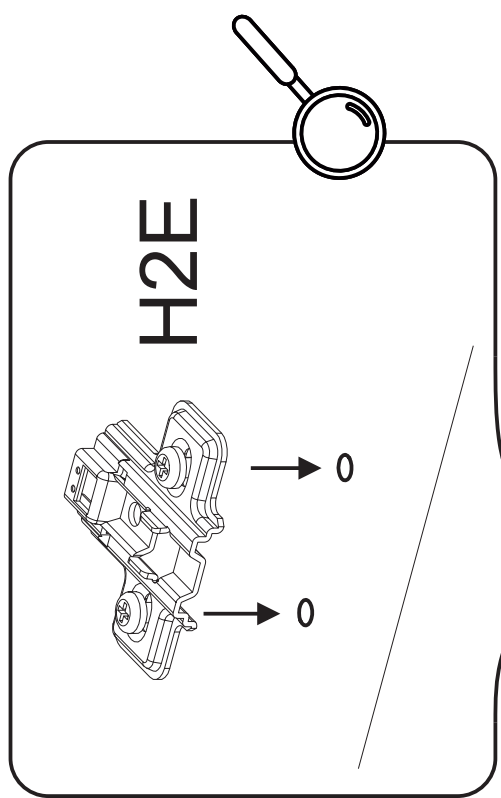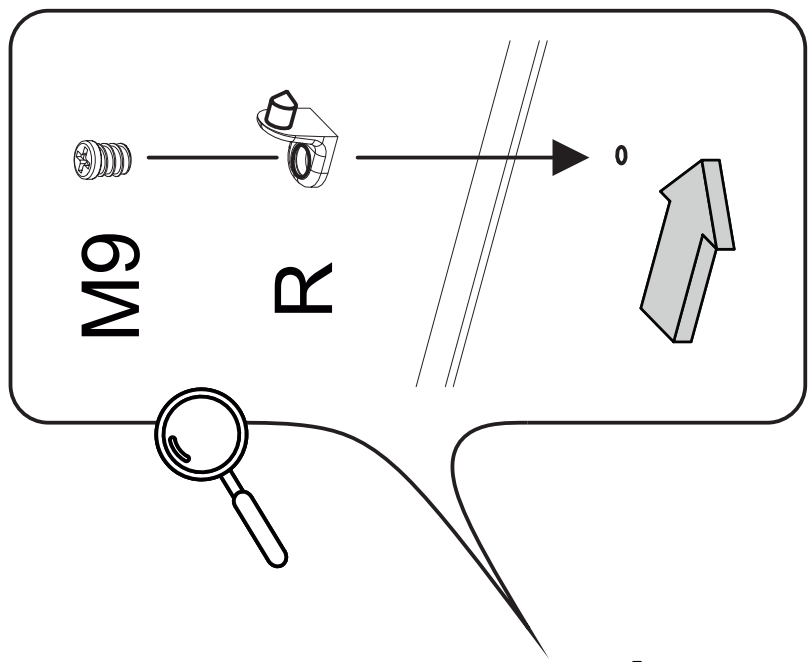
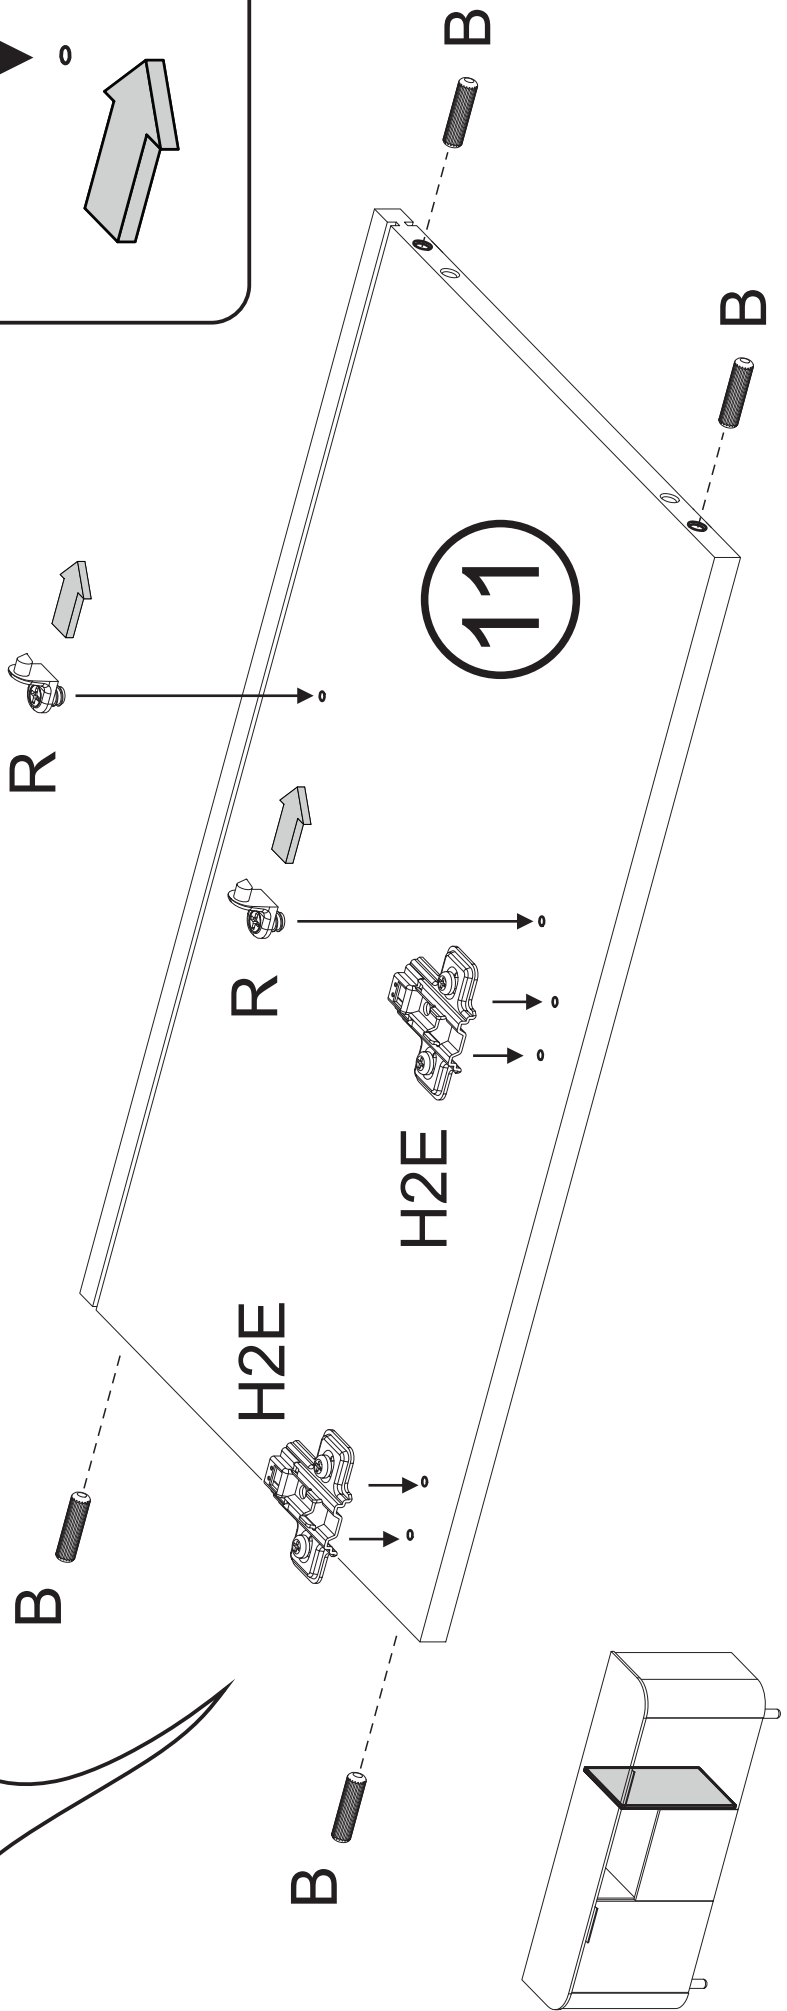



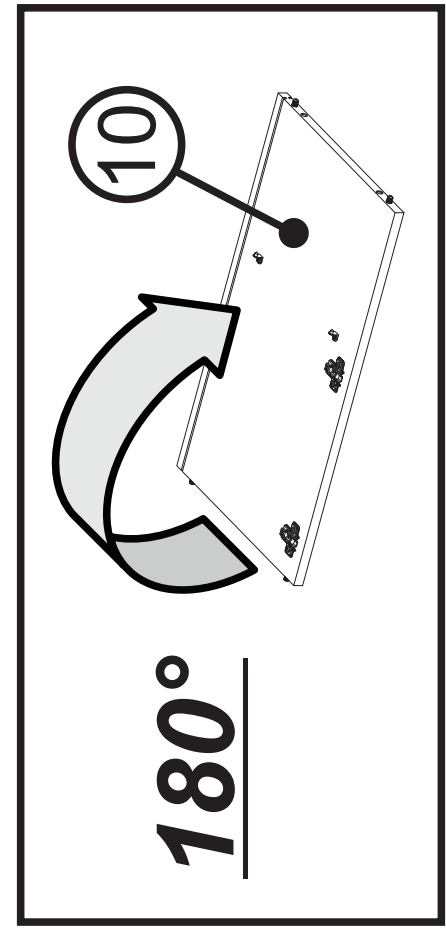


- C Ø15 x4
- R x2
- M9 Ø6x9 x2

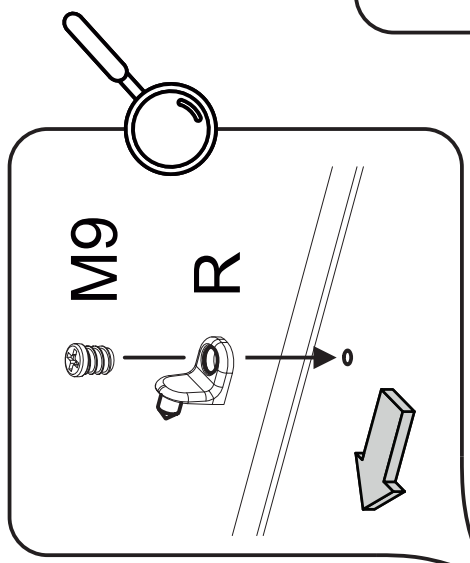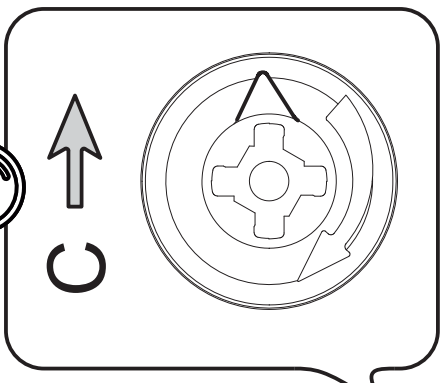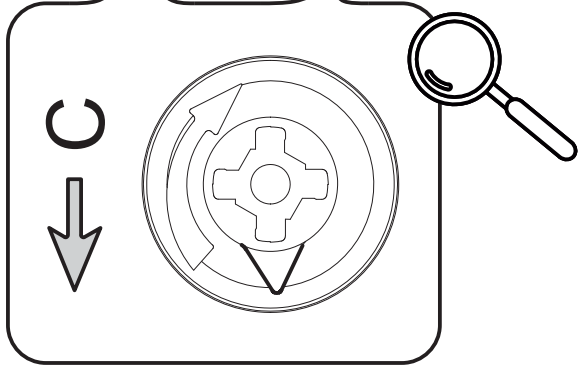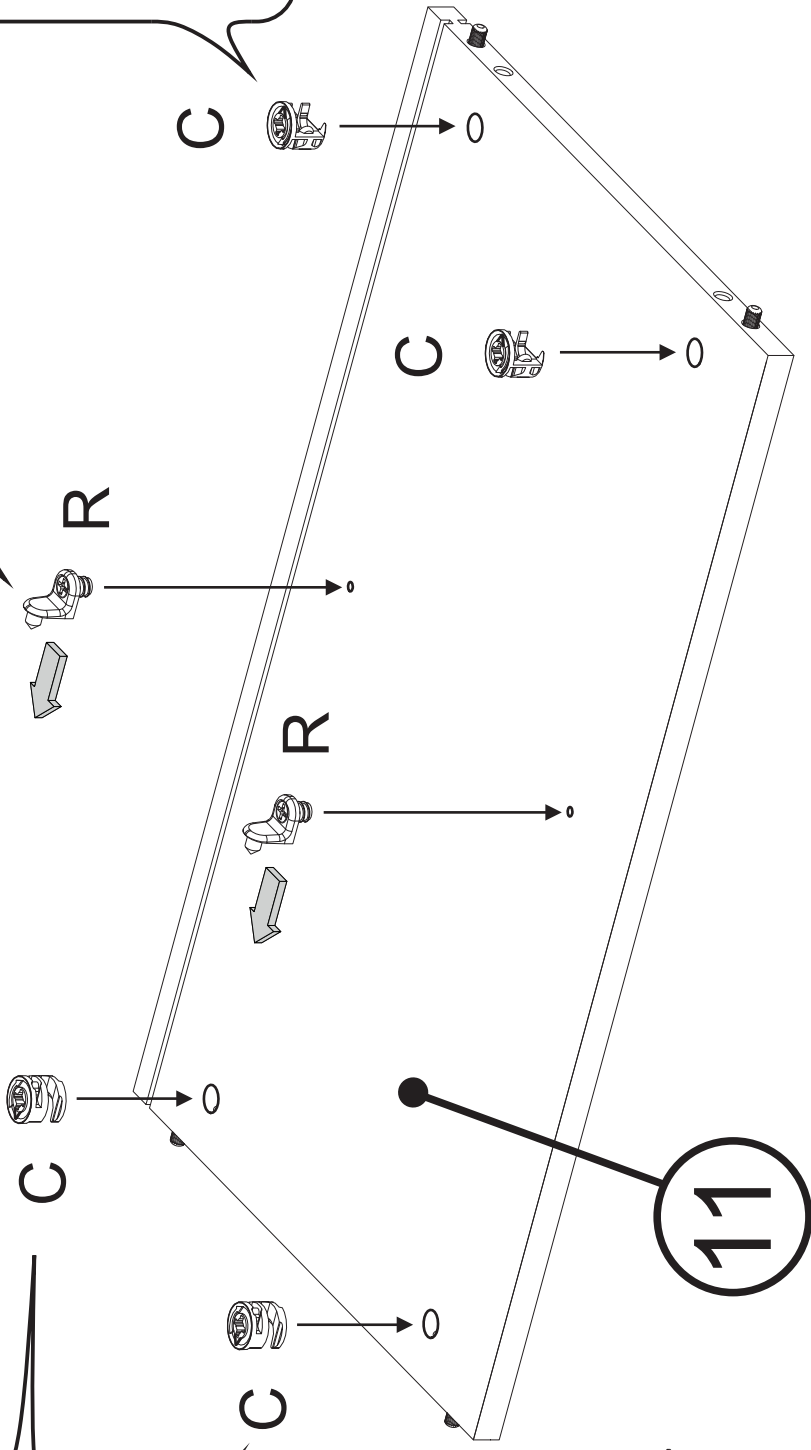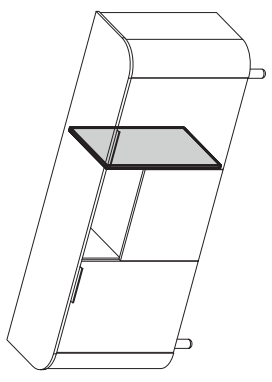




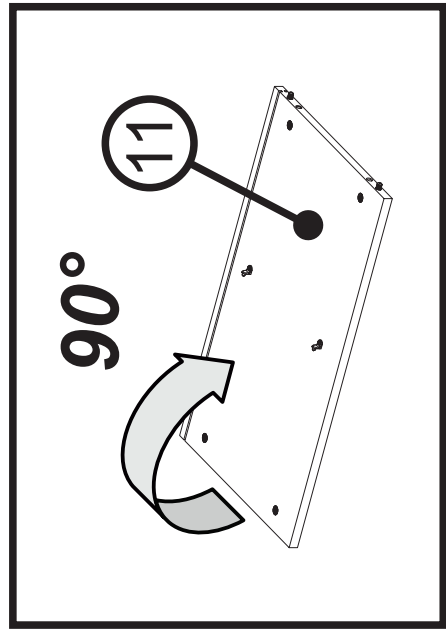
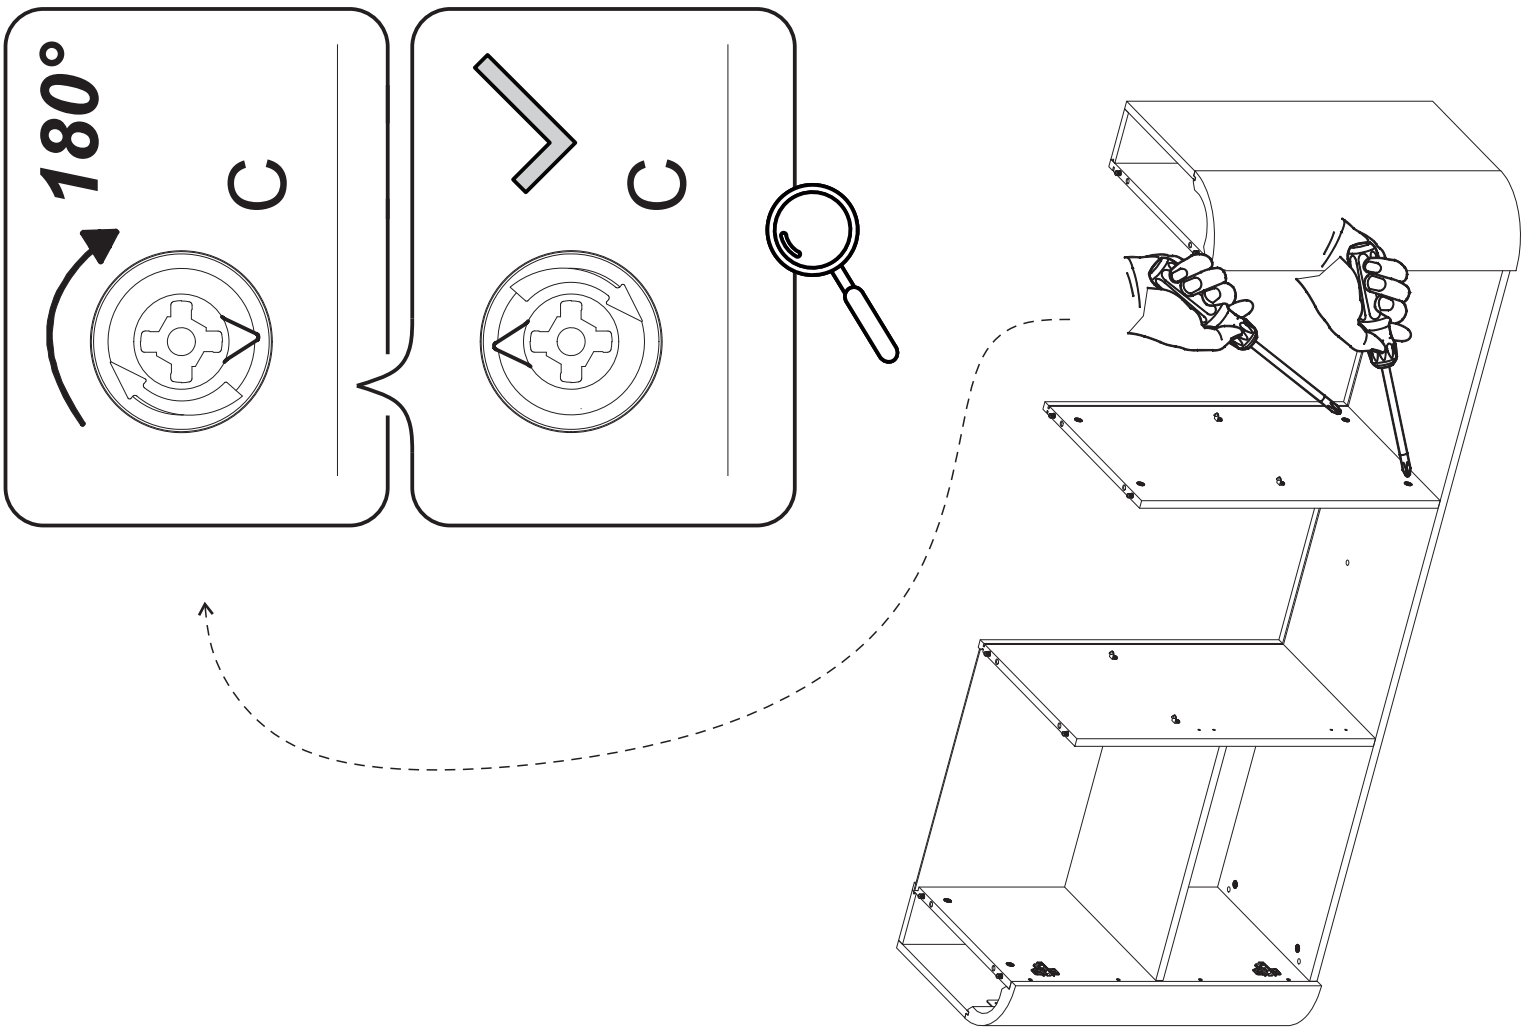
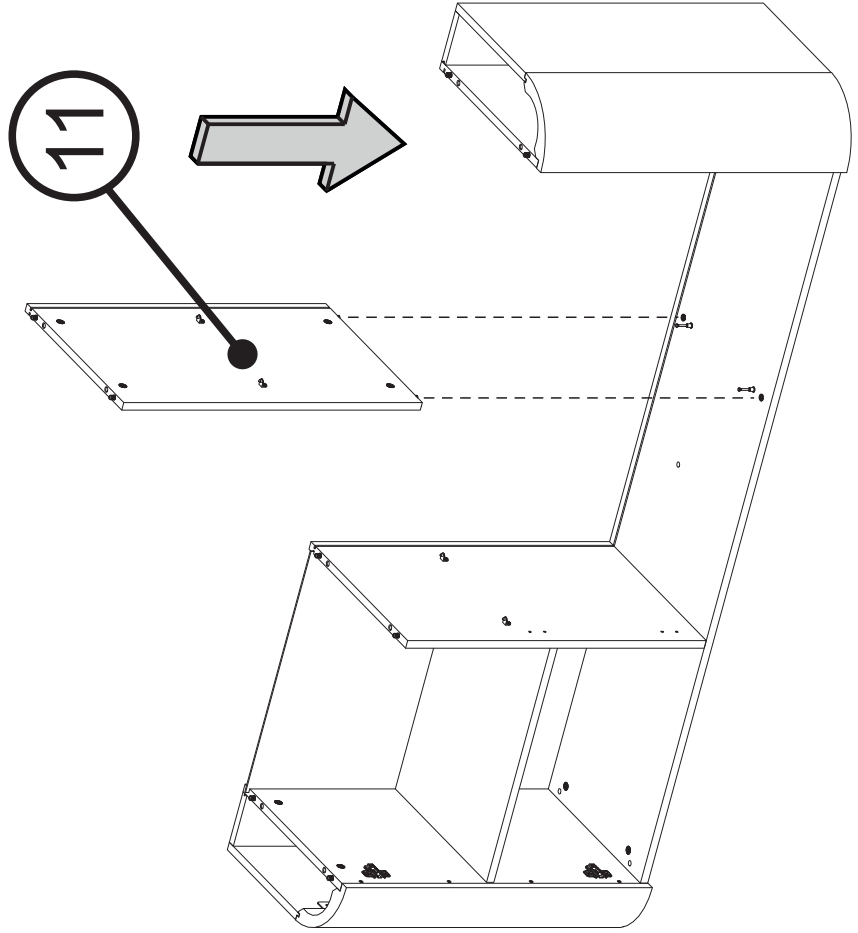



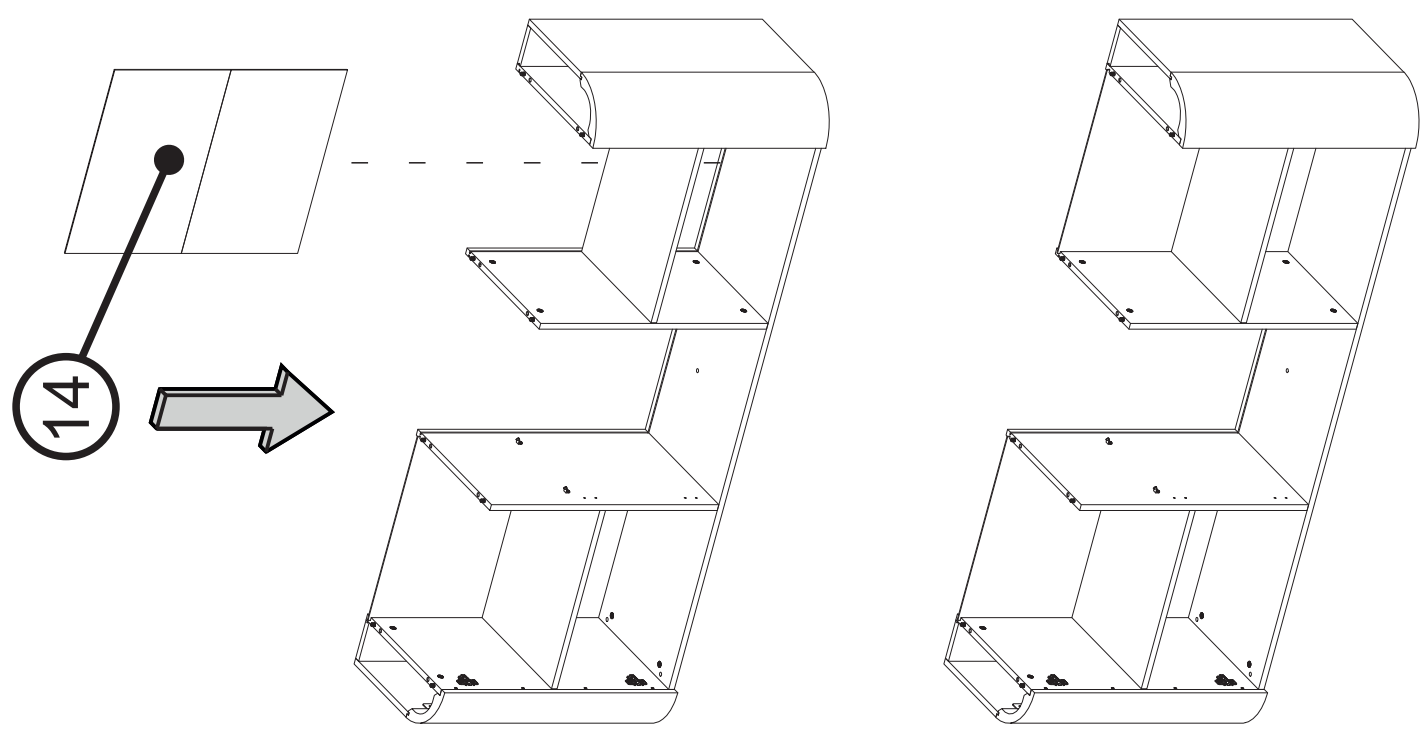
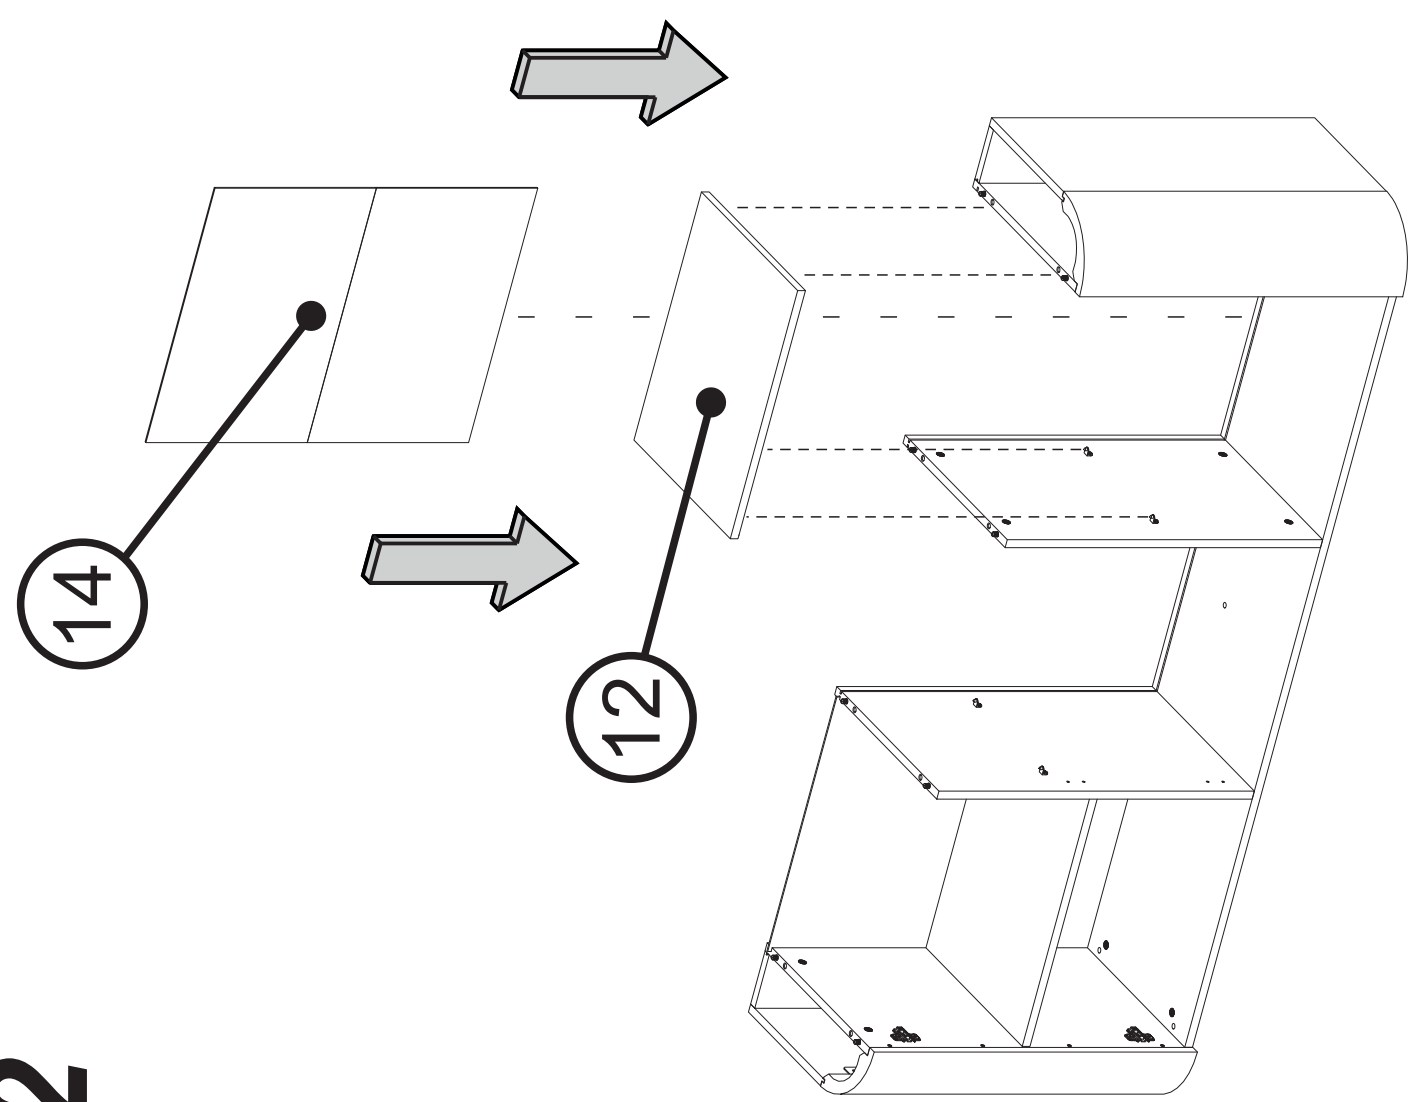



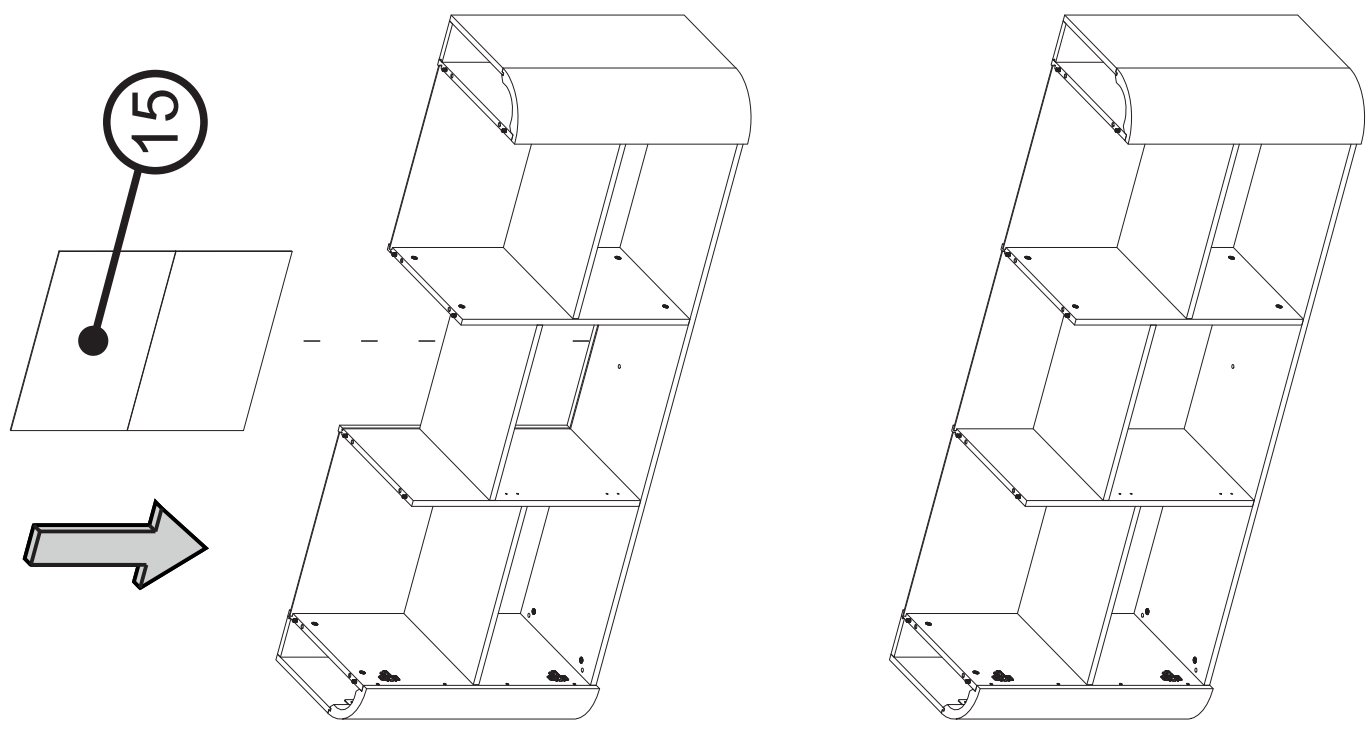
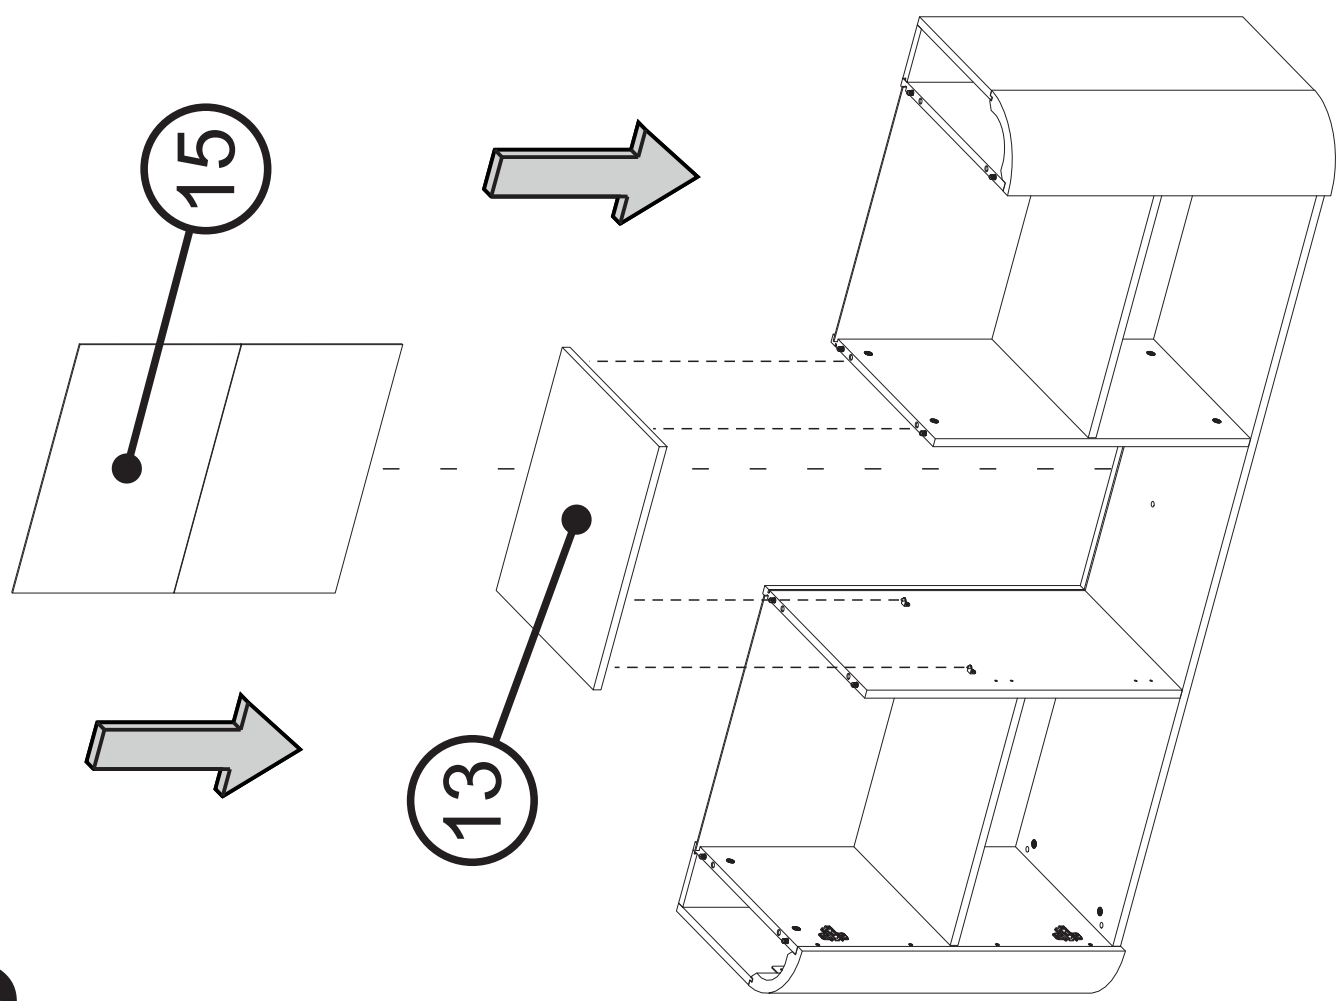



D x8

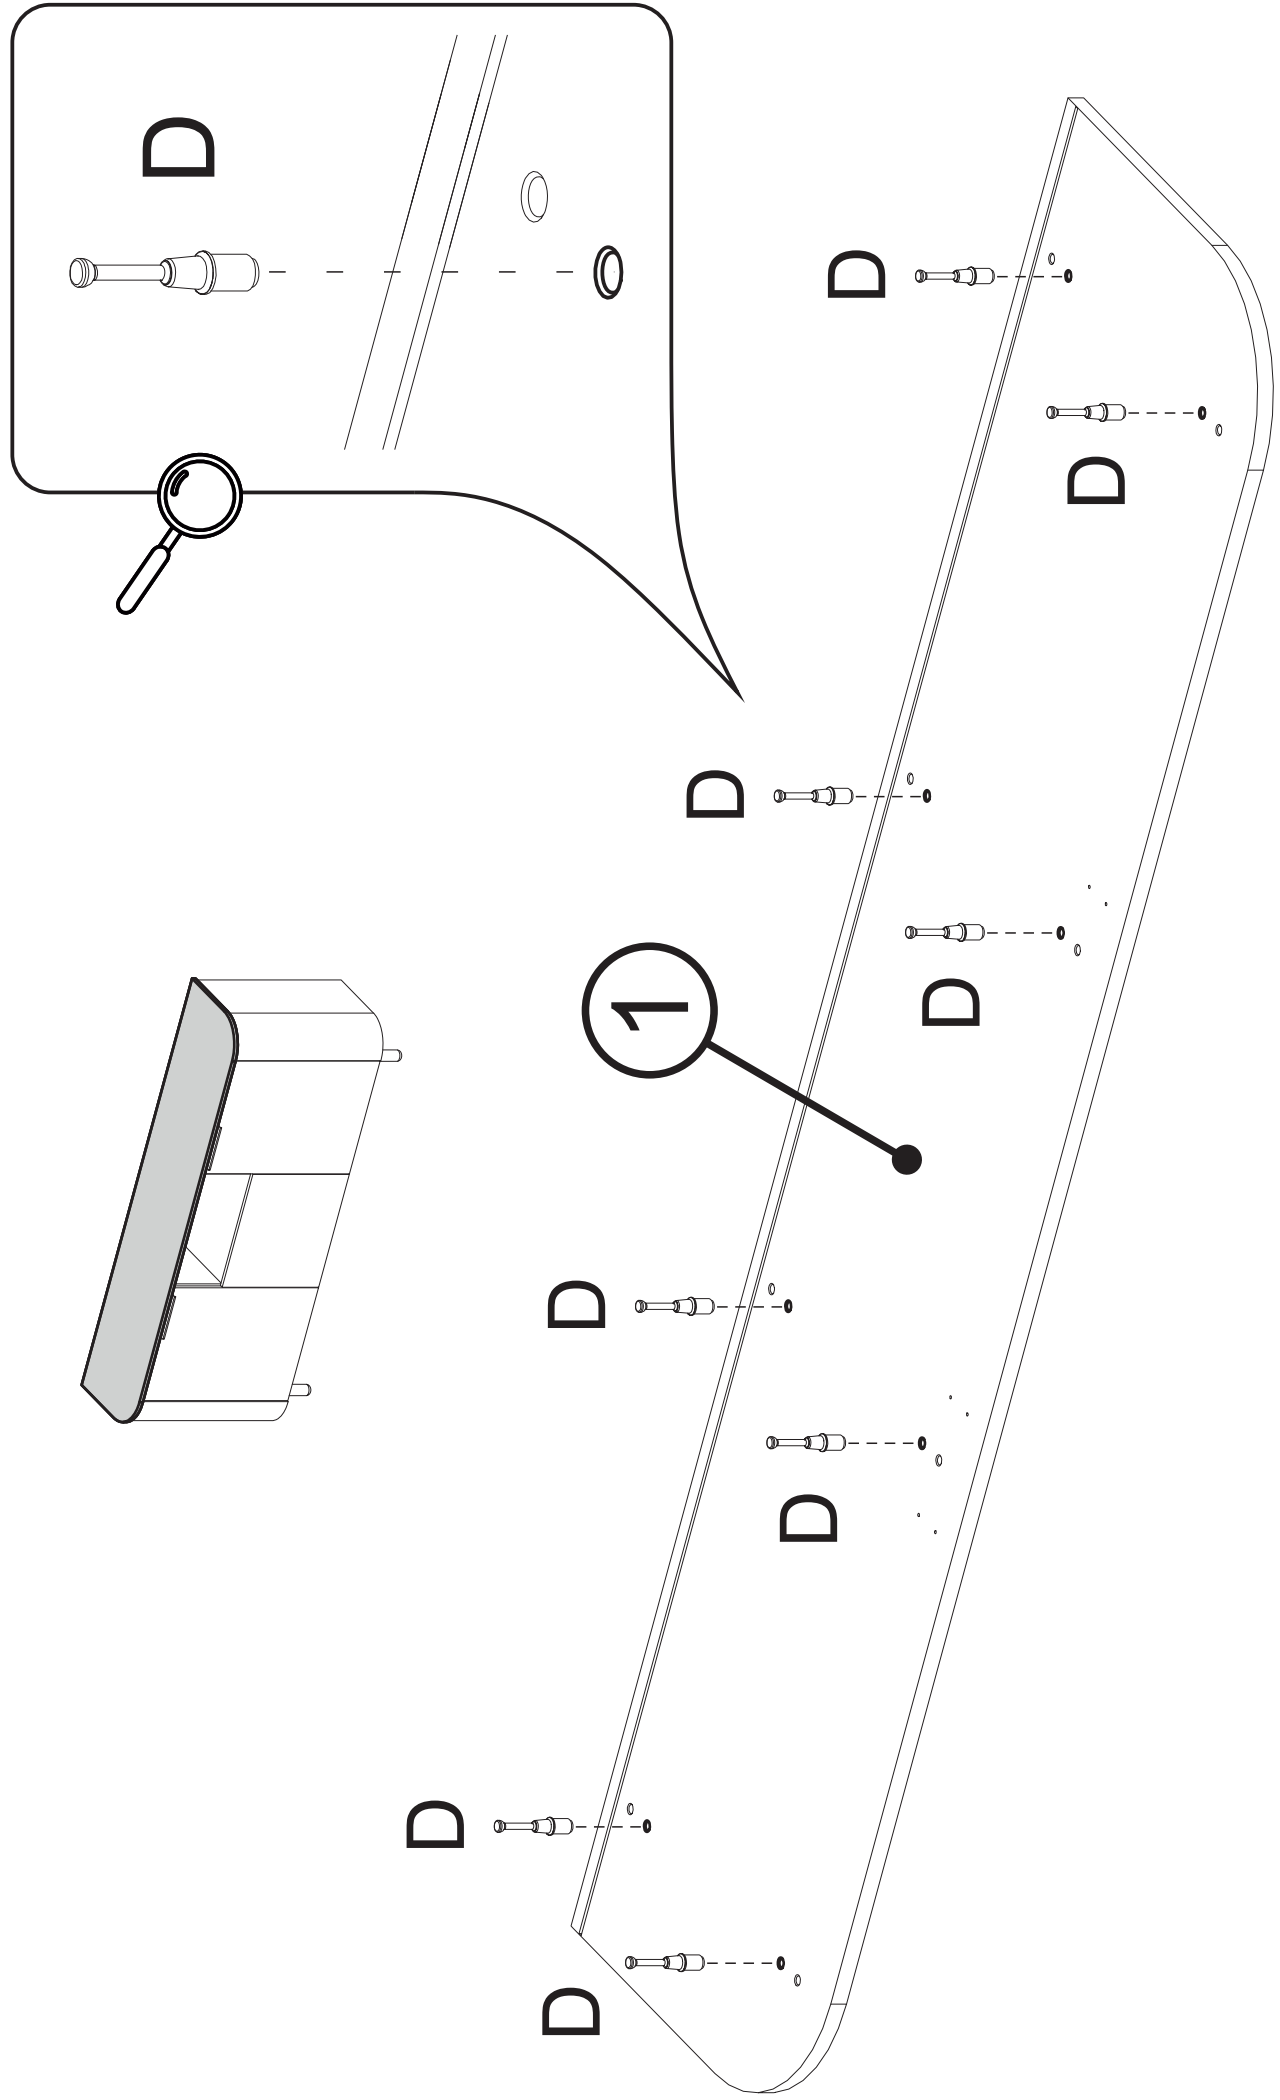

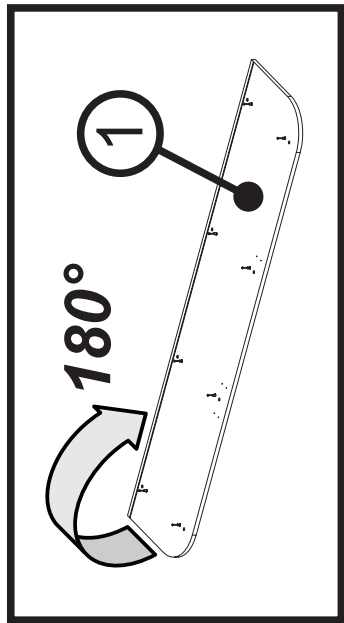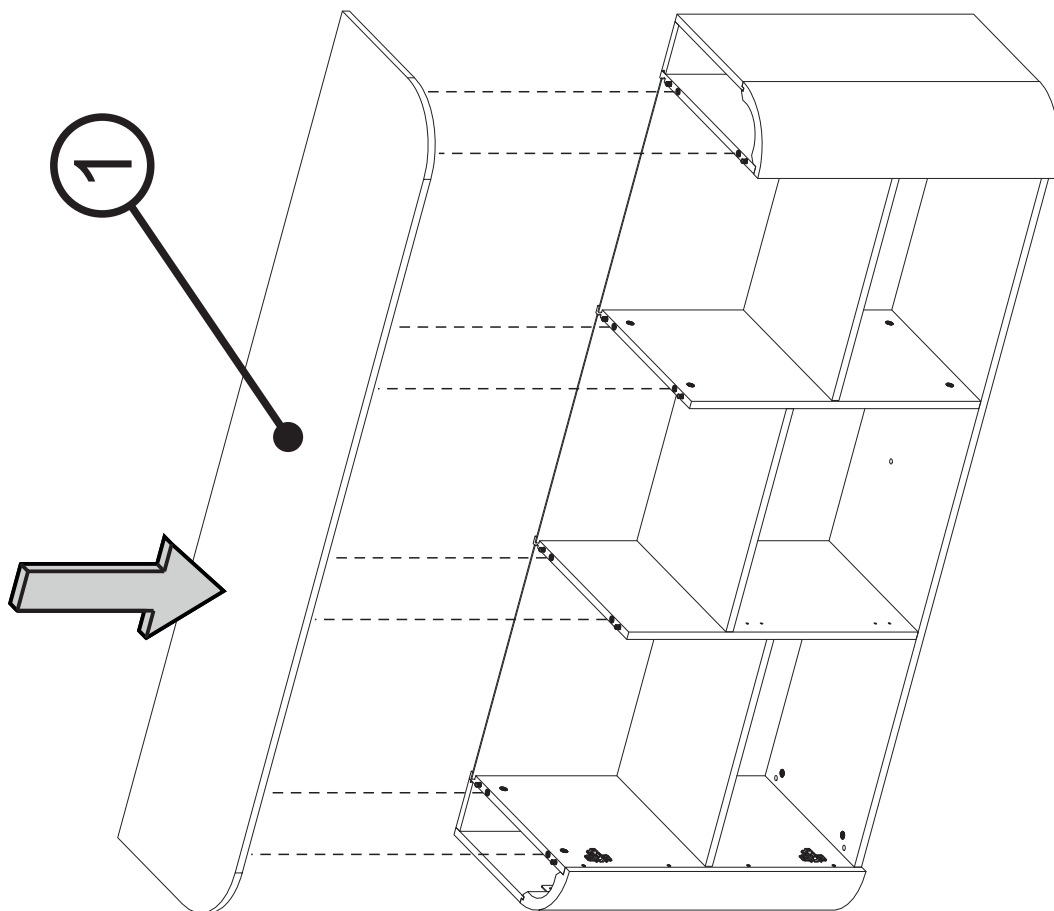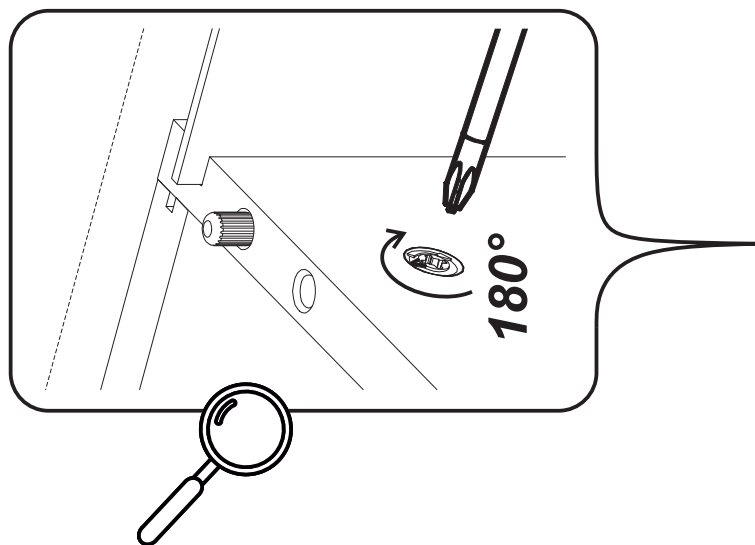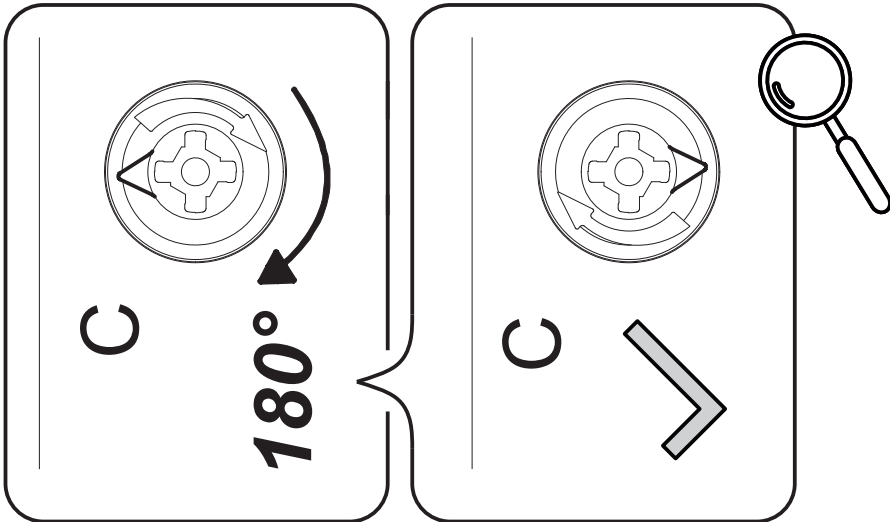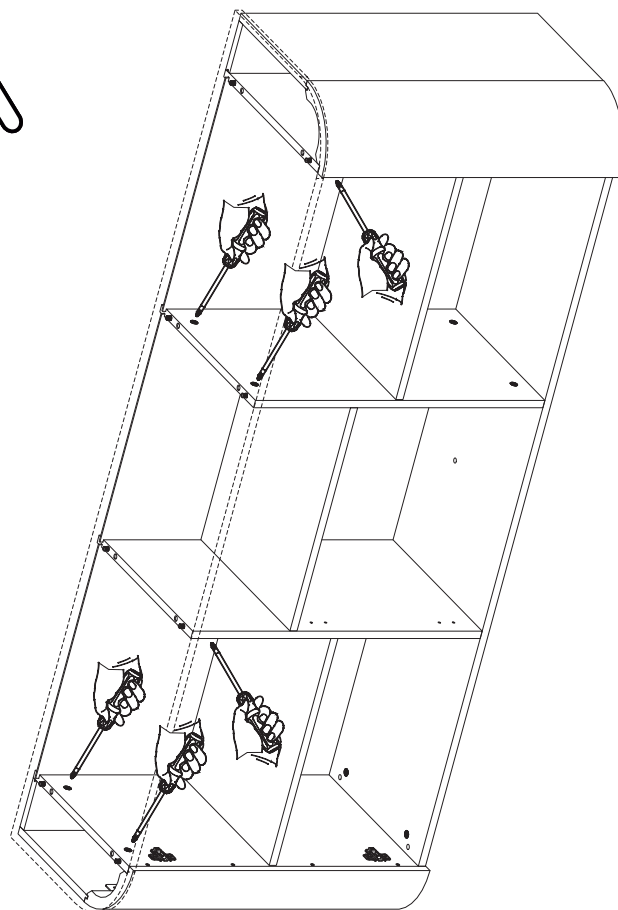


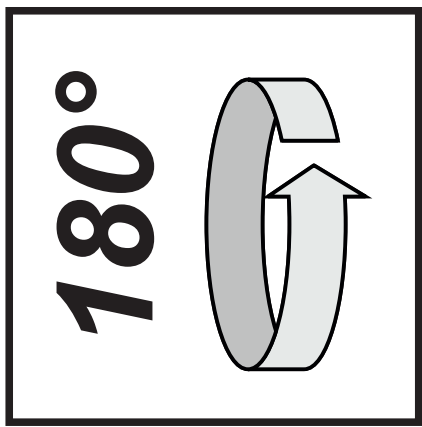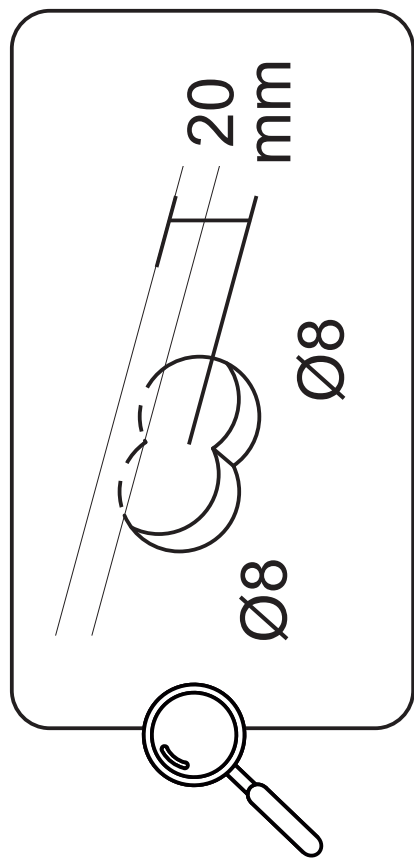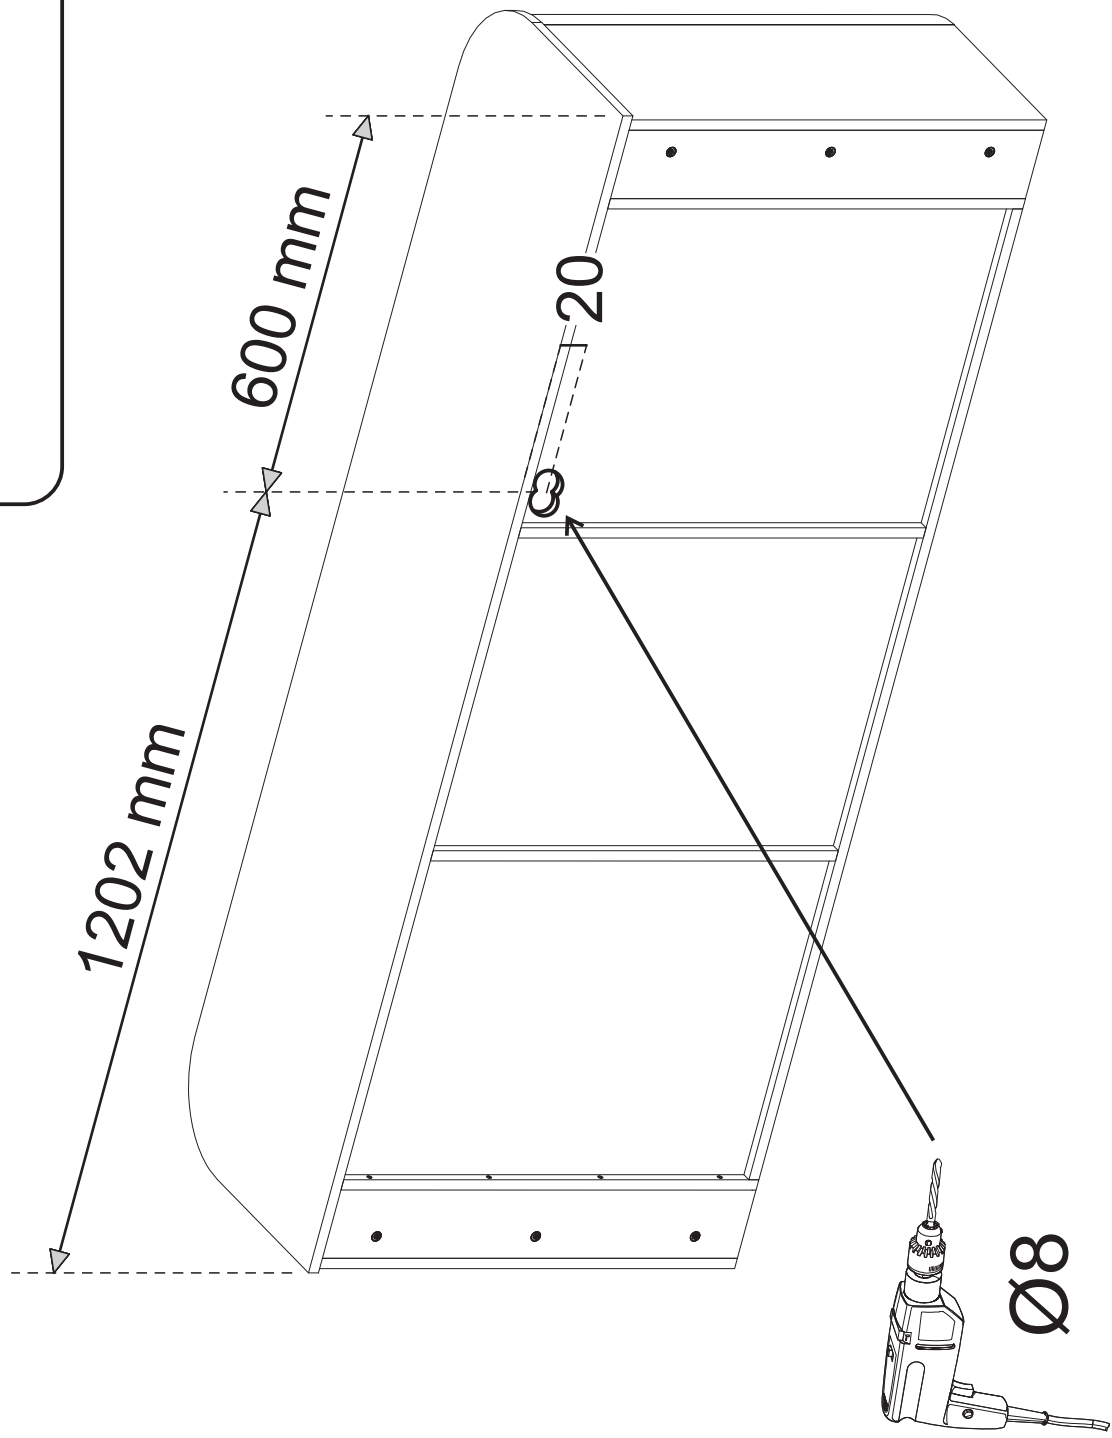

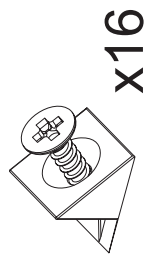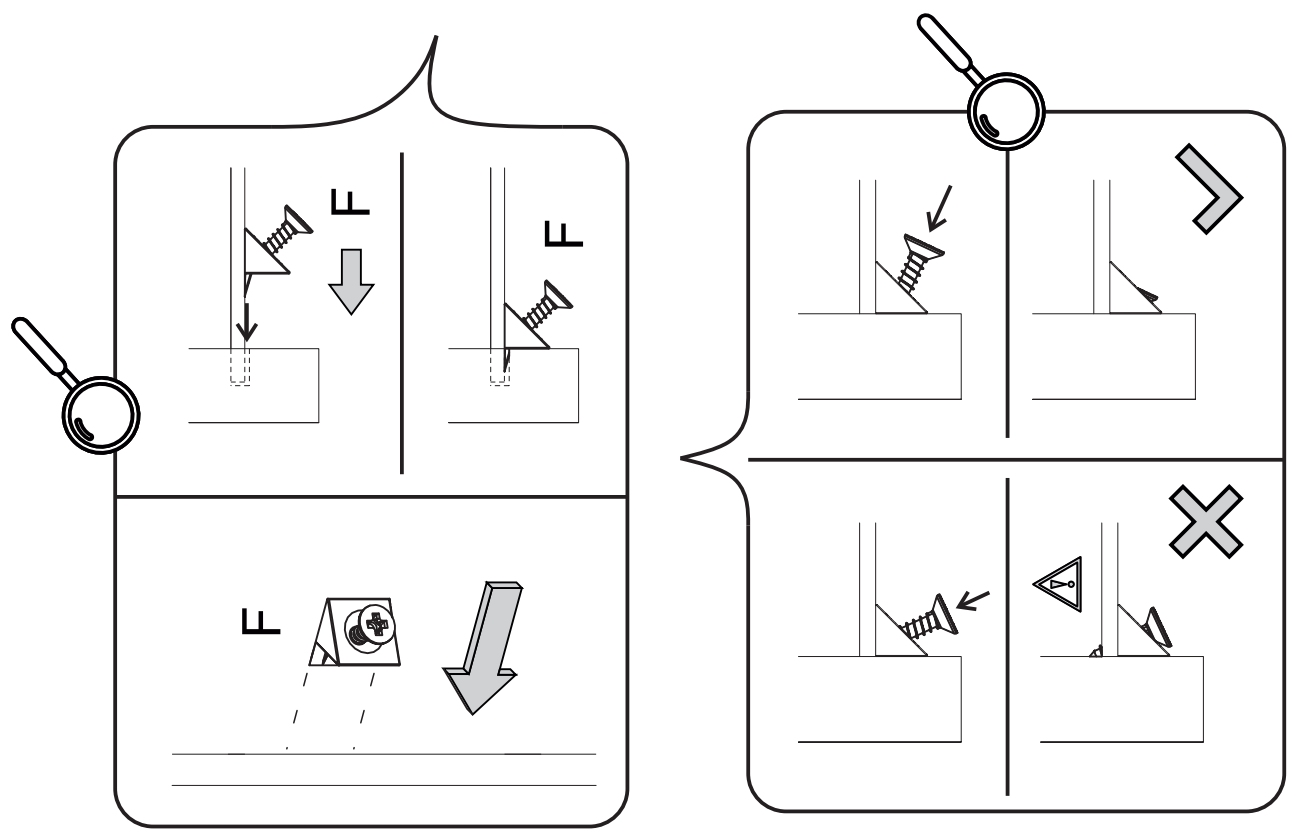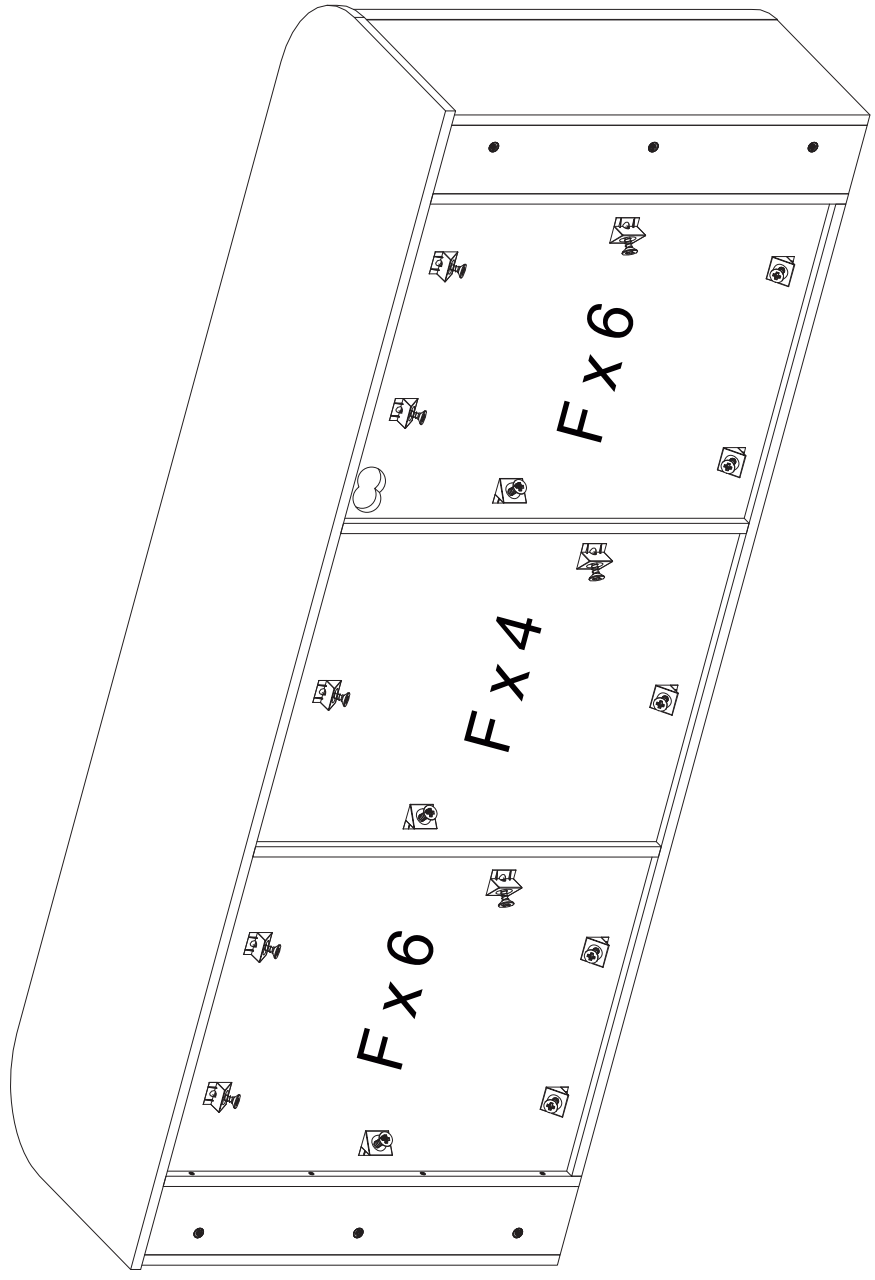

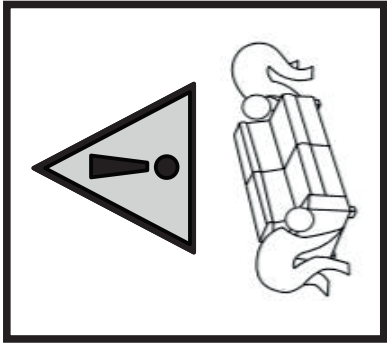


28





x5

PT



Ø8x15

x5

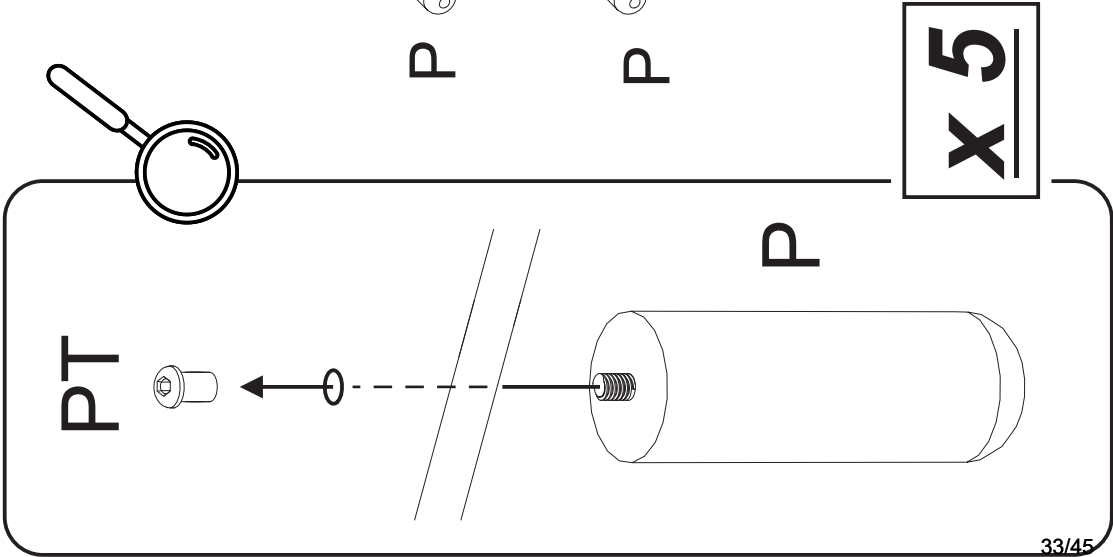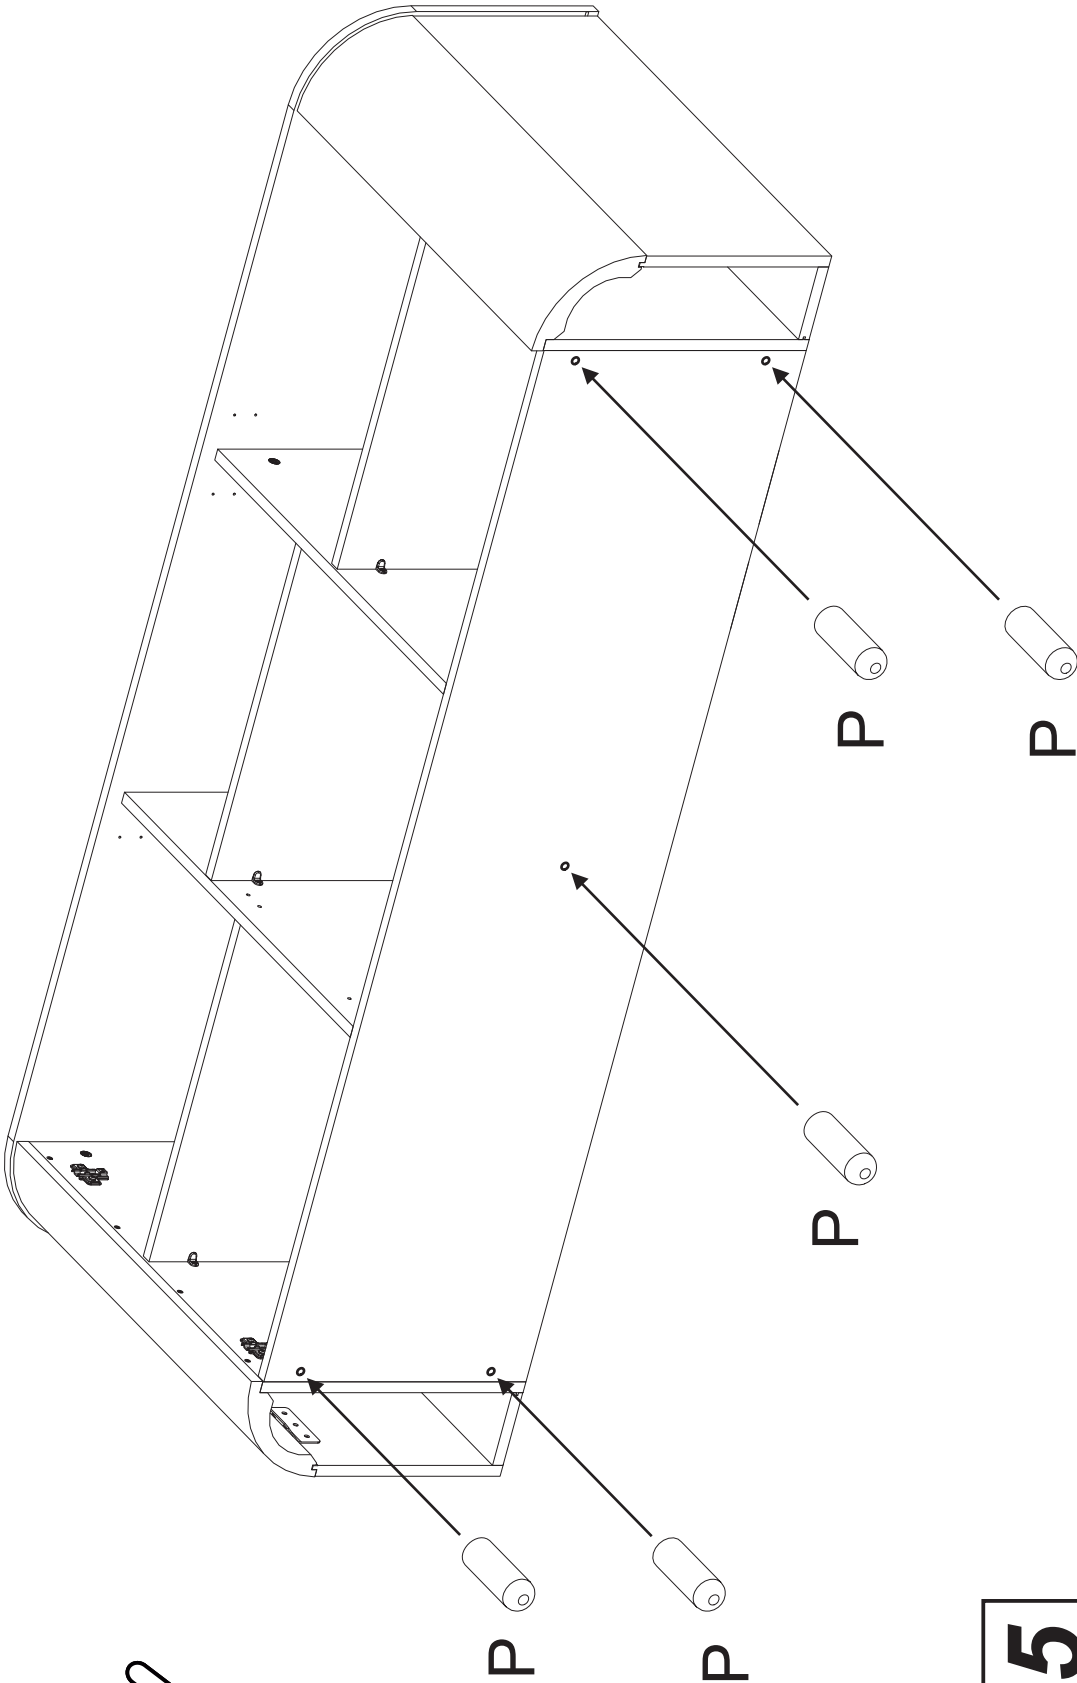


C8
x2

V415


Ø4x15
x4

G
x2

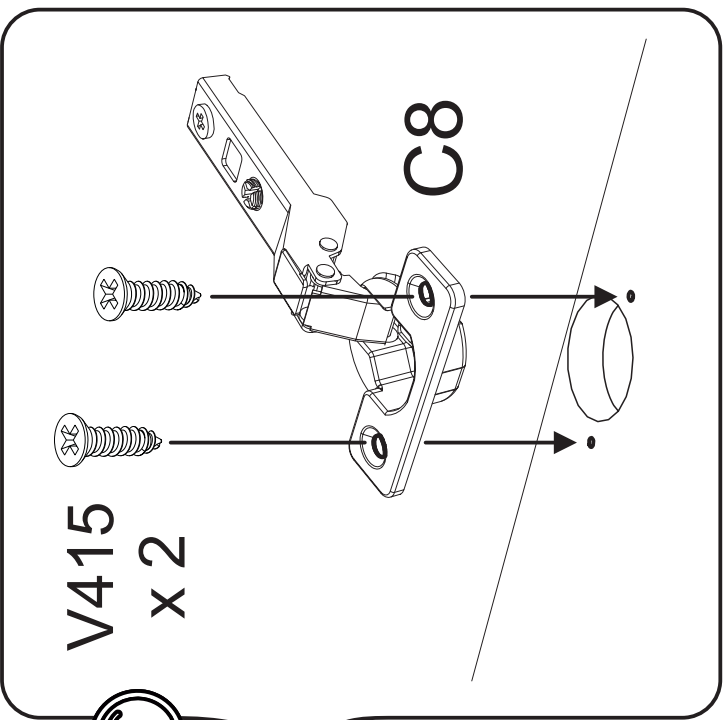


V415
x2

C8

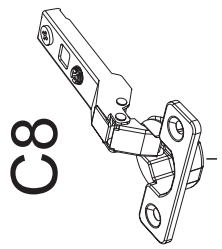

C8

C8

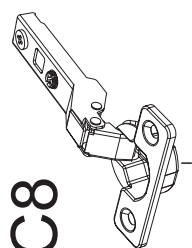


C8




4

G




G

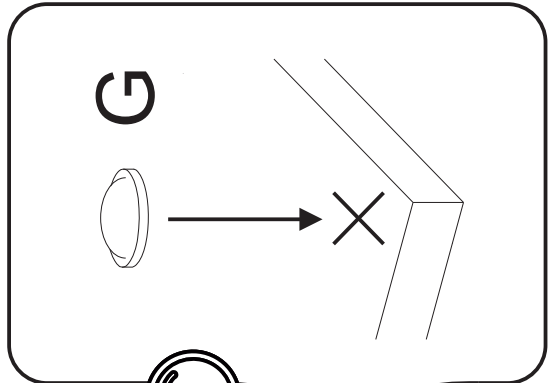

G

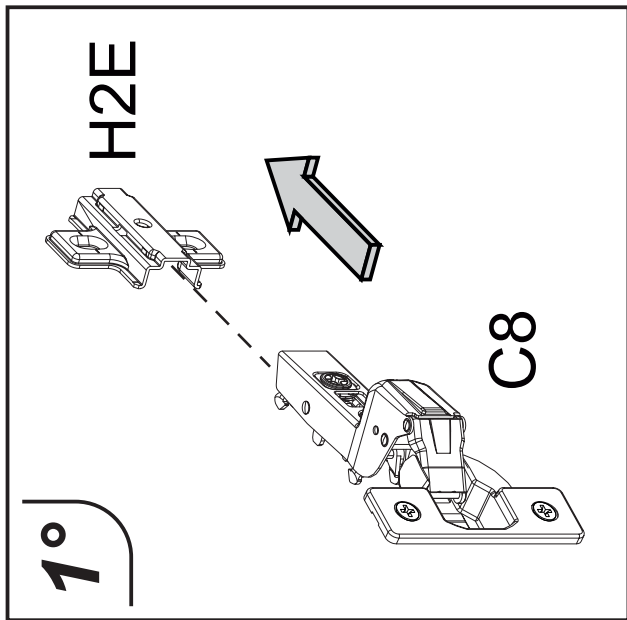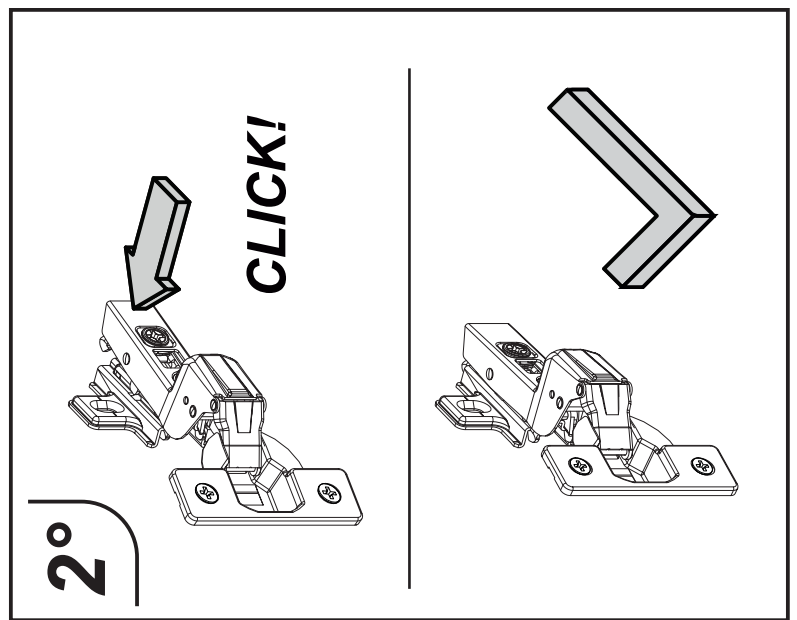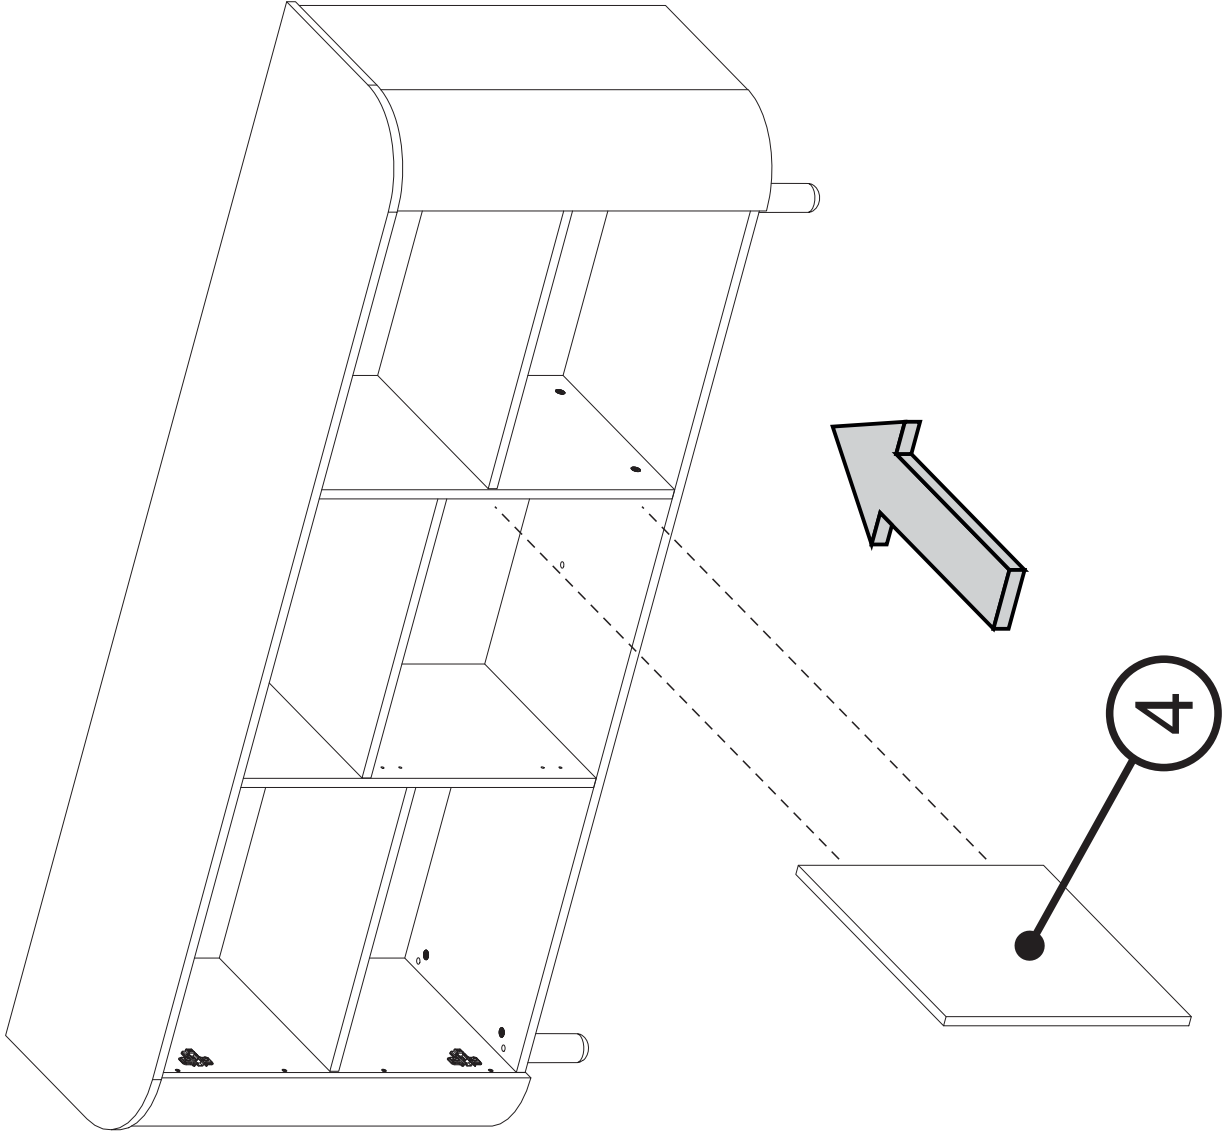




- C15
- V415
- G
- x4
- x8
- Ø4x15
- x4

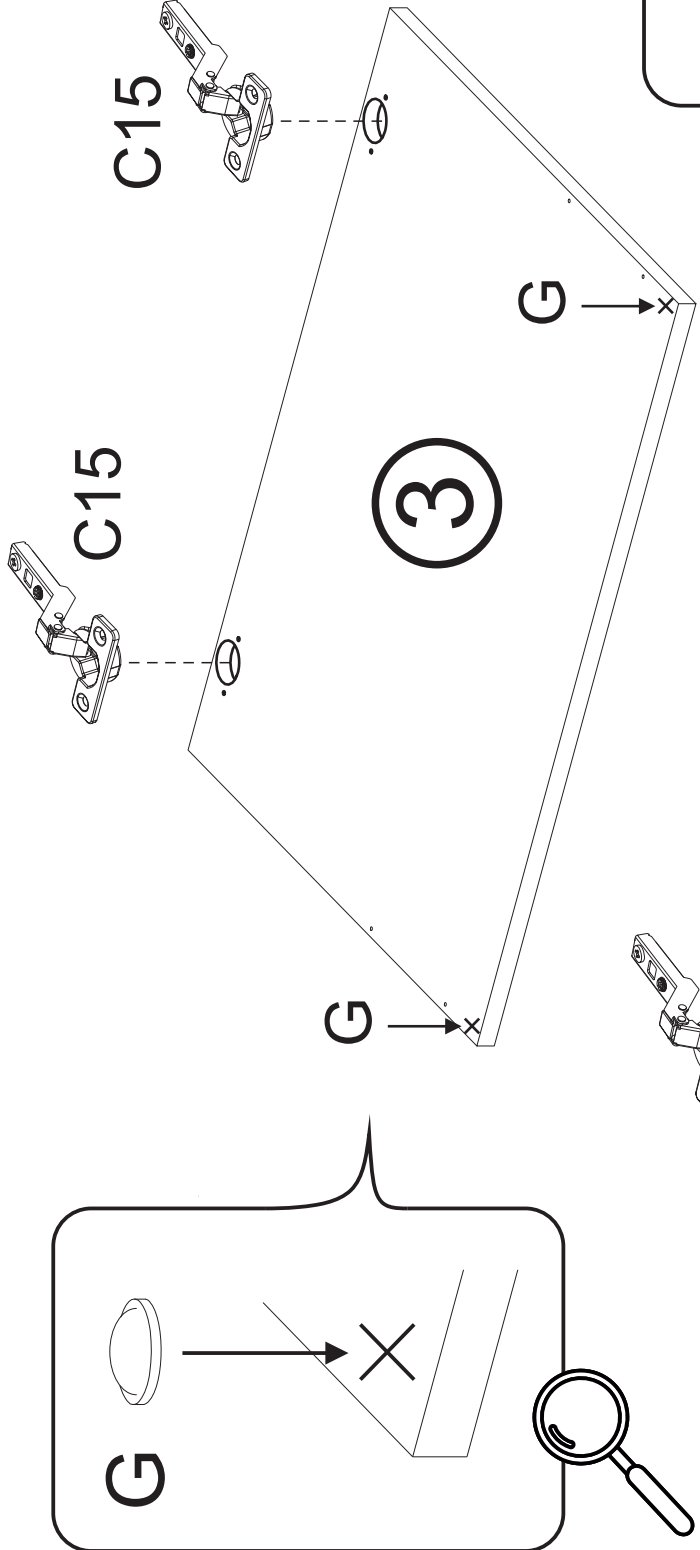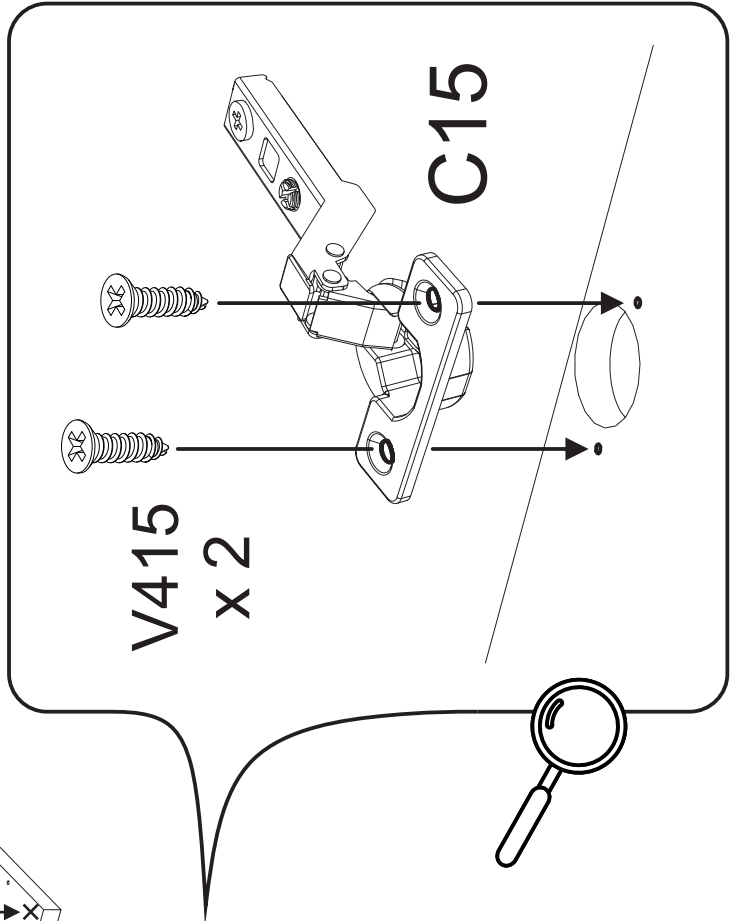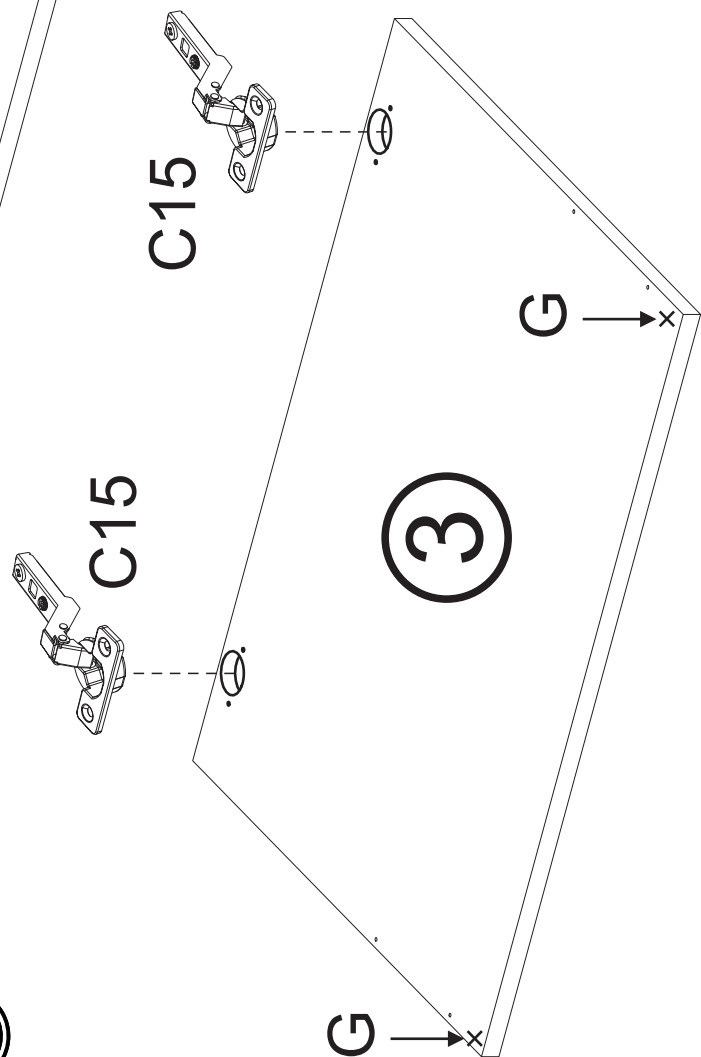


V312
Ø3x12
x4

MAN




x2

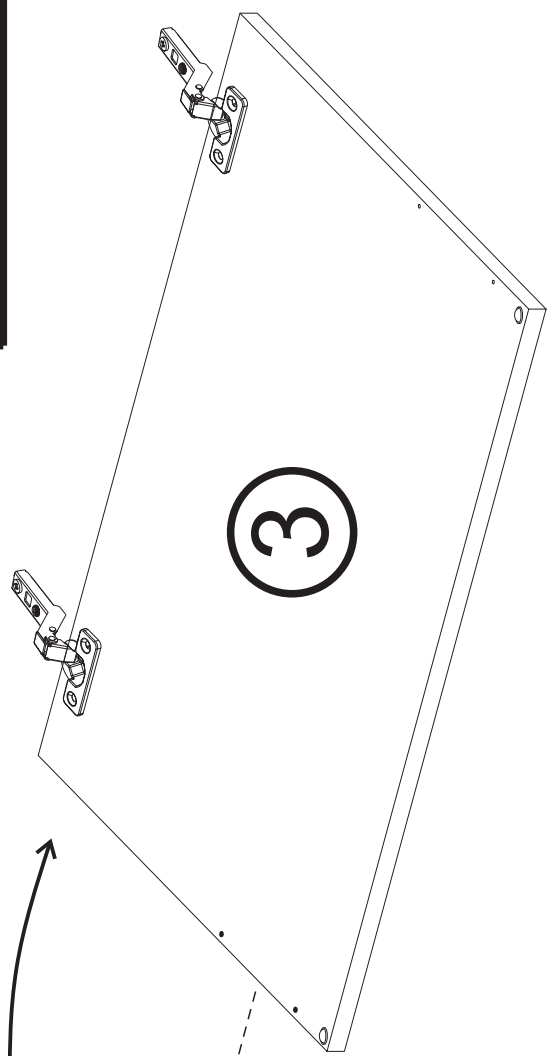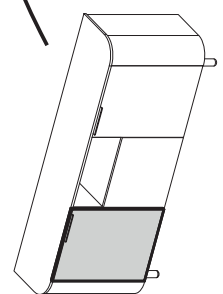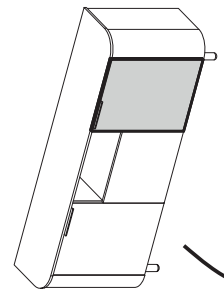




MAN






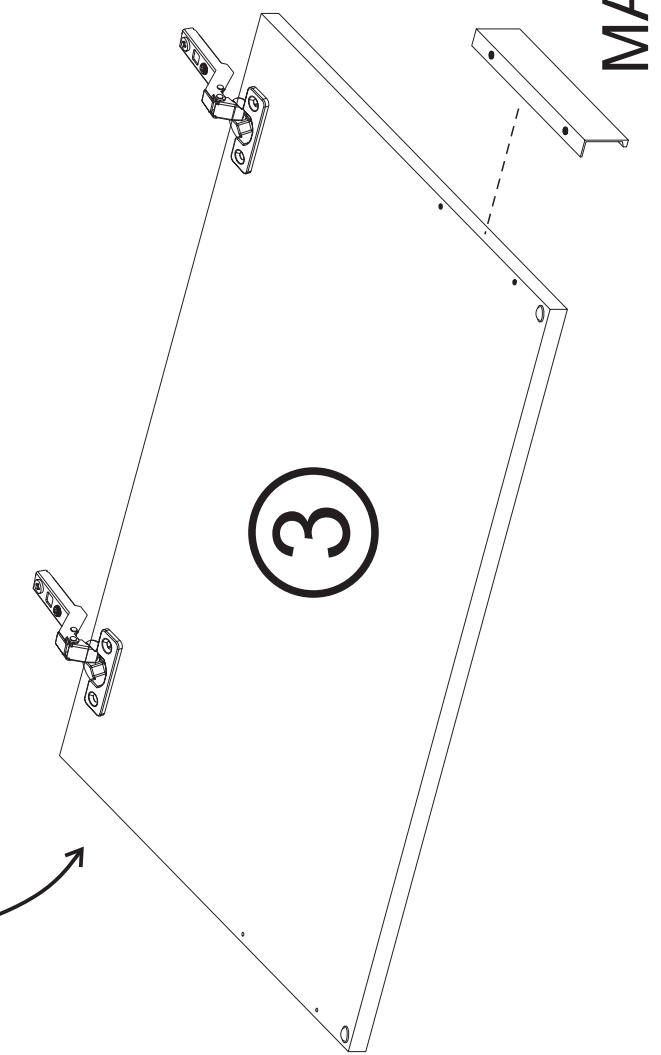


MAN

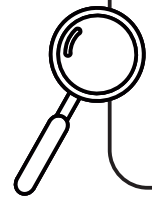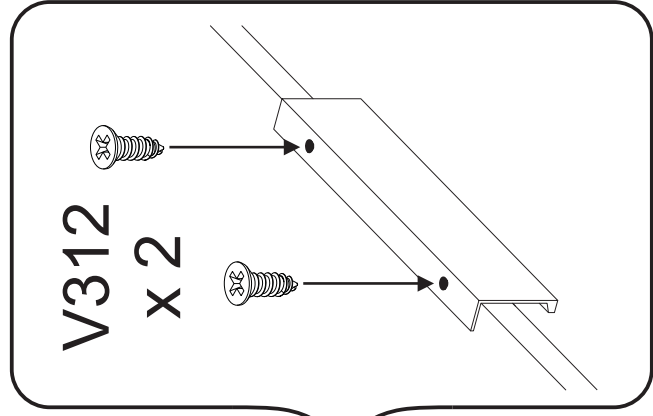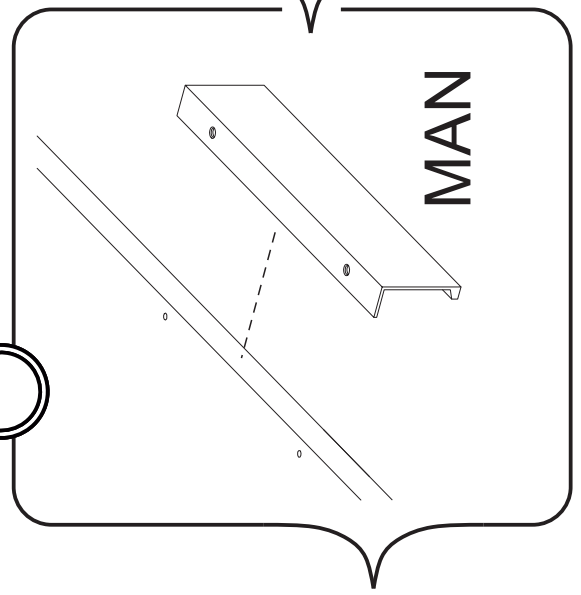


MAN

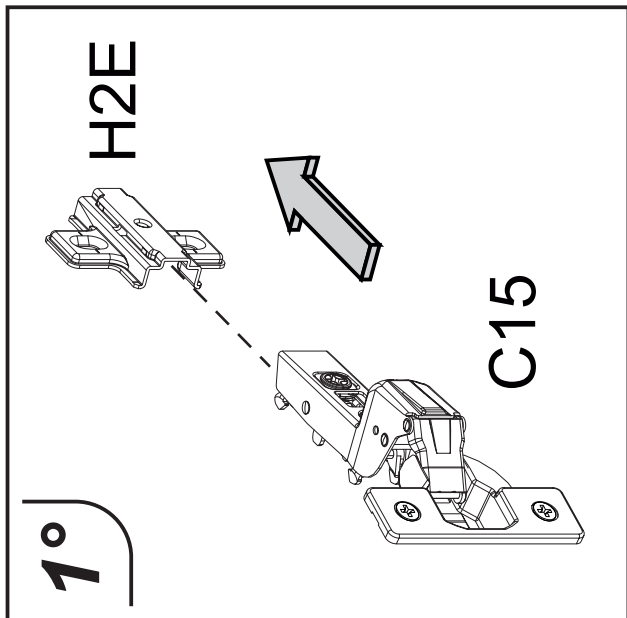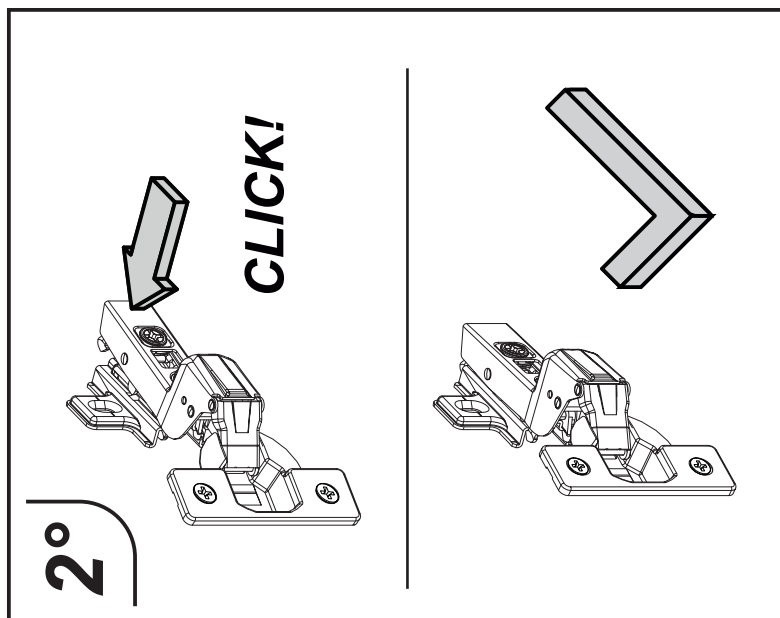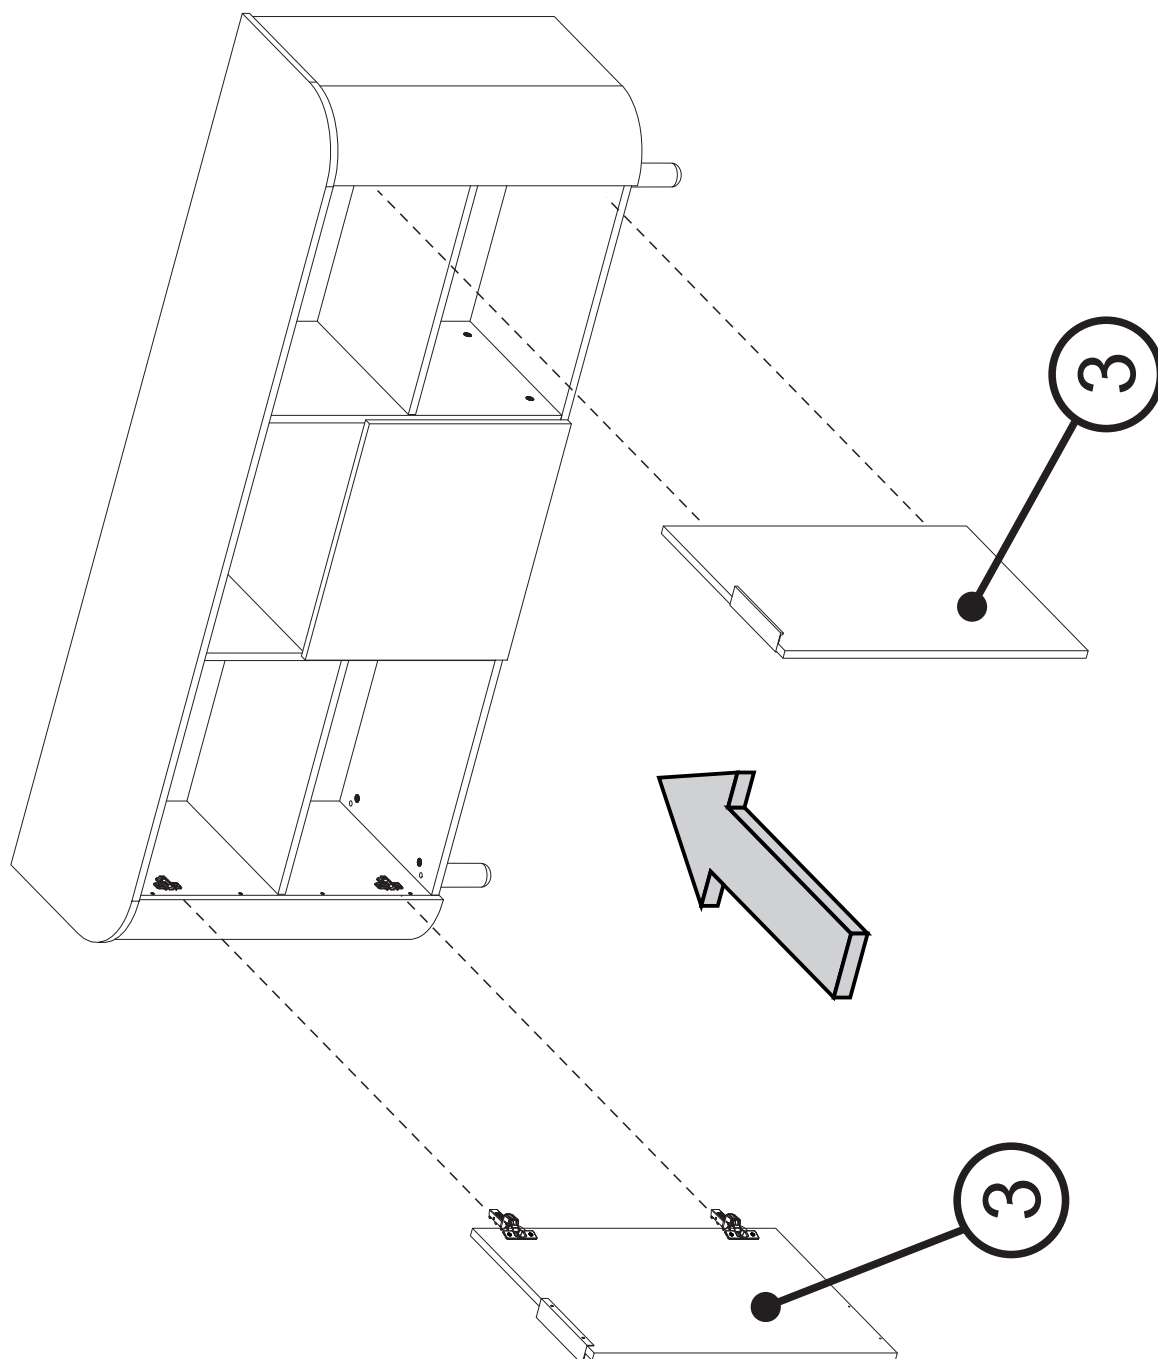

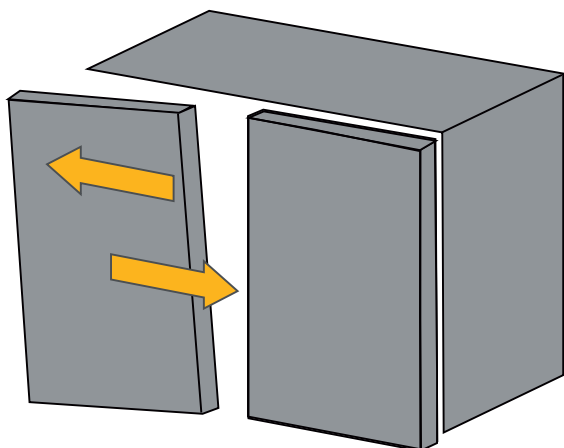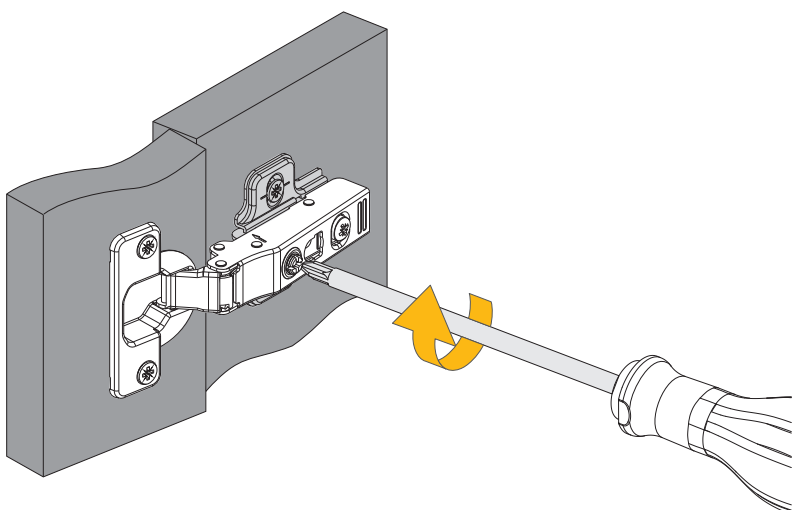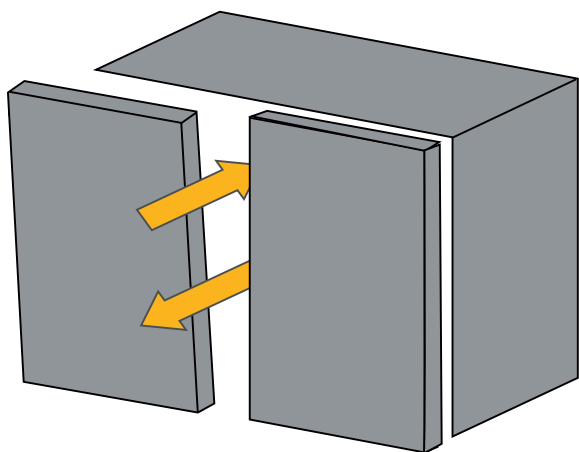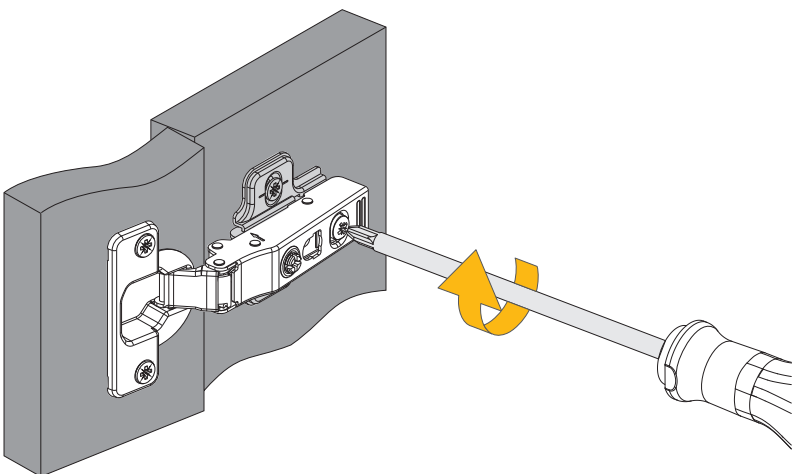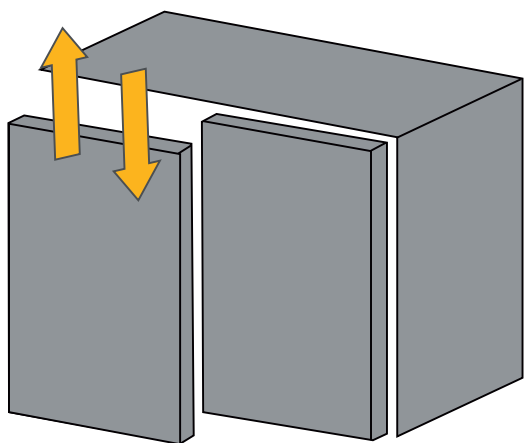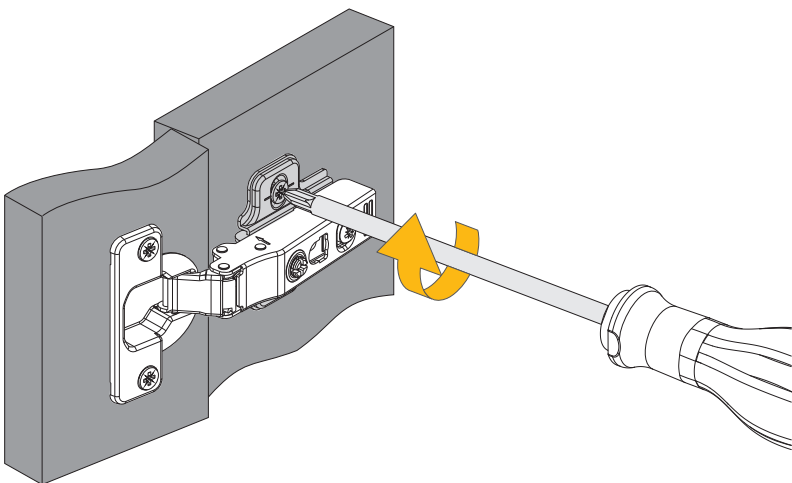


T20




x12


Ø20

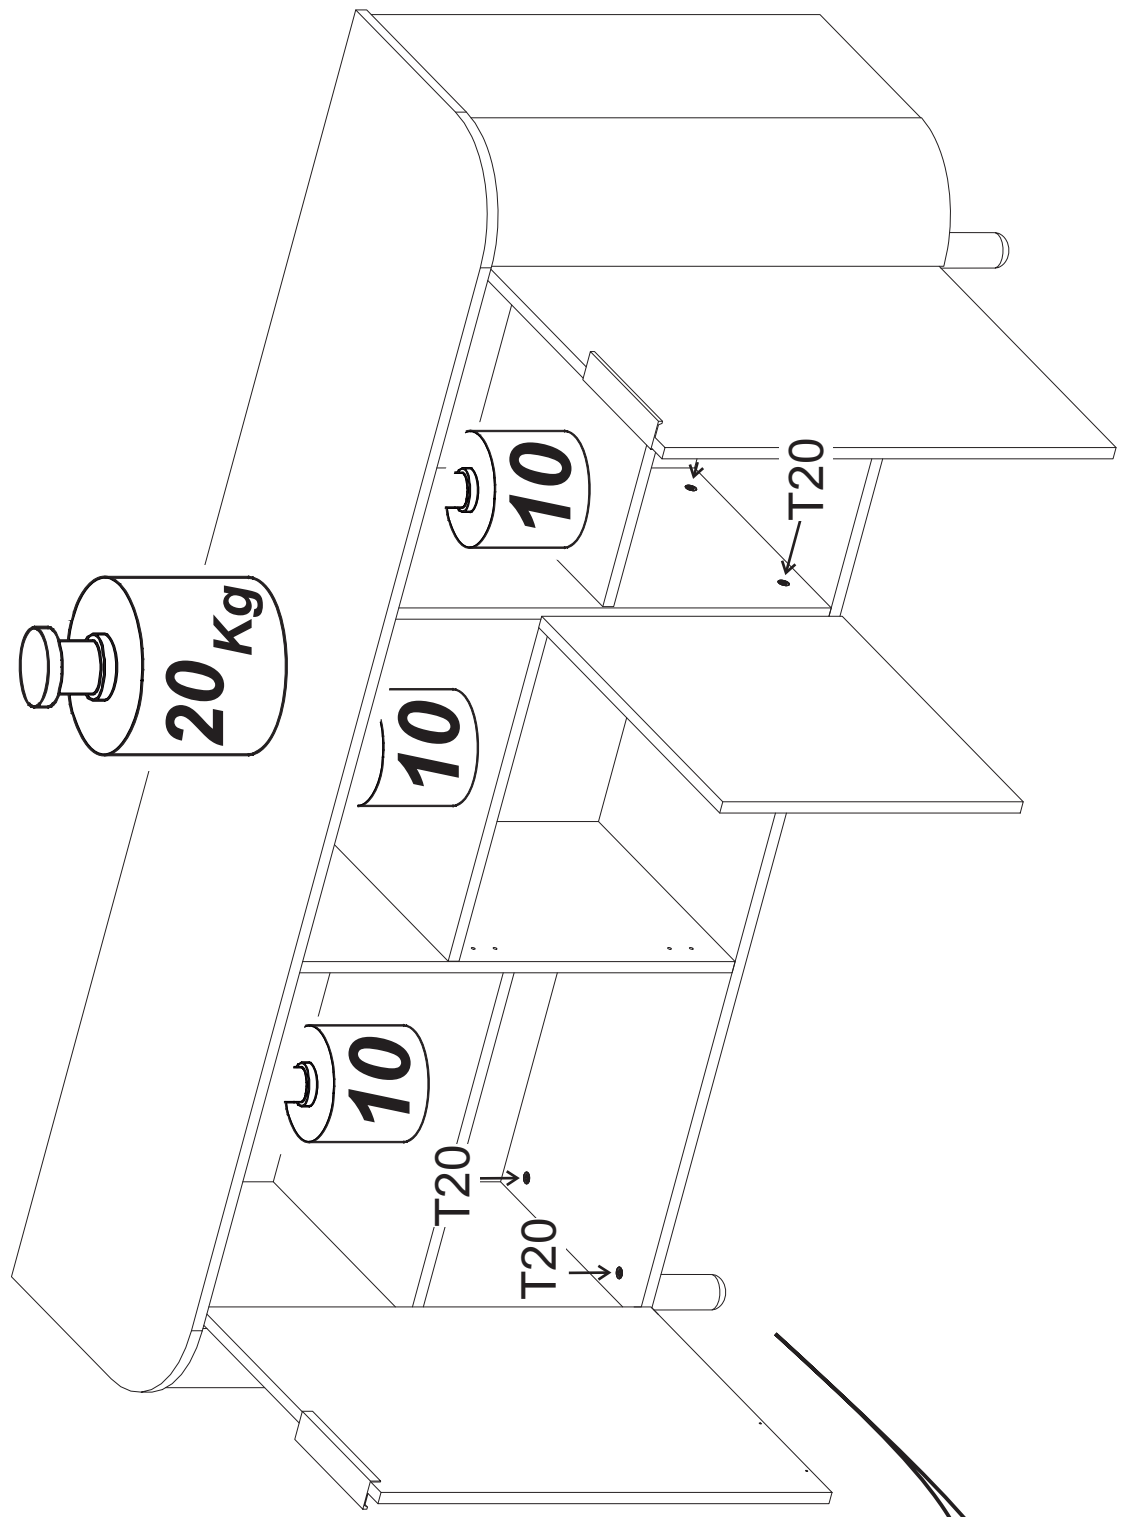





T20



C




x 12

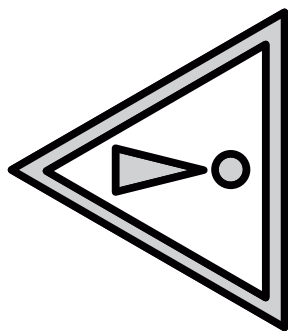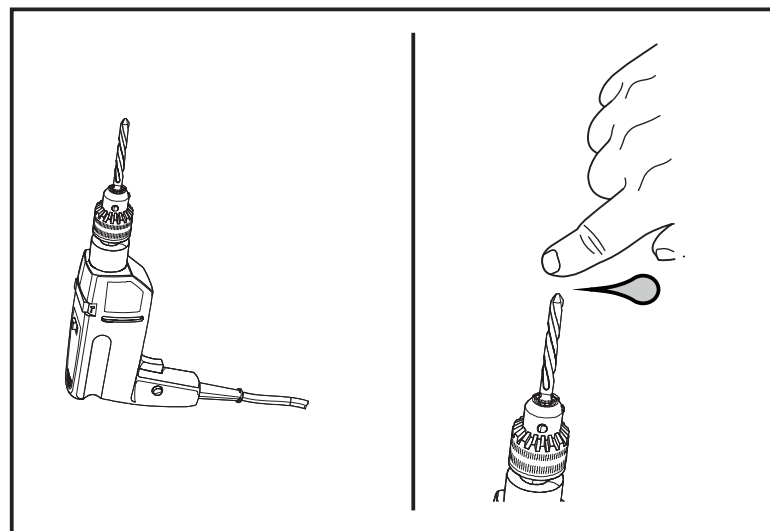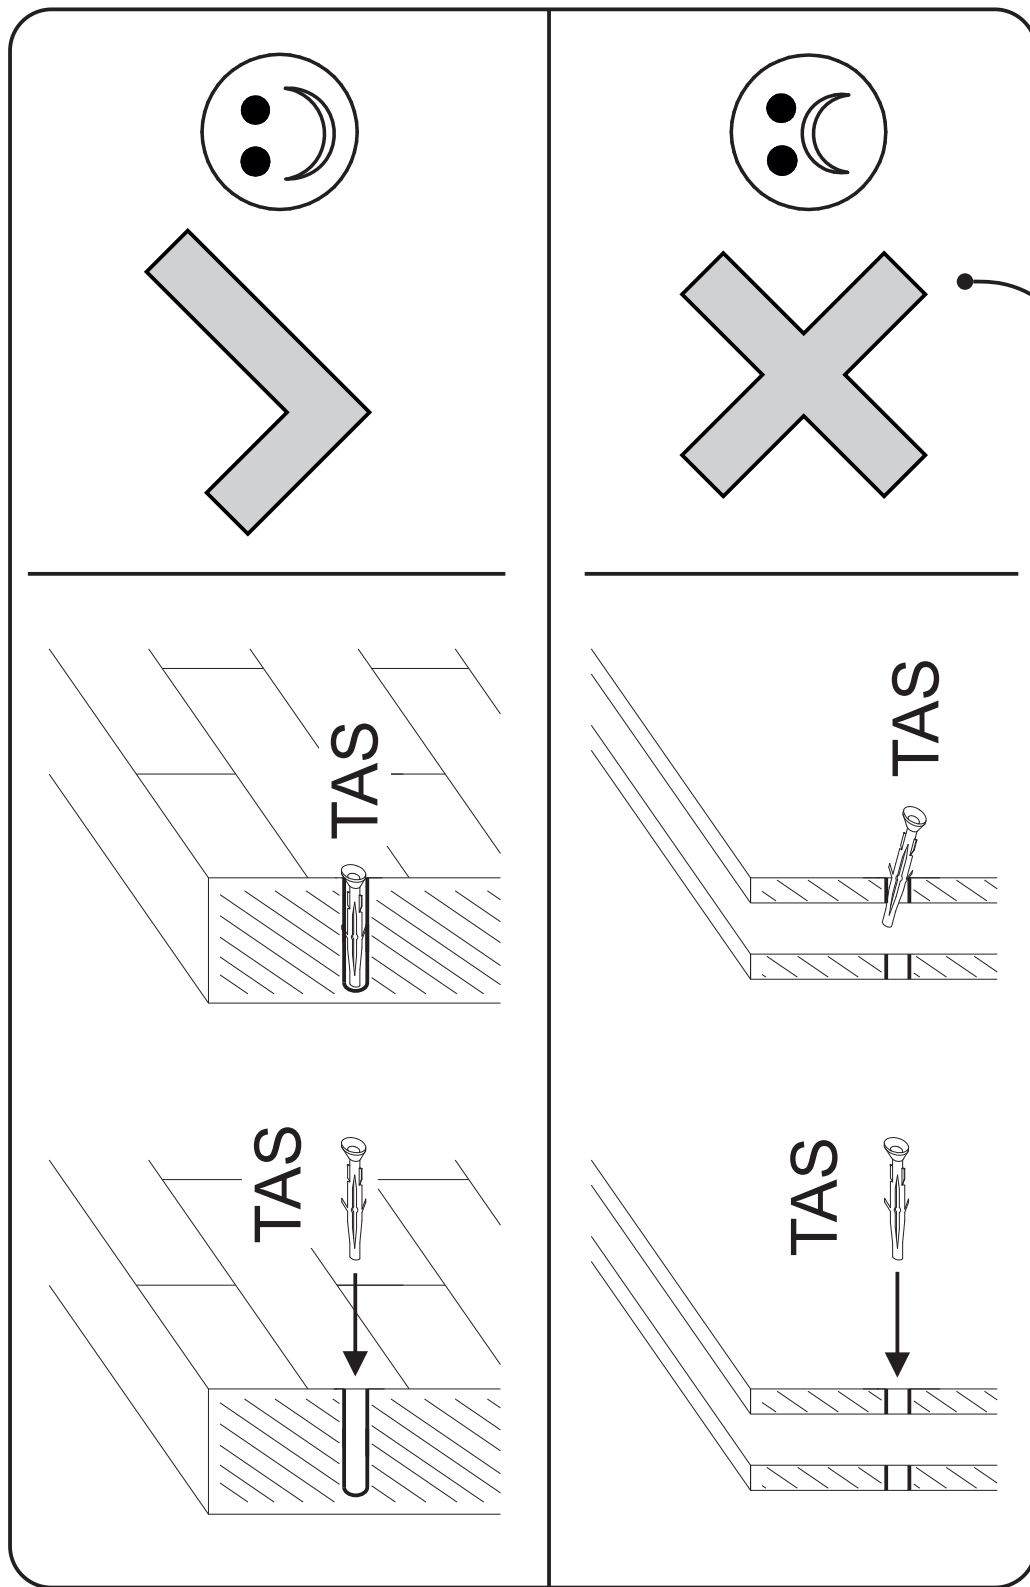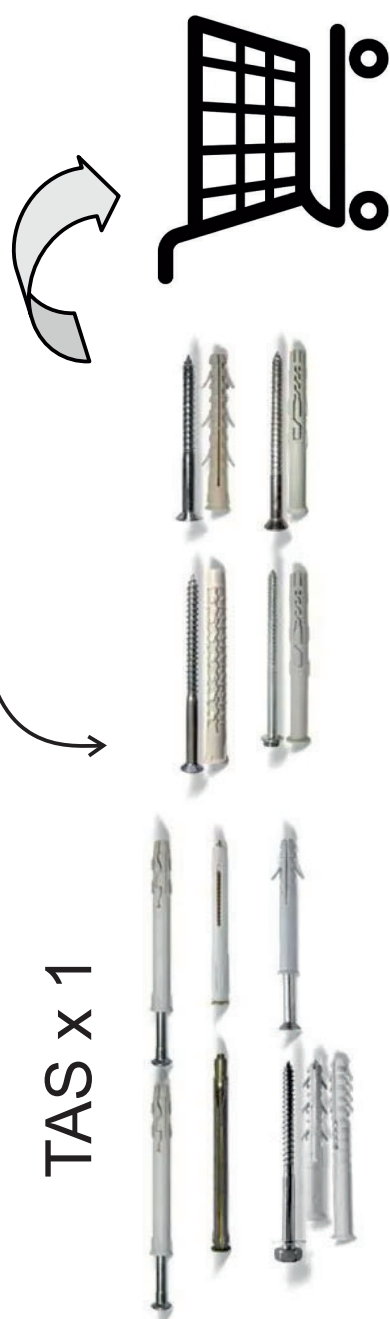


35a

TAS

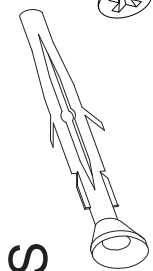


x1

PST

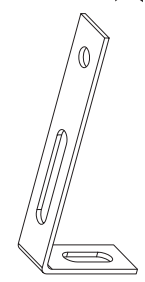





x1

V418

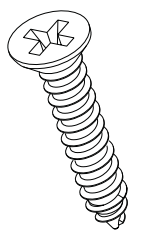



Ø4x18

x2

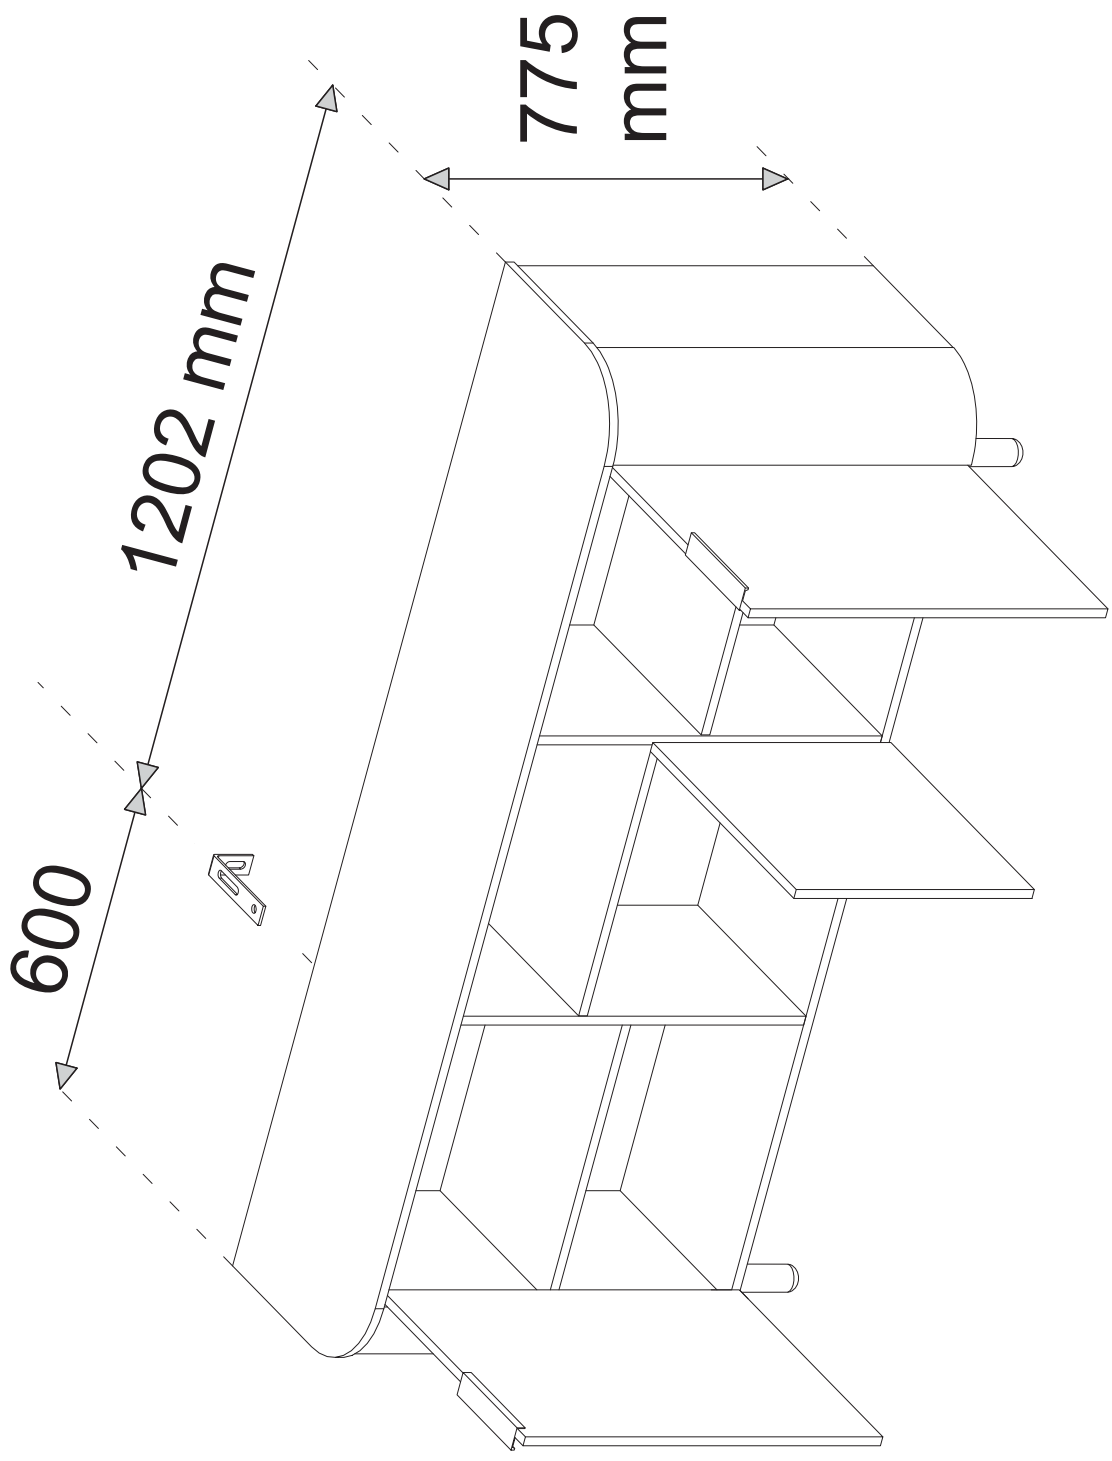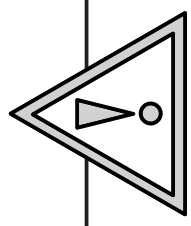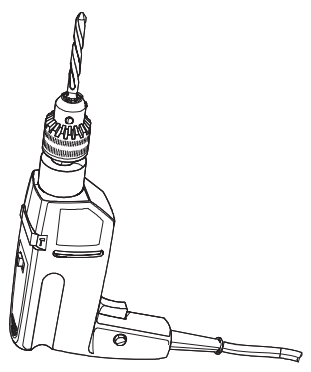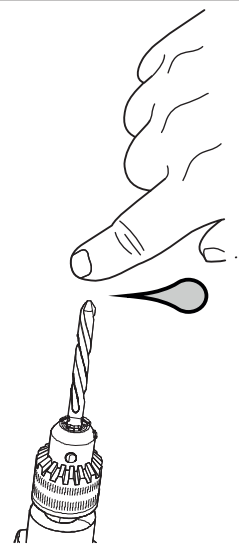


35b

TAS

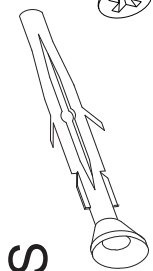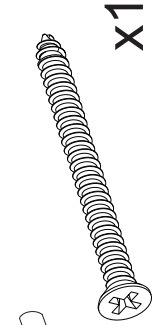


x1

PST

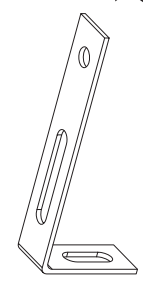

x1

V418

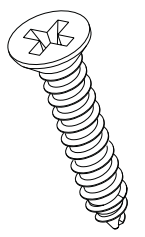


Ø4x18


x2

1°

PST


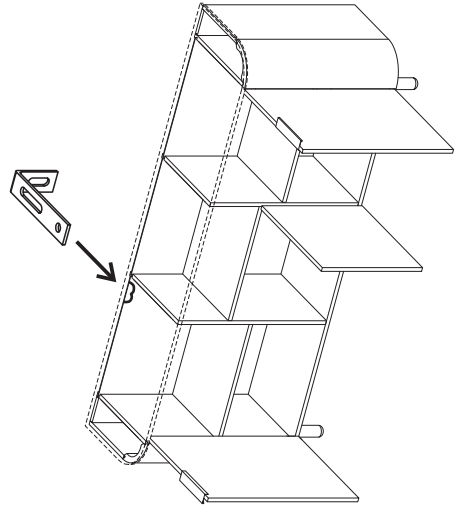




2°

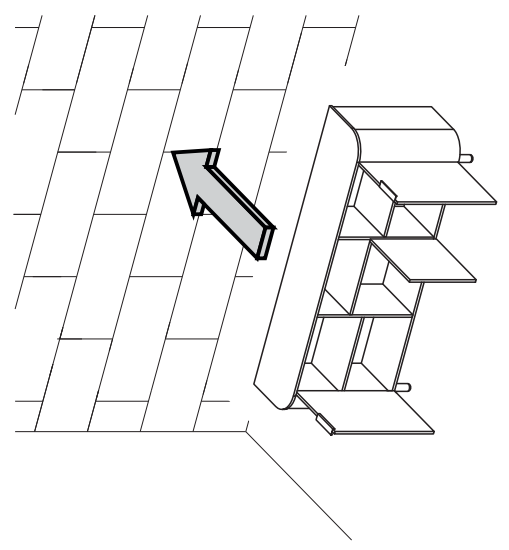


3°

PST

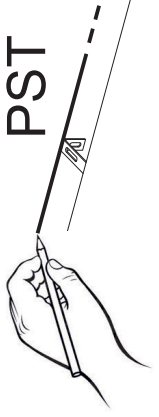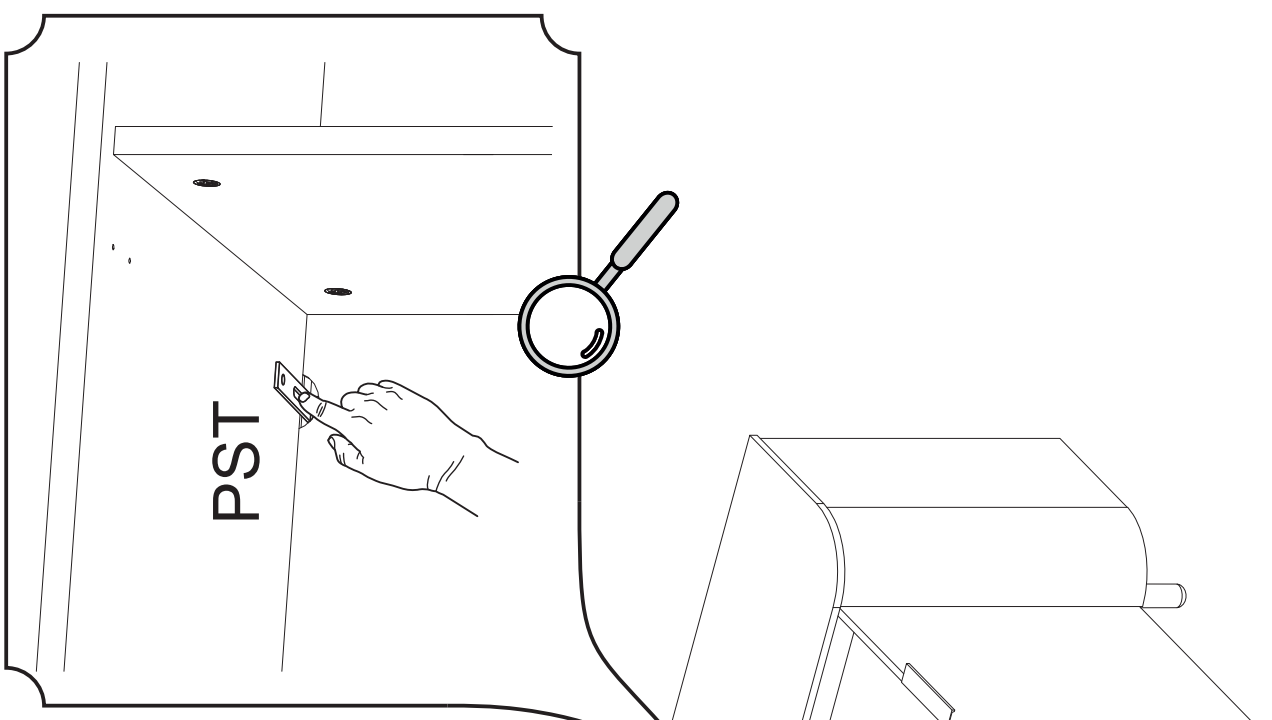


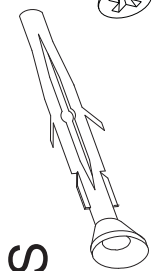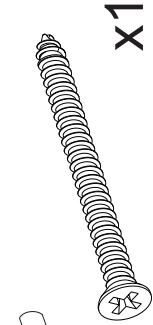

x1

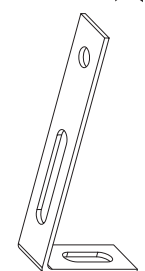


x1

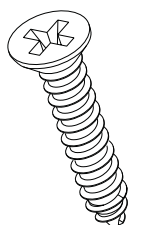


Ø4x18

x2

4°

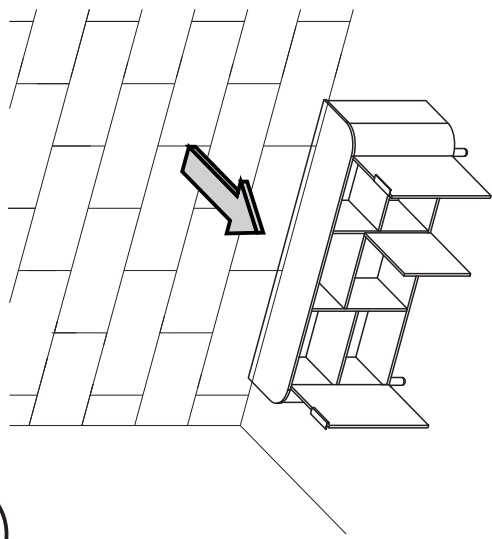


5°

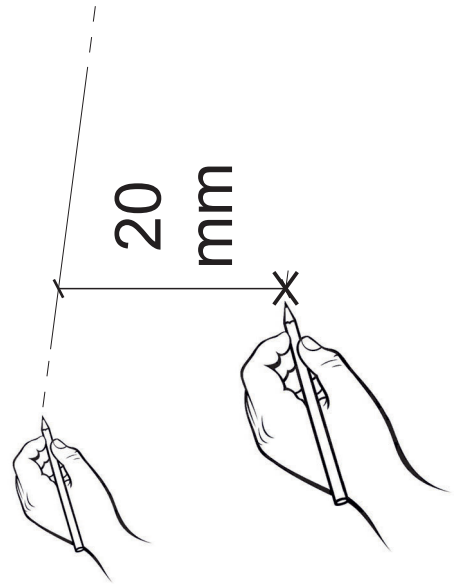


20 mm

6°

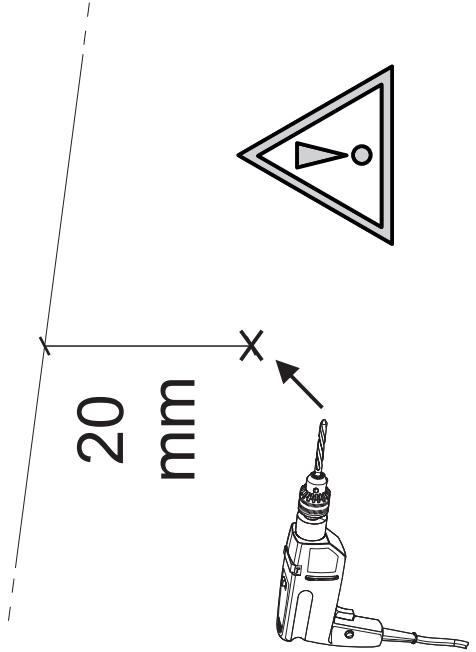

20 mm

7°

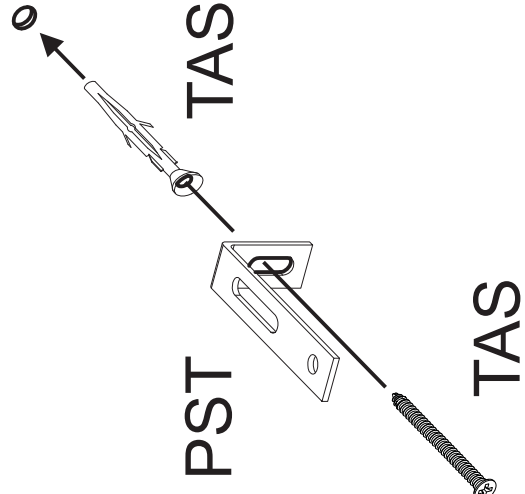


PST


TAS

TAS

8°

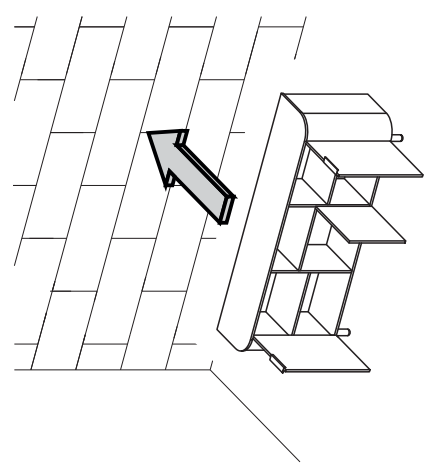

9°

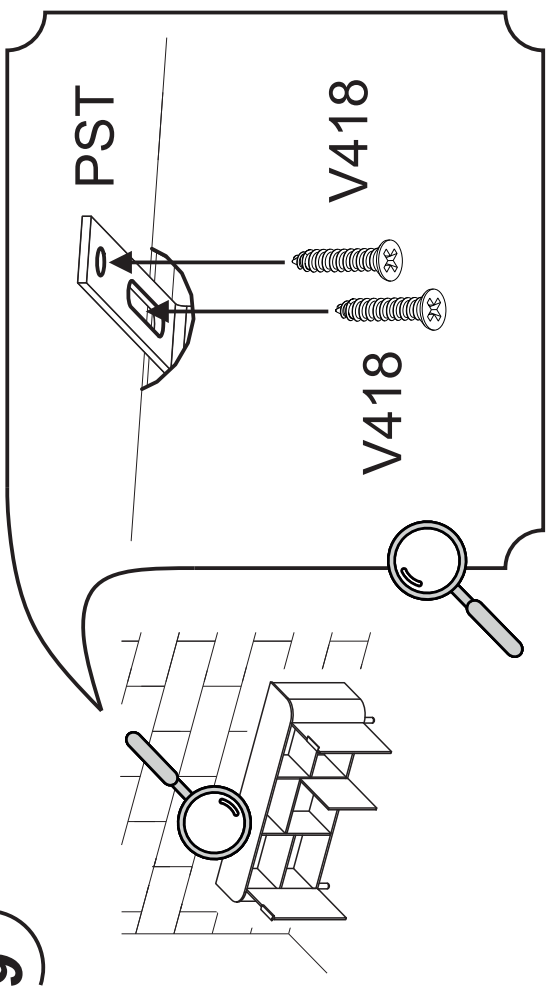

PST

V418

V418

