


FELHASZNÁLÁSI SEGÉDLET

1. lépés: Készítse össze a szerszámokat, amikre szüksége lesz: vízmérték, mérőszalag, ceruza, olló, festőszalag, barkácsragasztó. Tisztítsa meg a fal felületét és ügyeljen arra, hogy pormentes és száraz legyen.



2. lépés: Ellenőrizze az első panel helyzetét és vágja le méretre. Ha egymásba illeszkedő mintázatú paneleket használ, jelölje meg és vágja egyenesen az indítópanelt ollóval. (Használja a vízmértéket és jelölje meg a vízszintes vonalat, ha szükséges)

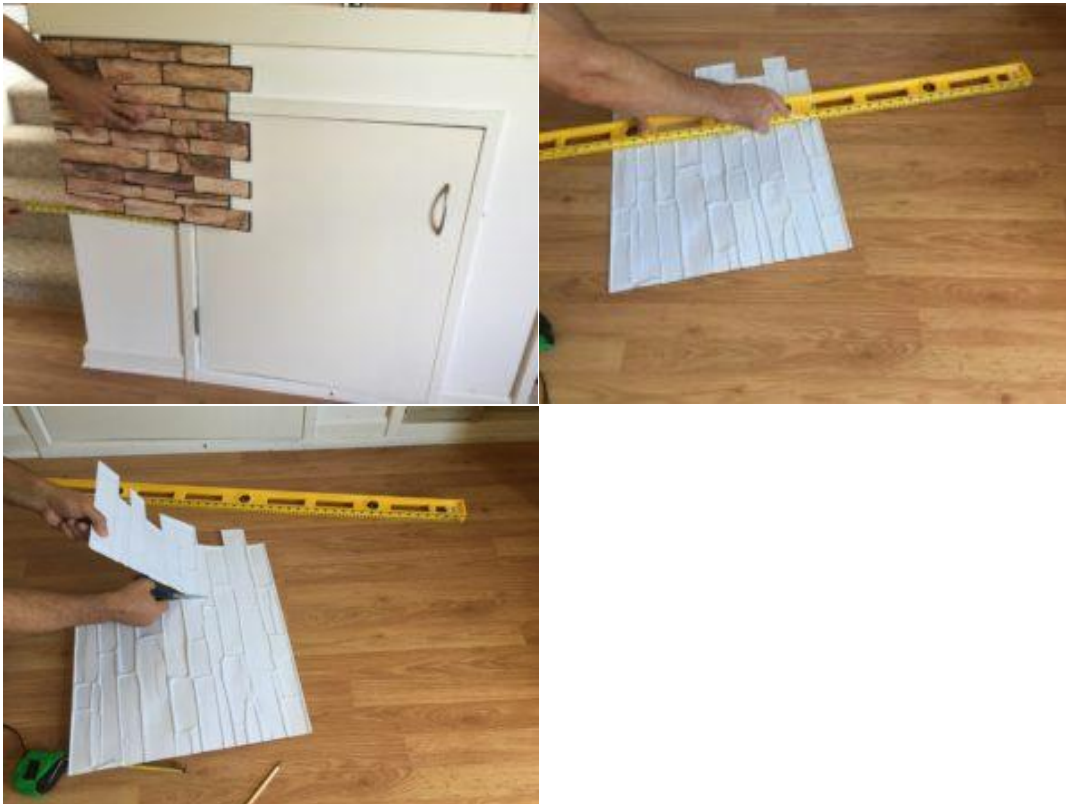

3. lépés: Vigyen fel ragasztót a panel belső oldalára (próbálja meg csak a kiálló részekre felvinni a ragasztót, ami közvetlenül érintkezik a fallal)



4. lépés: Helyezze a panelt a falra, a saroktól kezdve. Használjon bármilyen puha szövetet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a panel egyenletesen tapad-e a falhoz és törölje le a széleken esetlegesen kifolyó ragasztót.



5. lépés: Folytassa az egymástól kb. 3 mm távolságra lévő átfedő paneleket minden egyes illesztéssel. Ollóval vágja az utolsó panelt méretre, mérje meg a fennmaradó távolságot a másik sarokig.



Tippek:

- Javasoljuk, hogy festőszalagot használjon, hogy a panelt a helyén tartsa és a panelek közötti kapcsolatokat rögzítse. Néhány óra elteltével, amikor a ragasztó stabilan tartja a panelt a festőszalagot óvatosan távolítsa el.
- A paneleket barkácsragasztó hiányában kétoldalú erős ragasztószalaggal is fel lehet ragasztani a falfelületre.