
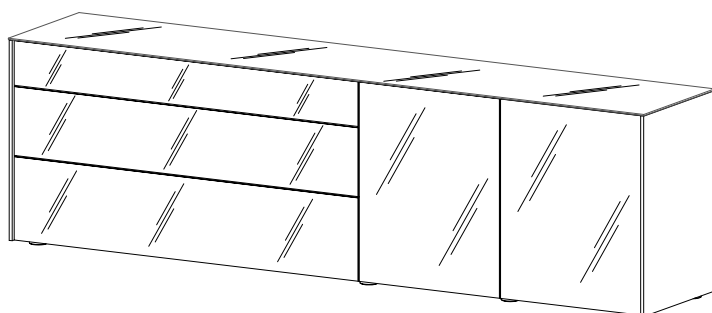


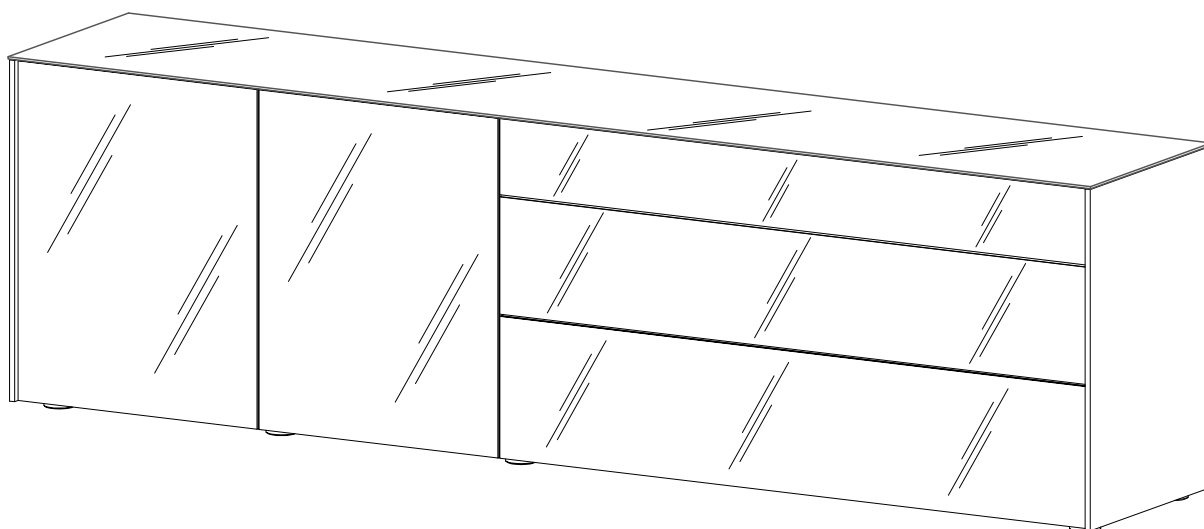







MA1-00516

Artikel.-Nr.:

6000-LB_211

Montageanleitung.-Nr.:





MA1-00515

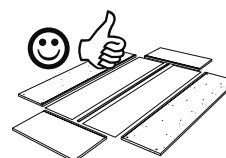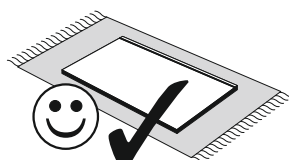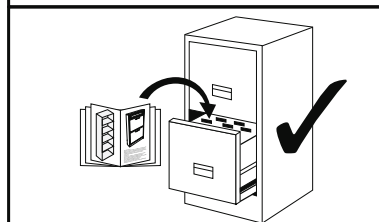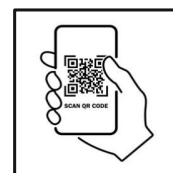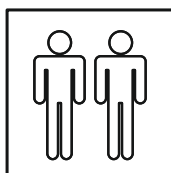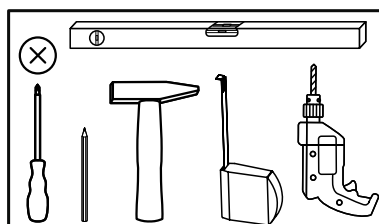




SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>


BT1-00603 Colli 1/3

B02-10		B02-20		B02-103		B01-10		B02-160		B05-20	
16x	ø15x12mm	16x		12x	8x30	8x	6,3x50	8x		4x	
B01-122		B01-200		B01-30		B01-80		B01-90		B01-190	
2x	4,0x13	8x	6,3x13	36x	3x16	18x	3,5x13	4x	3,5x20	8x	M4x20
B01-36		B08-80		B01-349		B01-244		B08-40		B08-70	
4x	4,0x40	1x		8x		1x		3x	5,8x65	3x	ø8mm

BT1-00605 Colli 1/3

B05-185		B03-131		B03-158	
4x		4x		3x	
B05-300		B05-301		B05-302	
2x		1x		1x	
B05-01	 ø14mm	B05-02	 ø20mm	B03-134	
32x		8x		18x	

BT1-00604 Colli 1/3


B03-41		B03-11	
7x		7x	

BT1-00005 Colli 1/3


B02-173		B01-123	 4,0x15
8x		16x	




L = 20 mm




Colli 2/3

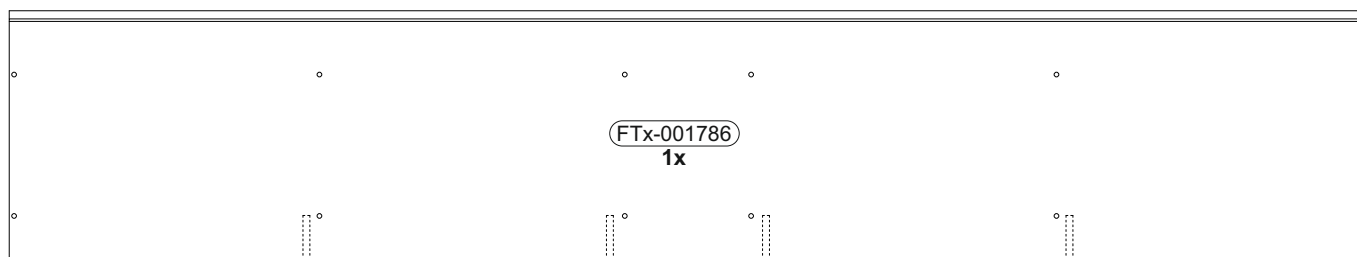

2147 x 394














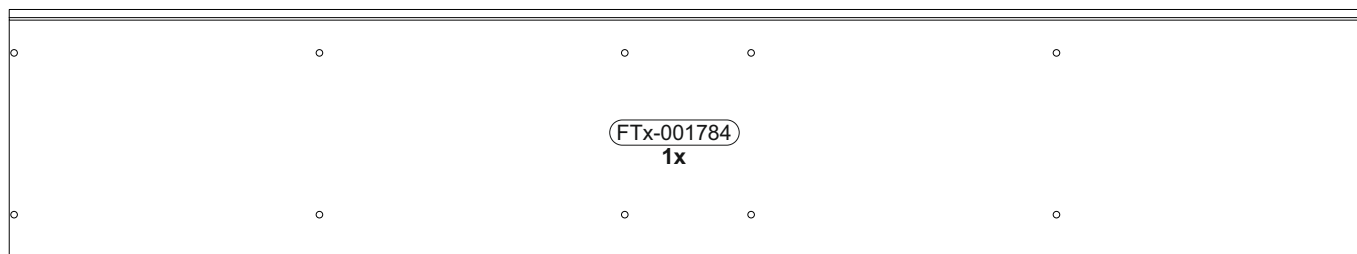


2147 x 394




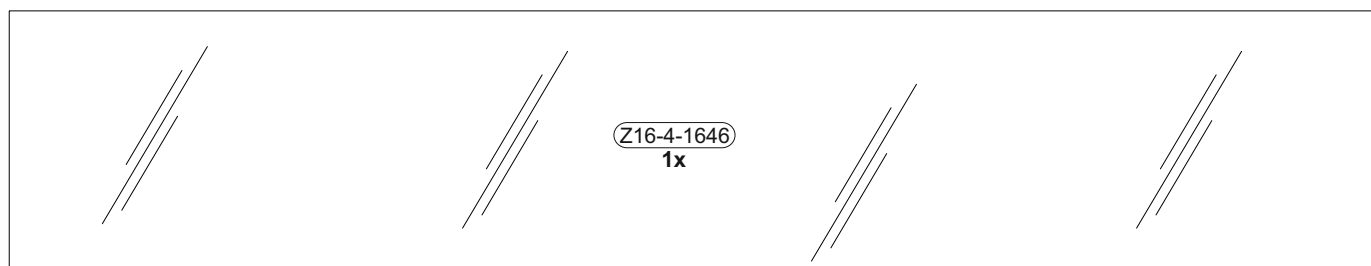


2171 x 419



Colli 1/3

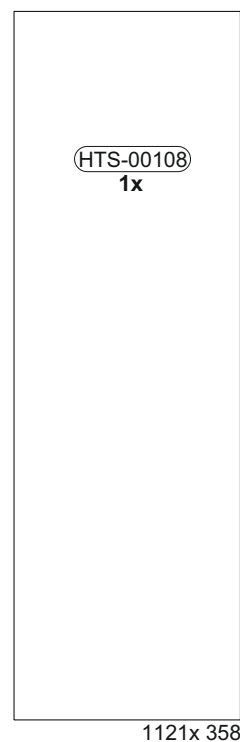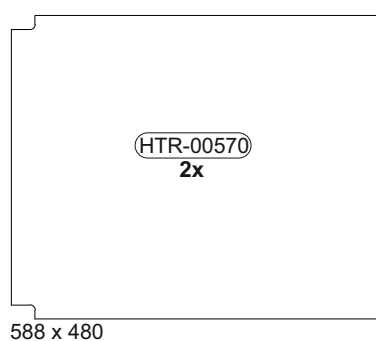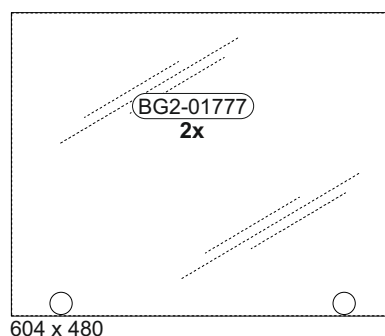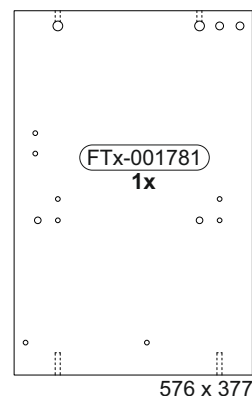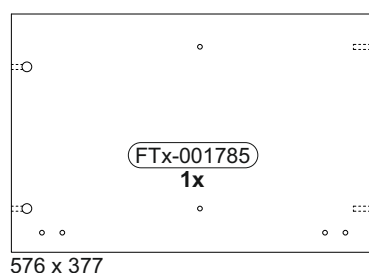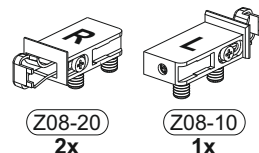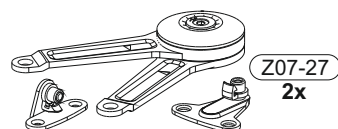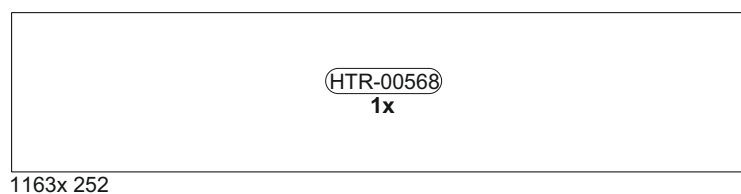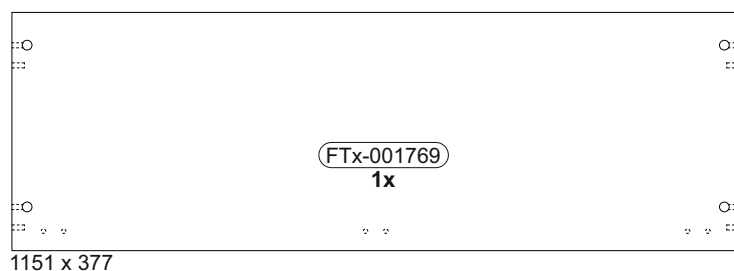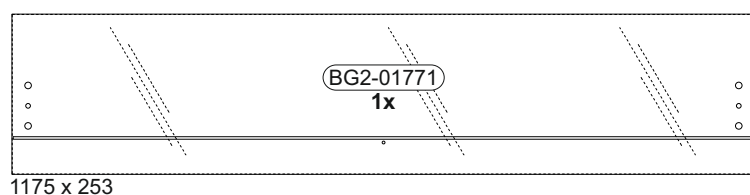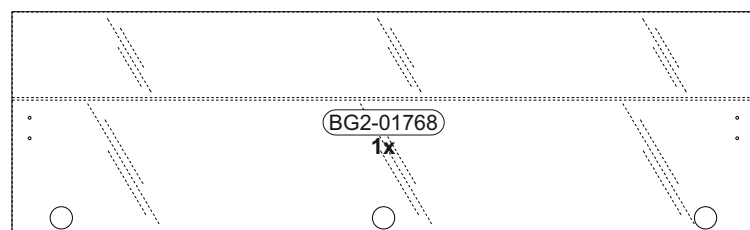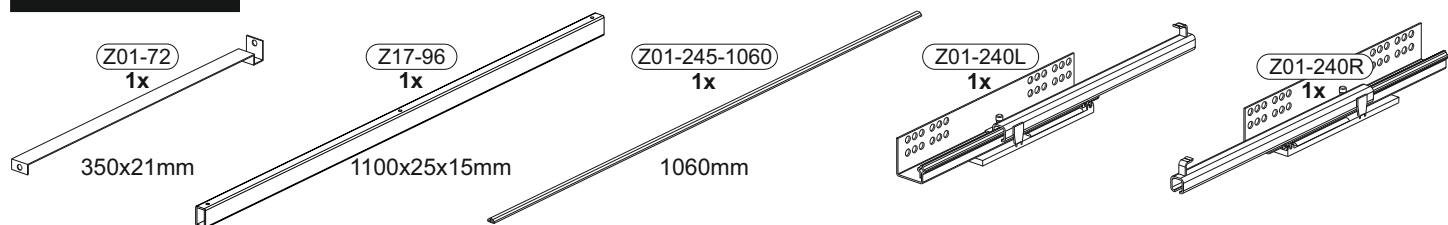


Colli 3/3

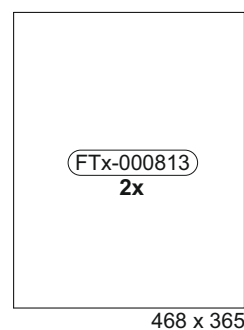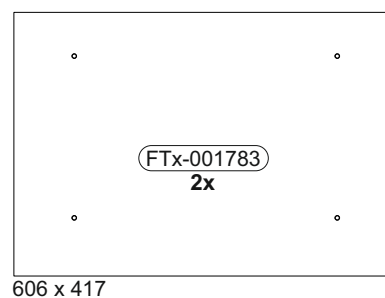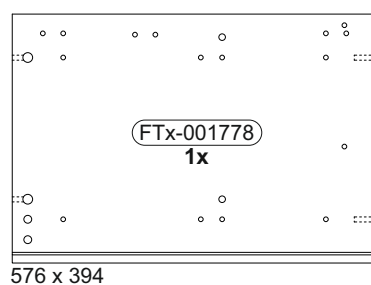
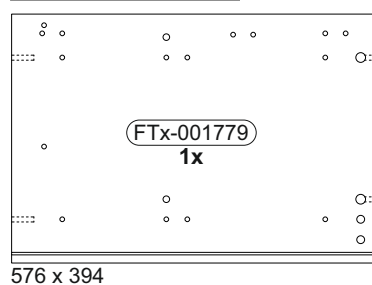



1

				
	8x	4x	4,0x40	3x

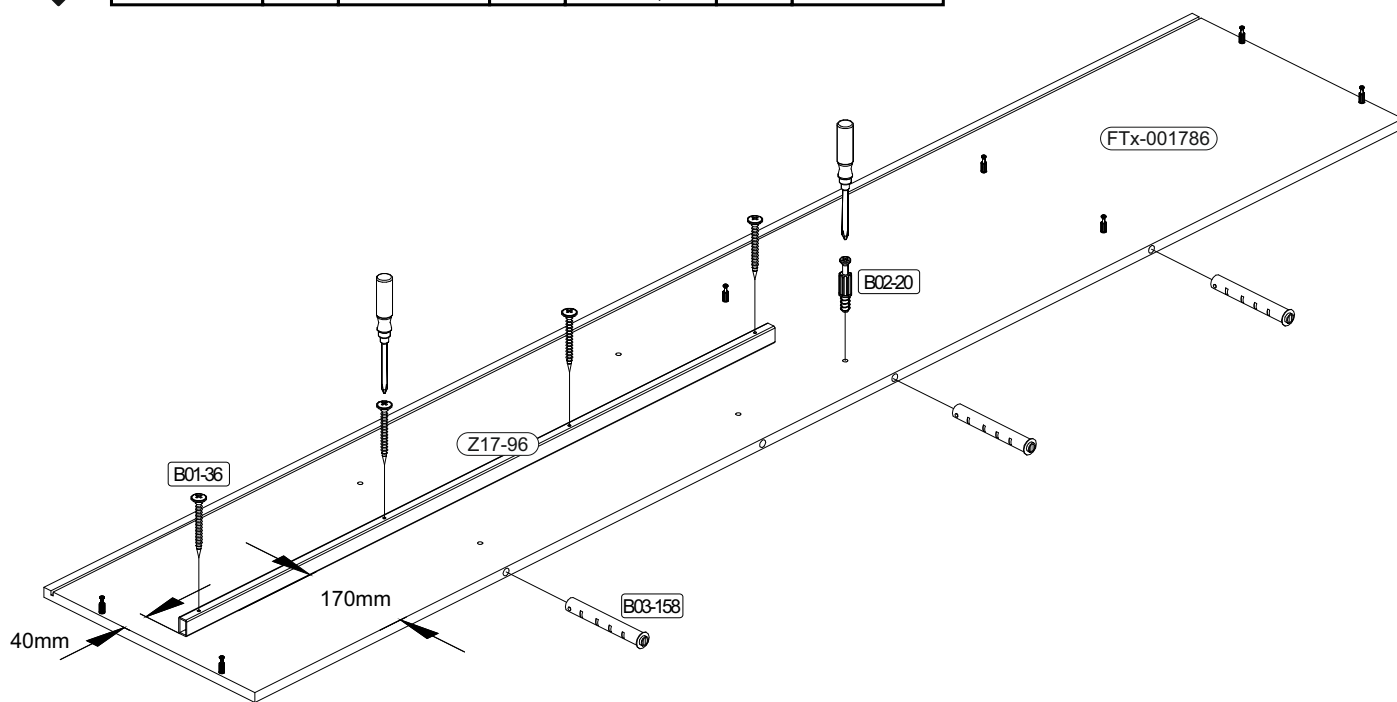


2

				
	4x	4x	8x30	3x

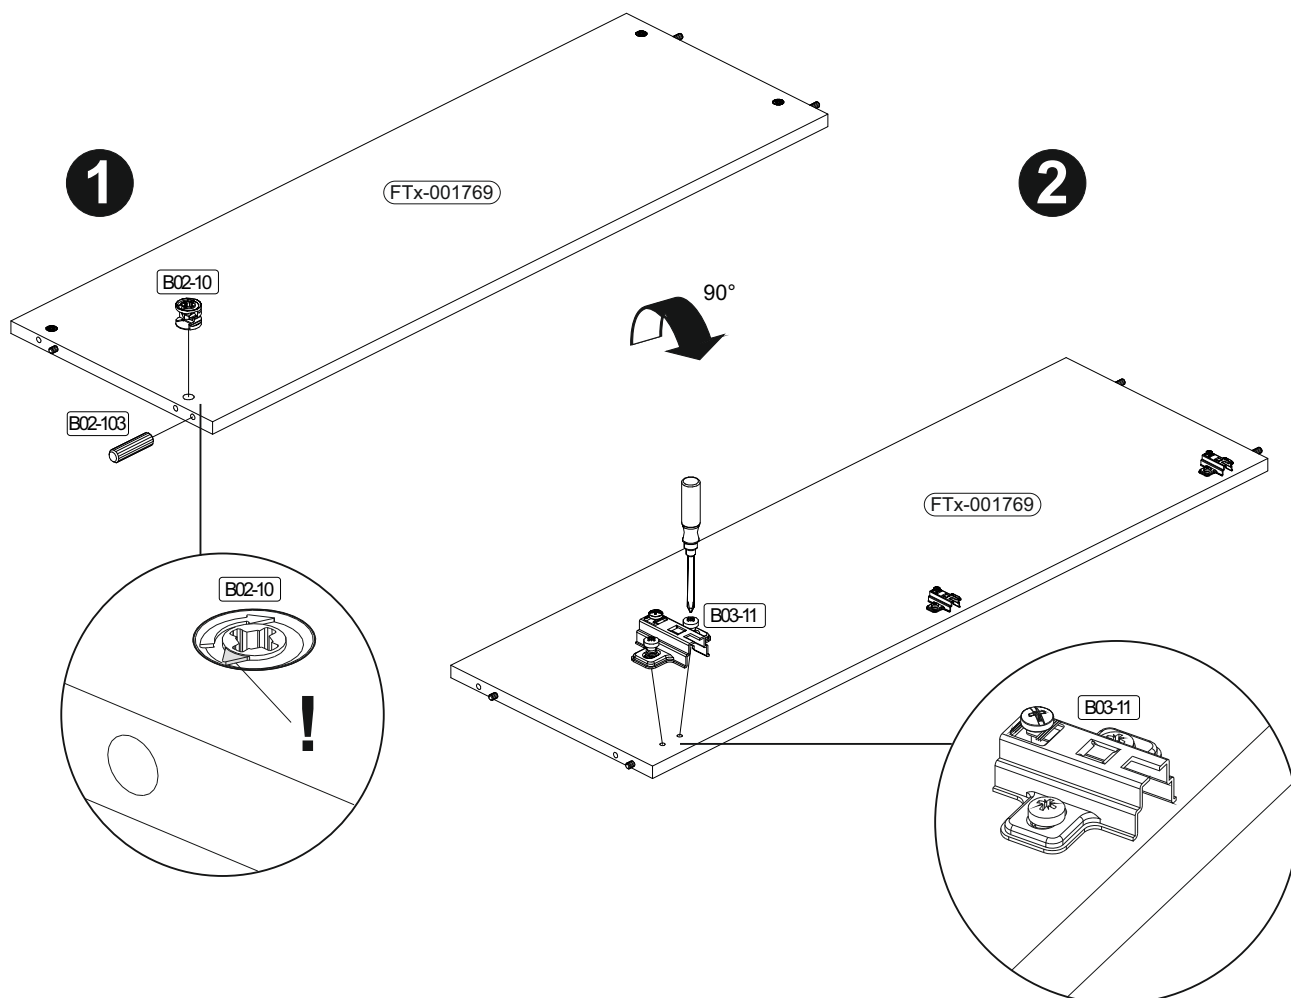


3

	4x	2x	6x	4x	2x
		ø15x12mm			6,3x13

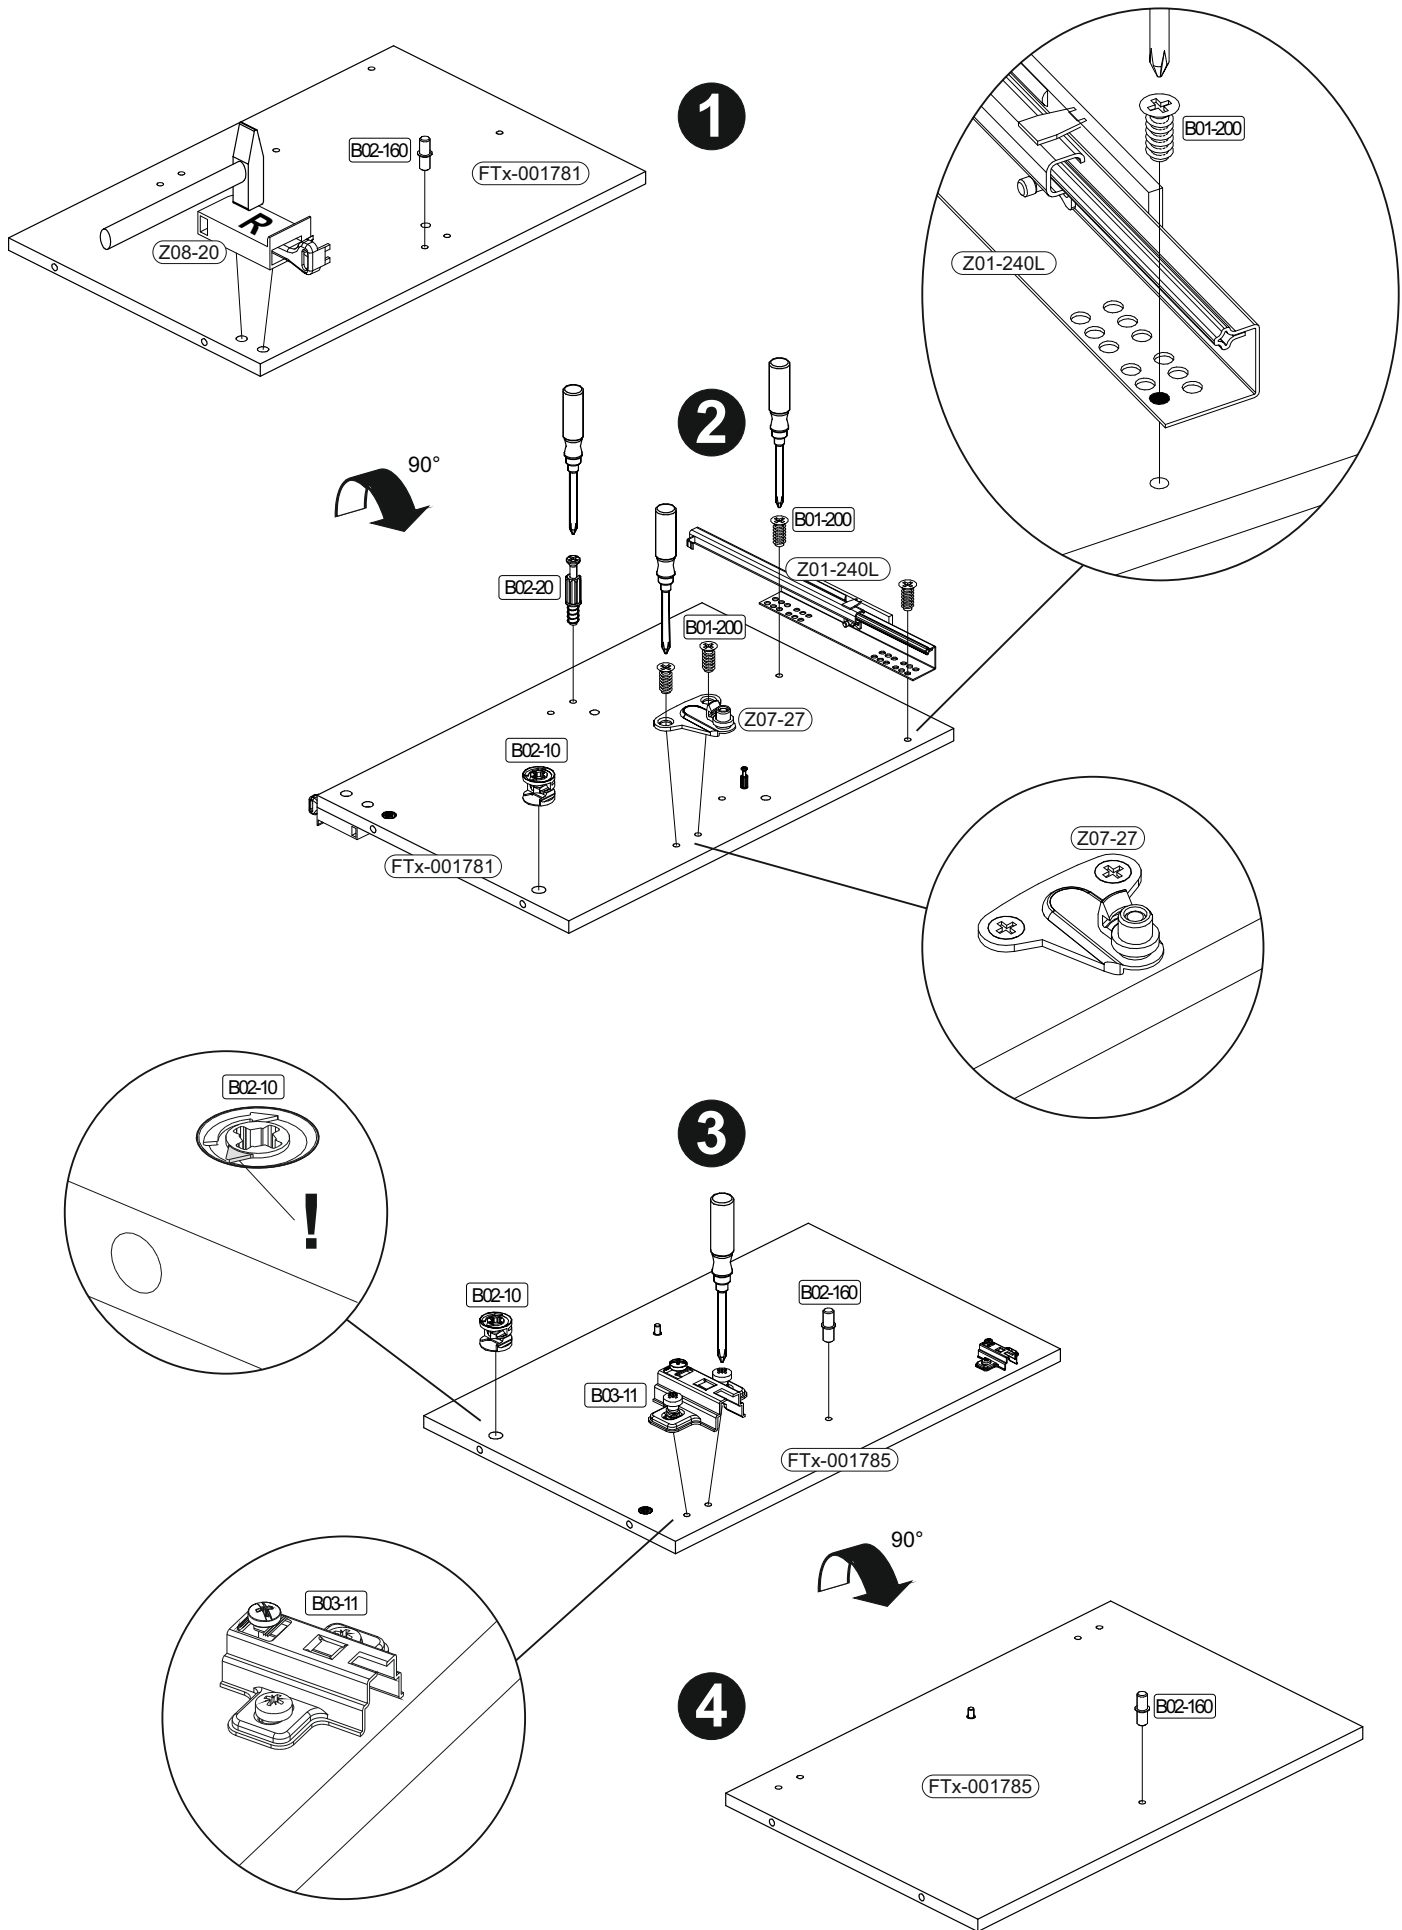


4

	B02-10		B02-20		B02-160		B01-200		B03-11	
	4x	ø15x12mm	2x		2x		4x	6,3x13	2x	

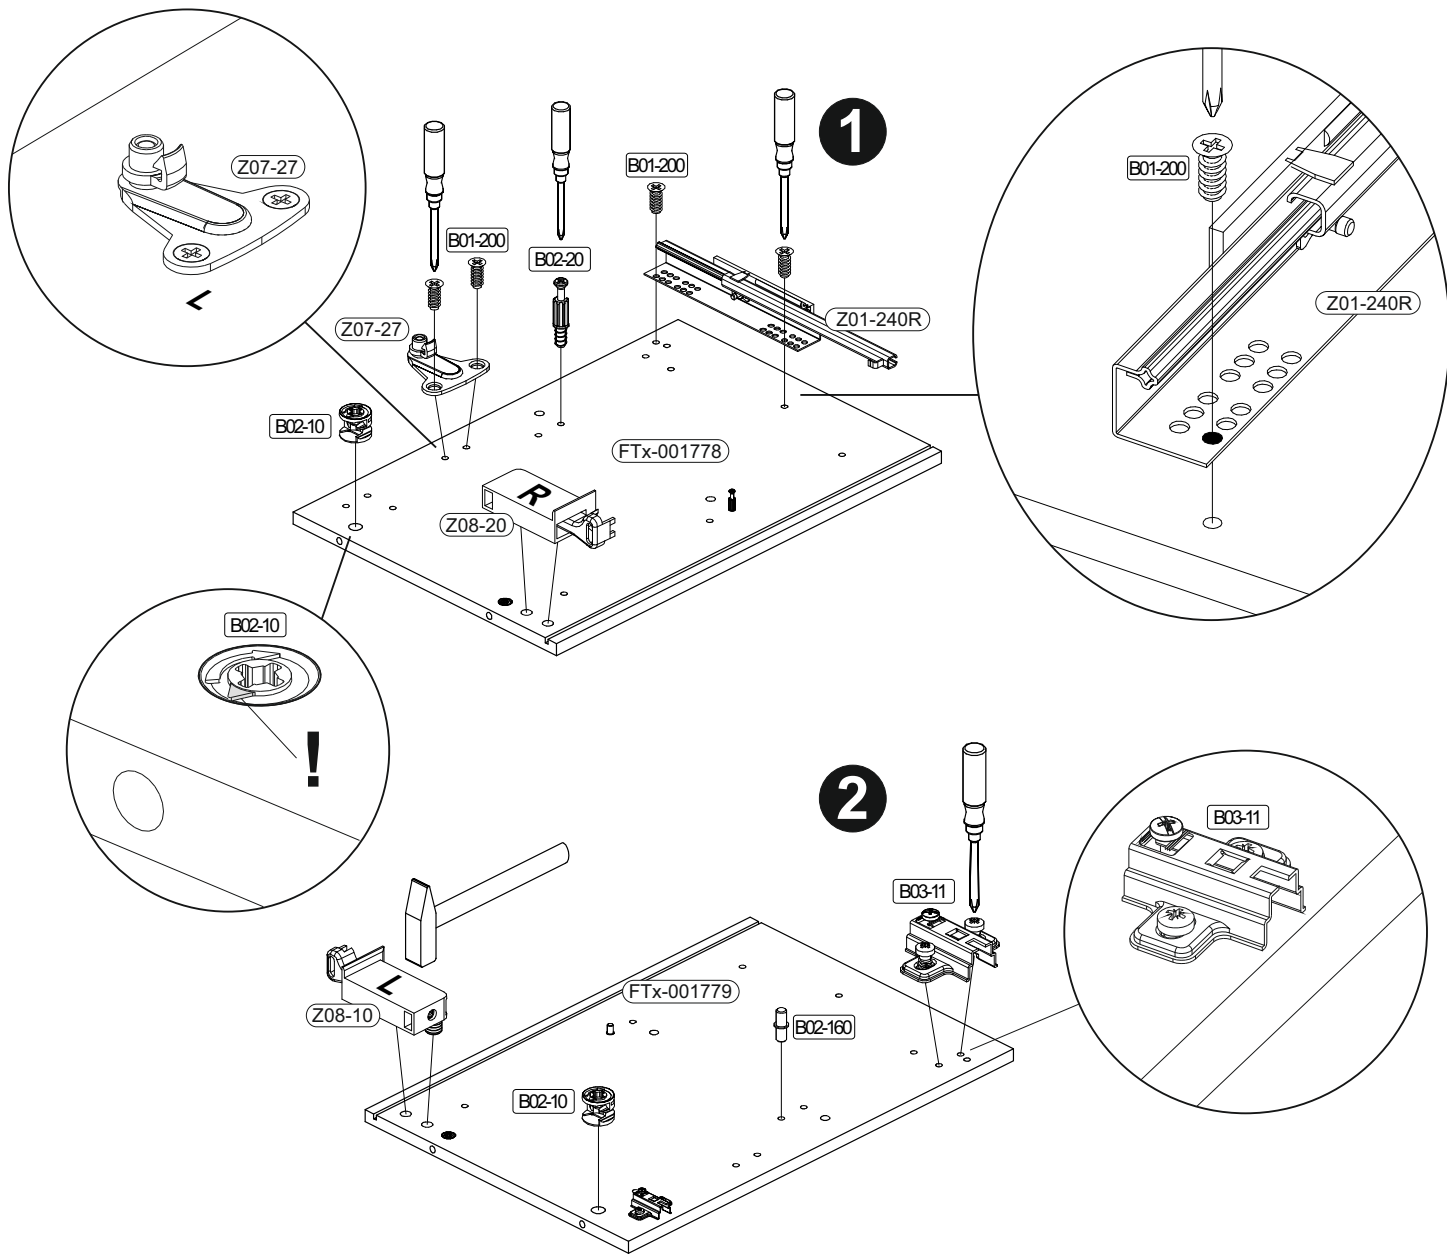








5






	B03-41		B01-80	
	3x		10x	

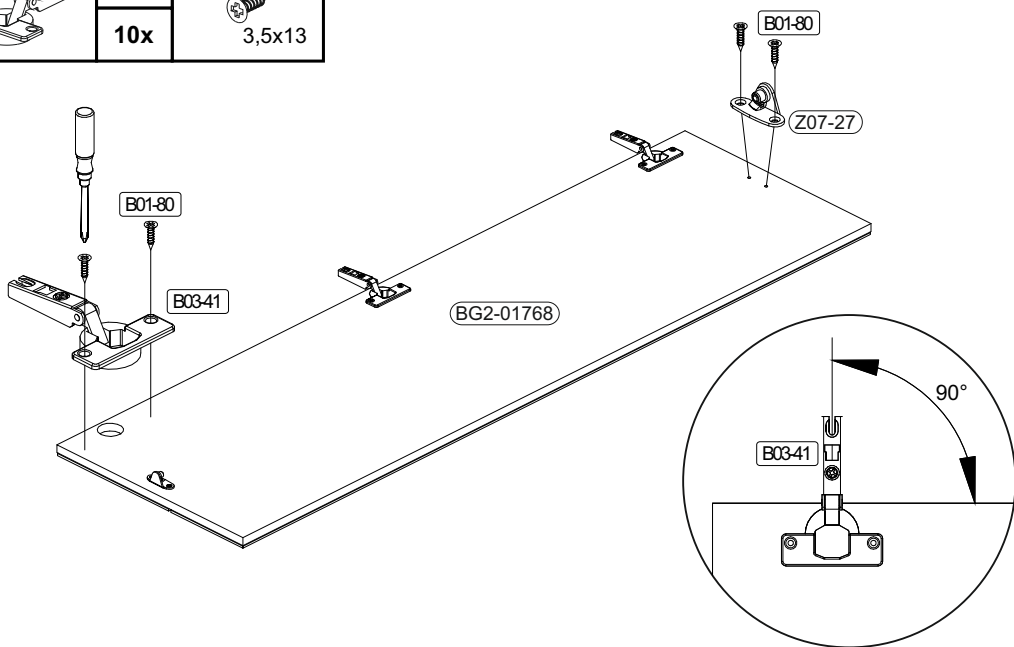



6

					
4x	4x	8x	2x	12x	3x16

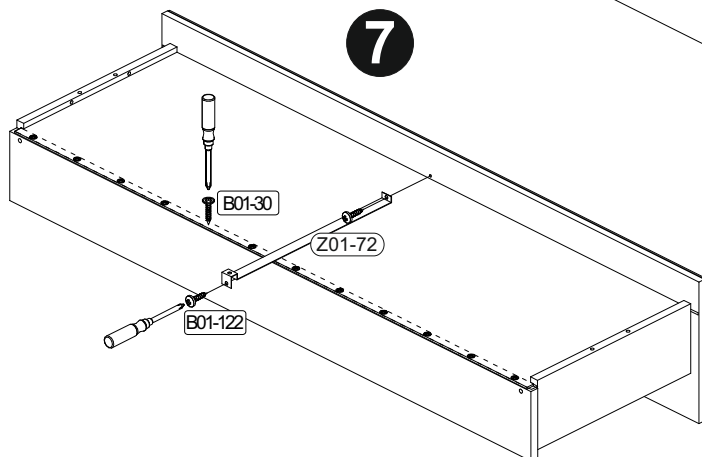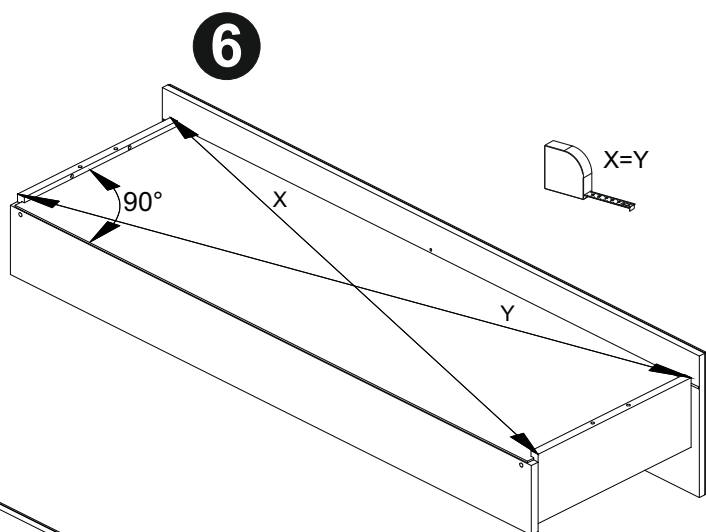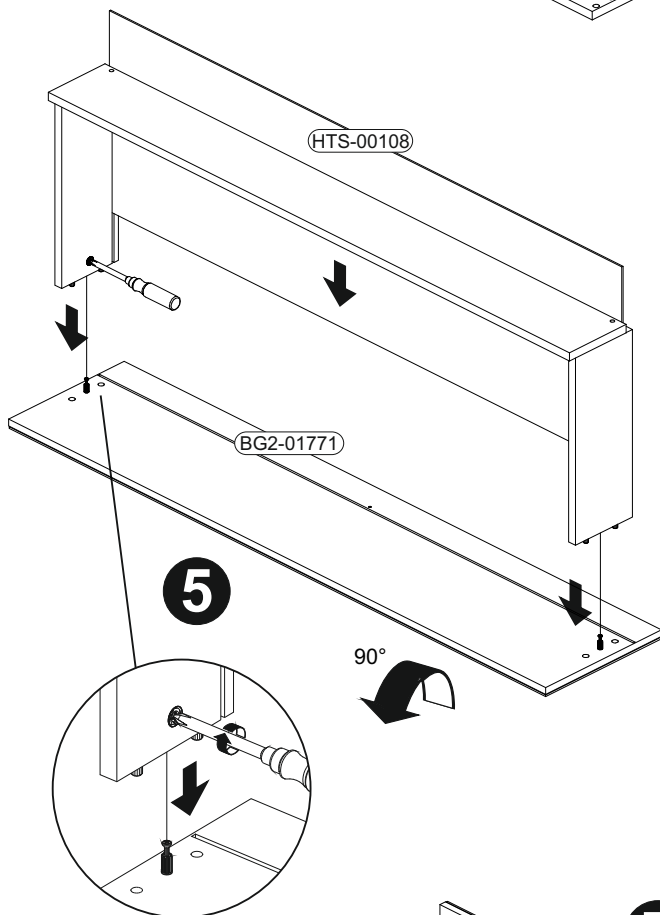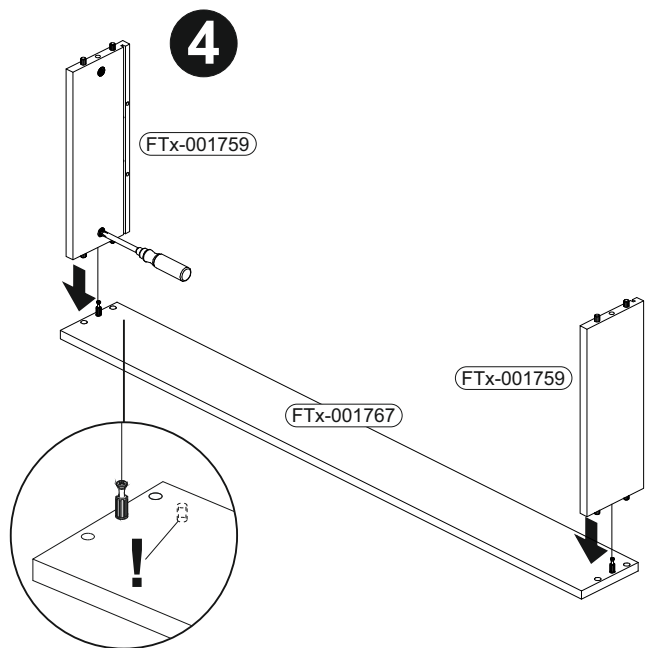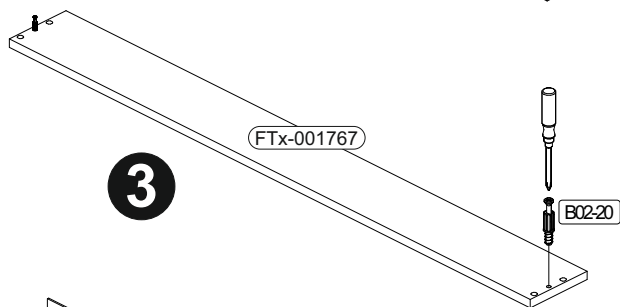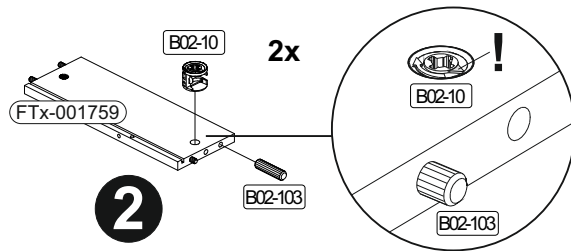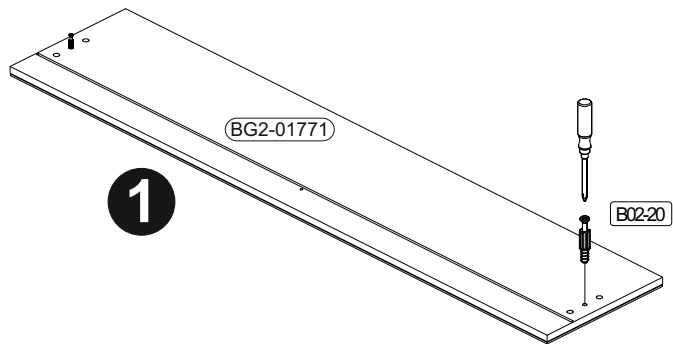


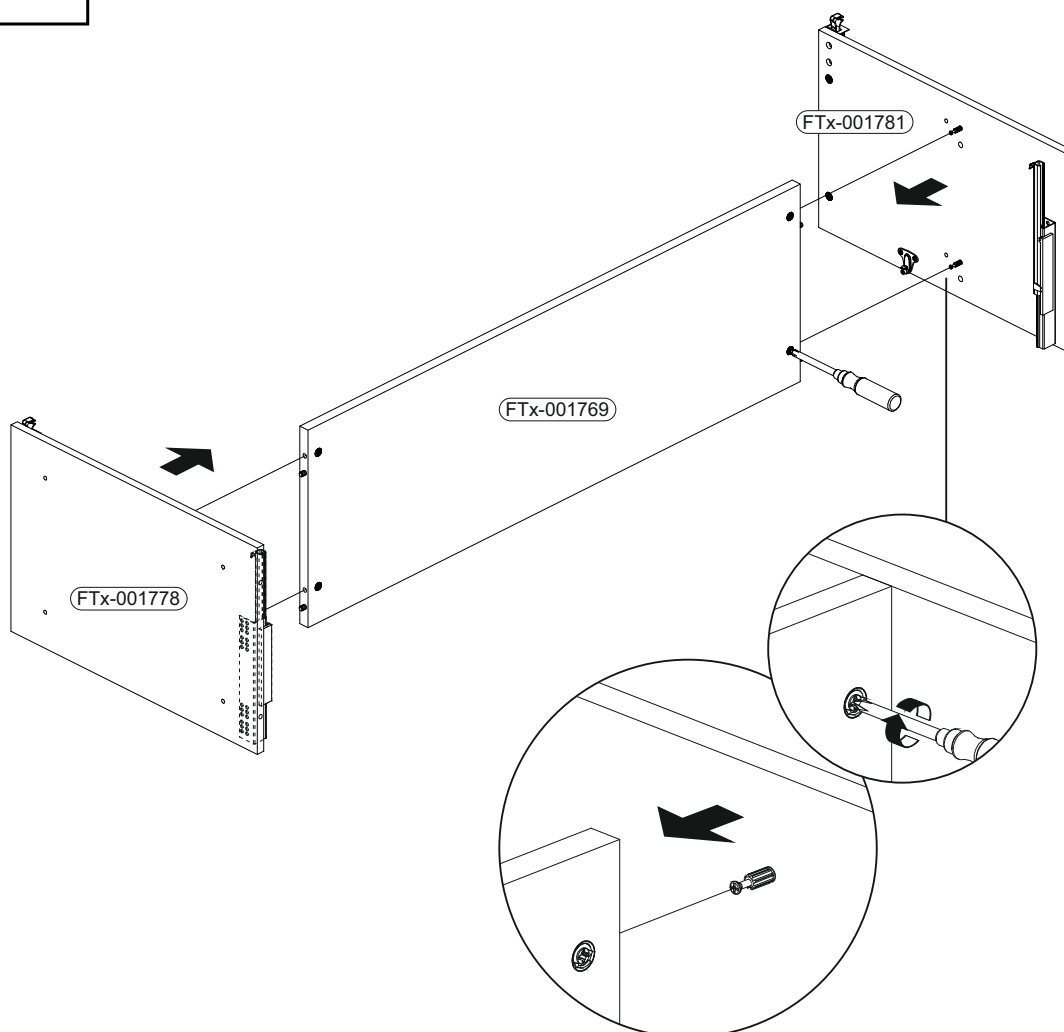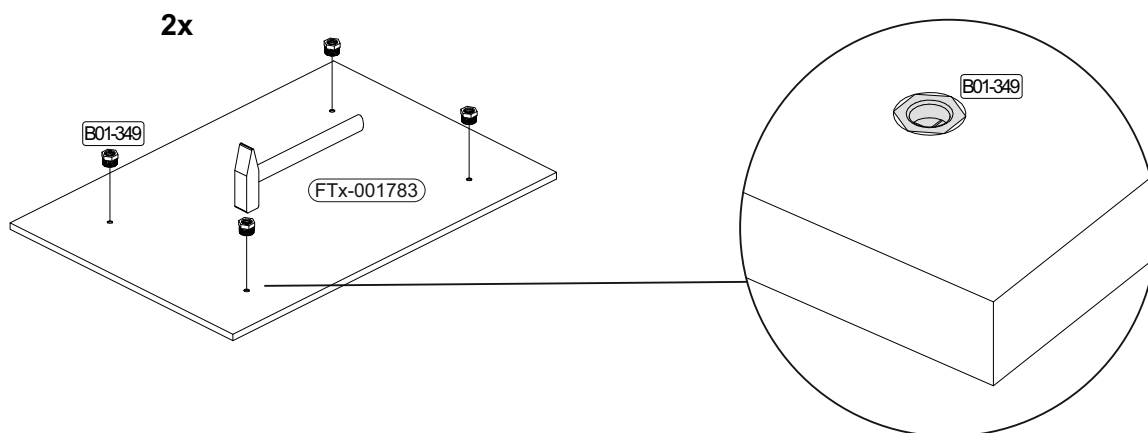



9

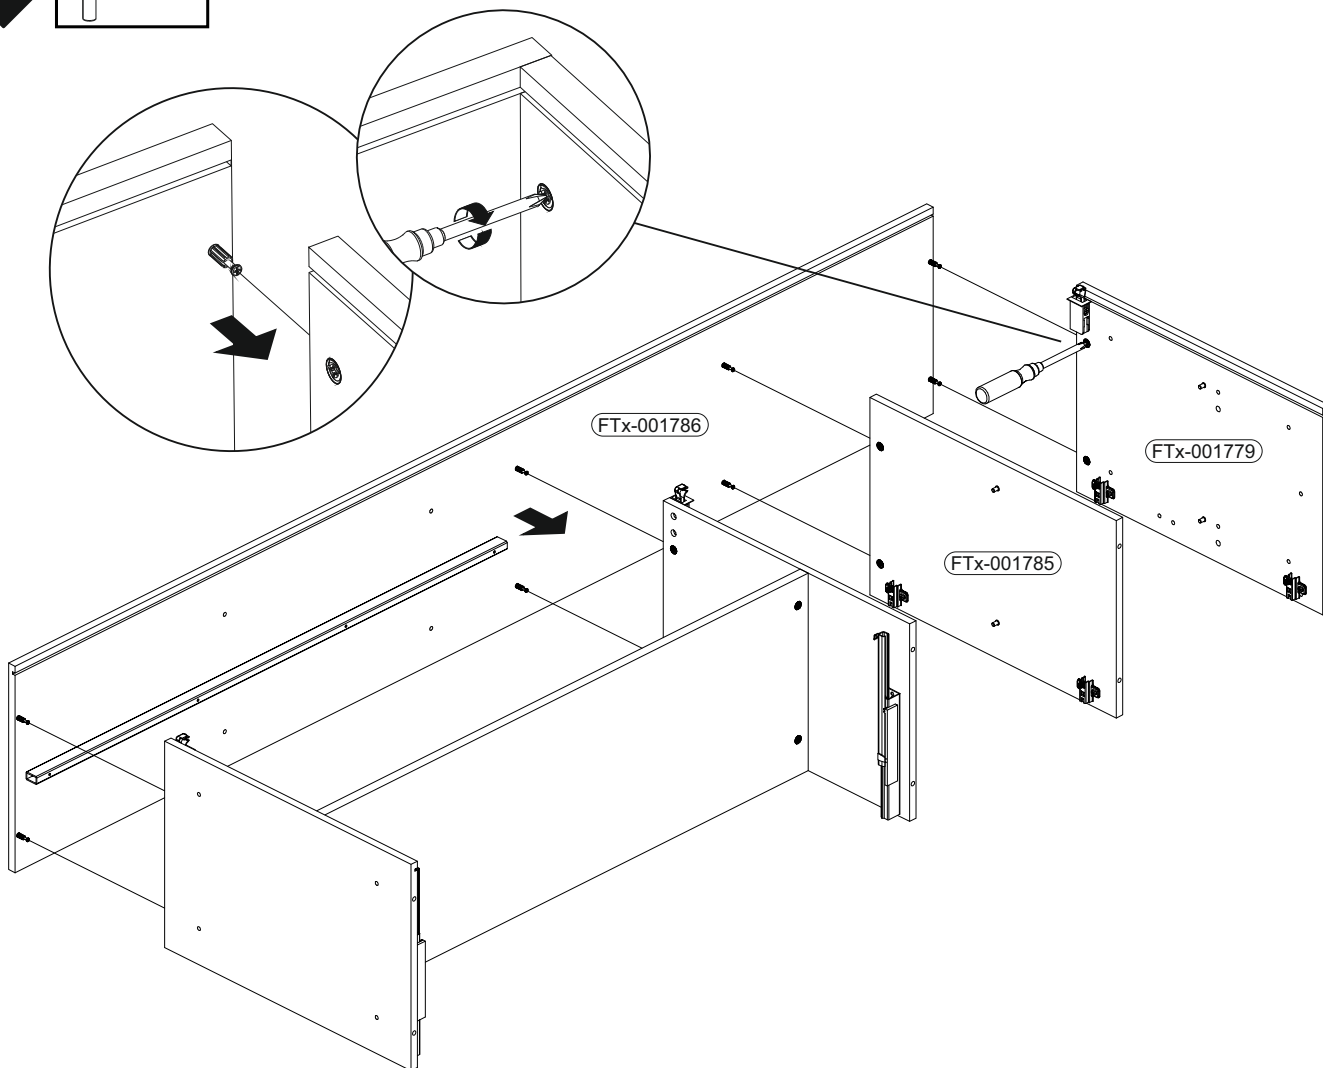


10

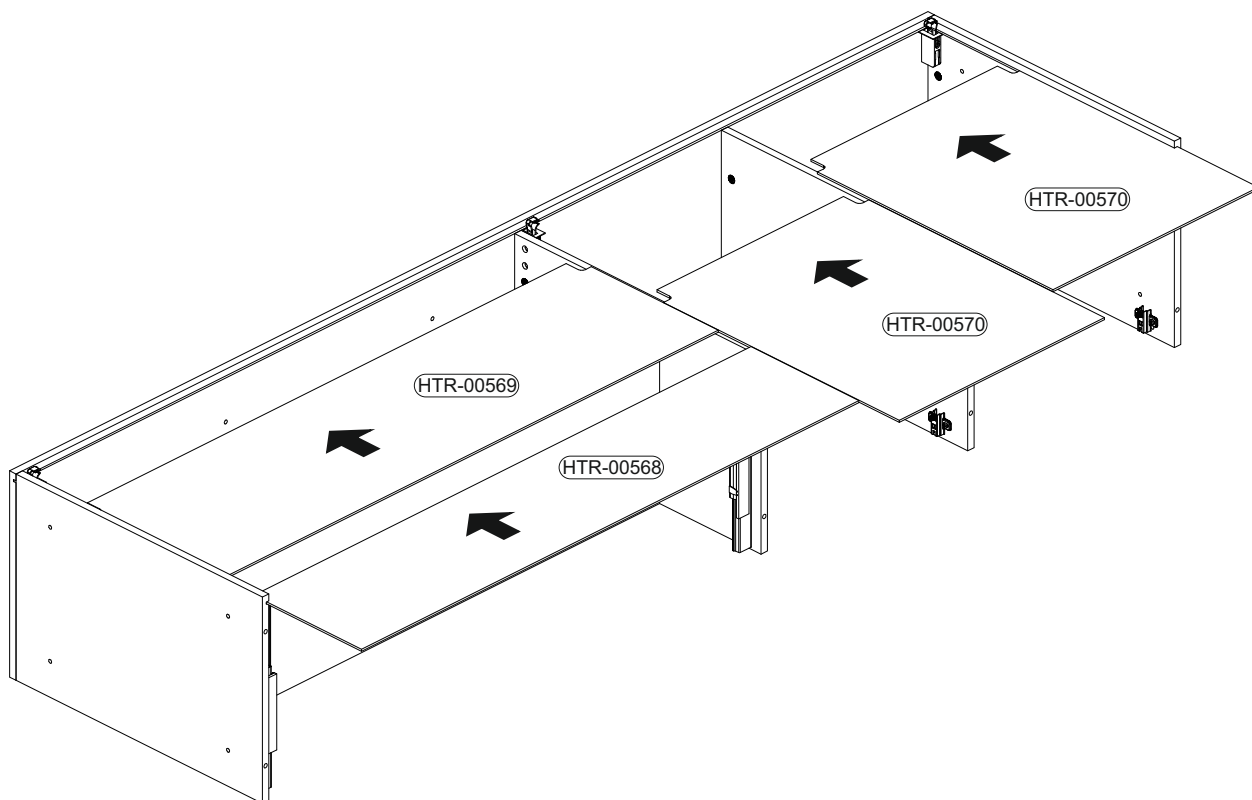

11







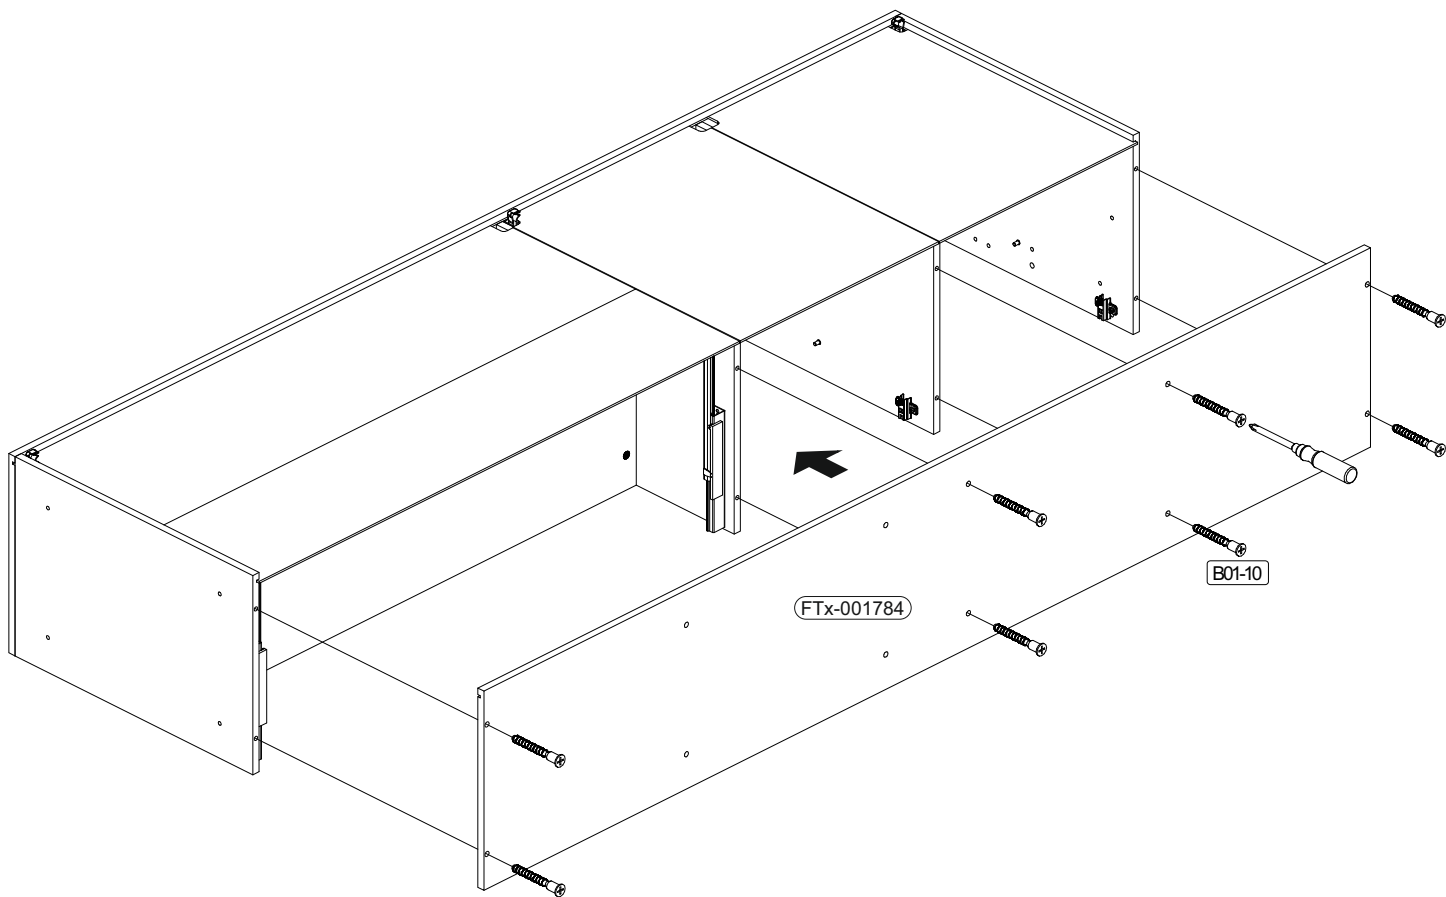



12


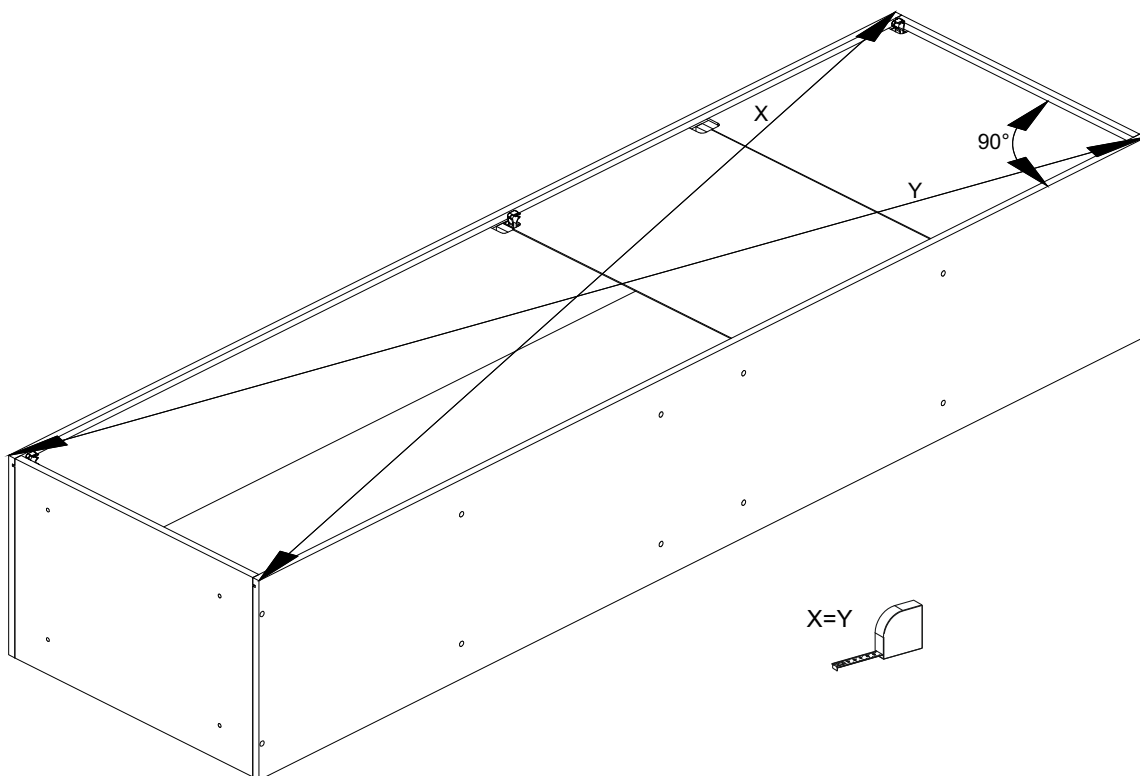


13

							
	24x	3x16	4x	4x	3,5x20	8x	16x
							4,0x15

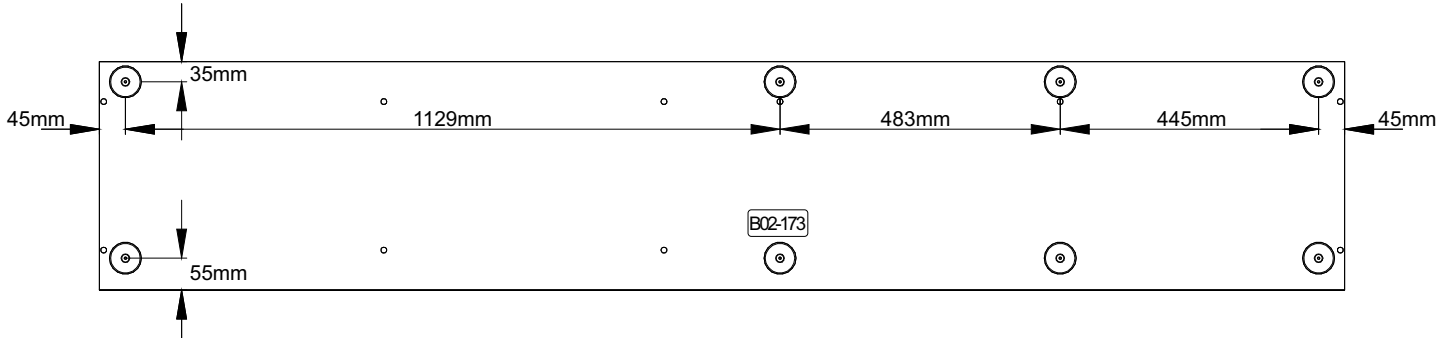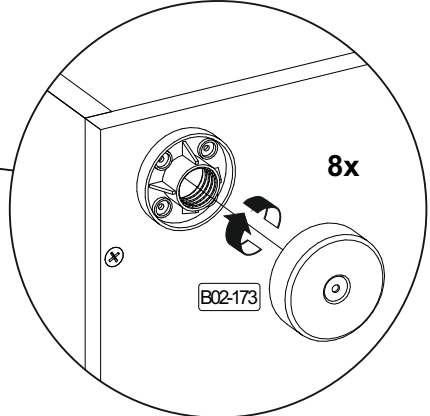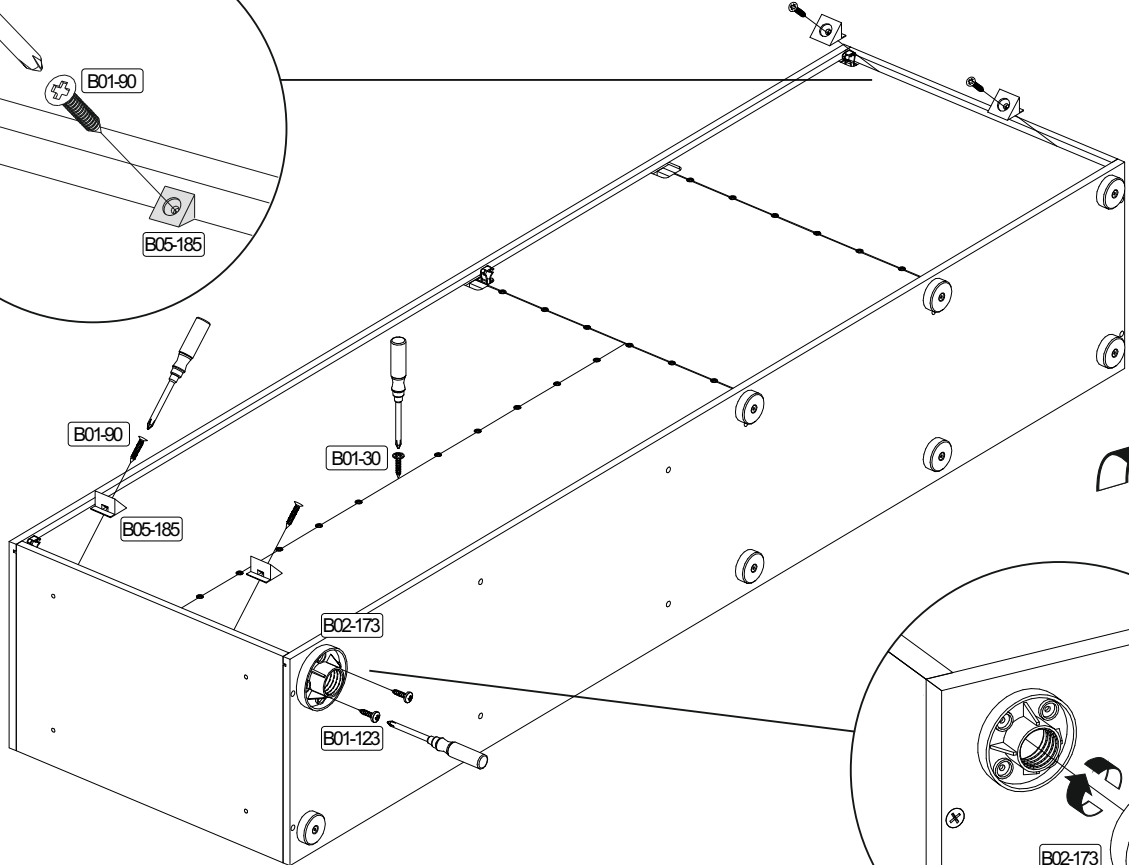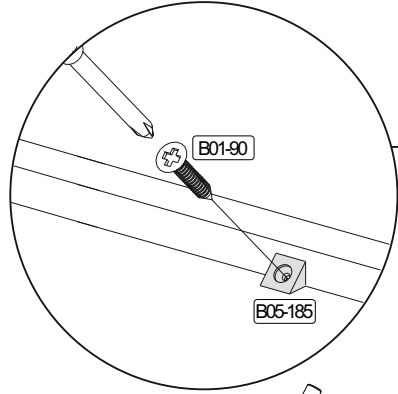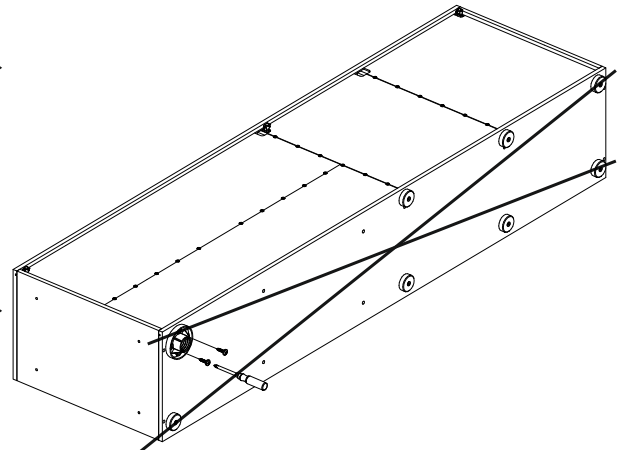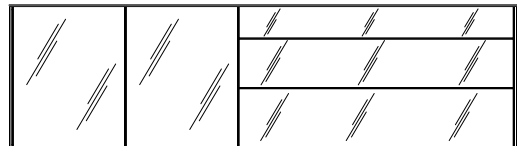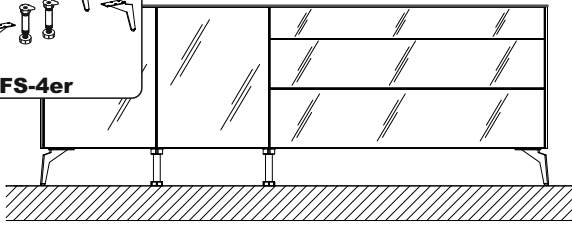
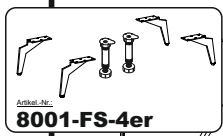


14








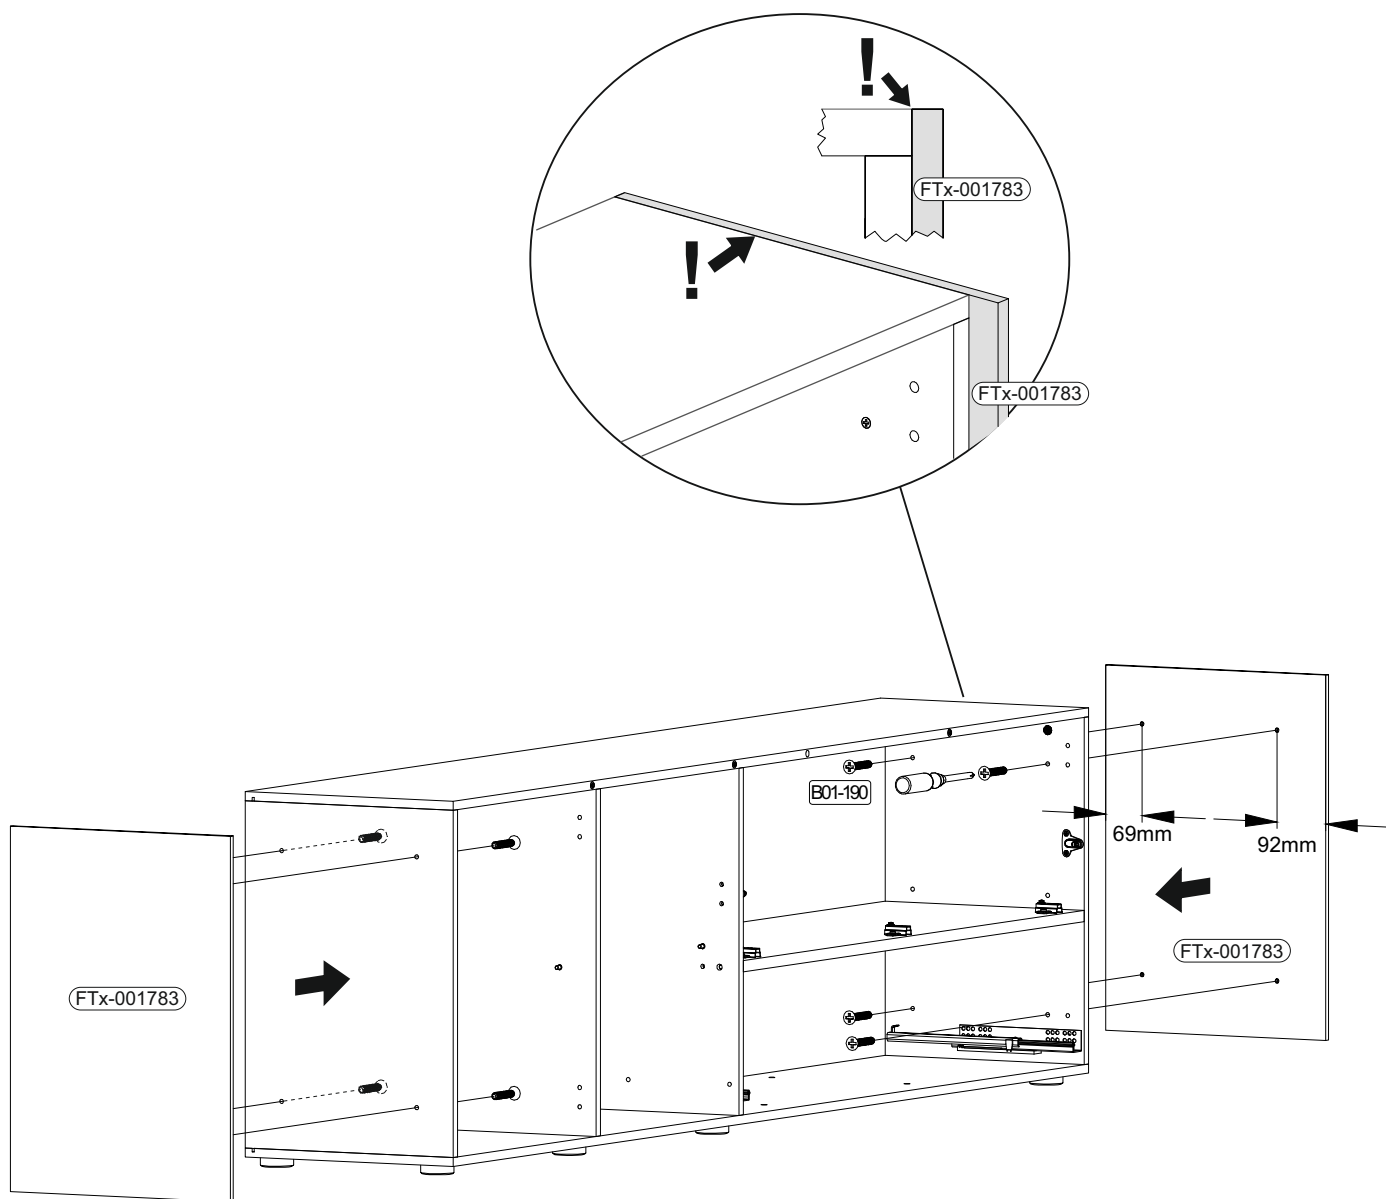








 Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro 	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

15

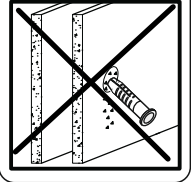
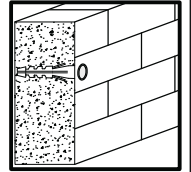




2

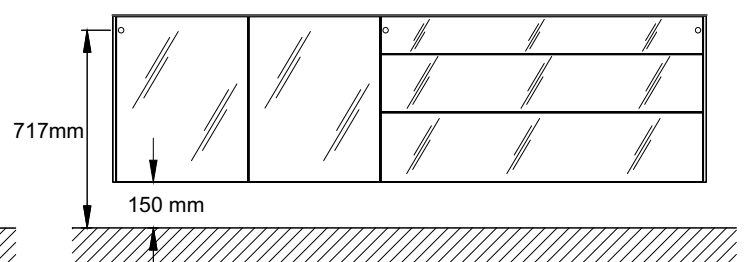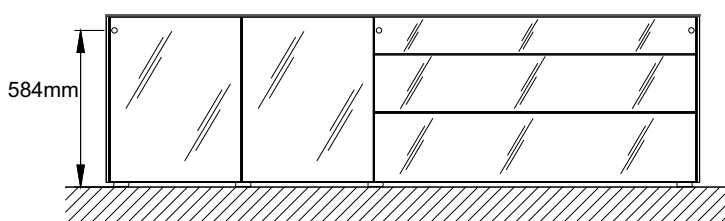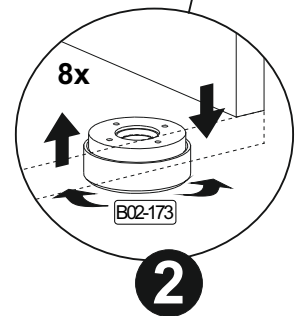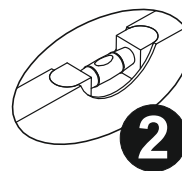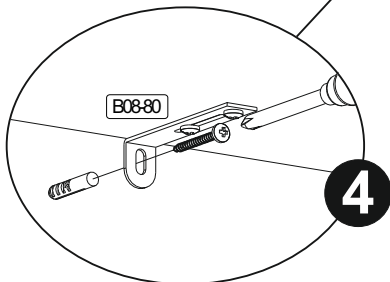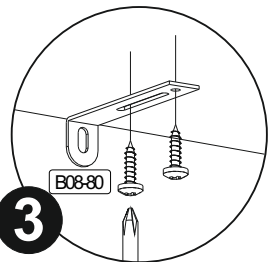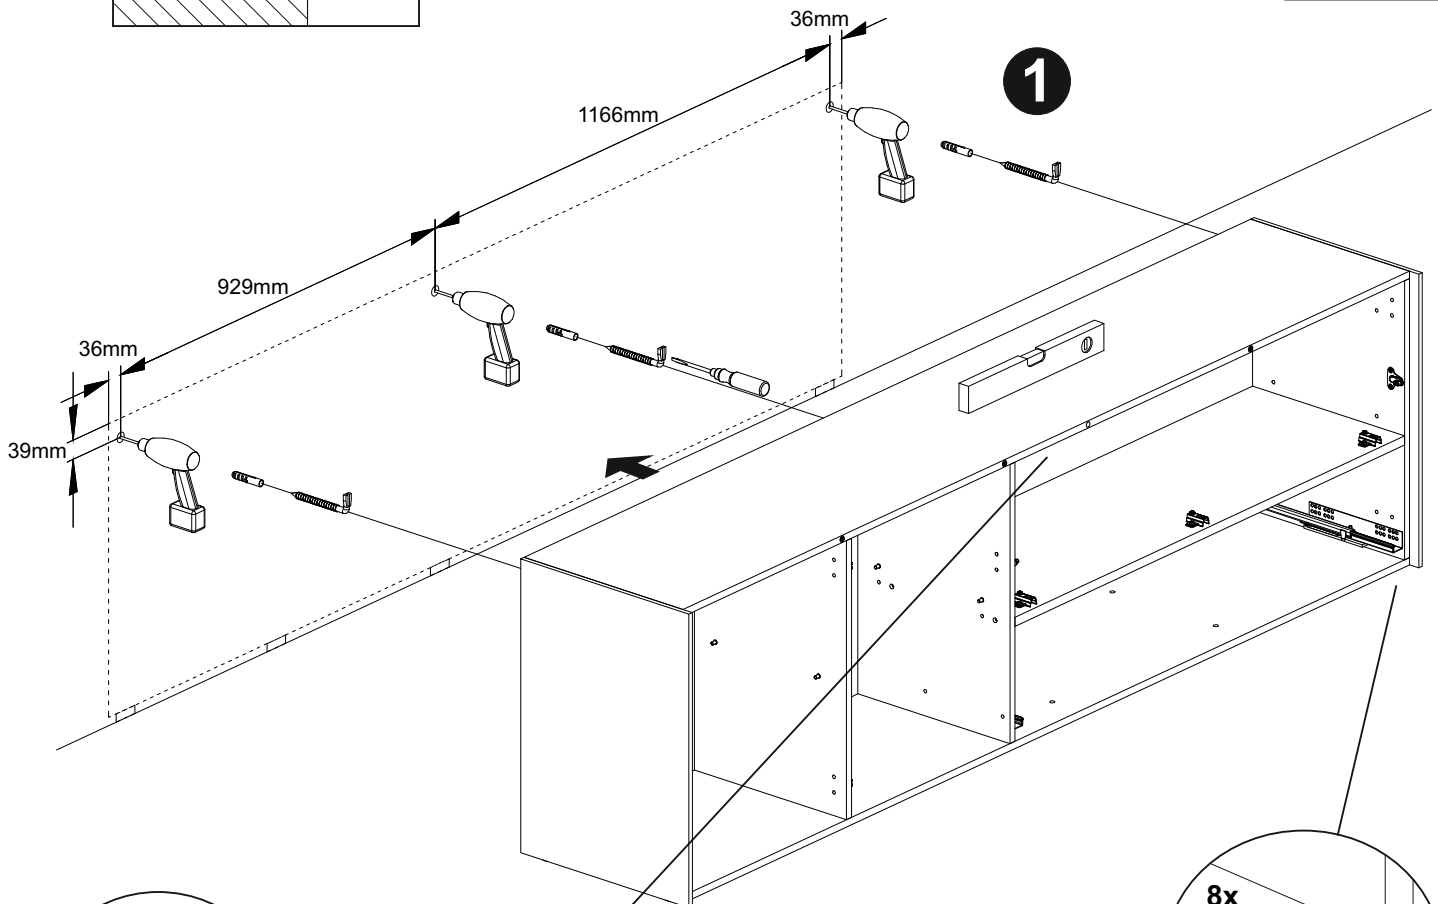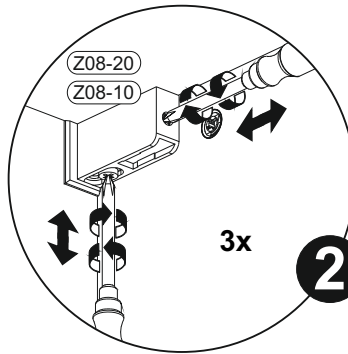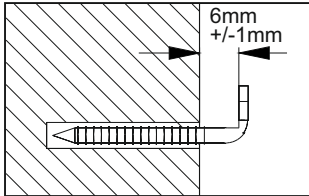

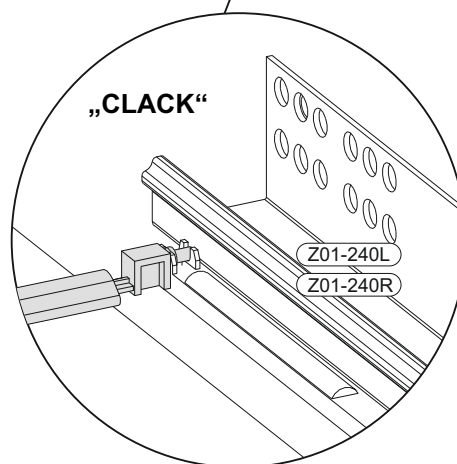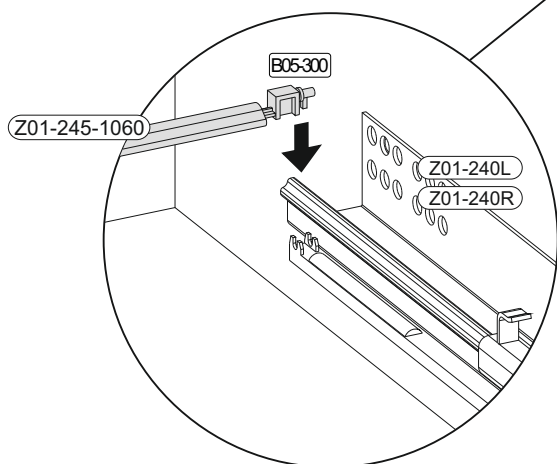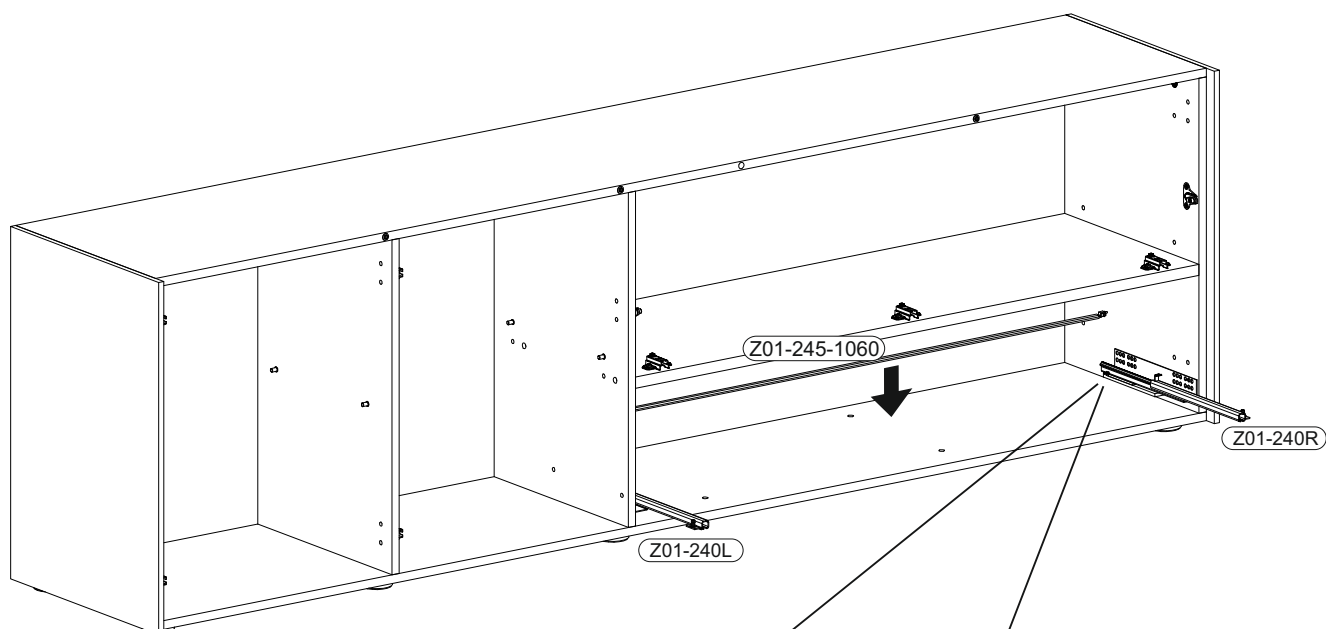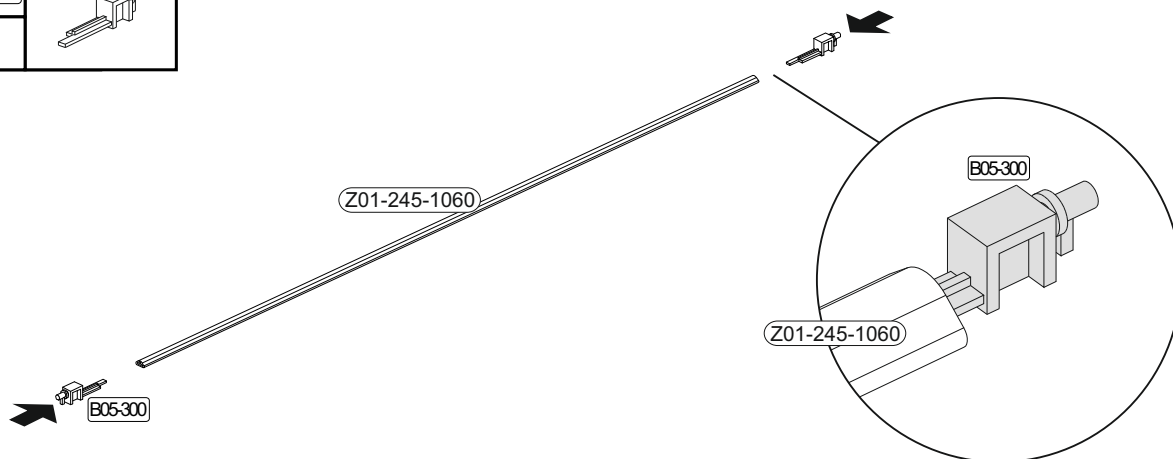



18


B05-301		B05-302	
1x		1x	

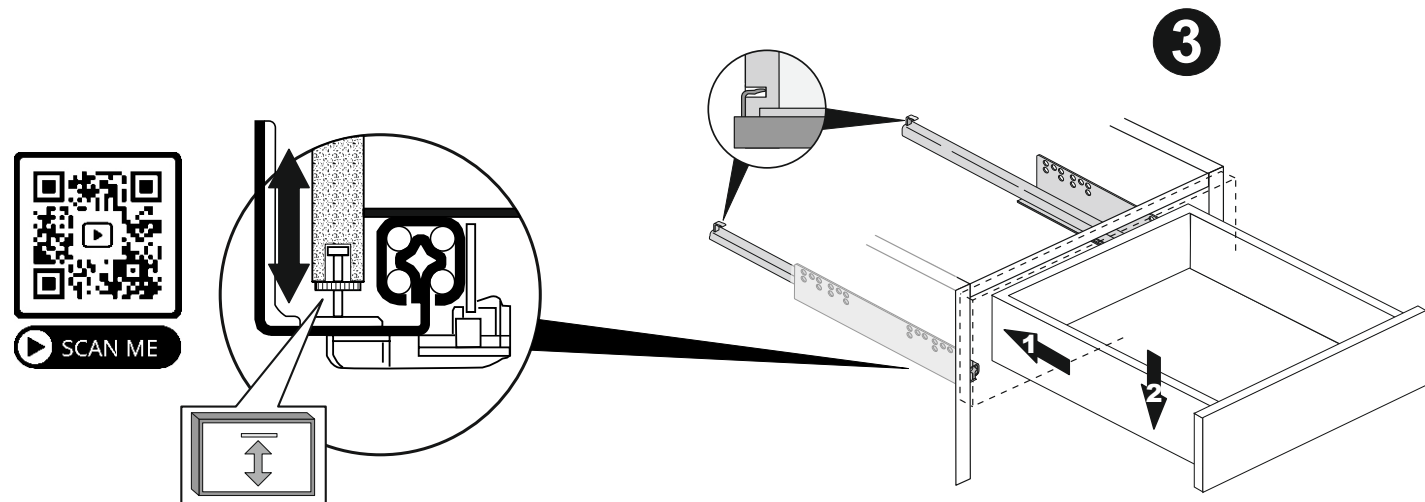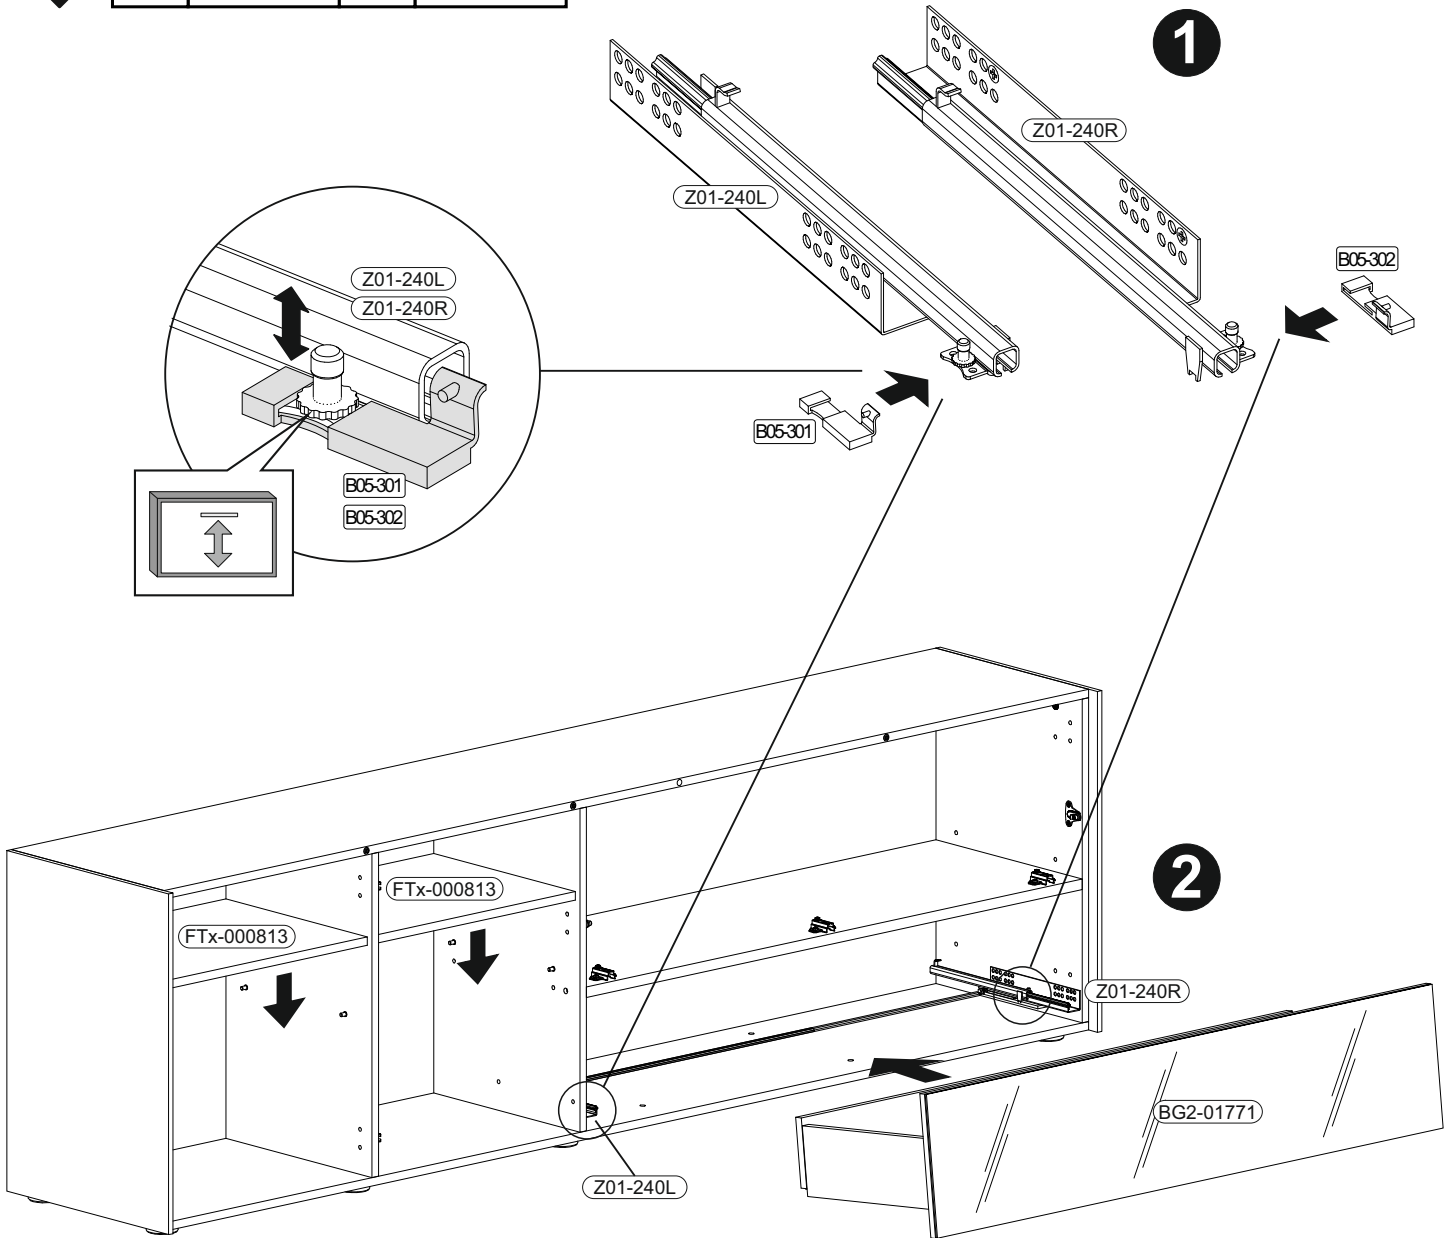


19

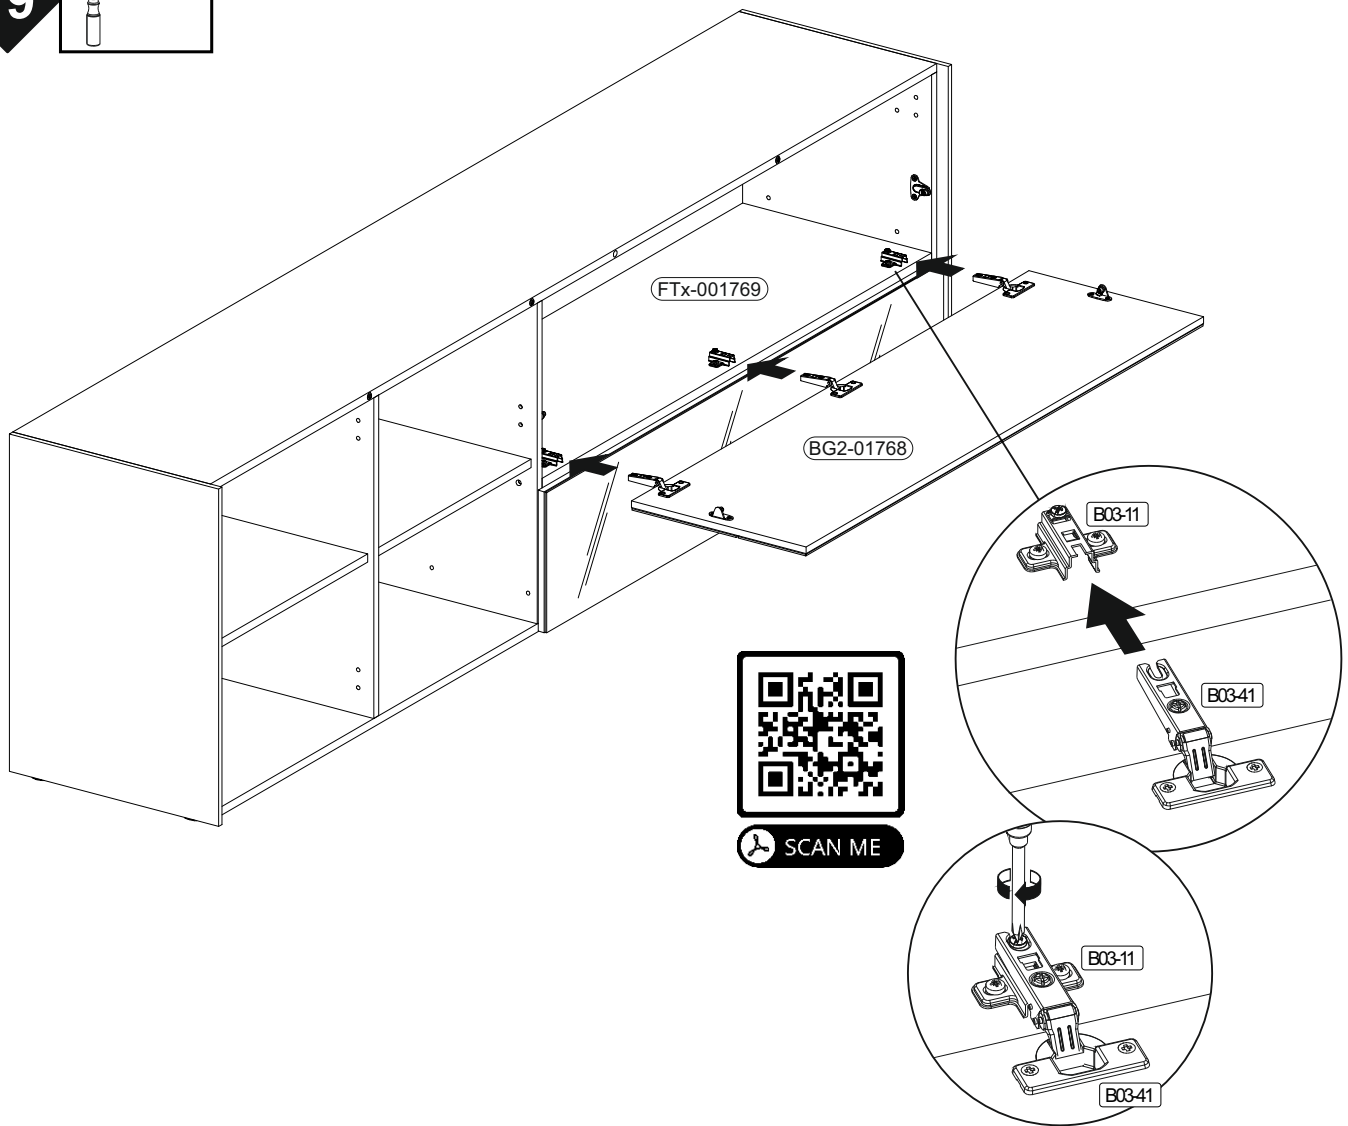




SCAN ME

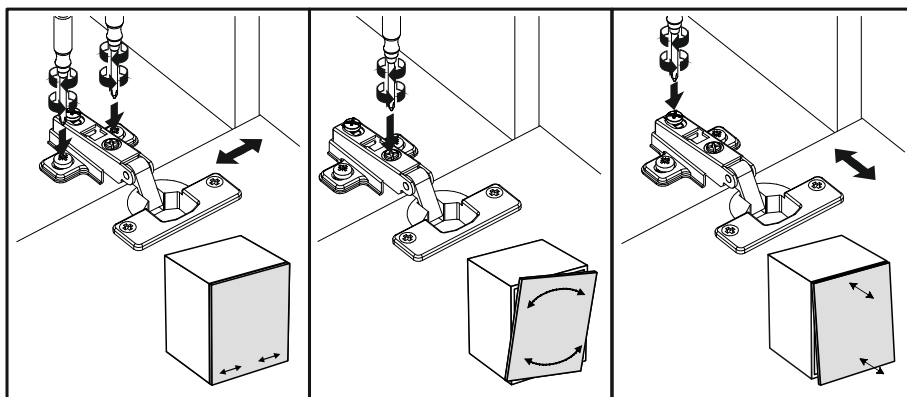

20


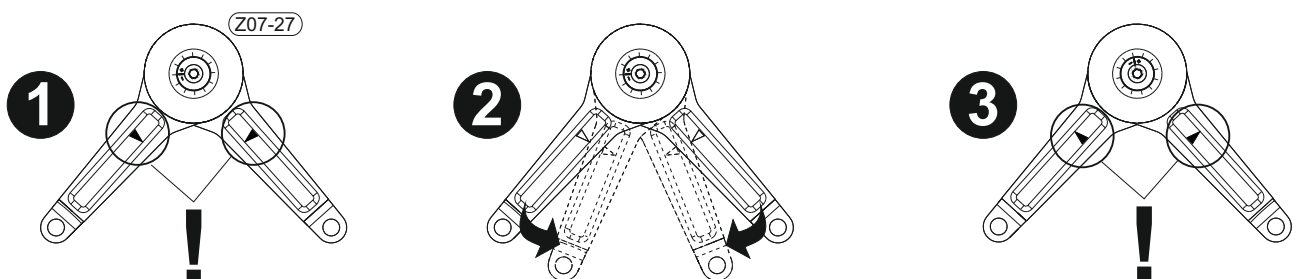


21

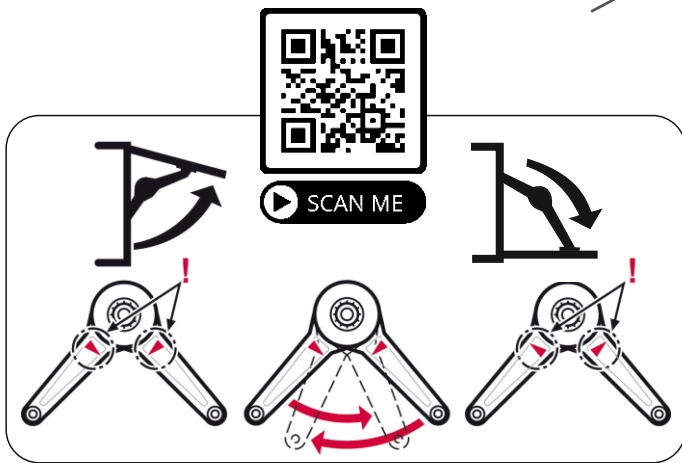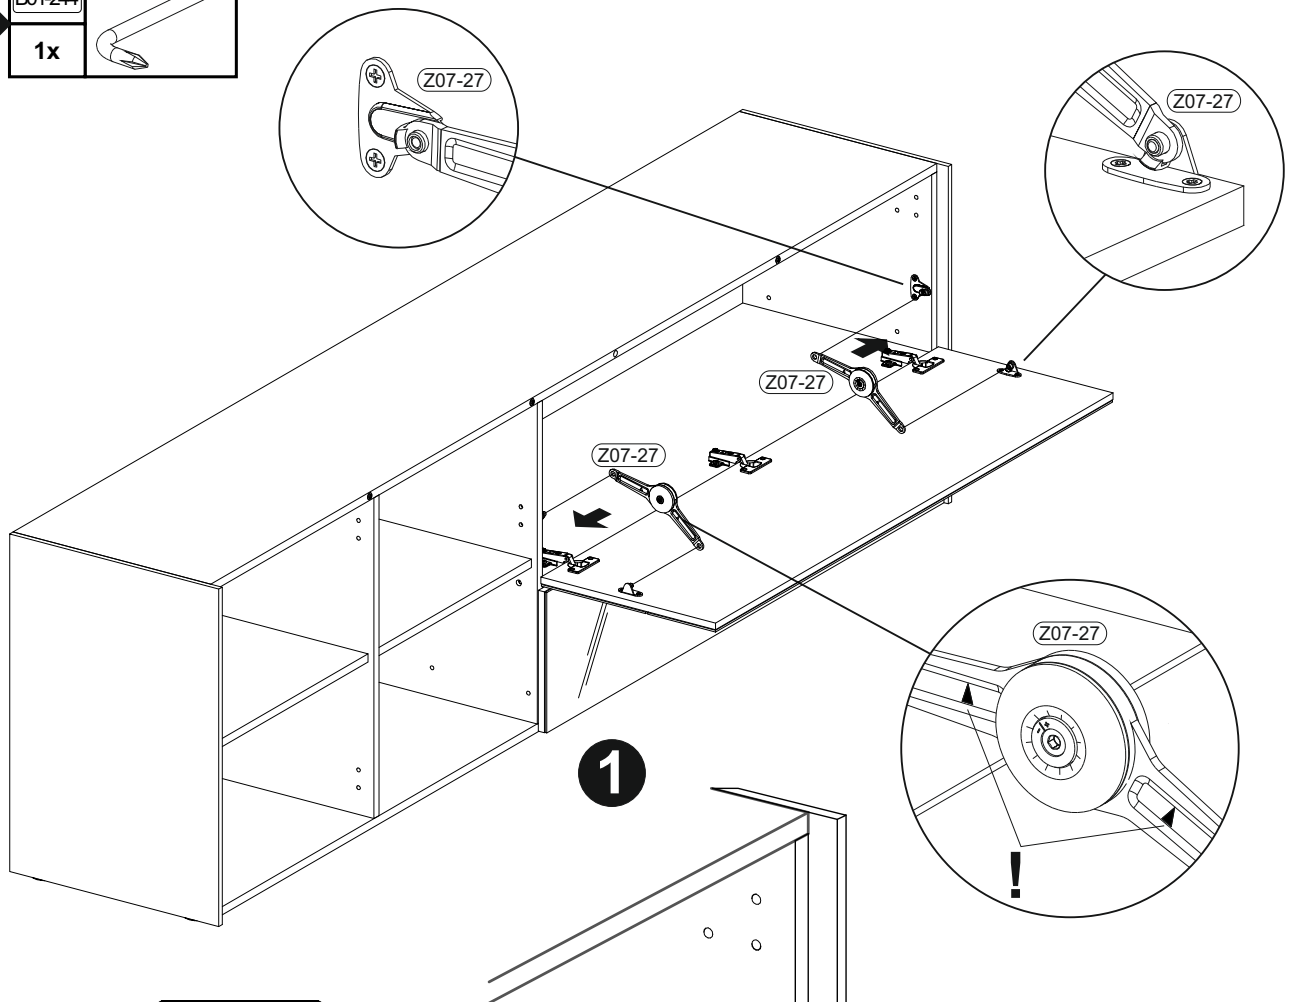


„CLACK“

2


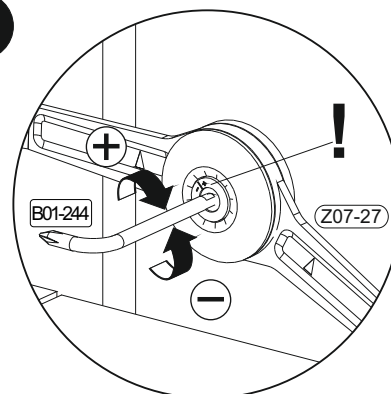
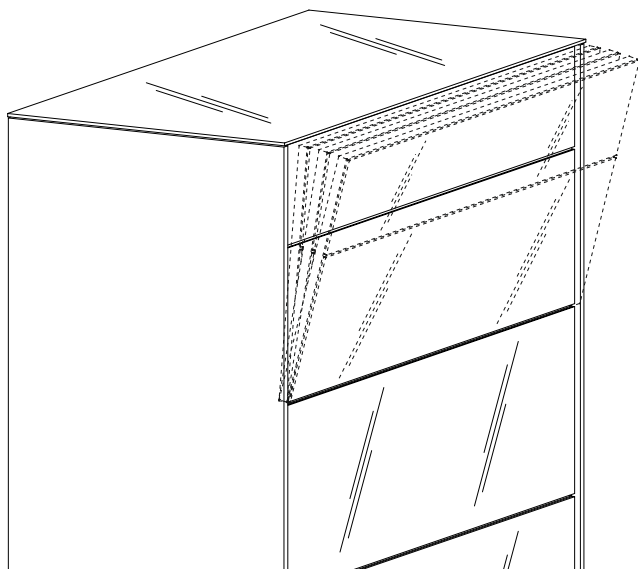


22

	B03-41		B01-80	
	4x		8x	3,5x13

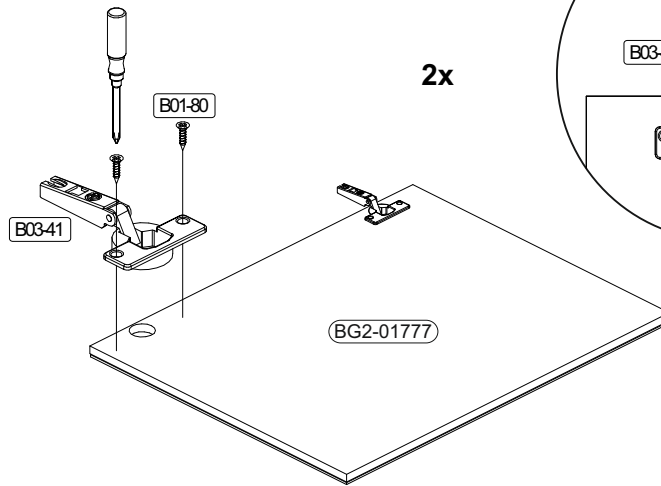


23

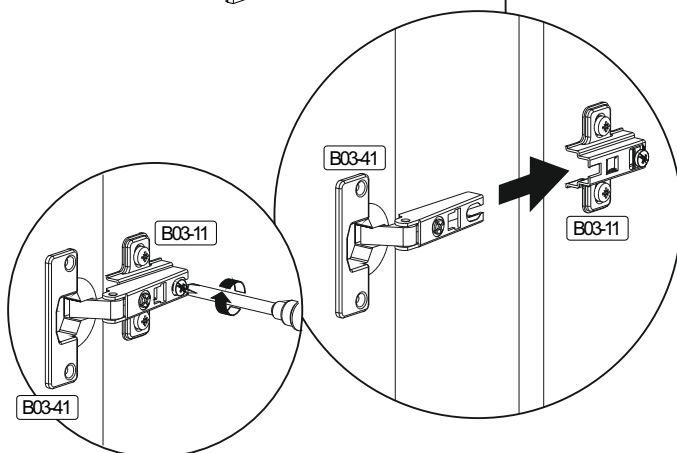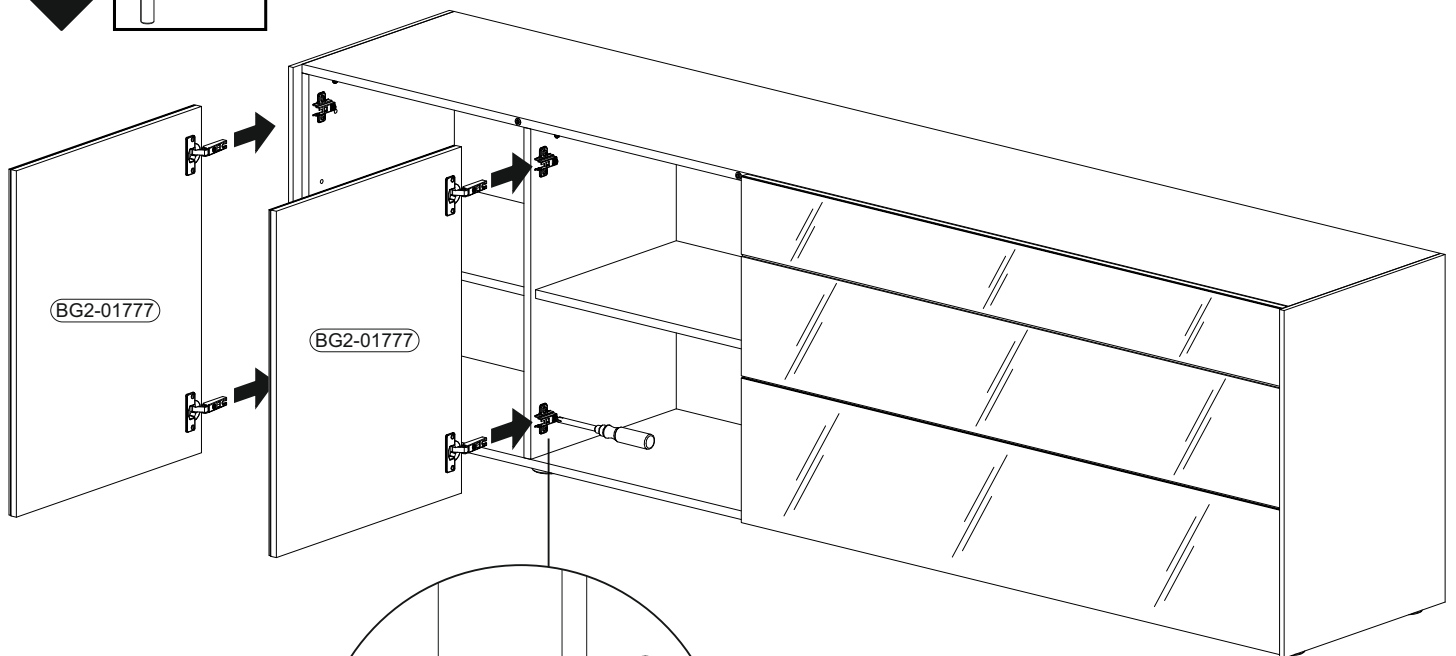

SCAN ME





SCAN ME

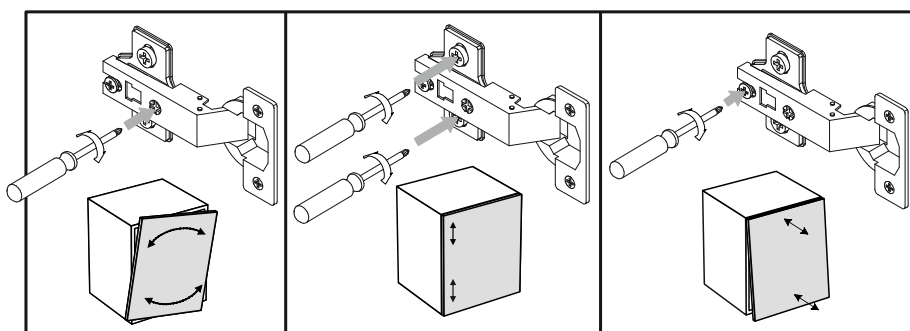

B05-01		B05-02		B03-131		B03-134		B05-20	
32x	ø14mm	8x	ø20mm	4x		18x		4x	

B05-20	
4x	

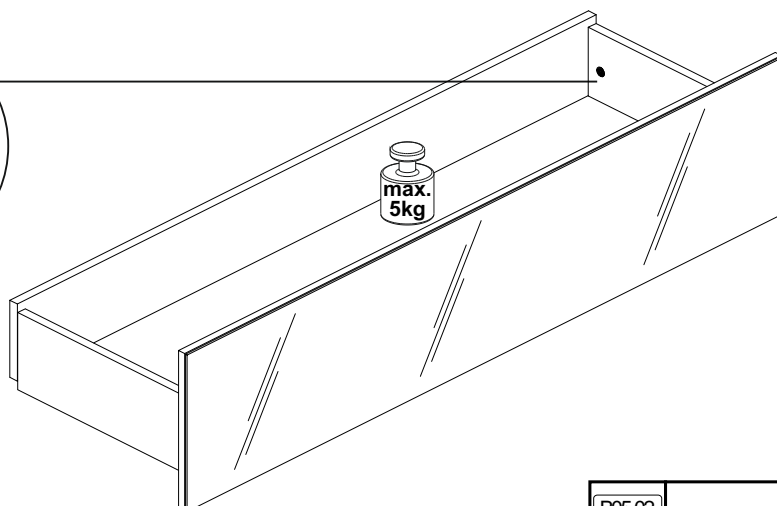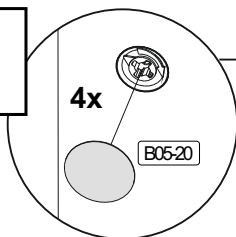

B05-02	
8x	ø20mm

