

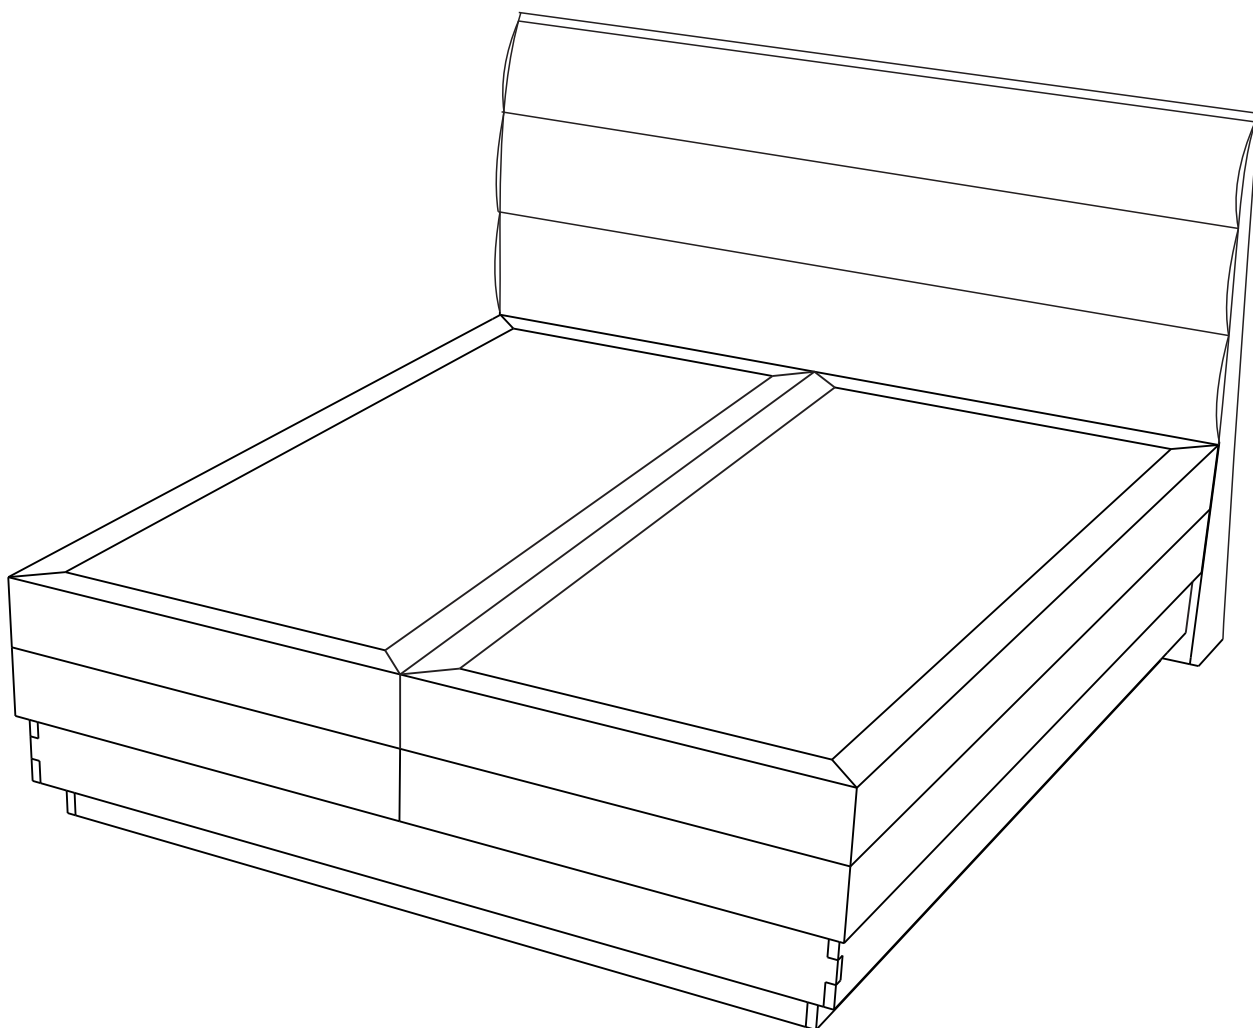



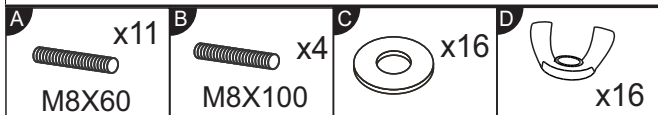

- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS

BOXSPRING MARISSA 160x200

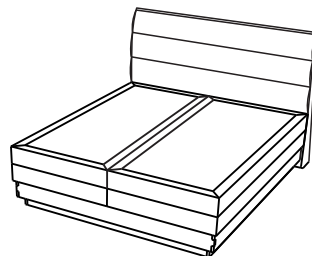



PENSEZ AU TRI ! ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES	ÉLÉMENT(S) PLASTIQUE(S) À JETER	ÉLÉMENT(S) MÉTAL(S) CARTON(S) PAPIER(S) À RECYCLER	
	CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNEDETRI.FR		



- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS

BOXSPRING MARISSA 160x200

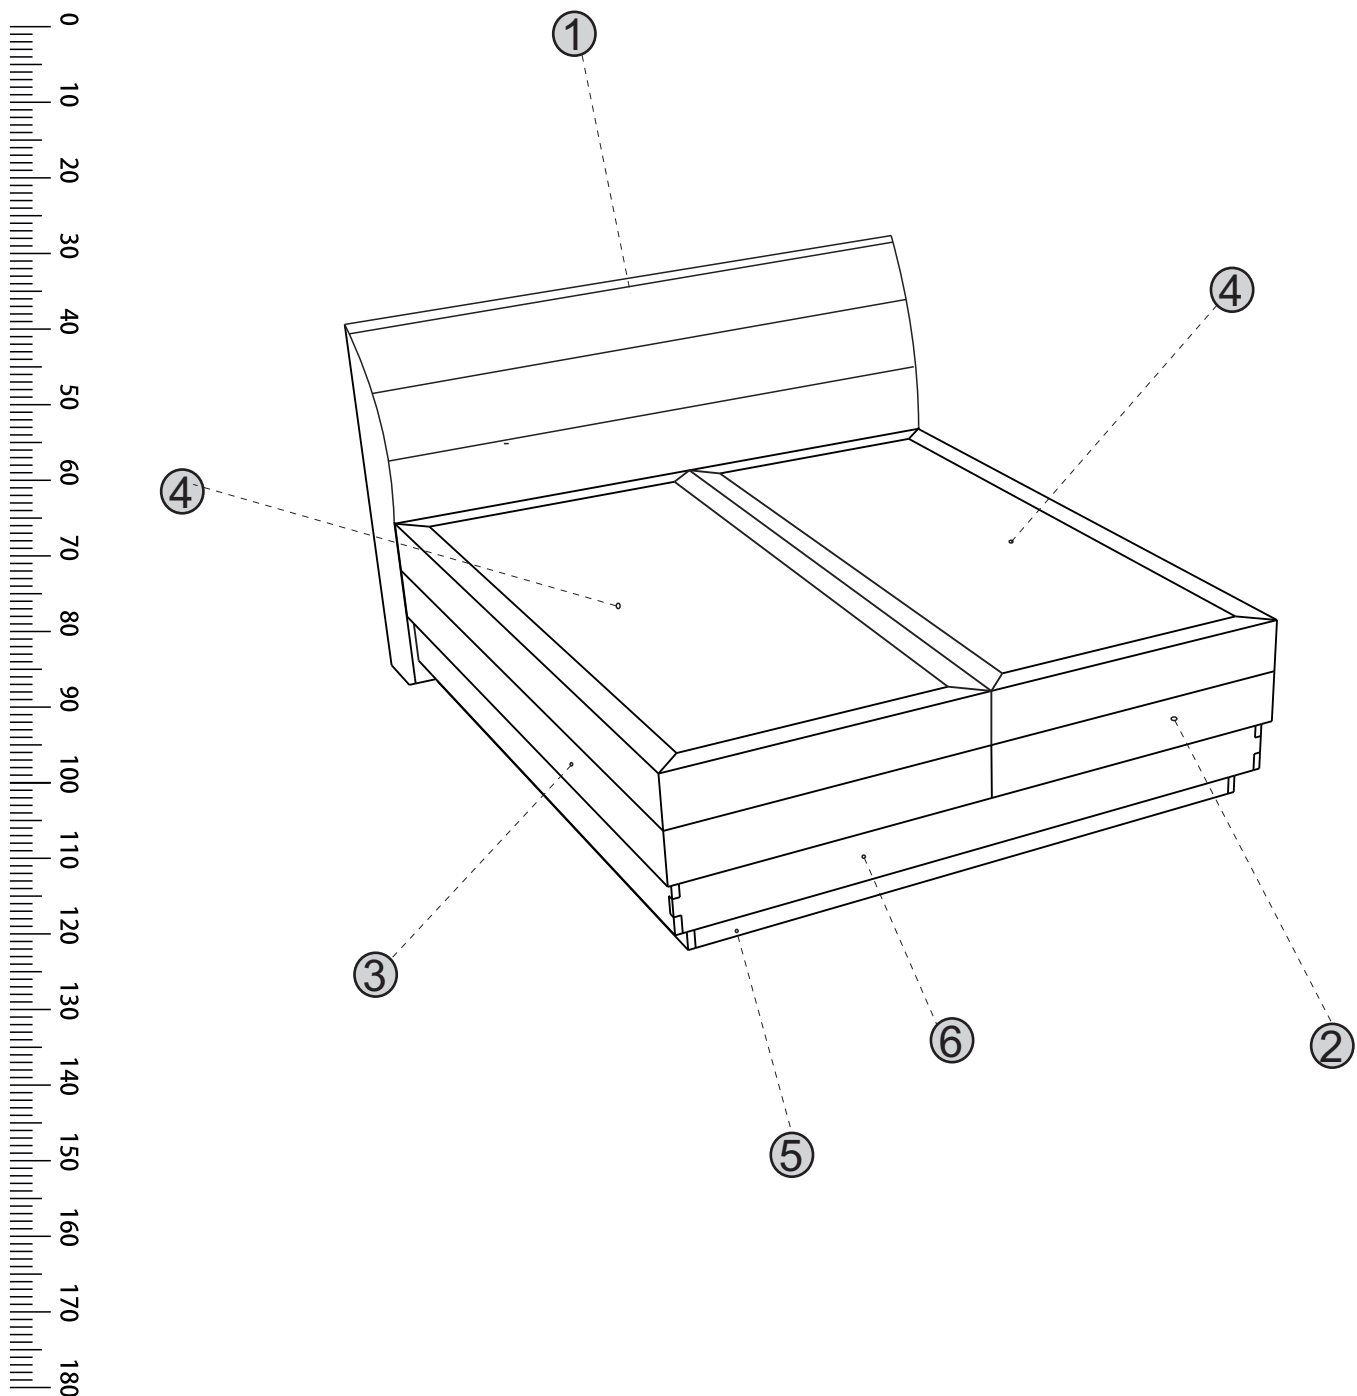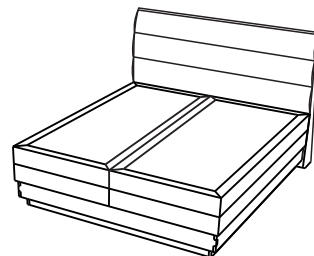


2 X 30min


- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS


BOXSPRING MARISSA 160x200

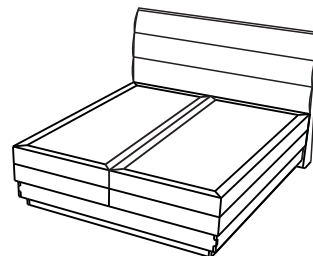


1



0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

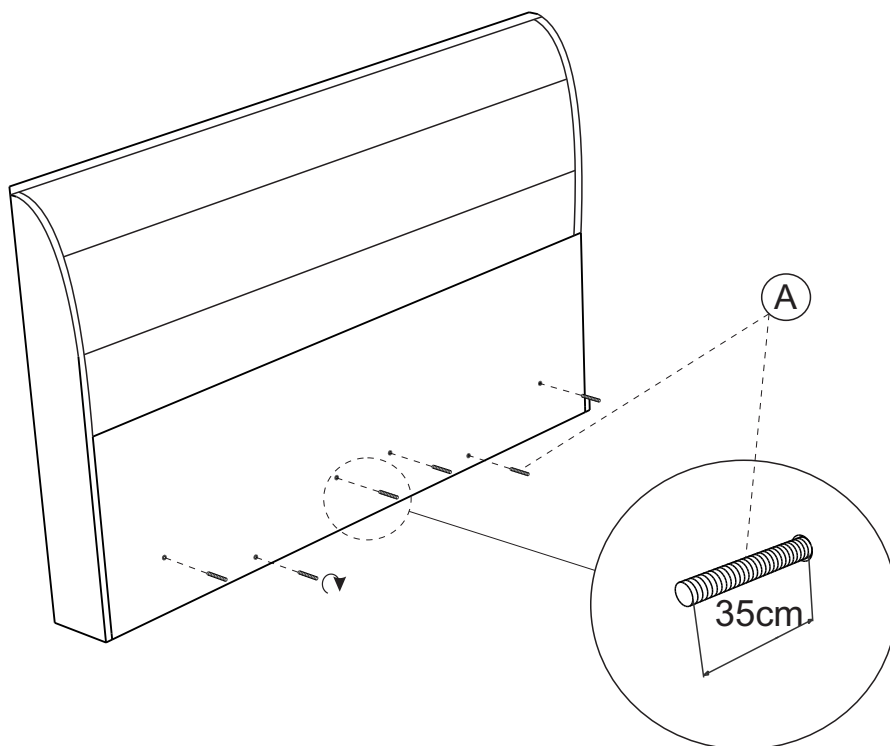

2

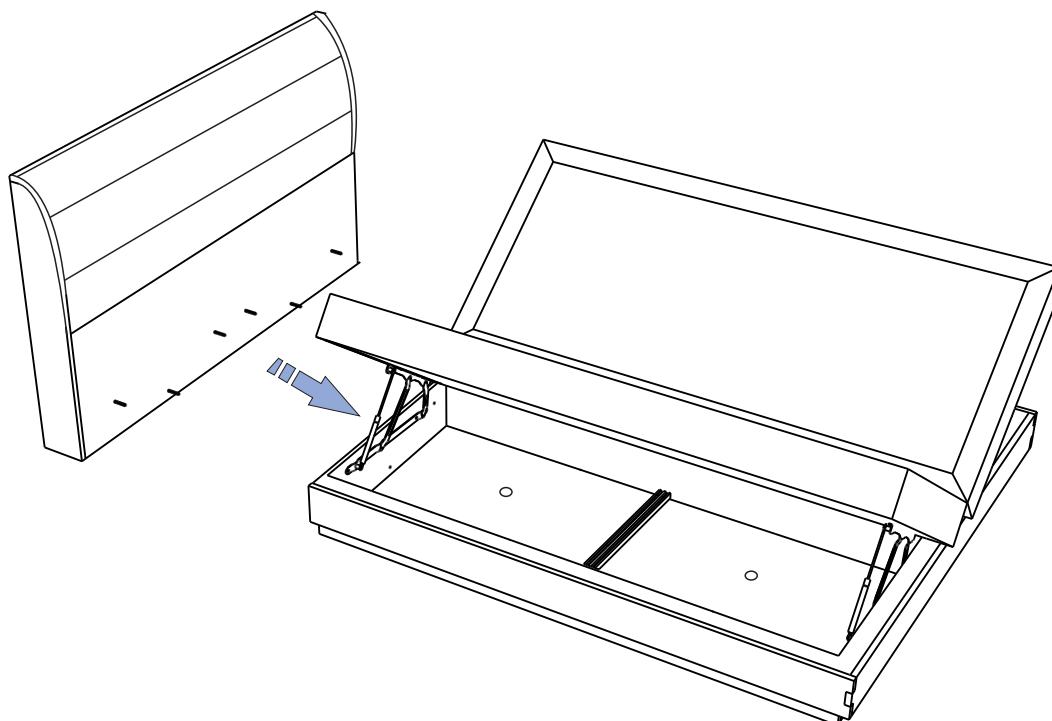


2 X 30min





- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS

BOXSPRING MARISSA 160x200

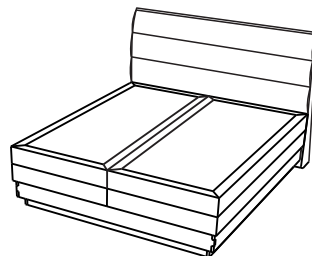

3

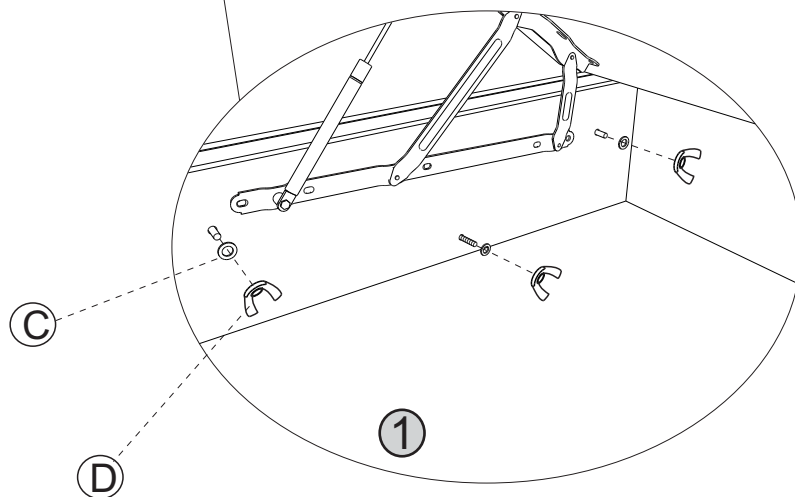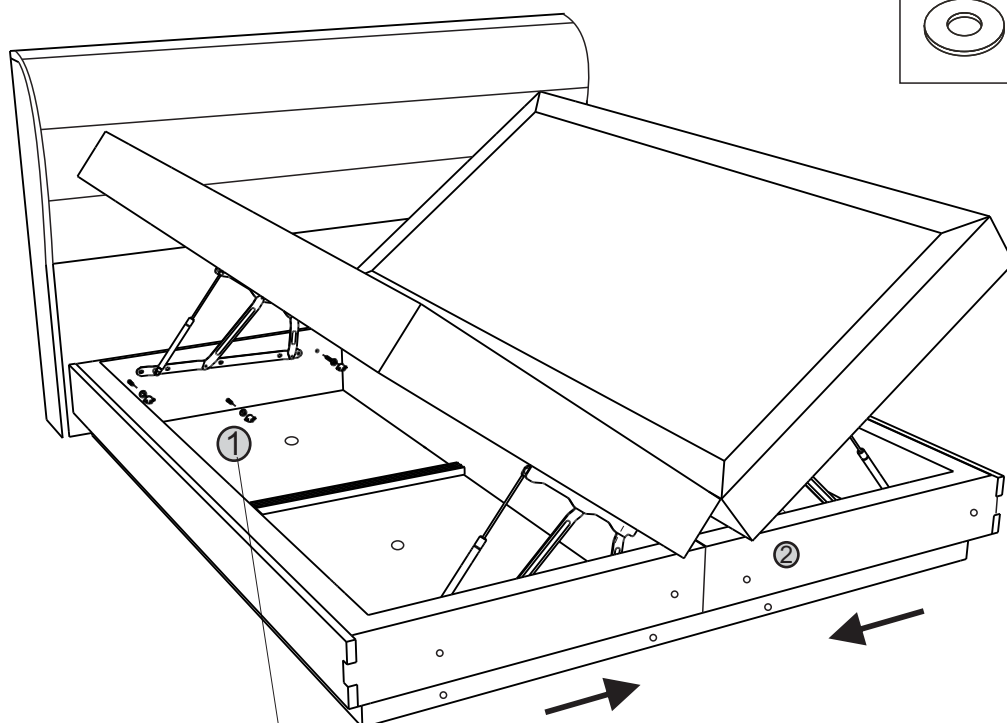


2 X 30min

- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS

BOXSPRING MARISSA 160x200

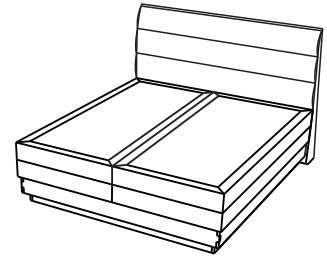

4

85mm
65mm

TOP SIDE

BOTTOM SIDE

B

6

5

A

A x4
M8X60

B x4
M8X100

5

A x1
M8X60

C x10

D x10

TOP SIDE

BOTTOM SIDE

2

D


C

A


2 X 30min

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (D) AUFBAUANLEITUNG | (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS |
| (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE | (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU |
| (TR) MONTAJ TALIMATI | (RU) Инструкция по монтажу |
| (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE | (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO |
| (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE | (SK) POKYNY K MONTÁŽI |
| (CZ) POKYNY K MONTÁŽI | (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK |
| (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ | (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO |
| (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU | (S) MONTERINGSANVISNING |
| (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE | (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS |


BOXSPRING MARISSA 160x200

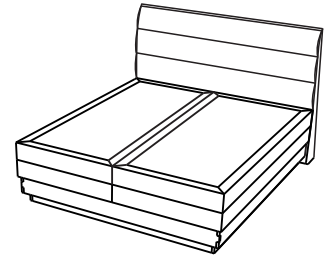


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

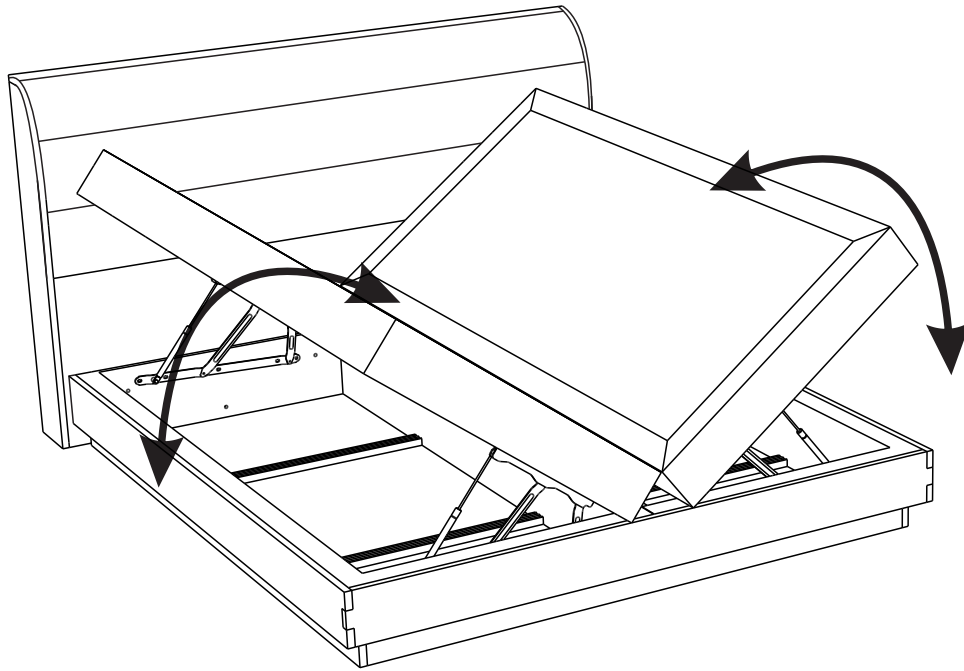


6

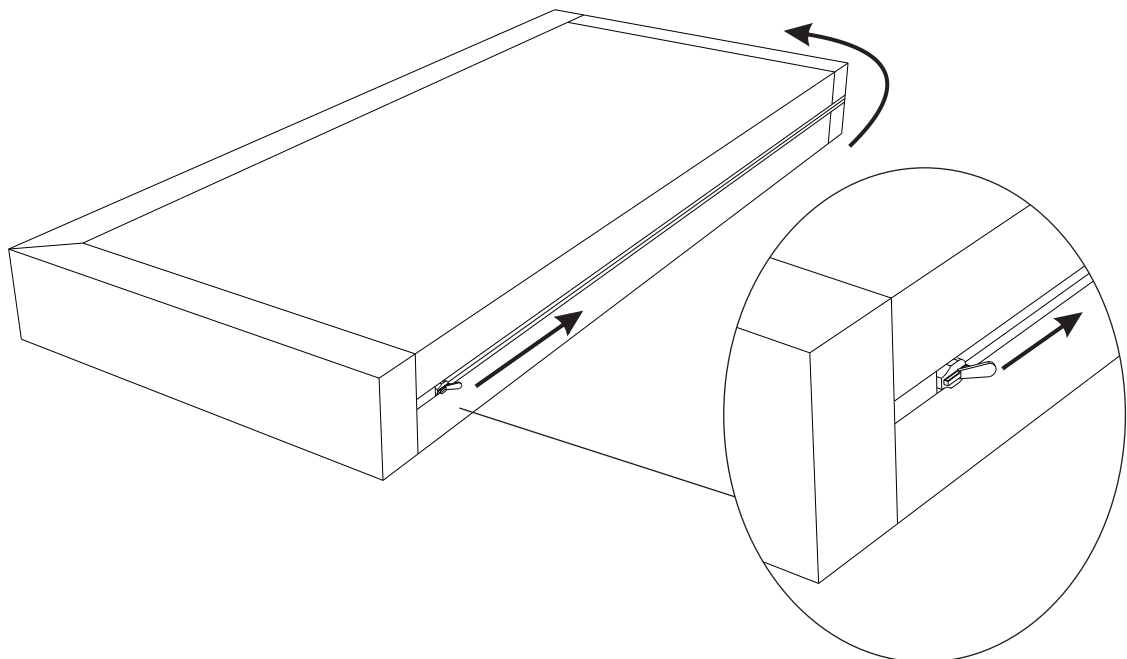

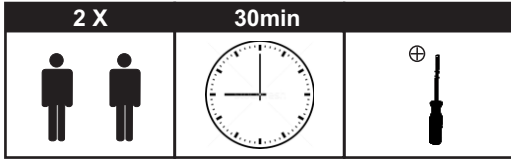


- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (D) AUFBAUANLEITUNG | (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS |
| (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE | (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU |
| (TR) MONTAJ TALIMATI | (RU) Инструкция по монтажу |
| (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE | (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO |
| (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE | (SK) POKYNY K MONTÁŽI |
| (CZ) POKYNY K MONTÁŽI | (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK |
| (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ | (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO |
| (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU | (S) MONTERINGSANVISNING |
| (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE | (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS |




BOXSPRING MARISSA 160x200

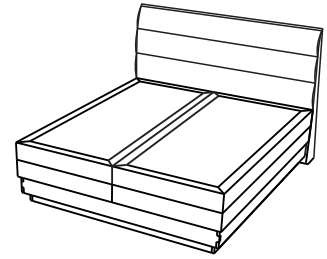

7

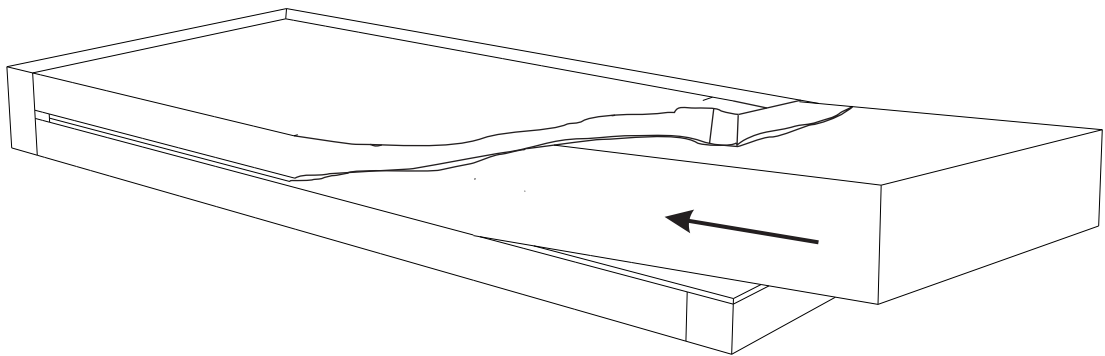


8

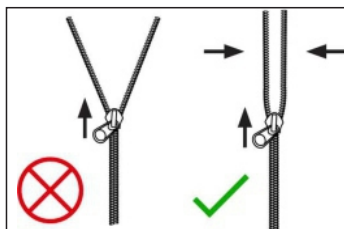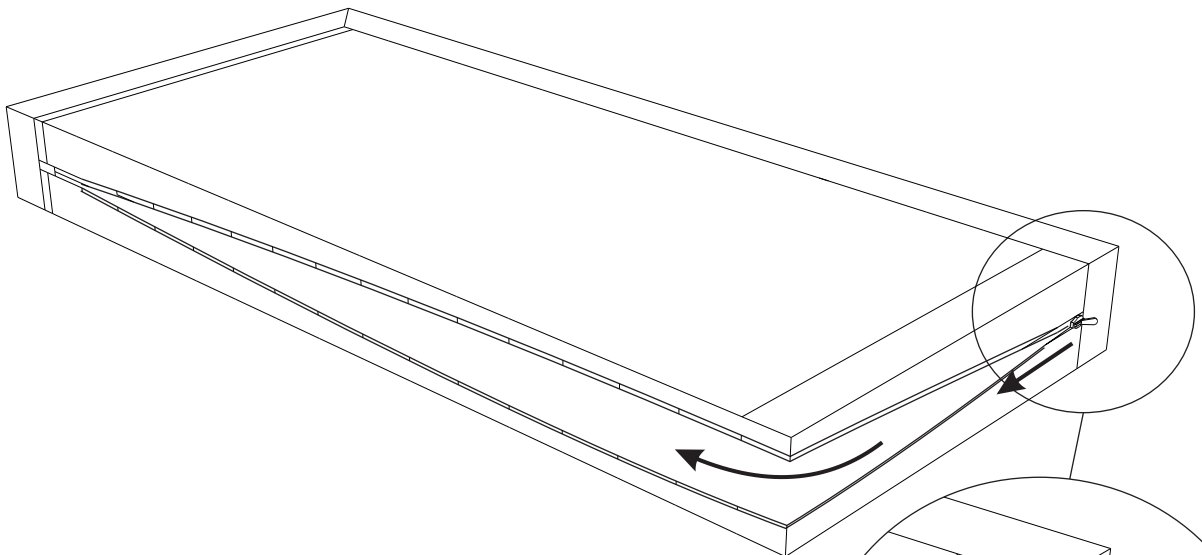



- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (D) AUFBAUANLEITUNG | (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS |
| (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE | (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU |
| (TR) MONTAJ TALIMATI | (RU) Инструкция по монтажу |
| (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE | (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO |
| (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE | (SK) POKYNY K MONTÁŽI |
| (CZ) POKYNY K MONTÁŽI | (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK |
| (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ | (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO |
| (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU | (S) MONTERINGSANVISNING |
| (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE | (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS |

BOXSPRING MARISSA 160x200

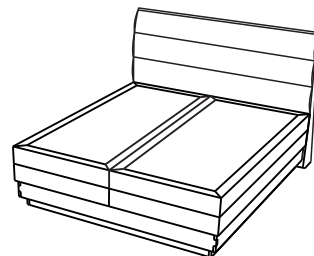

7

