

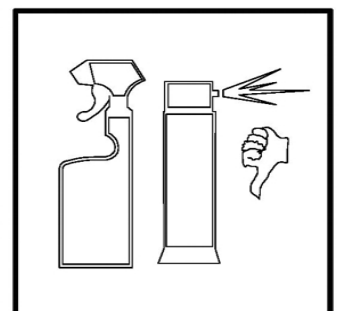
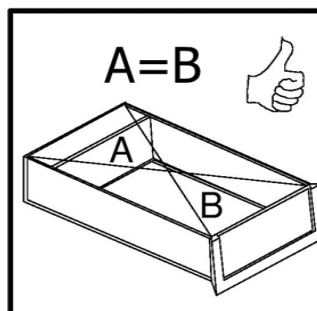
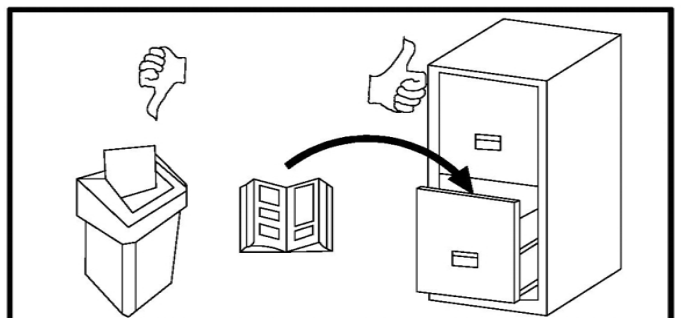
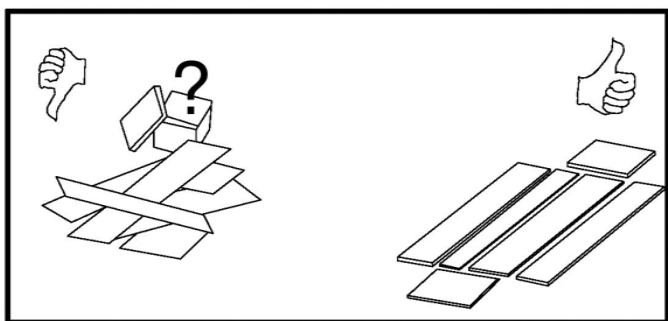
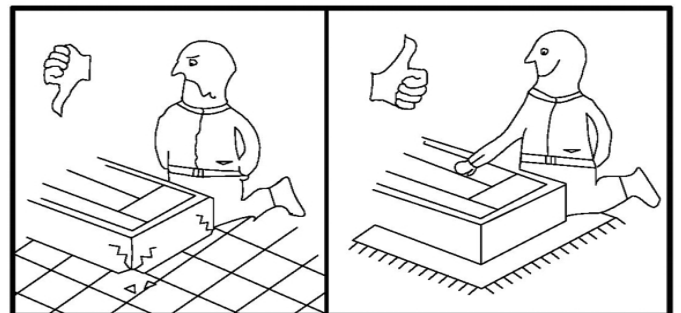
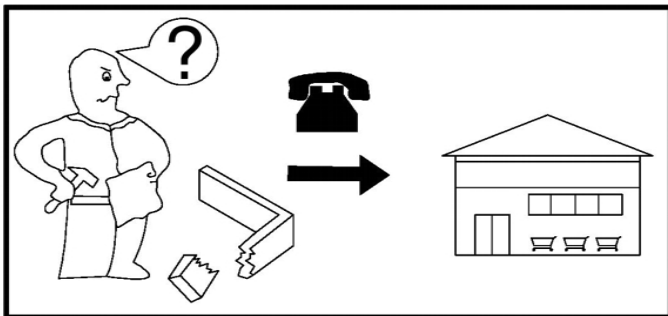
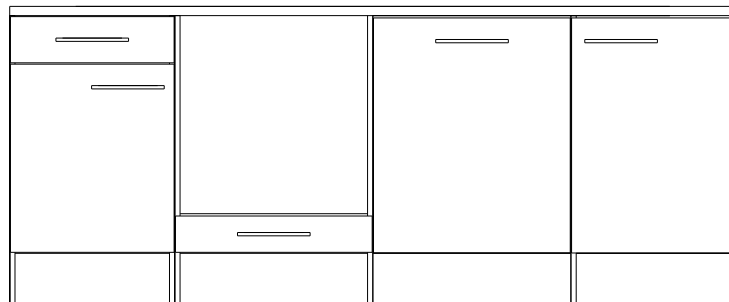
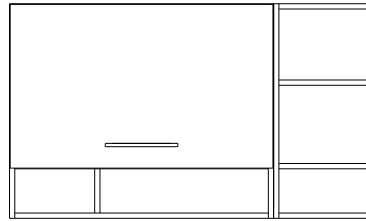
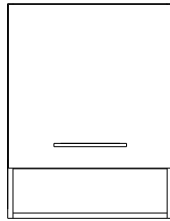
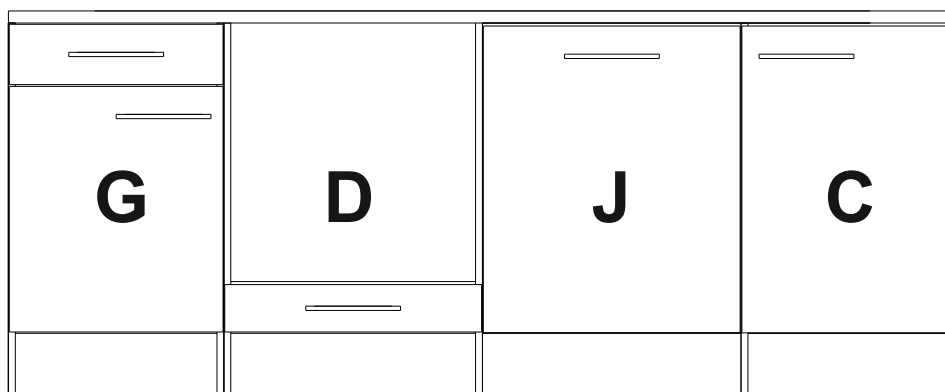
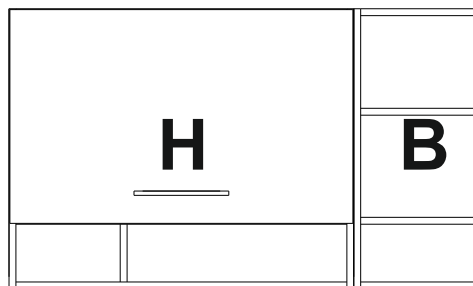







HILDE 220



84316




Respekta




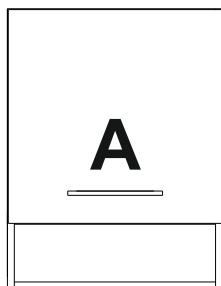





1	 8mm x 35mm	x 48
2		x 10
39	 3x20	x 82
4A	 4mm x 16mm	x 30
54		x 10
6	 5mm x 11mm	x 24
92A		x 1
92B		x 1

31C		x 13
26		x 1
38		x 17
9		x 8
9A		x 8
24		x 2
17		x 3
18		x 3



22	 7mm x 50mm	x 54
22A		x 40
13		x 20
10A		x 12
35		x 10
21	 4x30	x 22
41		x 2
4	 M4	x 14

85A		x 2
85B		x 2
11	 3.5x13	x 8
3		x 7
76A		x 2
76B		x 2
76C		x 2







XXXXXXXXXXXX
serie: xxx
Hergestellt fur:

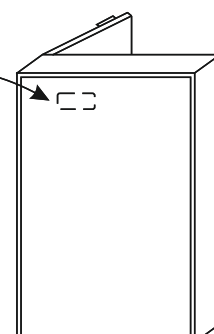


1

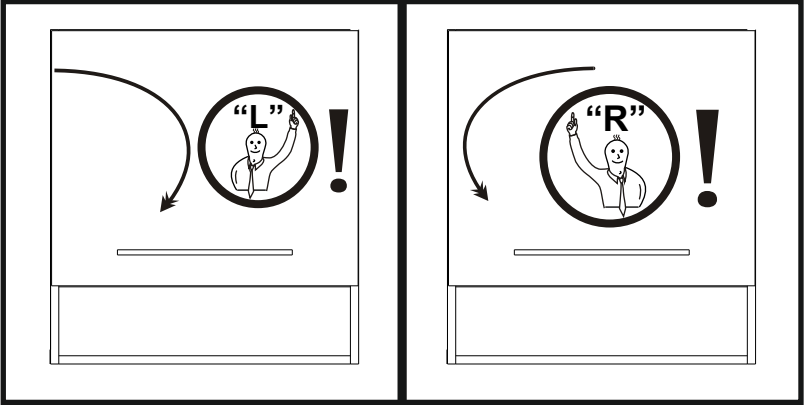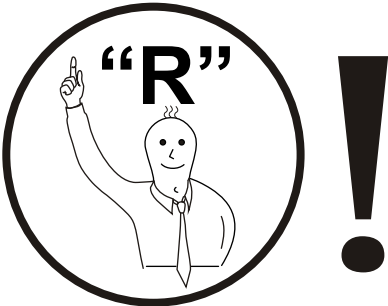




A

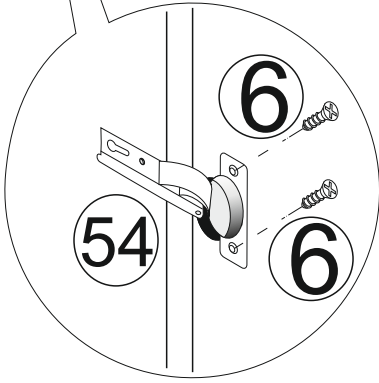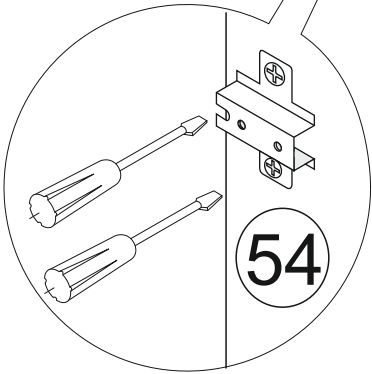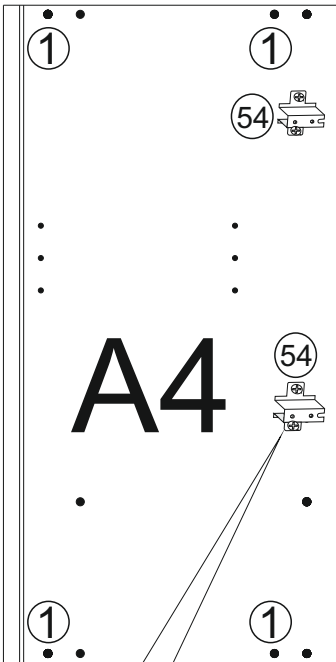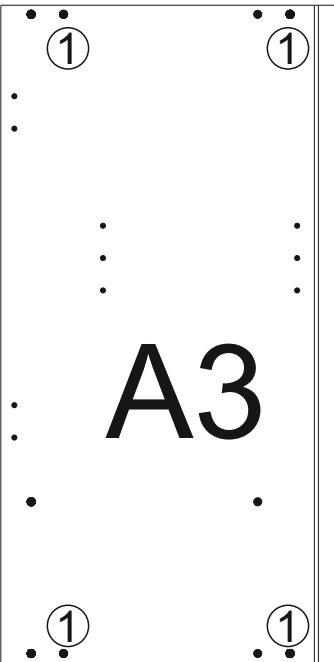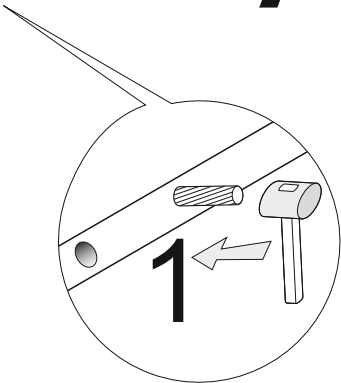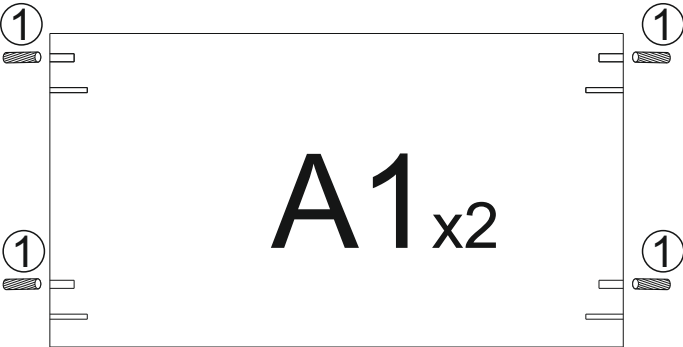

A3/ A4	650mm x 330mm
A1	467mm x 310mm
A8	488mm x 477mm
A9	157mm x 477mm






5

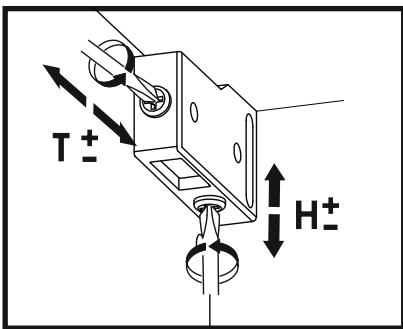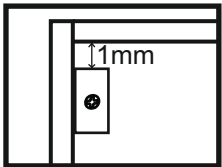
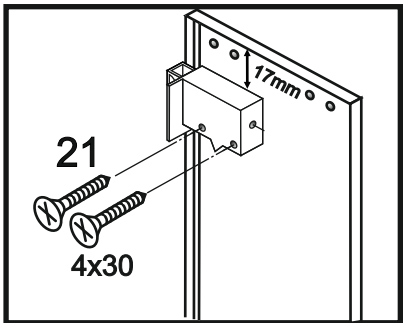


A6 496mm x 496mm
A10 467mm x 246mm




6

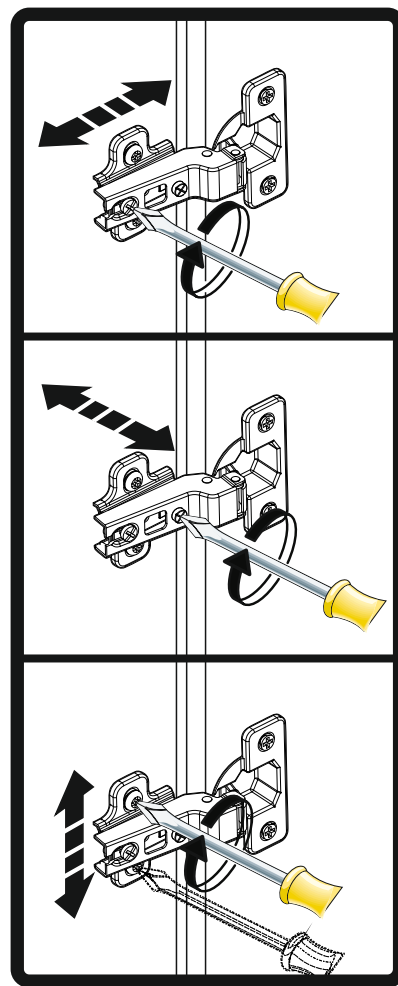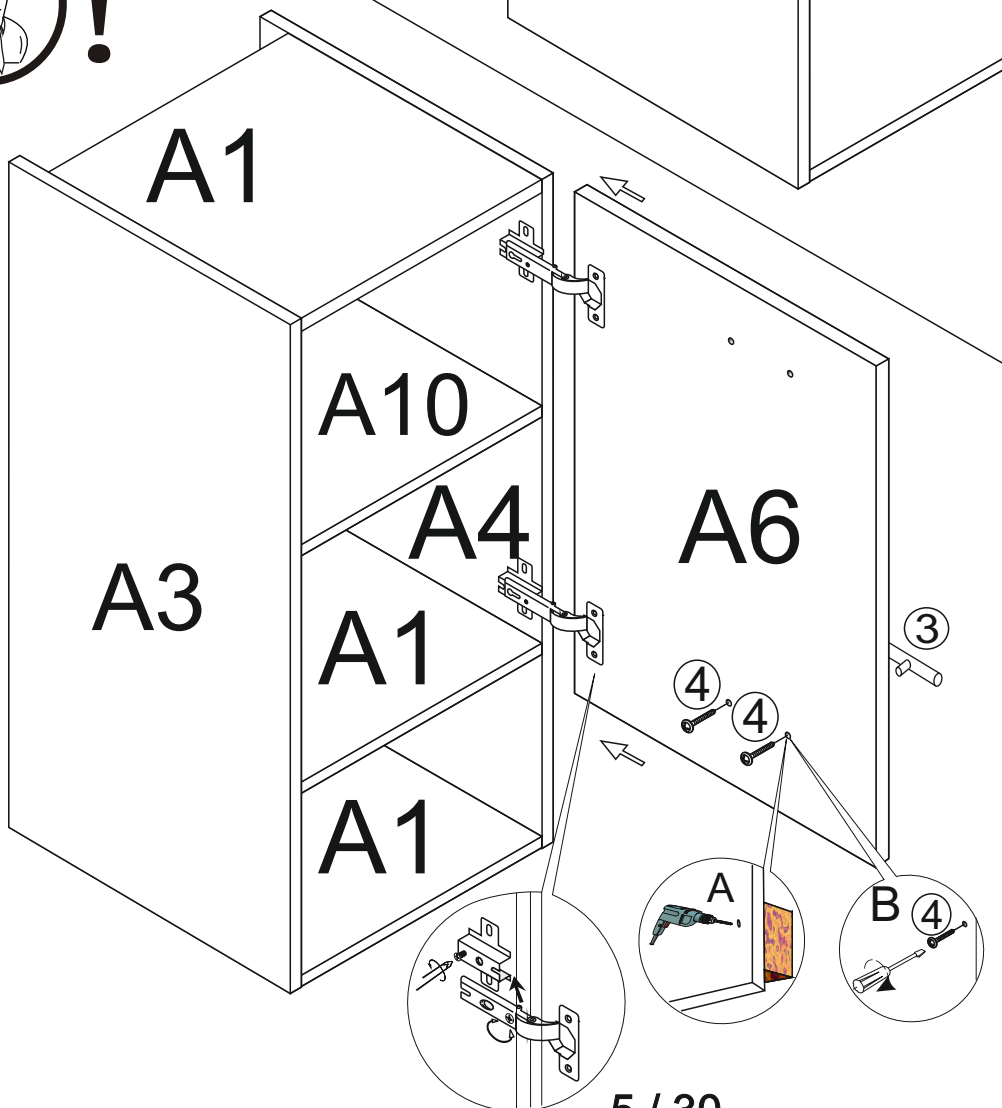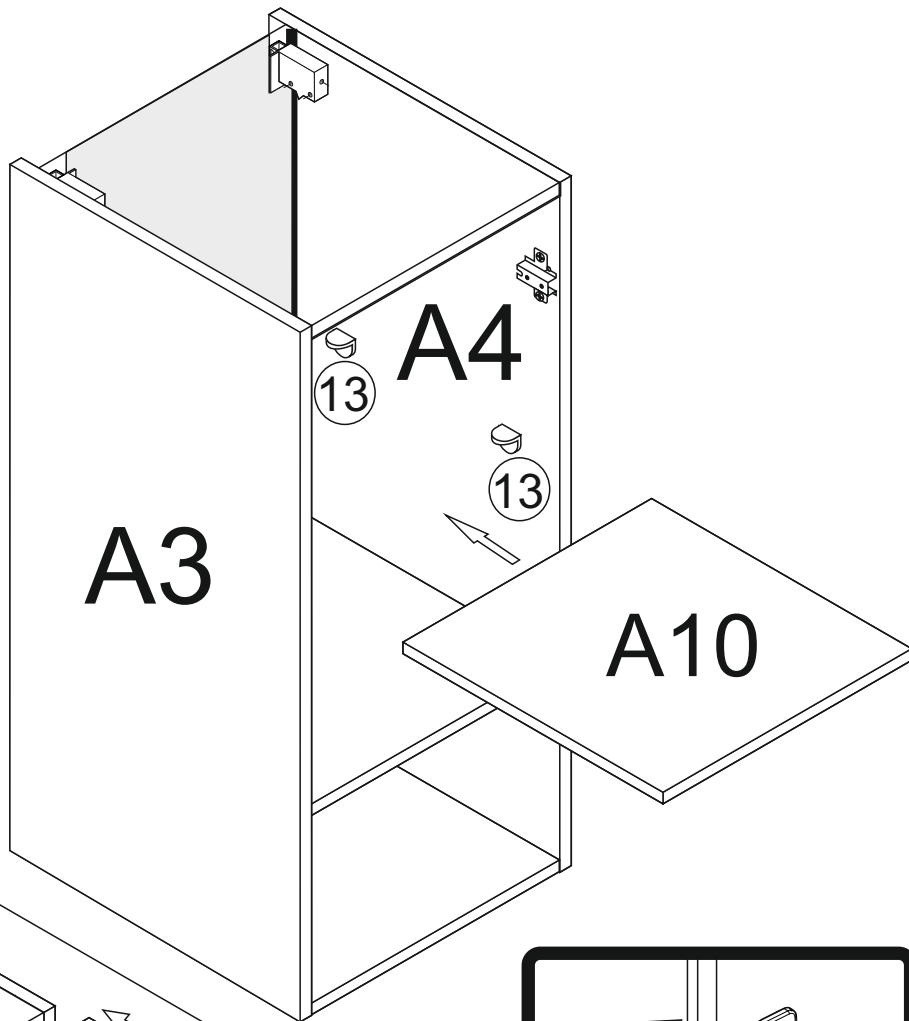

1

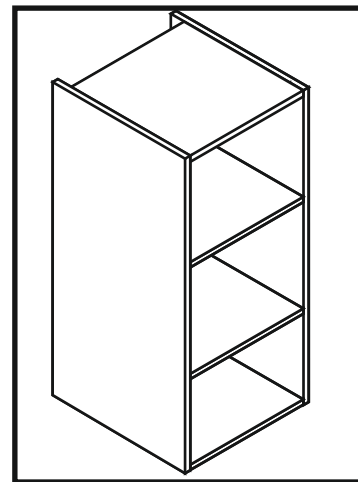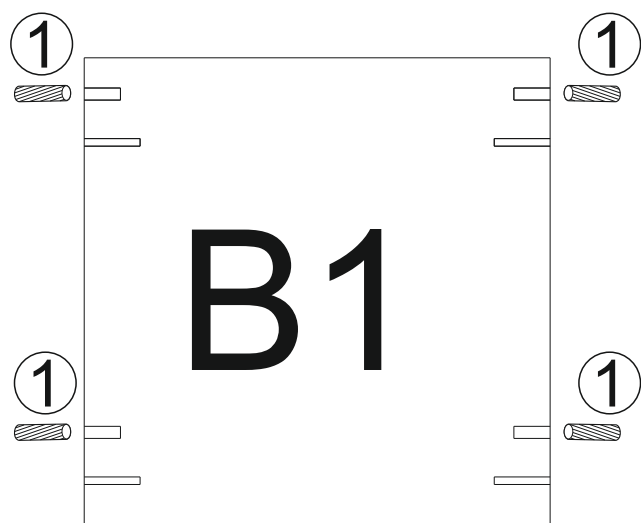


B

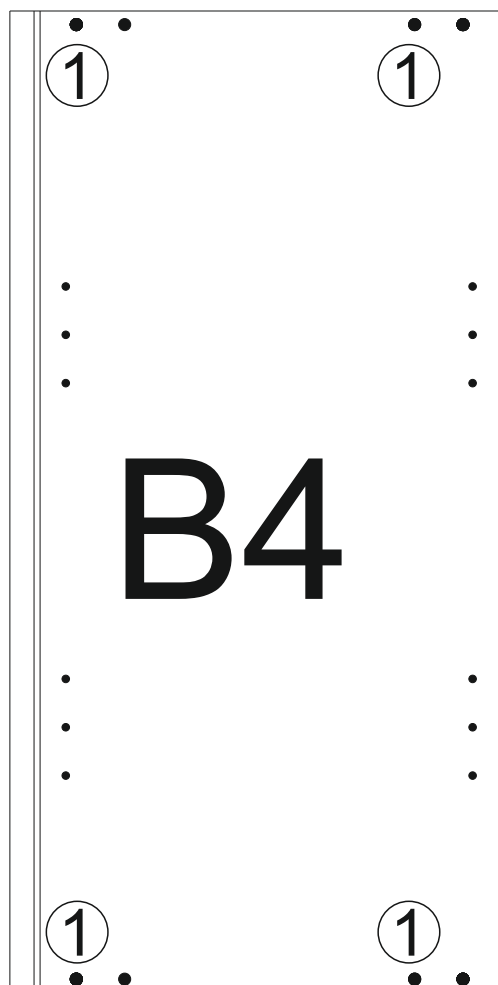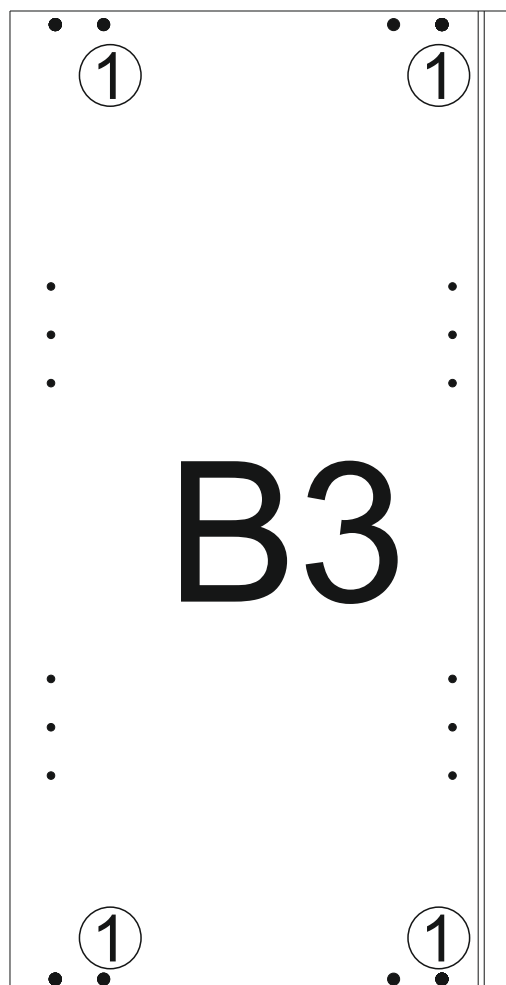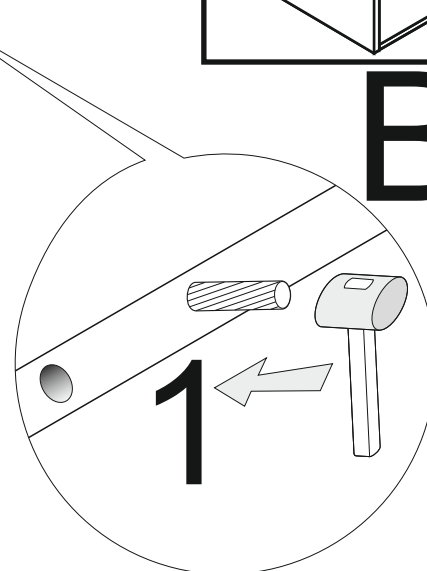


2

B3/ B4 650mm x 330mm
B1/ B2 267mm x 310mm
B8 645mm x 277mm

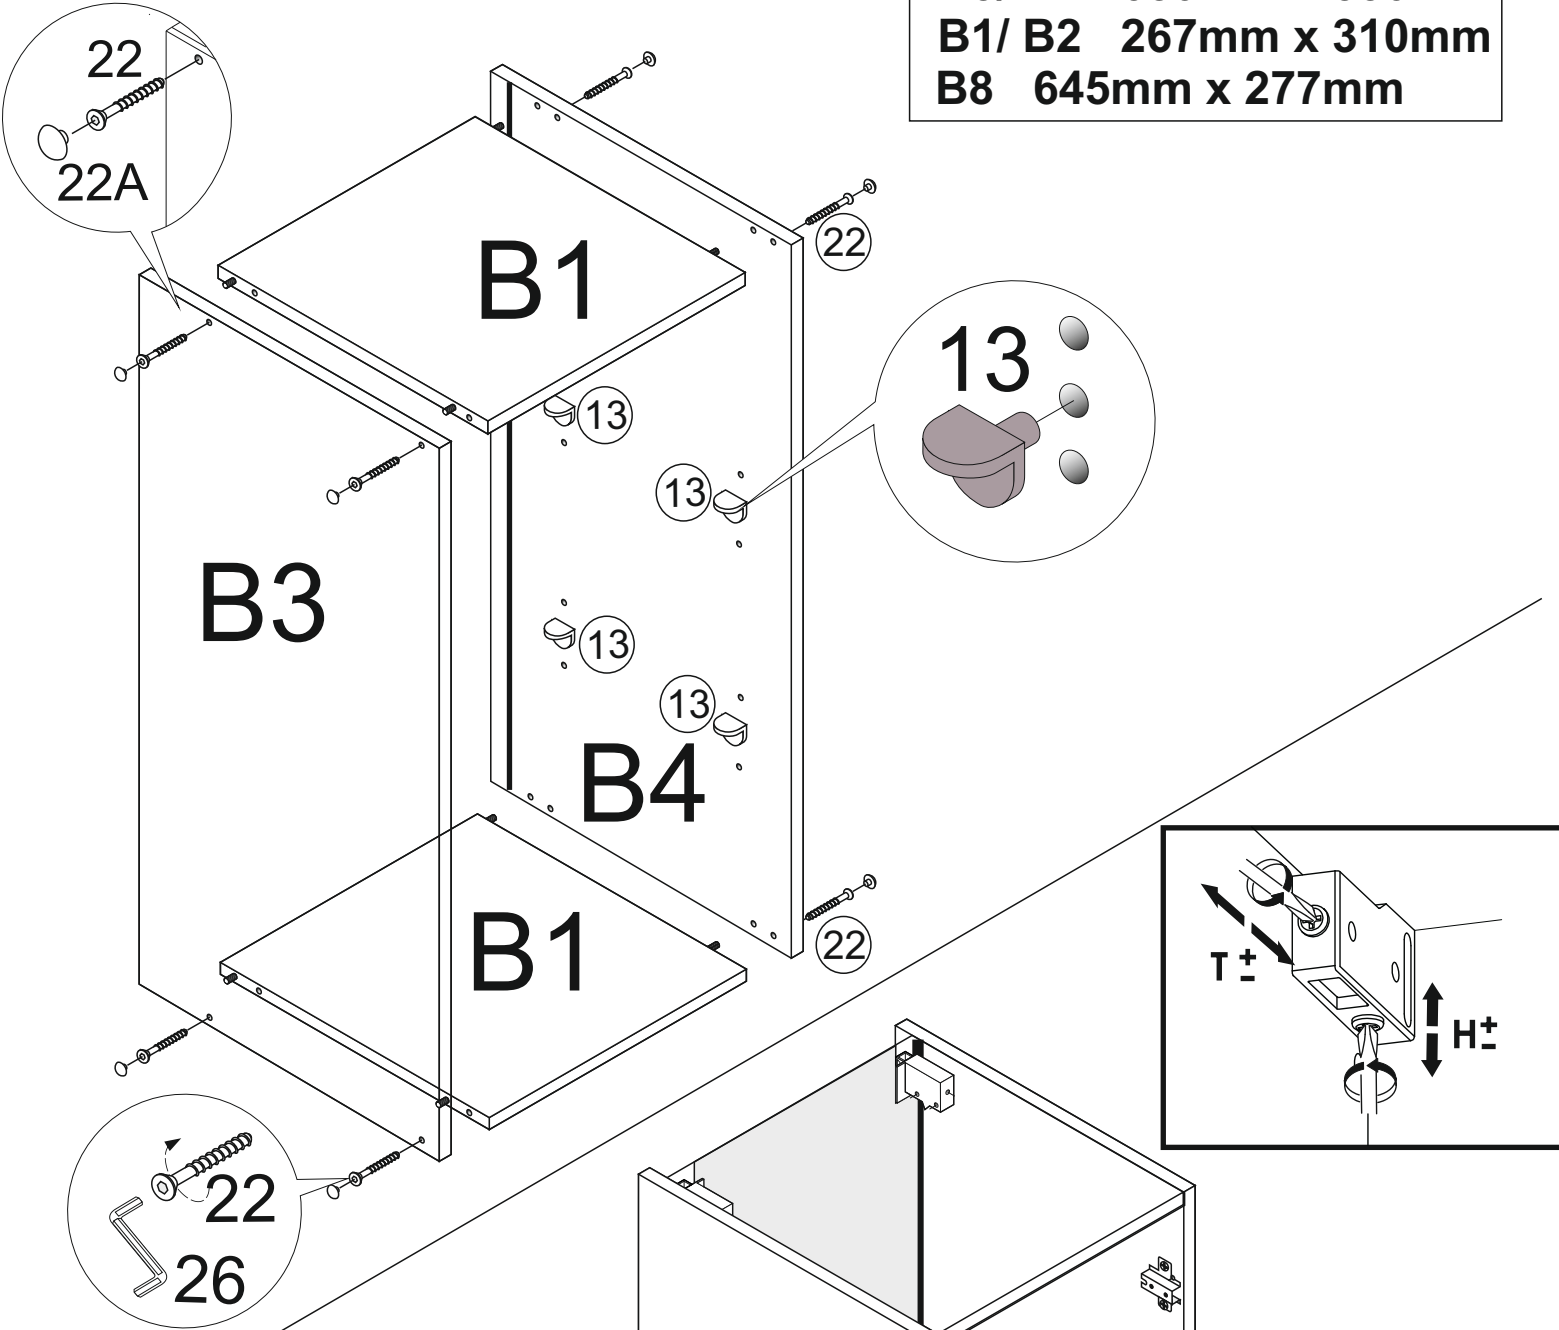


3

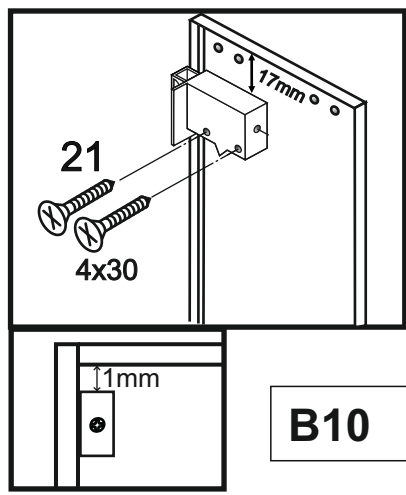


B10 267mm x 300mm



4

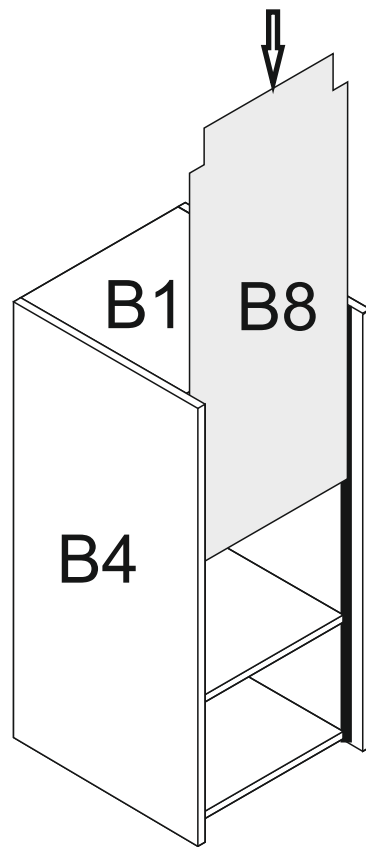









5

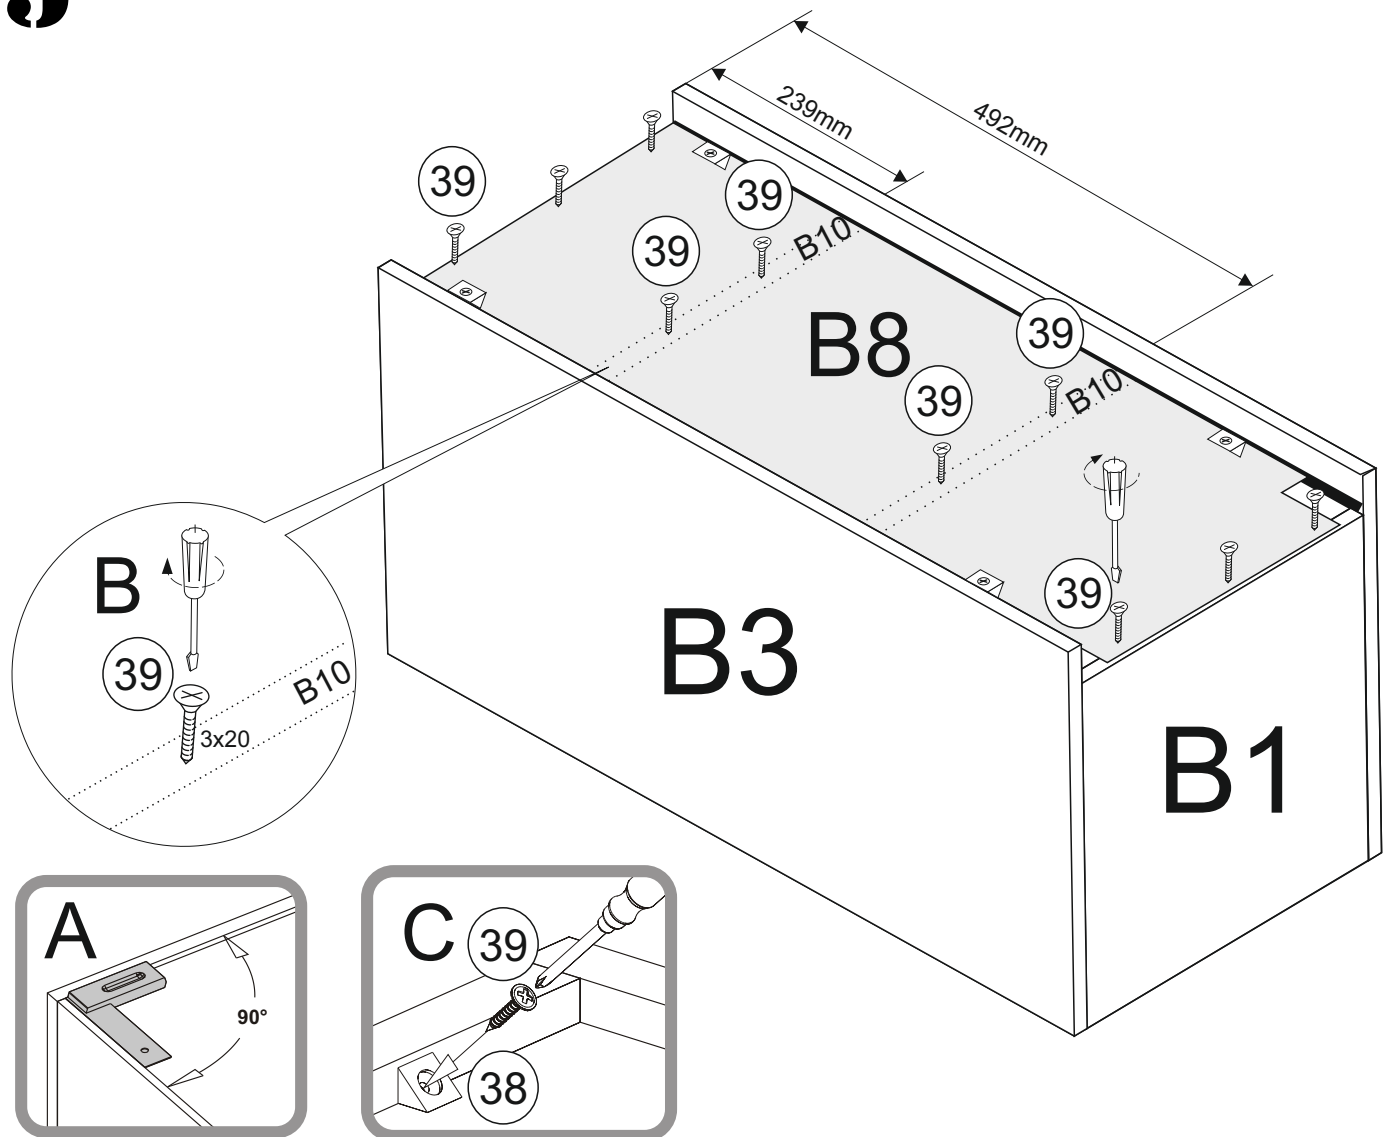



1

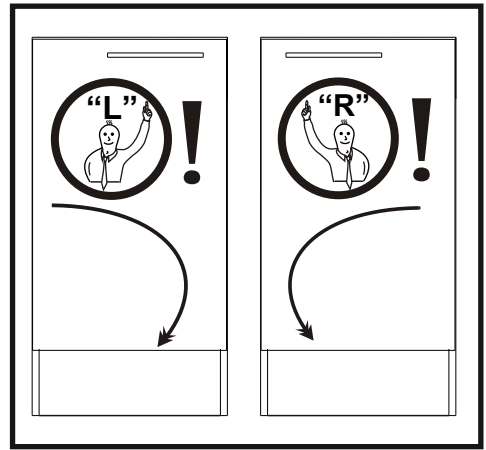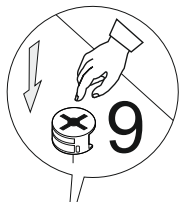

C

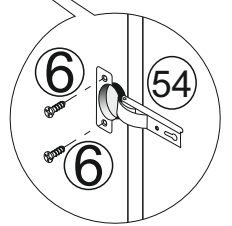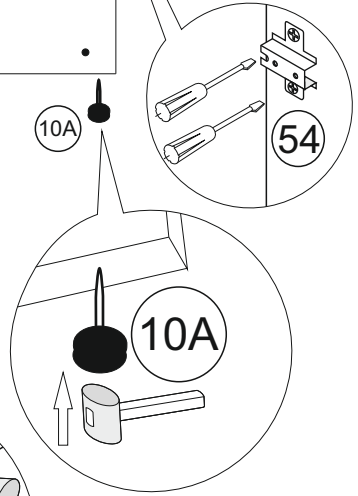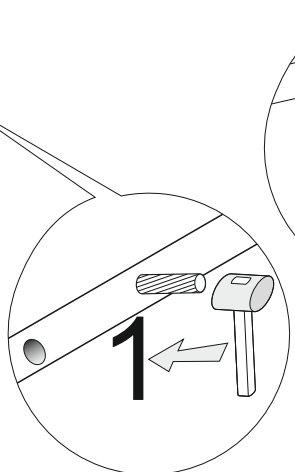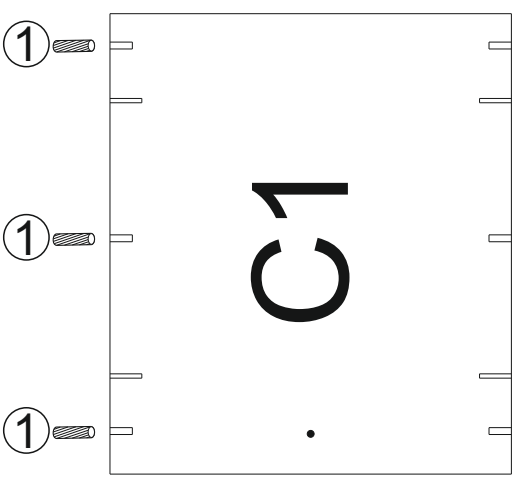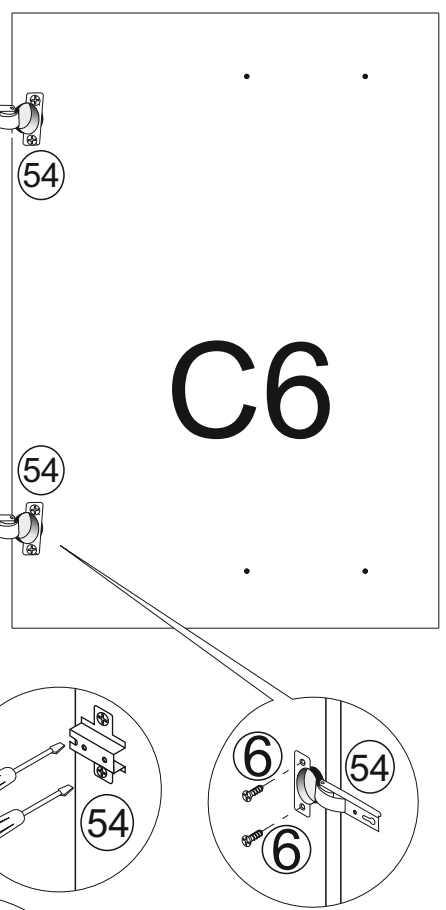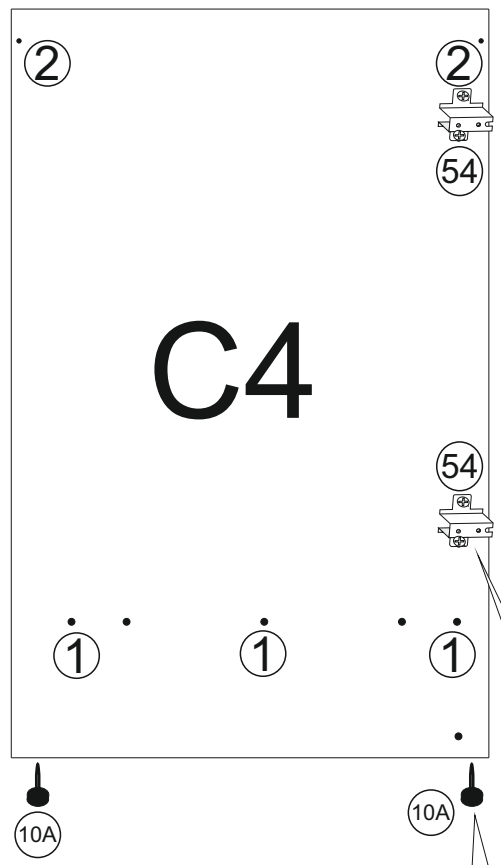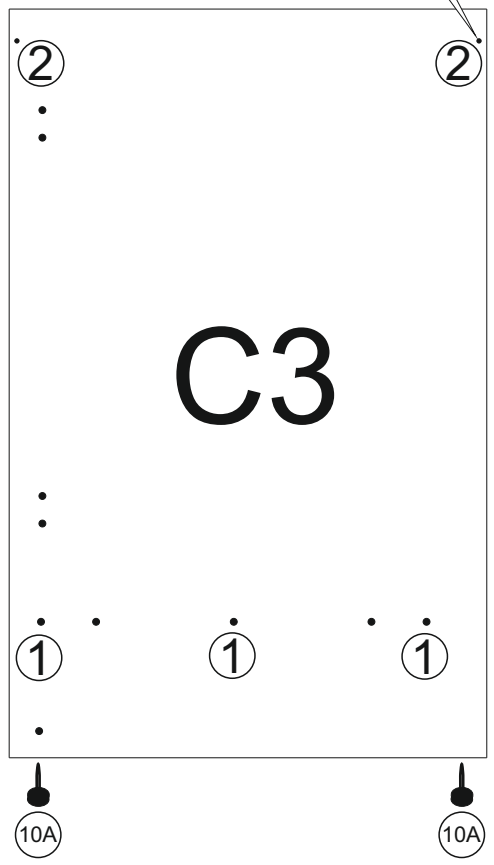
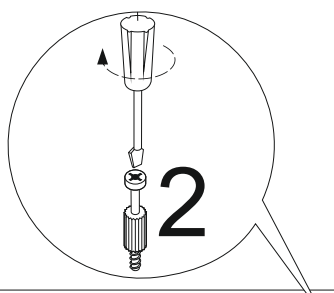


2

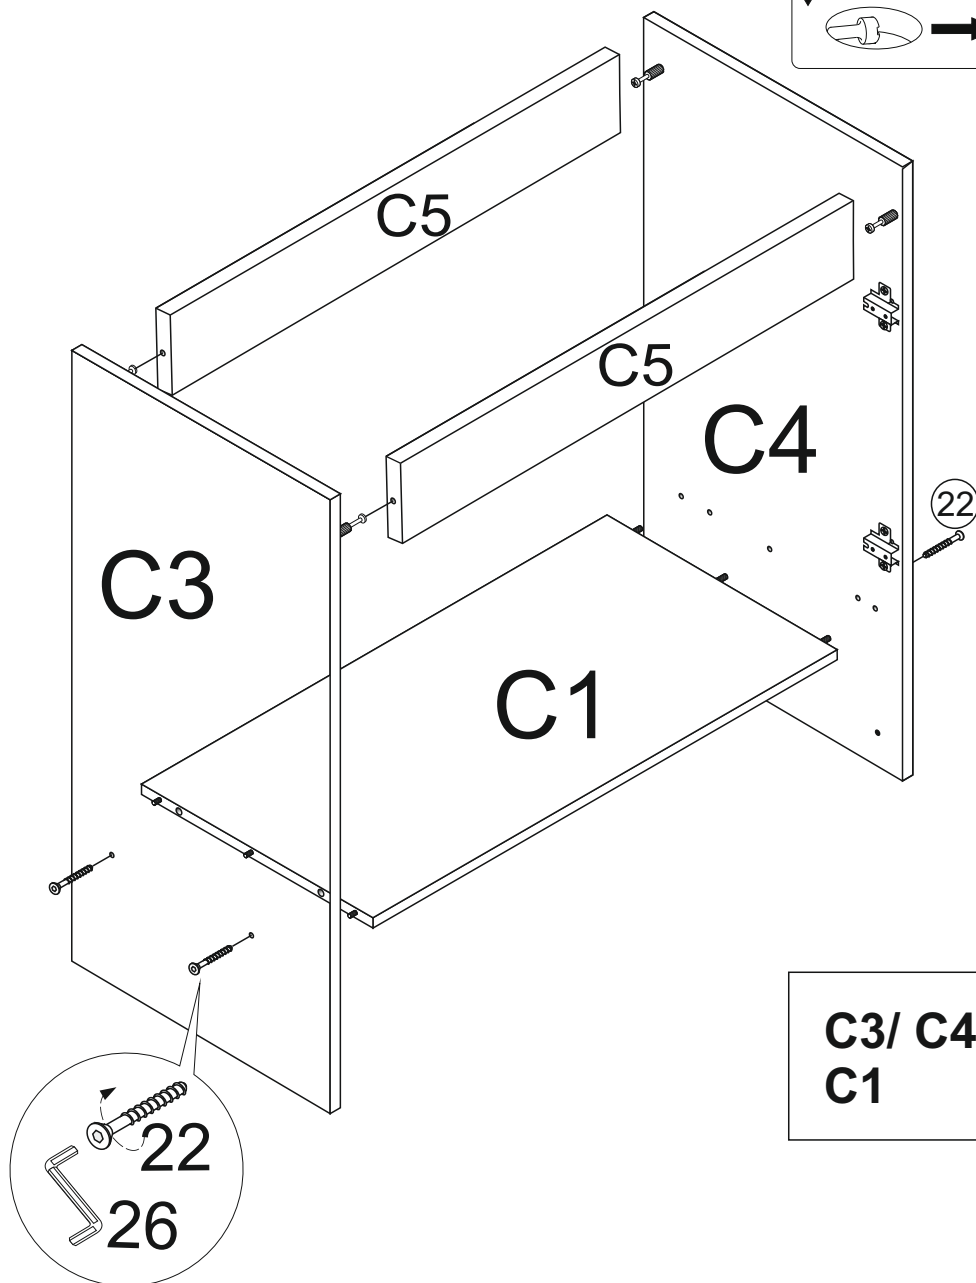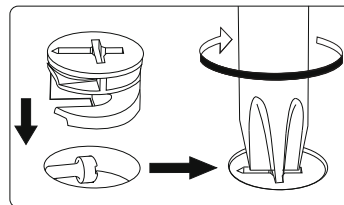

C3/ C4	870mm x 555mm
C1	467mm x 535mm

3

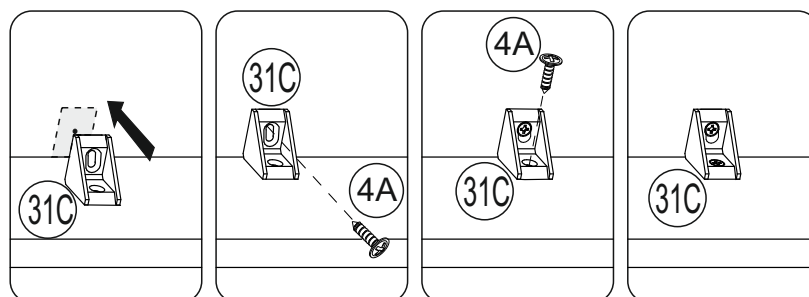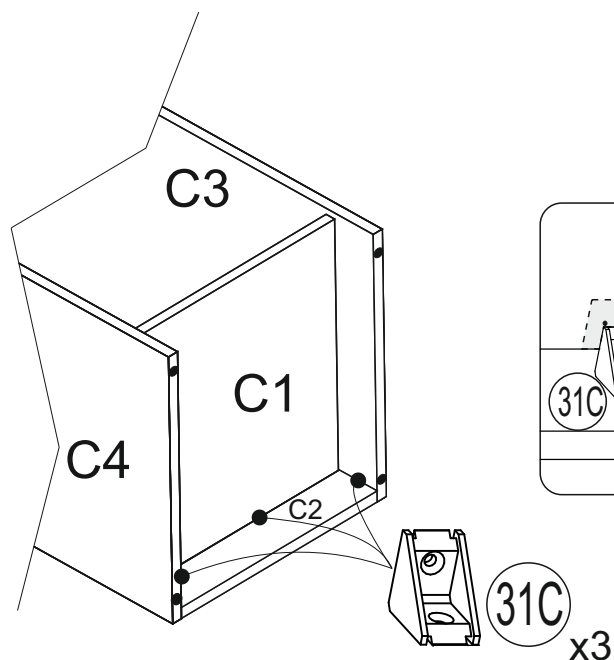


4




C5 467mm x 74mm

C6 713mm x 496mm


C2 467mm x 150mm

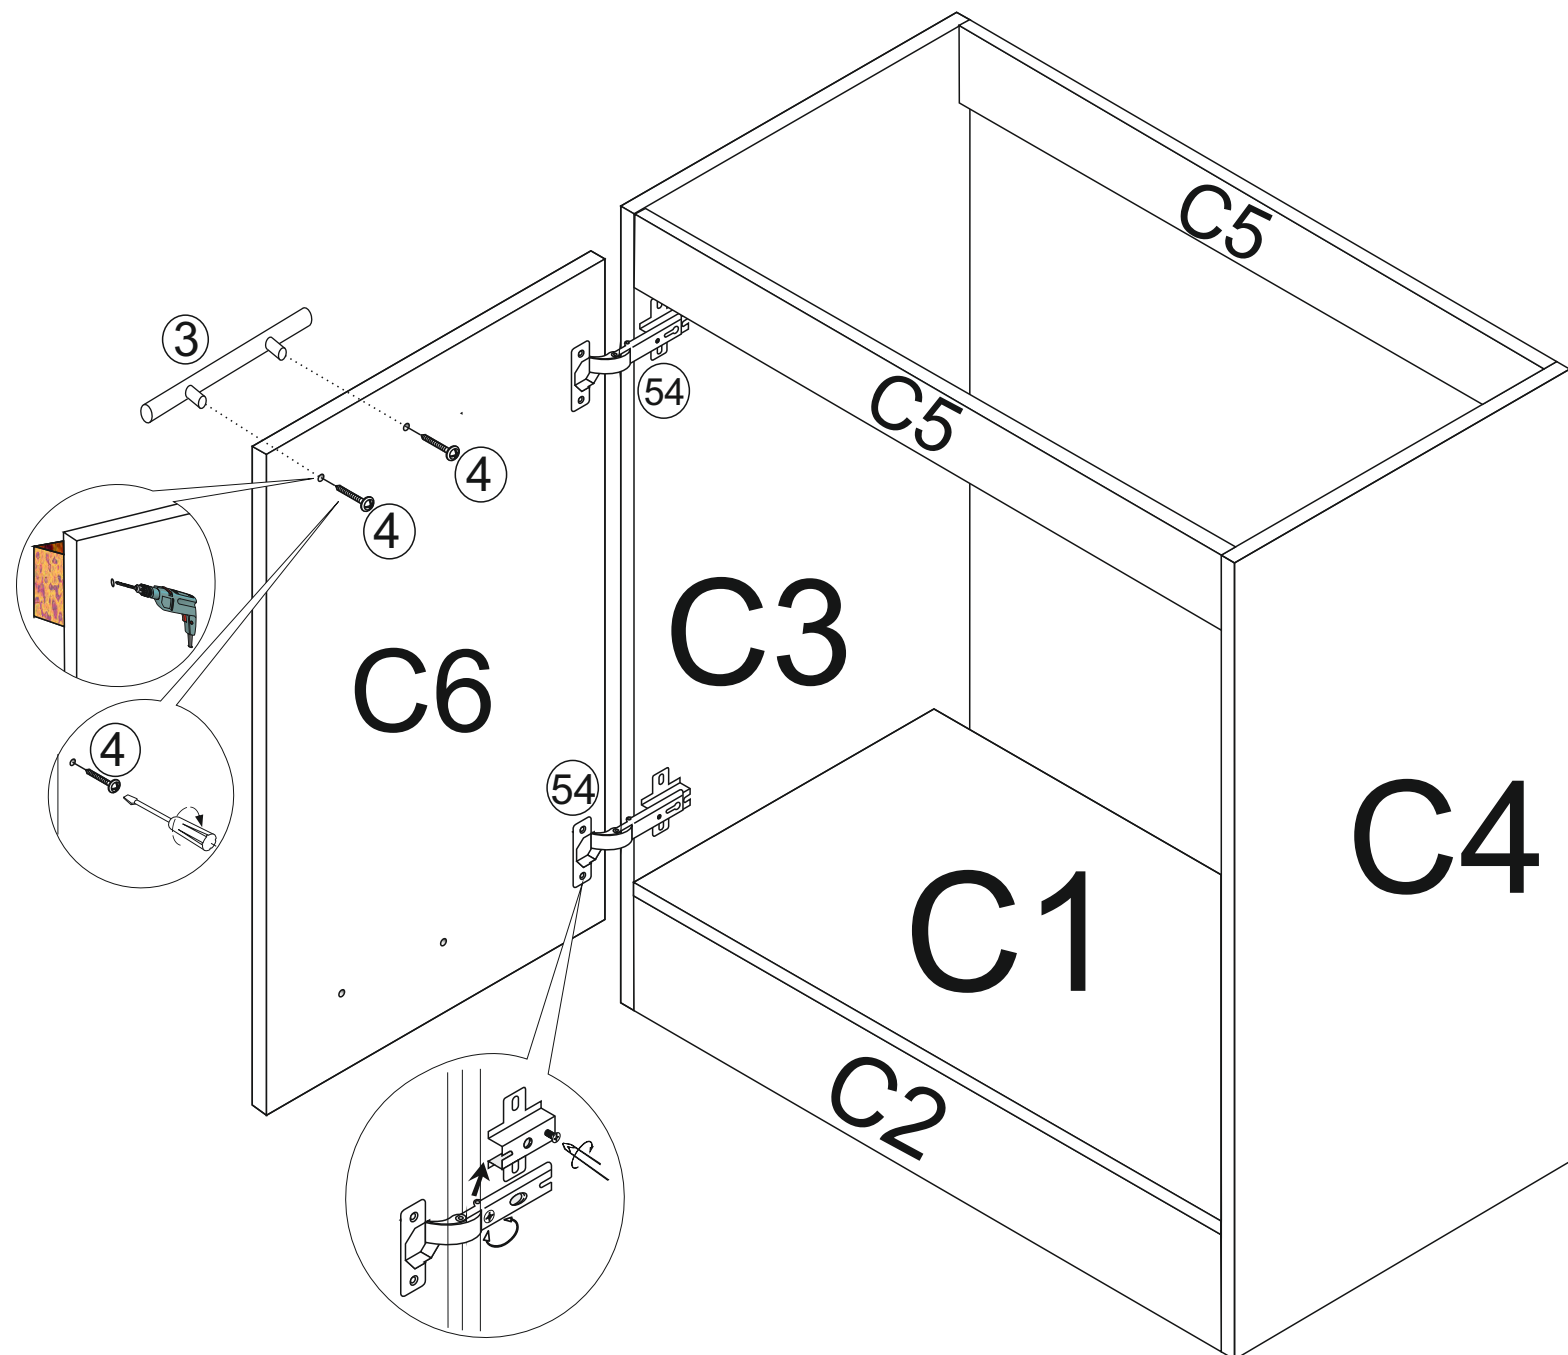

1

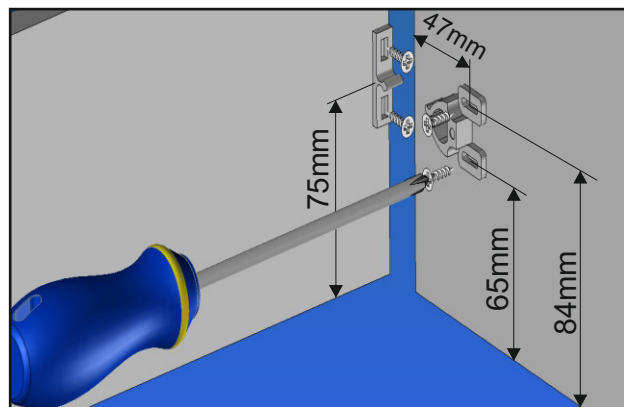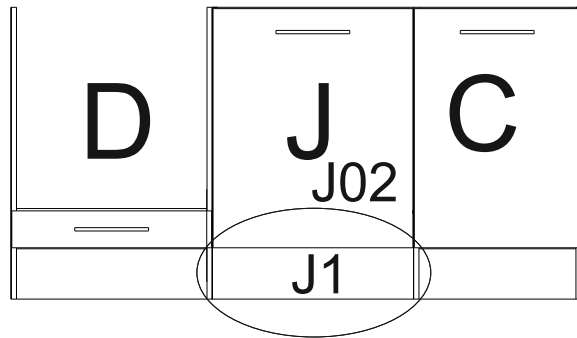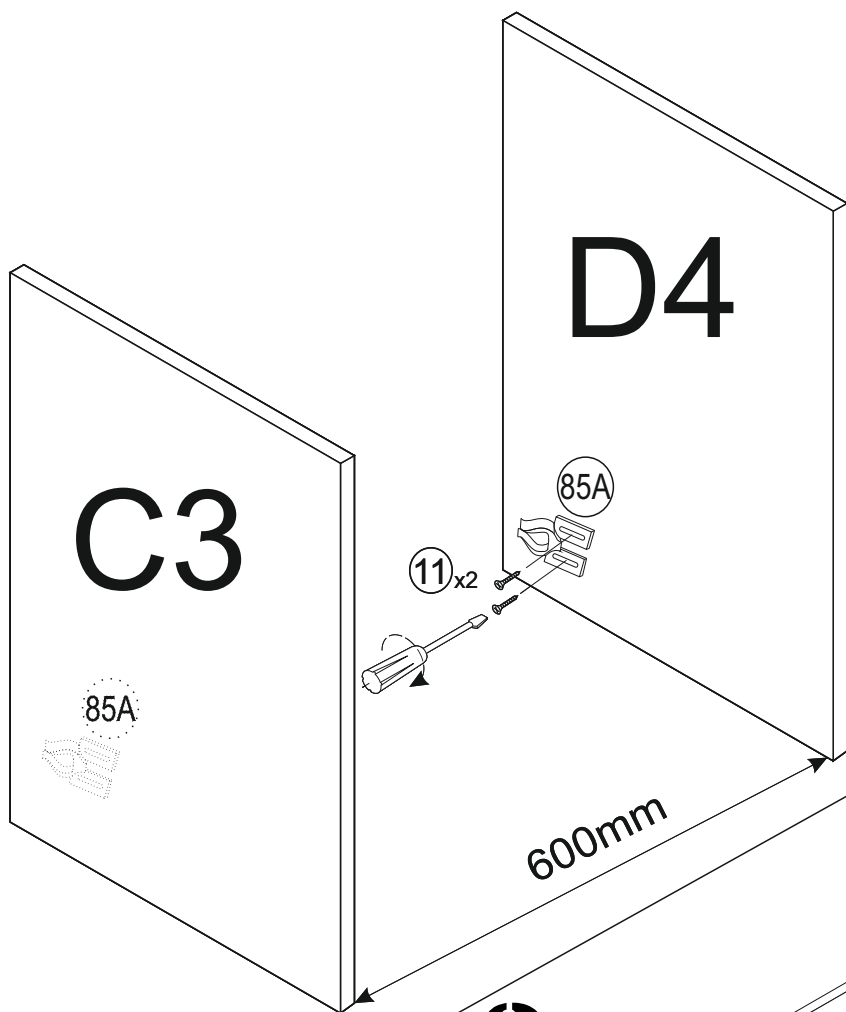



2

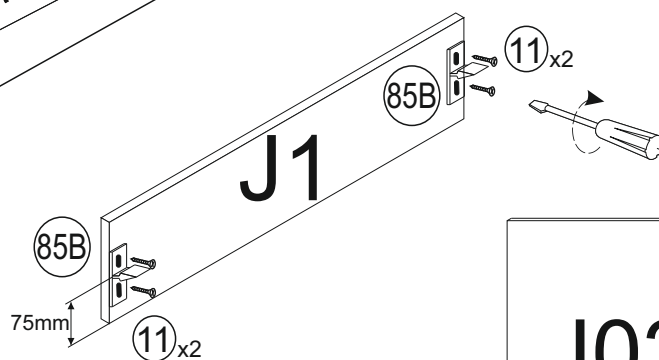







J1 600mm x 150mm

3

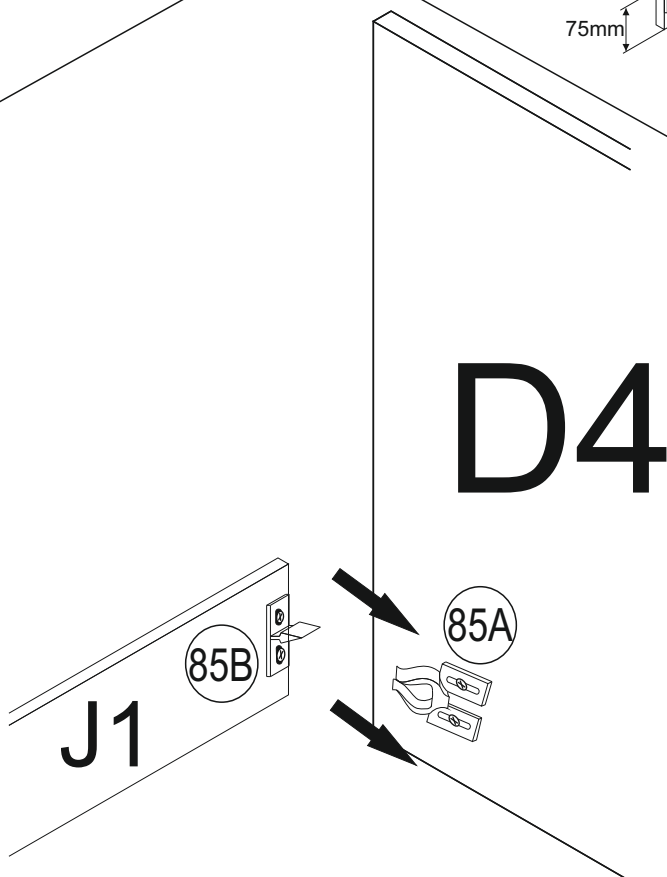


85B		<u>x 2</u>
85A		<u>x 2</u>
11		<u>x 8</u>


1

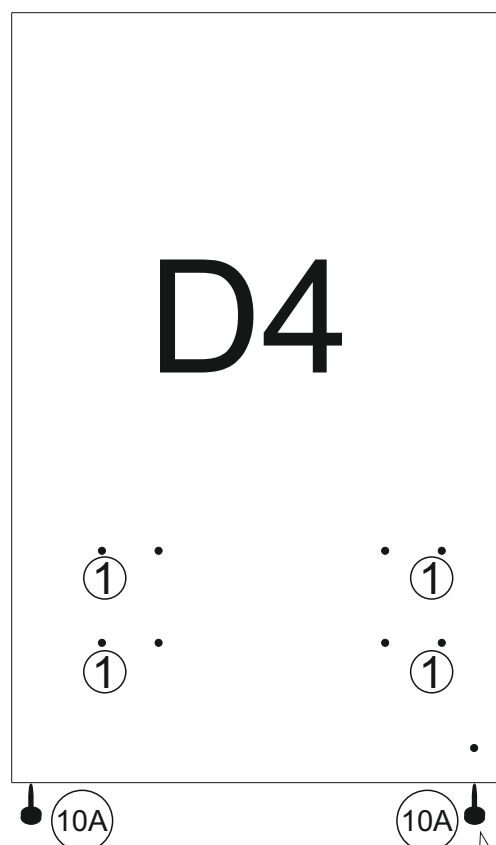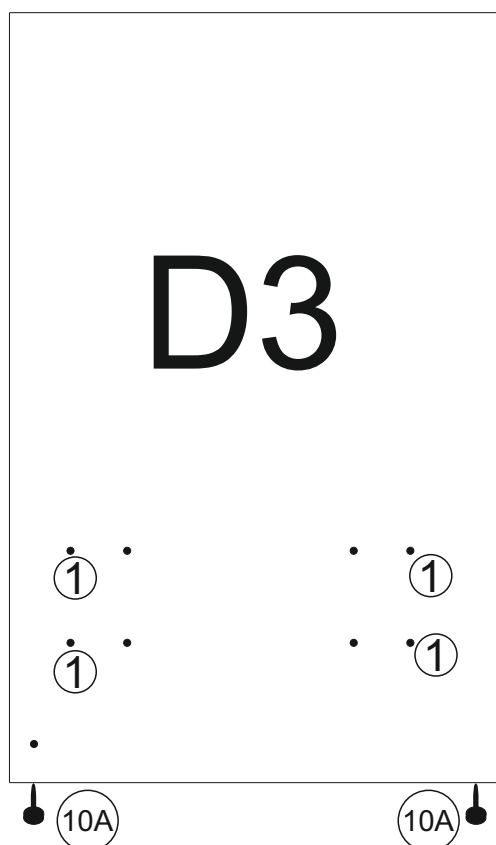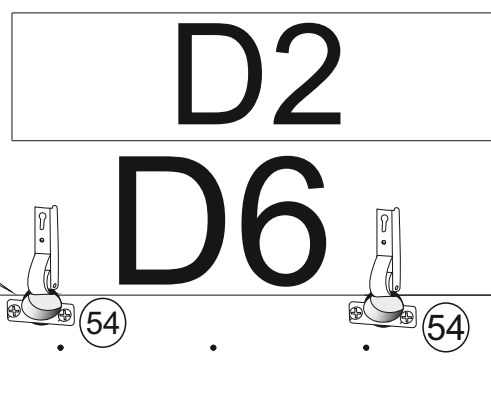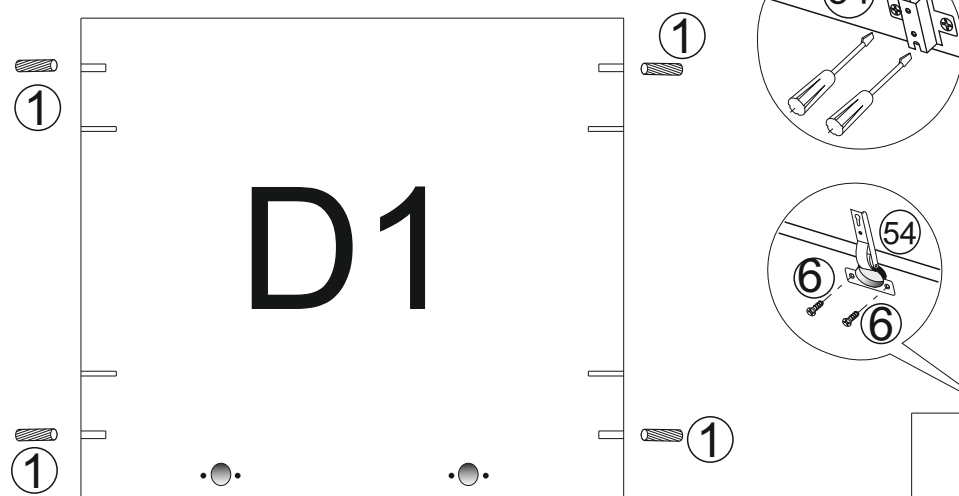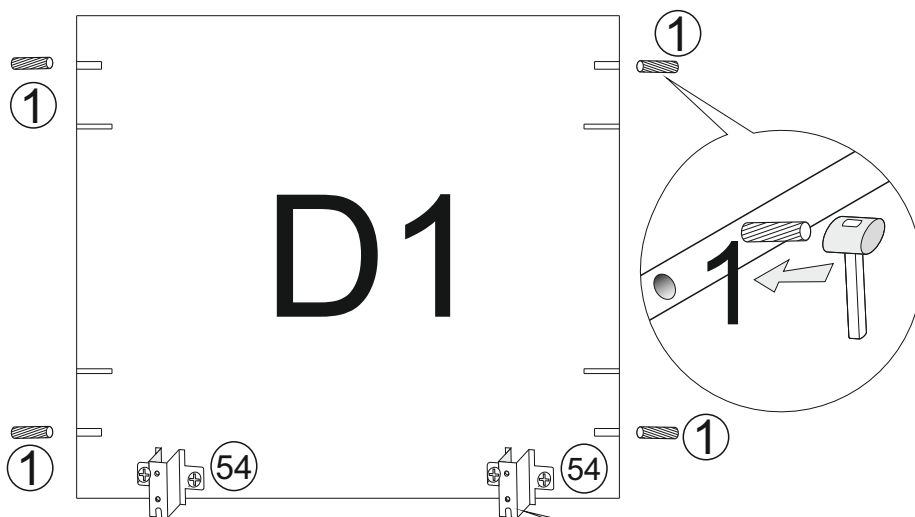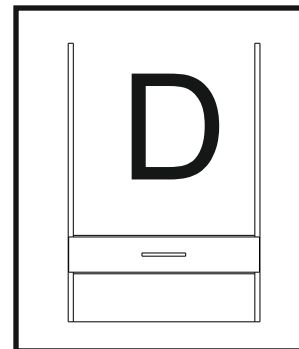


2

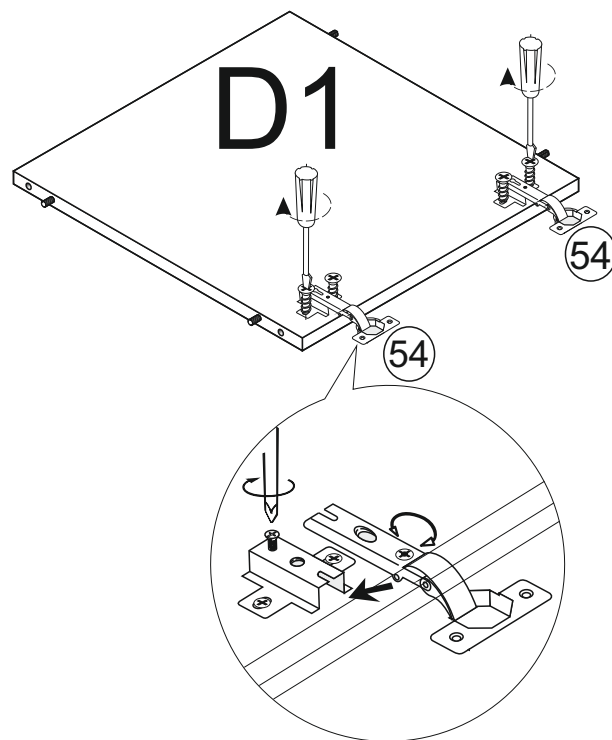


3

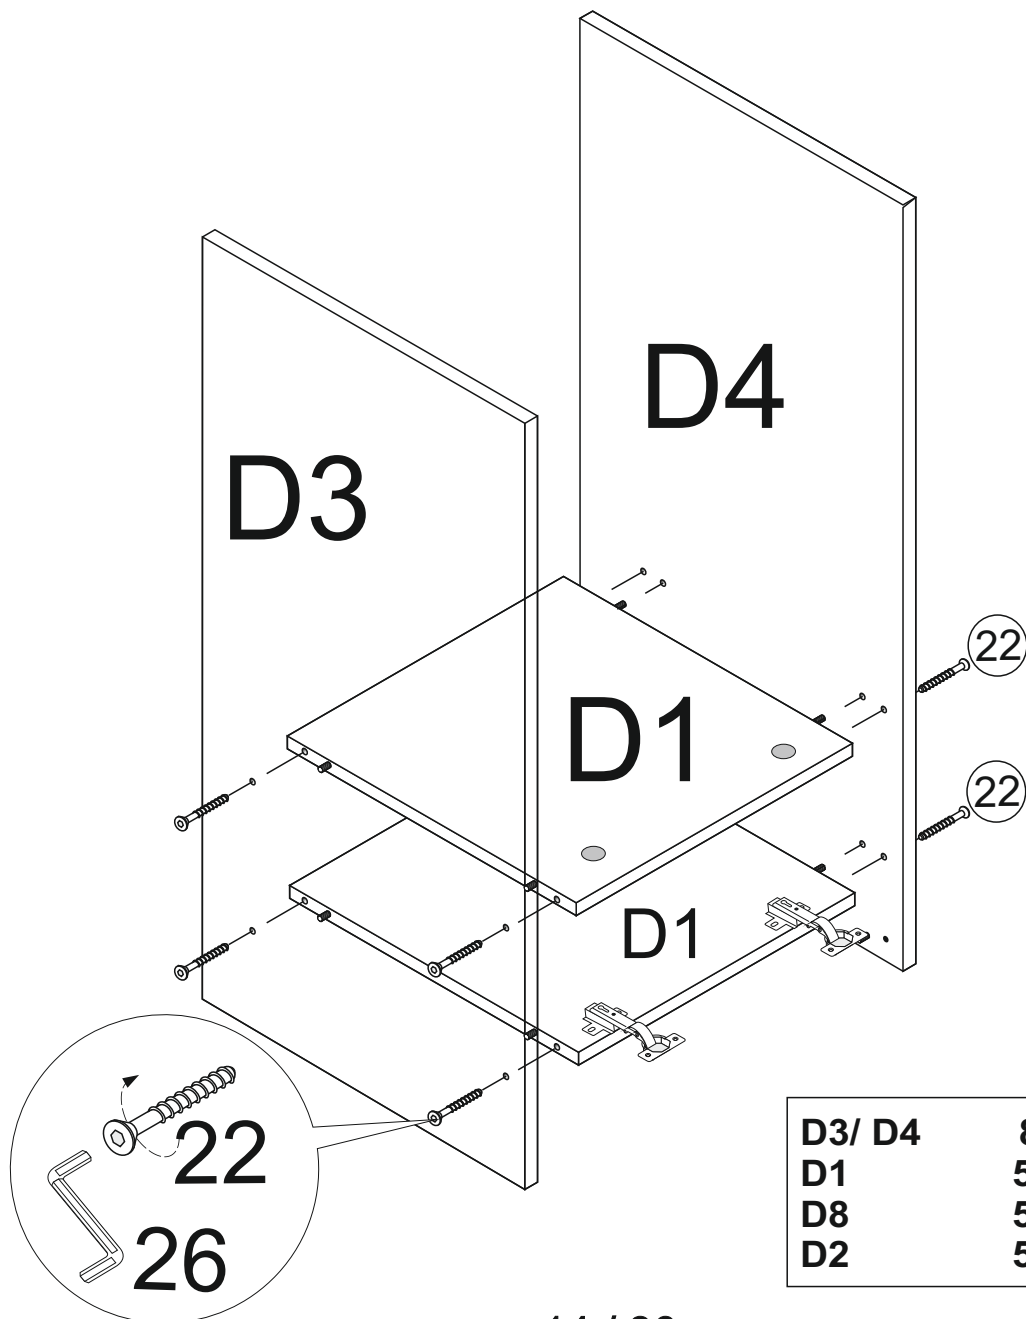


4

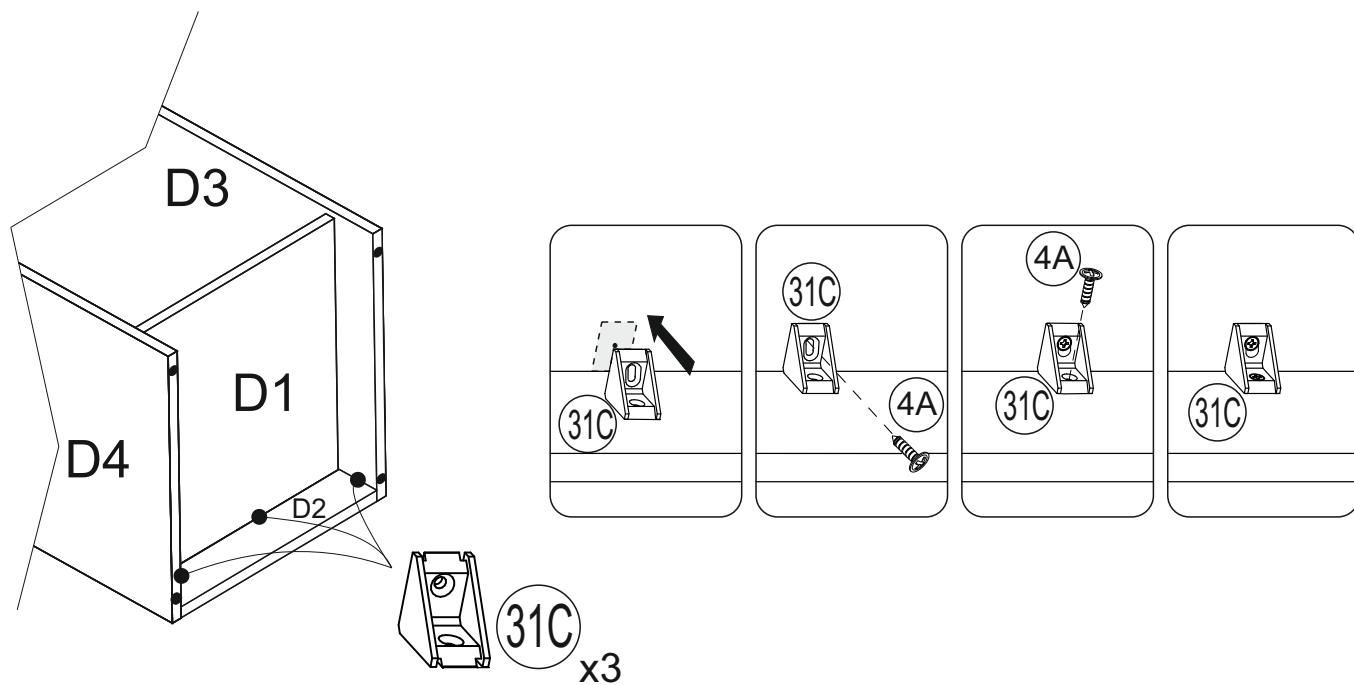



5

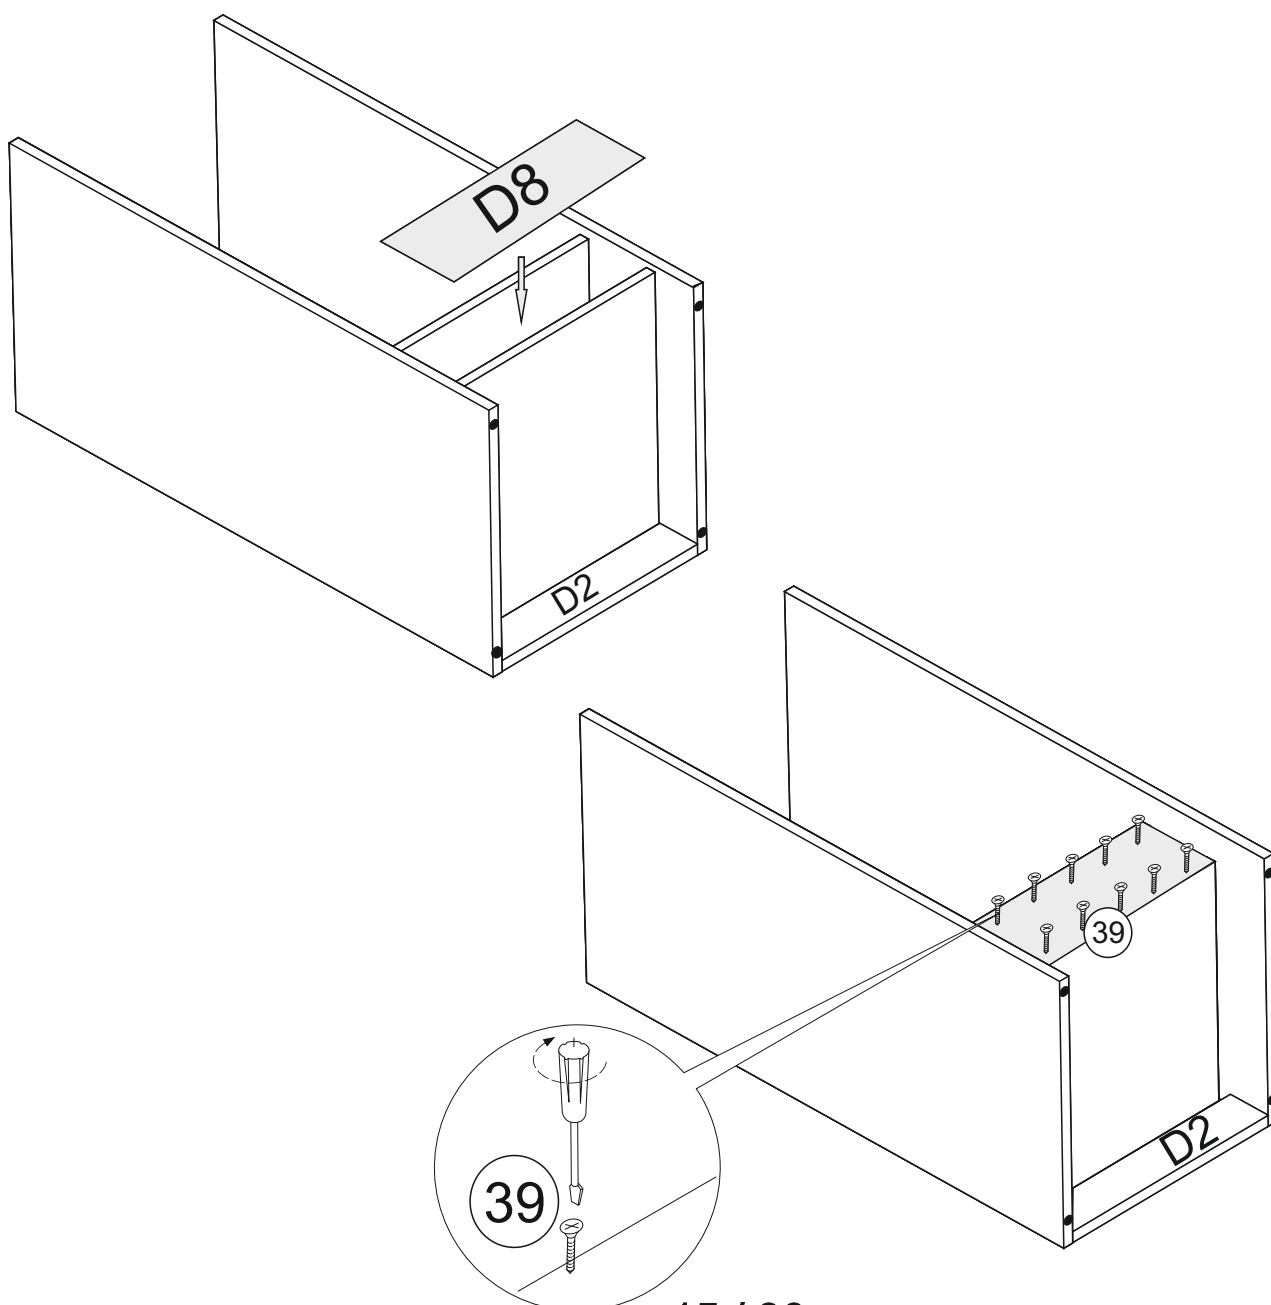

6

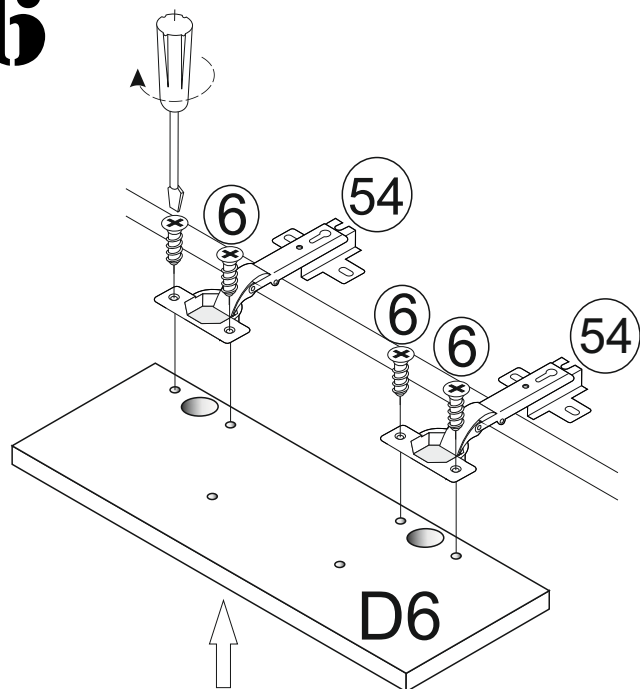


7

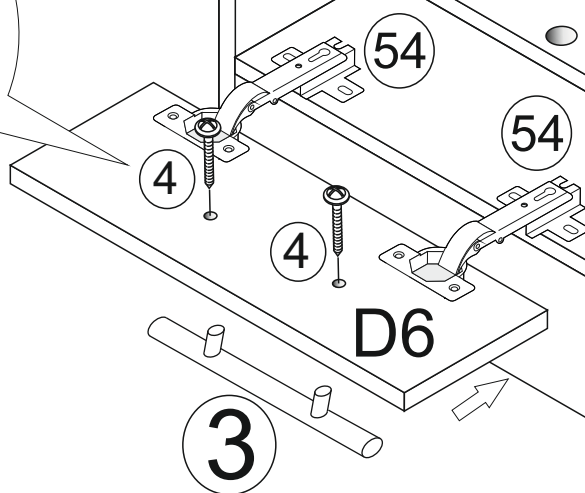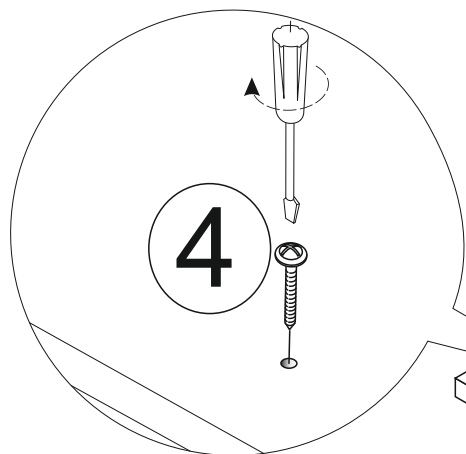

D3

D4











3

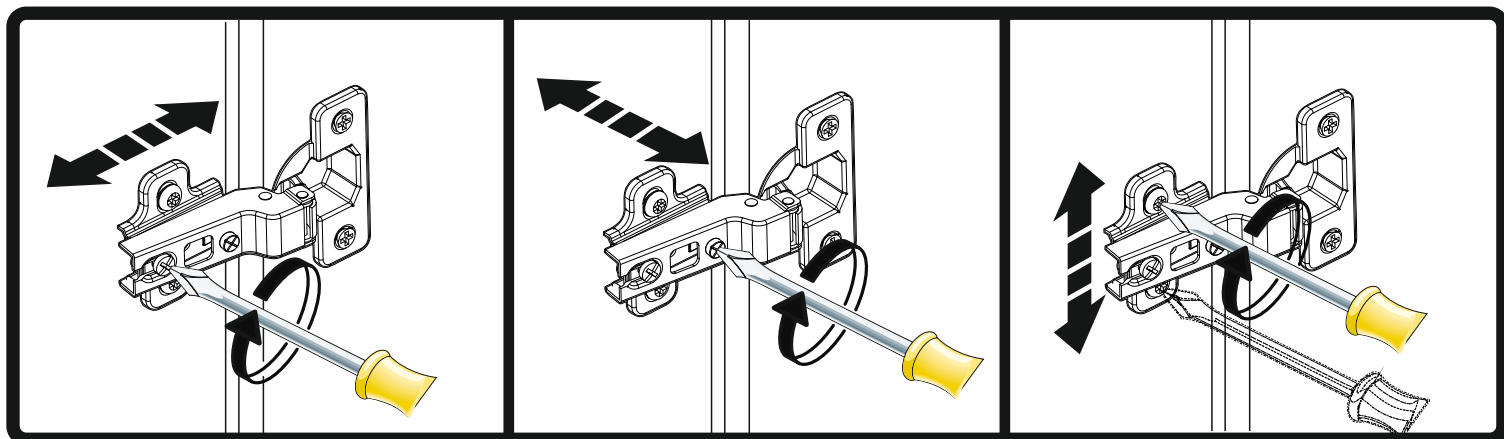



1

G1	467mm x 535mm
G8	467mm x 74mm
G3 / G4	870mm x 555mm
G9	570mm x 496mm
G6	140mm x 496mm


G

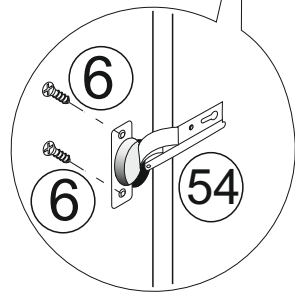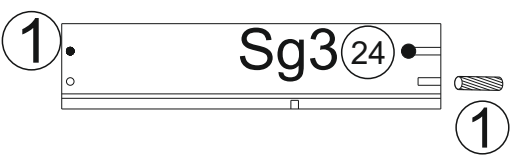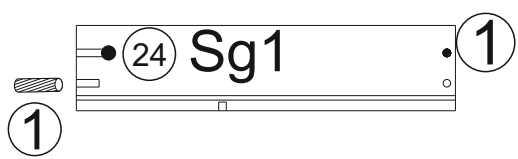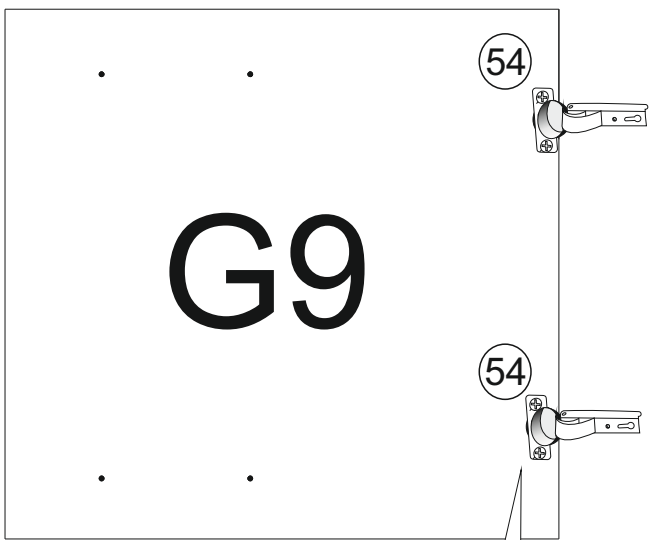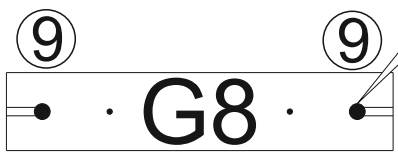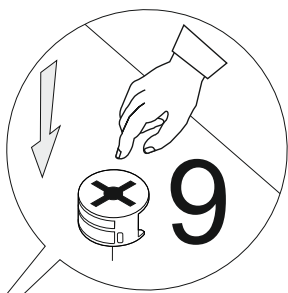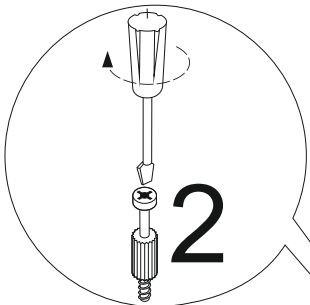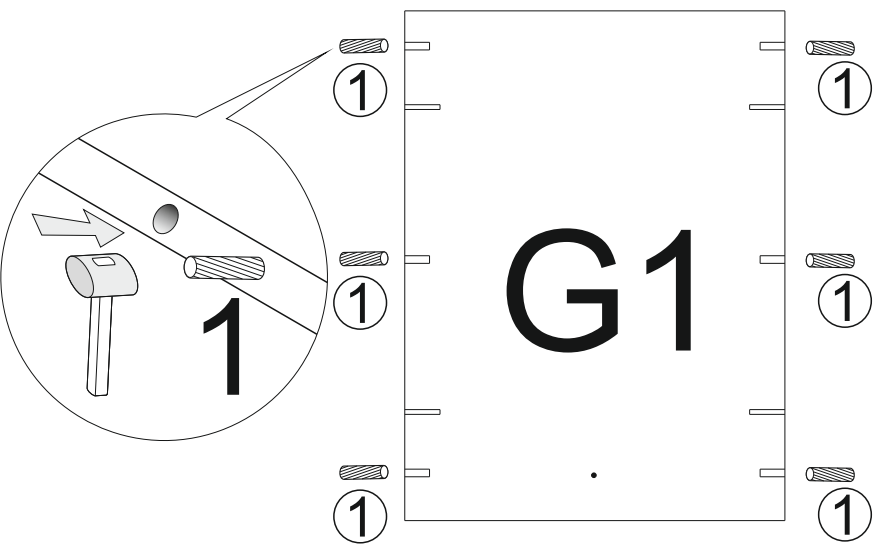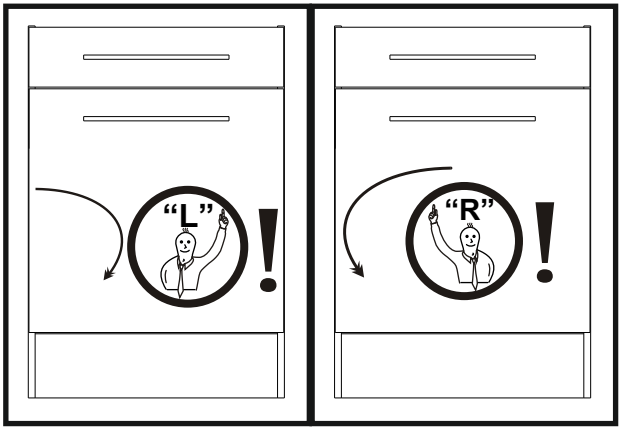


2


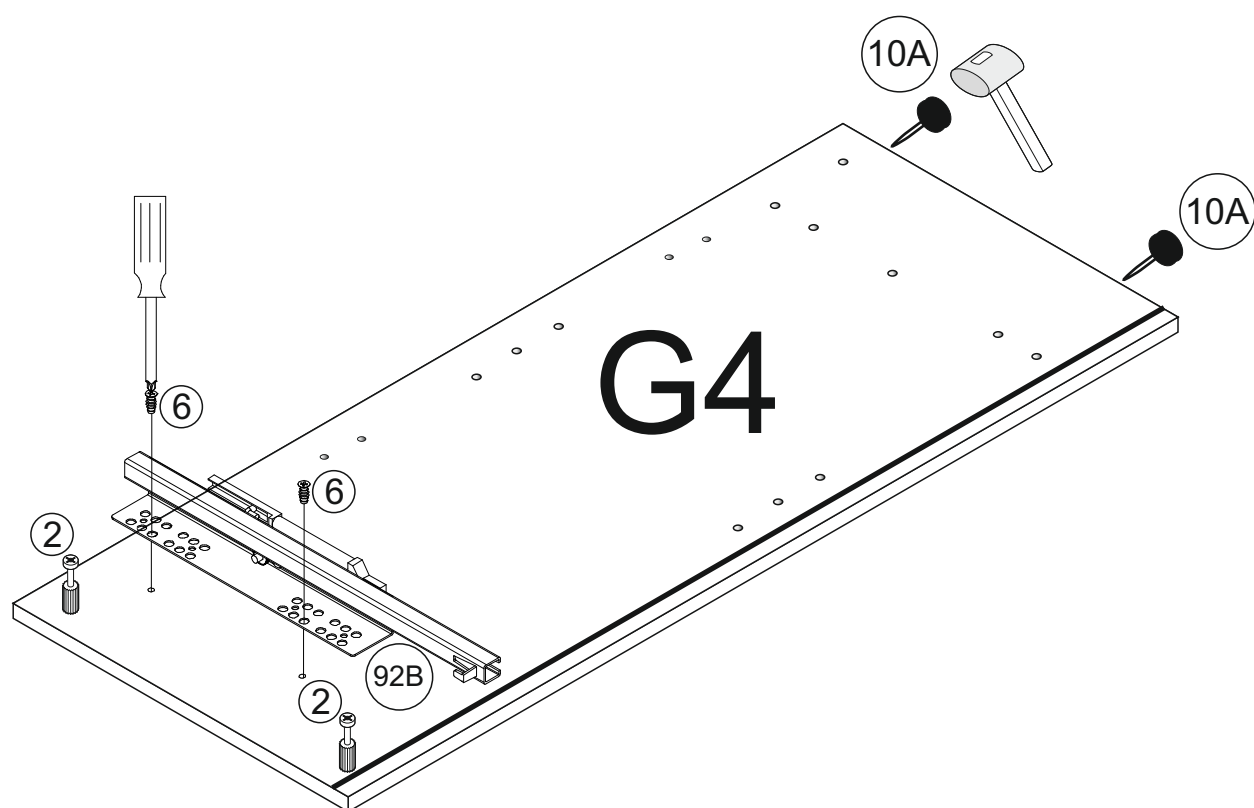
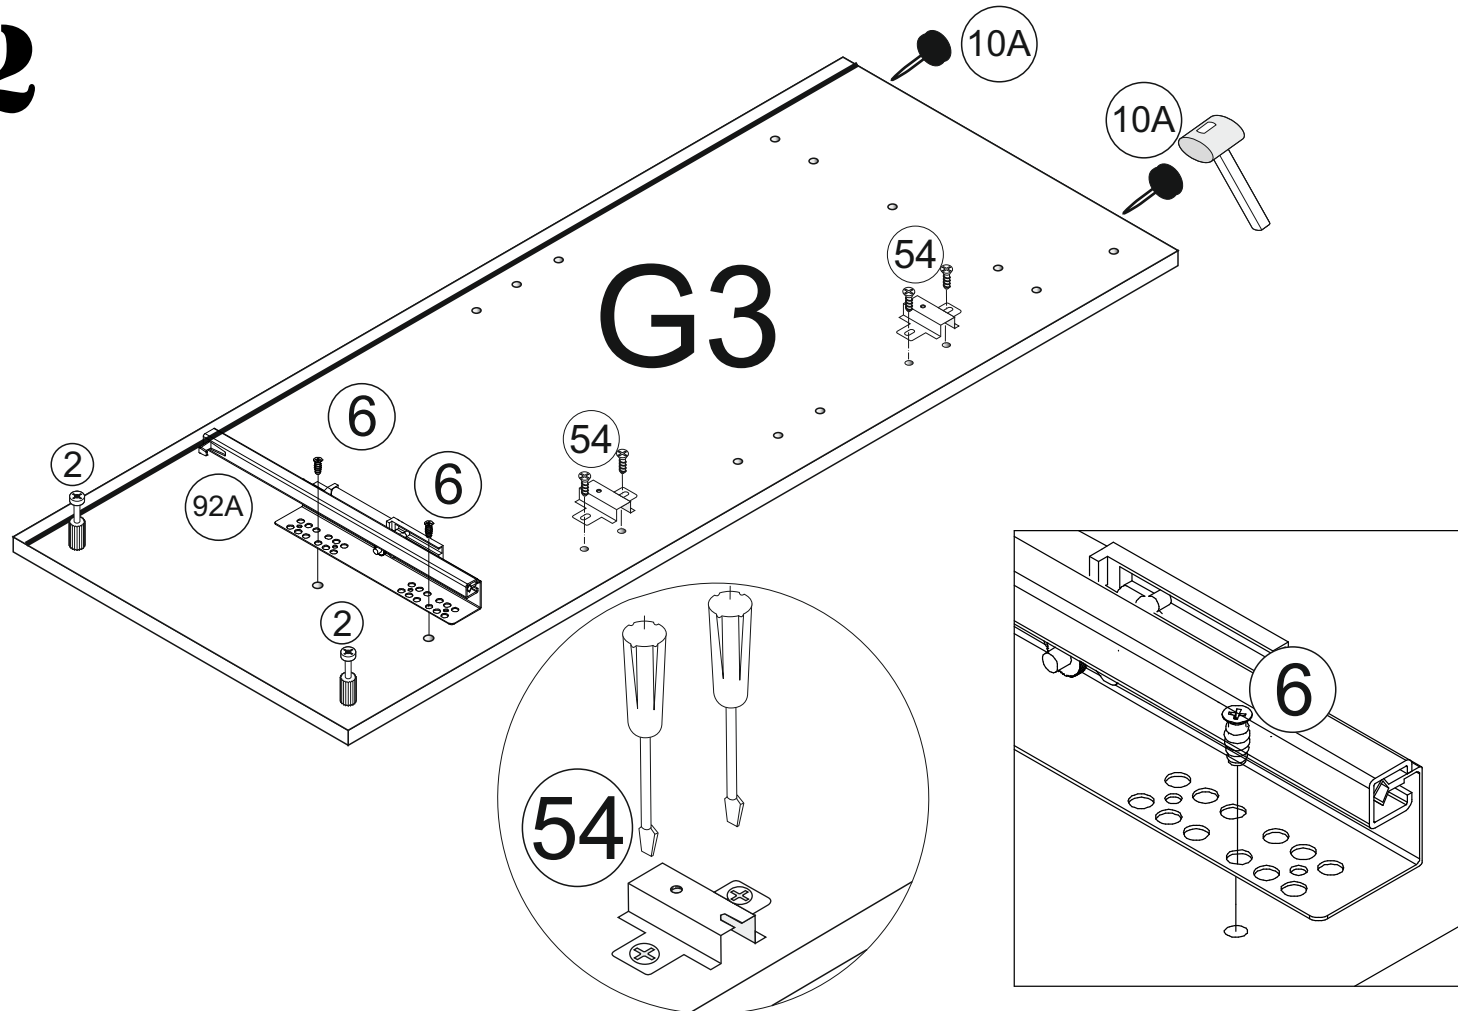


3



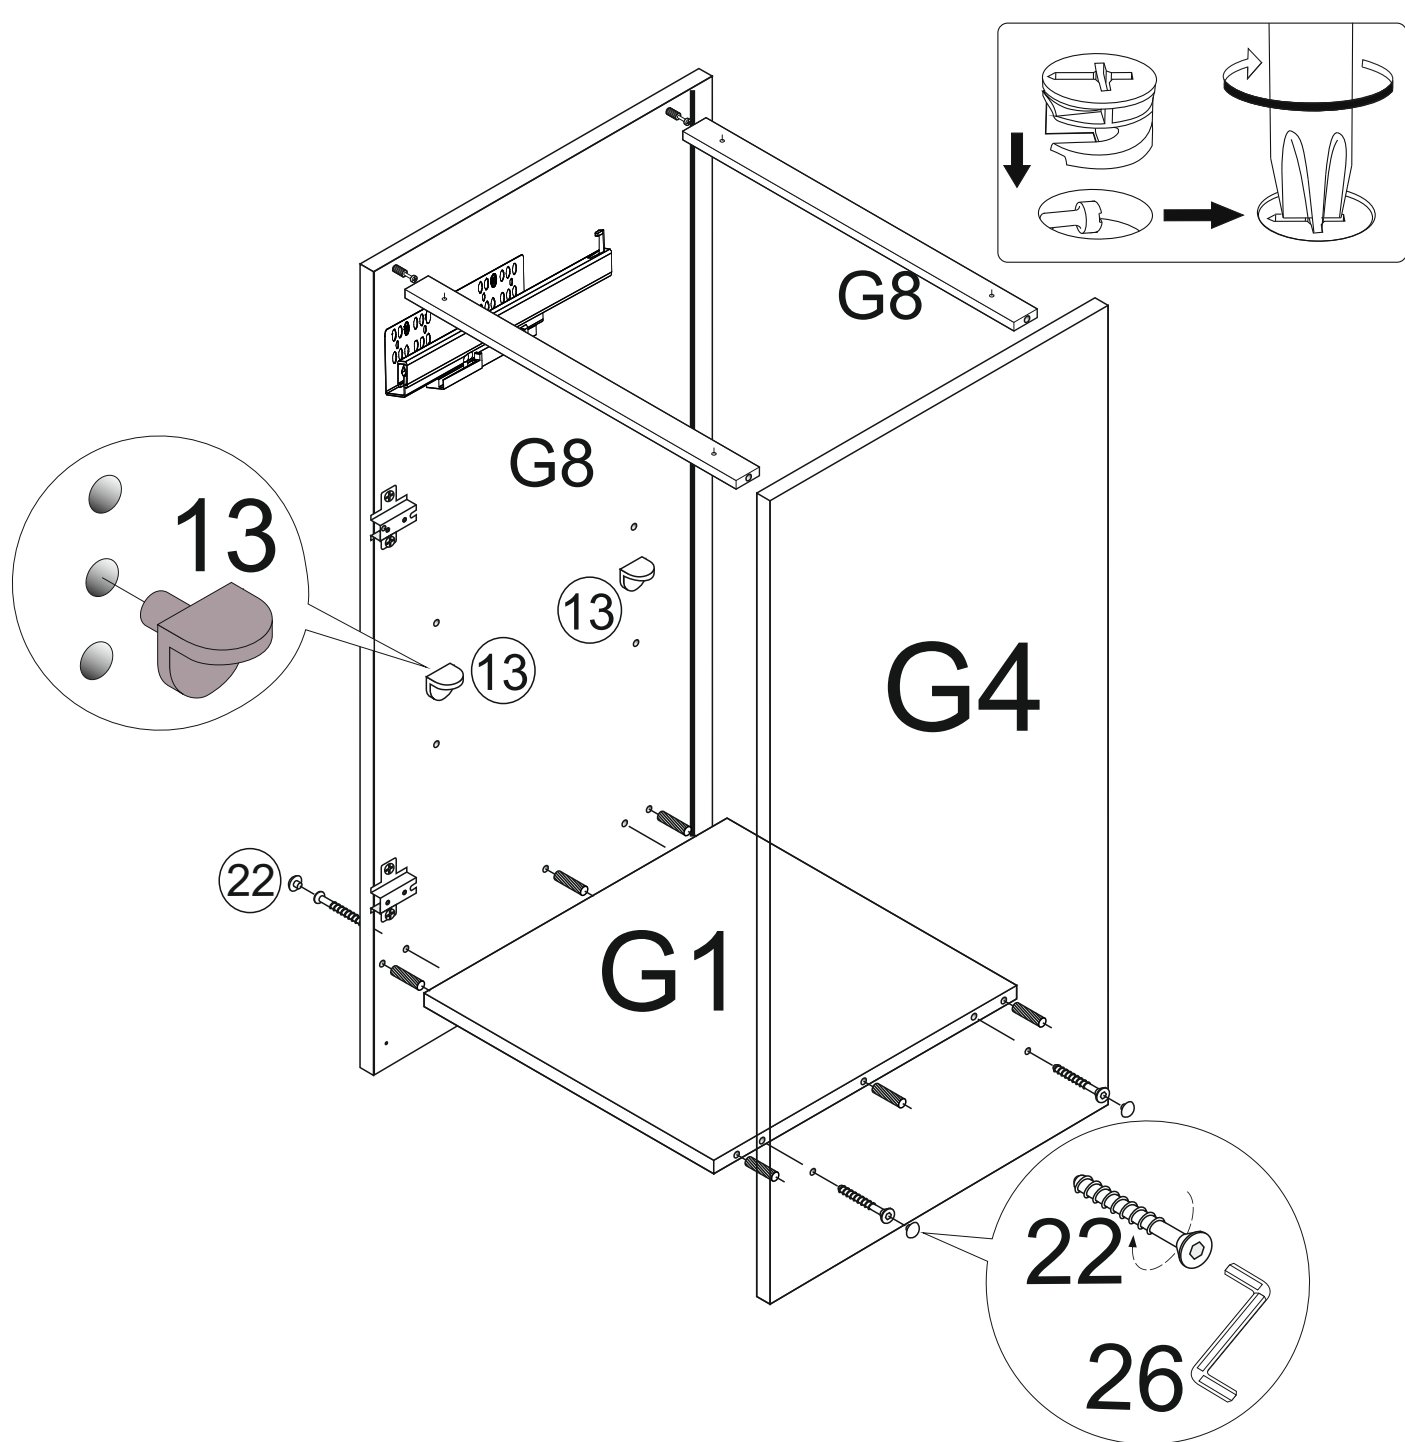



4

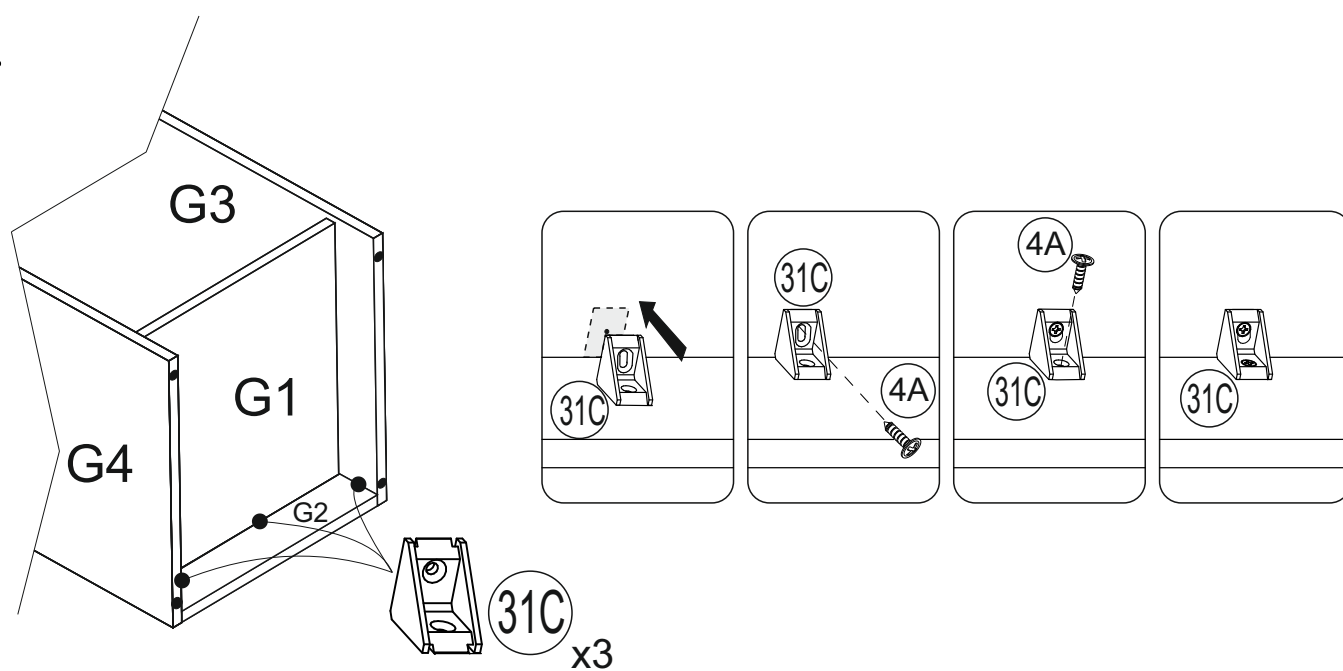





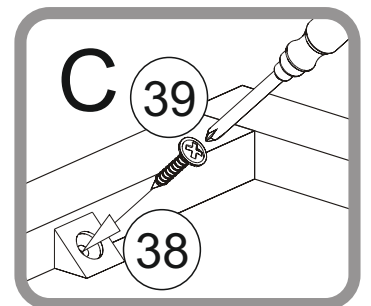
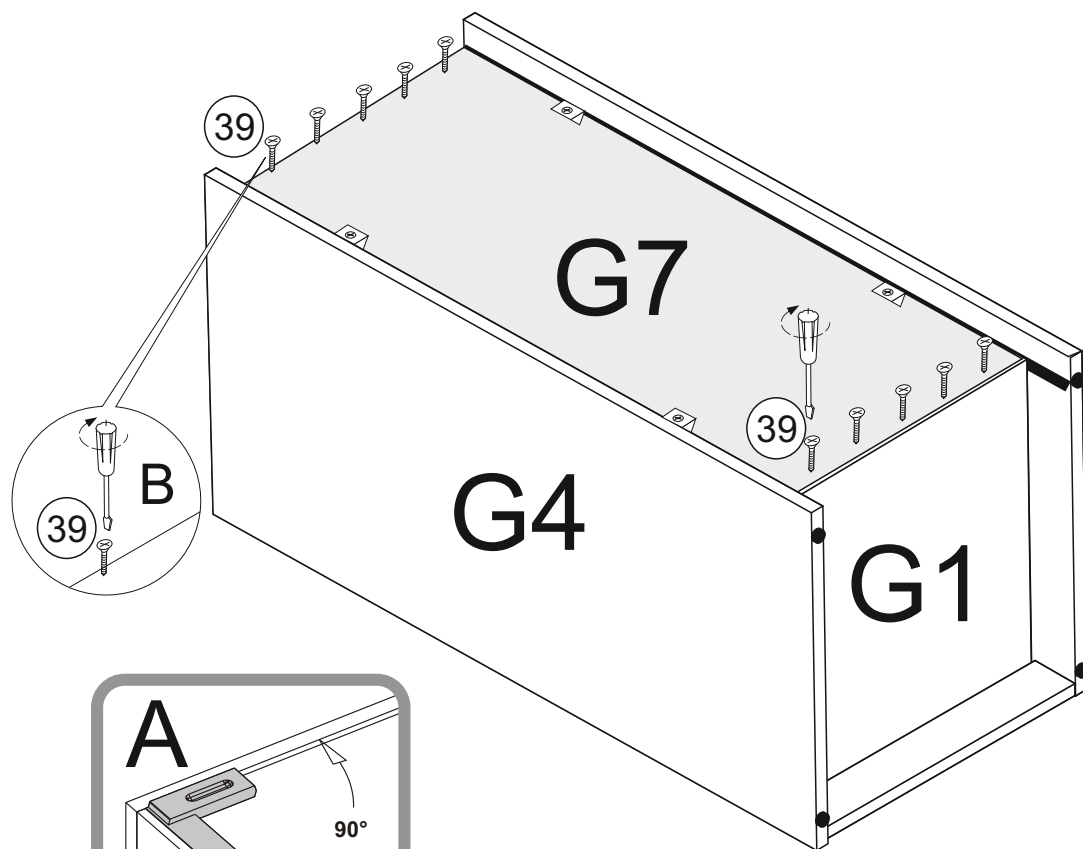
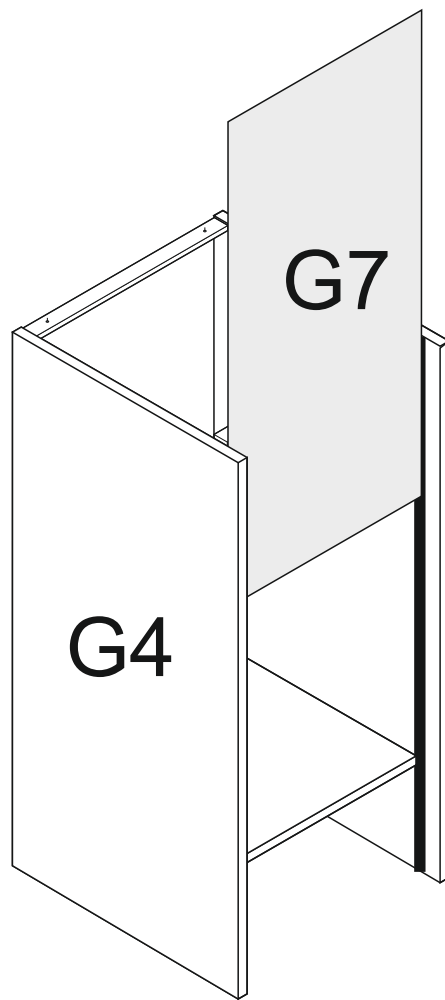


SG1/SG3	400mm x 96mm
SG2	428mm x 82mm
SG5	438mm x 405mm








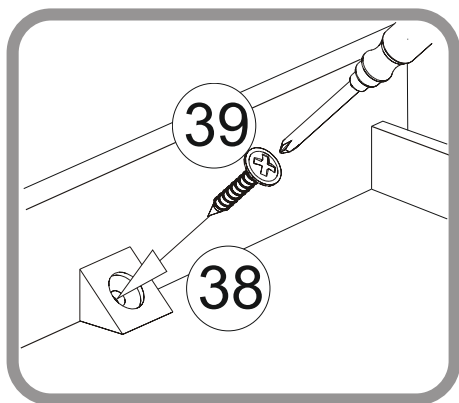
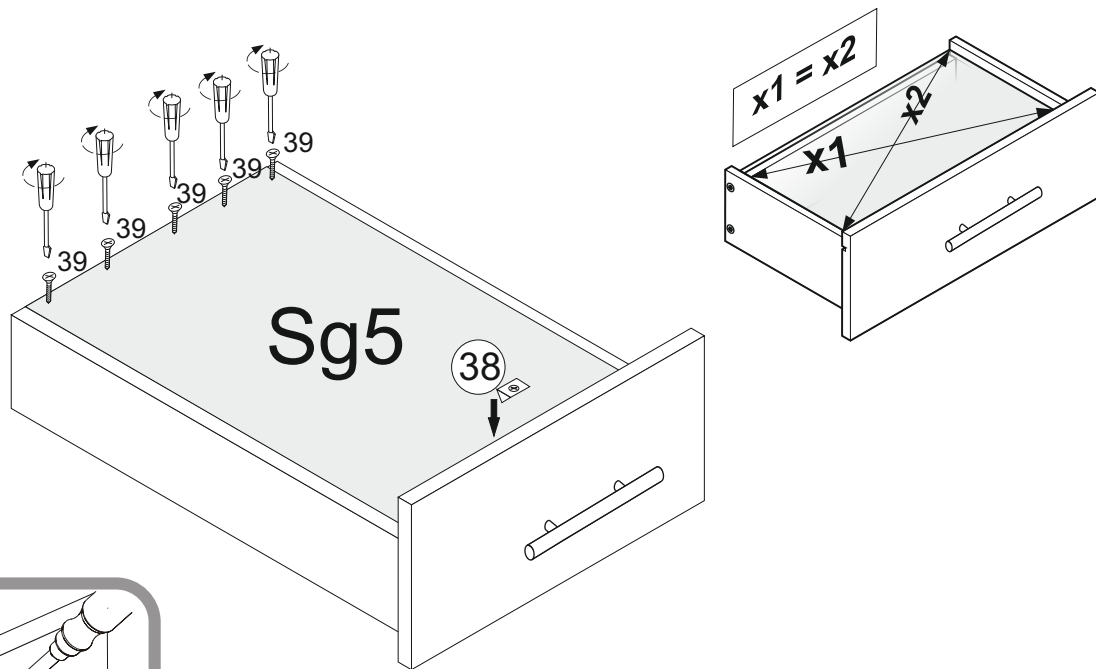
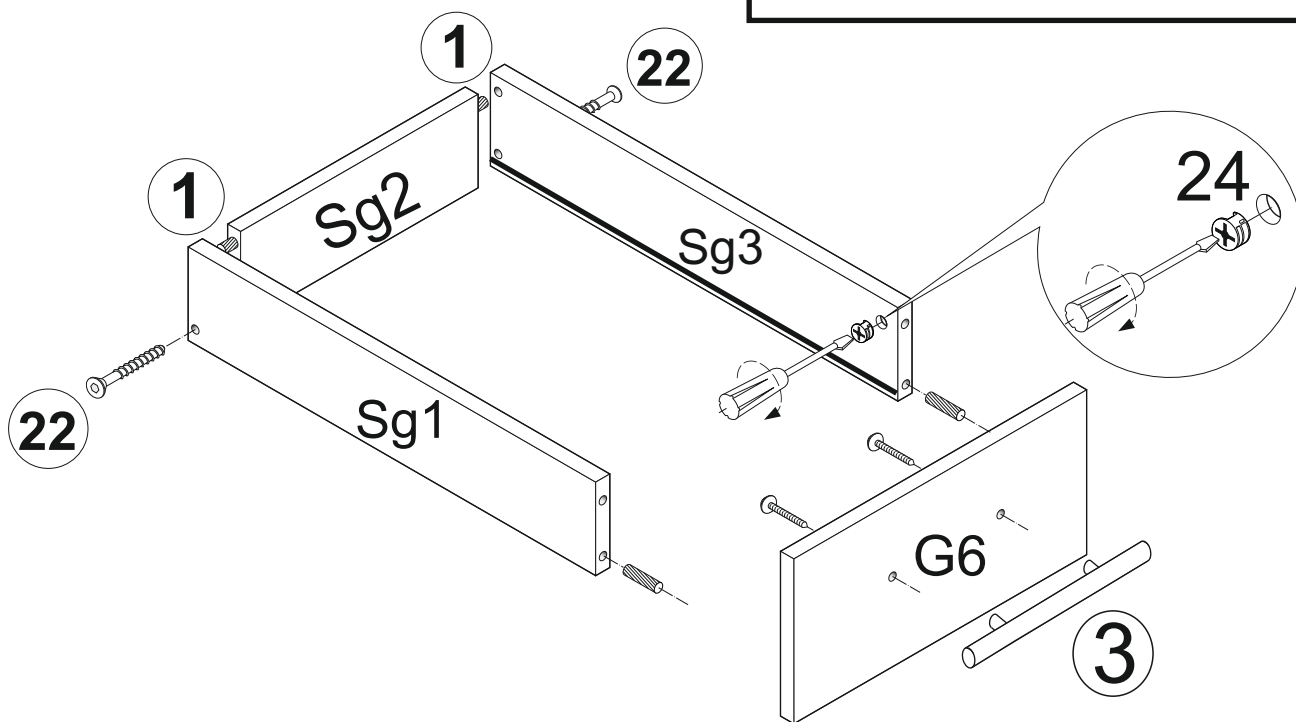


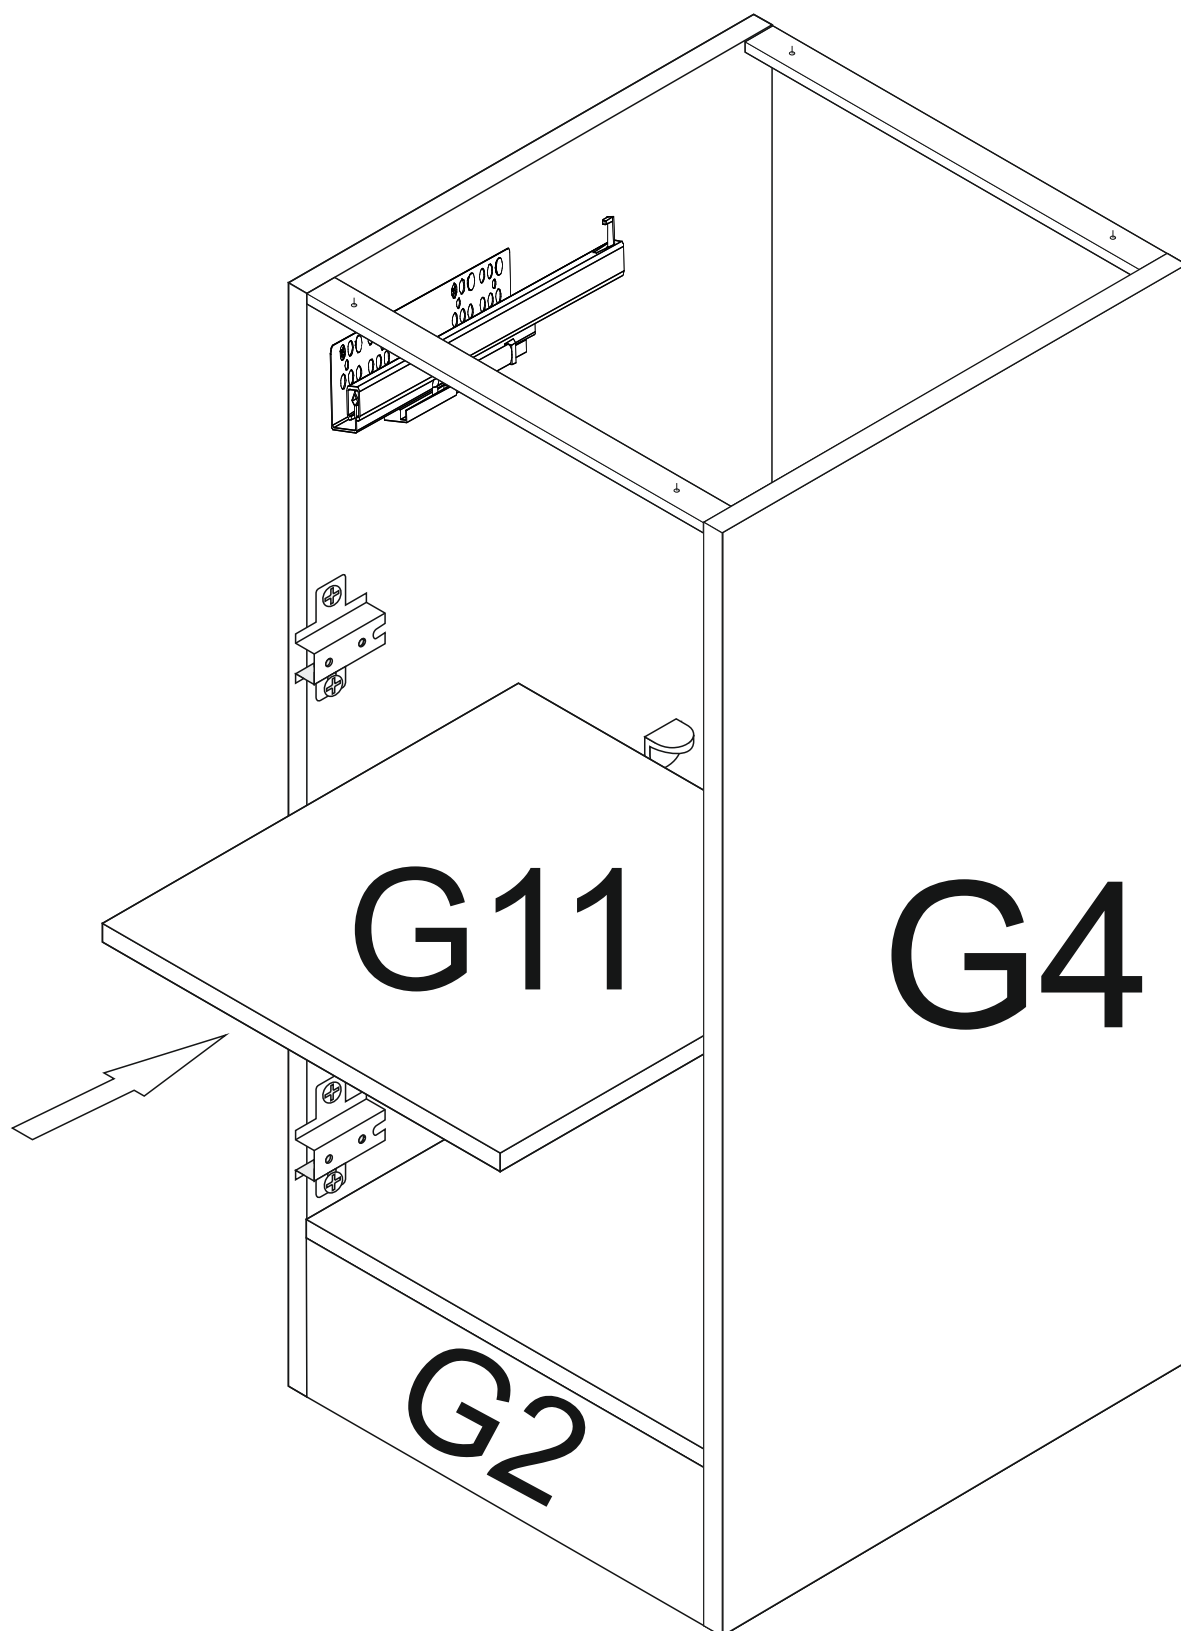

G11 467mm x 510mm

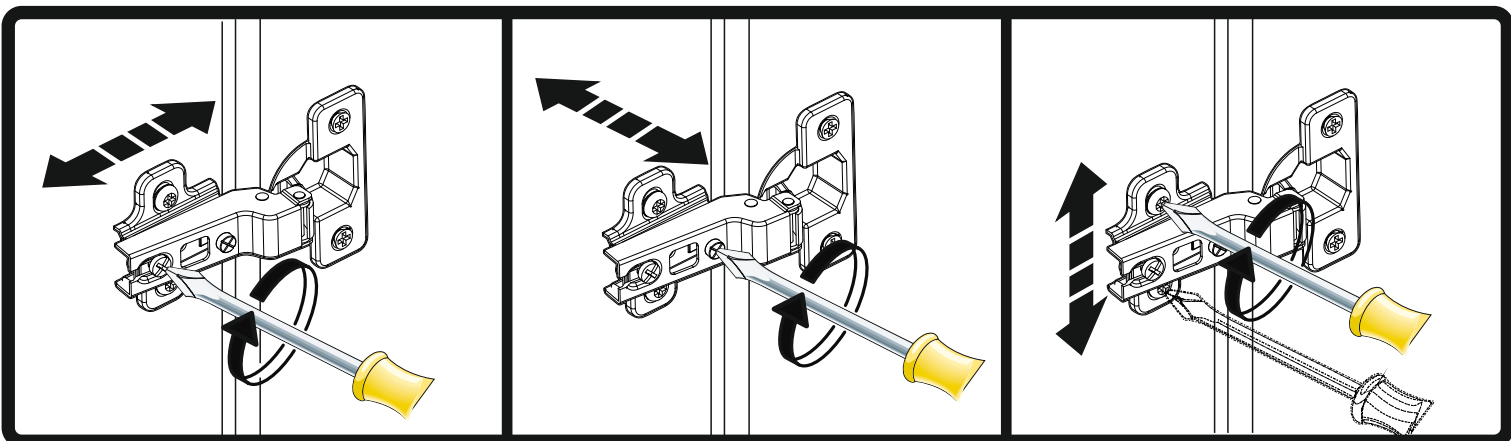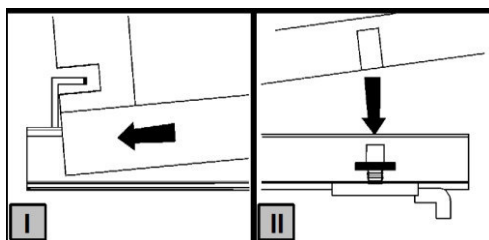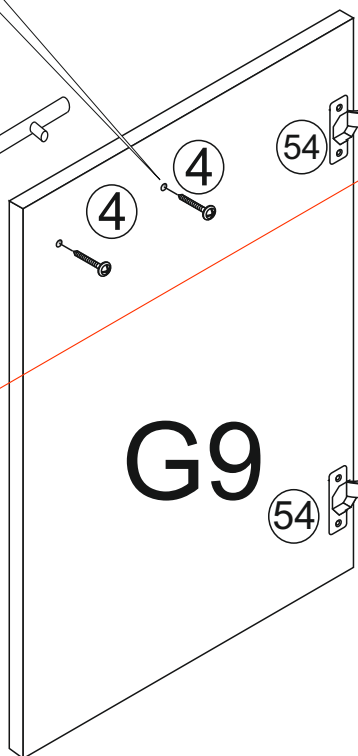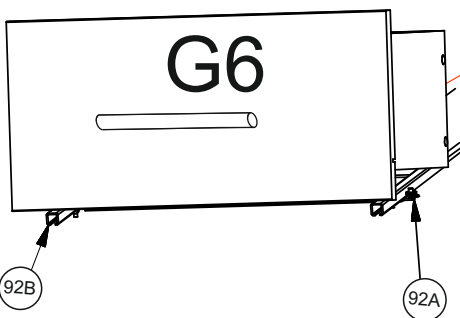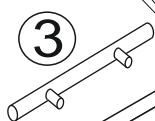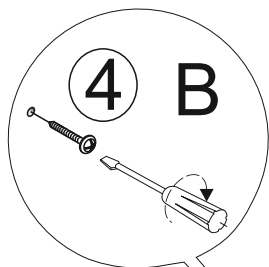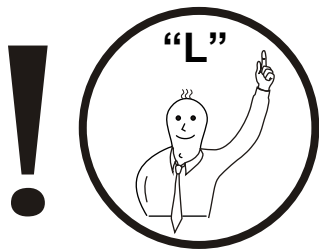


1

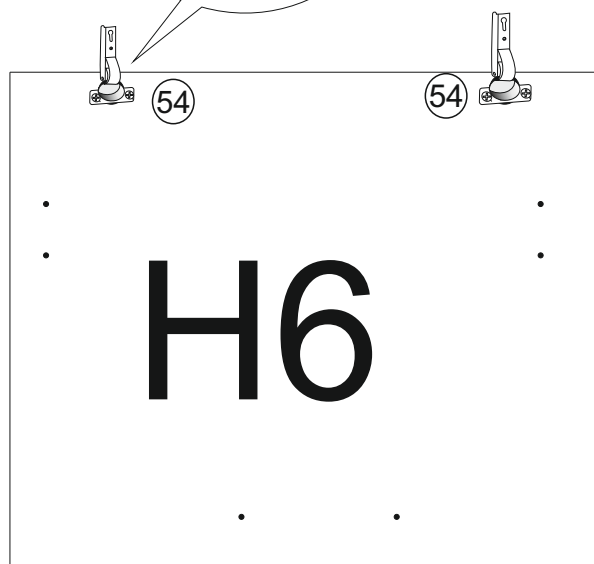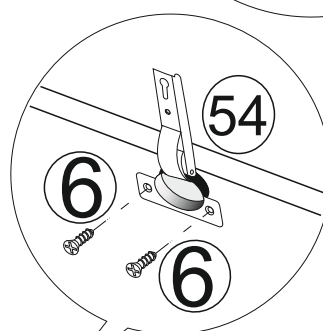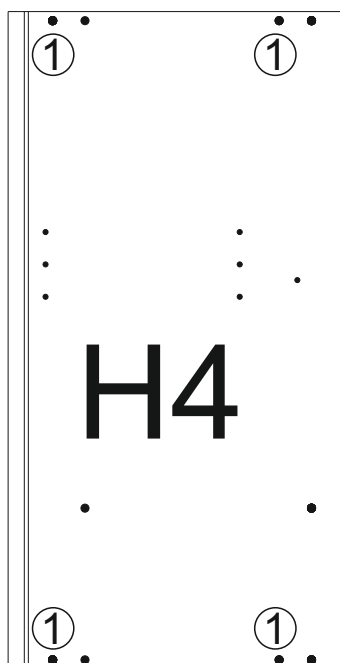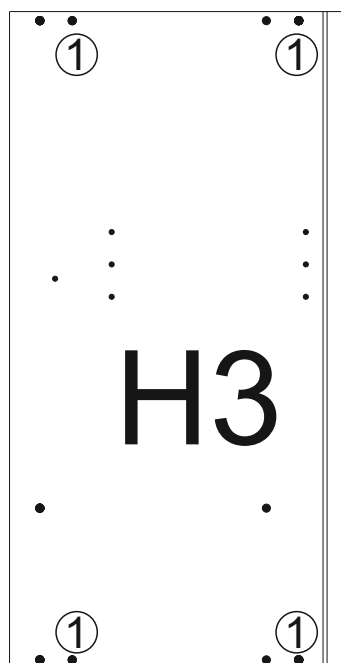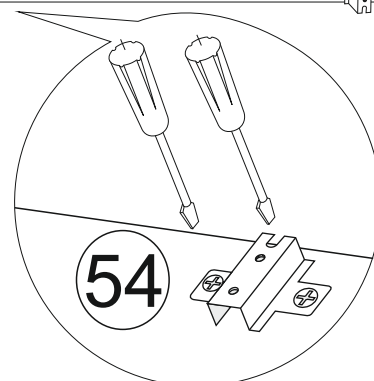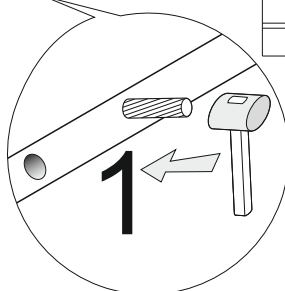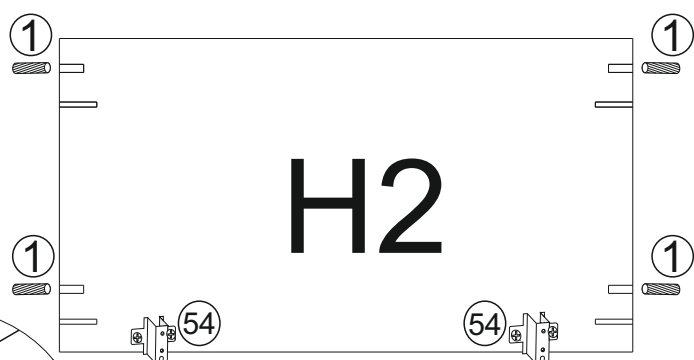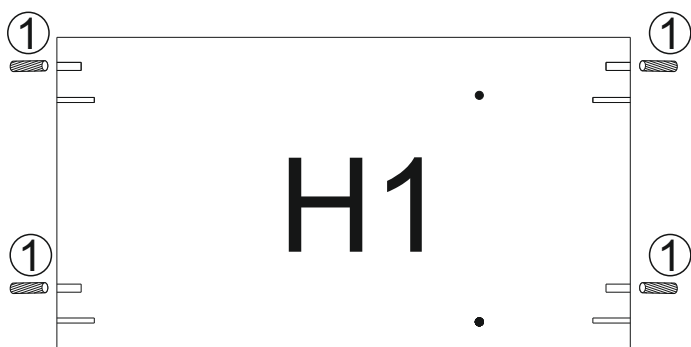
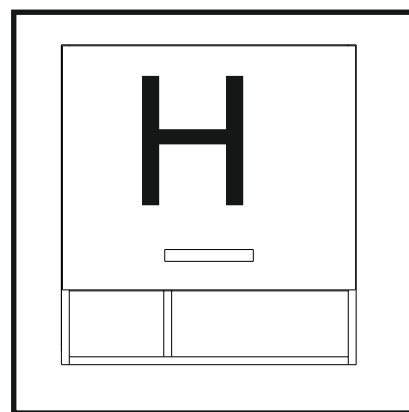
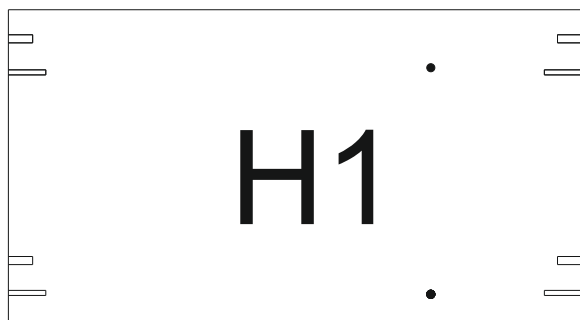


2


H3/ H4	650mm x 330mm
H1/ H2	767mm x 310mm
H8	488mm x 777mm
H9	157mm x 777mm
H5	134mm x 310mm

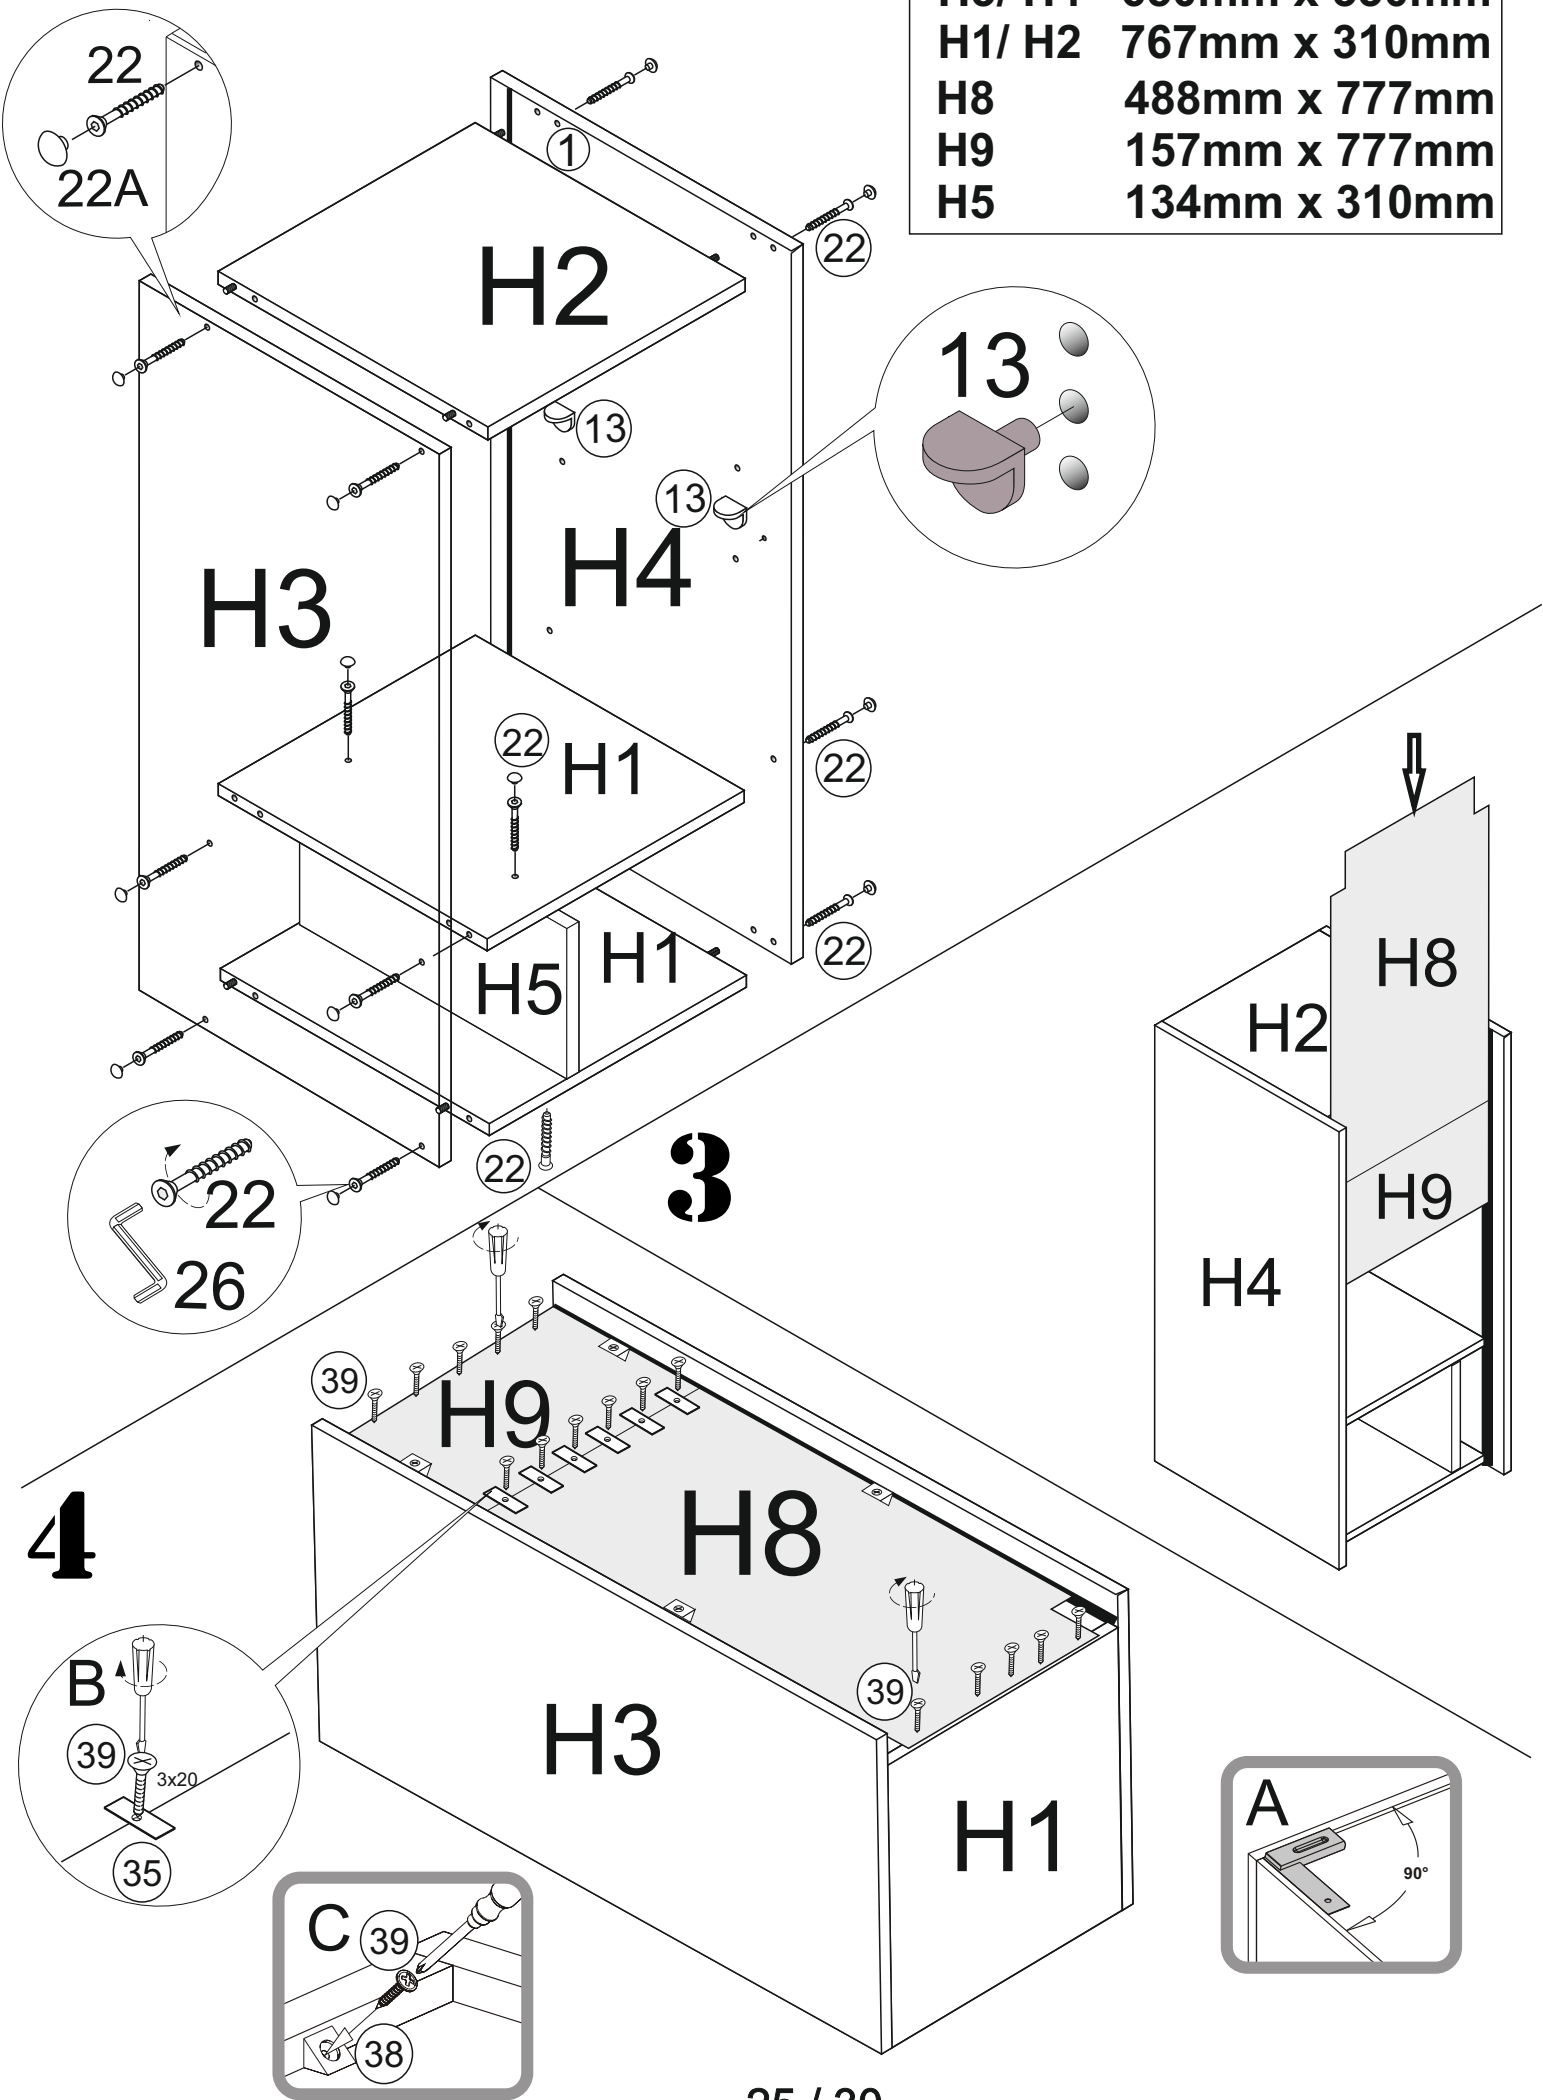



5

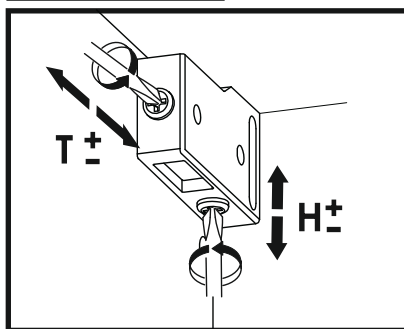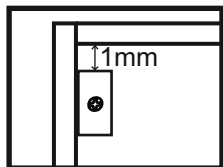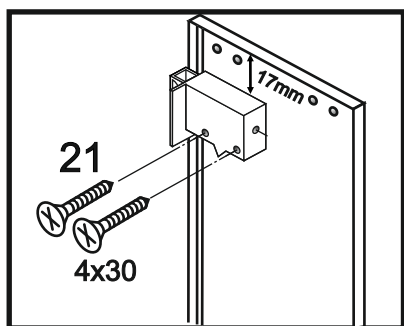

H6 496mm x 796mm
H10 767mm x 246mm



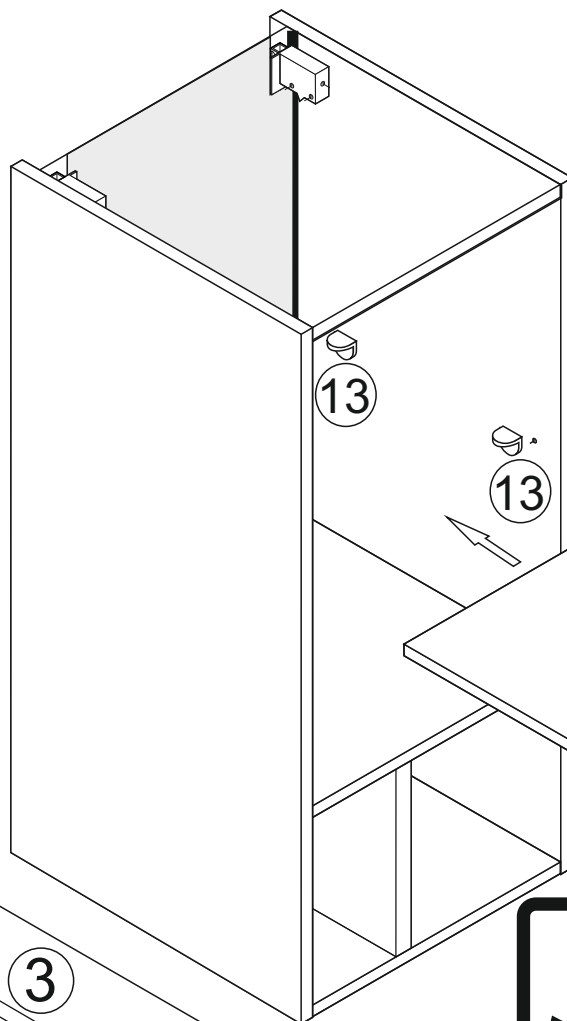


6

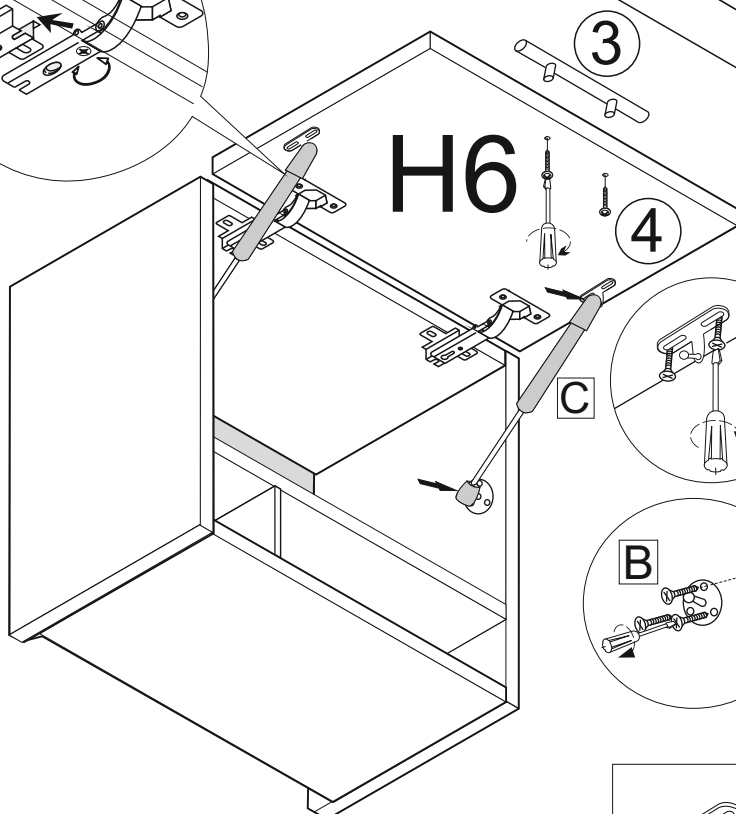
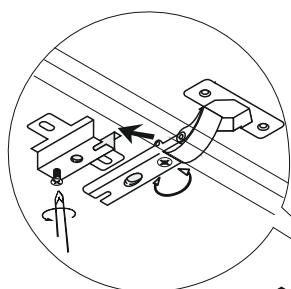






3

4

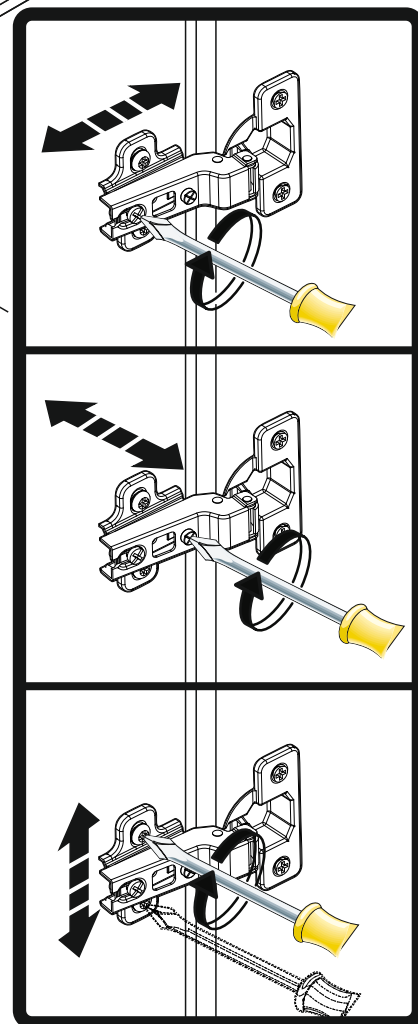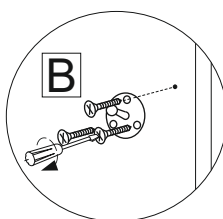
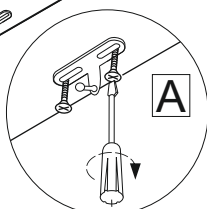


H6 496mm x 796mm


 x2	 x2	 x2
76A	76B	76C

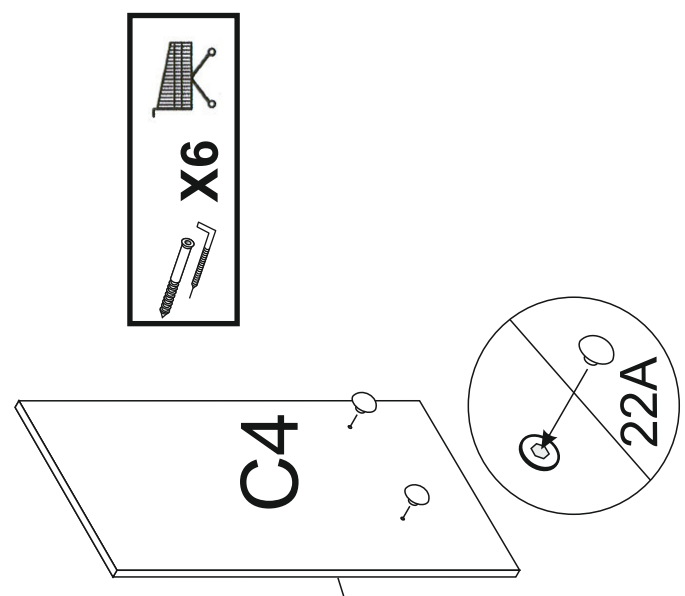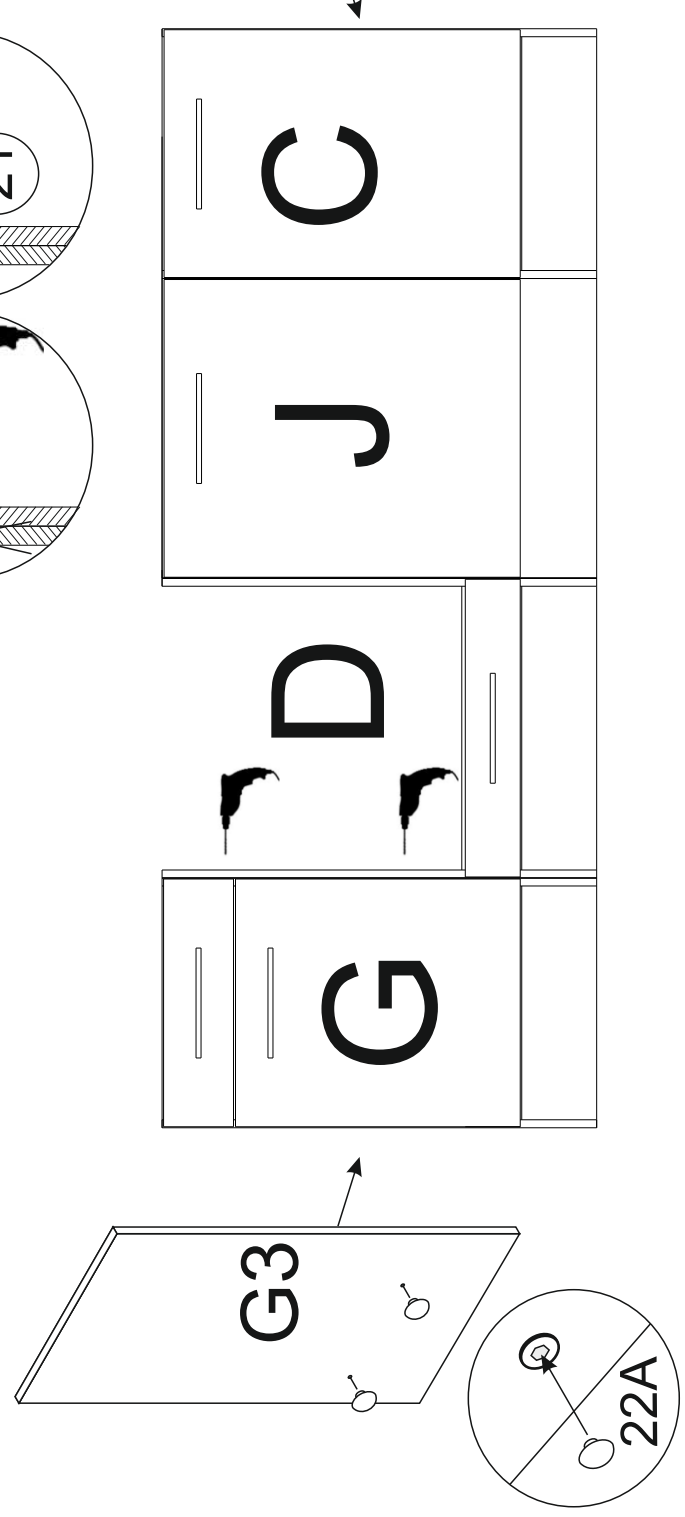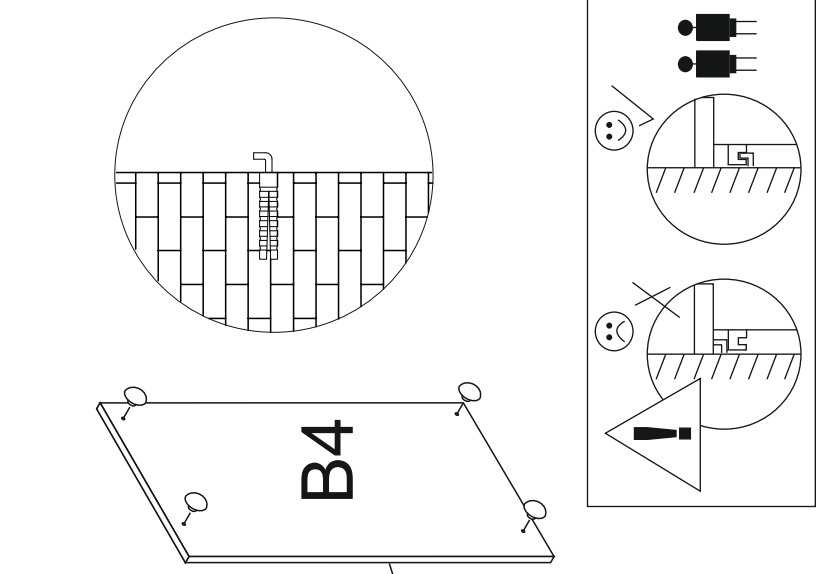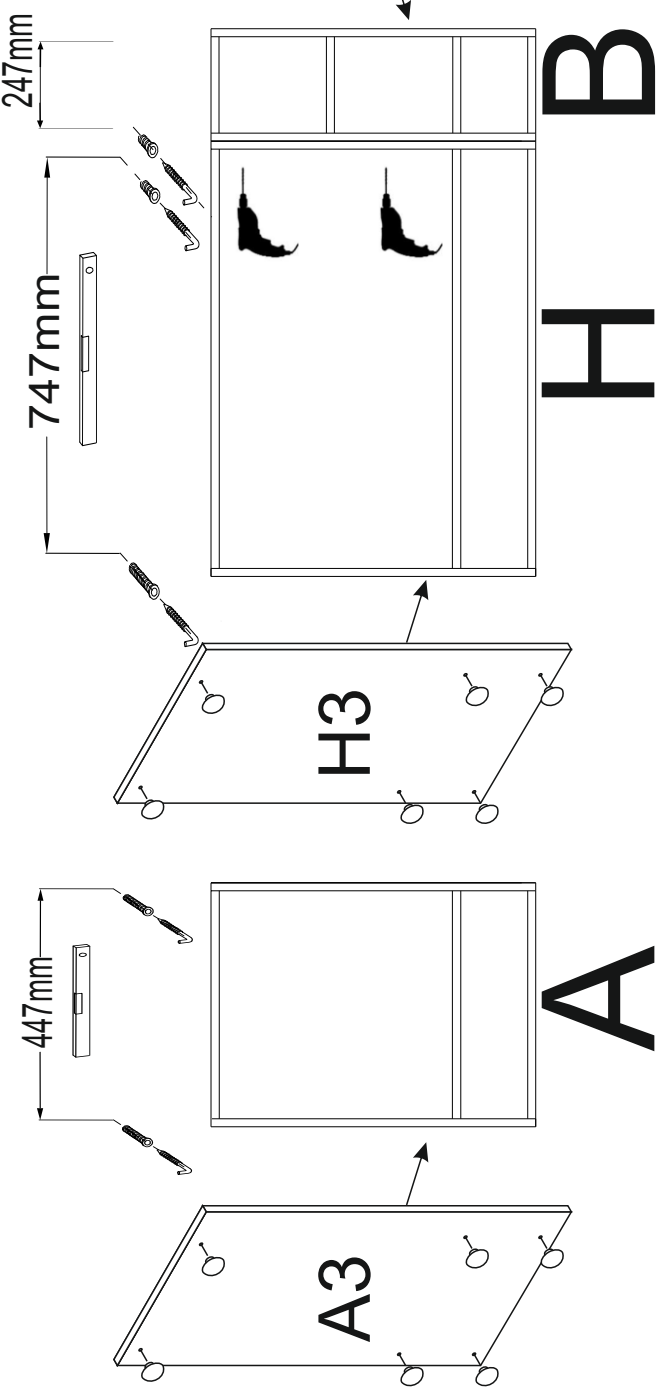


Z1

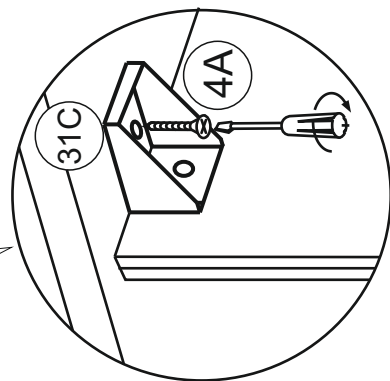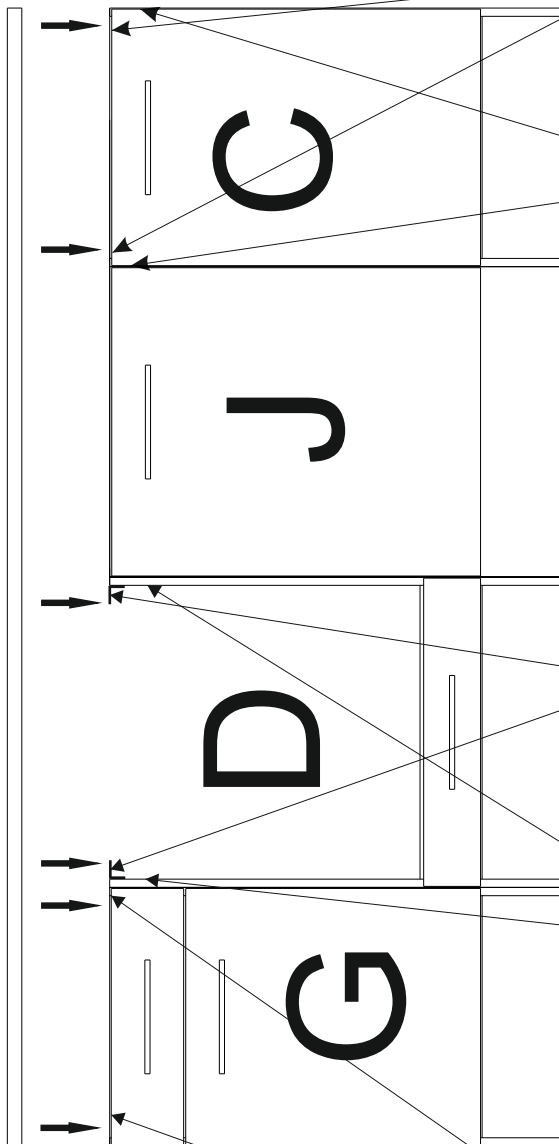


C

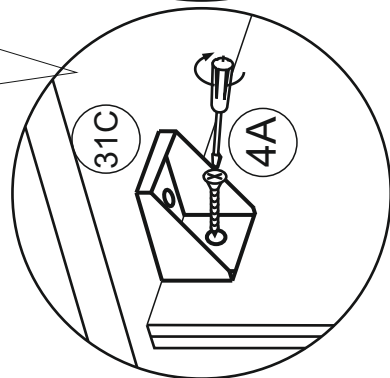


C

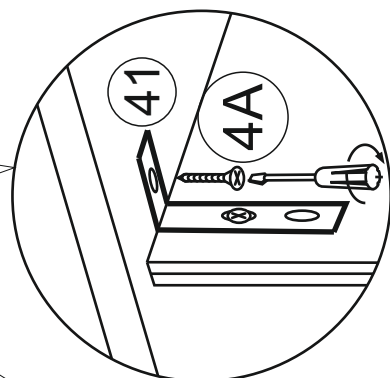

D

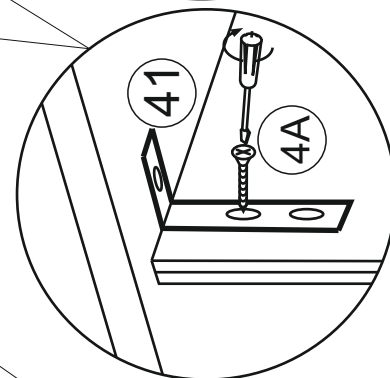

D

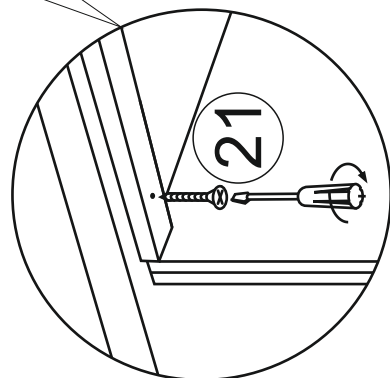

G

Allgemeine Hinweise

Die Montage einer Einbauküche sollte von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Vor der Montage müssen die Montagehinweise gelesen werden.

Spezielle, weiterführende Montageanleitungen und Hinweise liegen den Geräten, Spülen, Beleuchtungen und Sonderausstattungen bei und müssen zusätzlich beachtet werden.

Für die Befestigung von Wandhängeelemente gilt:



Wir legen kein Befestigungsmaterial bei. Bitte prüfen Sie die gegebene Wandbeschaffenheit und wenden Sie sich an den örtlichen Fachhandel zum Erwerb der passenden Dübel / Haken / Aufhängeschienen / Schrauben

Für die Aufhängung können entweder Haken oder Aufhängeschienen verwendet werden.



Die Hängeschränke können bei korrekter Montage mit ca. 40 kg belastet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung

Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können wir entstandene Schäden keine Haftung übernehmen

Achten Sie darauf bei Einzelschränken, oder der gesamten Küchenzeile eine Kippsicherung anzubringen

Sanitär- und Elektroinstallationen dürfen nur von einer entsprechenden Fachkraft vorgenommen werden

Vor Bohrarbeiten muss geprüft werden, dass an der Stelle des Bohrens keine Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflüsse verlegt wurden

Es dürfen keine verändernden Manipulationen am Zubehör oder an Elektrogeräten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Befestigungsbohrungen.

Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Anschlüsse vorhanden sind und fachgerecht ausgeführt wurden

Die Küche beinhaltet verschluckbare Kleinteile. Kinder unter 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Planen Sie den genauen Montageort unter Berücksichtigung Ihrer Sanitär- und Elektroanschlüsse

Prüfen Sie ob Ihr Kühl- Gefriergerät Lüftungsauslässe im Sockelbereich bzw. im Bereich der Arbeitsplatte benötigt

Erwerben Sie ggf. passende Lüftungsgitter im Fachhandel und schneiden Sie den Sockel bzw. die Arbeitsplatten gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers aus.

Legen Sie fest, ob Sie die Türen mit Rechts- oder Linksanschlag montieren wollen

Montieren Sie zunächst die Unterschränke und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus.



Erst wenn alles exakt steht, verbinden Sie die einzelnen Schränke mit Schrauben. Damit dabei nichts verrutscht, empfehlen wir Ihnen dringend den Einsatz von zwei Schraubzwingen. Die Schrankoberflächen schützen Sie mit Zulagehölzern vor Eindrücken. Ermitteln Sie durch exaktes Messen die Positionen der Bohrungen für die Hängebeschläge. Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Korpusse, richten Sie sie aus, und fixieren Sie sie mit Zwingen. markieren Sie die Lage und -breite des Herdunterschrankes. Auf der Unterseite der Arbeitsplatte reißen Sie im markierten Bereich den Herdplattenausschnitt auf. Mitteln Sie sie aus, so dass die Spüle mittig im Unterschrank sitzt und vorne und hinten die Plattenrestbreite gleich wird.



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen




HILDE APO

73317









respekta


.....
Hergestellt für:
.....
.....


xxxxxxxxxx
serie: xxx
.....
.....

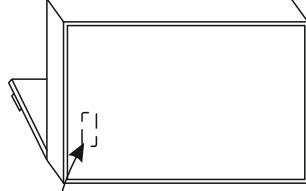

120 min

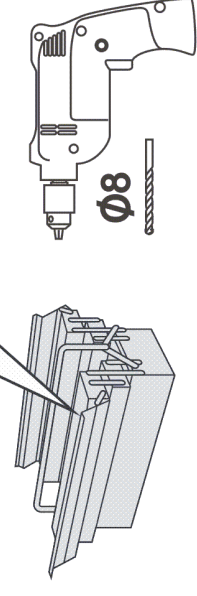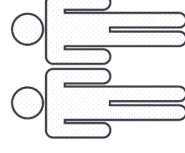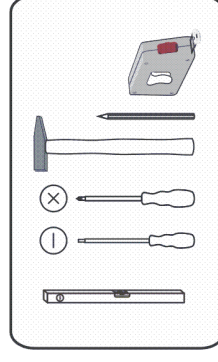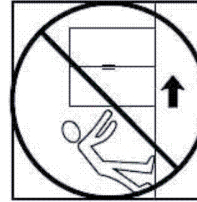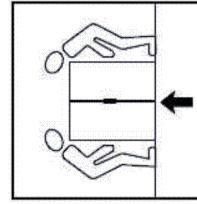
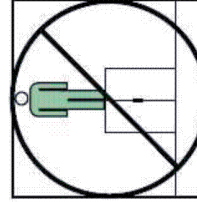
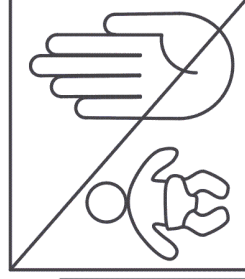
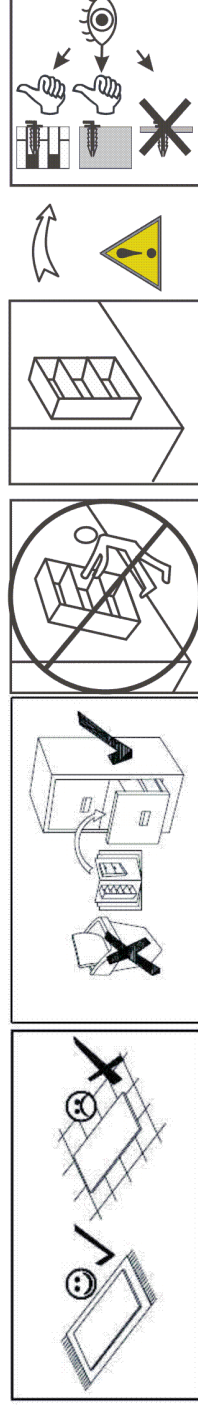




1	 8mm x 35mm	<u>x 18</u>
3		<u>x 1</u>
39	 3x20	<u>x 14</u>
4A	 4mm x 16mm	<u>x 7</u>
6	 5mm x 11mm	<u>x 48</u>







31C		<u>x 3</u>
26		<u>x 1</u>
38		<u>x 8</u>
48	 M4	<u>x 2</u>

22	 7mm x 50mm	<u>x 12</u>
22A		<u>x 12</u>
41		<u>x 1</u>
10A		<u>x 4</u>

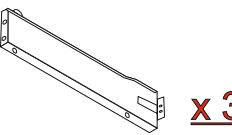
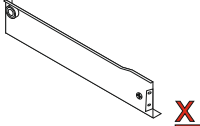
21	 4x30	<u>x 4</u>
43A		<u>x 3</u>
43B		<u>x 3</u>
43C		<u>x 3</u>
43D		<u>x 3</u>




1

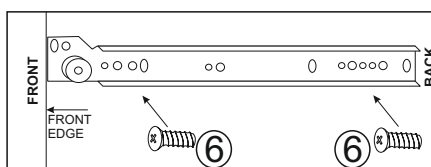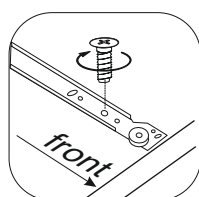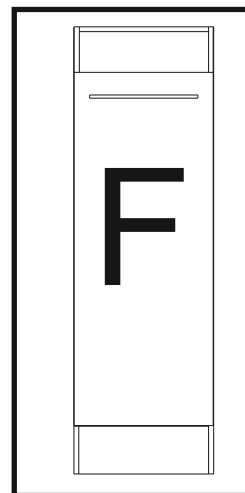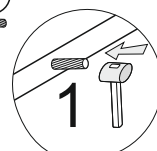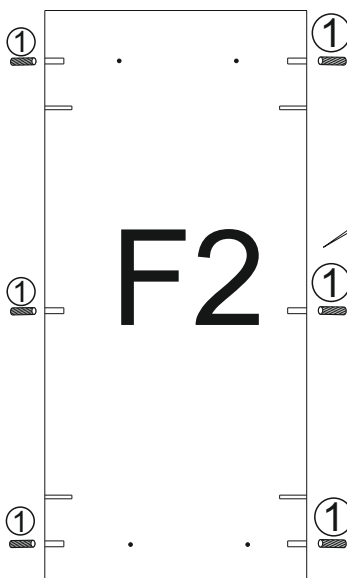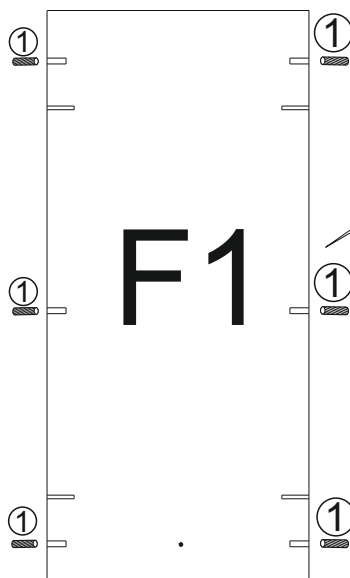


F1/F2	267x535mm
F93/F94	1554x555mm
F5	1254x296mm
F7	267x150mm

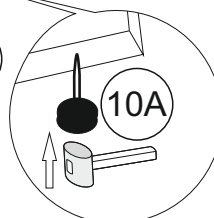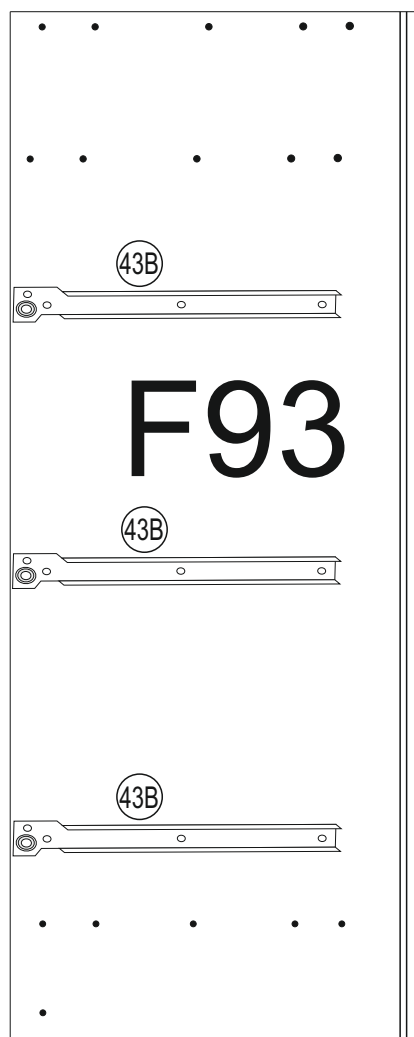

2x3

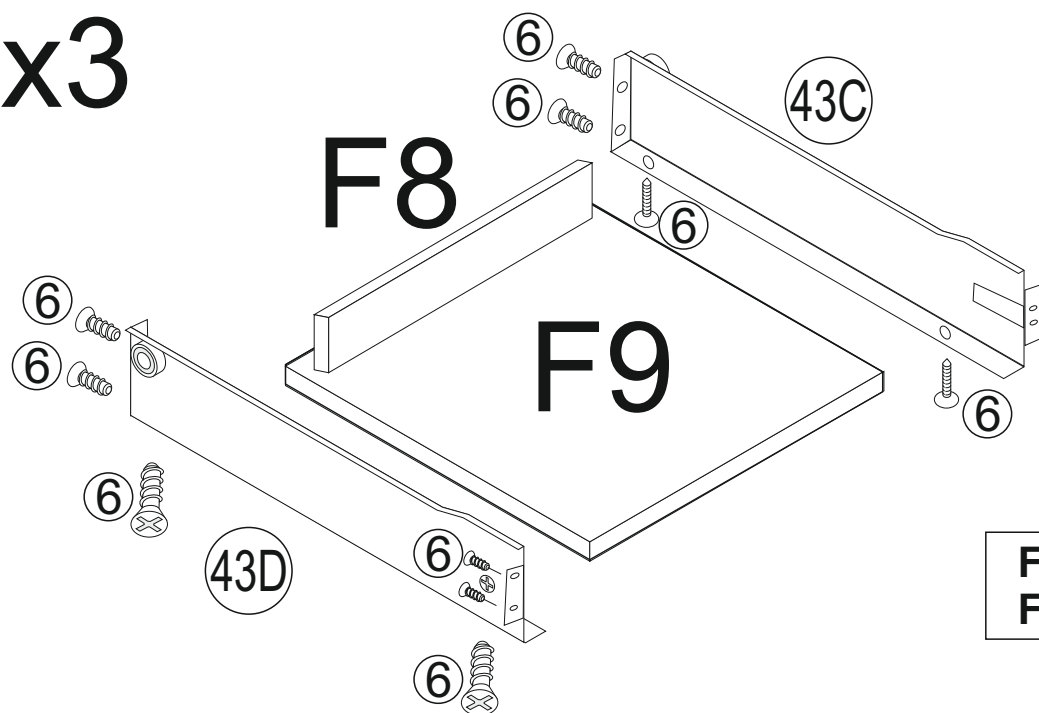





3

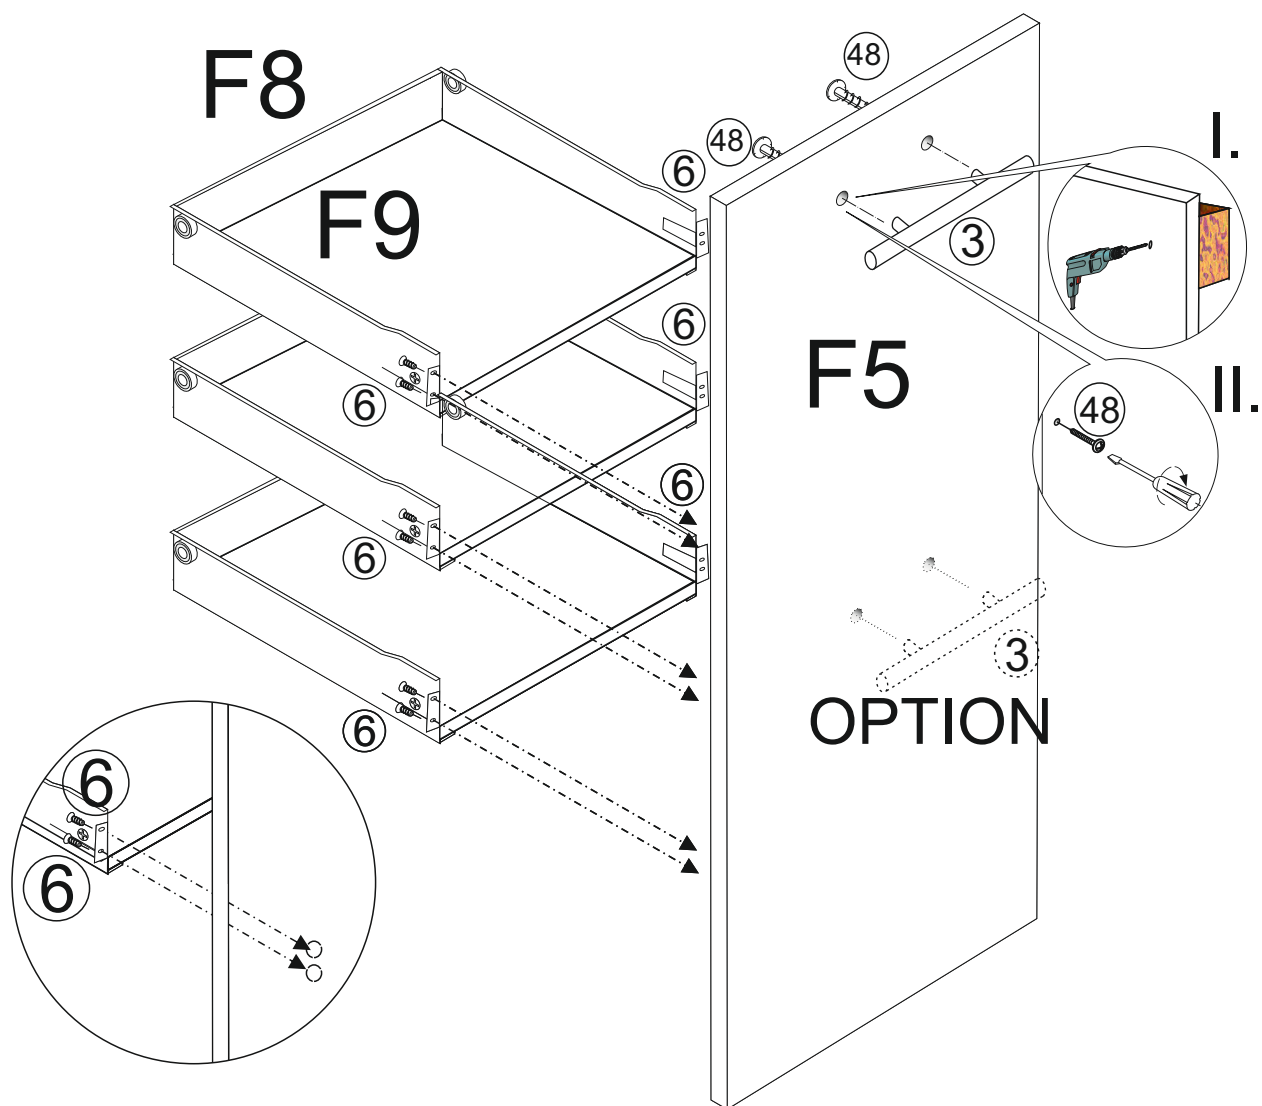

4







F10 1404x277mm

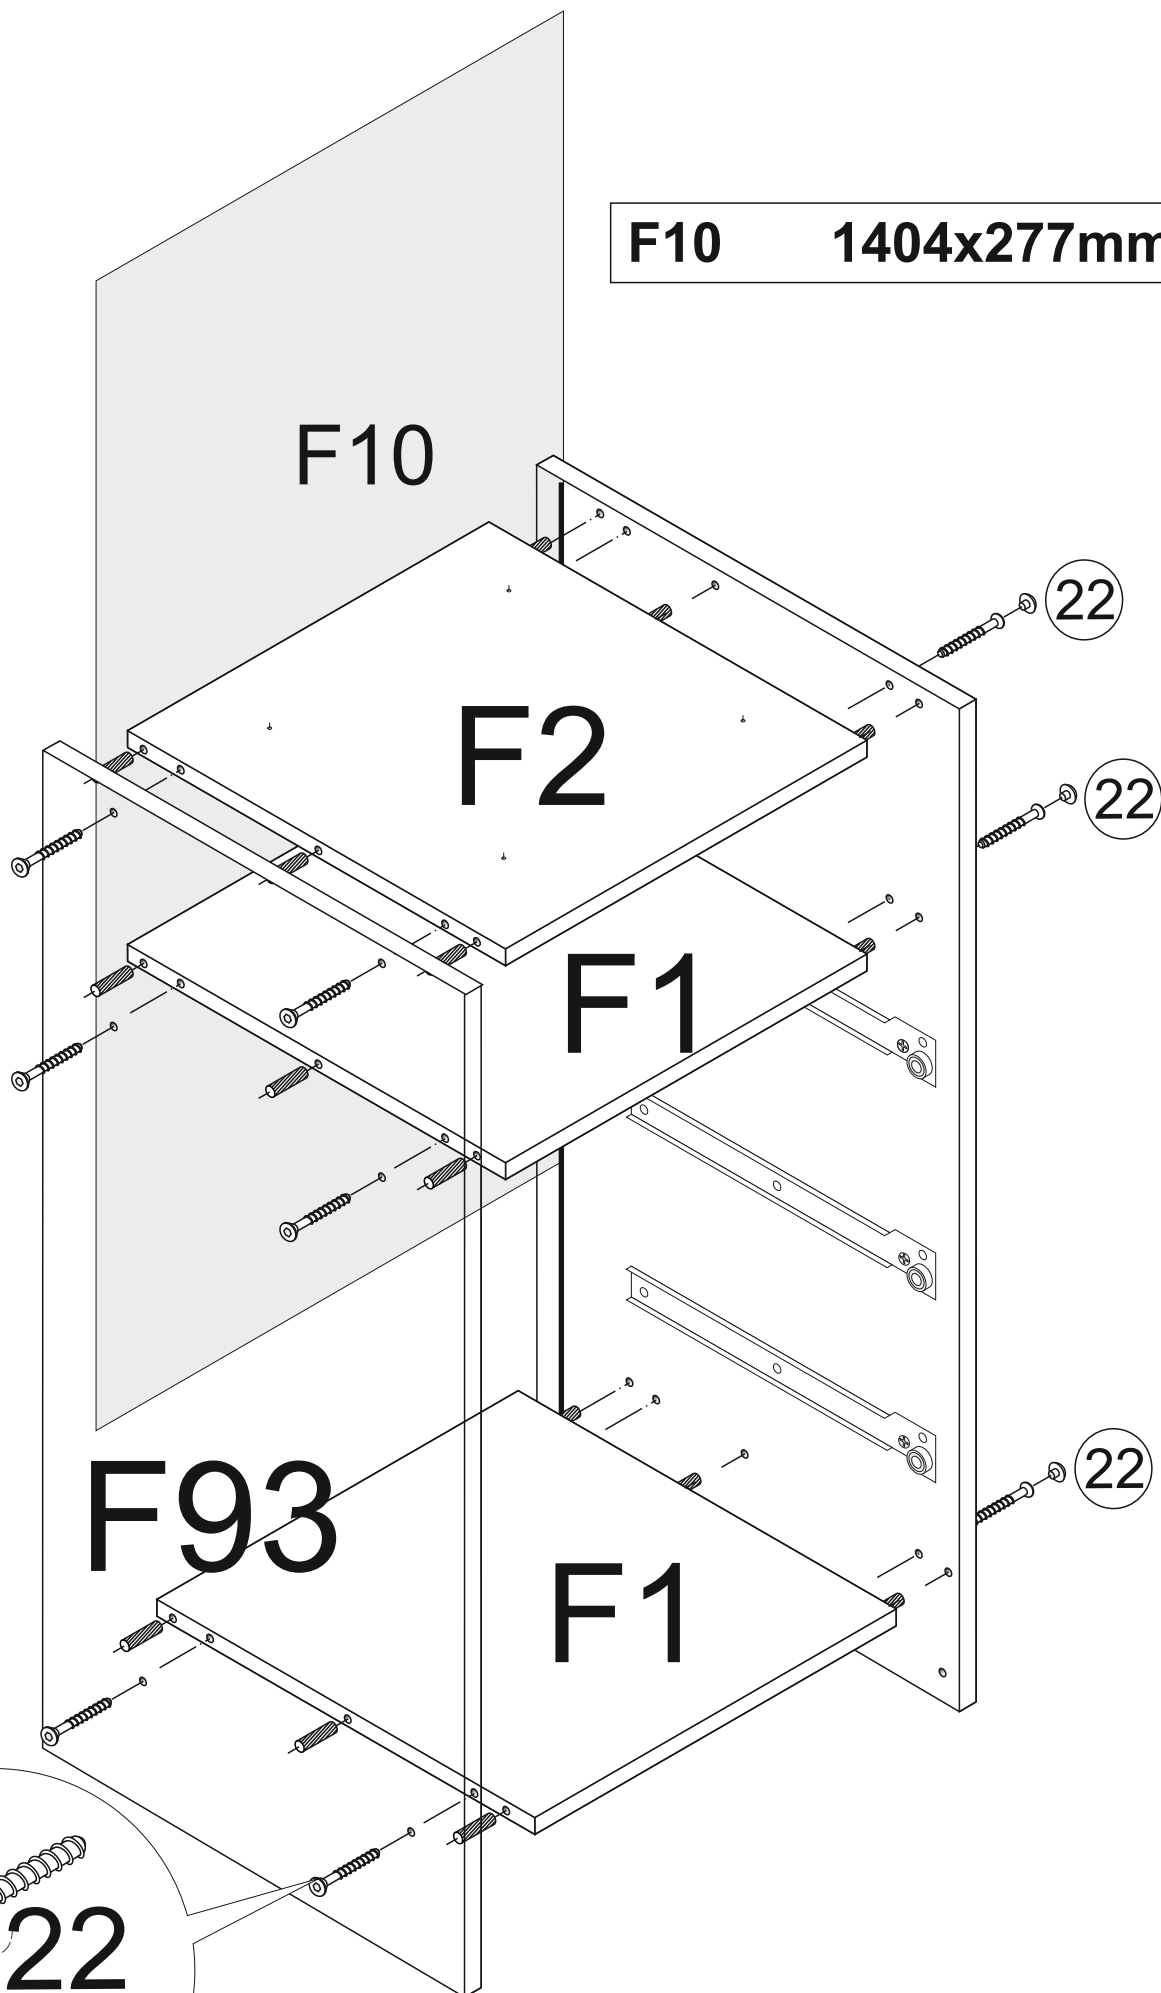





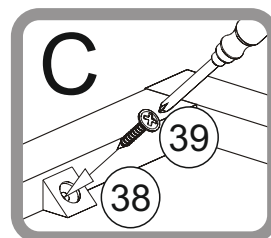
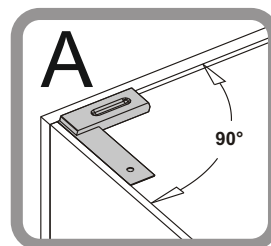
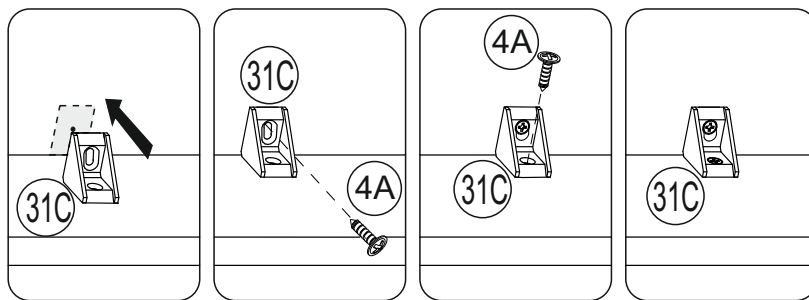


6 / 10




7

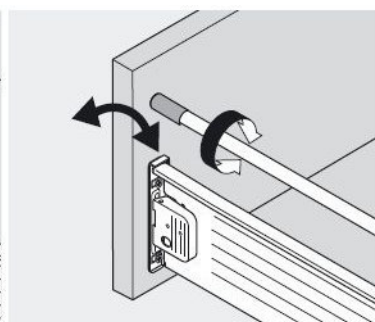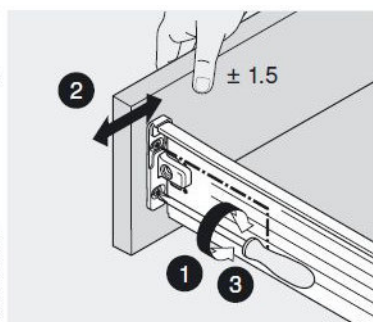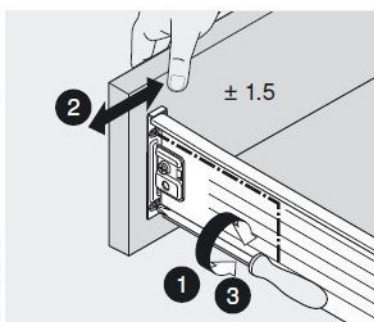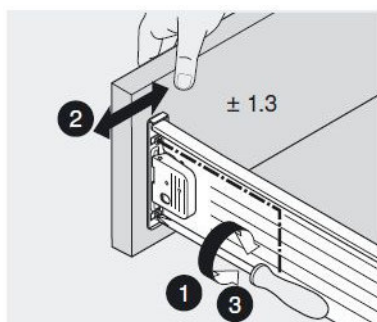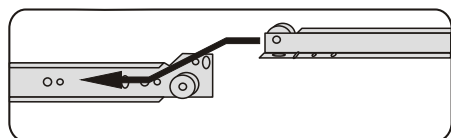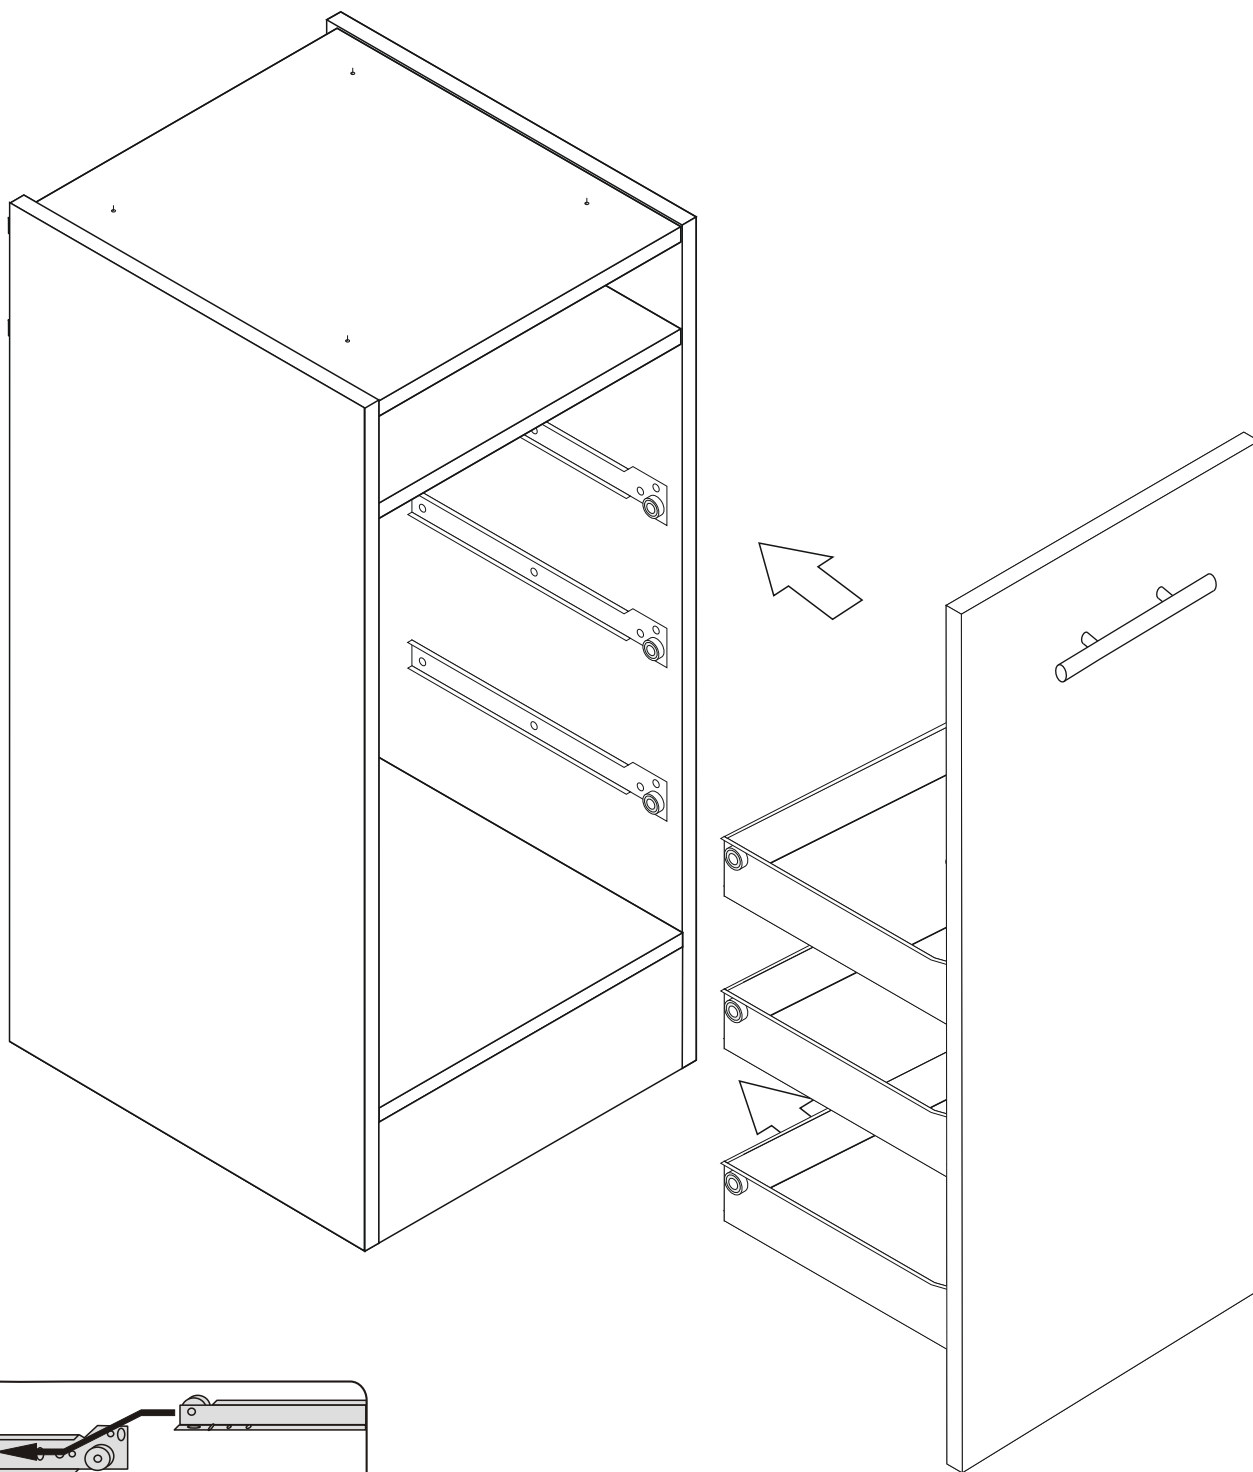

8

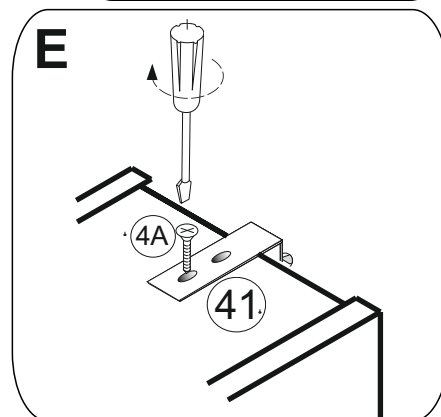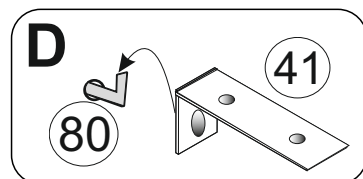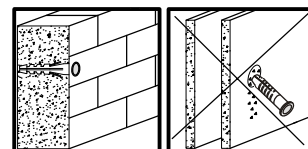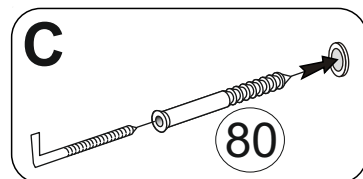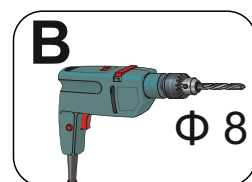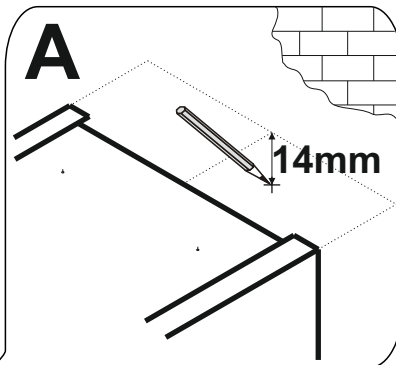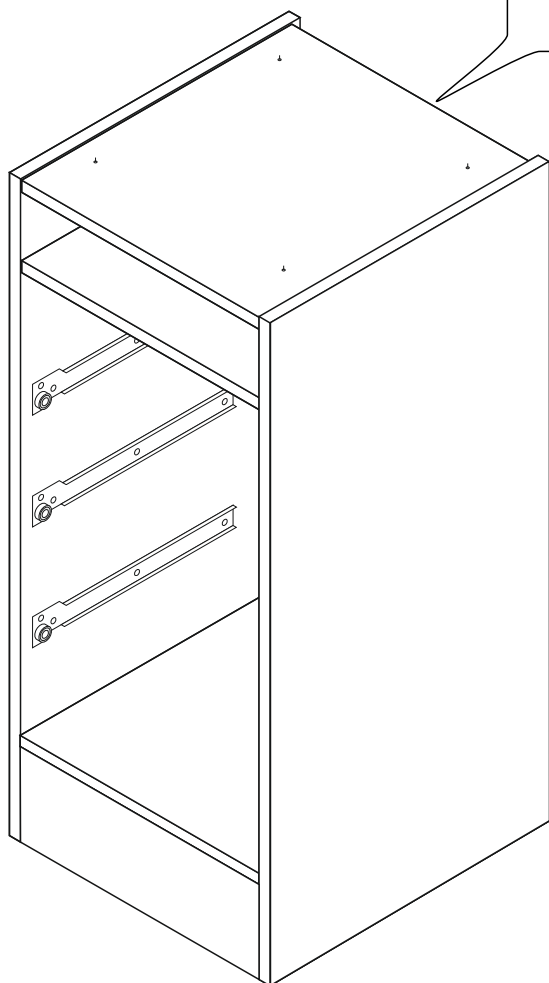

9

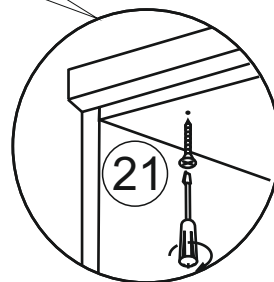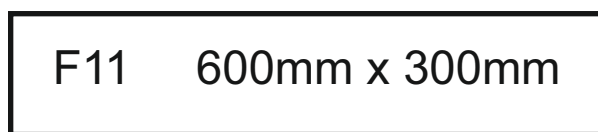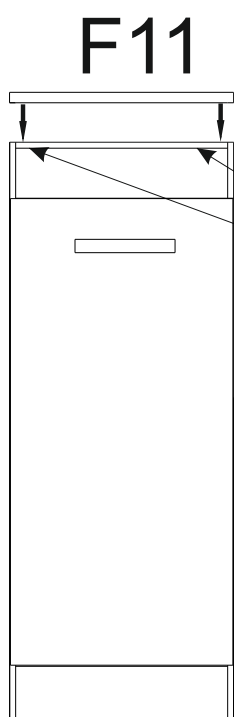

Allgemeine Hinweise

Die Montage einer Einbauküche sollte von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Vor der Montage müssen die Montagehinweise gelesen werden.

Spezielle, weiterführende Montageanleitungen und Hinweise liegen den Geräten, Spülen, Beleuchtungen und Sonderausstattungen bei und müssen zusätzlich beachtet werden.

Für die Befestigung von Wandhängeelemente gilt:



Wir legen kein Befestigungsmaterial bei. Bitte prüfen Sie die gegebene Wandbeschaffenheit und wenden Sie sich an den örtlichen Fachhandel zum Erwerb der passenden Dübel / Haken / Aufhängeschienen / Schrauben

Für die Aufhängung können entweder Haken oder Aufhängeschienen verwendet werden.



Die Hängeschränke können bei korrekter Montage mit ca. 40 kg belastet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung

Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können wir entstandene Schäden keine Haftung übernehmen

Achten Sie darauf bei Einzelschränken, oder der gesamten Küchenzeile eine Kippsicherung anzubringen

Sanitär- und Elektroinstallationen dürfen nur von einer entsprechenden Fachkraft vorgenommen werden

Vor Bohrarbeiten muss geprüft werden, dass an der Stelle des Bohrens keine Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflüsse verlegt wurden

Es dürfen keine verändernden Manipulationen am Zubehör oder an Elektrogeräten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Befestigungsbohrungen.

Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Anschlüsse vorhanden sind und fachgerecht ausgeführt wurden

Die Küche beinhaltet verschluckbare Kleinteile. Kinder unter 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Planen Sie den genauen Montageort unter Berücksichtigung Ihrer Sanitär- und Elektroanschlüsse

Prüfen Sie ob Ihr Kühl- Gefriergerät Lüftungsauslässe im Sockelbereich bzw. im Bereich der Arbeitsplatte benötigt

Erwerben Sie ggf. passende Lüftungsgitter im Fachhandel und schneiden Sie den Sockel bzw. die Arbeitsplatten gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers aus.

Legen Sie fest, ob Sie die Türen mit Rechts- oder Linksanschlag montieren wollen

Montieren Sie zunächst die Unterschränke und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus.



Erst wenn alles exakt steht, verbinden Sie die einzelnen Schränke mit Schrauben. Damit dabei nichts verrutscht, empfehlen wir Ihnen dringend den Einsatz von zwei Schraubzwingen. Die Schrankoberflächen schützen Sie mit Zulagehölzern vor Eindrücken. Ermitteln Sie durch exaktes Messen die Positionen der Bohrungen für die Hängebeschläge. Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Korpusse, richten Sie sie aus, und fixieren Sie sie mit Zwingen. markieren Sie die Lage und -breite des Herdunterschrankes. Auf der Unterseite der Arbeitsplatte reißen Sie im markierten Bereich den Herdplattenausschnitt auf. Mitteln Sie sie aus, so dass die Spüle mittig im Unterschrank sitzt und vorne und hinten die Plattenrestbreite gleich wird.



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen







Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:


Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen



A



90 min
















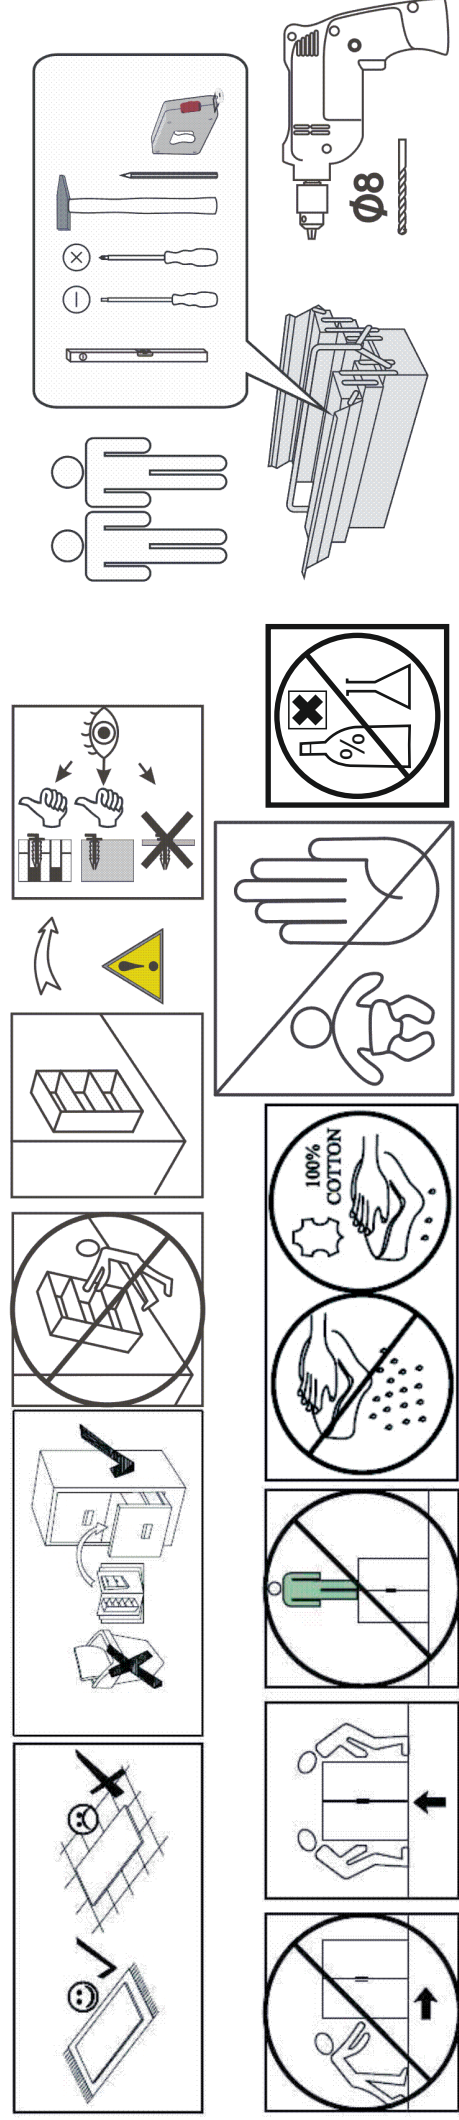
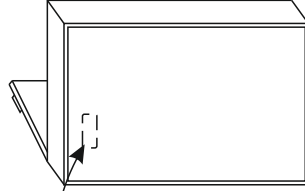
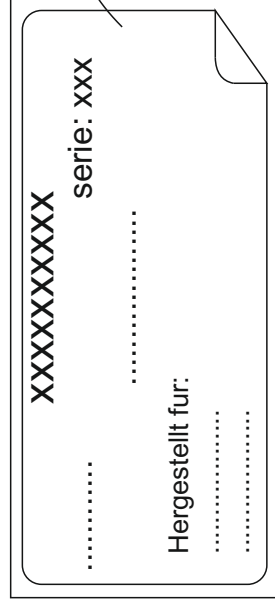
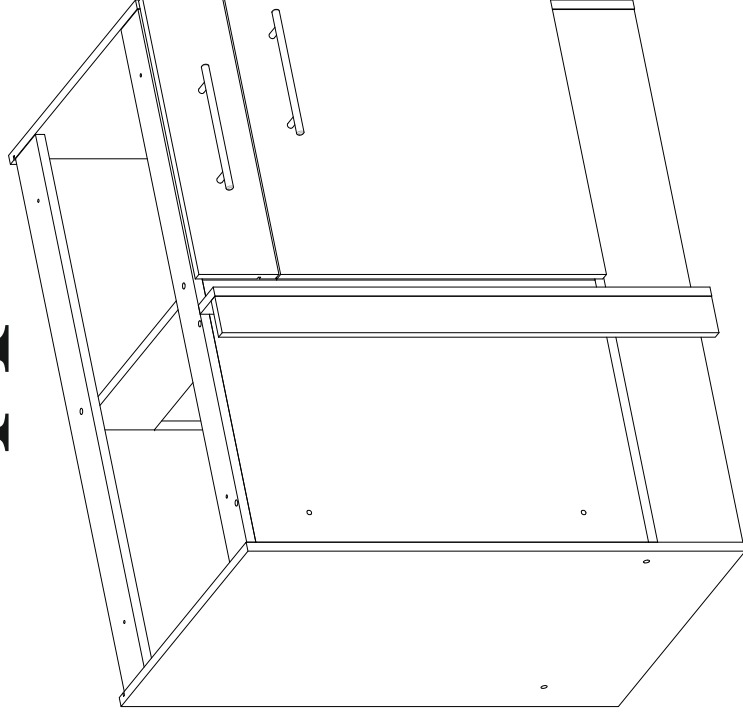




A.VERSION-LINKS/LEFT


B.VERSION-RECHTS/RIGHT

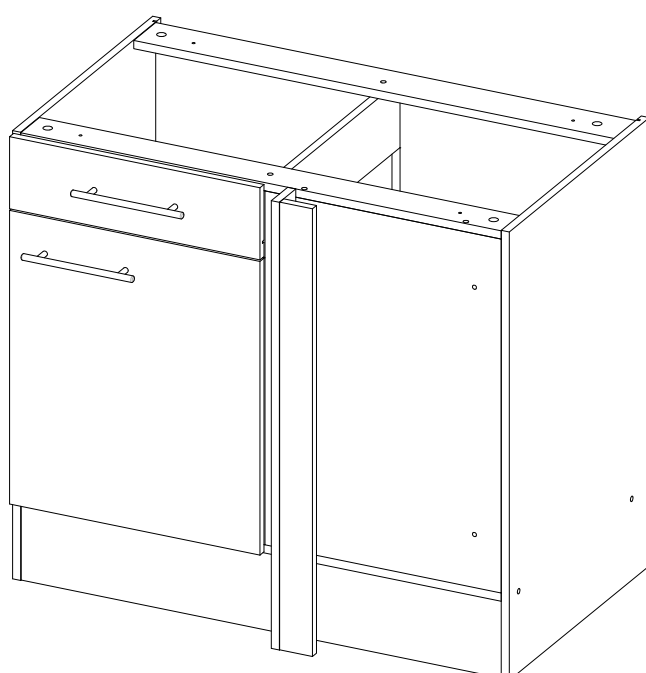
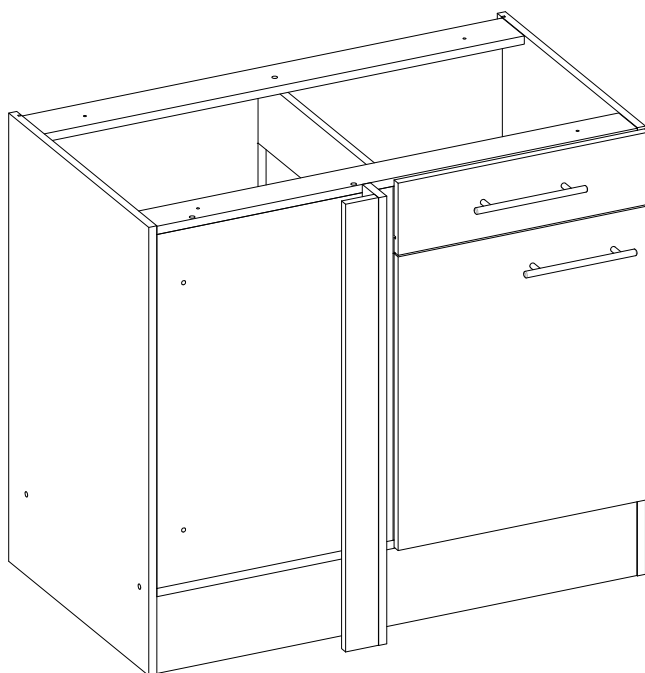


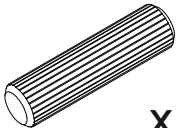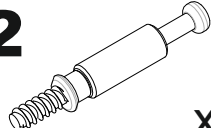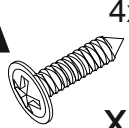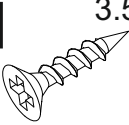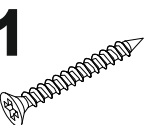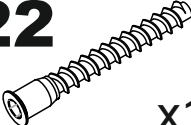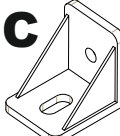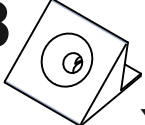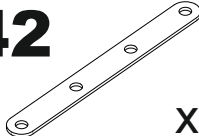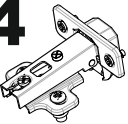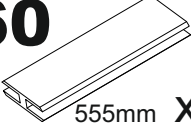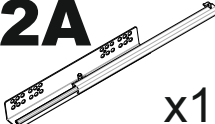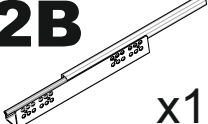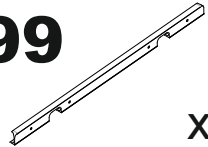1  x10	2  x6	3  x2	4A  4x16 x12	6  5x11 x4
9  ø15 x4	9A  x4	10A  x6	11  3.5x13 x8	13  x4
21  4x30 x6	22  x16	22A  x16	24  ø12 x2	26  x1
31C  x6	38  x7	39  3x20 x30	42  x2	45  6,3x13 x4
54  ø35 x2	60  555mm x1	68  M4 x4	92A  x1	92B  x1
			99  x1	








A.VERSION-LINKS/LEFT

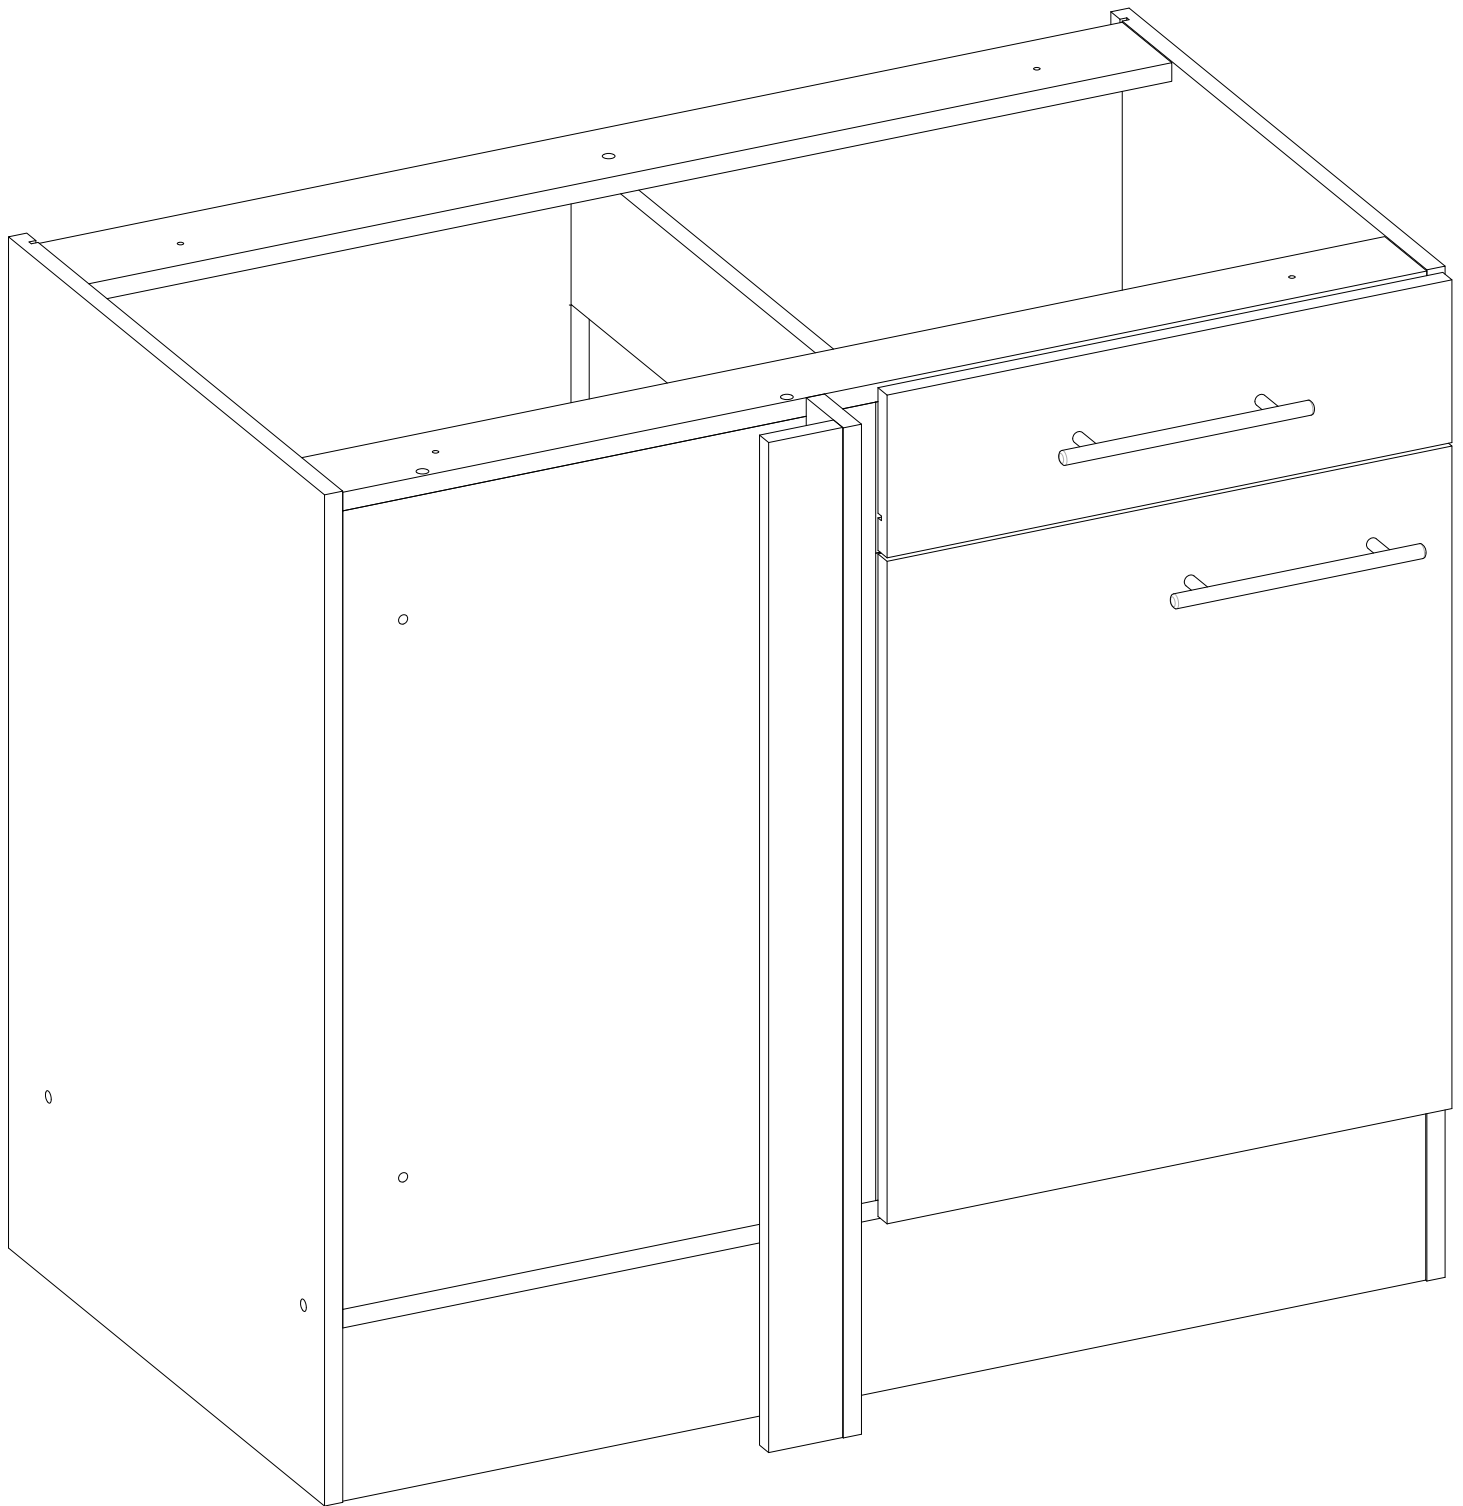







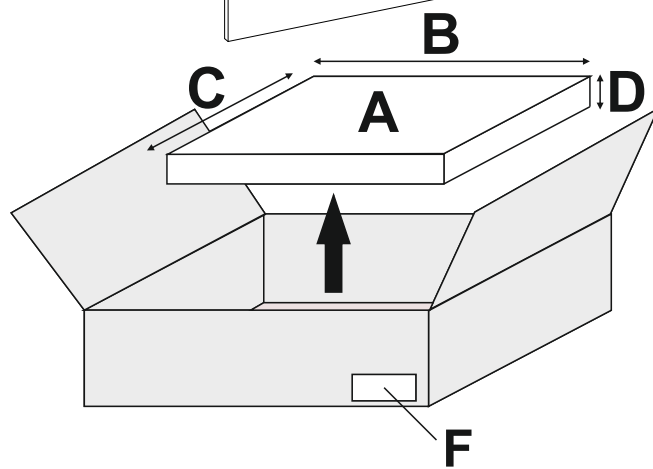
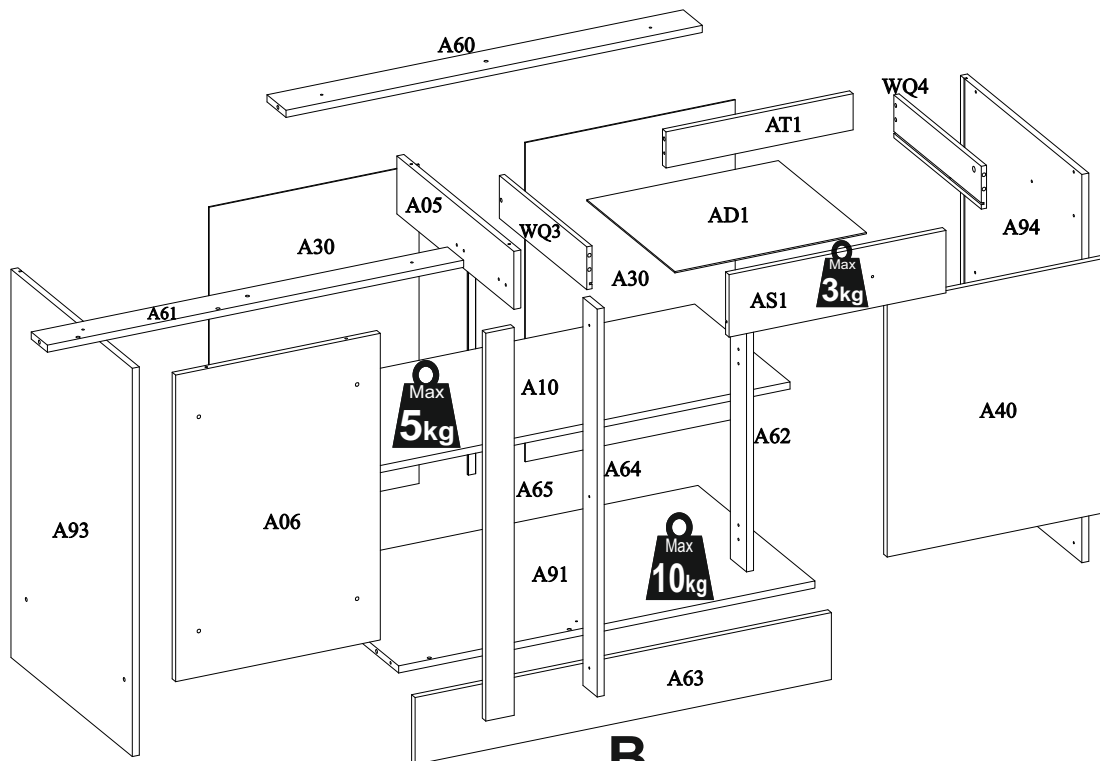


A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E	F
A91	952	535	16	1	1 2
A93	870	555	16	1	1 2
A94	870	555	16	1	1 2
A05	535	130	16	1	1 2
A06	687	468	16	1	2 2
A10	952	436	16	1	1 2
A30	715	480	3	2	2 2
A40	570	496	16	1	2 2
A60	952	87	16	1	1 2
A61	952	74	16	1	1 2
A62	557	74	16	1	1 2
A63	952	150	16	1	1 2
A64	869	65	16	1	2 2
A65	869	65	16	1	2 2
AD1	438	403	3	1	2 2
AS1	496	140	16	1	2 2
AT1	428	81	16	1	1 2
WQ3	400	96	12	1	2 2
WQ4	400	96	12	1	2 2
Z01	1120	600	28	1	2 2




1

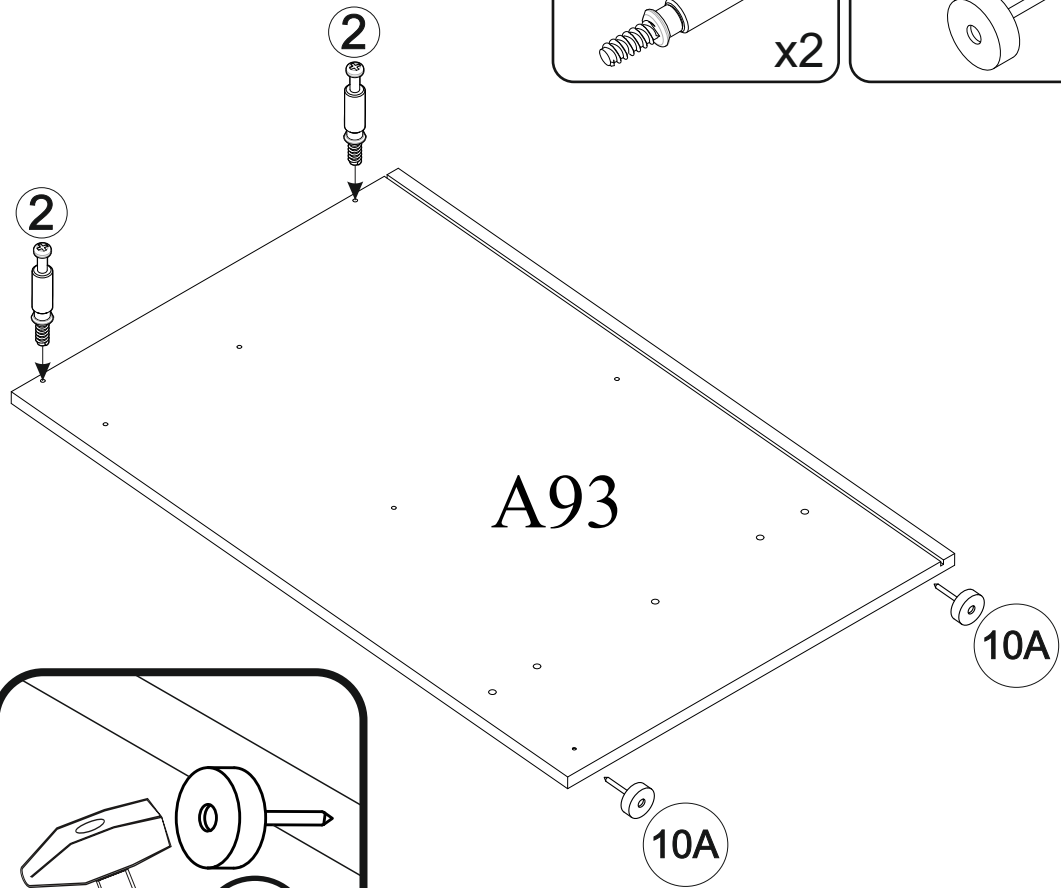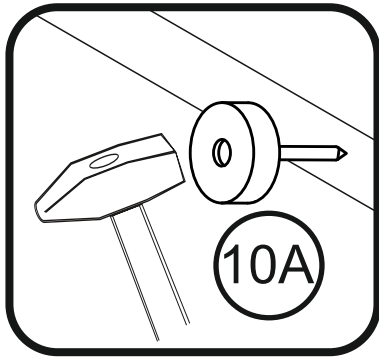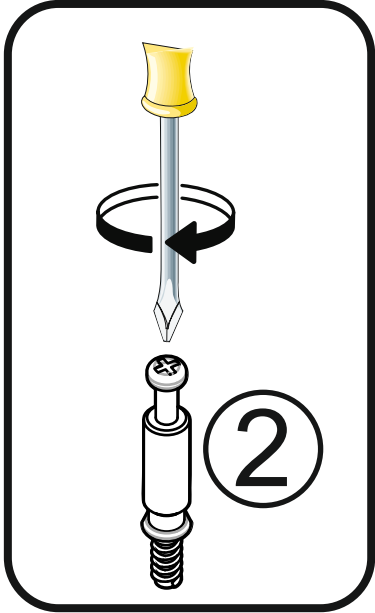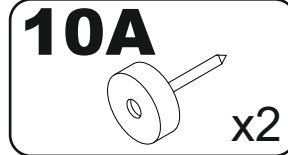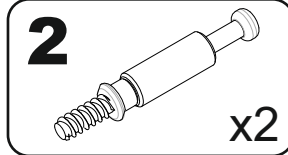





2

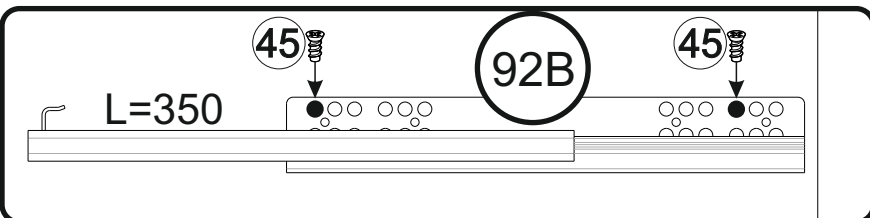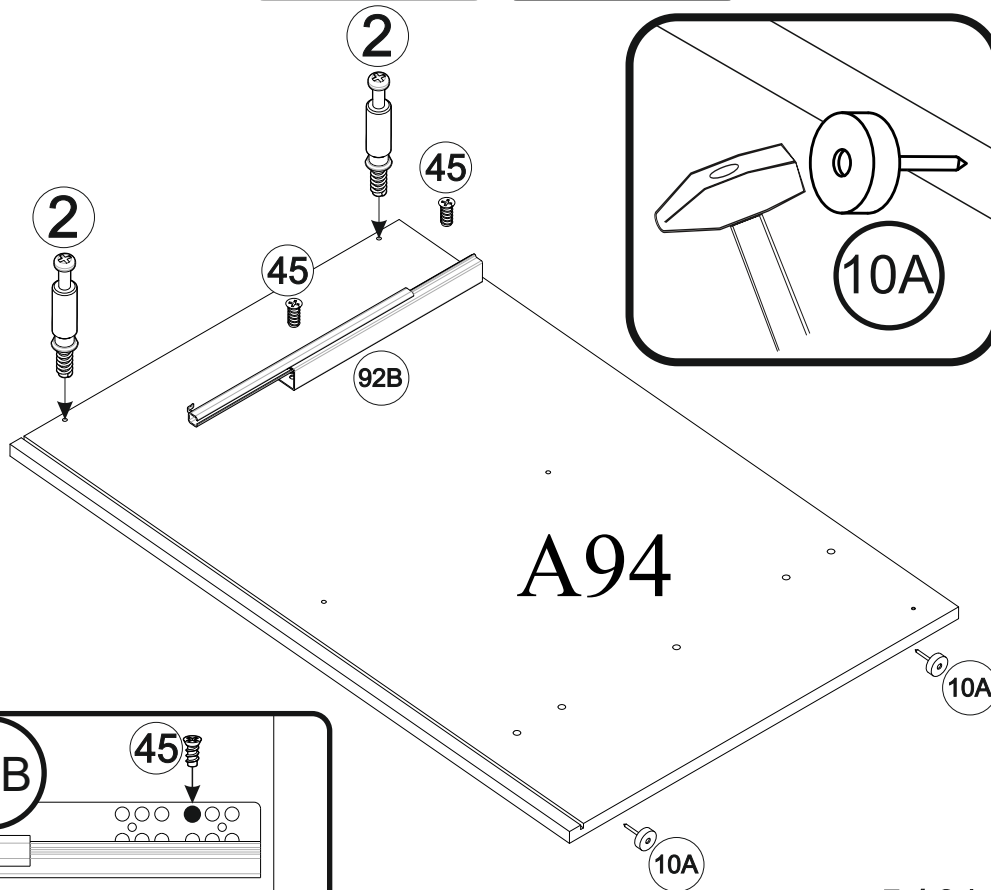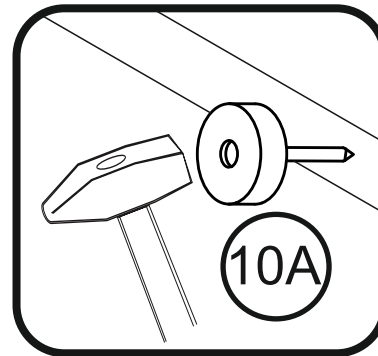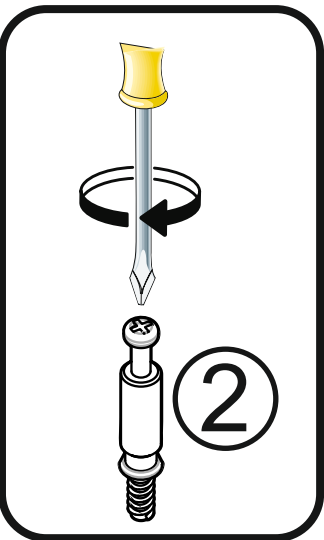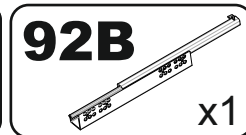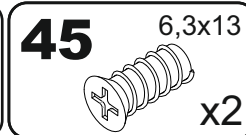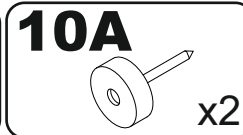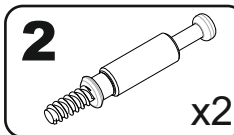

3

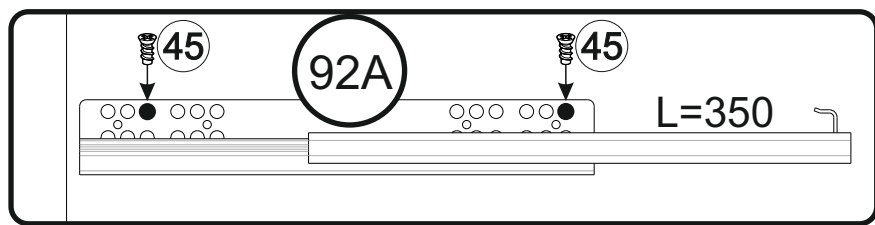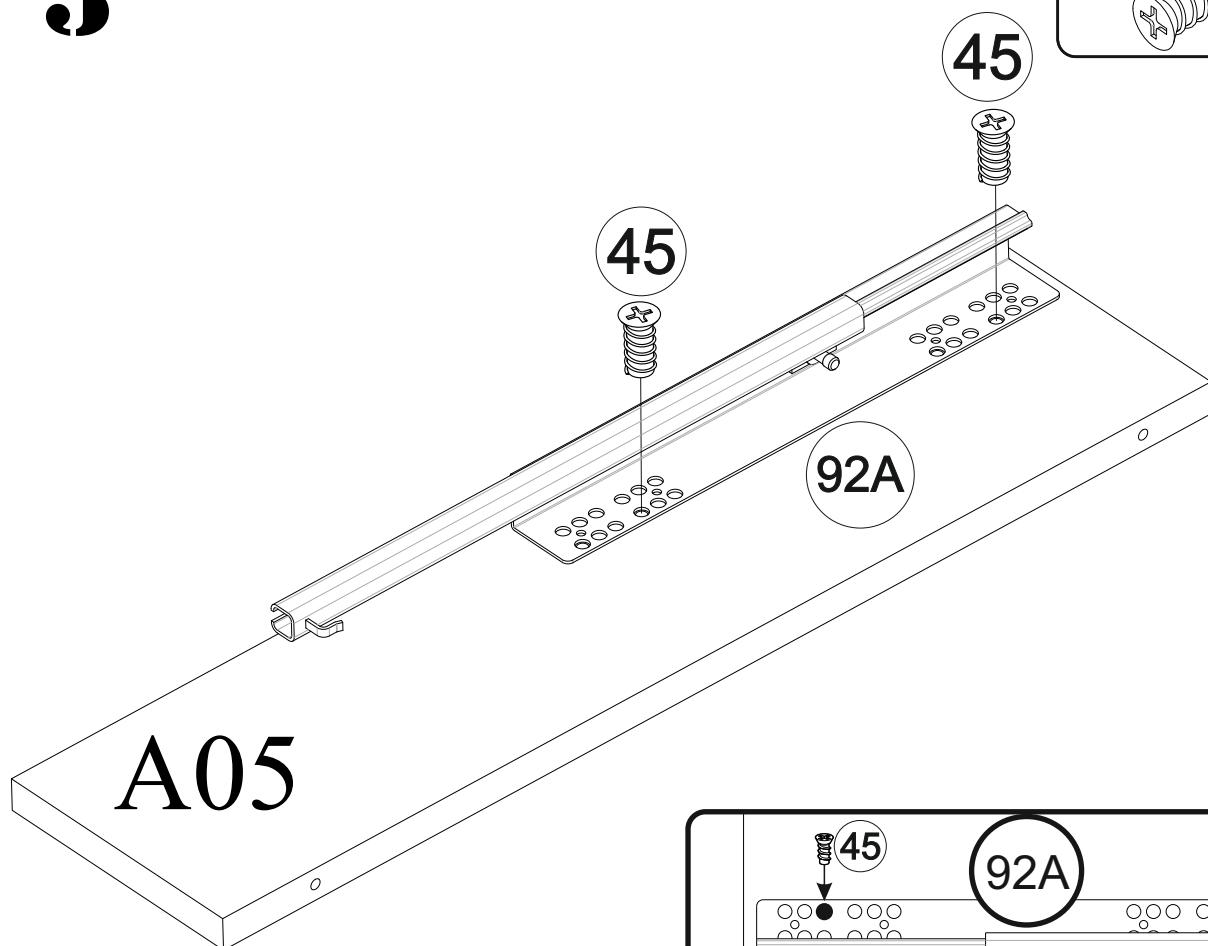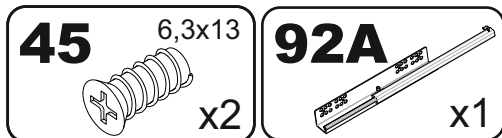


4

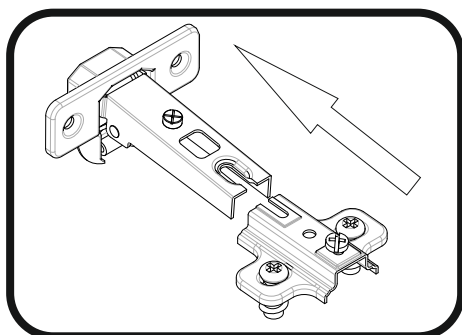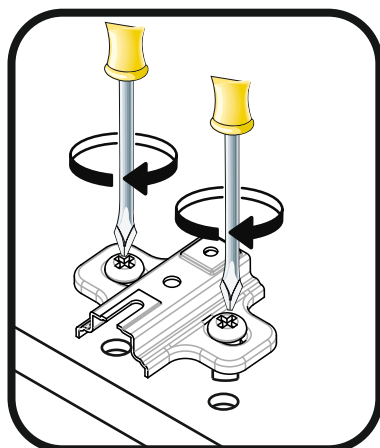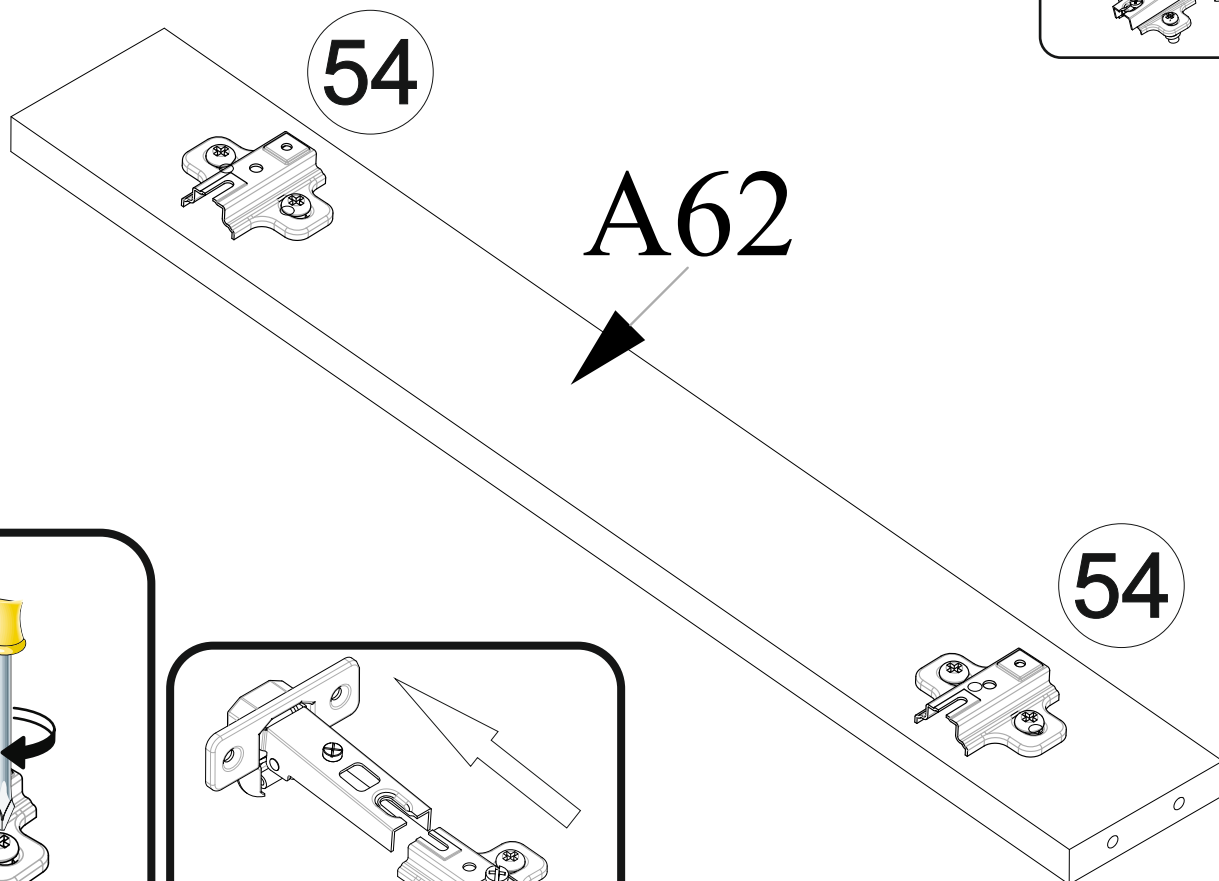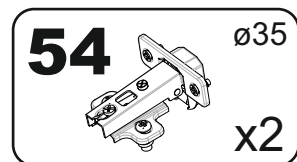

5

9

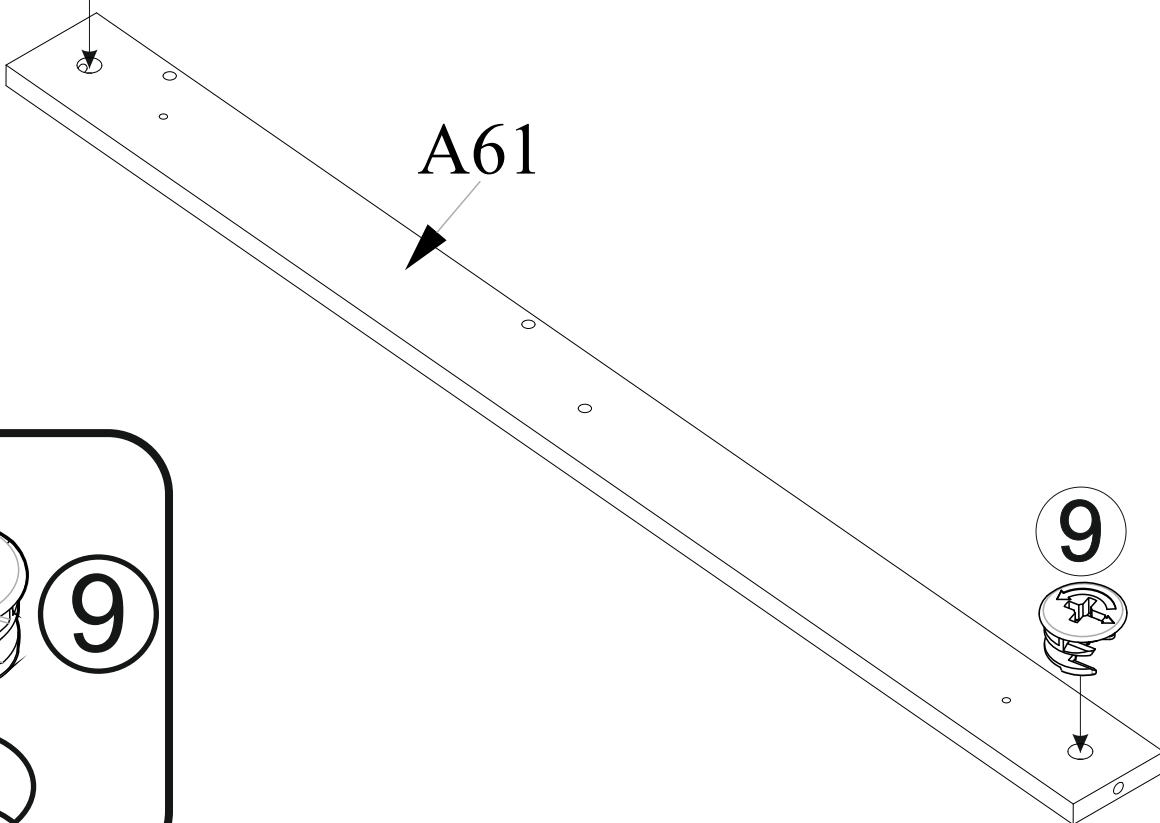

9



o15


x2

9



6

9

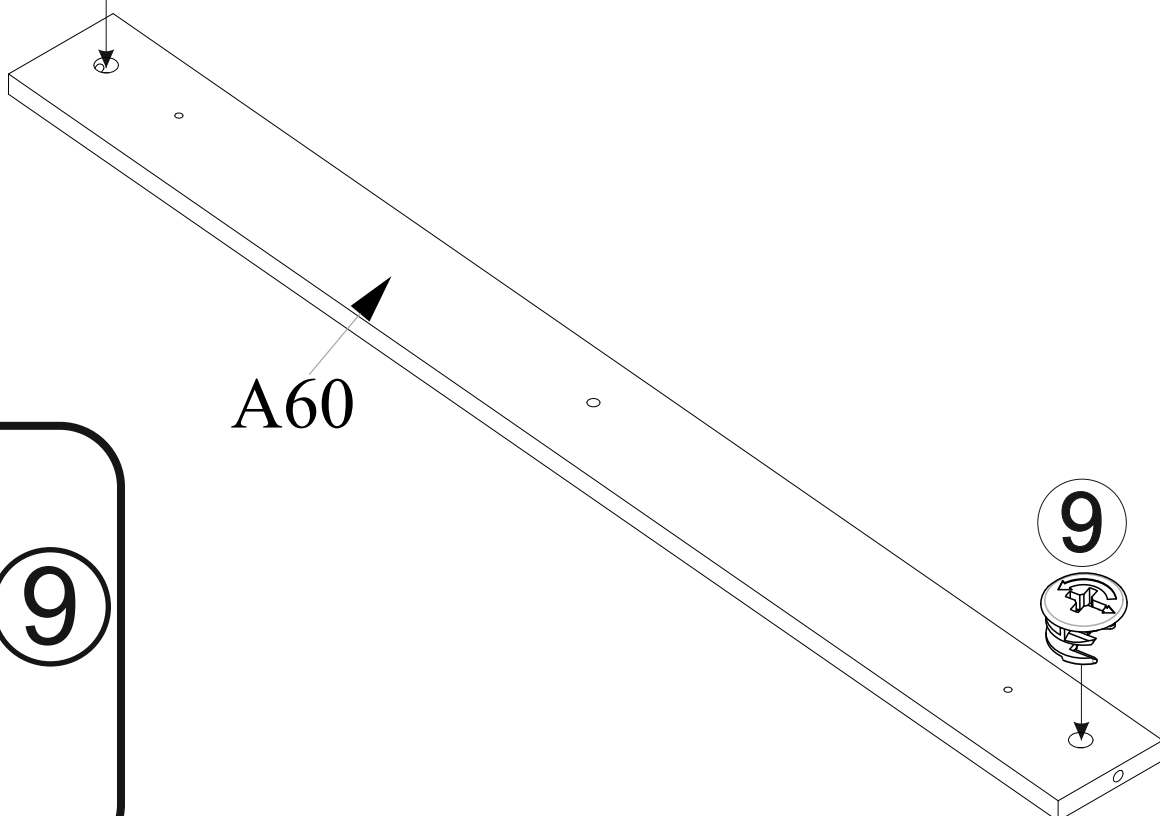

9






o15

x2





9









7

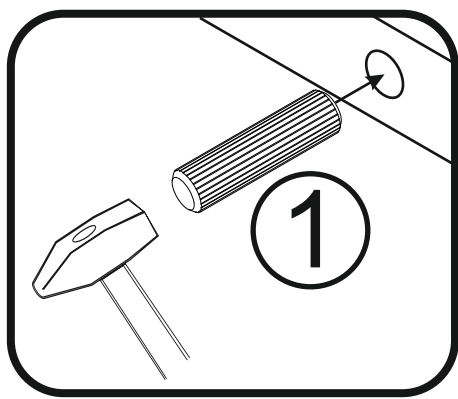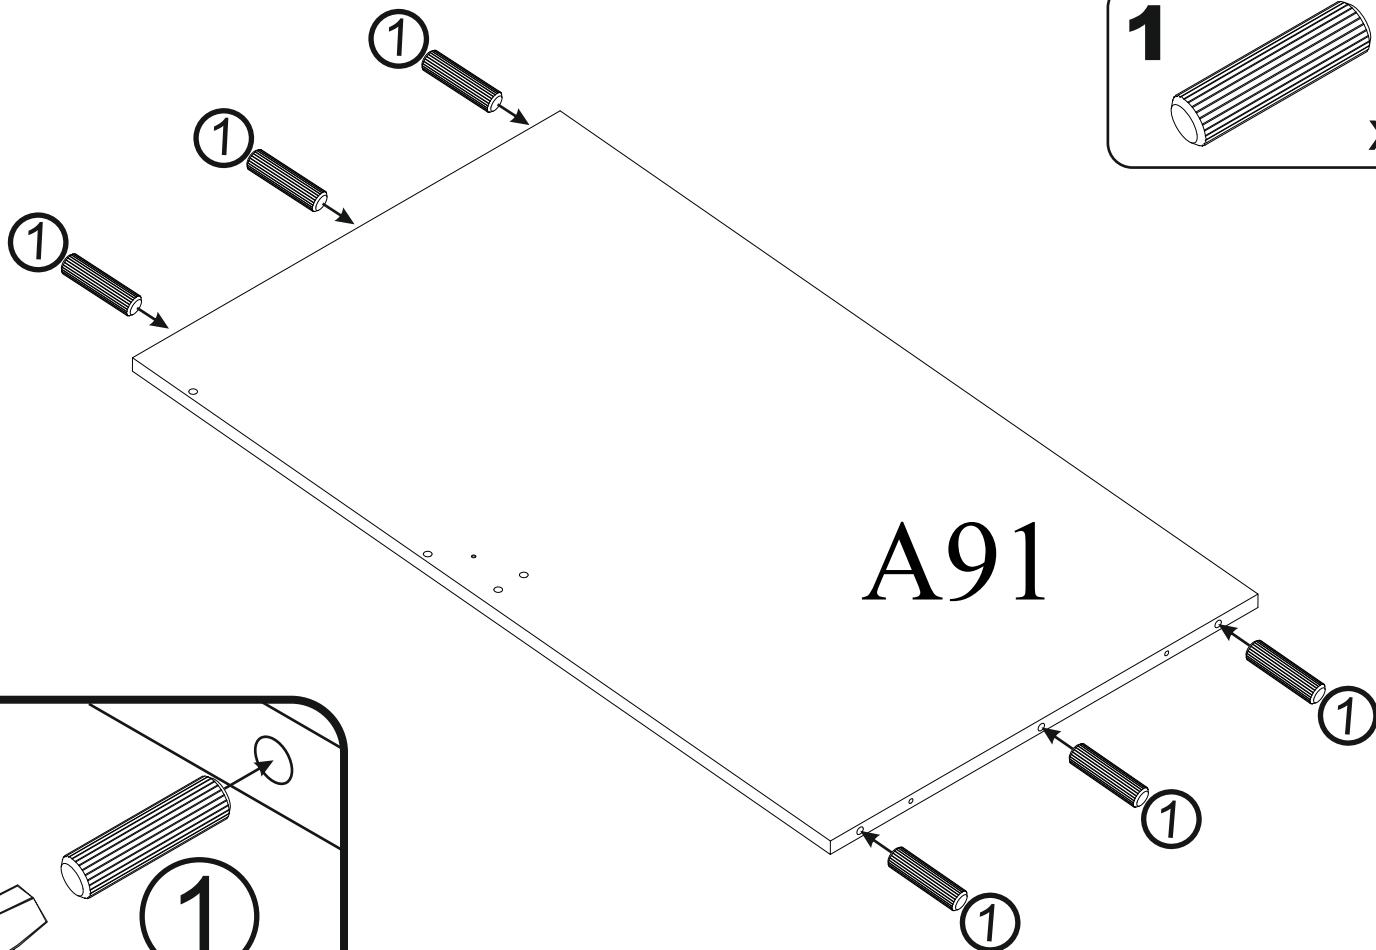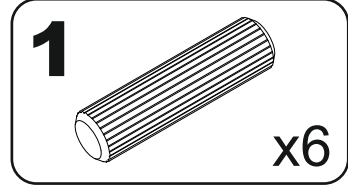








8

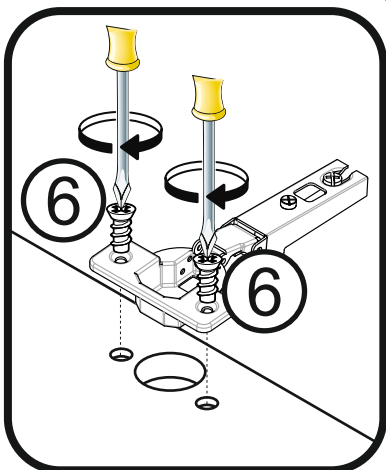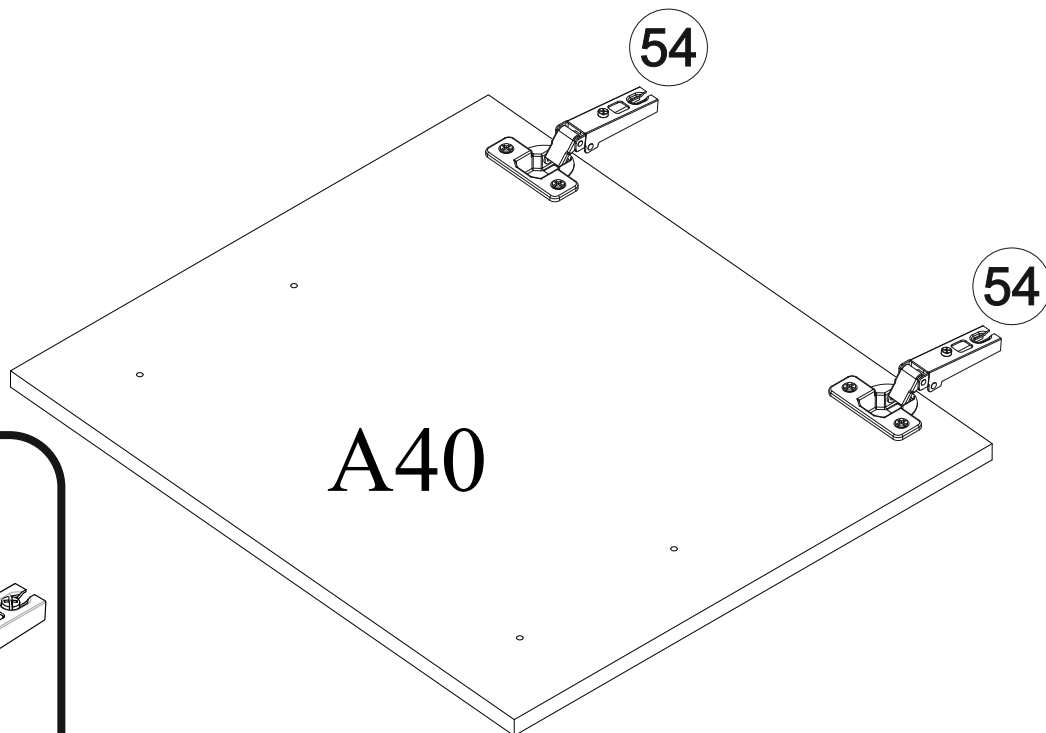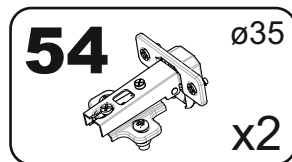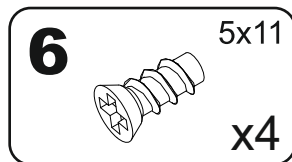



9

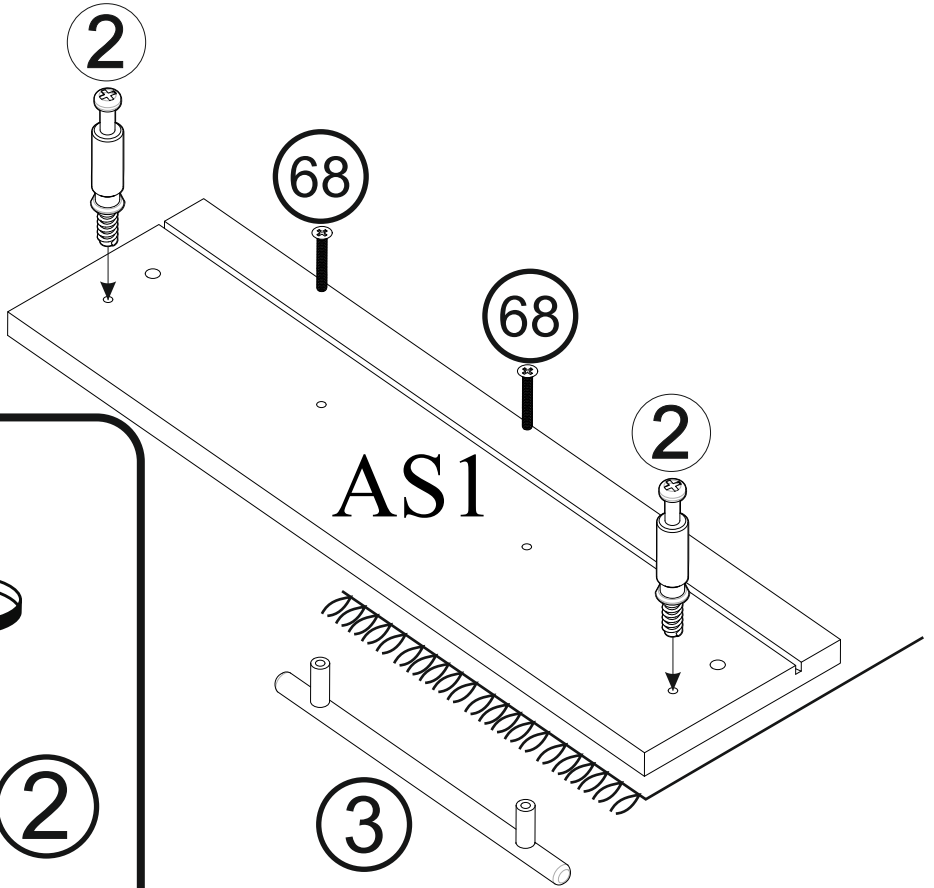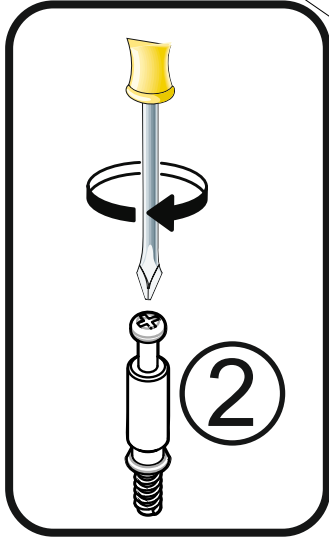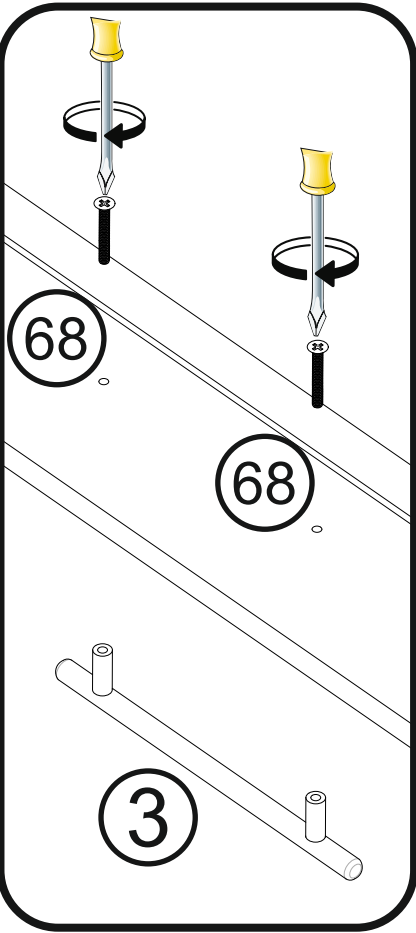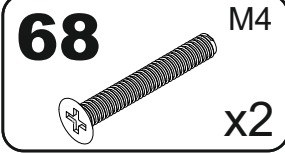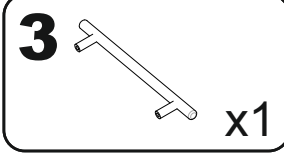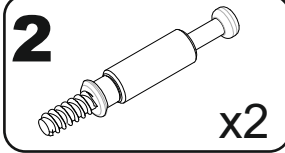








10

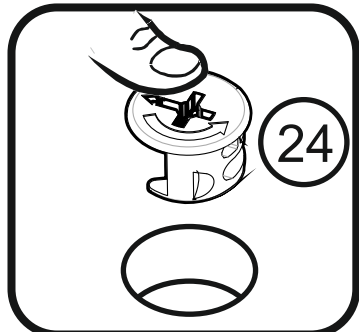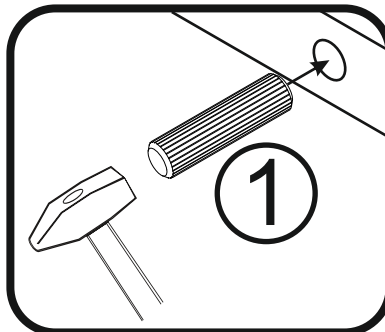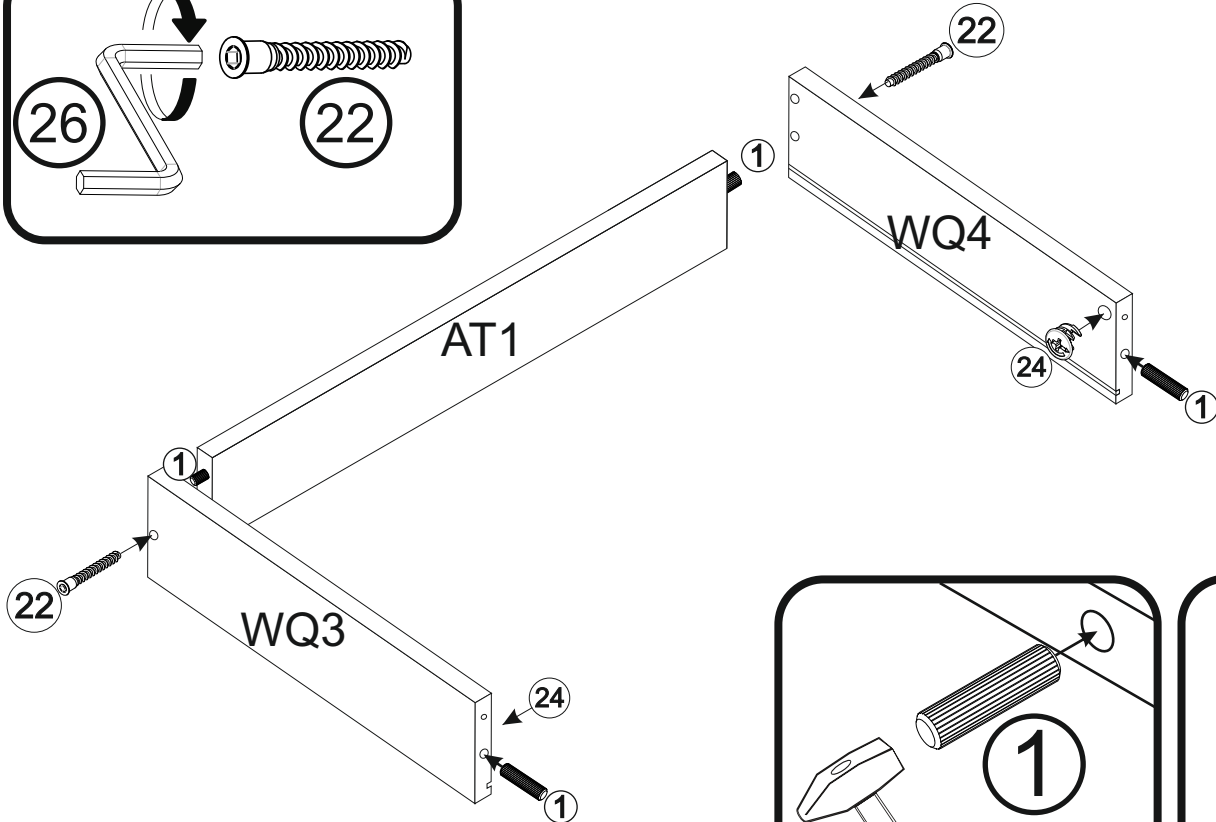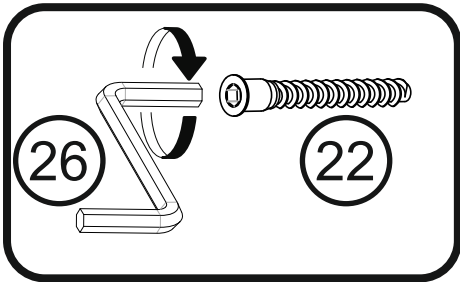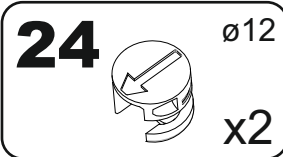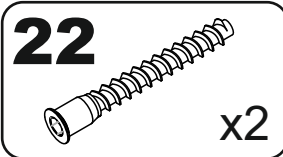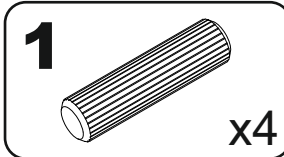









11

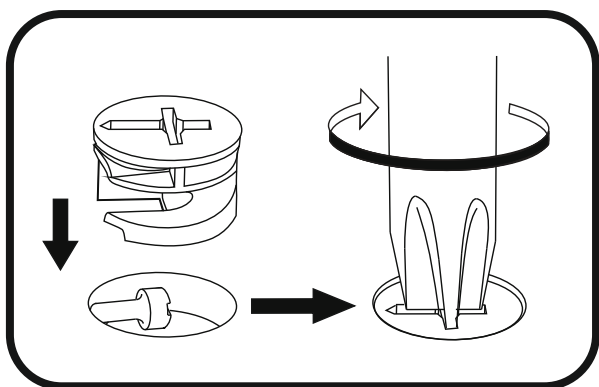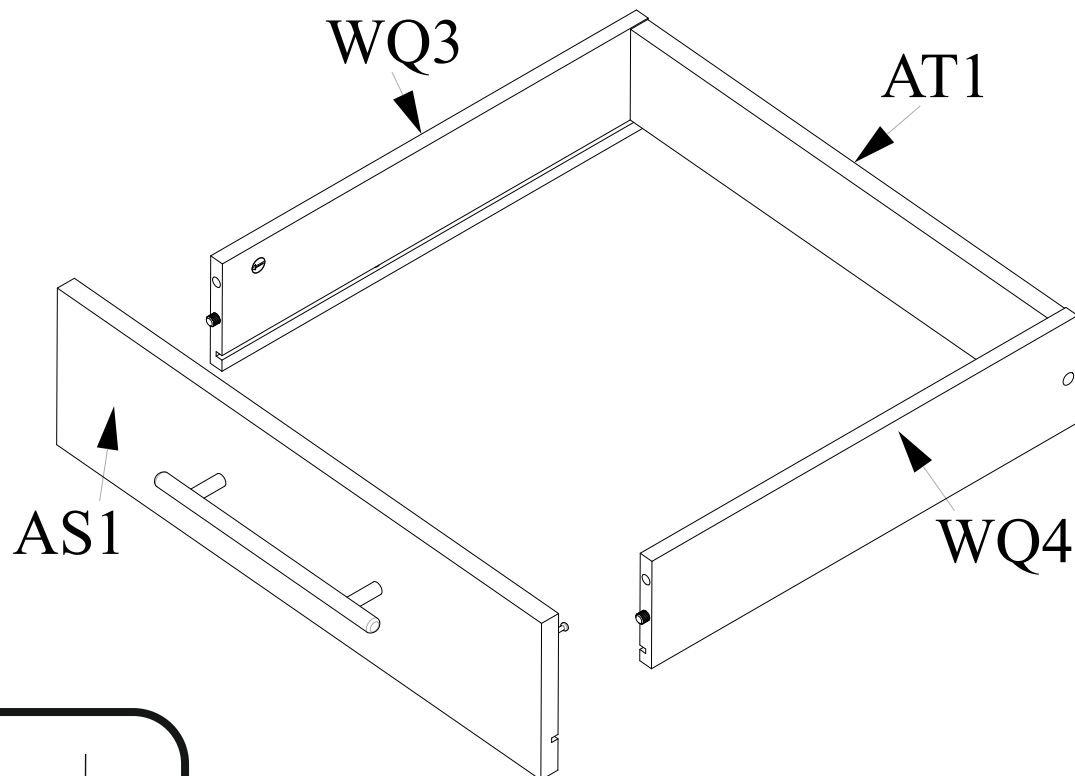





12

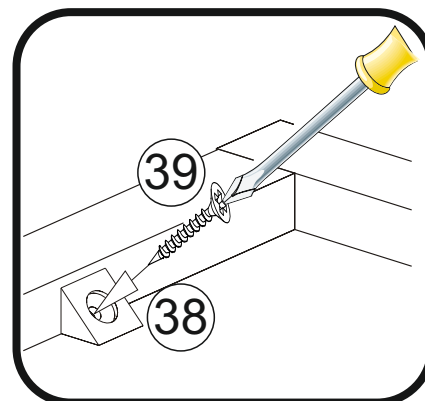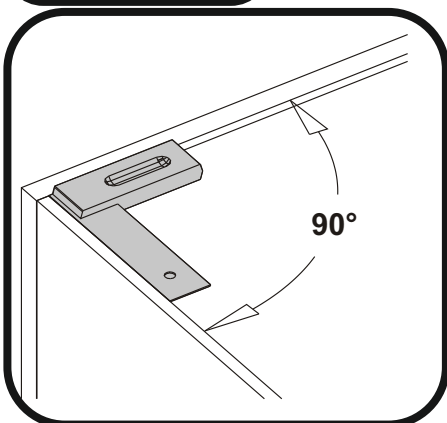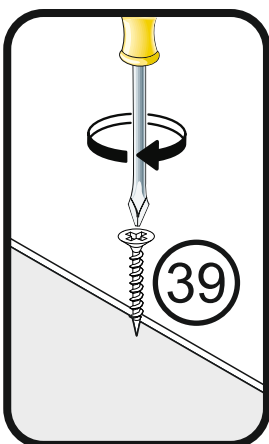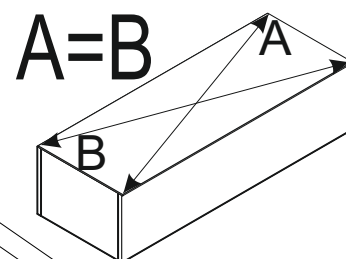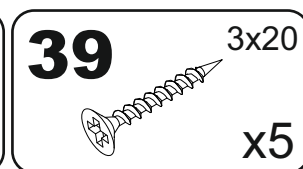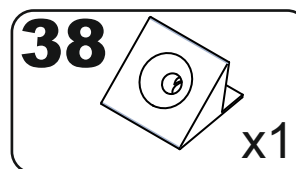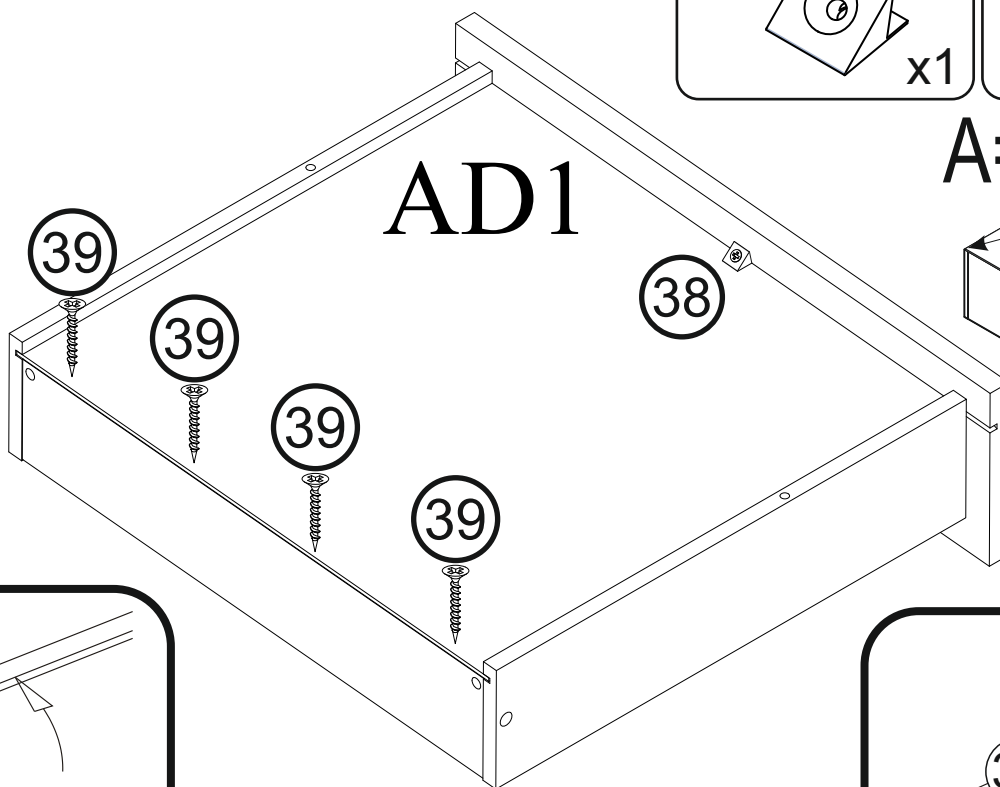






13

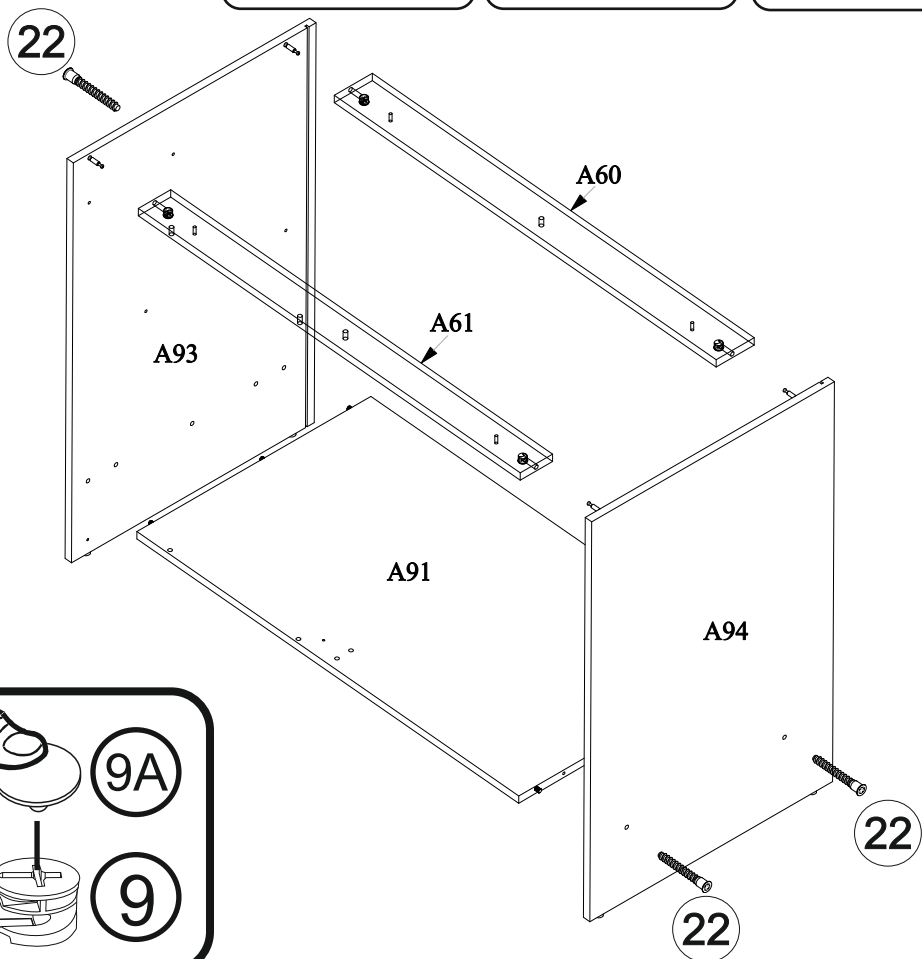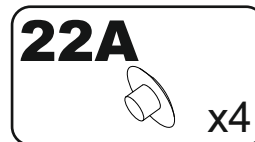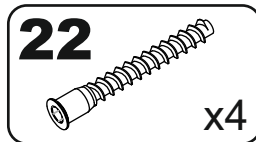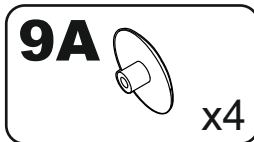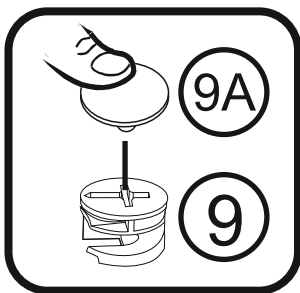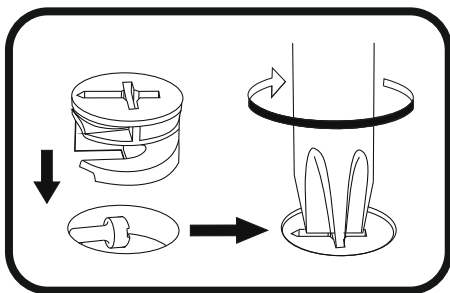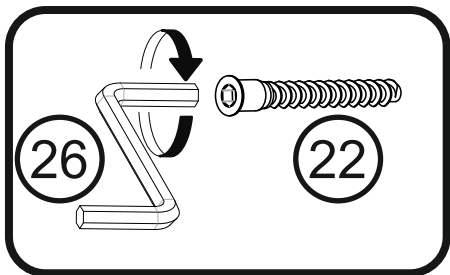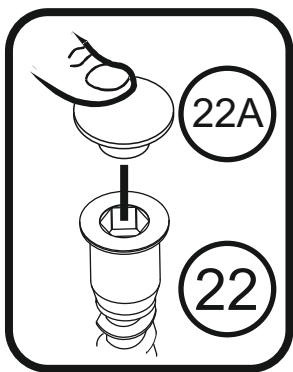








14

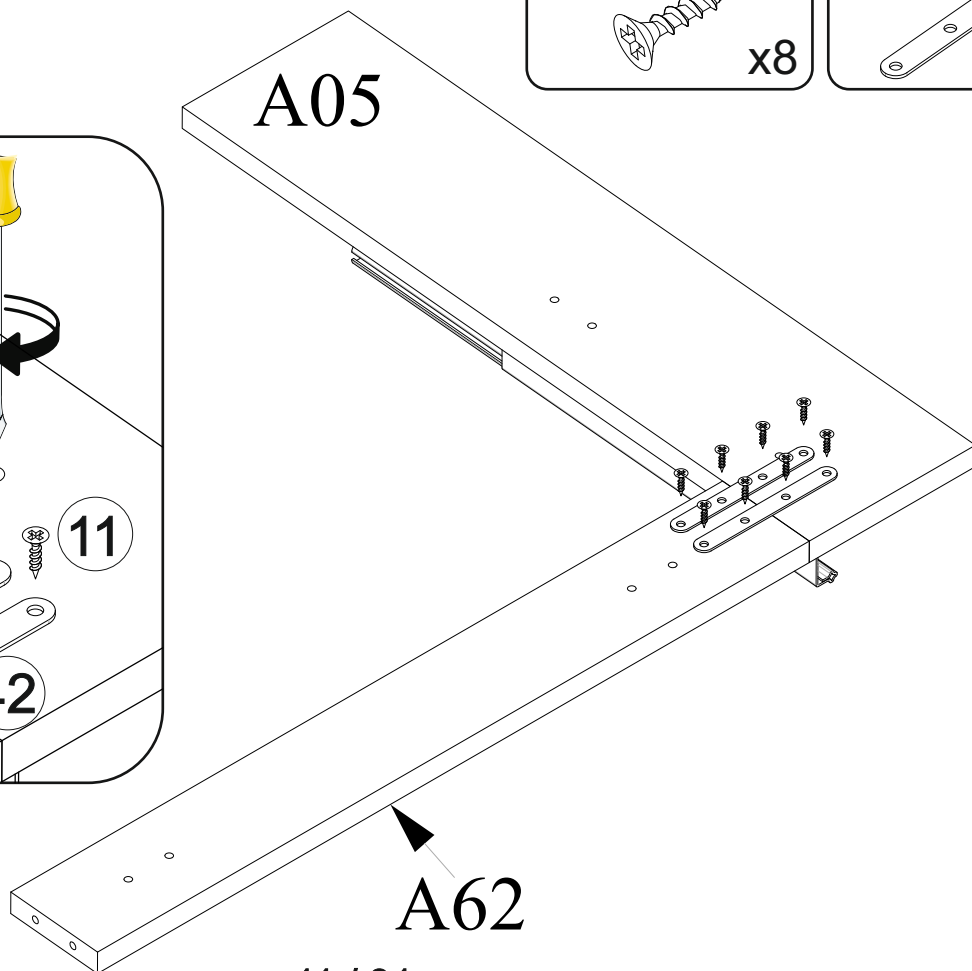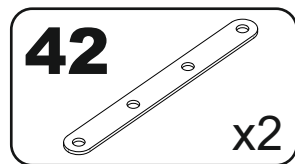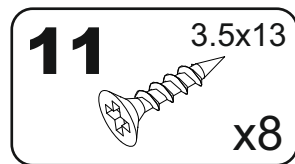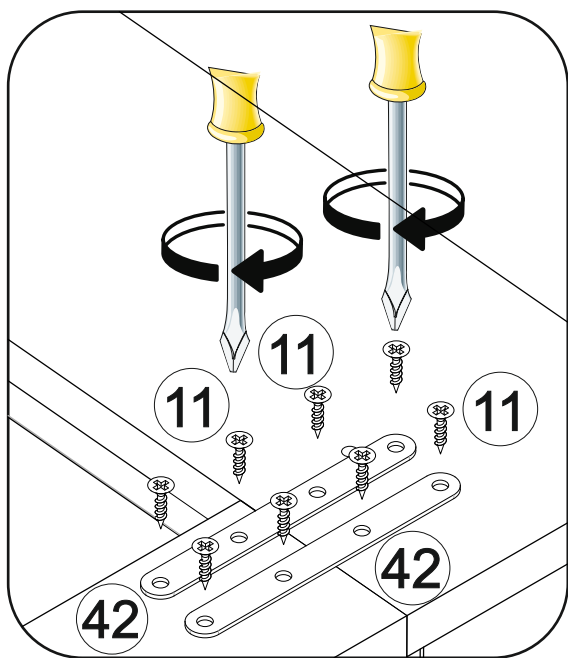






15

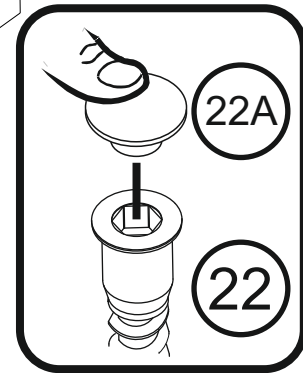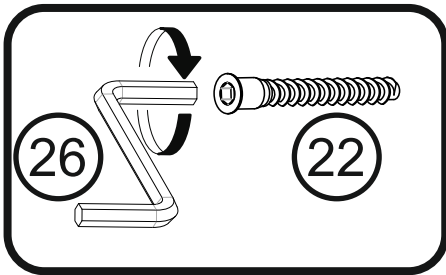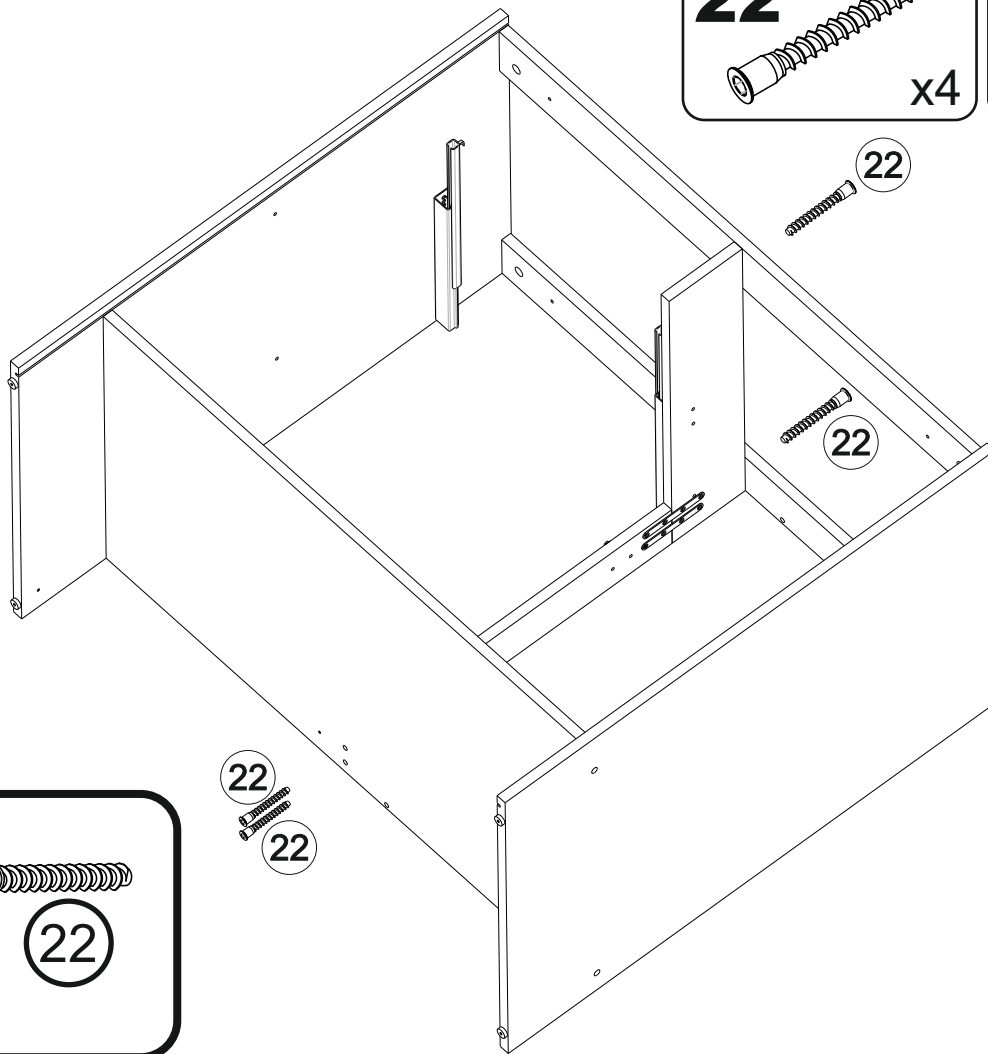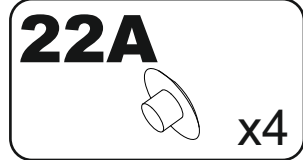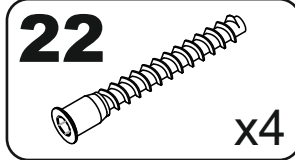






16

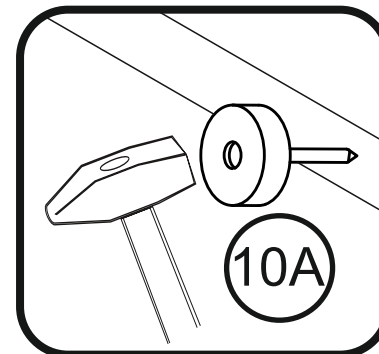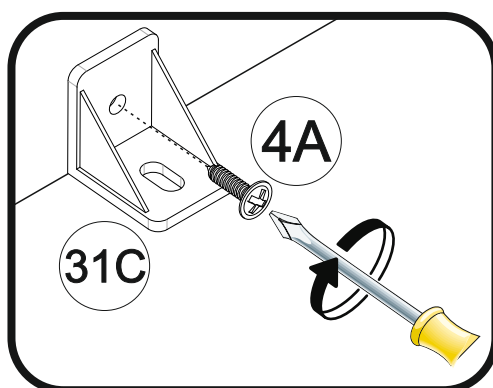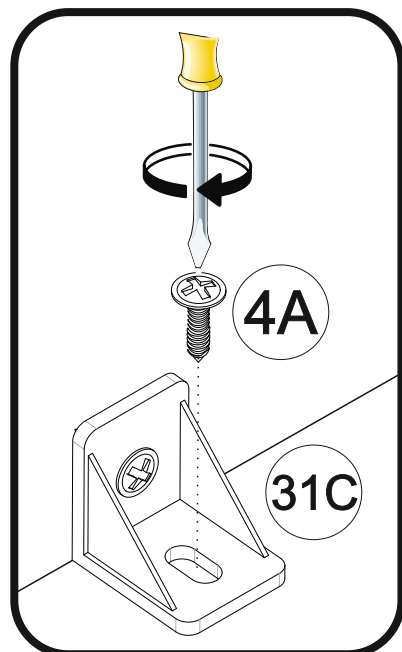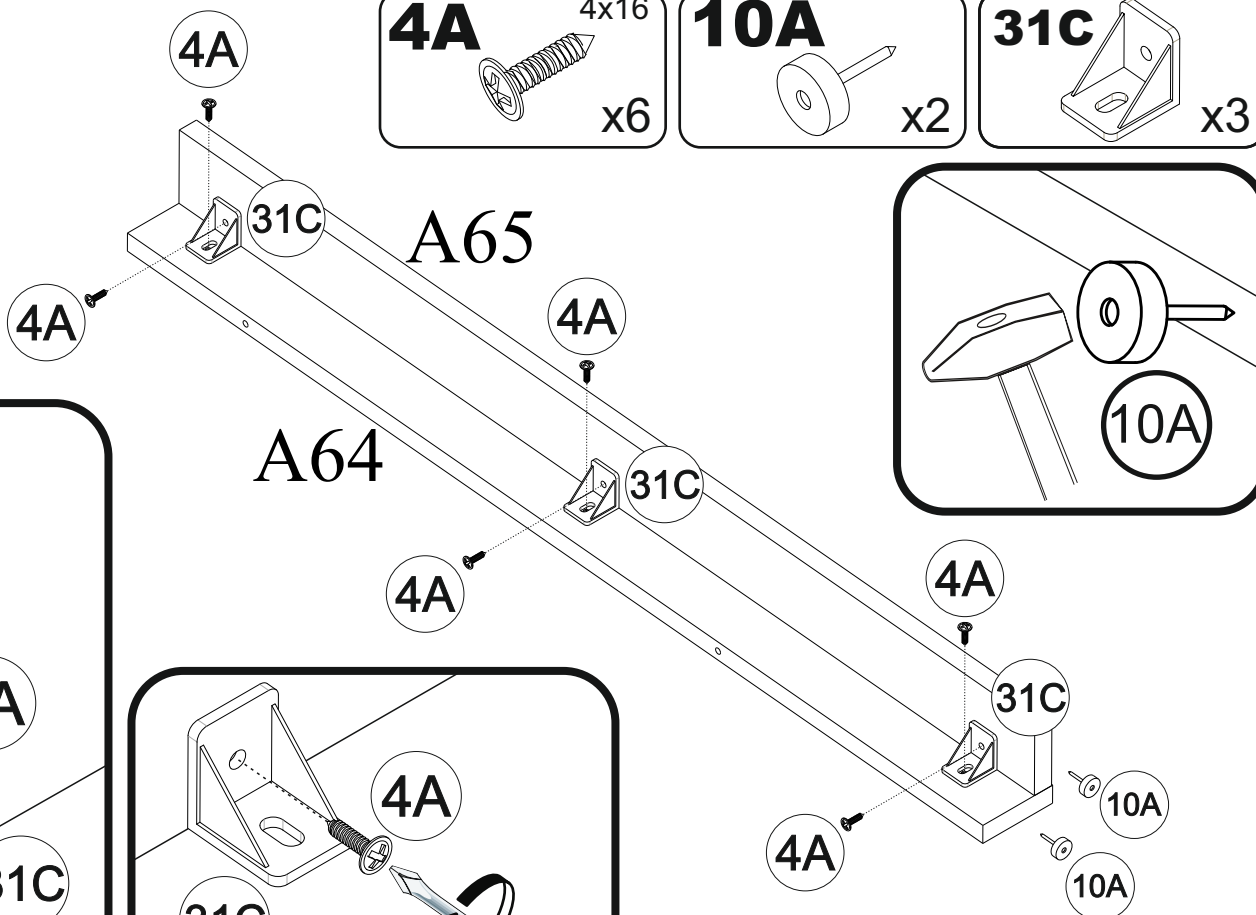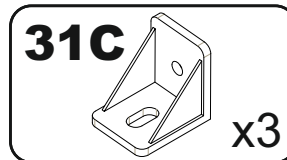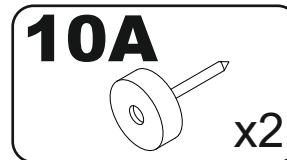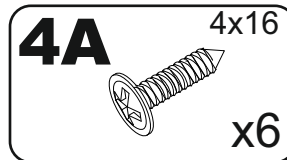






17

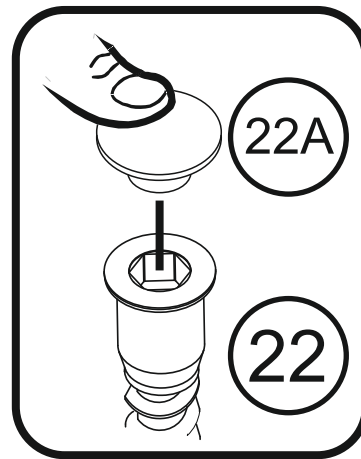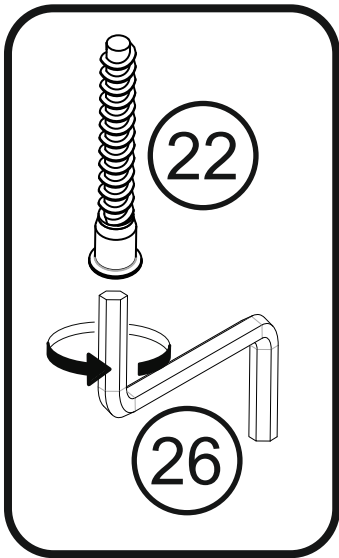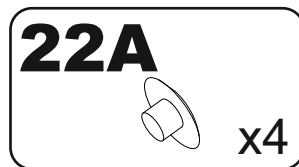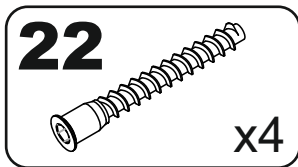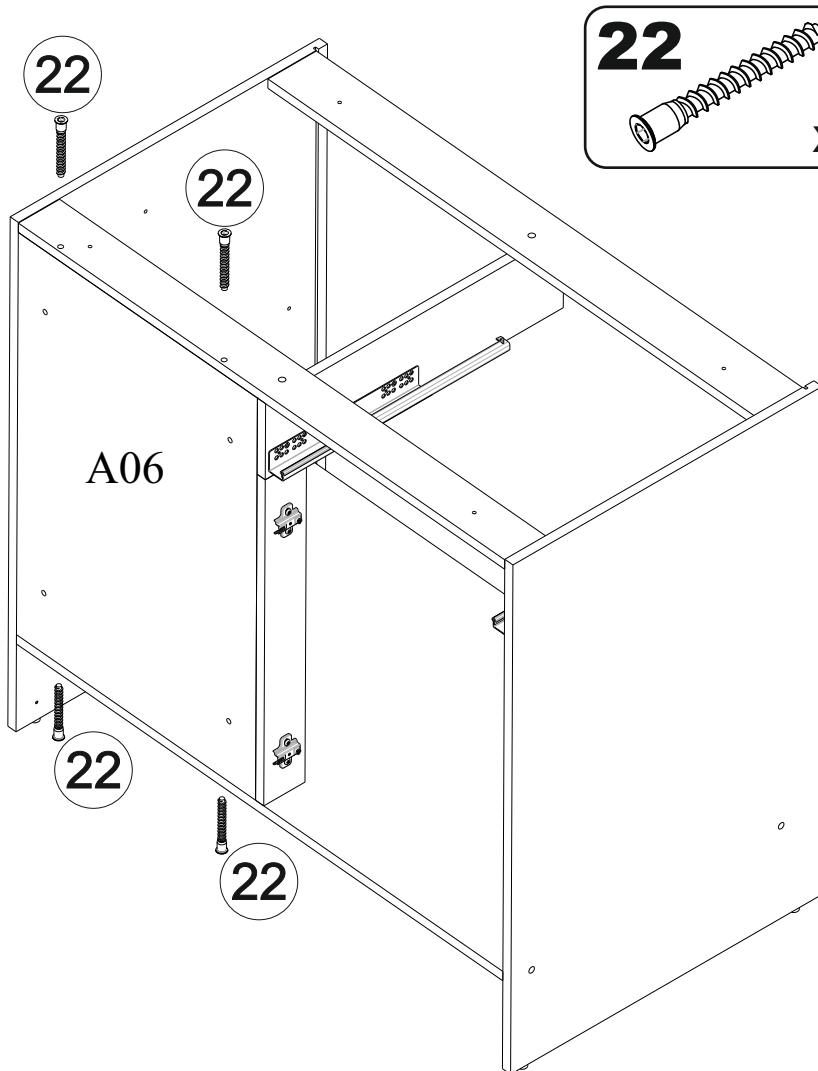




18

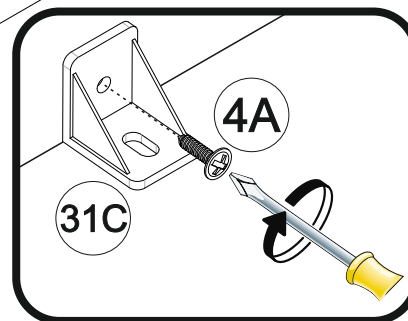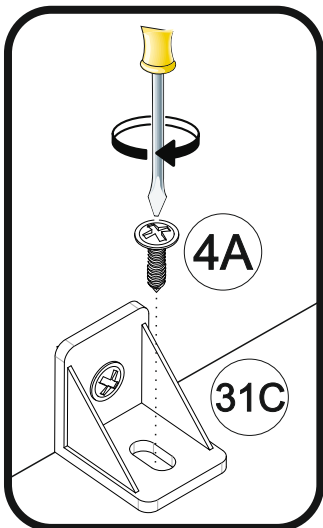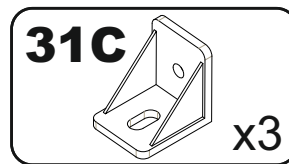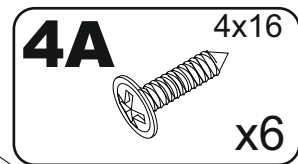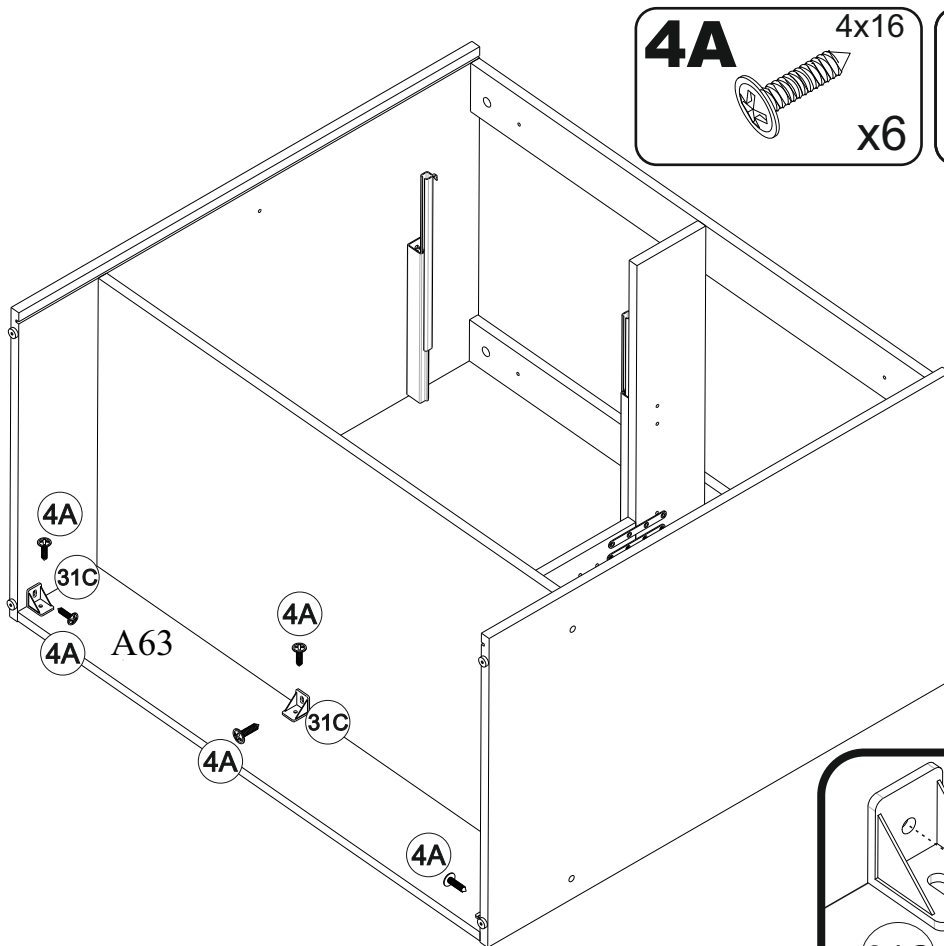



19

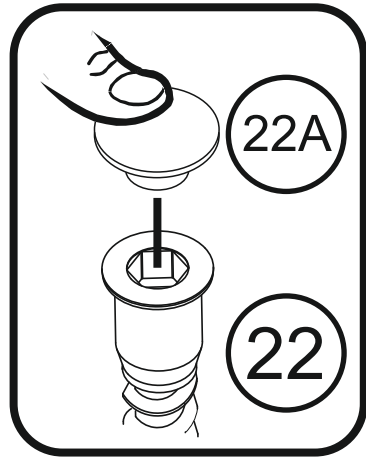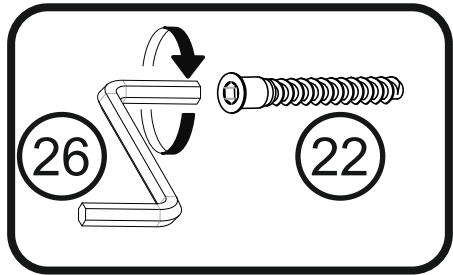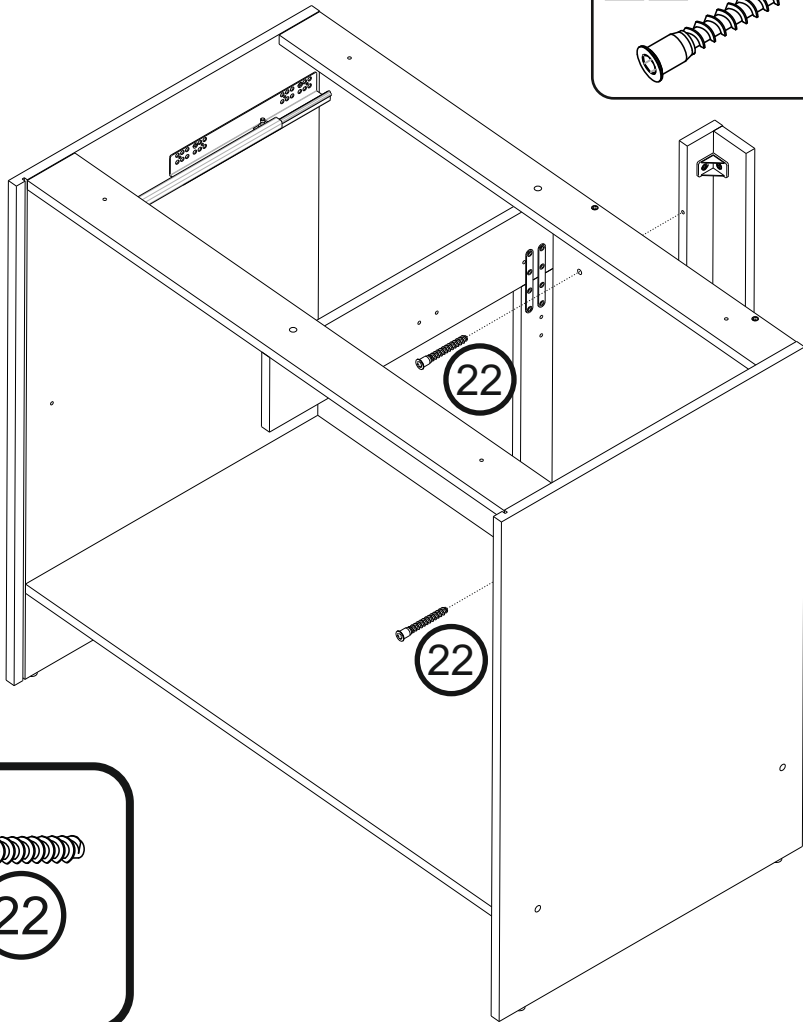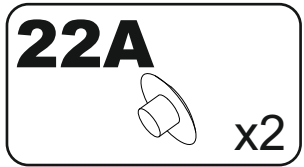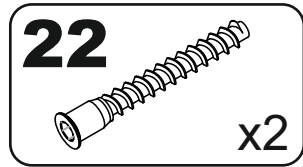







20

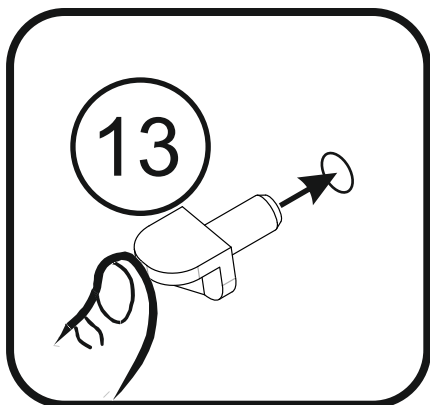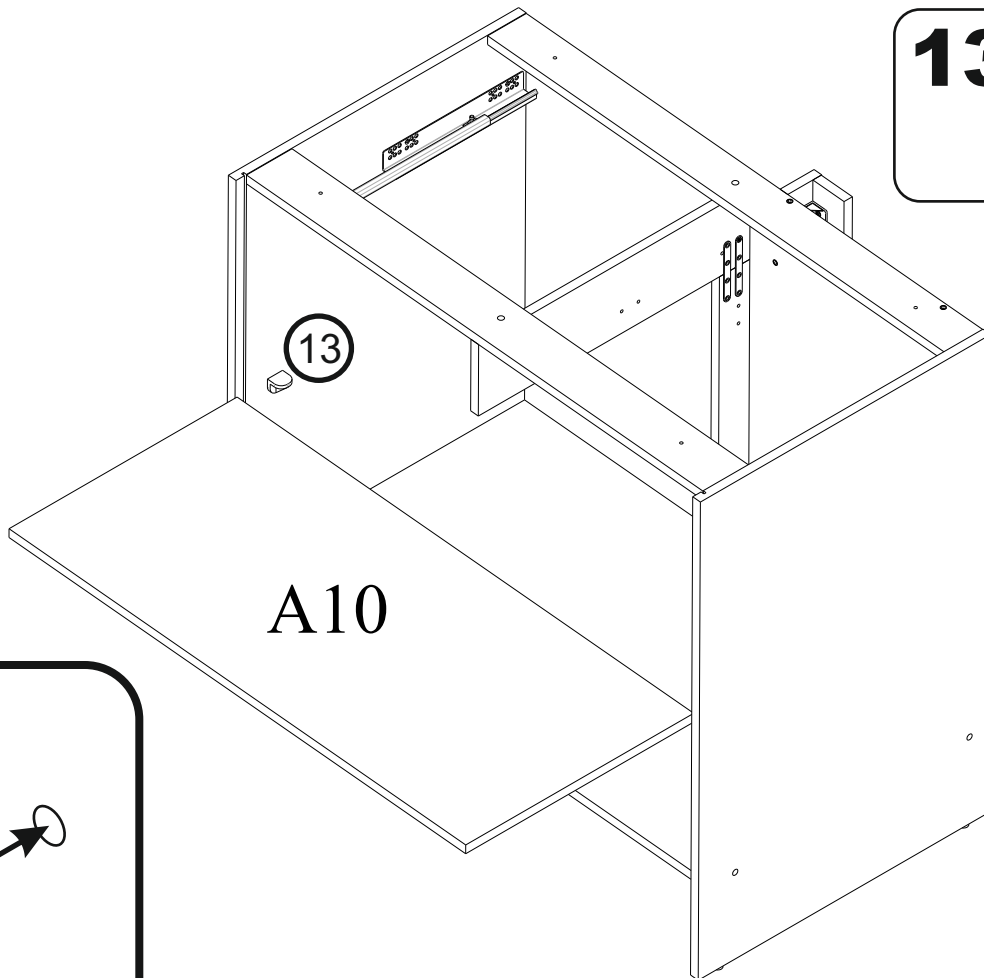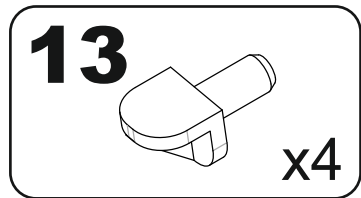








21

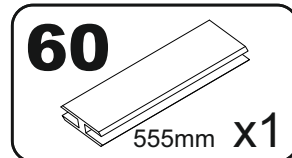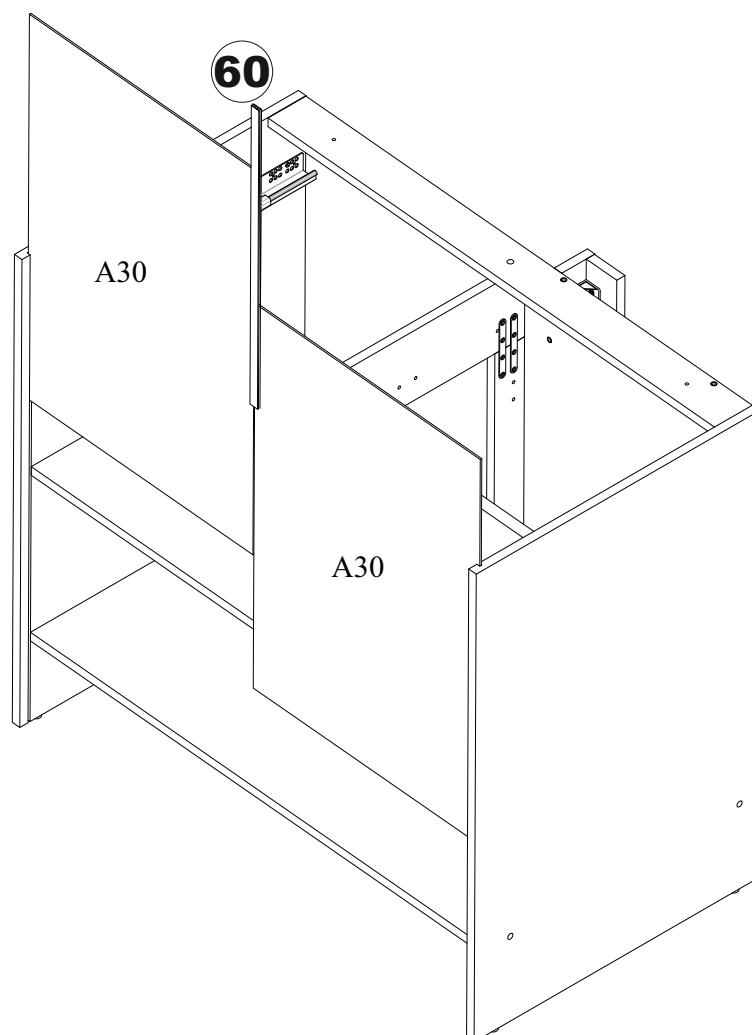



22

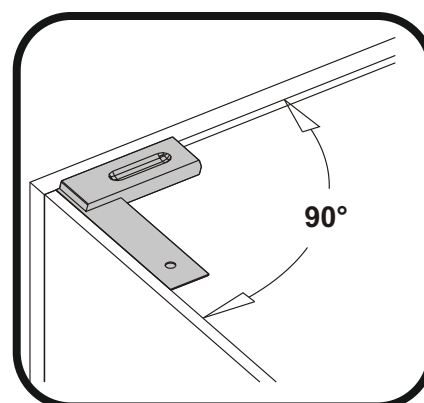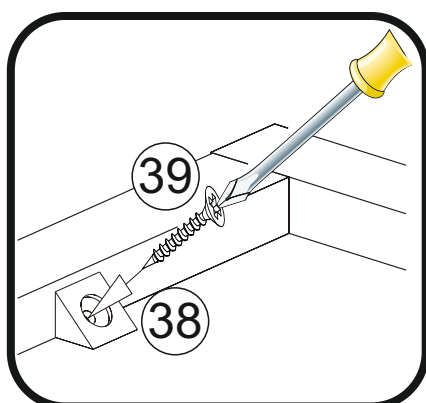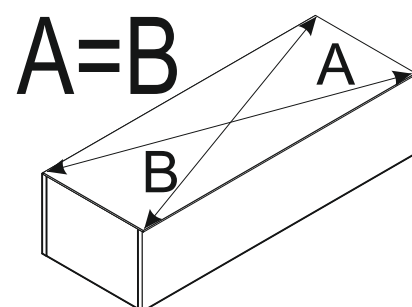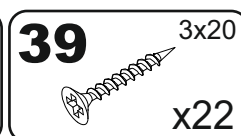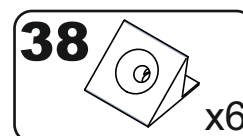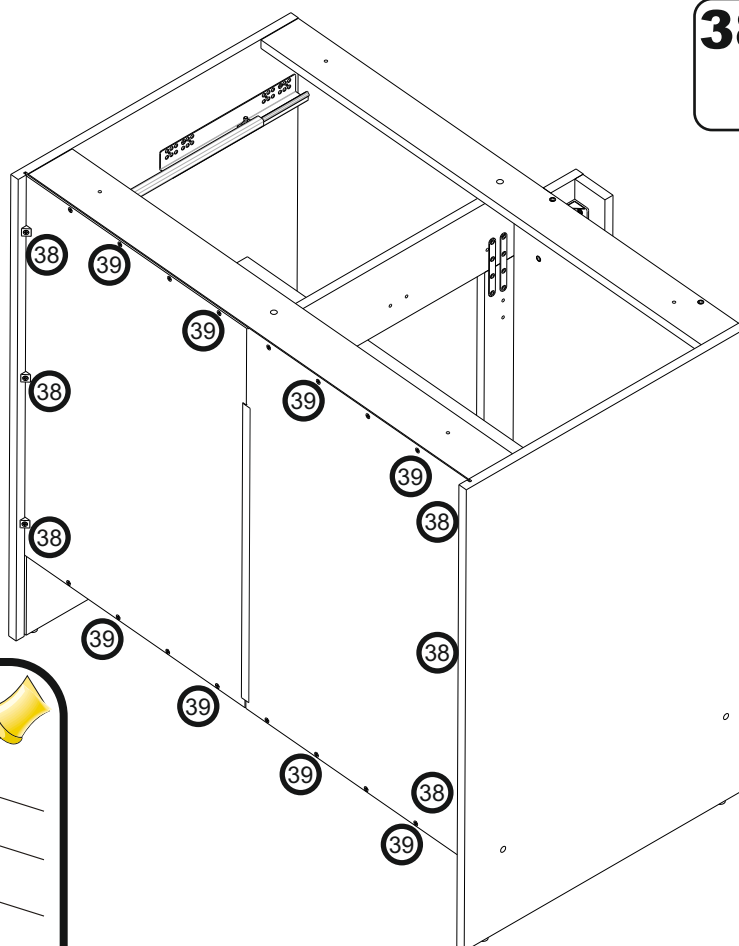


23

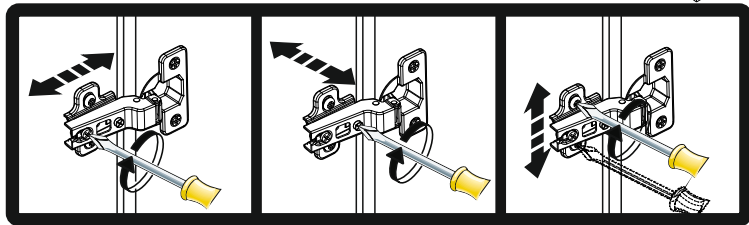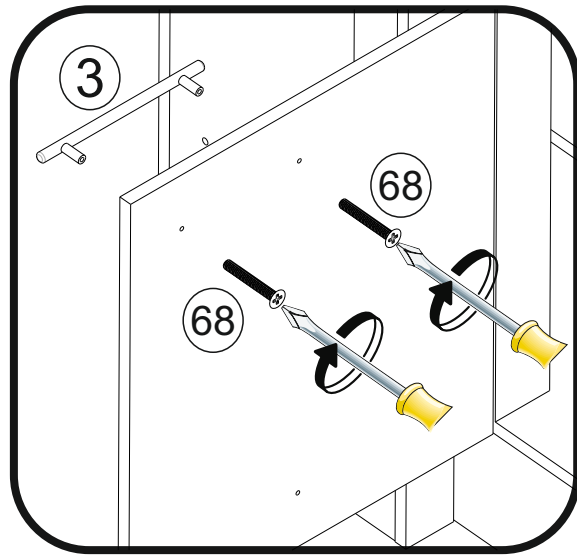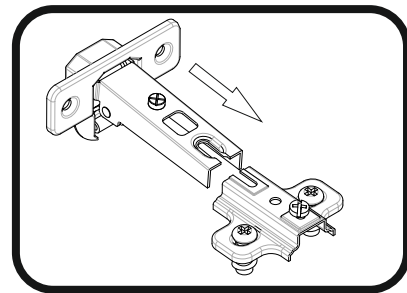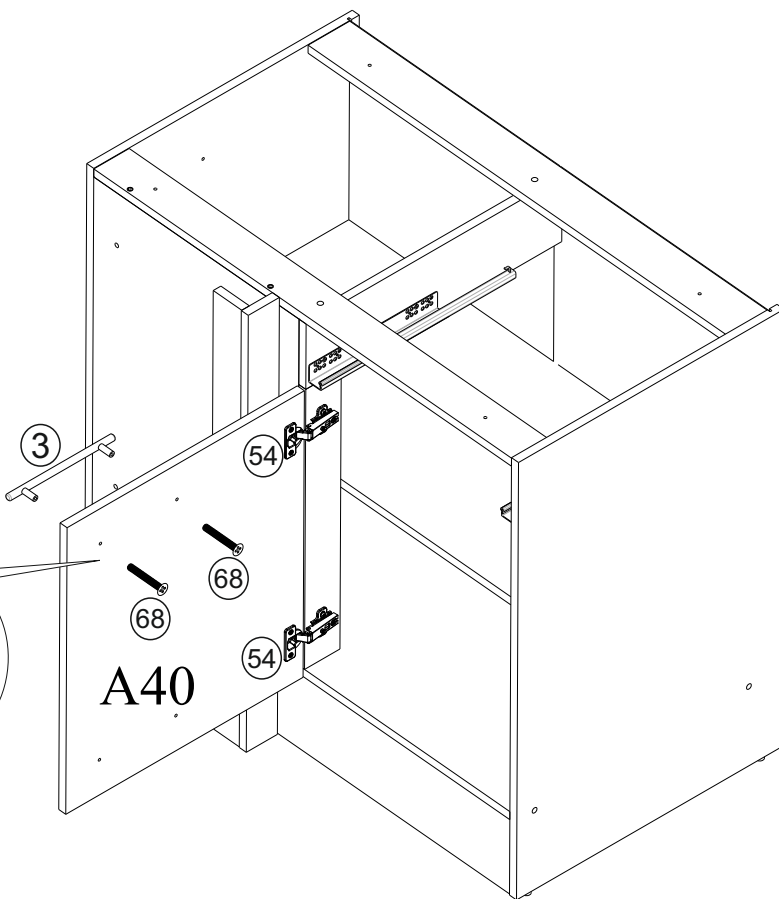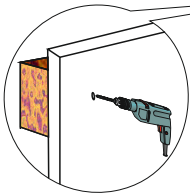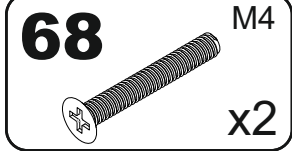
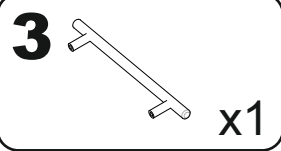


24

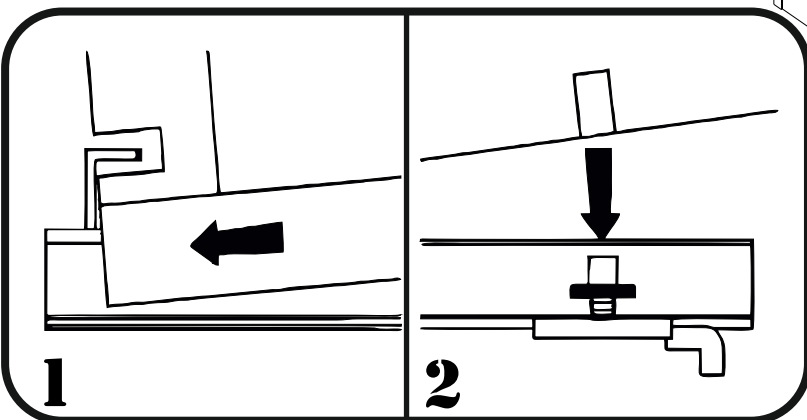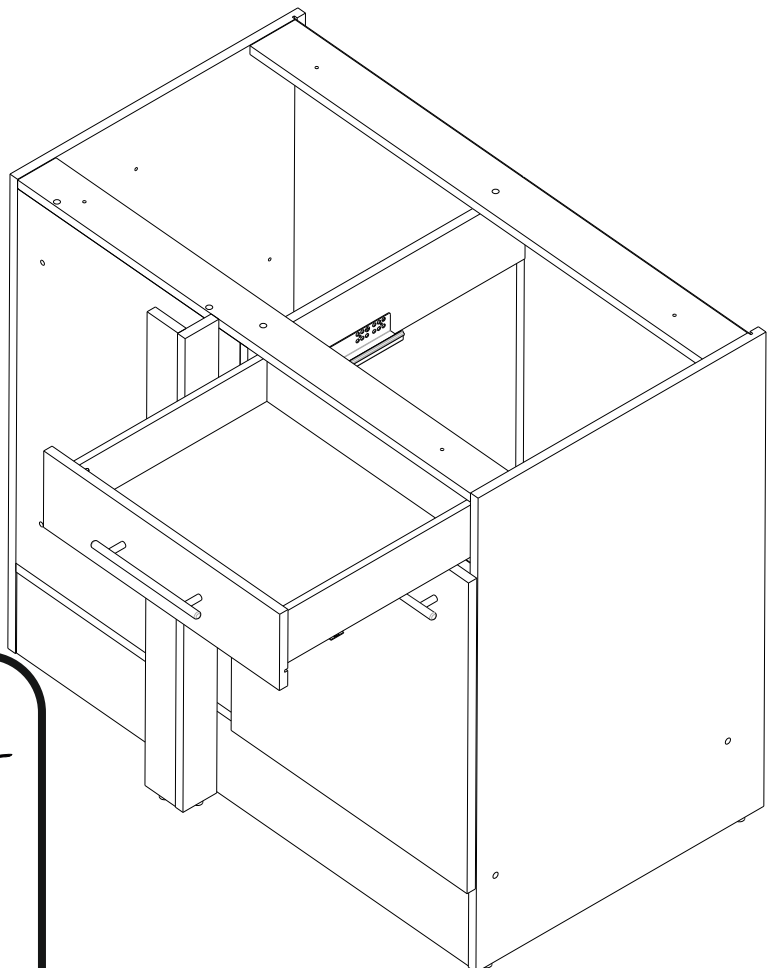






B.VERSION-RECHTS/RIGHT

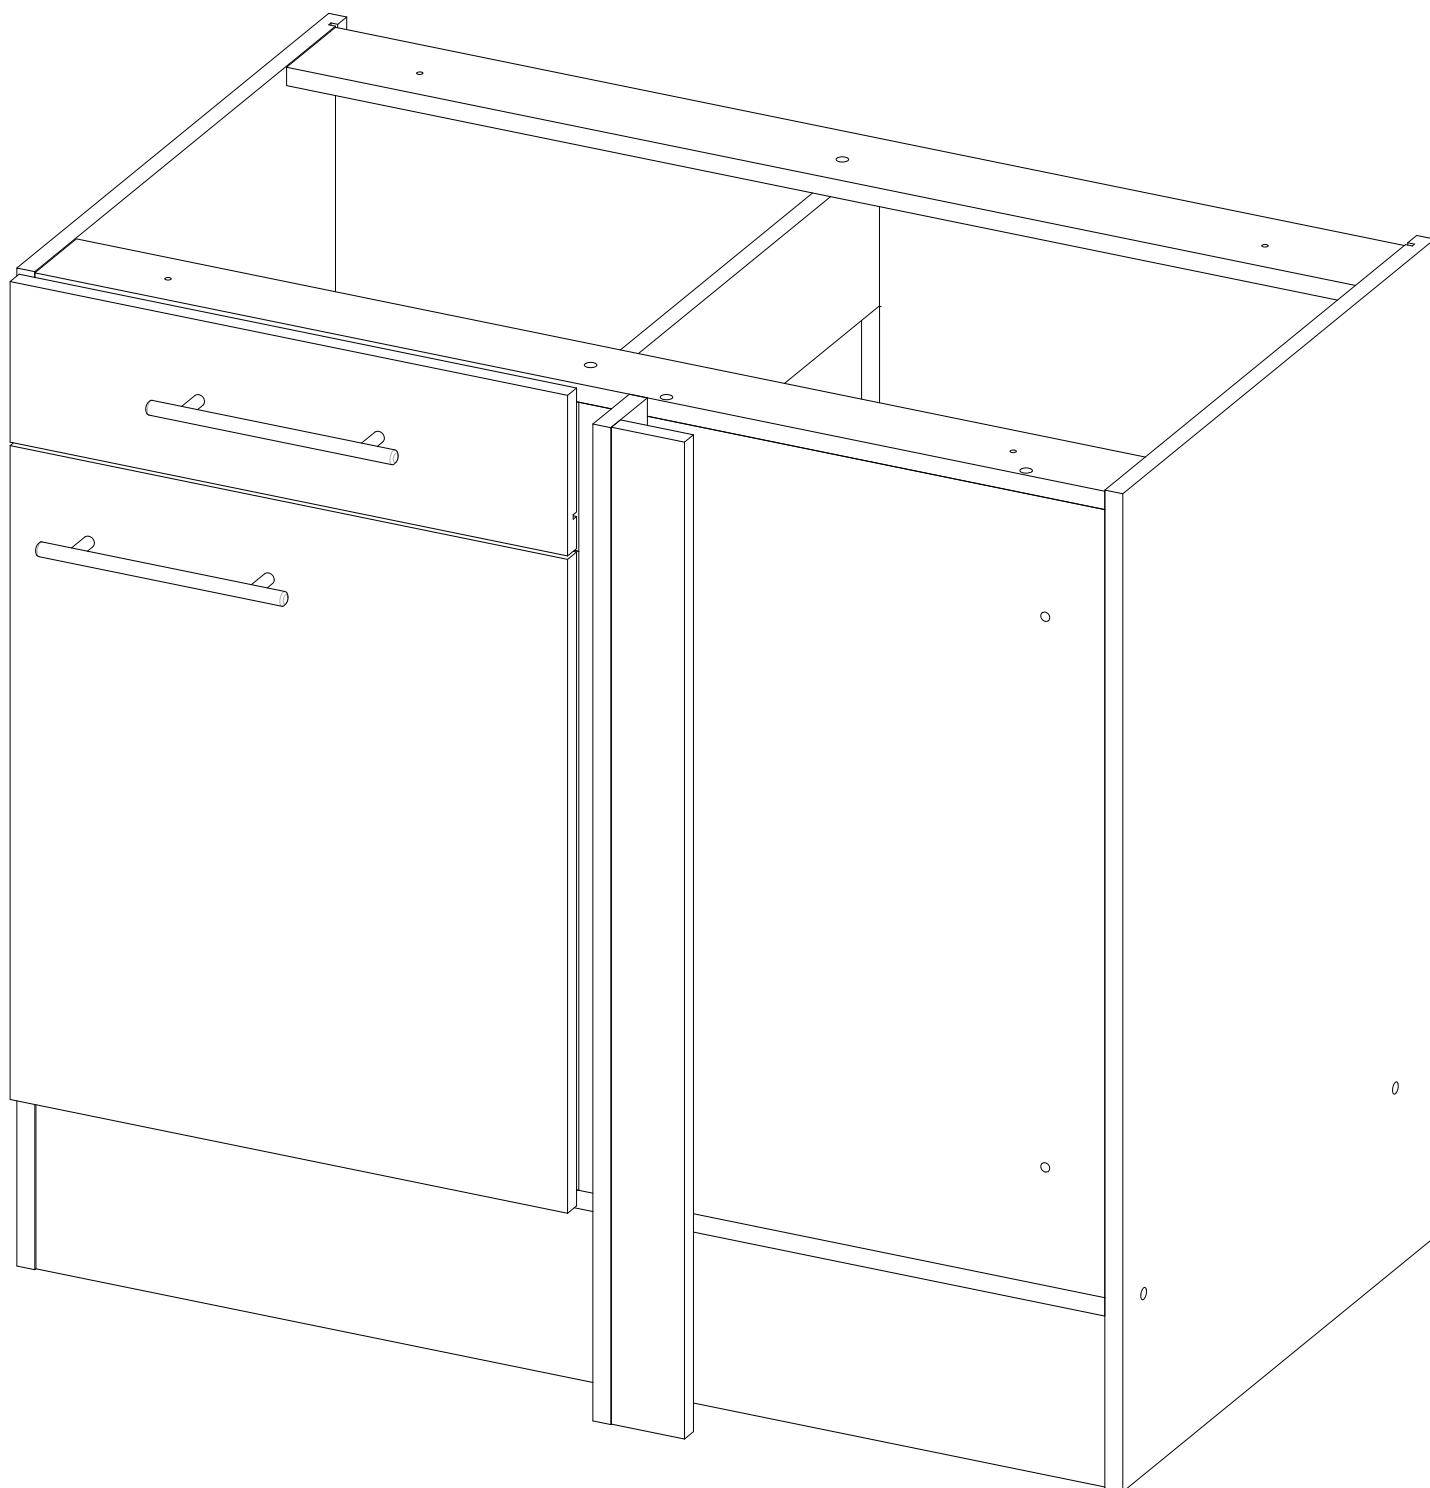







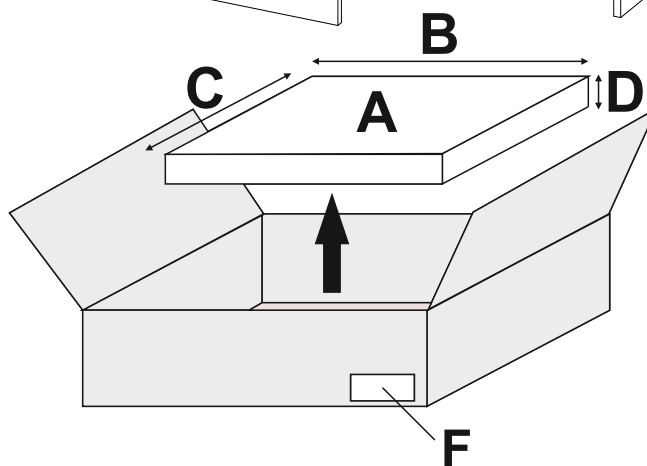
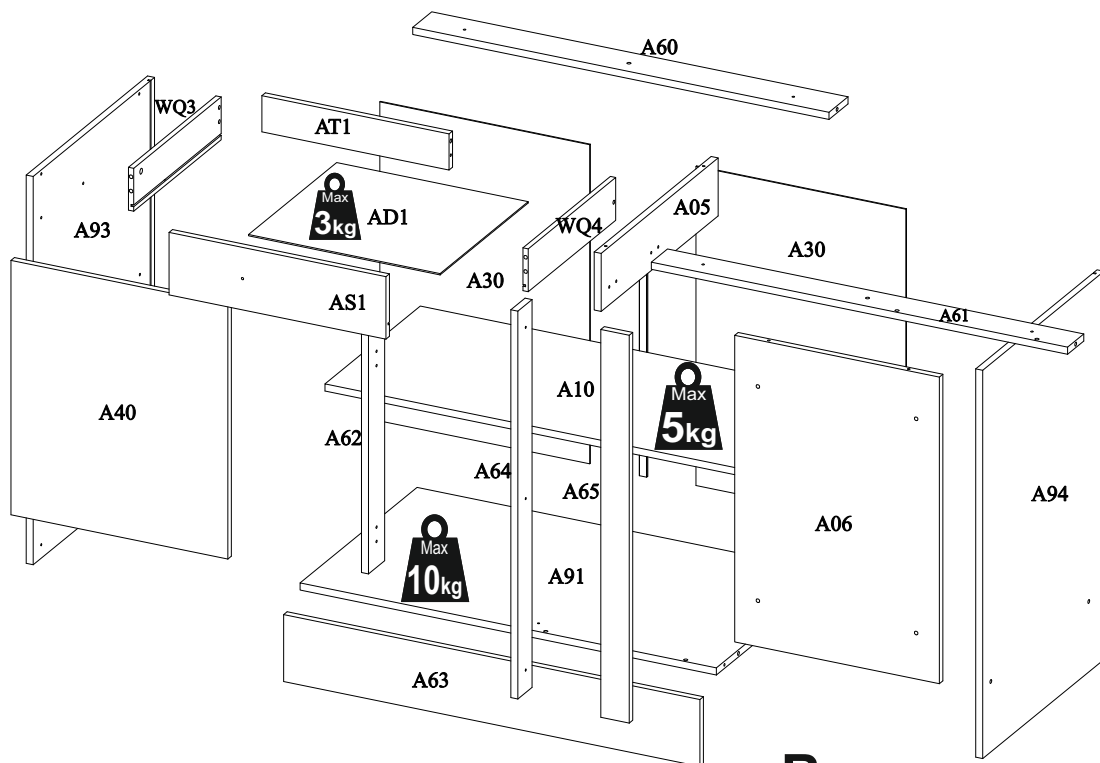


A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E	F
A91	952	535	16	1	1 2
A93	870	555	16	1	1 2
A94	870	555	16	1	1 2
A05	535	130	16	1	1 2
A06	687	468	16	1	2 2
A10	952	436	16	1	1 2
A30	715	480	3	2	2 2
A40	570	496	16	1	2 2
A60	952	87	16	1	1 2
A61	952	74	16	1	1 2
A62	557	74	16	1	1 2
A63	952	150	16	1	1 2
A64	869	65	16	1	2 2
A65	869	65	16	1	2 2
AD1	438	403	3	1	2 2
AS1	496	140	16	1	2 2
AT1	428	81	16	1	1 2
WQ3	400	96	12	1	2 2
WQ4	400	96	12	1	2 2
Z01	1120	600	28	1	2 2





1

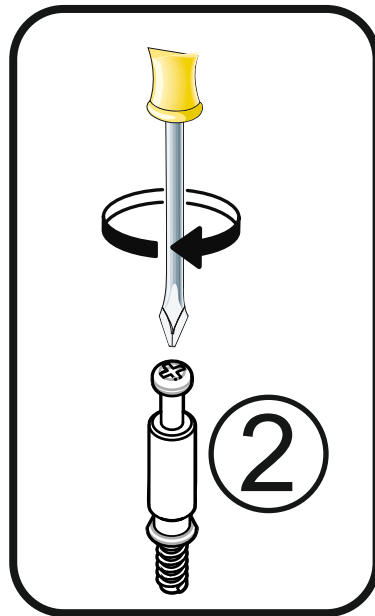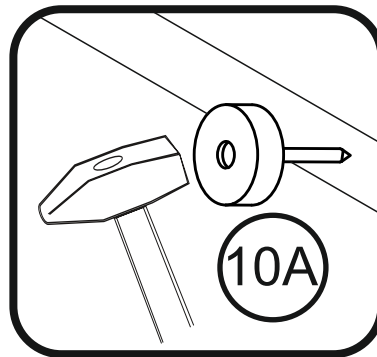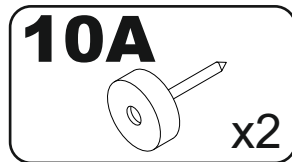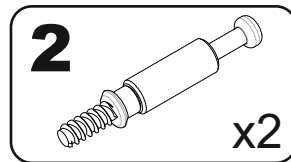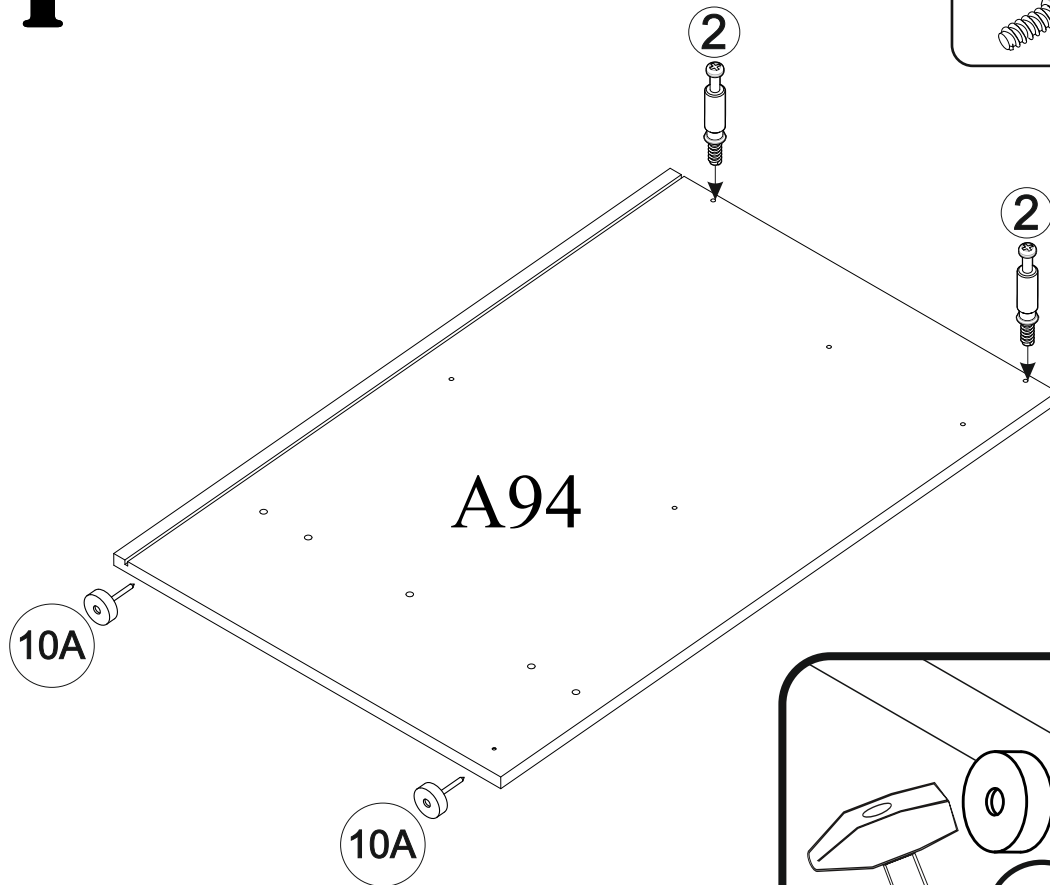





2

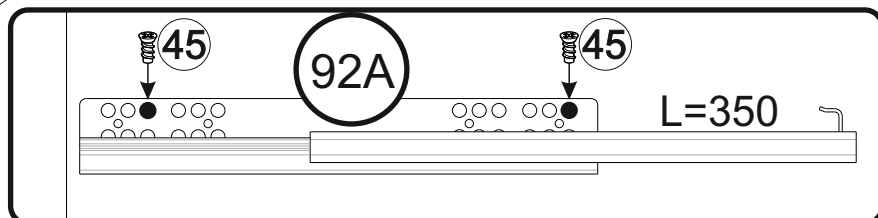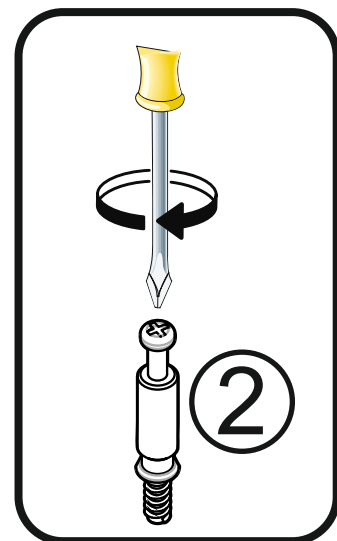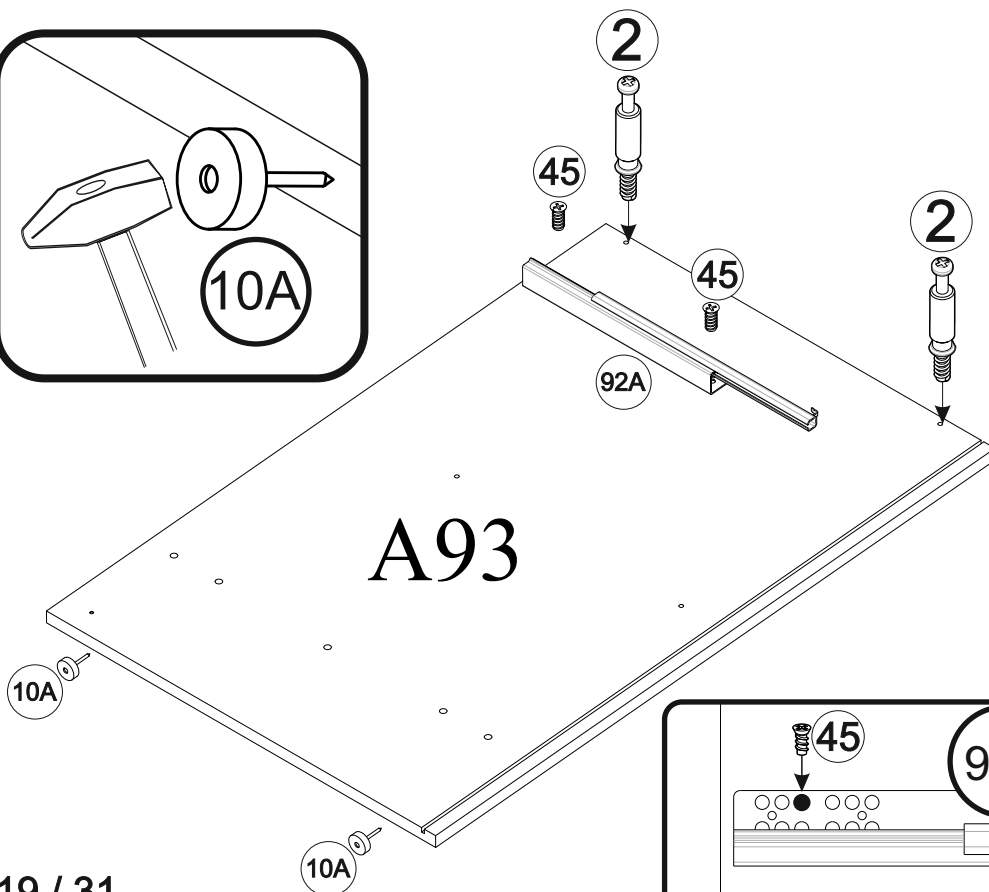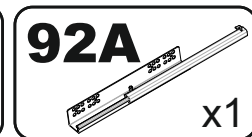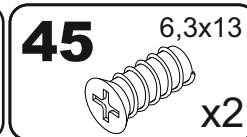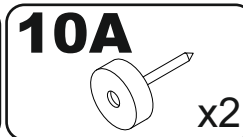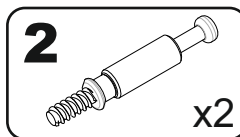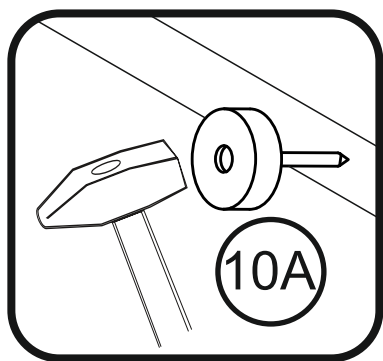

3

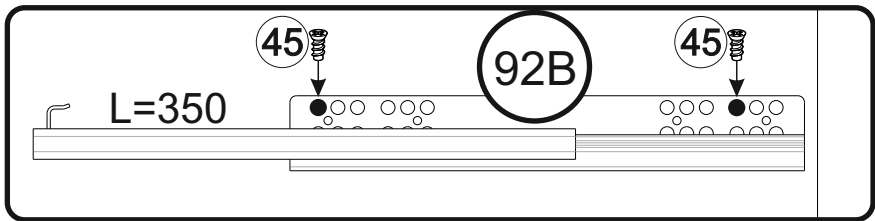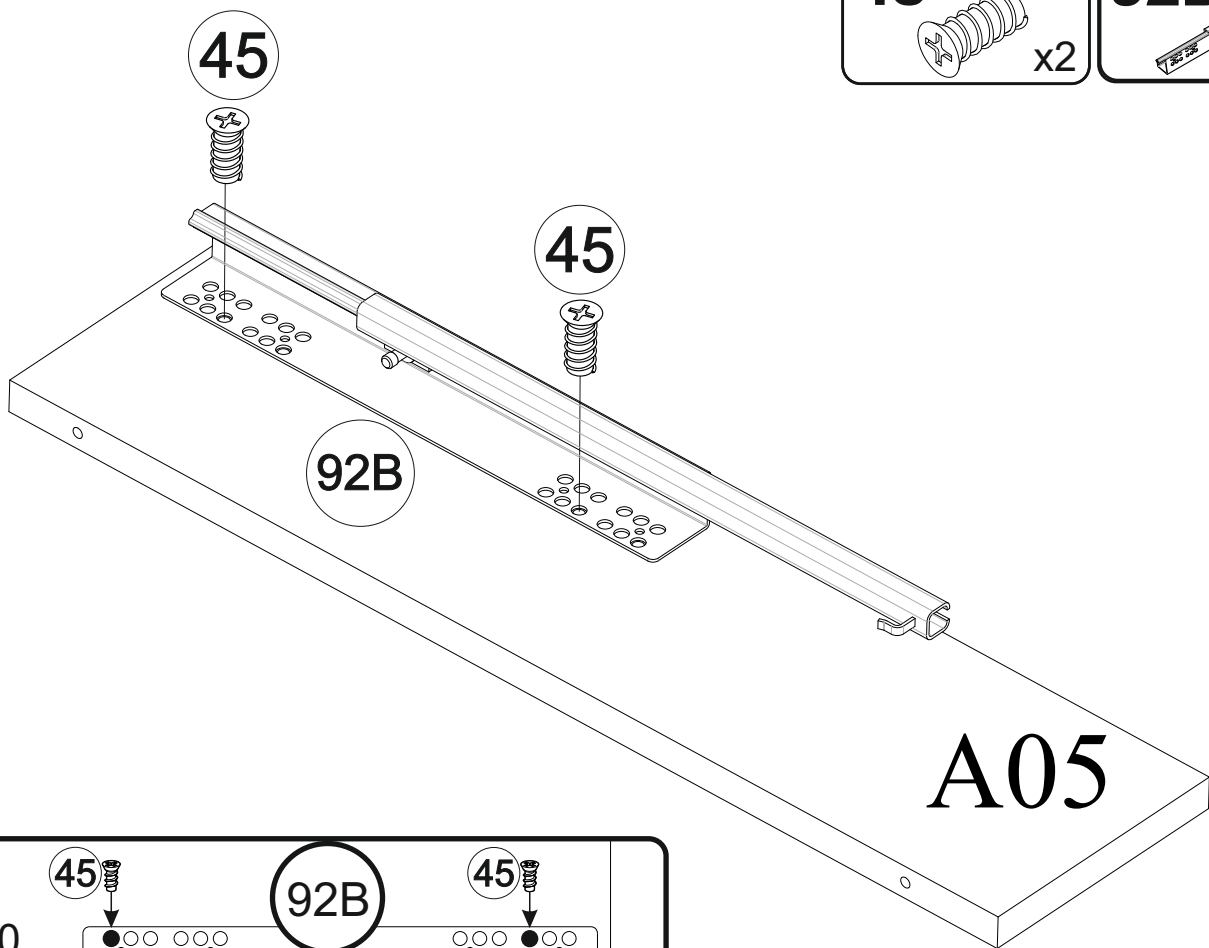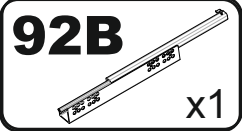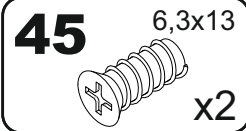


4

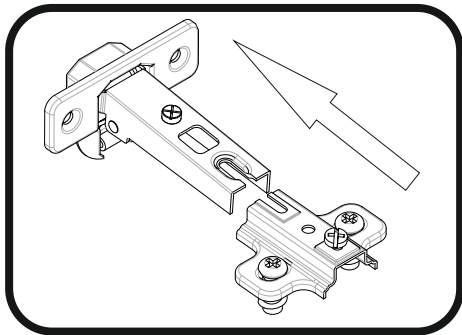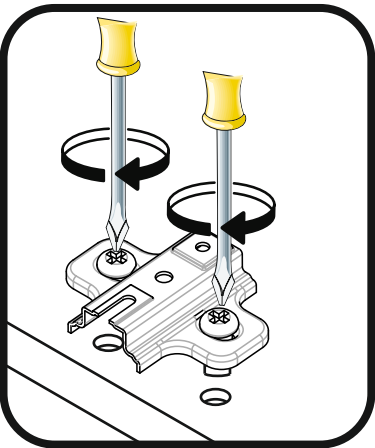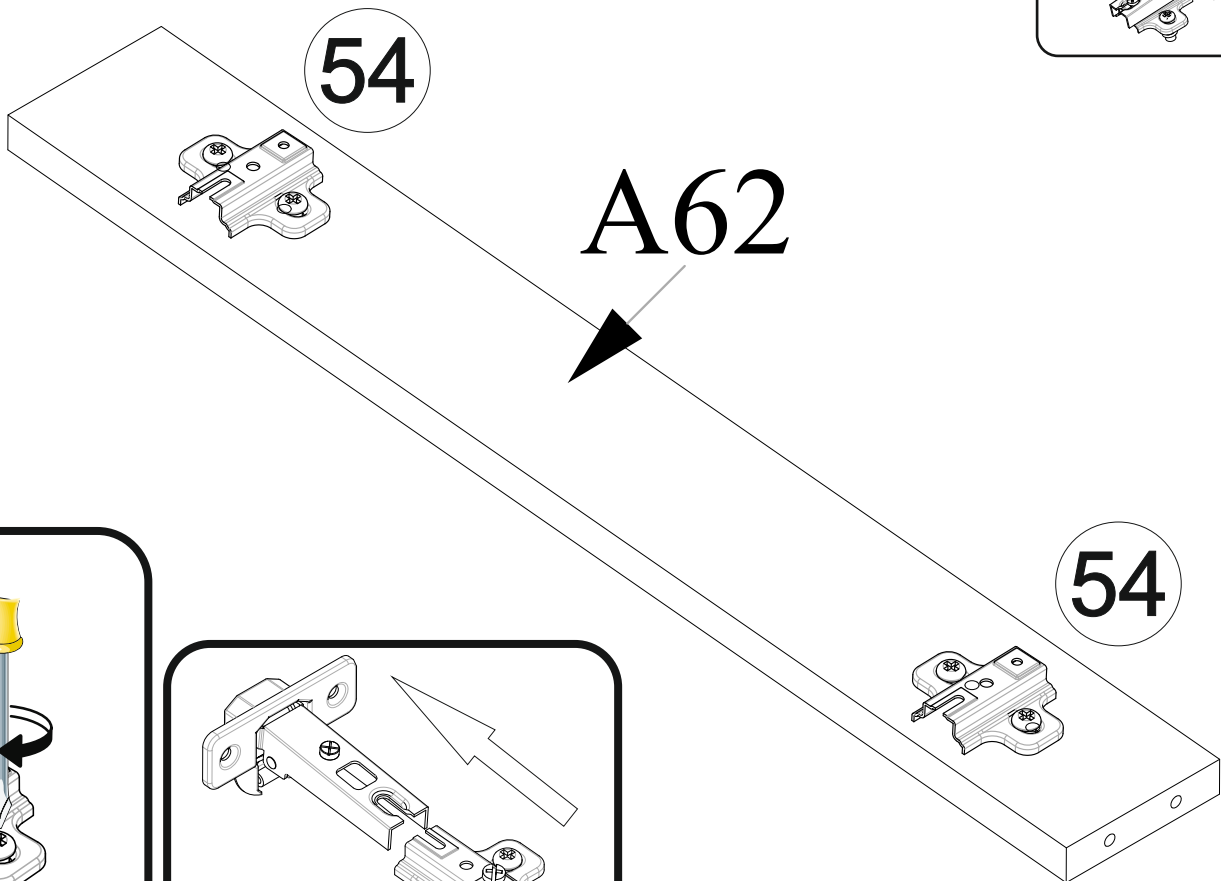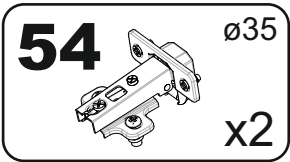

5

9

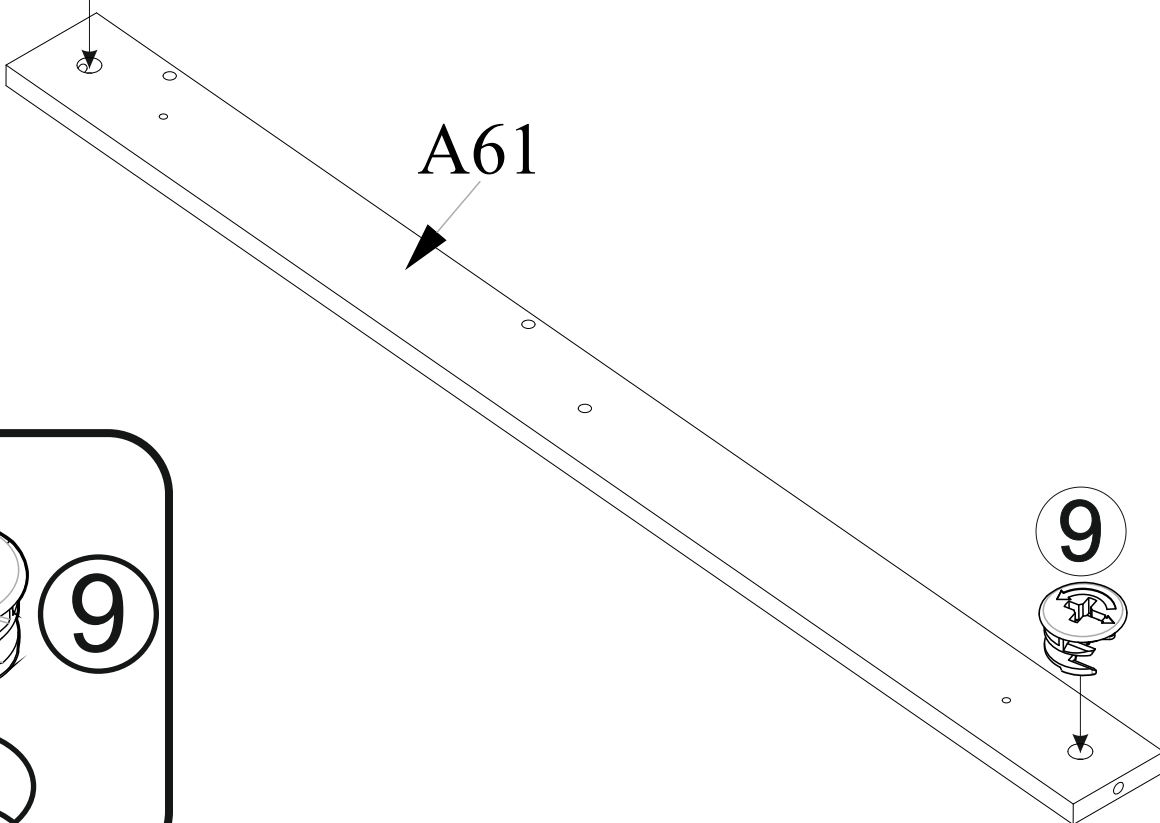


9



o15

x2


9

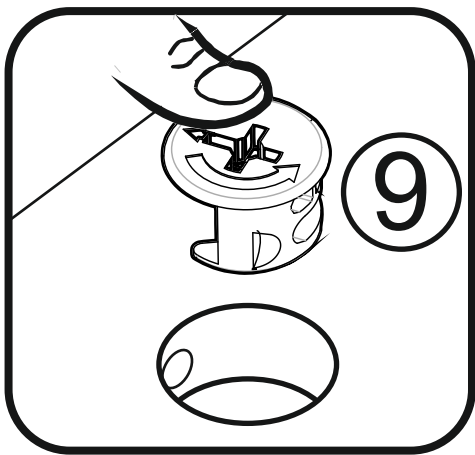

9

6

9

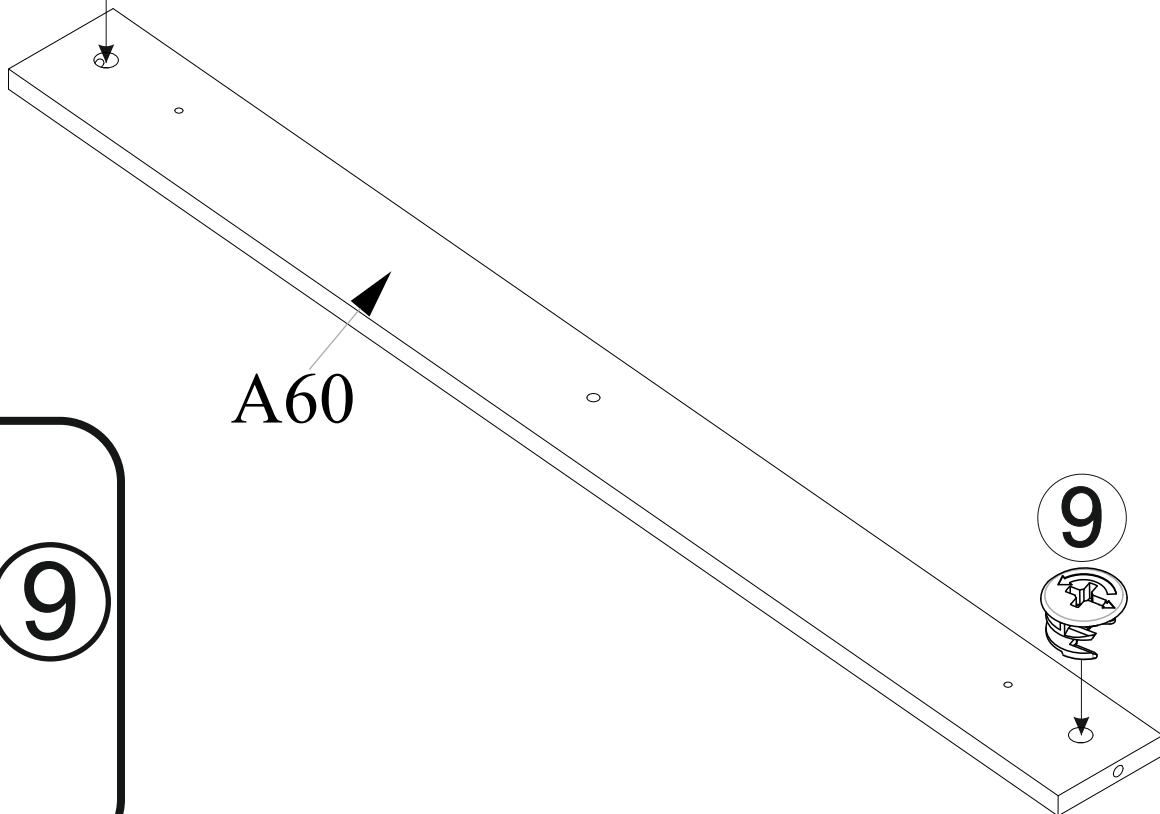


9



o15




x2

9




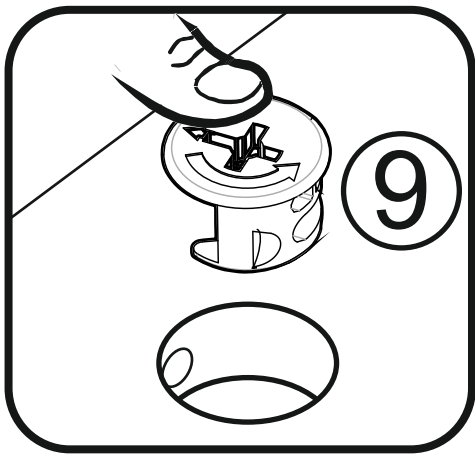


9







7

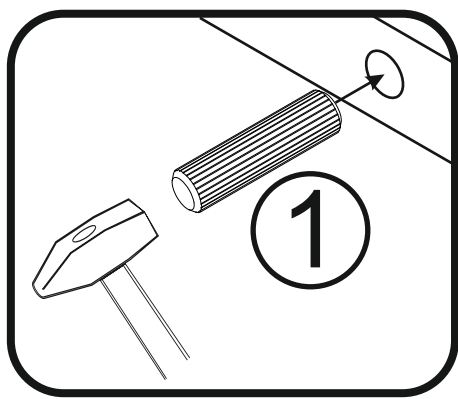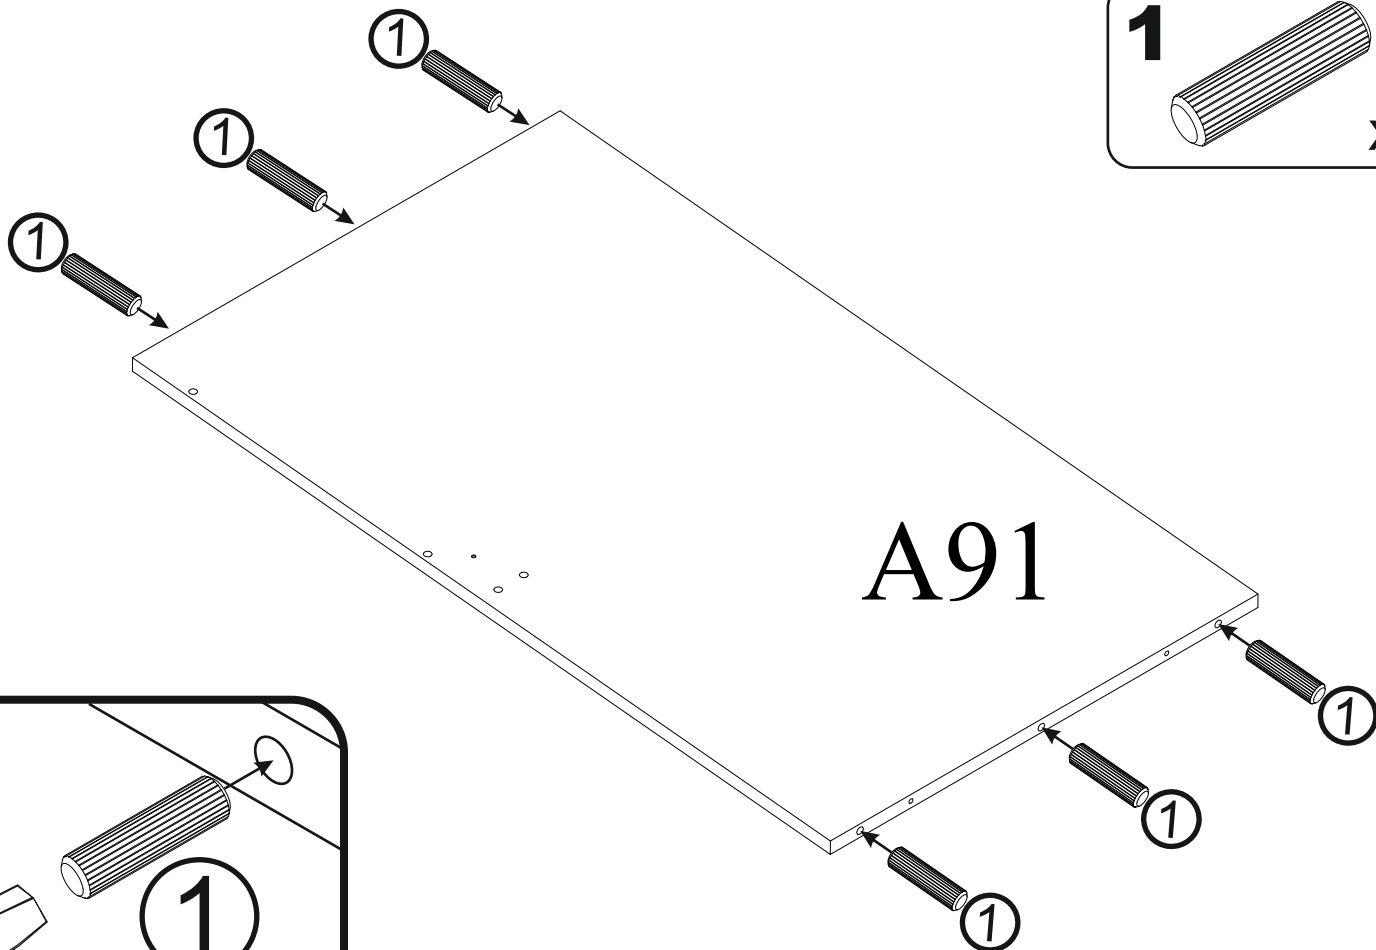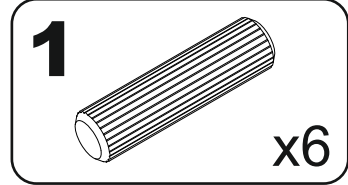








8

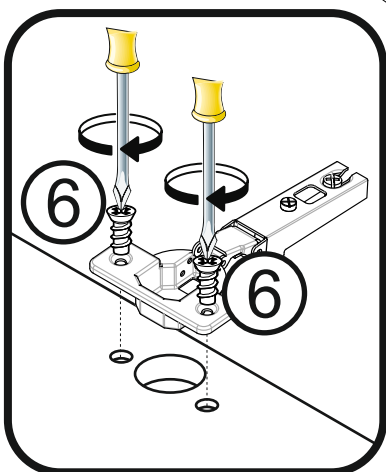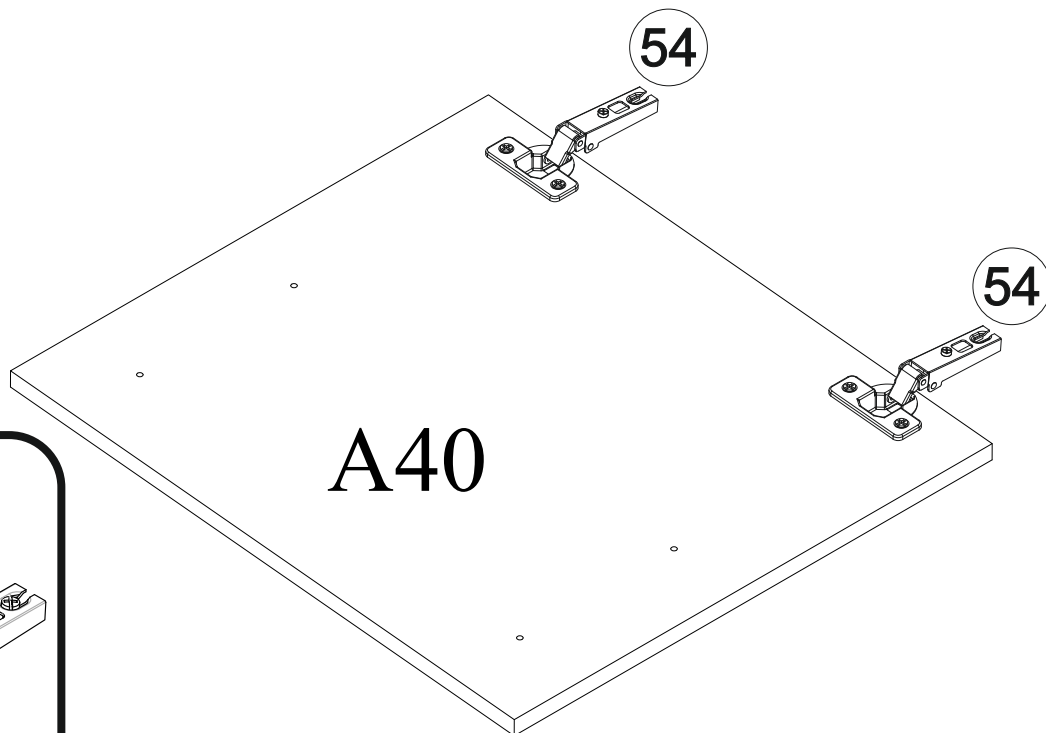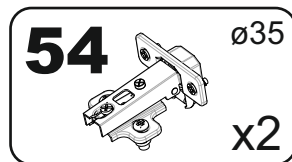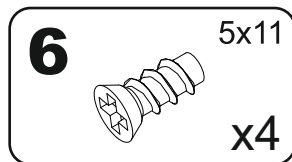



9

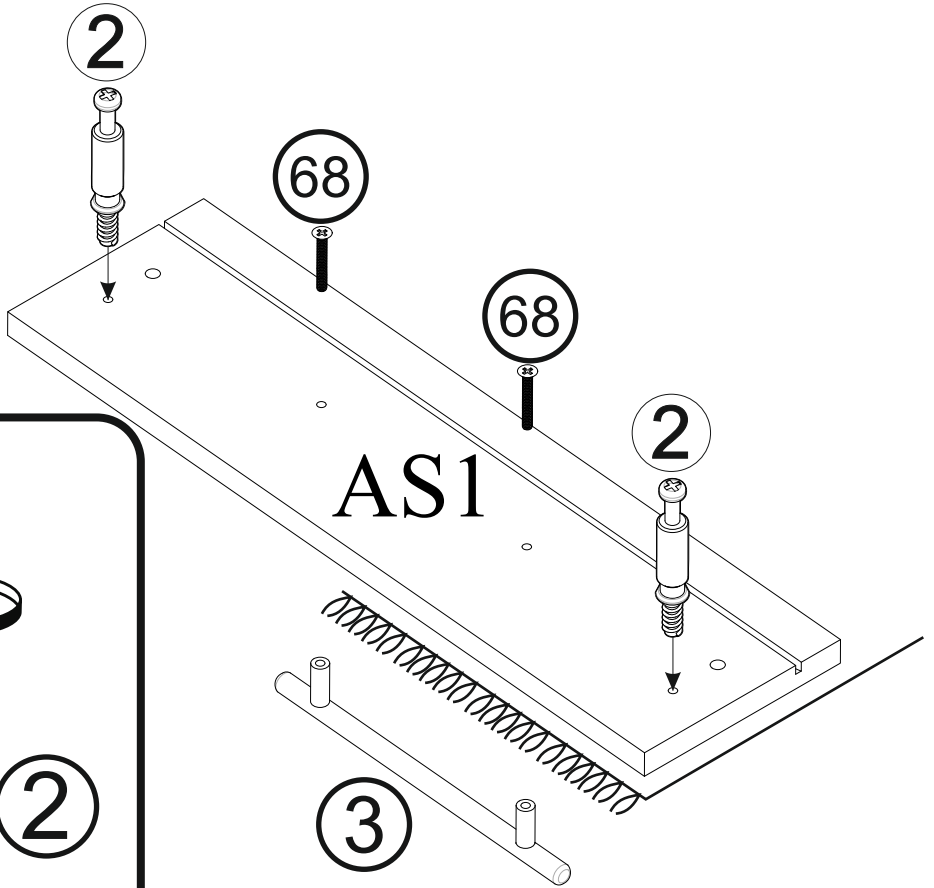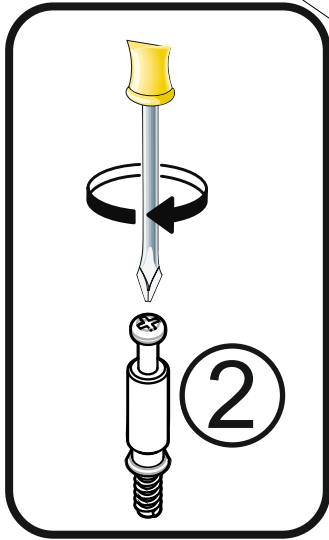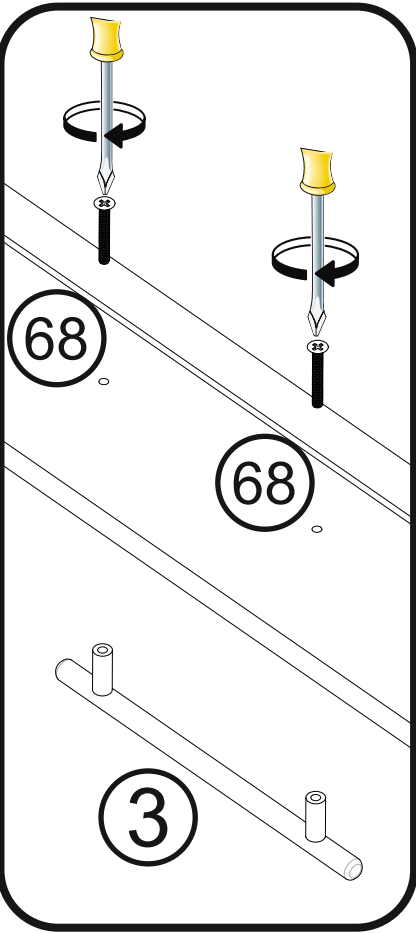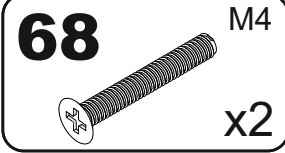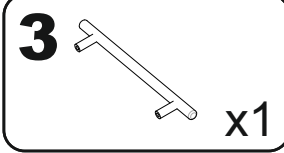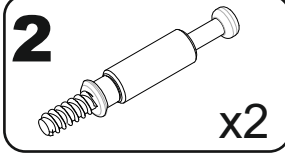








10

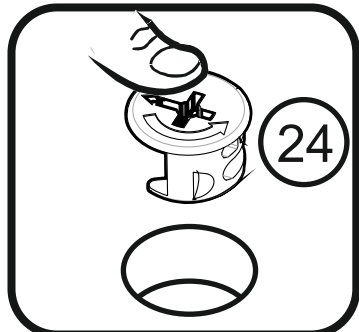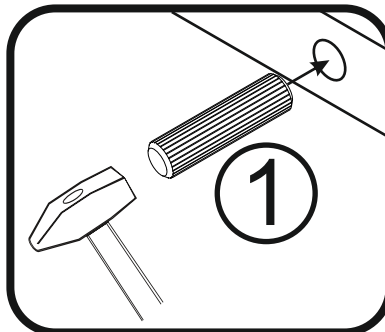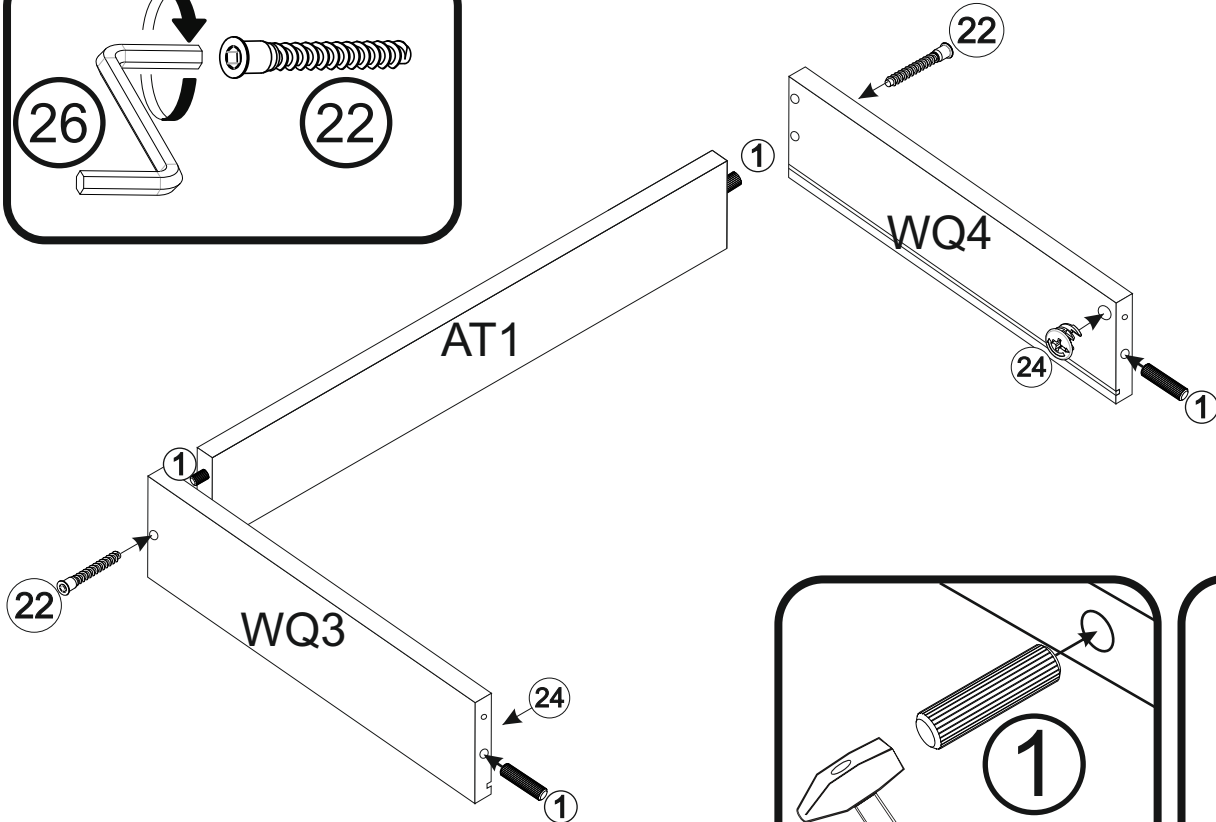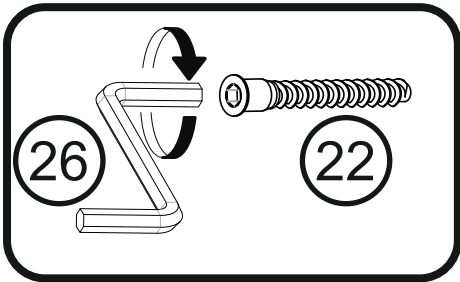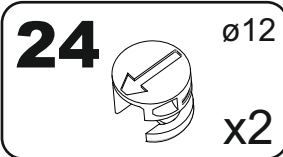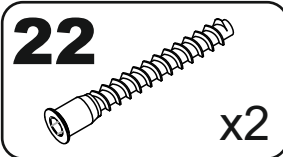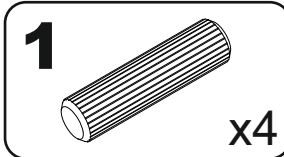







11

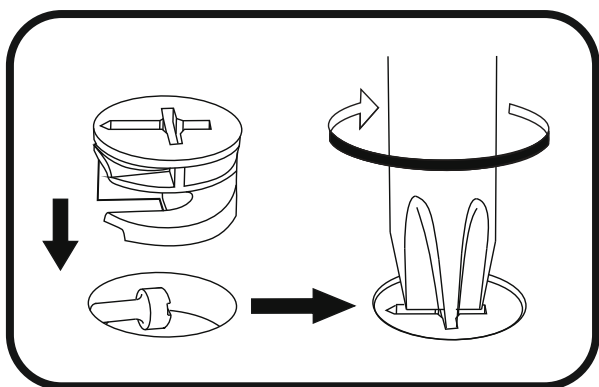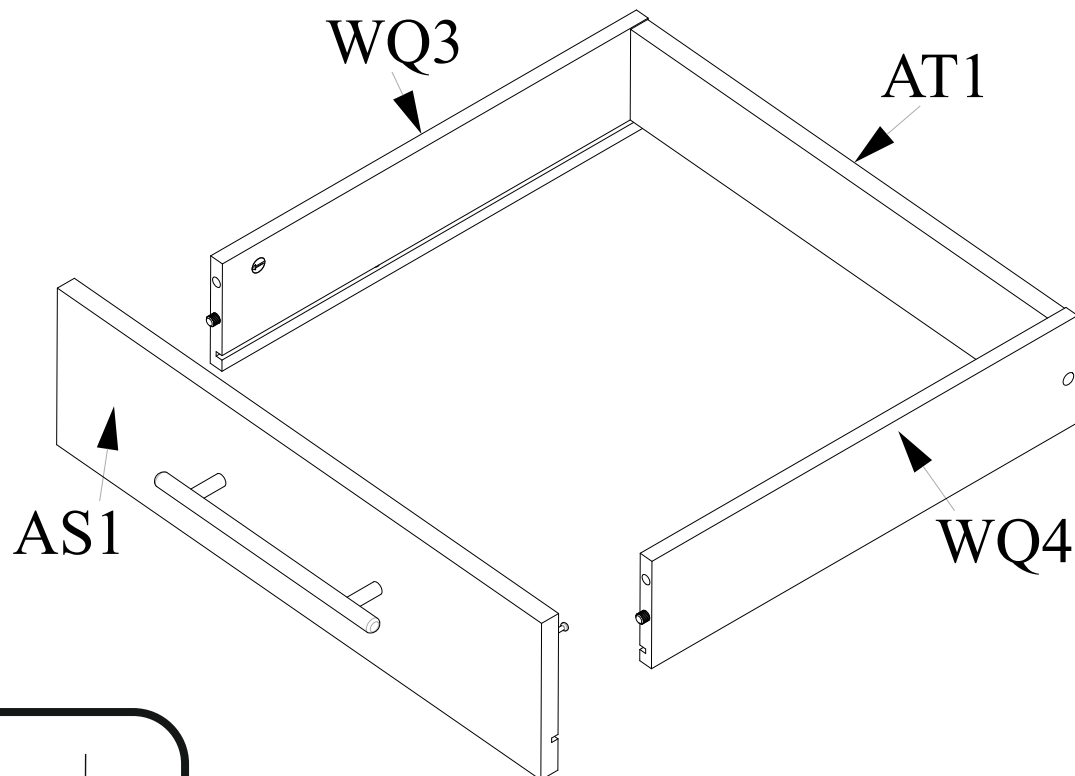





12

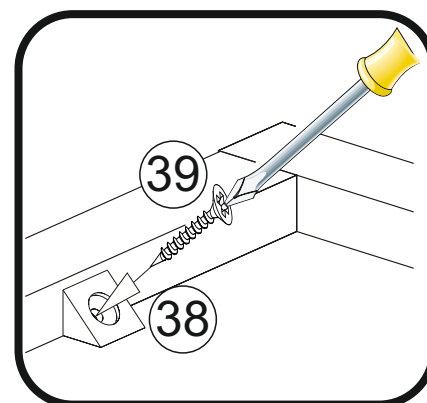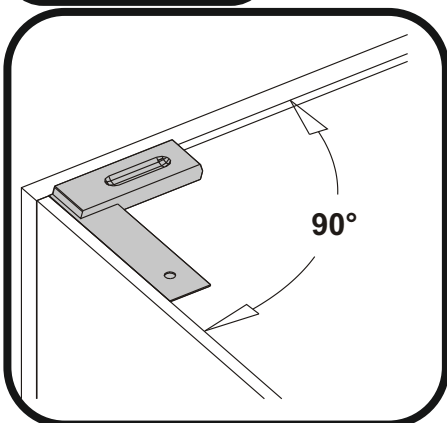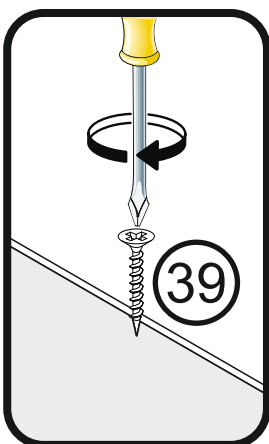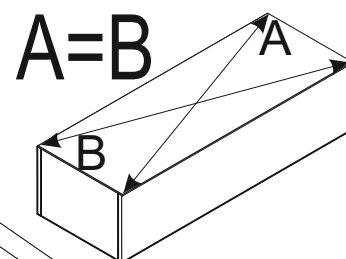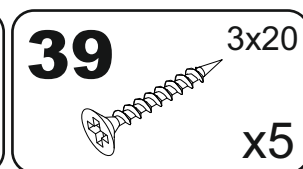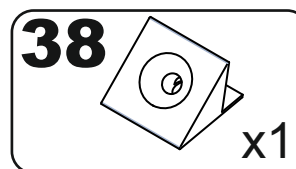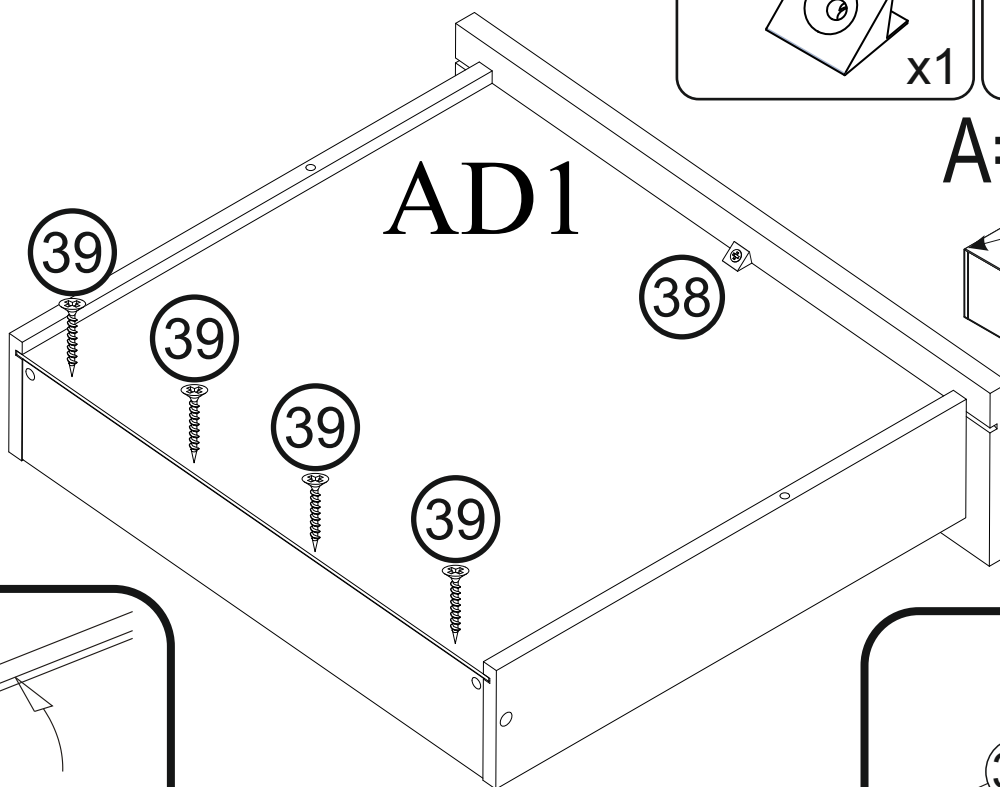





13

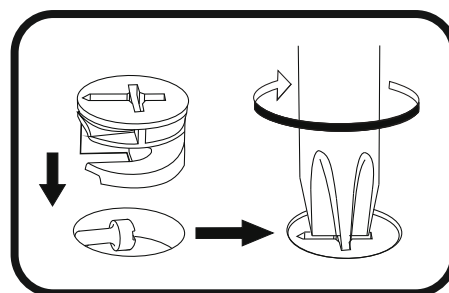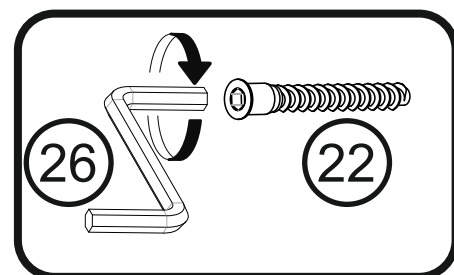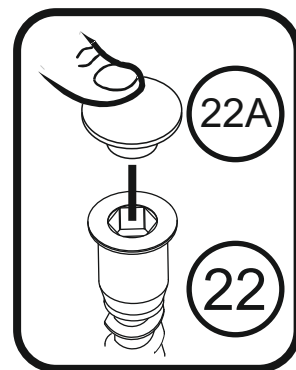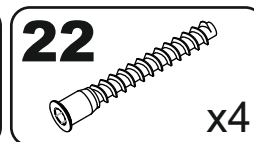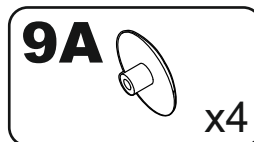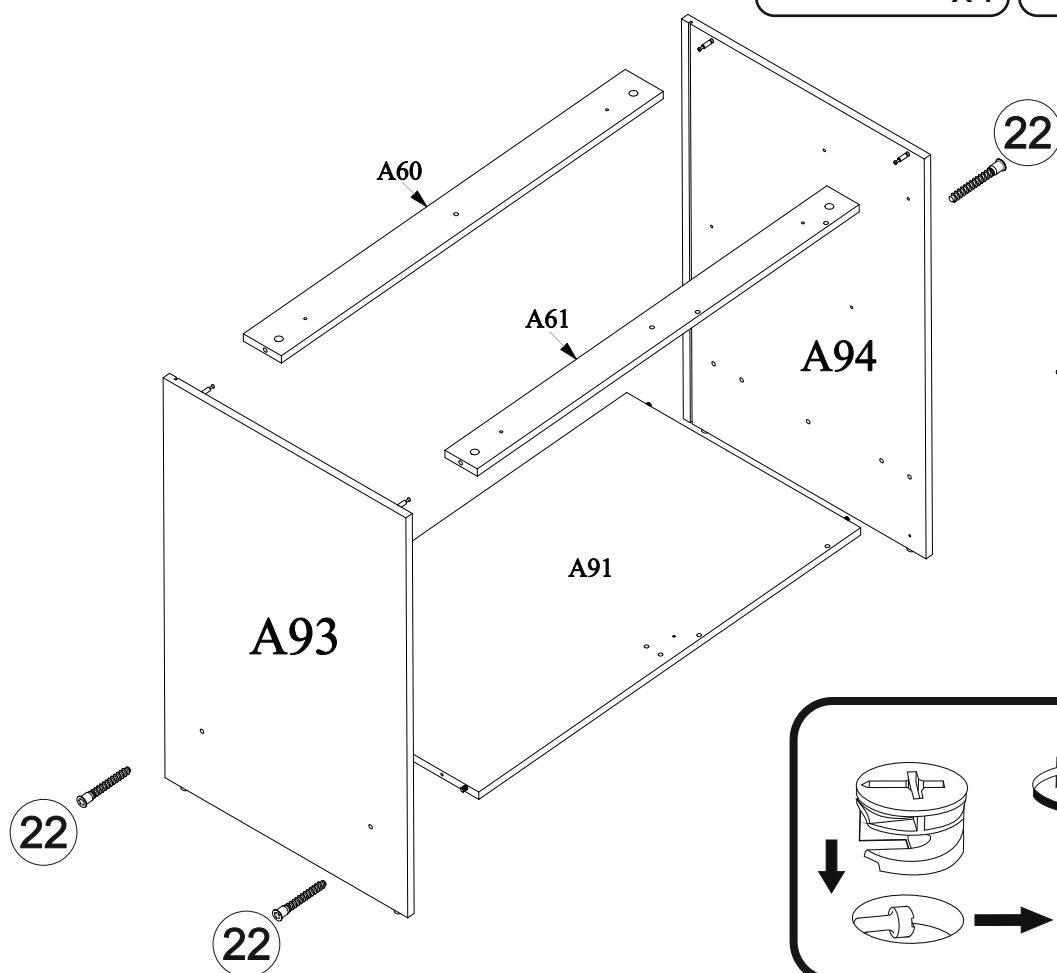








14

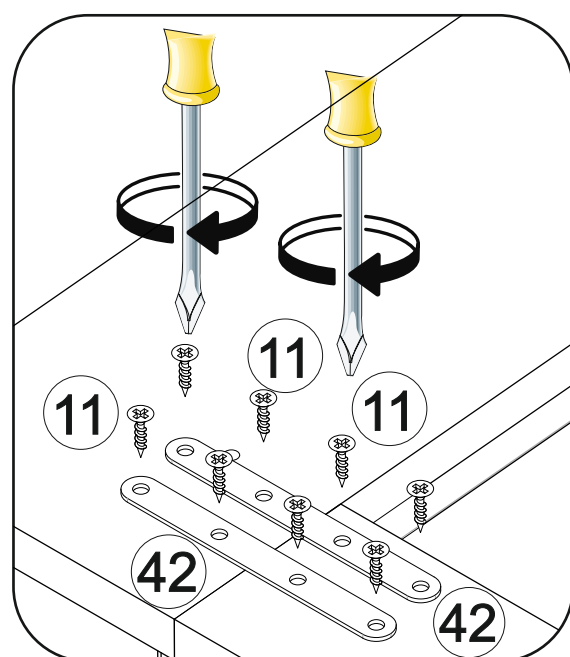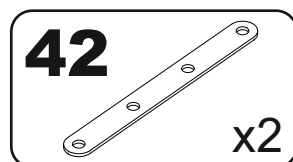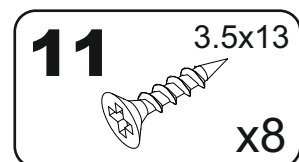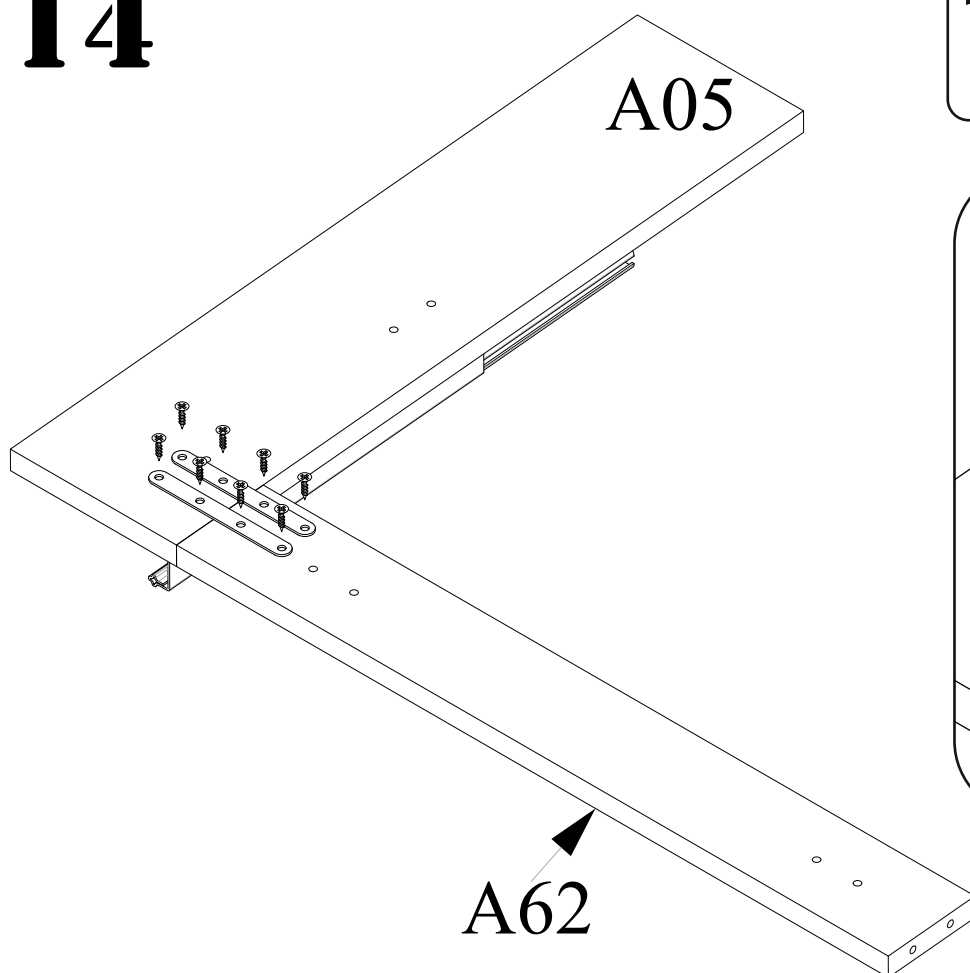






15

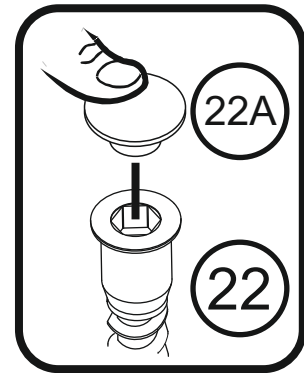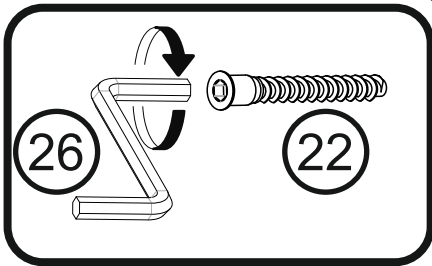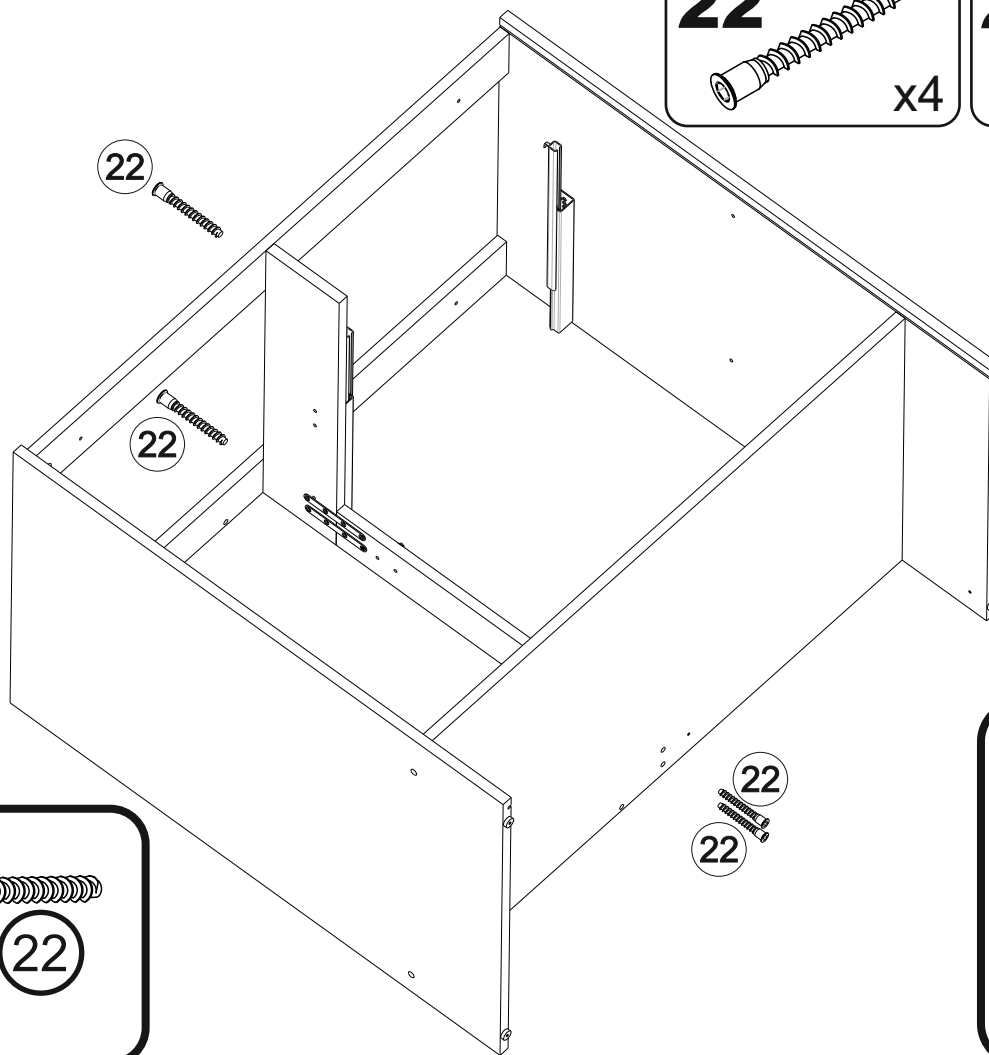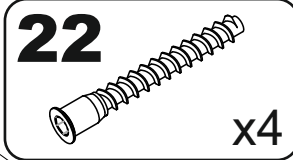






16

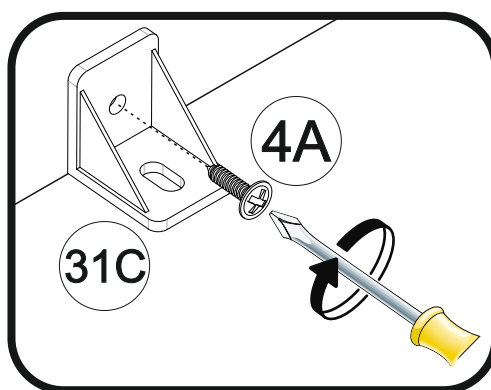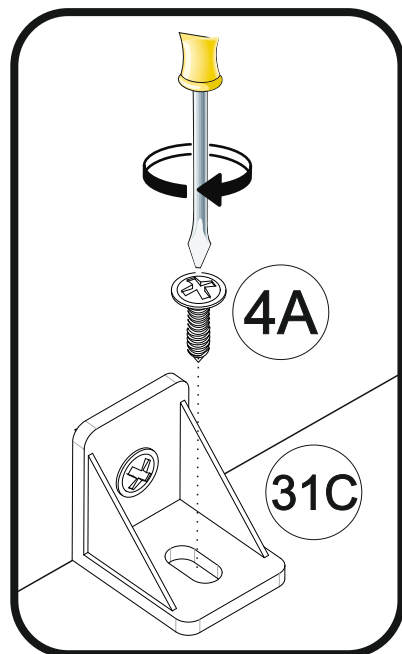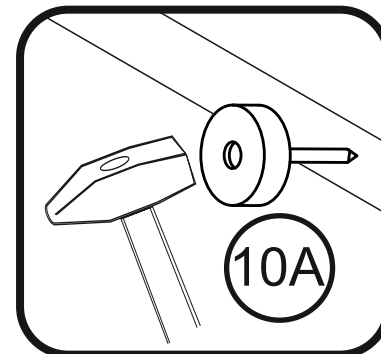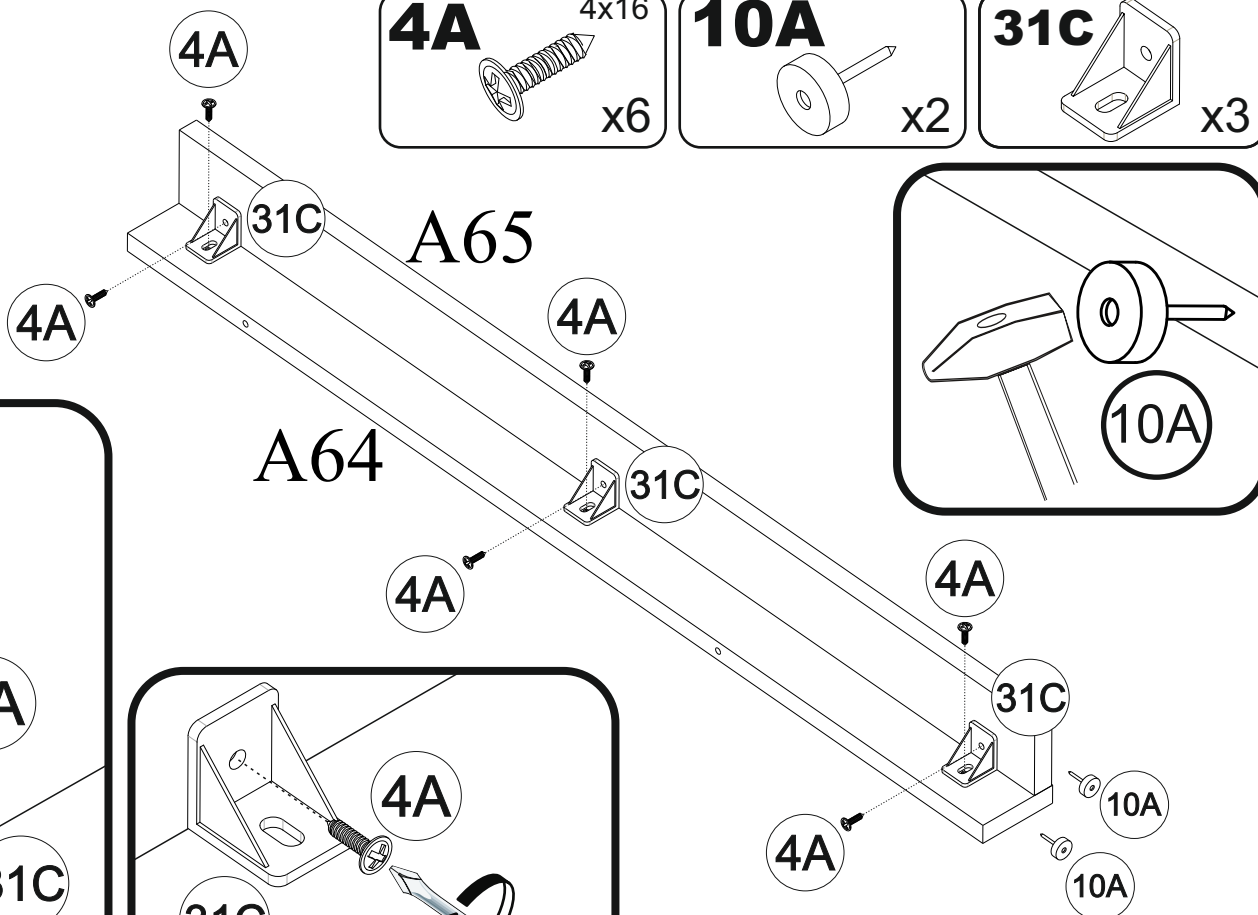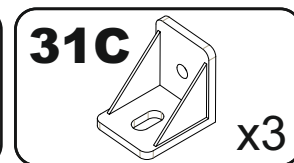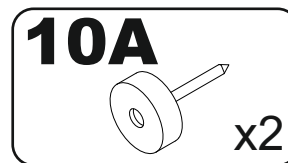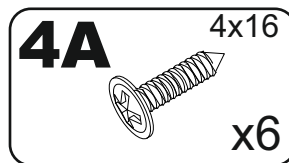






17

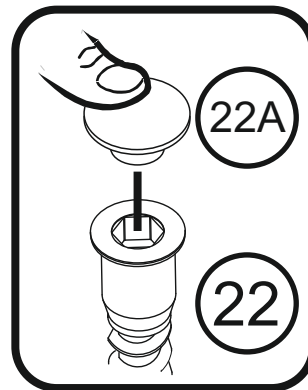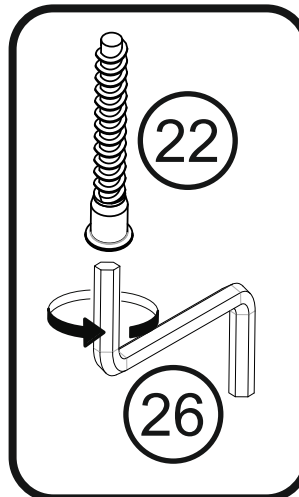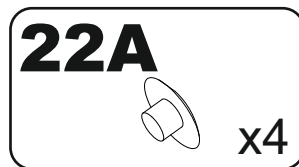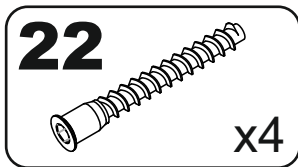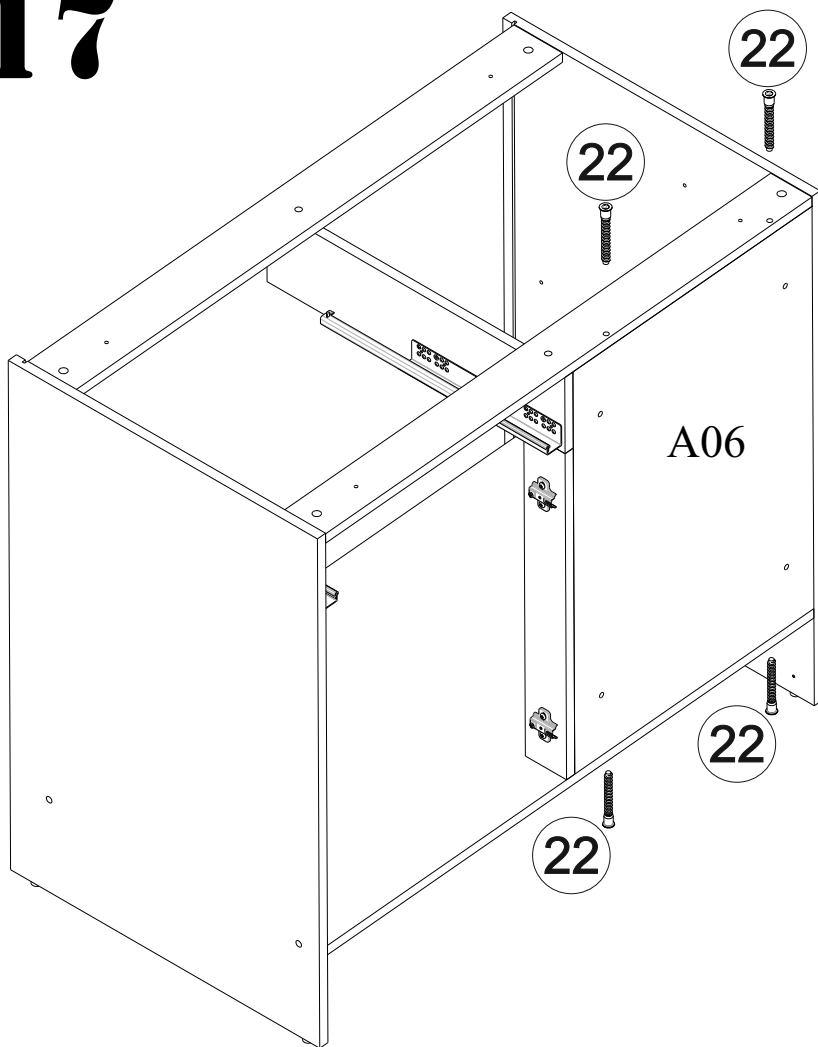




18

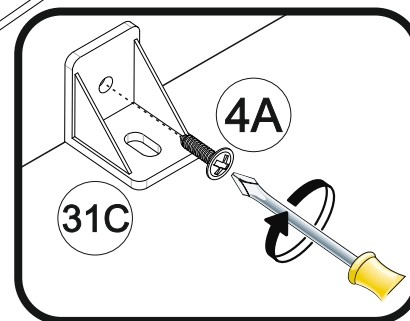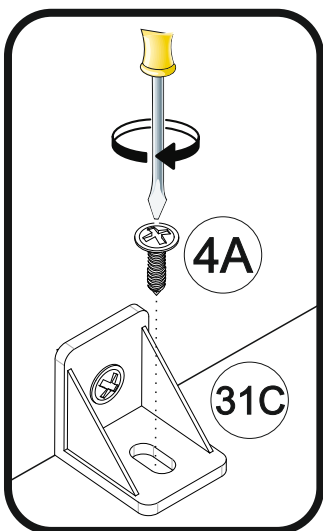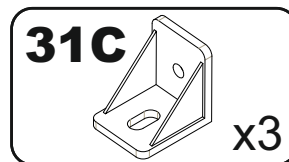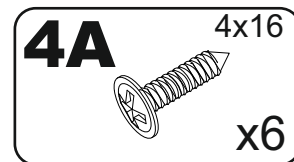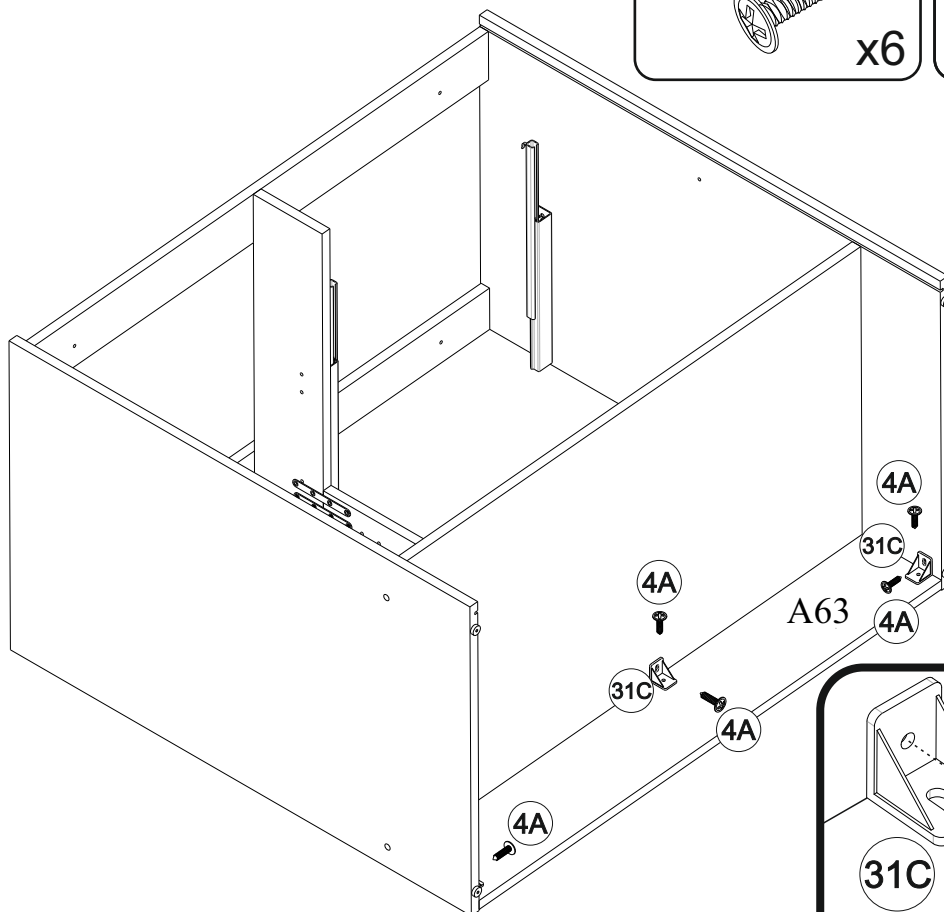



19

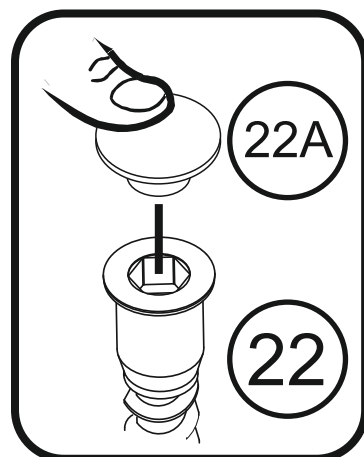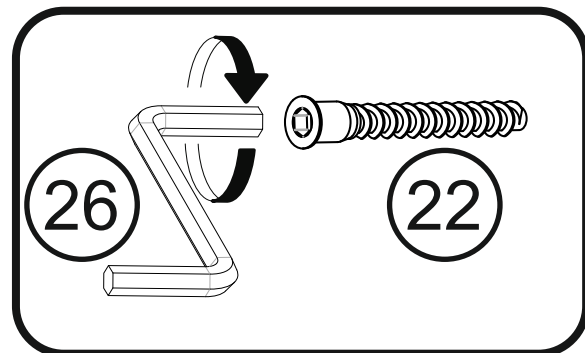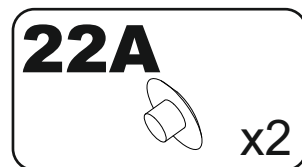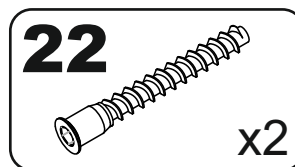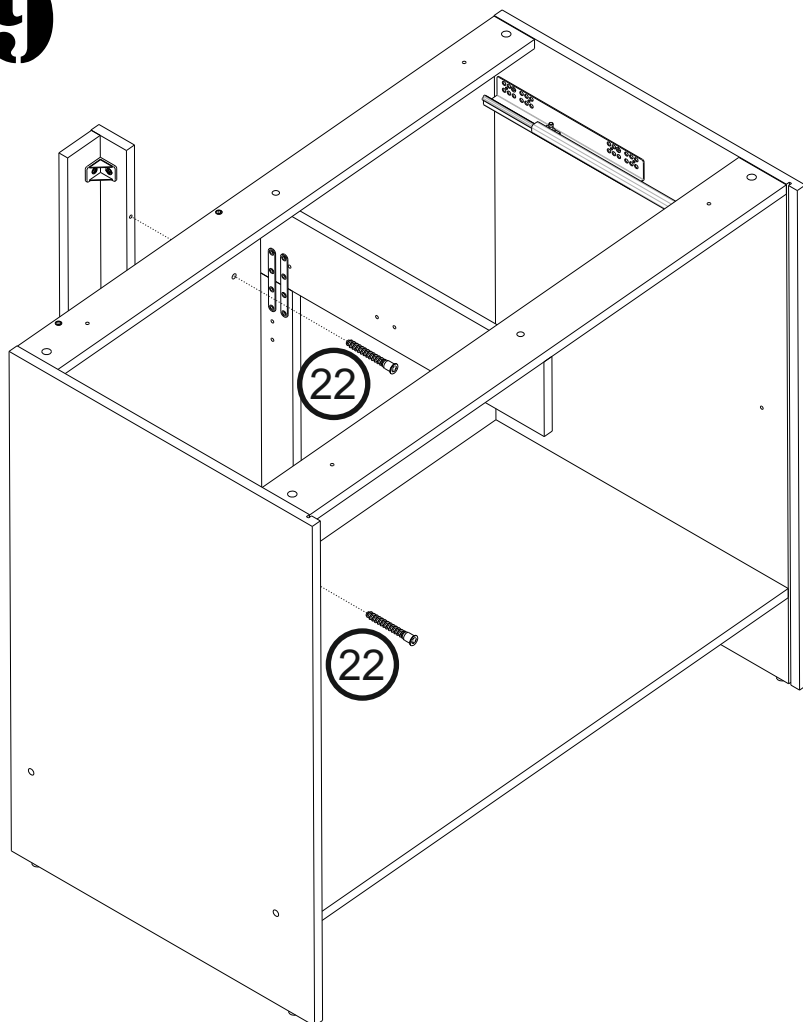






20

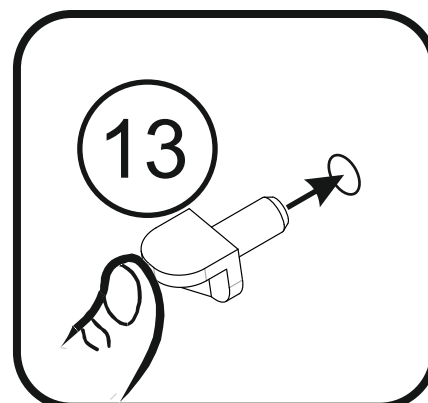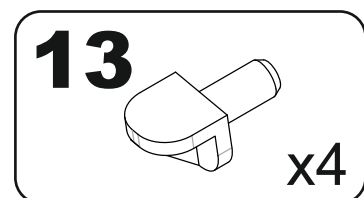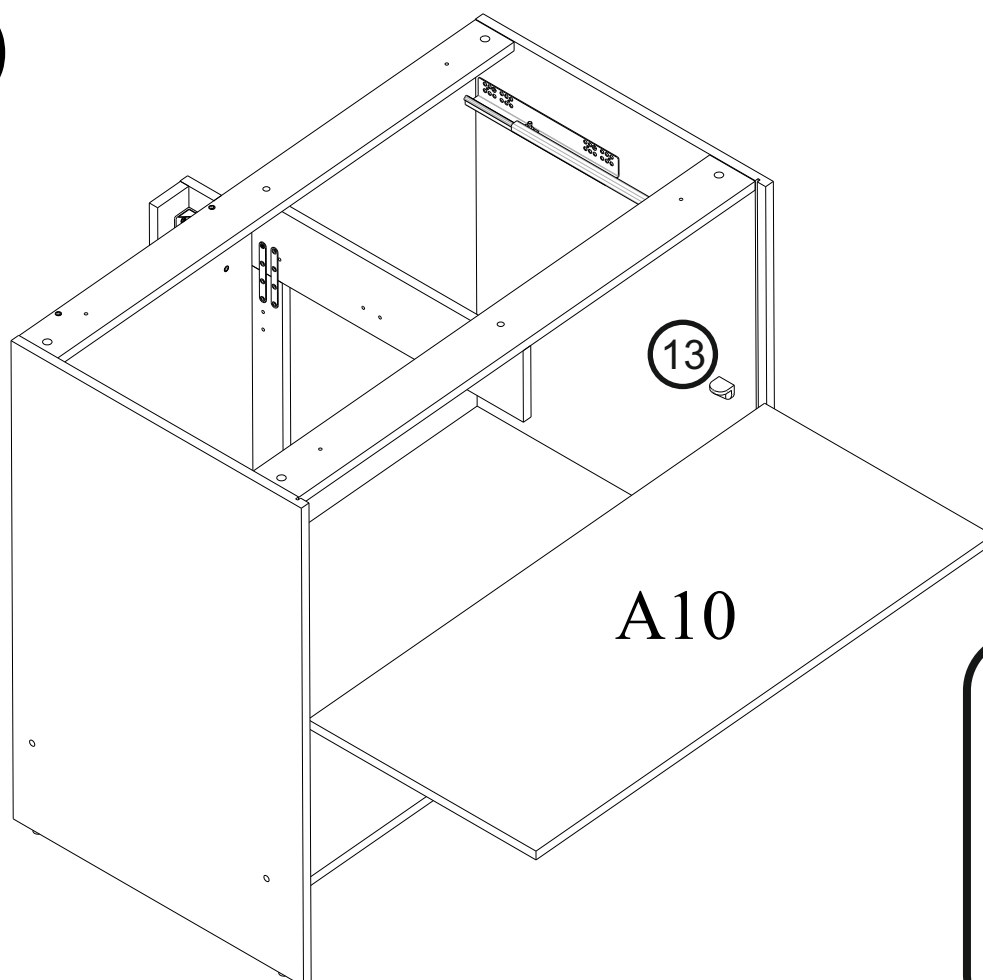







21

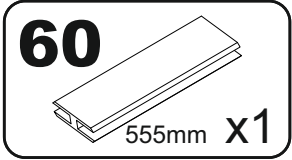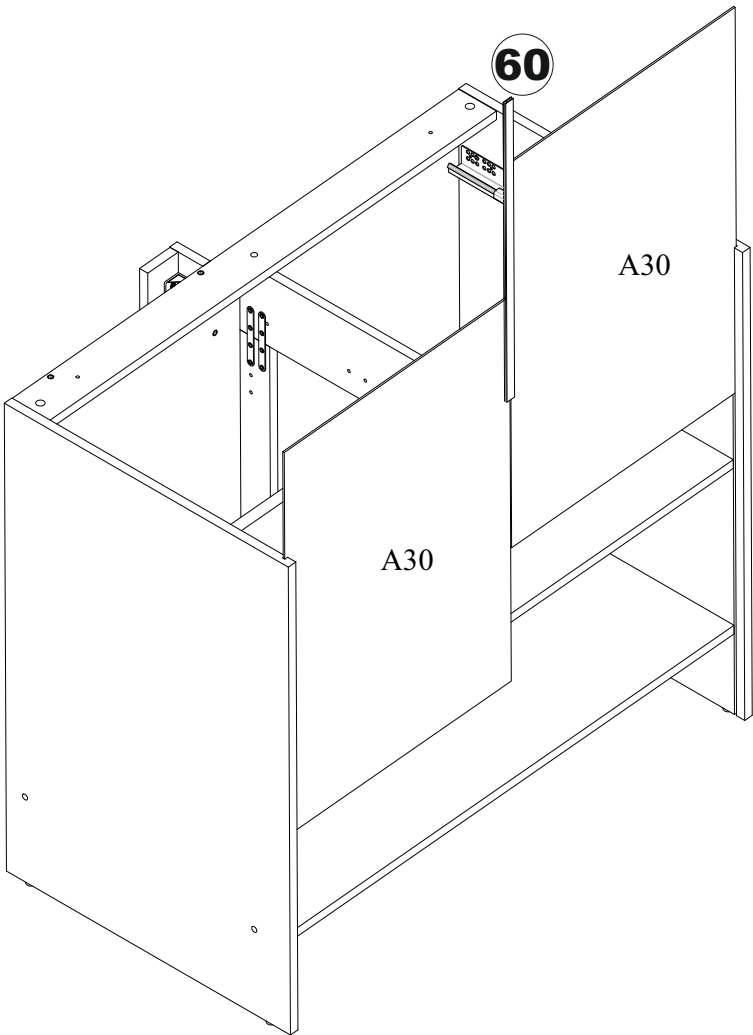



22

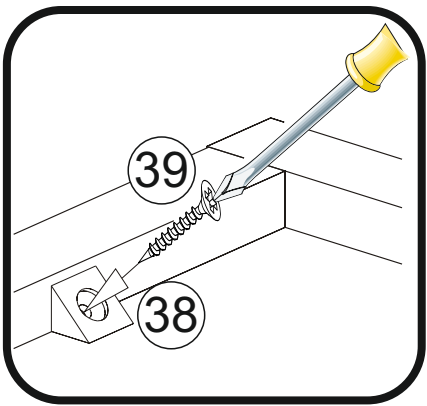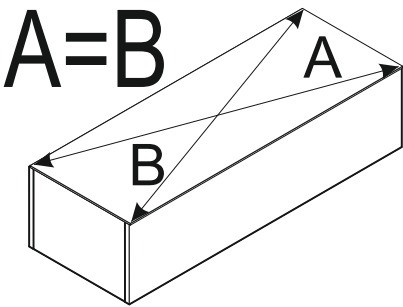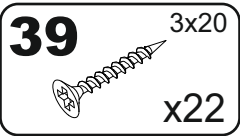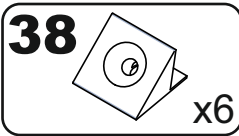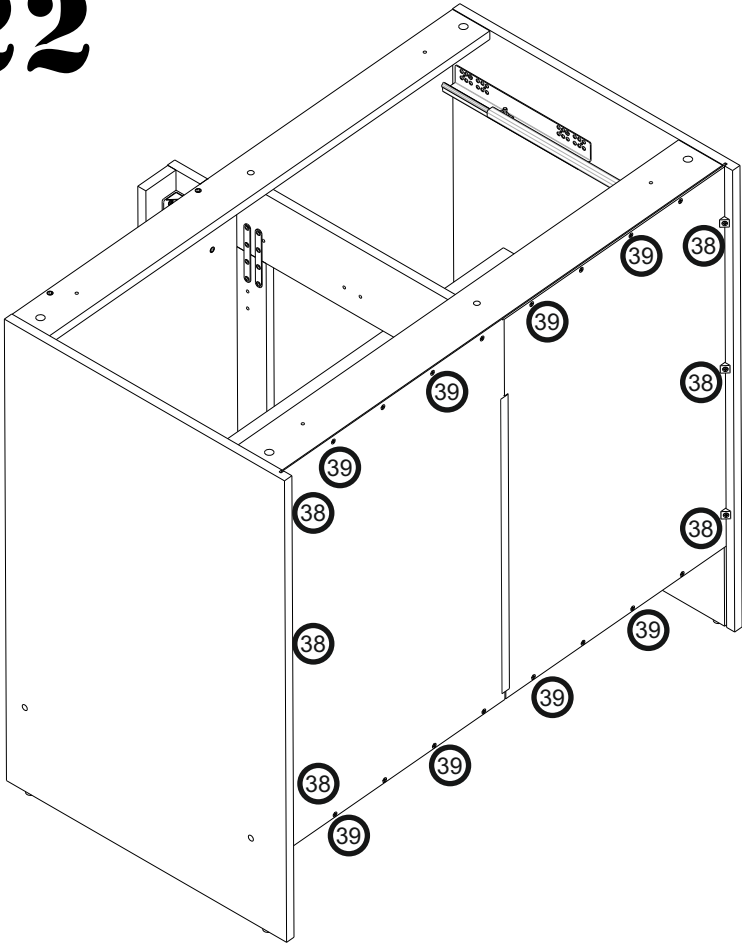


23

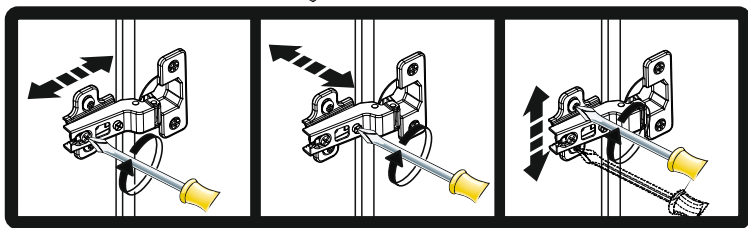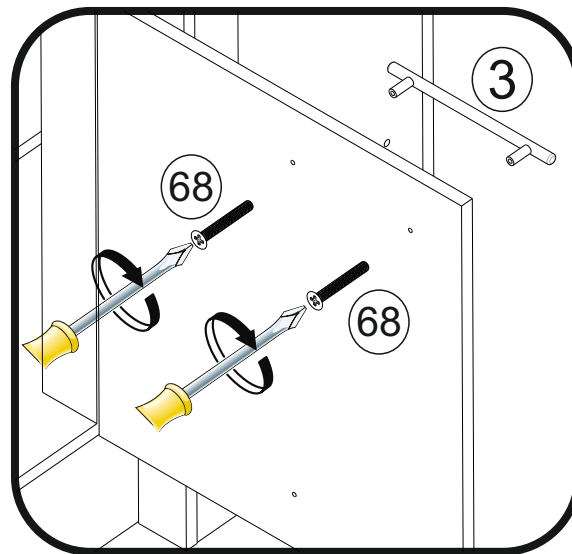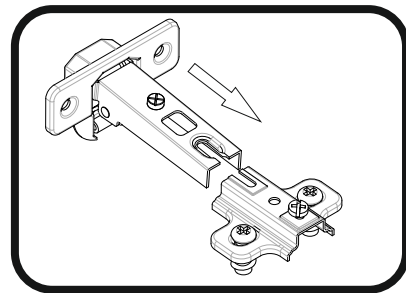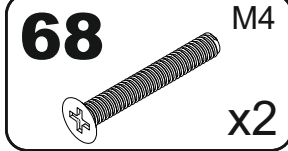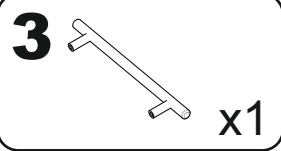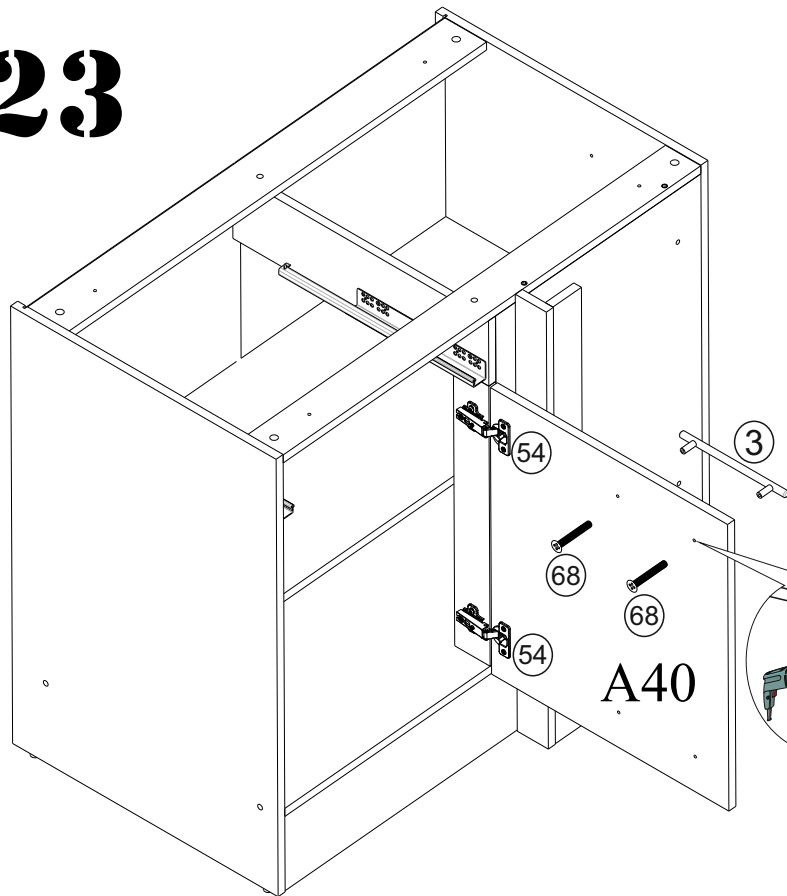

24

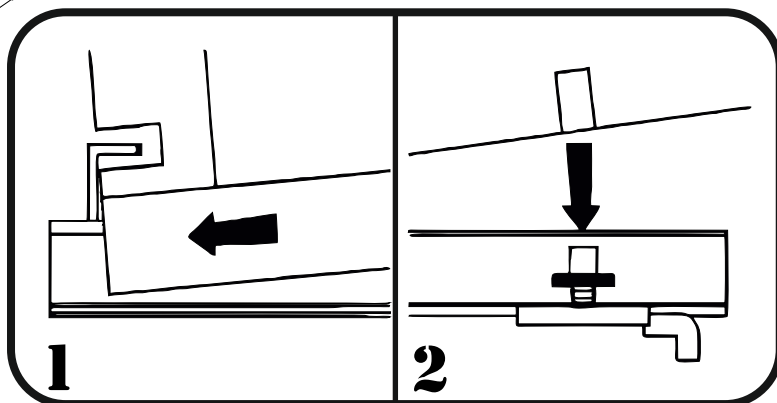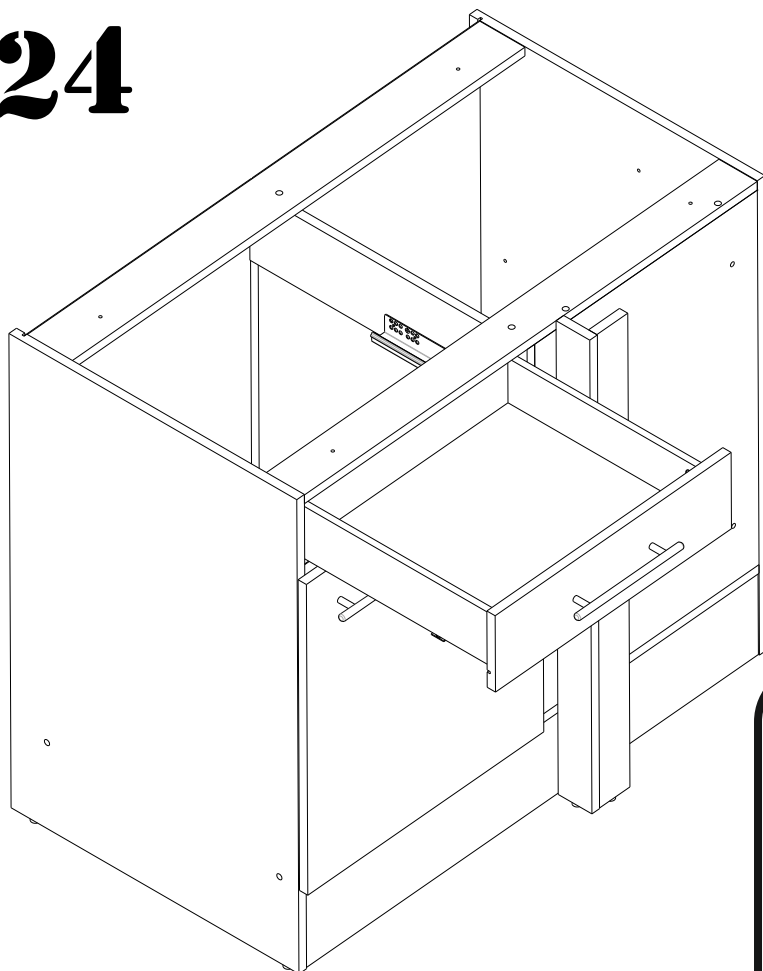

A.VERSION-LINKS/LEFT

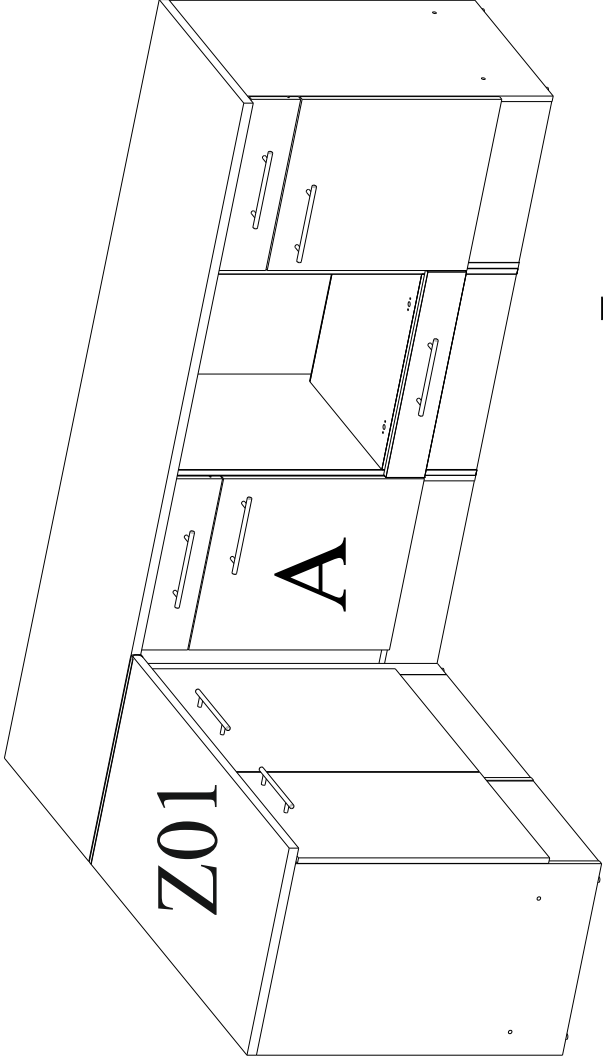

B.VERSION-RECHTS/RIGHT

