

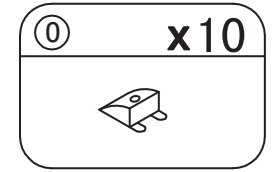
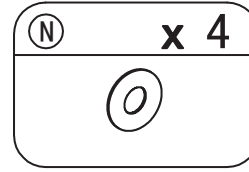
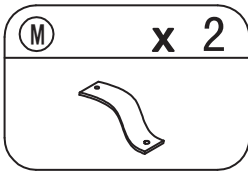
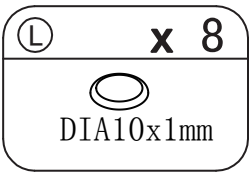
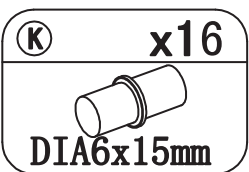
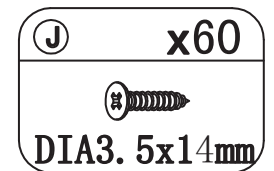
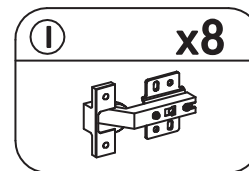
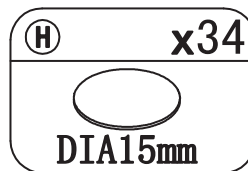
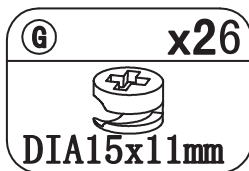
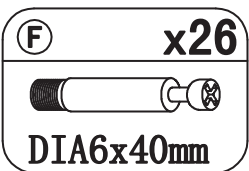
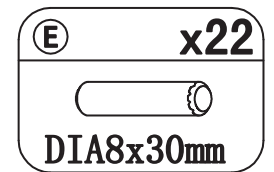
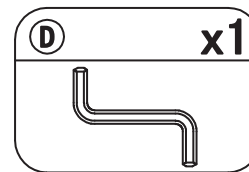
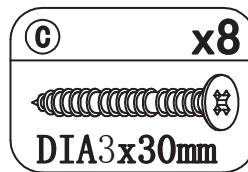
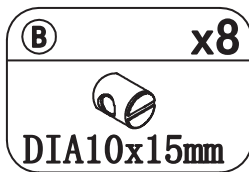



DURHAM HIGH BAORD

21350002/07




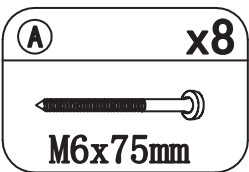


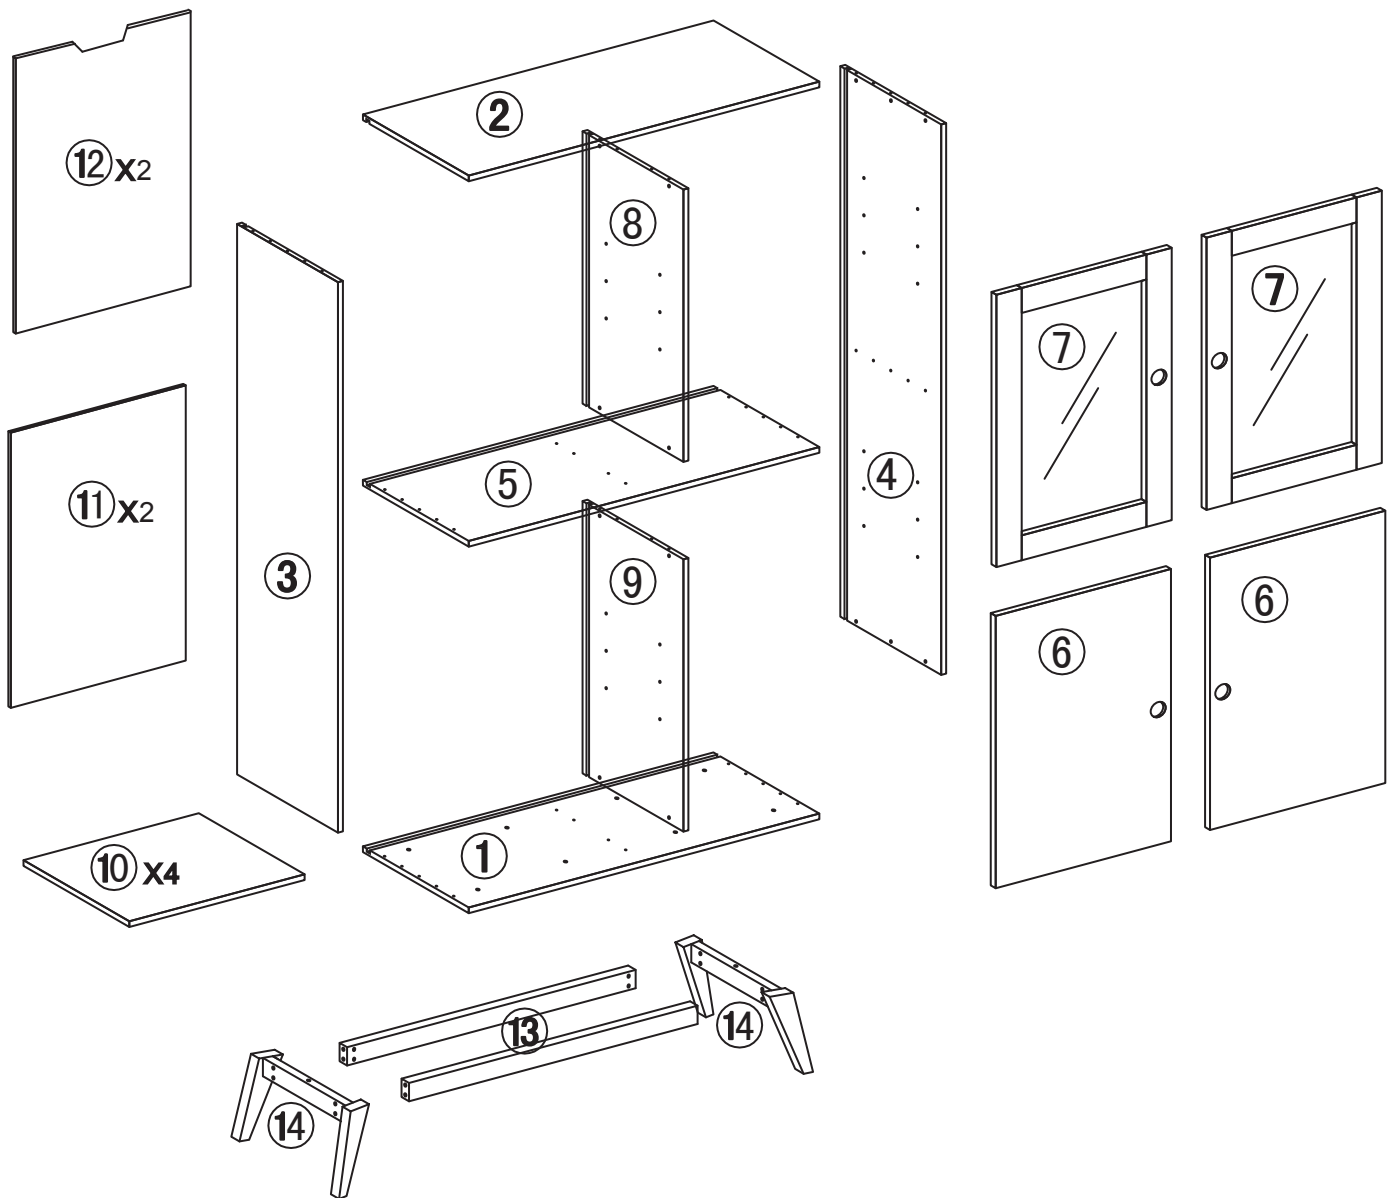






Non fourni
 Not provided
 nicht im Lieferumfang enthalten
 No surtido
 Non Garicato

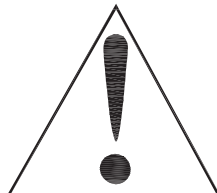











Step1

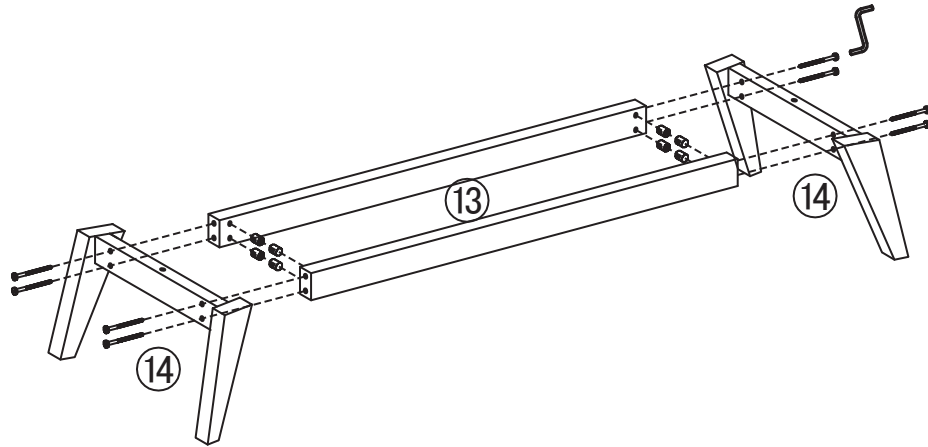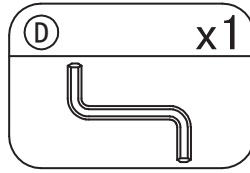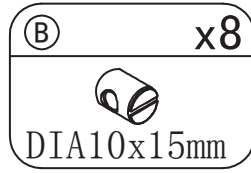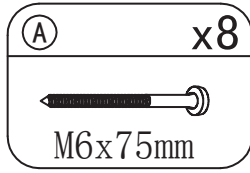


Step2

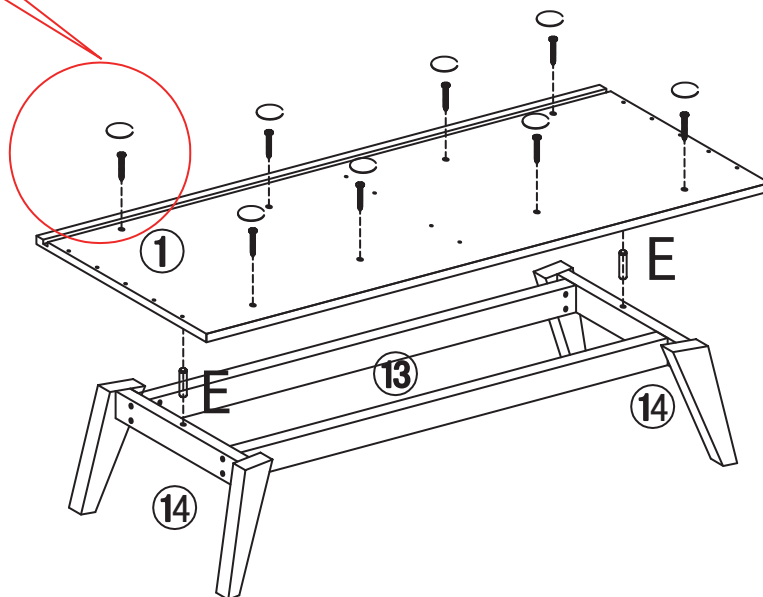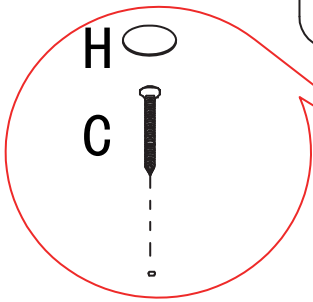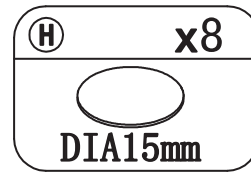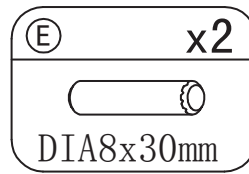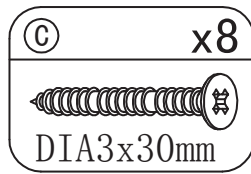


Step3

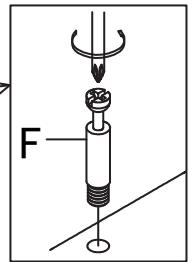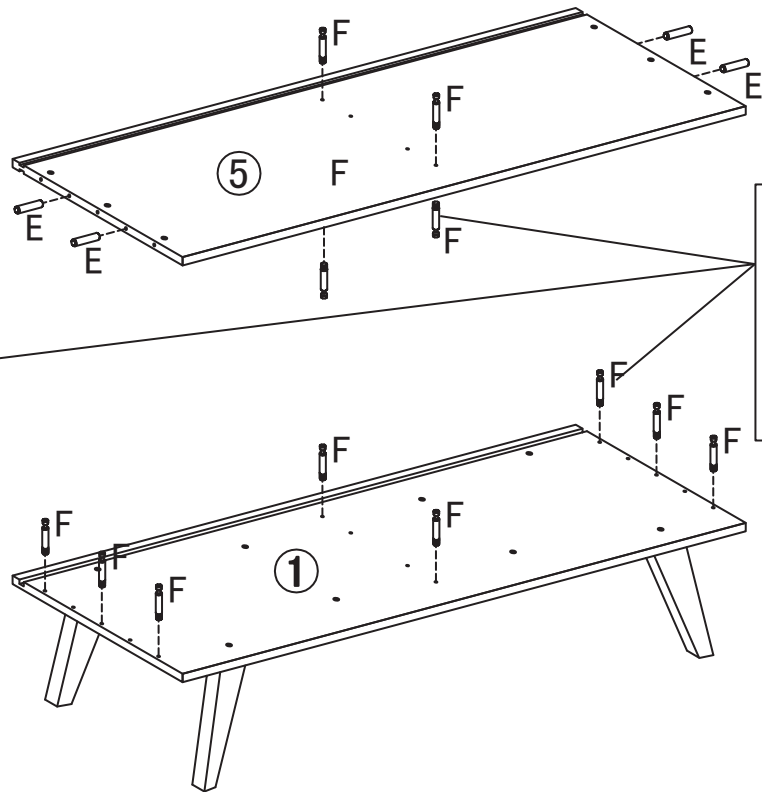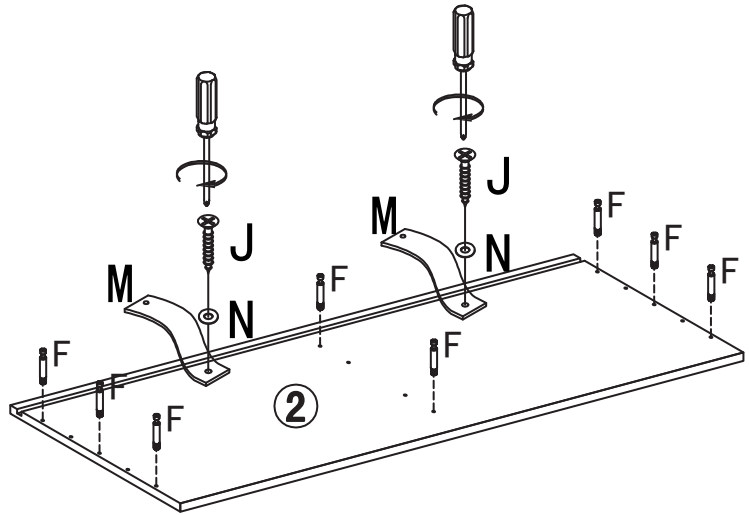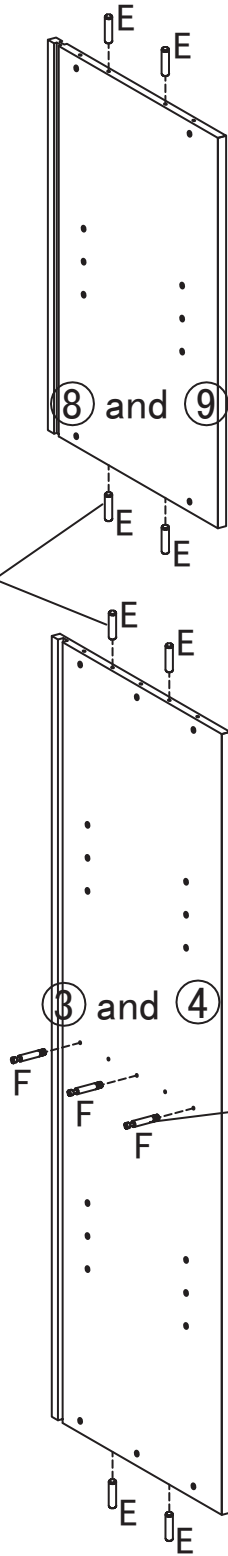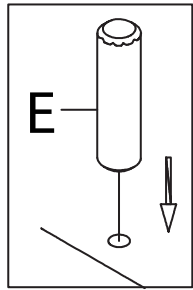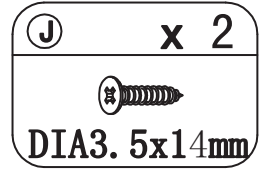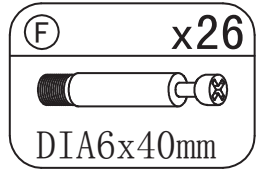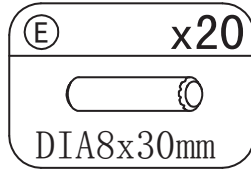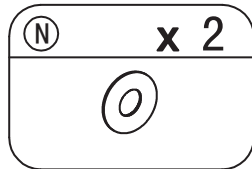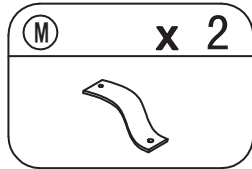




Step4

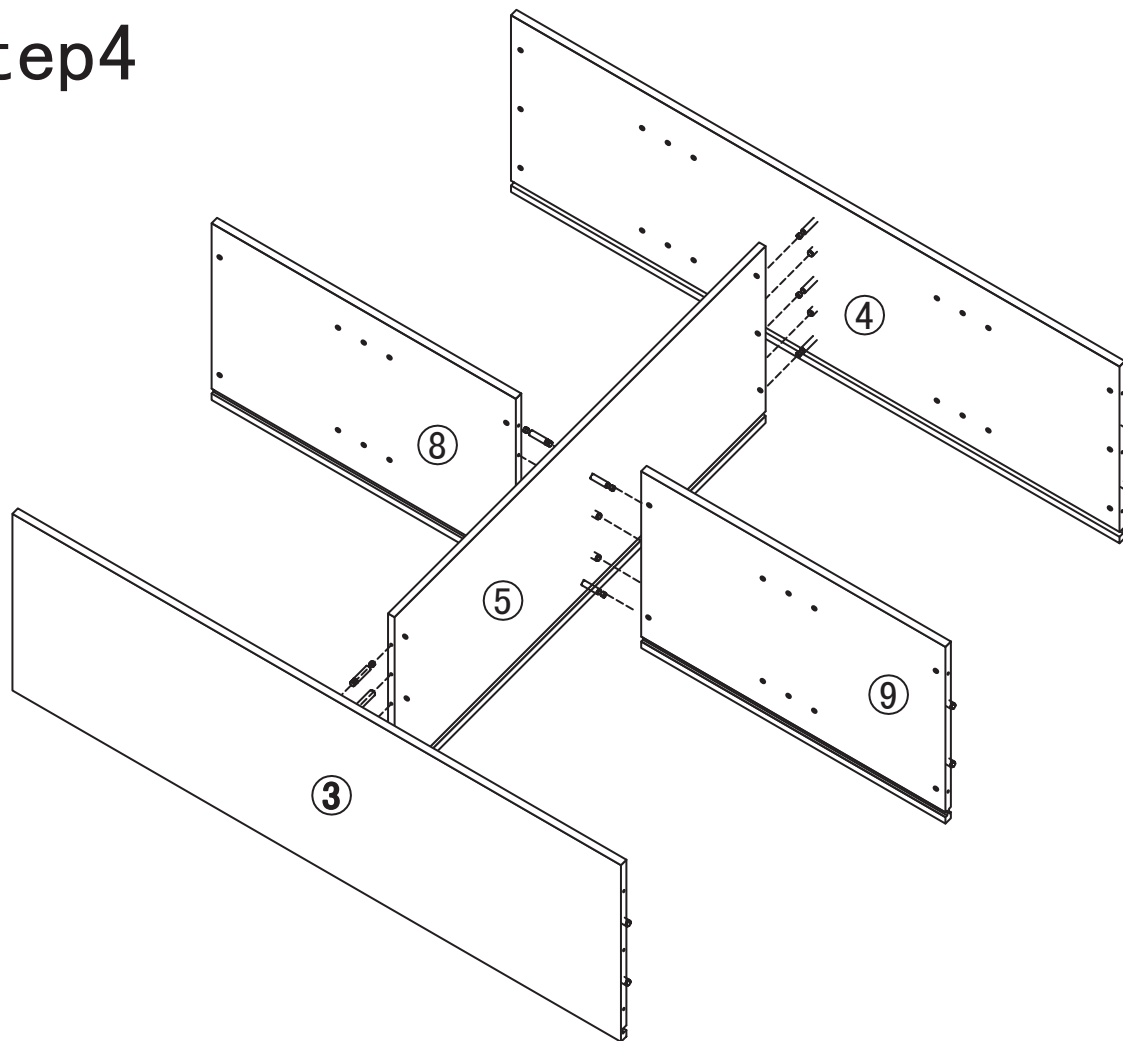





Step5

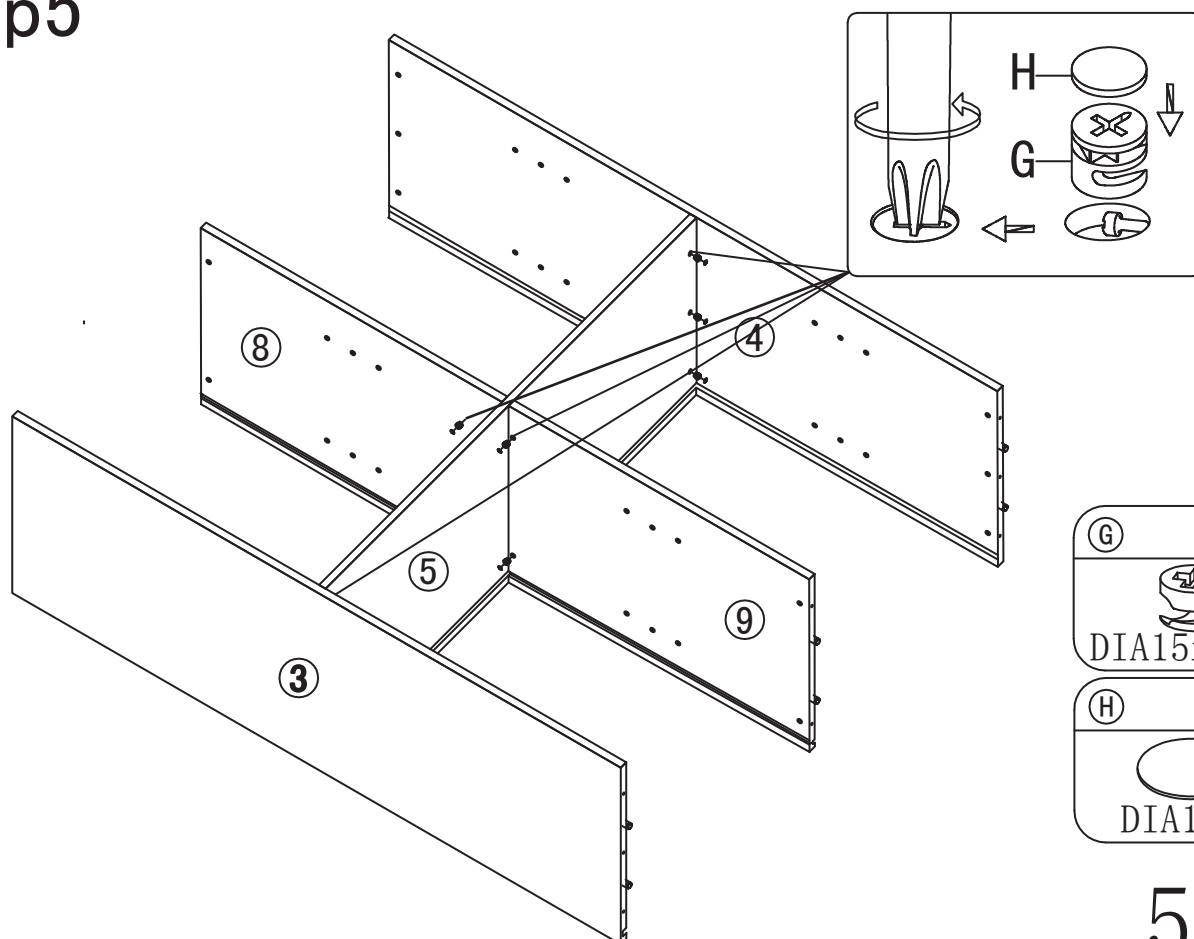




Step 6

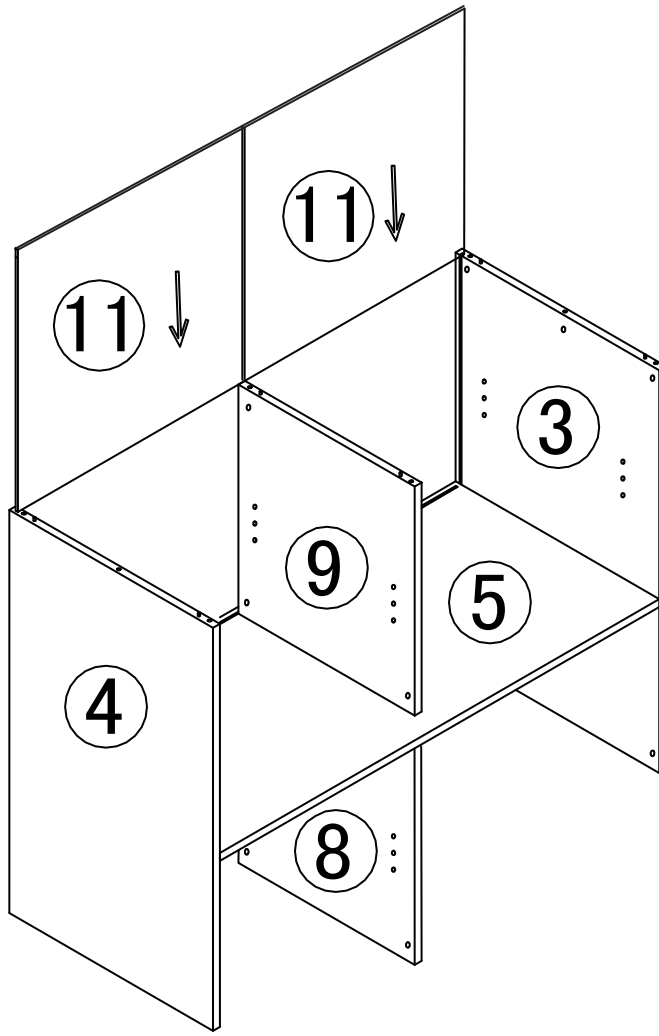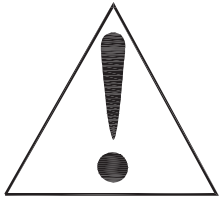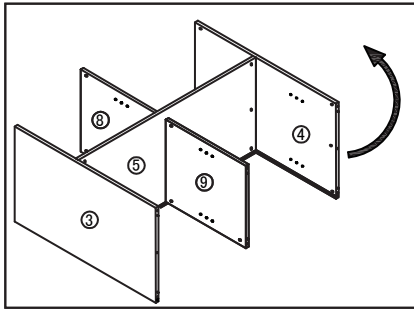





Step 7

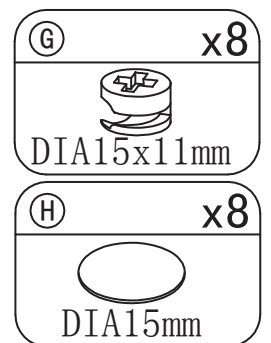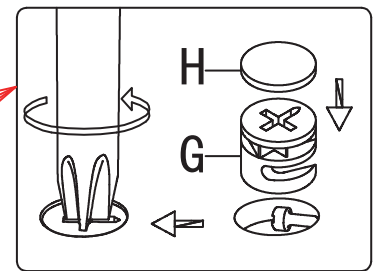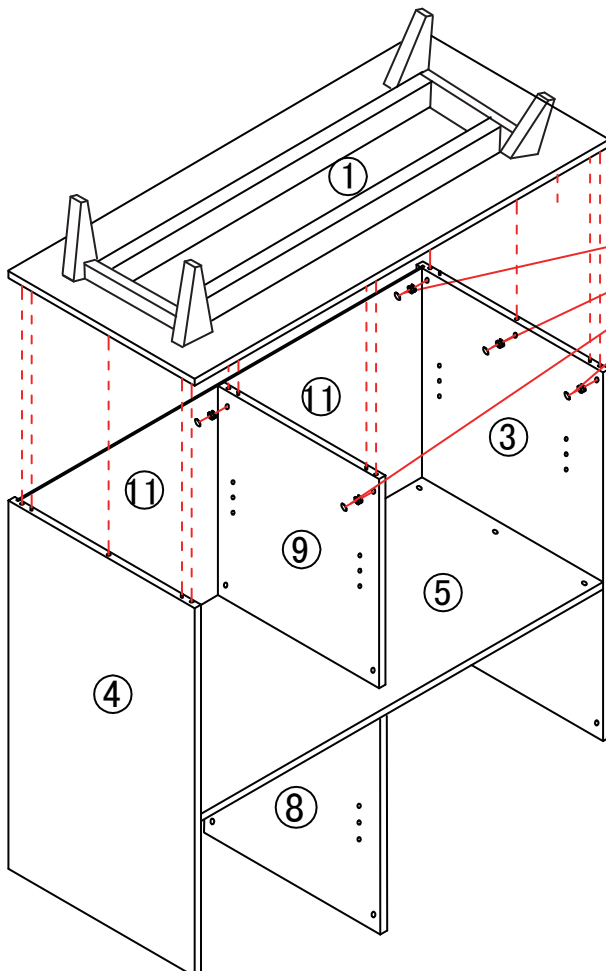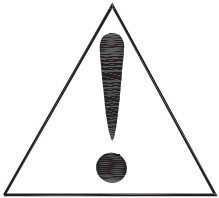




Step 8

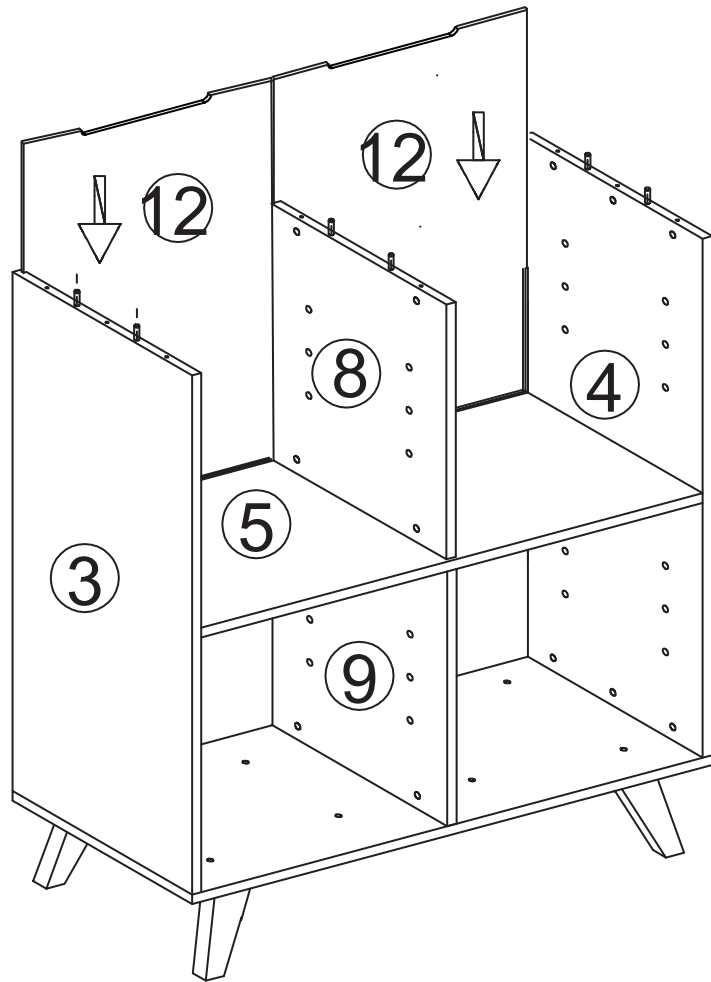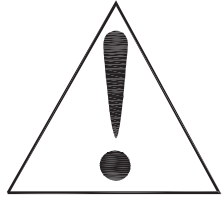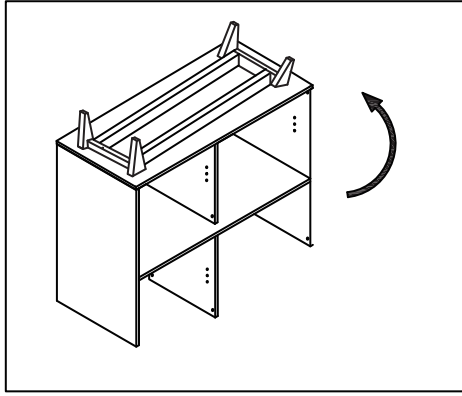


Step 9

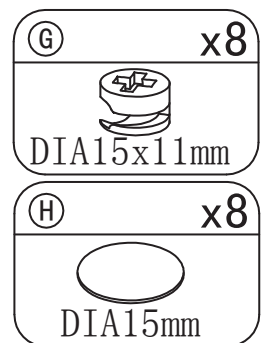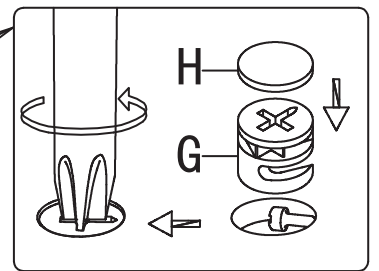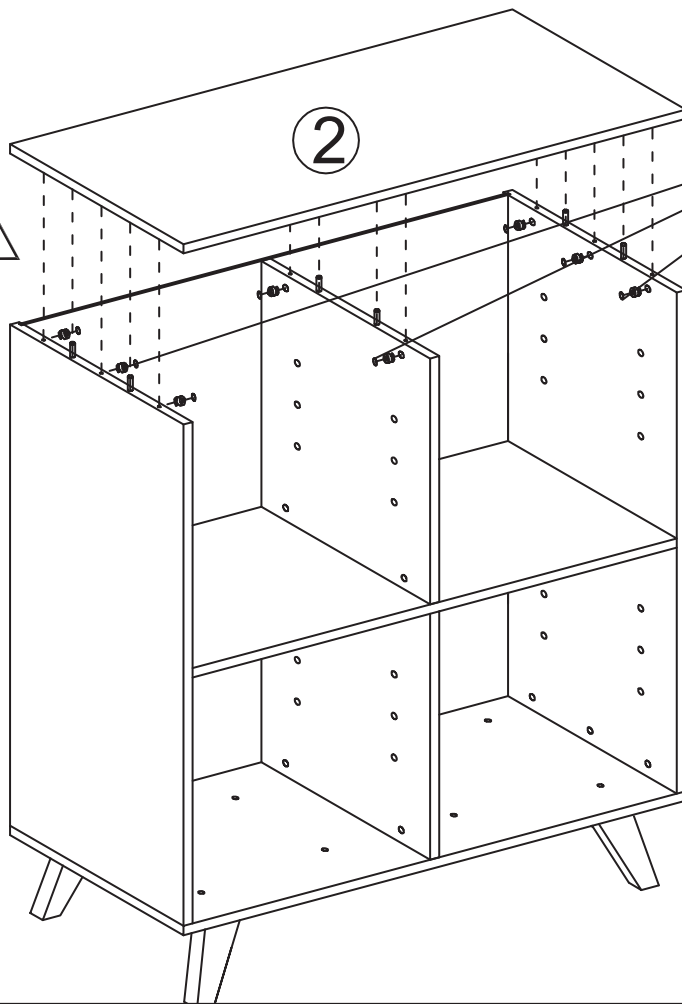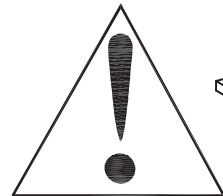



Step 10

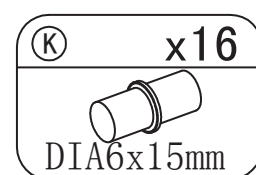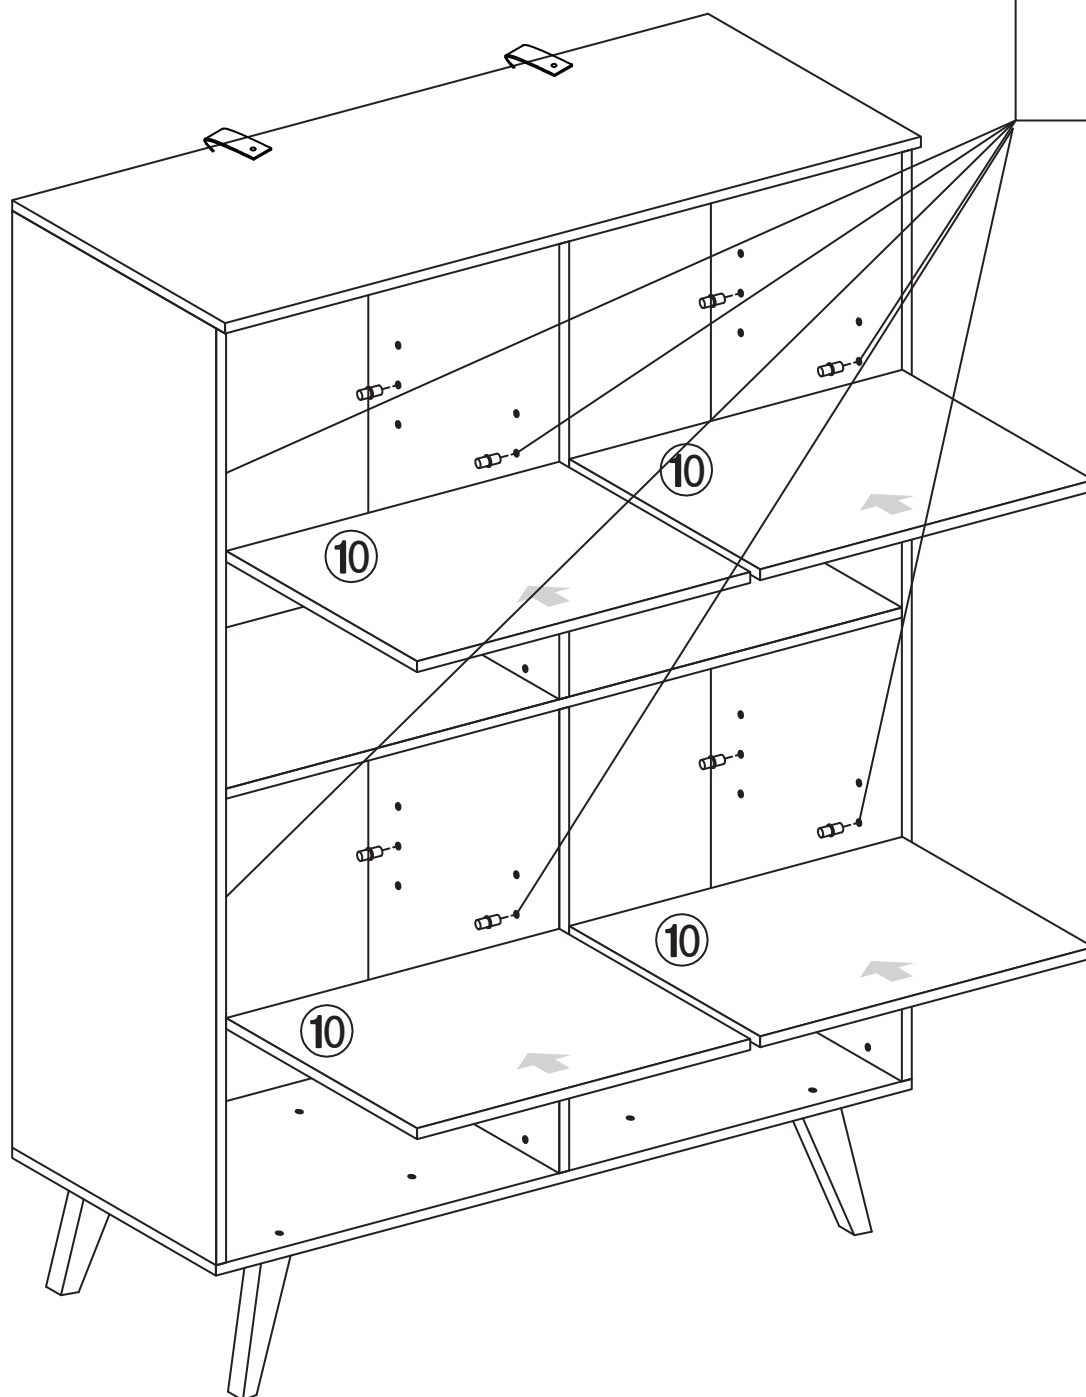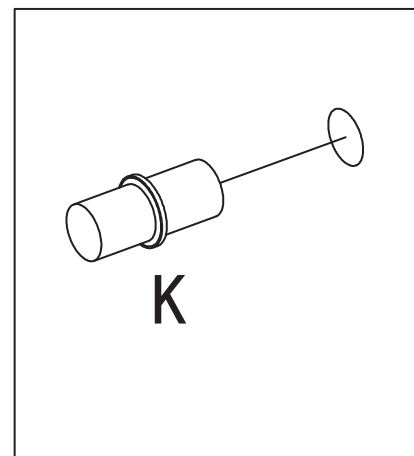




Step11

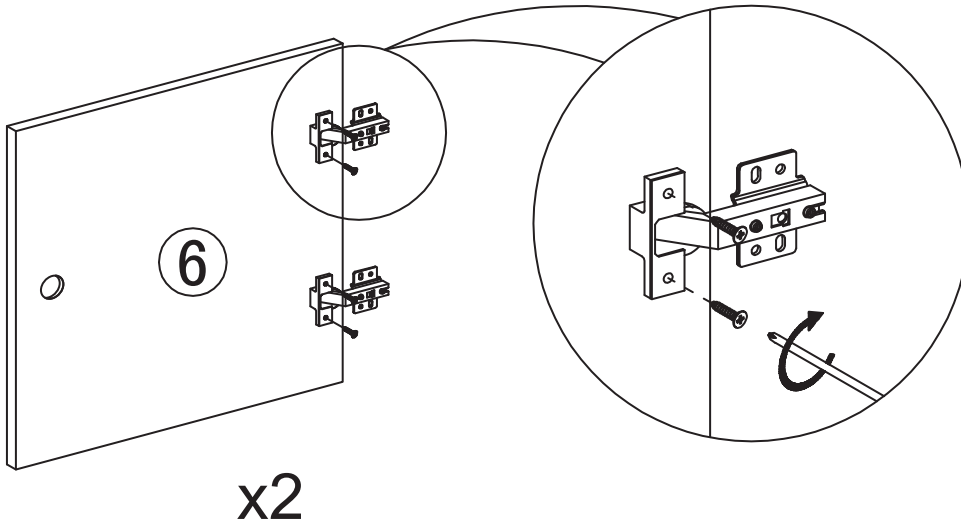

x2




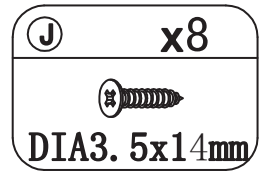
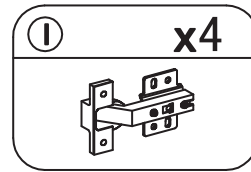


Step12


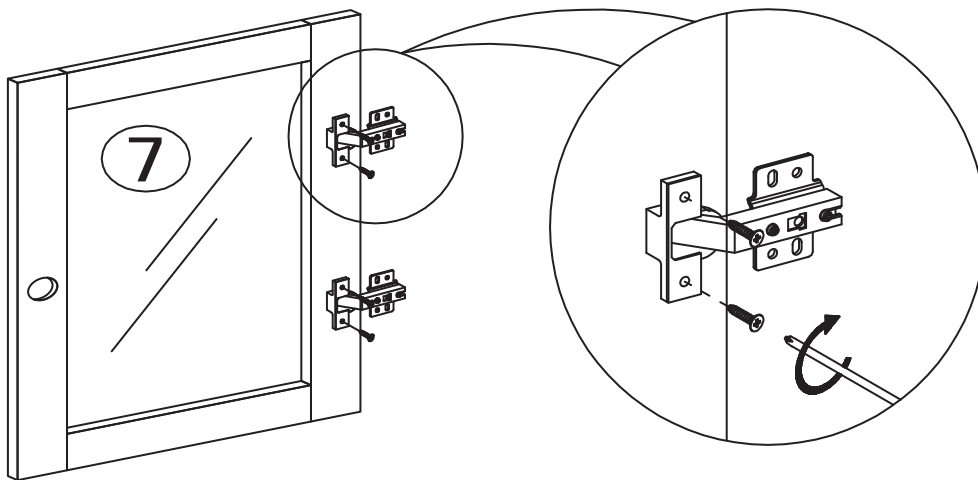
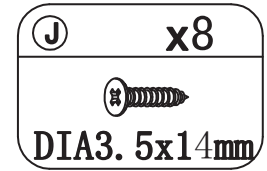
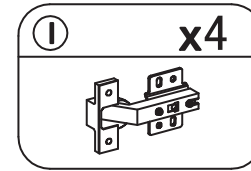


x2



Step 13

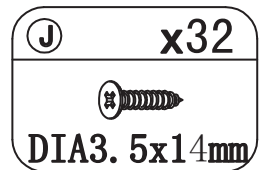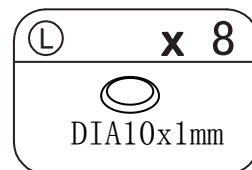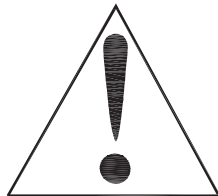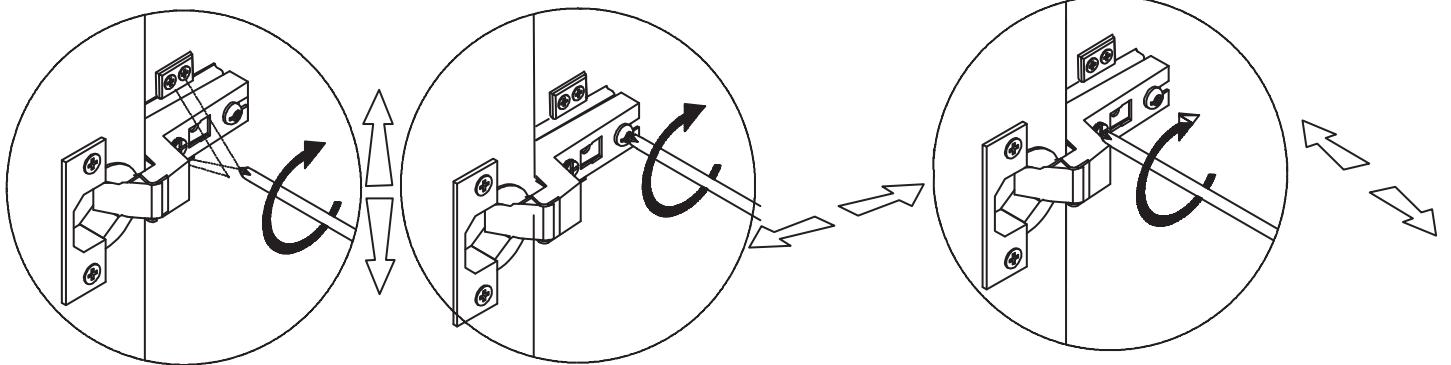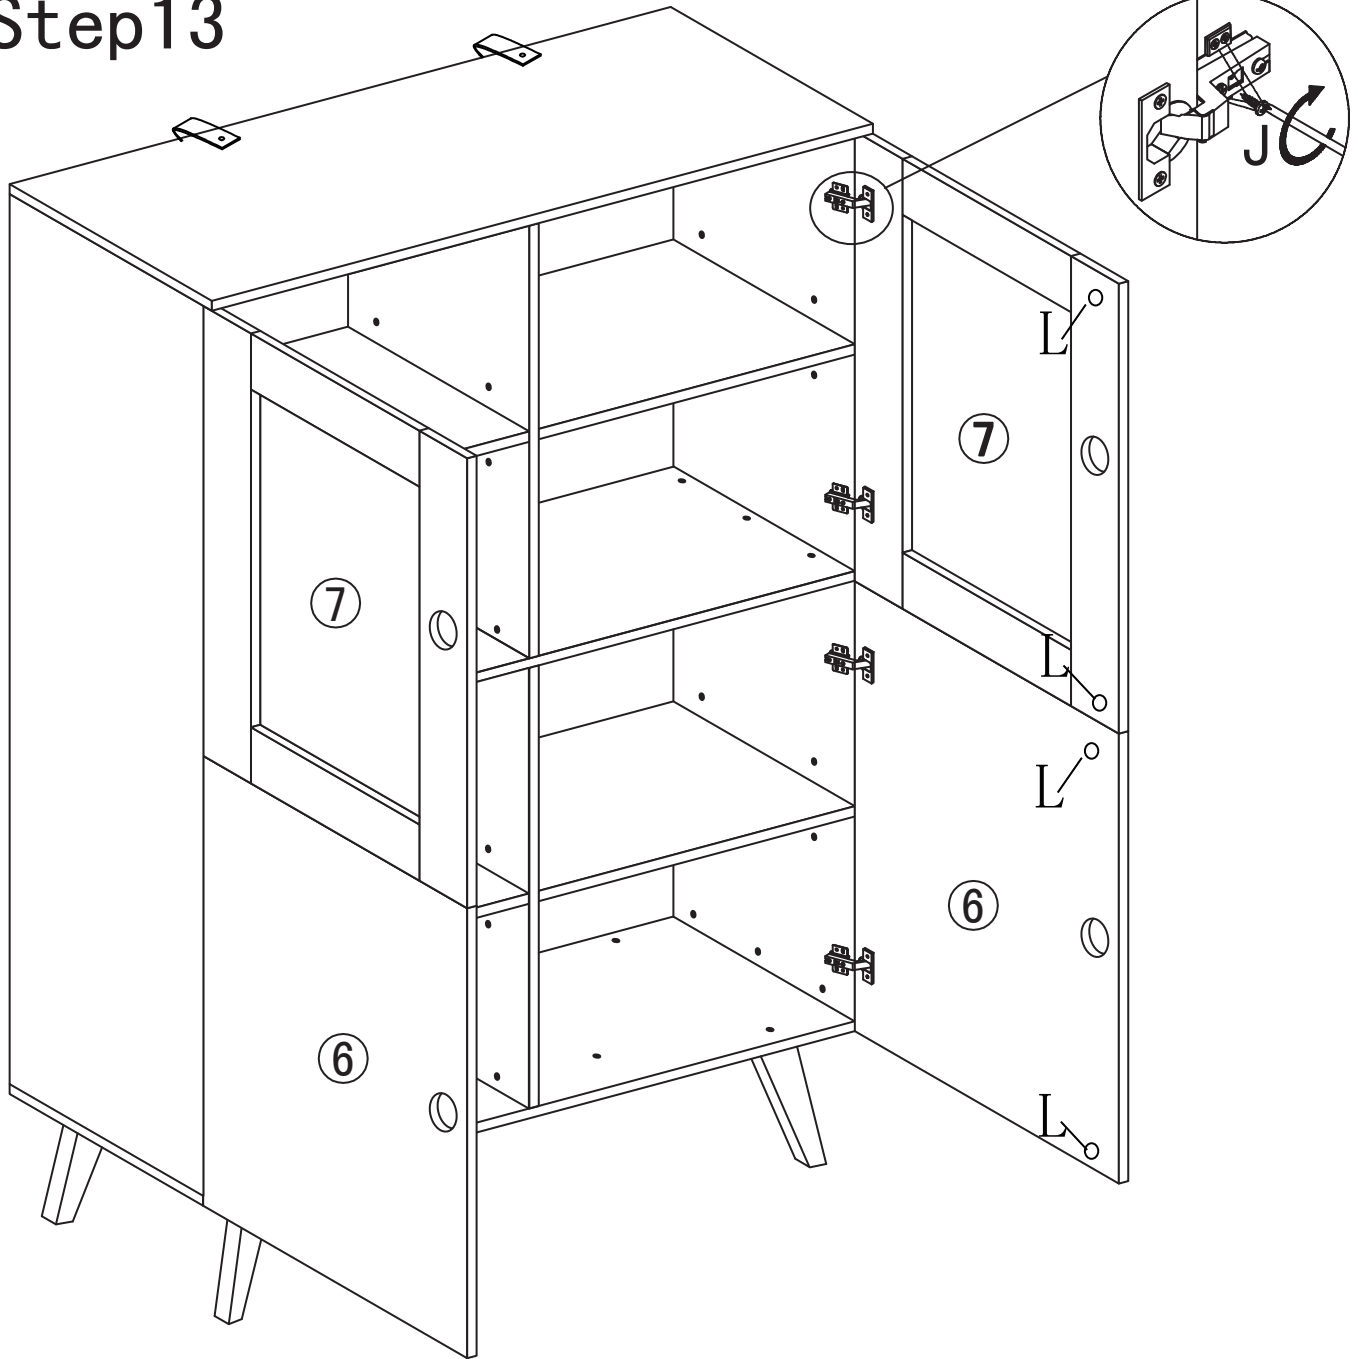


Step 14

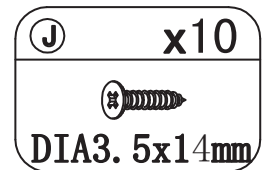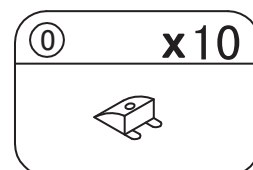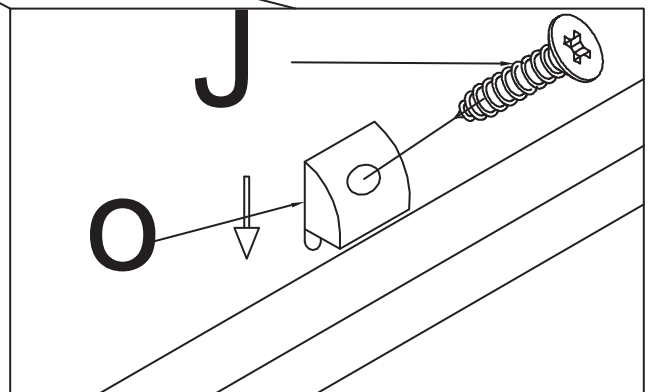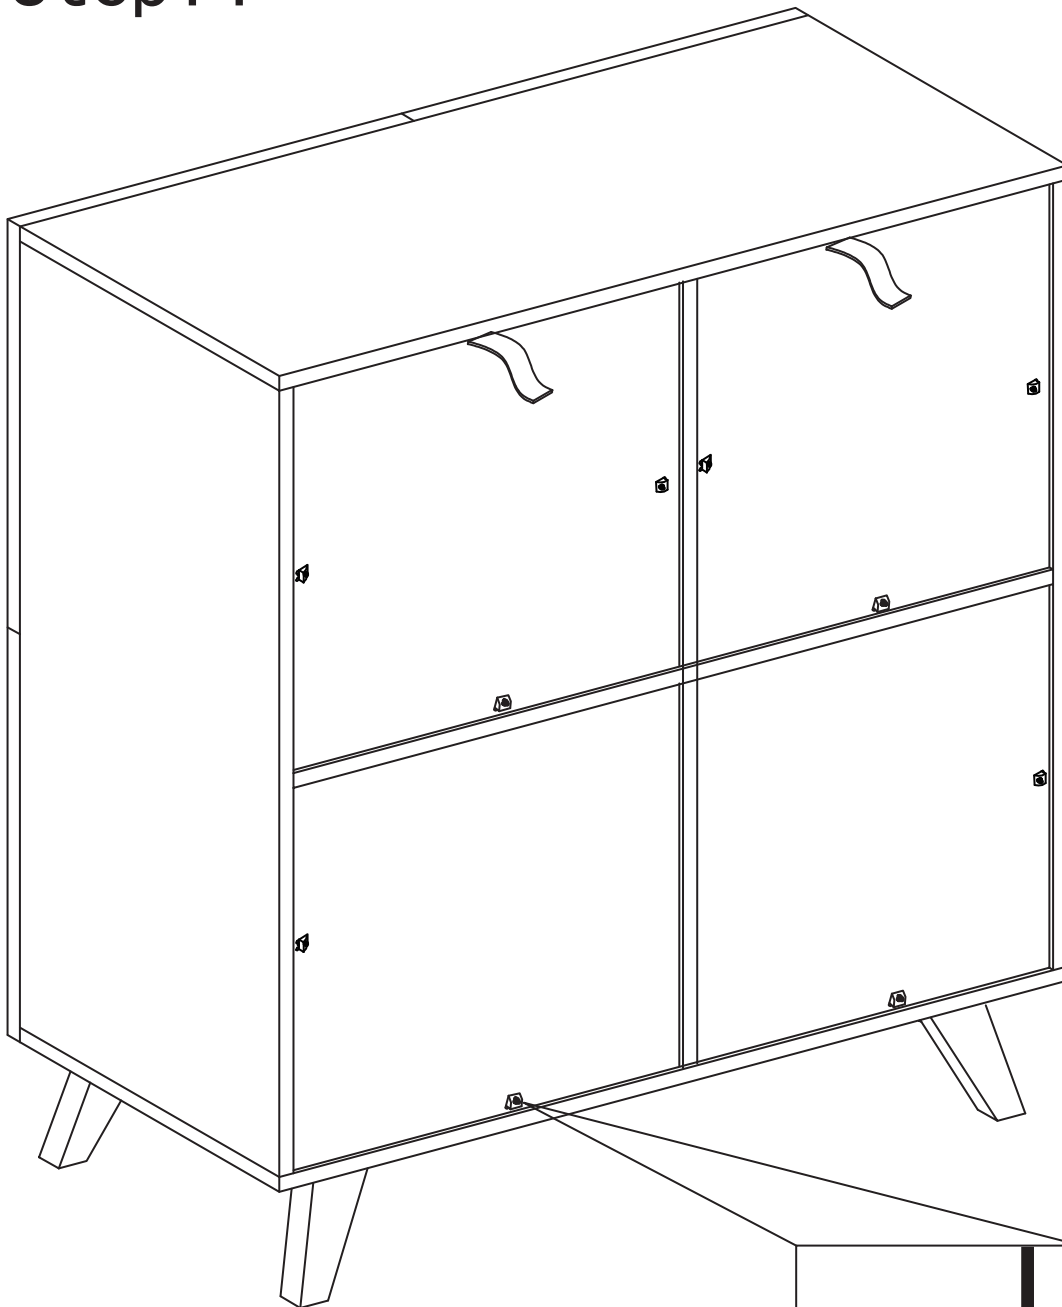




Step15

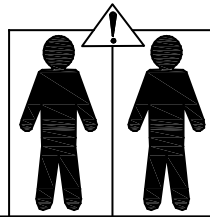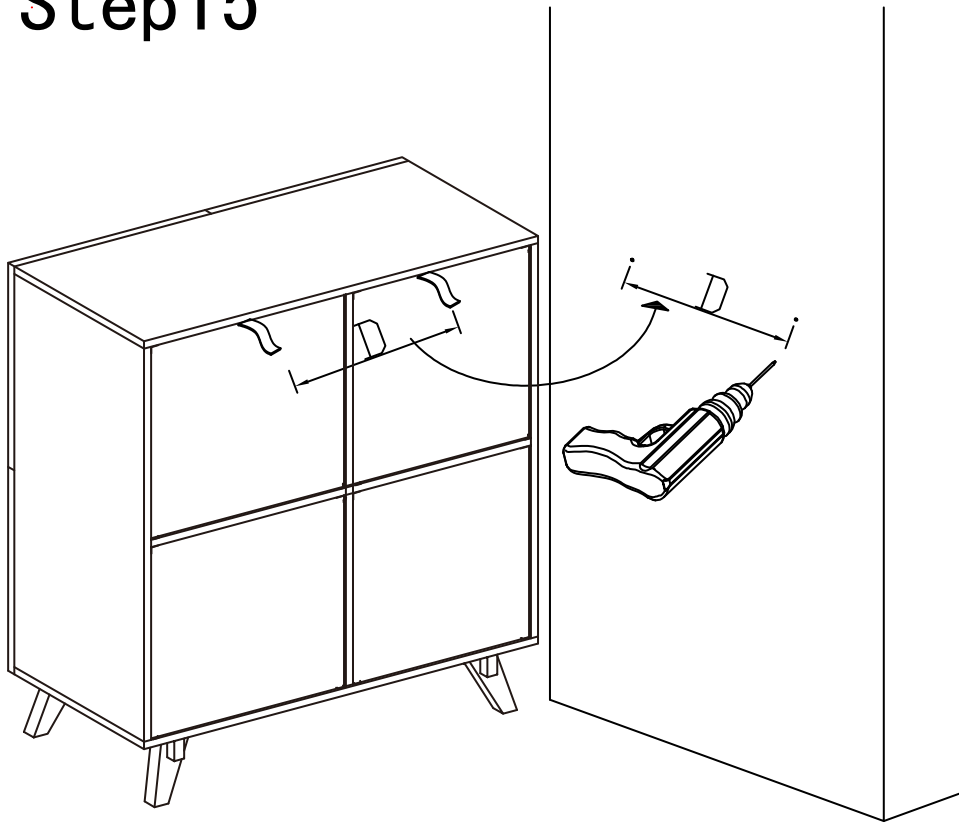

Wegen der gro en Vielfalt an Wänden und Wandmaterialien haben wir keine Schrauben und D"bel beigelegt. Bitte erkundigen Sie sich in Ihrem Fachmarkt nach geeignetem Befestigungsmaterial entsprechend Ihrer baulichen Gegebenheiten.



Step16

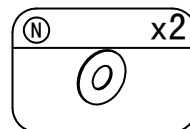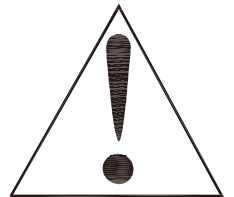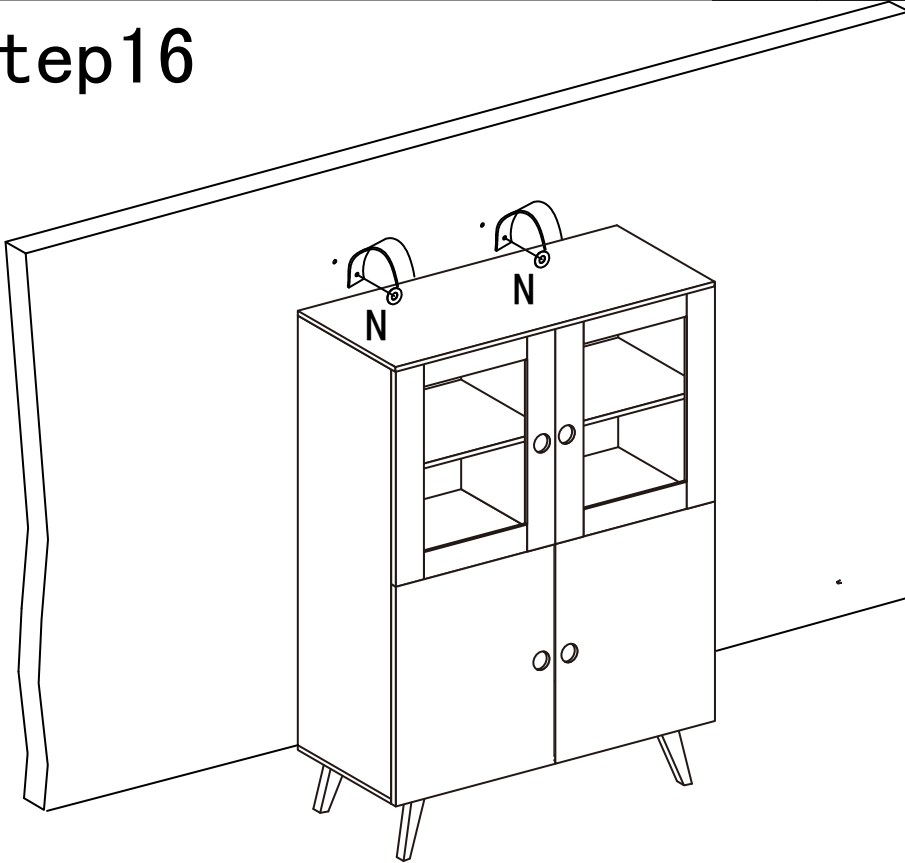

Non fourni
Not provided
nicht im Lieferumfang enthalten
No surtido
Non Caricato