


3 (Möbelgleiter)

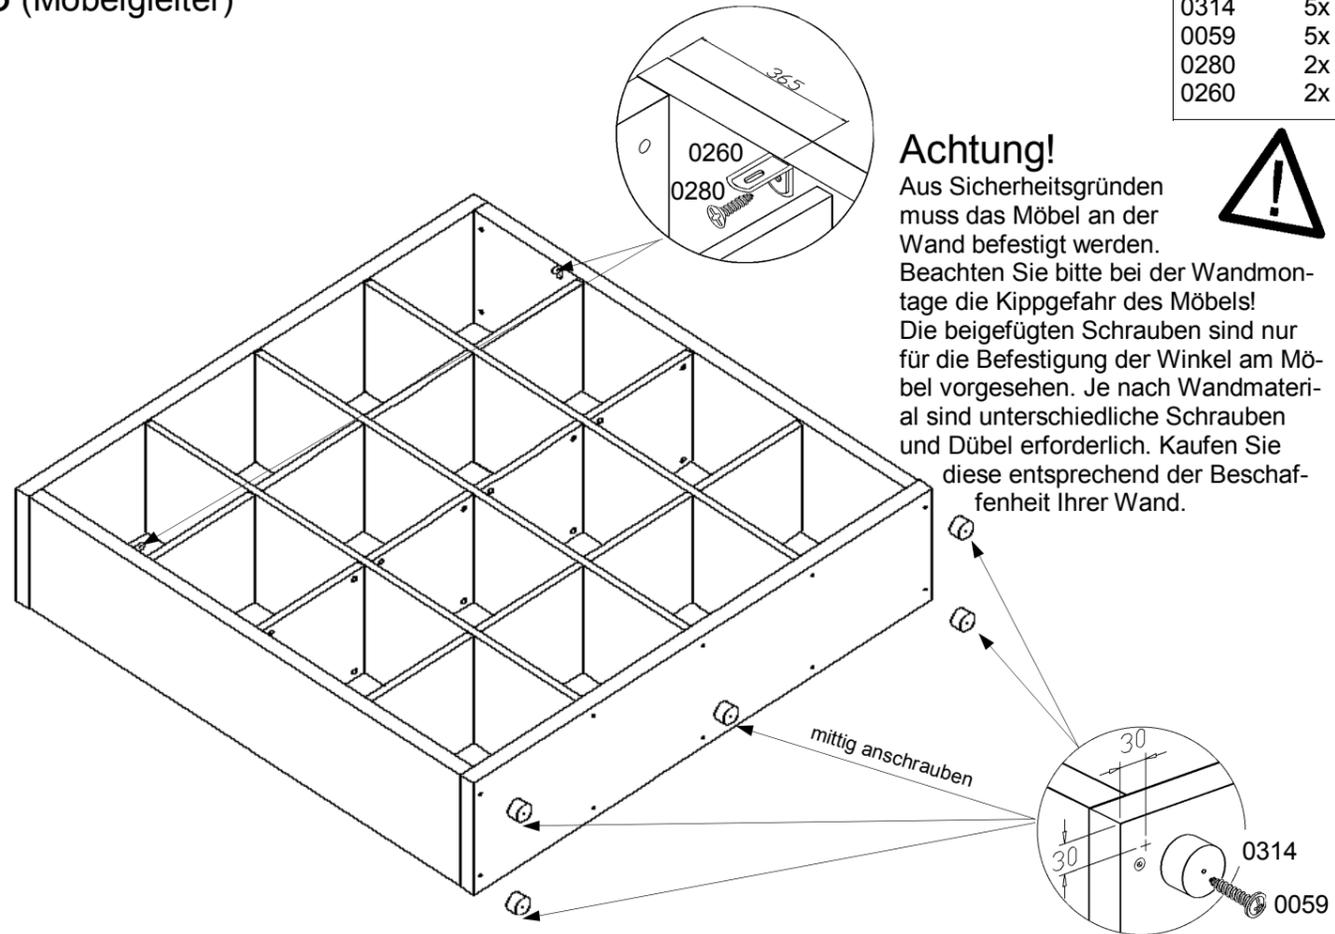

0314	5x
0059	5x
0280	2x
0260	2x


Achtung!

Aus Sicherheitsgründen muss das Möbel an der Wand befestigt werden. Beachten Sie bitte bei der Wandmontage die Kippgefahr des Möbels! Die beigefügten Schrauben sind nur für die Befestigung der Winkel am Möbel vorgesehen. Je nach Wandmaterial sind unterschiedliche Schrauben und Dübel erforderlich. Kaufen Sie diese entsprechend der Beschaffenheit Ihrer Wand.

mittig anschrauben





4

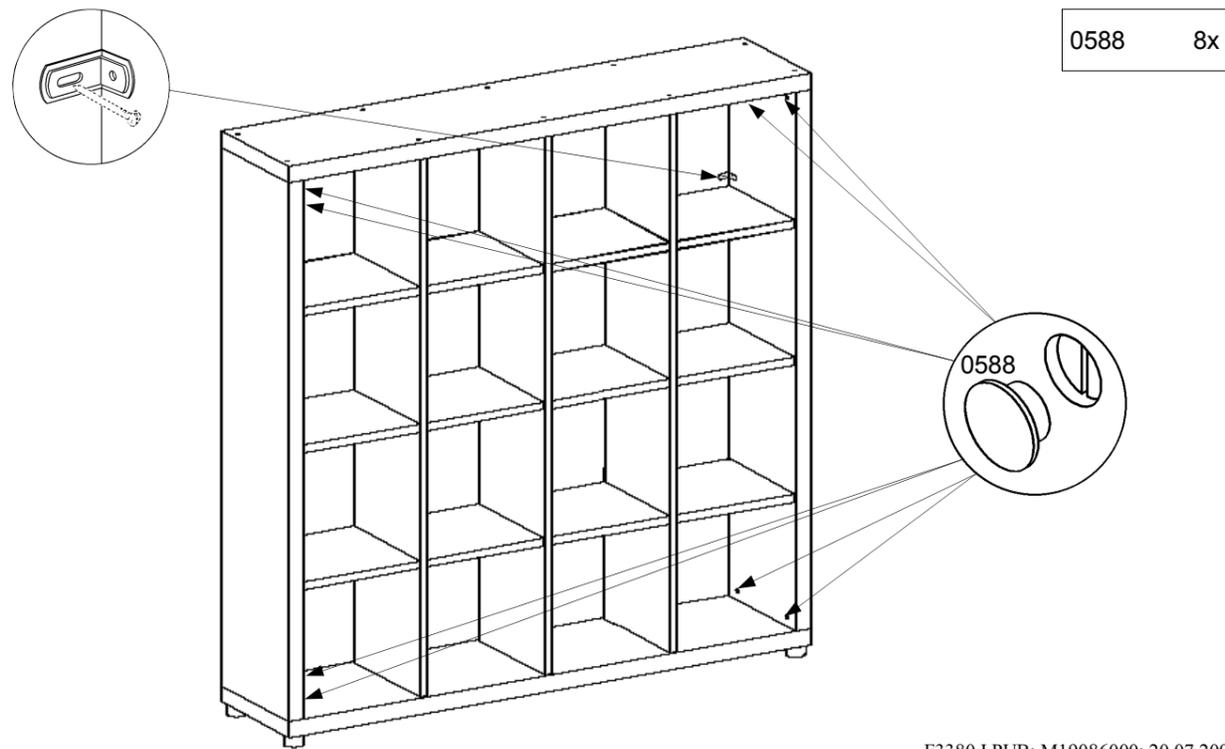

0588	8x
------	----

F3380 I.PUB; M19086000; 20.07.2005

Modell 3380 I

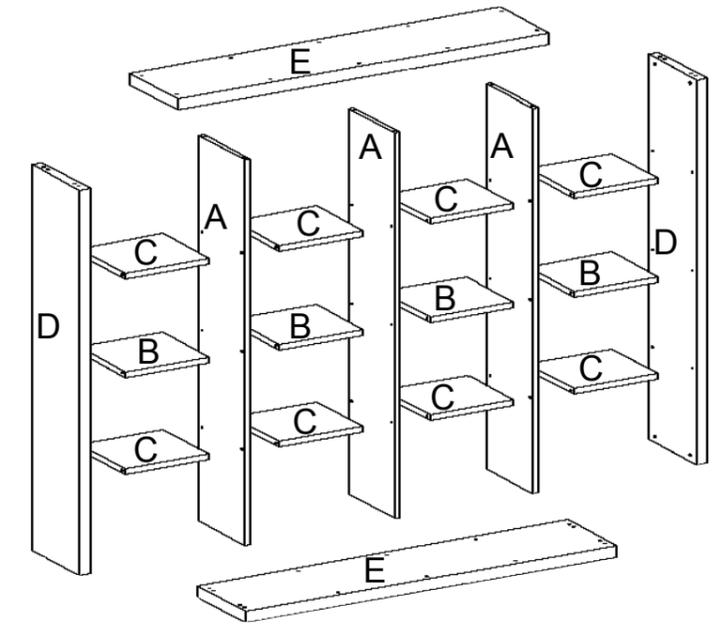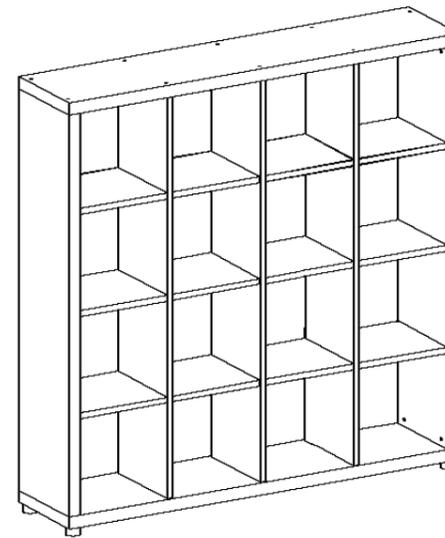

Montagehinweise

Sie haben ein Möbel mit hochwertigen Oberflächen erworben. Das schließt aber eine gewisse Empfindlichkeit der Flächen gegenüber Zerkratzen, Stoß u.ä. nicht aus.

Händeln Sie deshalb die Möbelteile besonders sorgfältig. Vermeiden Sie bei der Montage ein Anstoßen der Kanten und ein Ablegen/Schieben auf rauen, kratzenden Unterlagen.


Farbunterschiede bei Flächen aus Echtholz (Furnier) sind durch natürliches Wachstum bedingt und deshalb kein Reklamationsgrund. Nach längerer Lichteinwirkung erfolgt eine natürliche Farbangleichung.

Nutzen Sie das Möbel ausschließlich zur Aufbewahrung von Gegenständen.

Zur sortenreinen Entsorgung kann das Möbel in seine Einzelteile zerlegt werden.

Achtung!

Halten Sie die Reihenfolge der Arbeitsschritte in dieser Montageanleitung genau ein und beachten Sie unbedingt alle detaillierten Angaben!

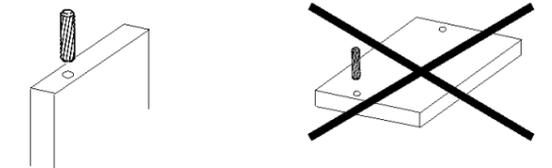

Schlagen Sie die Holzdübel immer in die Schmalfläche ein und niemals in die Breitfläche wenn nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet!

Pflegehinweise!

Die Reinigung der Glas- und Möbelflächen erfolgt mit handelsüblichen, nicht scheuernden Haushalts-Reinigungsmitteln. Verwenden Sie keine Lösemittel bzw. Azeton!

Bauteile	Menge
A Zwischenwand	3x
B Zwischenboden mit Flächenbohrungen	4x
C Zwischenboden	8x
D Seitenwand	2x
E Ober-/ Unterboden	2x

Werkzeug


Montageaufwand

45 min

Beschläge – Korpus

 Ø8x30 0073 40x	 Holzgewinde 0235 4x	 M4 0416 12x	 Ø15 0042 16x	 0566 6x	 0427 12x	 0001 1x
 0537 8x	 M6x80 0569 8x	Abdeckkappe  0588 8x	 0260 2x	 0280 2x	 0314 5x	 Ø4x30 0059 5x

1 Korpus

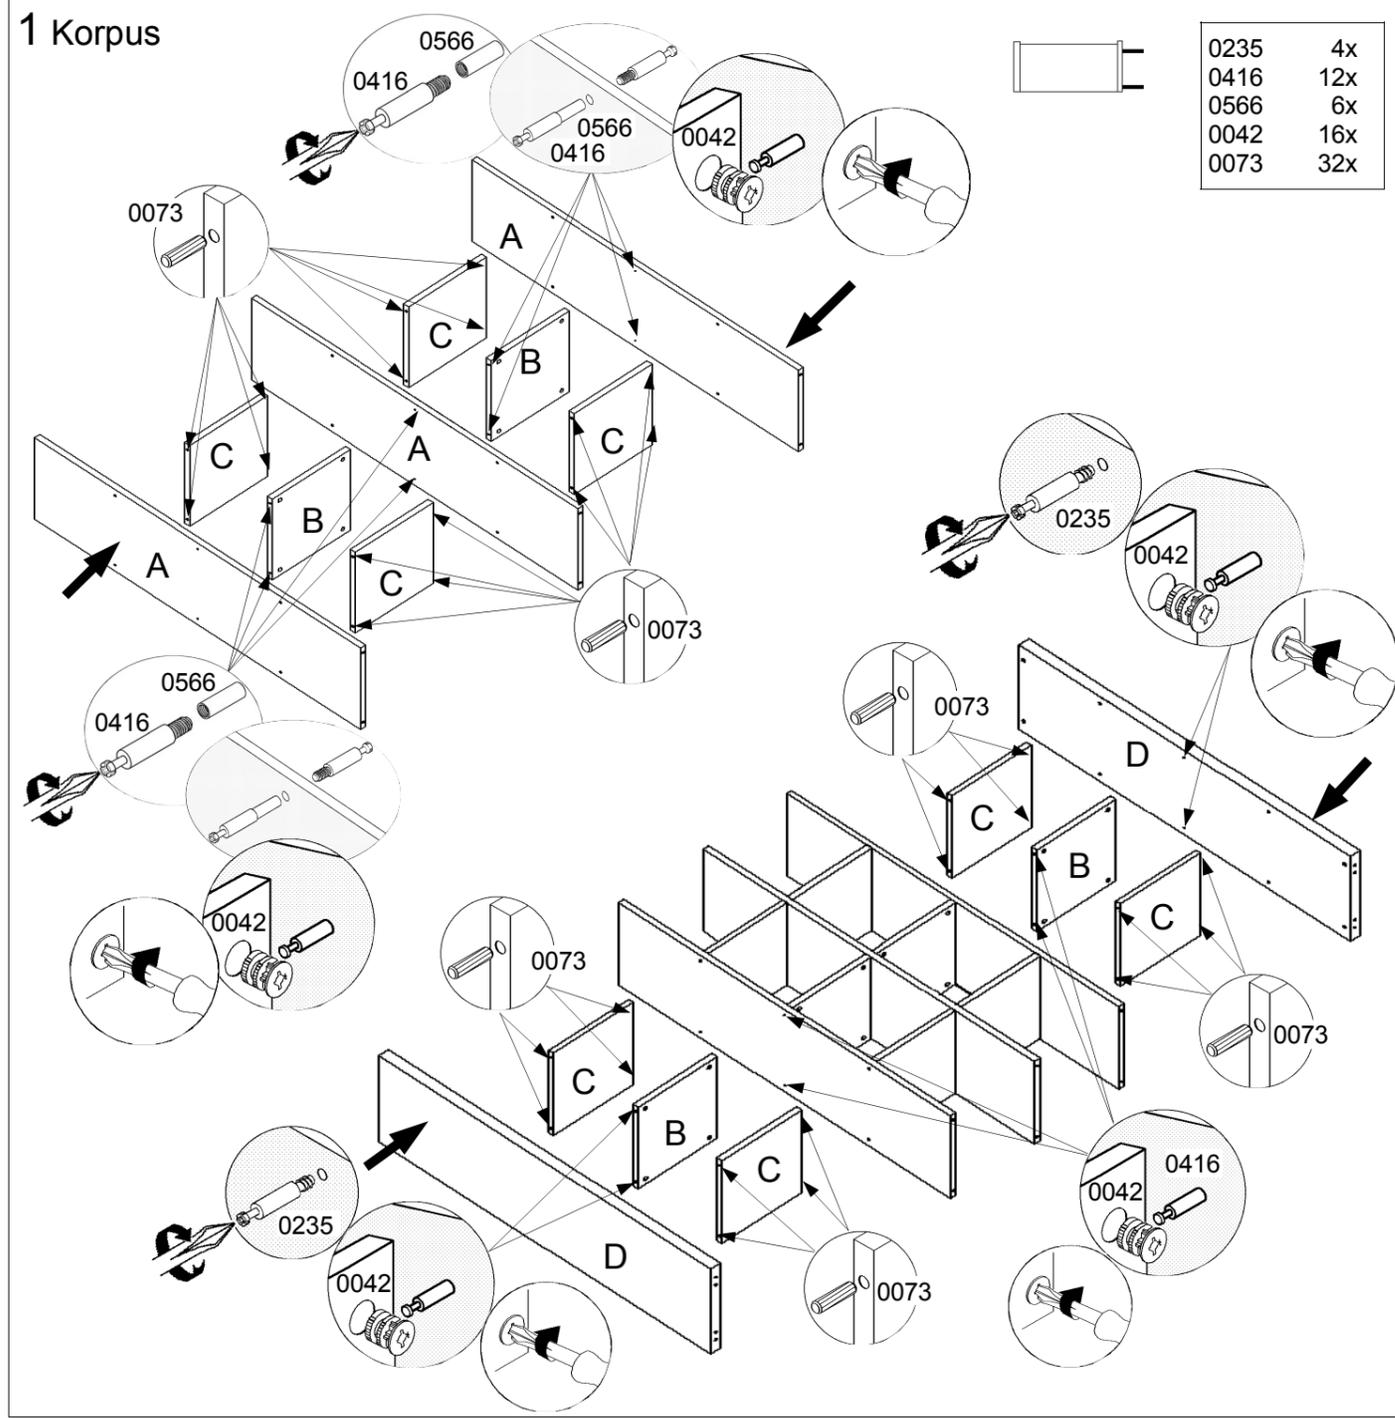

2 (Korpus)

