


BAROCCO

Dresser / Kommode

INOHA
Living

Assembly Installation/ Aufbauanleitung

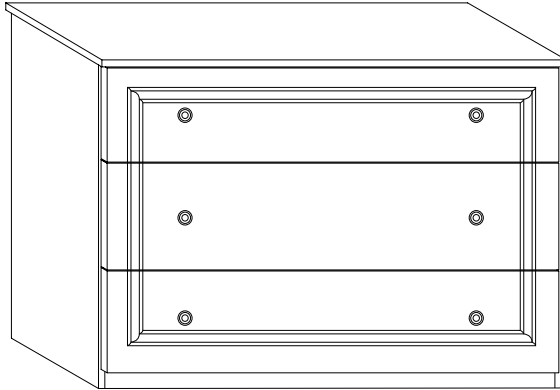

Item Description: BAROCCO Dresser

Dimension: 1126 x 420 x 732 c

Total Weigh of item : 38 kg.

Artikelbeschreibung: BAROCCO Kommode

Abmessungen: 1126 x 420 x 732


Gesamtgewicht: 38 kg.

People required:



Tools needed:

Benötigte Werkzeuge:

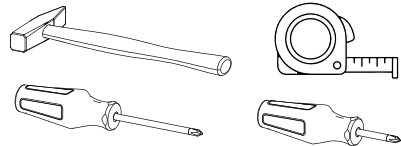

- Horizontal and vertical Assembly /
Horizontale und vertikale Montage

- Please cover floor with Corrugated Board paper to avoid
scratches and damages to floor./ Bitte decken Sie den Boden mit Wellpappe ab,
um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

Time Required: 1 hr 30 min.

Benötigte Zeit: 1 Std. 30 Min.


Assembly Checklist

Montage Checkliste


Please make sure that you have all
the below items before you start.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie
alle unten aufgeführten
Gegenstände haben, bevor Sie beginnen.

Parts Supplied for Assembly/
Zur Montage gelieferte Teile

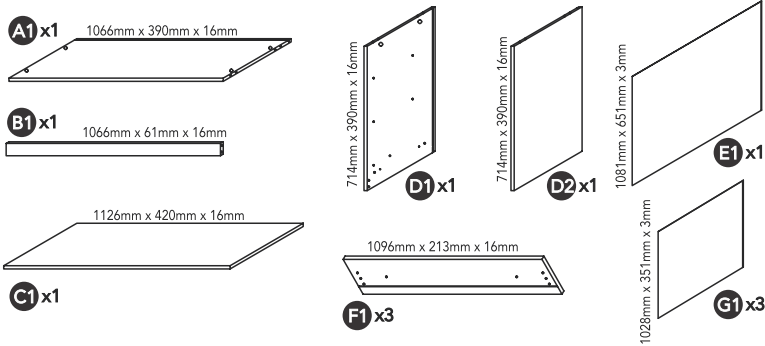







Hardware Supplied for Assembly/
Für die Montage mitgelieferte Hardware

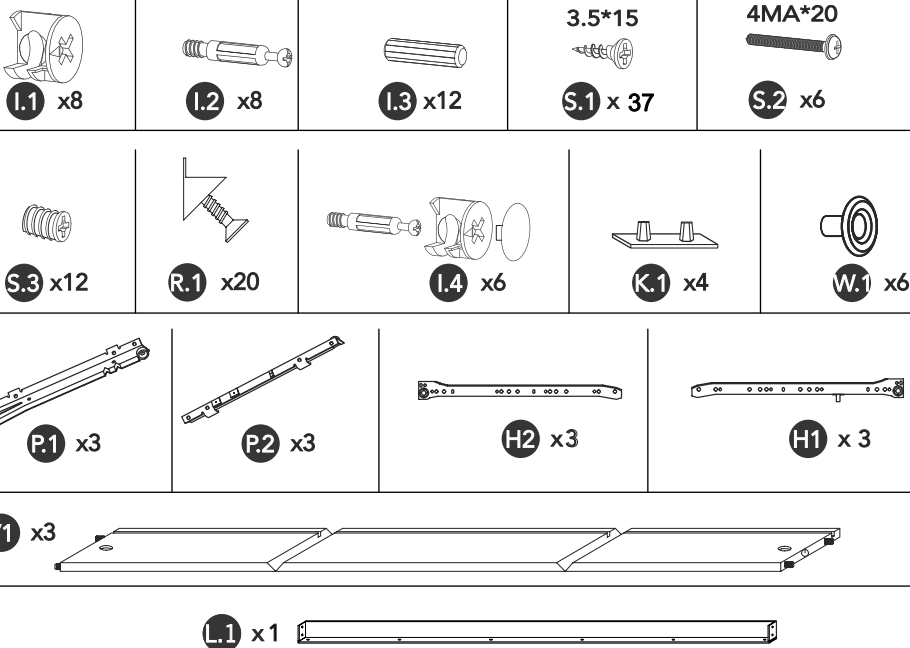


Step 1/ Schritt 1

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Hinweis: Das Überspringen von Schritten kann zu einer unsachgemäßen Montage und zu Schäden führen.

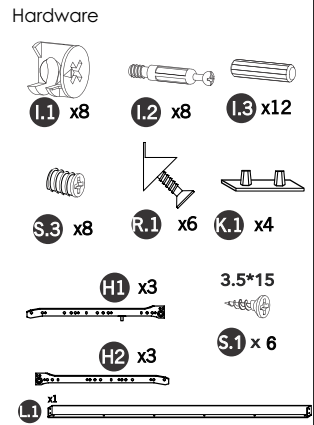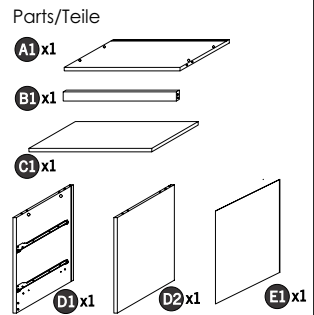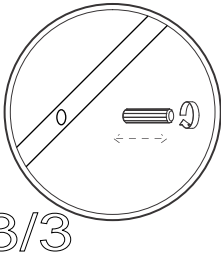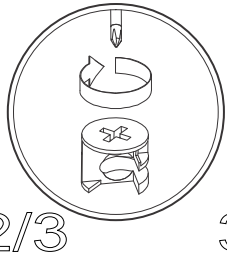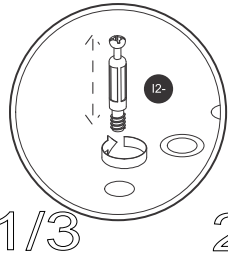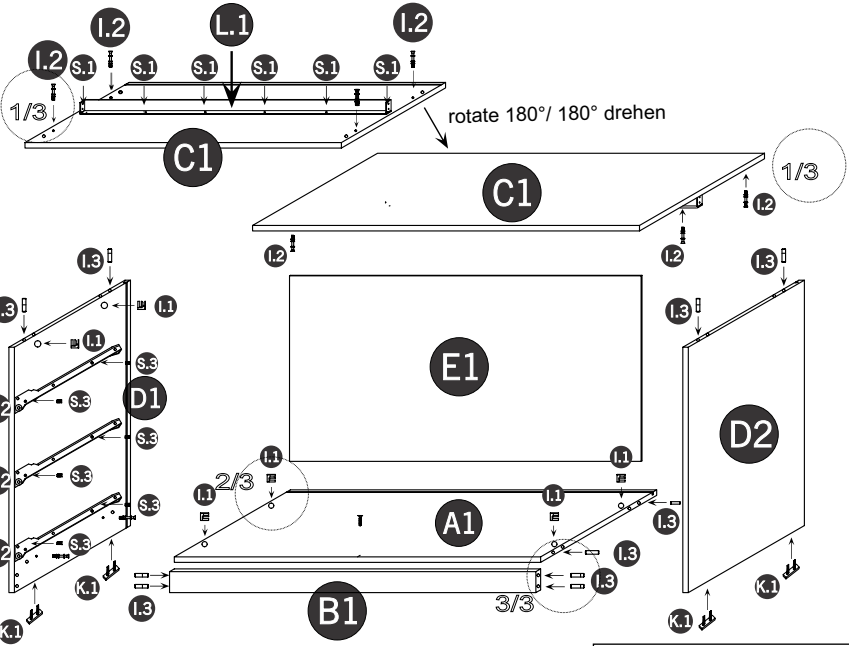


Back View
Rückansicht

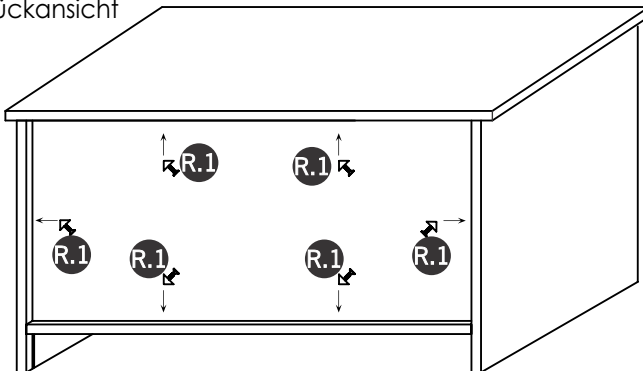


Step 2/
Schritt 2

Note: Skipping any steps could lead to
improper assembly and damages.

Hinweis: Das Überspringen von Schritten kann zu einer
unsachgemäßen Montage und zu Schäden führen.

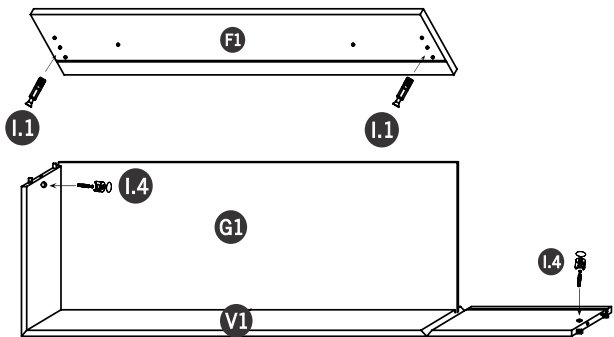

Parts/Teile



G1 x3

F1 x3

Hardware



R.1 x12



L.4 x6



W.1 x6

3.5*15



S.1 x24

4MA*20




S.2 x6

P.1 x3

P.2 x3

V.1 x3

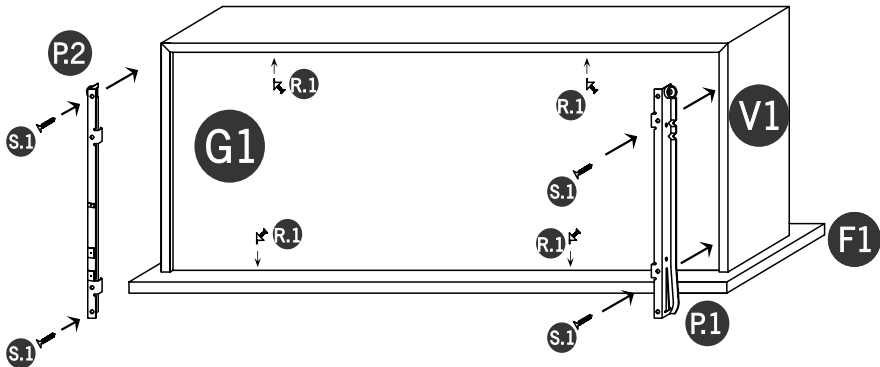

FRONT VIEW/
VORDERANSICHT

