



LASSE 2T - AUFSATZSCHRANK

LASSE 2T


AUFSATZSCHRANK

902x400x550 mm

Artikel Nr.: 05320015/09

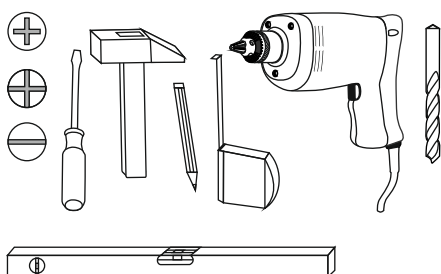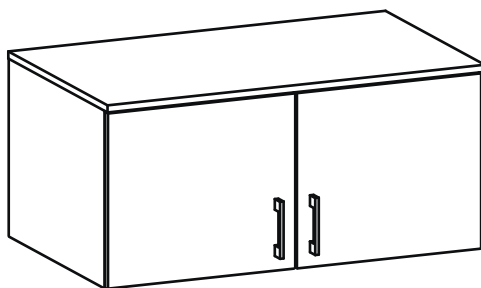

2 Pers.

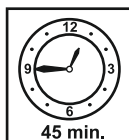

45 min.



festziehen/tighten/затягивать/
serrer/stringere utáhnout/vasttrekken/
zategnuti/strangere/związac/
szorosan meghúzni/pevne dotiahnuť/
trdno pritegniti/затянуть/dra at/
eindrücken/press in/ enfoncer/
ribattere/zatláčit/вкчайте/
benyomni/stlăcit/vtisniti/tryck in/
introducere prin apăsare/вдавить/



ausmessen/measure/mesures/
misurare/opmeten/zmerat/miara/
kimérni/izmeriti/masurare/измерить/
změřit/измерете/mät upp/




drücken/press/presser/stisknout/
hatnchete/vtisniti/nasinac/drukken/
pritisnuti/nacisnac/pritisniti/нажать/
(meg)nyomni/apasare/tryck fast/



einschlagen/hammer in/bevernii/sla in
frapper au marteler/infossare/zabit/
zarazit/забейте (с чук)/zabiti/
introducere prin bataie/забить/



drehen-wenden/prosze odwrócić/
keren-omdraaien/girare-ruotare/
okrenuti-ubrnuti/retourner-renverser/
turn over-turn around/otočte-obrate/
обърнете-завъртат/obrnite list/
intoarceti/rotiti/vrid runt - vänd/

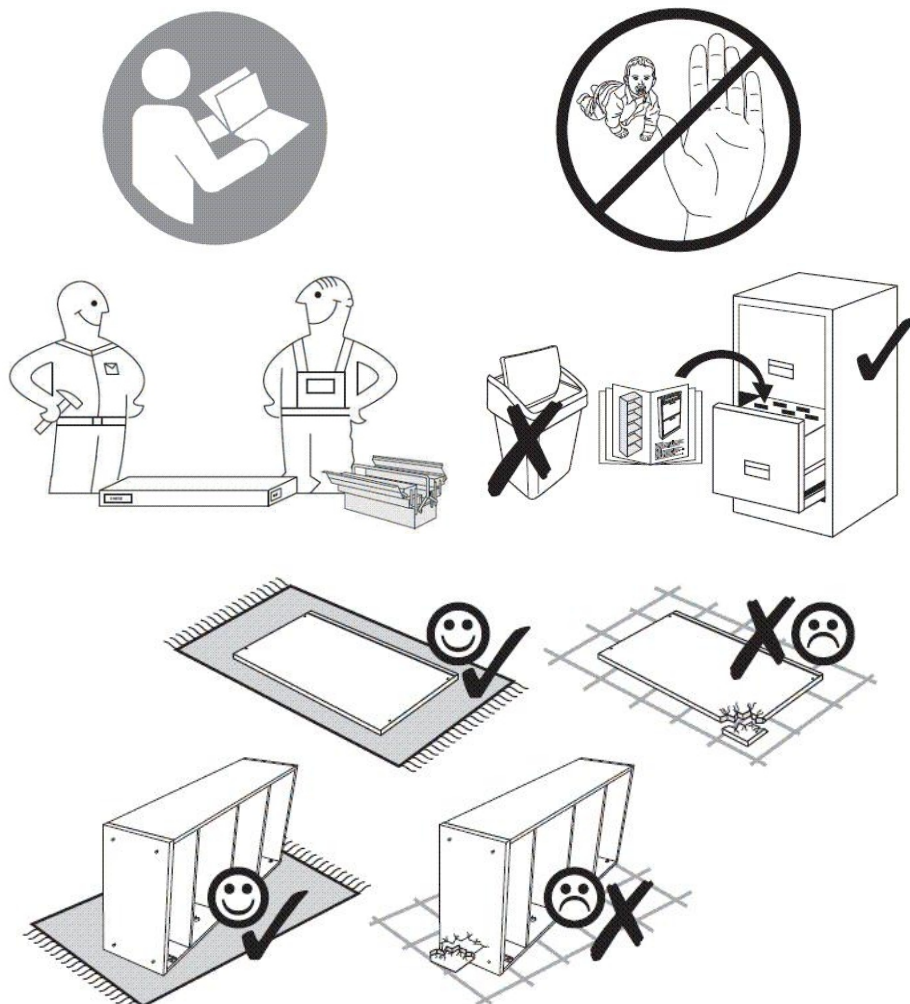

DE

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen.

Die beigelegten Universaldübel sind ausschließlich nur zur Verwendung für festes Mauerwerk wie Beton/Ziegel. Die Mauerdübel dürfen nicht bei Mauerwerk wie Hohlraumziegel, Leichtbausteinen, Gipskartonplatte oder anderer Rahmenbauweise verwendet werden.

Bei diesen Mauerwerken sind gegebenenfalls Spezialdübel zu verwenden! Diese sind in einem Fachgeschäft (Baumarkt) erhältlich.

Bei Nichteinhaltung wird seitens Produzenten/Händler und Importeur keine Haftung übernommen.

Kein Scheuermittel zur Reinigung verwenden !

CZ

Upozornění! Před montáží je nutné zkontrolovat stav stěny.

Příložené univerzální hmoždinky jsou určeny pouze k použití pro pevné zdivo jako beton/cihly.

Hmoždinky do zdi se nesmí používat u dutinová cihla, zdiva jako pórovitý stavební kámen, sádkartónová deska nebo jiný měkký materiál.

U těchto zdív jsou nutné použít speciální hmoždinky! Jsou k dostání v speciálních prodejnách se stavebním materiálem.

Při nedodržení těchto pokynů výrobce/prodejce a dovozce neručí za způsobené škody.

Při čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky !

SLO

Pozor! Pred montažo preverite stanje stene.

Priložení univerzalni mozniki so izključno samo za uporabo na čvrstem zidovju, kot sta beton in opeka.

Stenski mozniki se ne smejo uporabljati pri zidovju kot so votlino opeke, zidaki za lahko gradnjo, mavčne plošče ali druge okvirne gradnje.

Pri teh zidovjih morate v danih primerih uporabljati posebne moznike. Ti so na voljo v specializiranih trgovinah (trgovinah z gradbenim materialom)

Pri upoštevanju se s strani proizvajalca/trgovca in uvoznika ne prevzame jamstvo.

Ne čistite sredstvi za ribanje !

HU



Vigyázat! Szerelés előtt a falfelületet feltétlenül vizsgálja meg.

A mellékelt univerzális tipli kizárólag stabil falazathoz használható mint például beton/tégla.


















A fali tipli nem használható könnyű építőkövekhez, üreg tégla, gipszkarton lapokhoz vagy más favázás építményekhez. Ezekhez a falfelületekhez csak speciális tiplik használhatóak, melyek szaküzletekben (barkácsáruházakban) beszerezhetők.


Fentiek figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó/kereskedő vagy forgalmazó nem vállal felelősséget.












Ne használjon dörzsátású súrolószert !

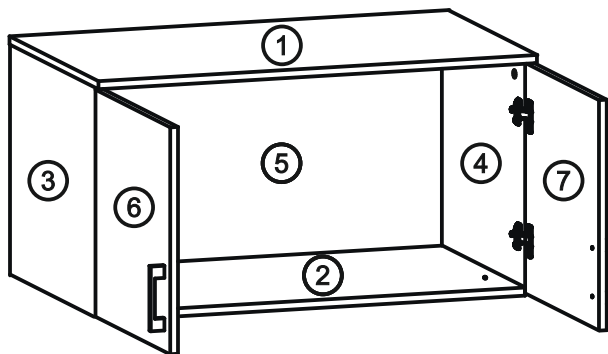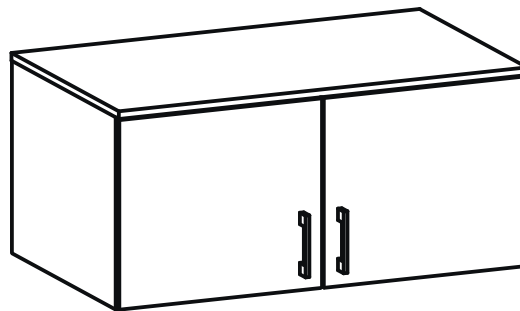


Nr.					
A	B (mm)			C	D
1	902	550	16	1x	1/1
2	868	532	16	1x	1/1
3	532	384	16	1x	1/1
4	532	384	16	1x	1/1
5	886	386	3	1x	1/1
6	446	379	16	1x	1/1
7	446	379	16	1x	1/1

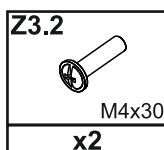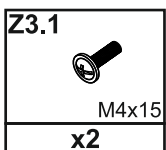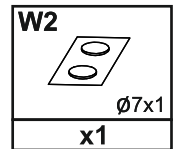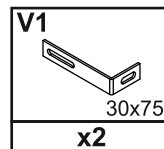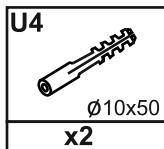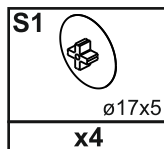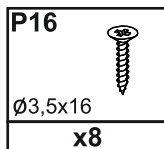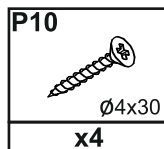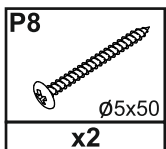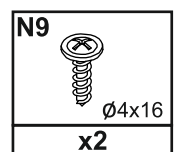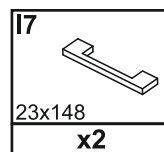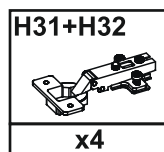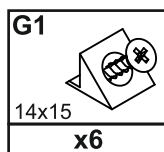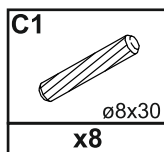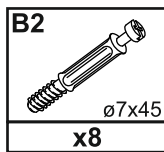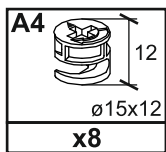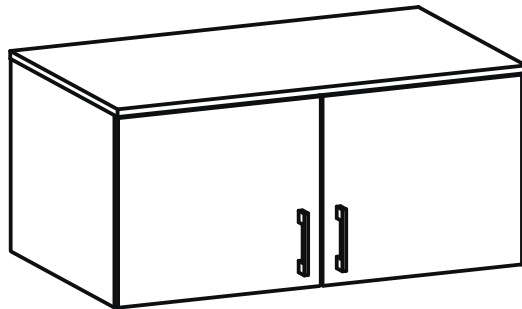


1	A4  12 x4	B2  ø7x45 x4	C1  ø8x30 x4	H31+H32  x4
---	--	---	---	---

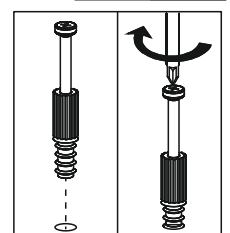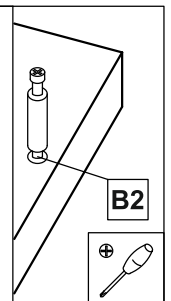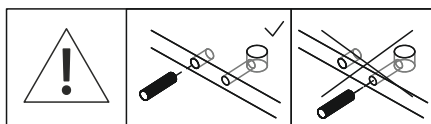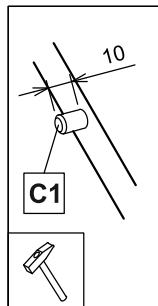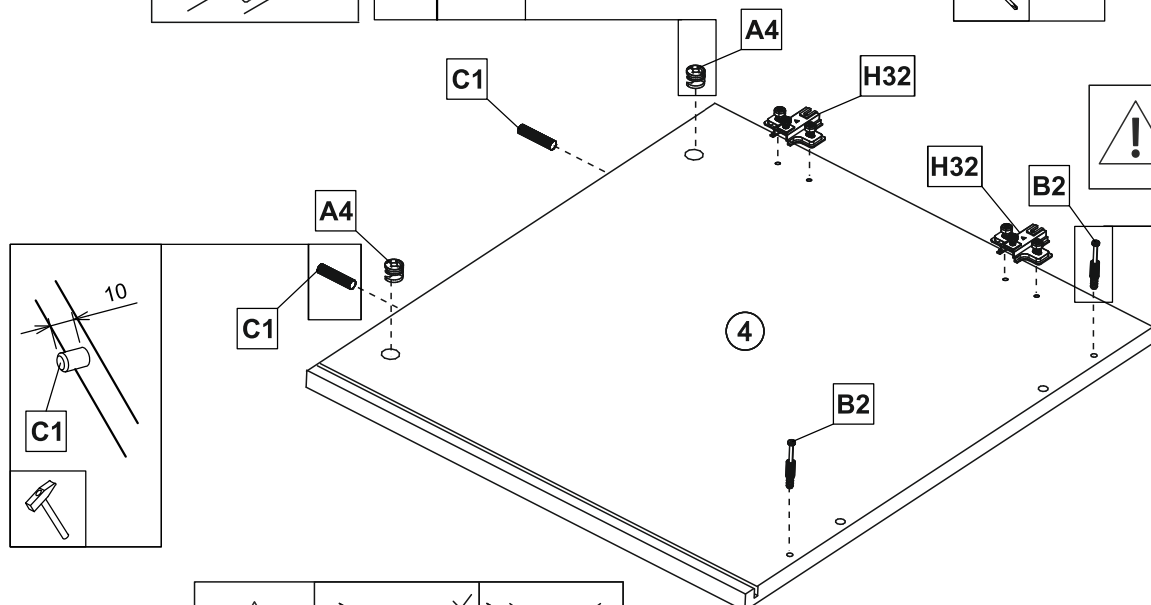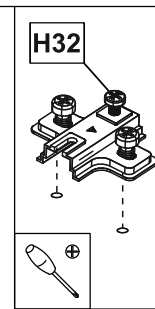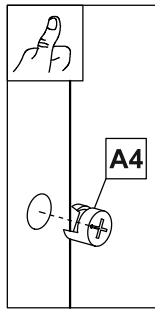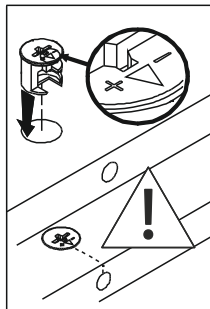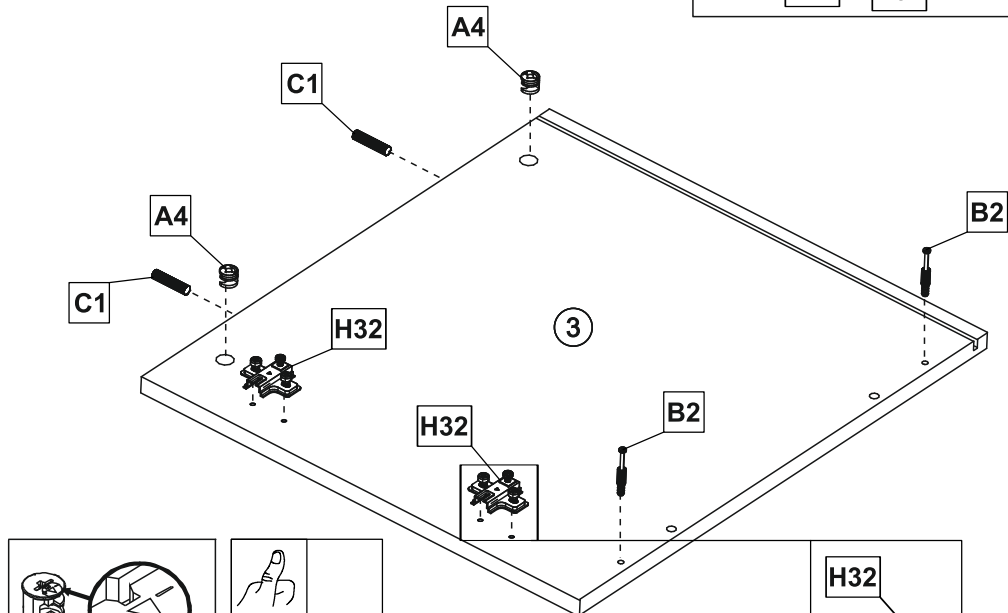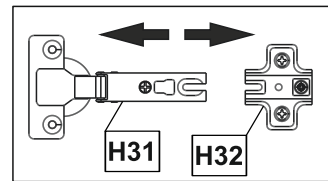


2	A4  12 x4	B2  $\varnothing 7 \times 45$ x4	C1  $\varnothing 8 \times 30$ x4
----------	---	--	--






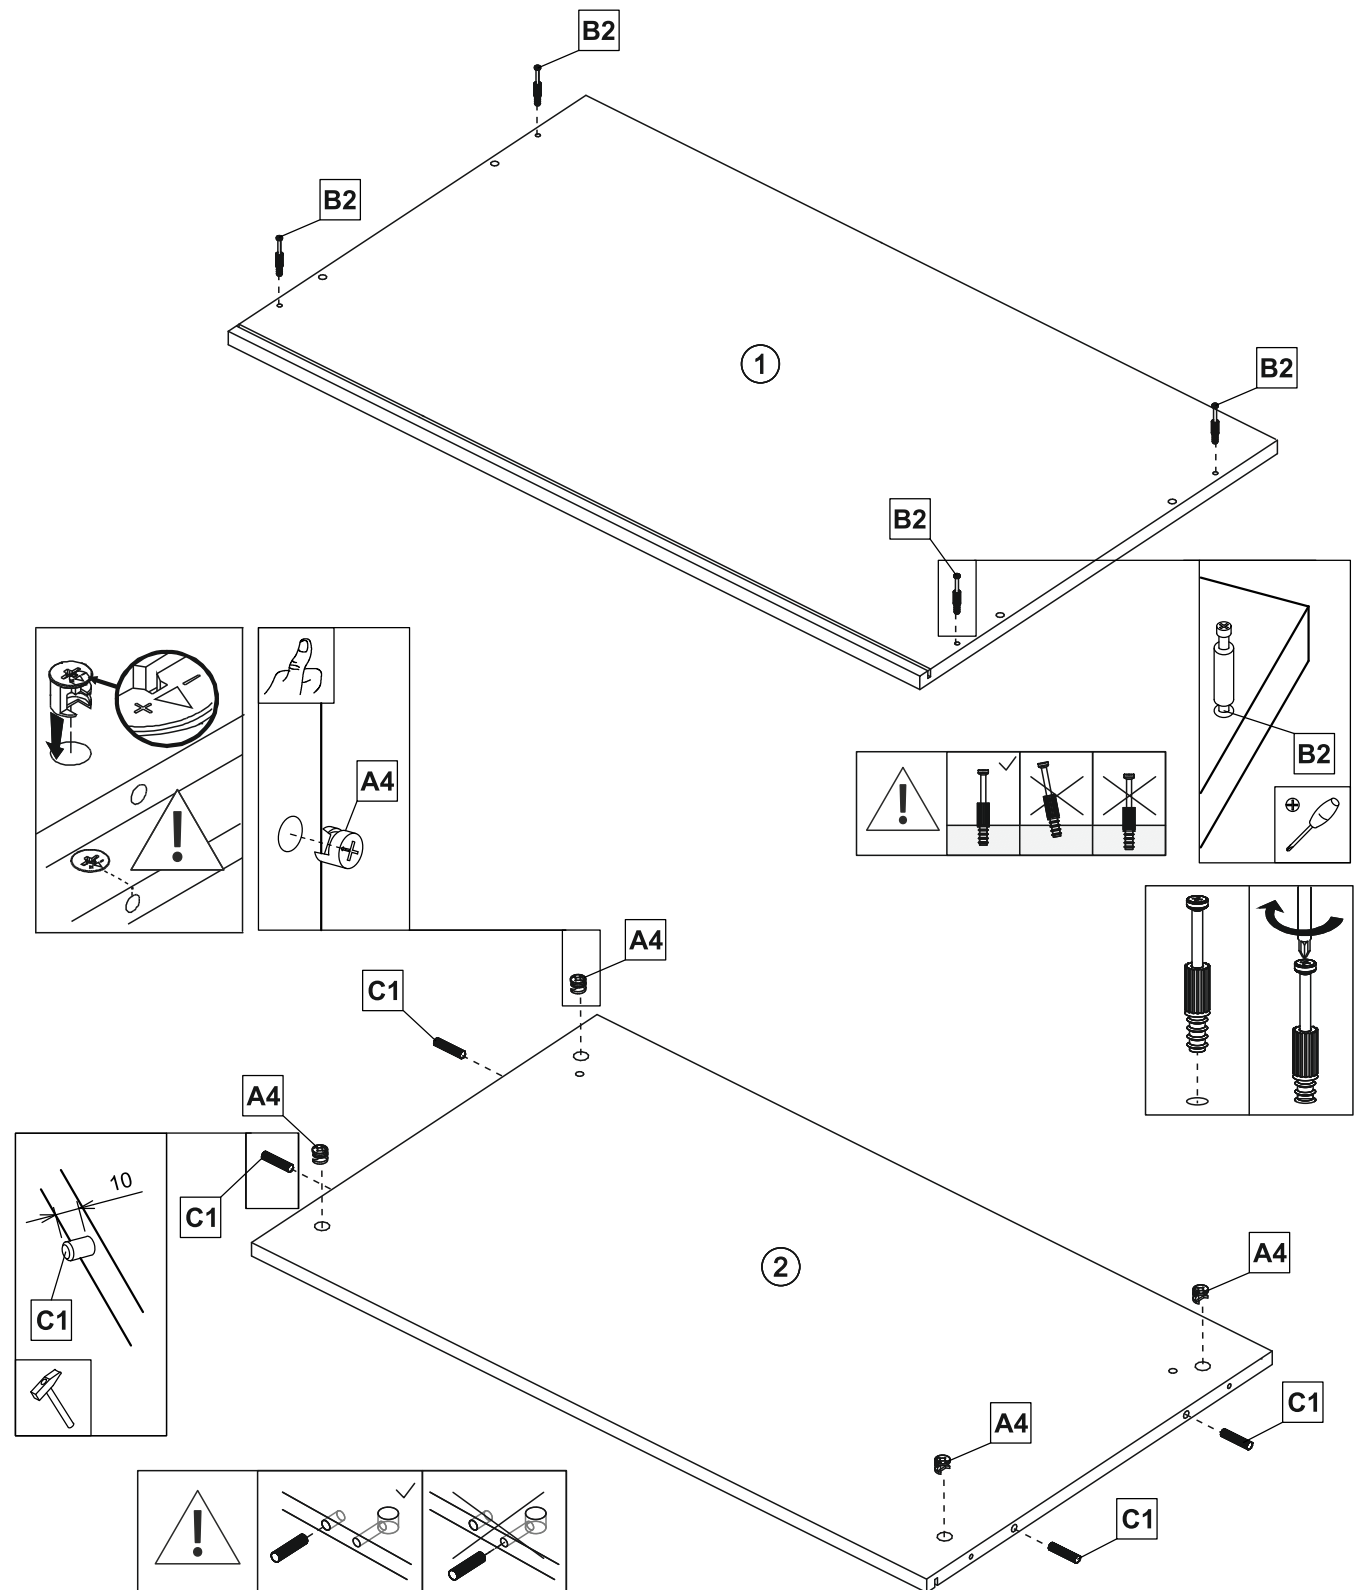




3



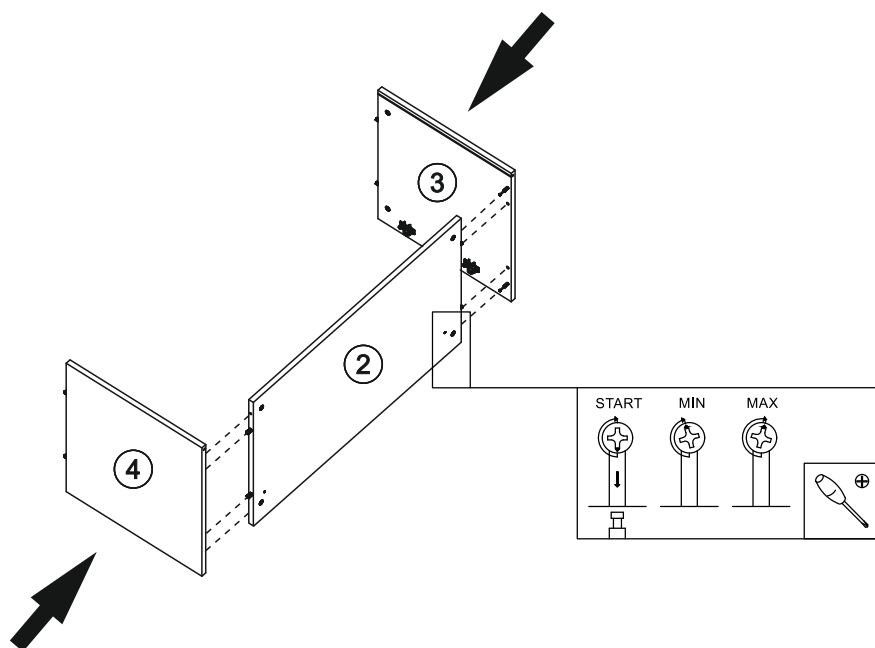


4



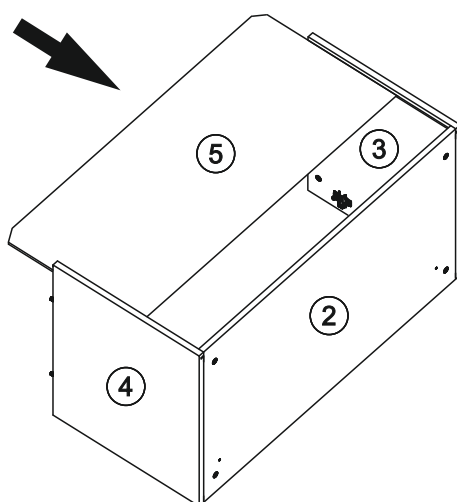


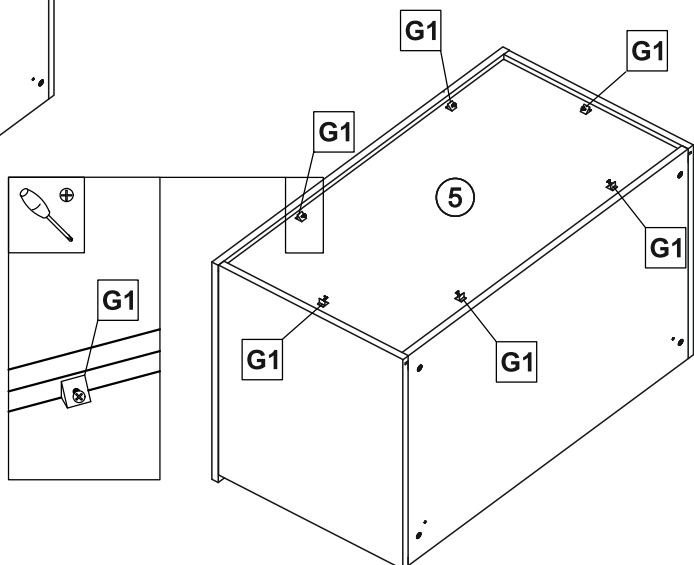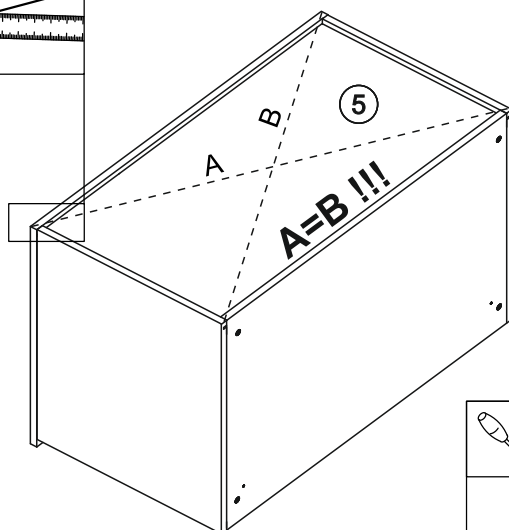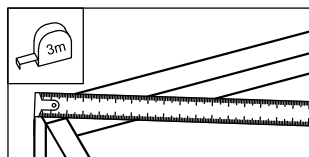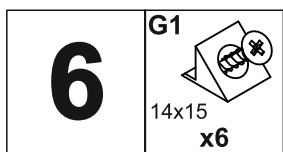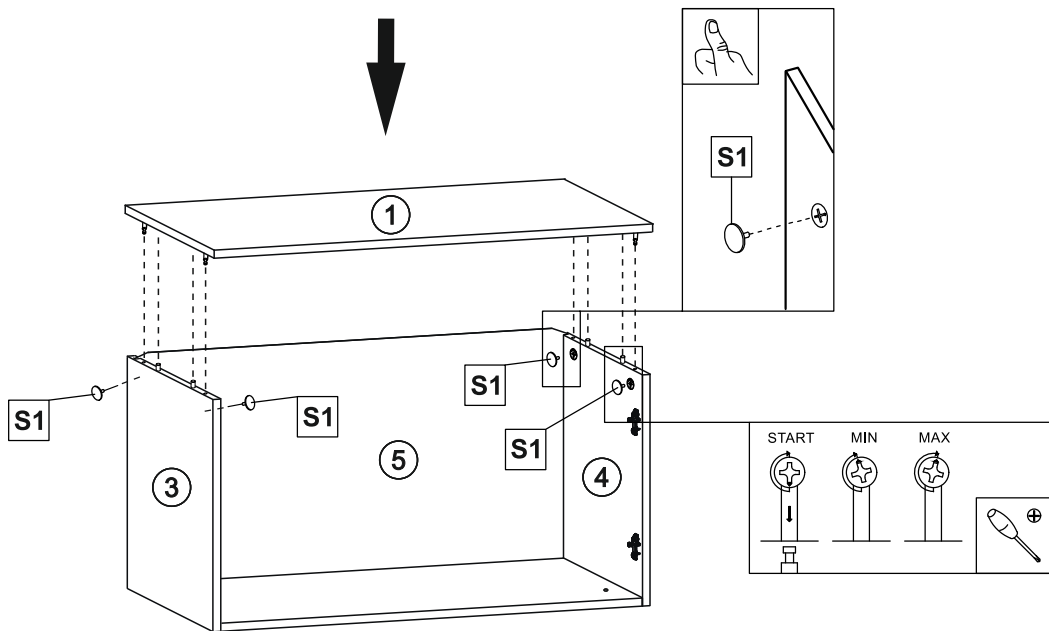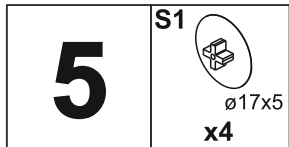


7	H31  x4	I7  23x148 x2	P10  Ø4x30 x4	P16  Ø3,5x16 x8
----------	--	---	---	---

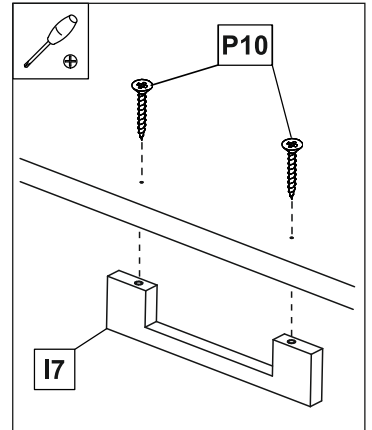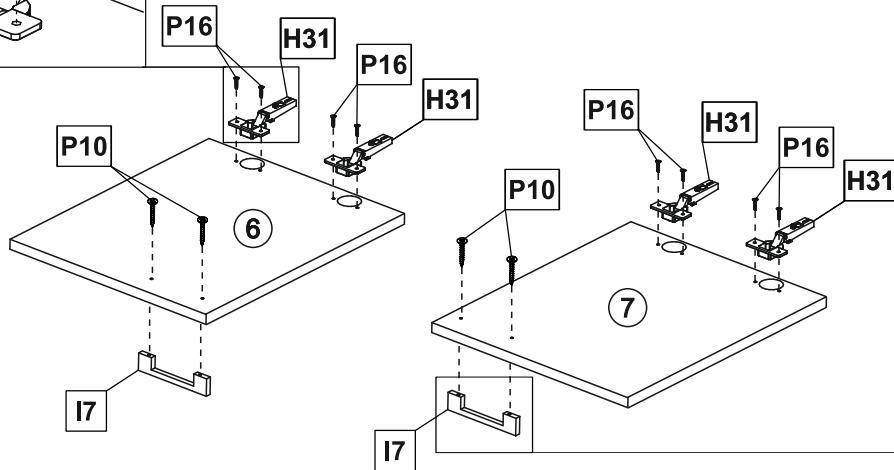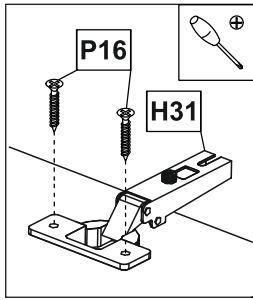

8	W2  Ø7x1 x1
----------	---

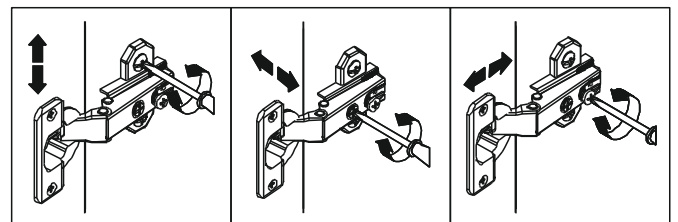
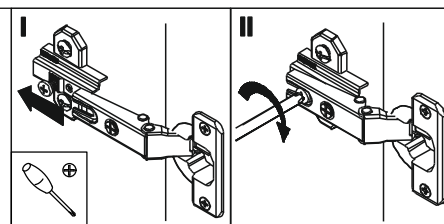
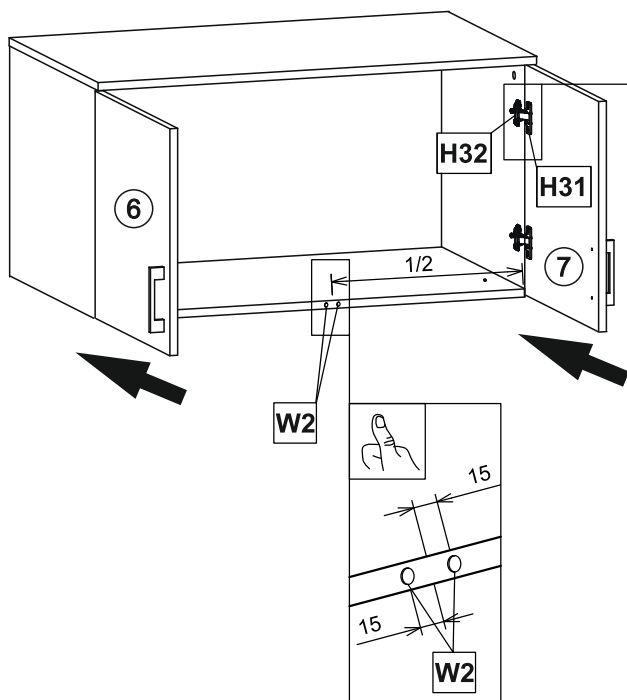


9

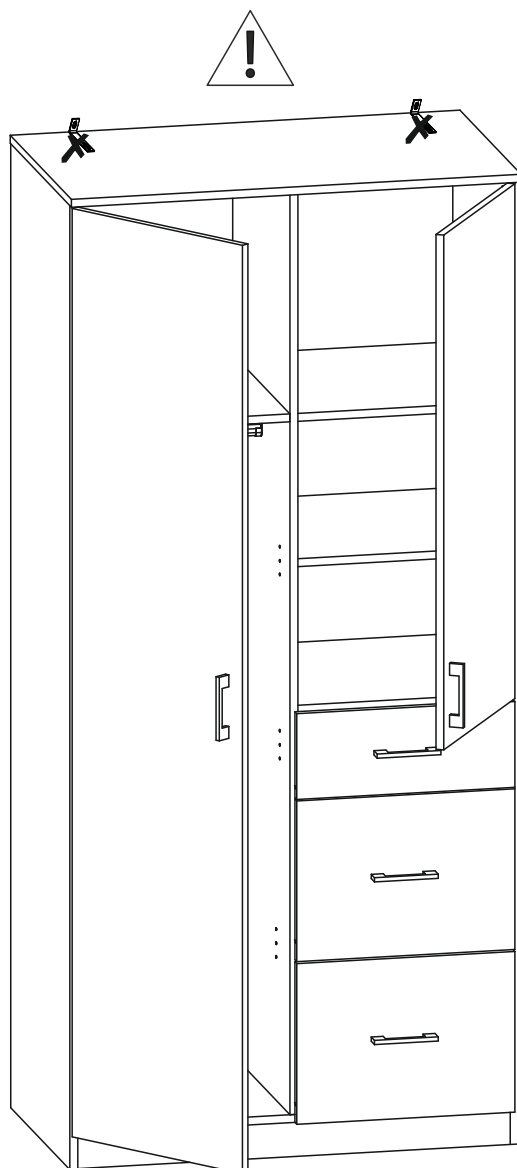

LASSE 2T

10

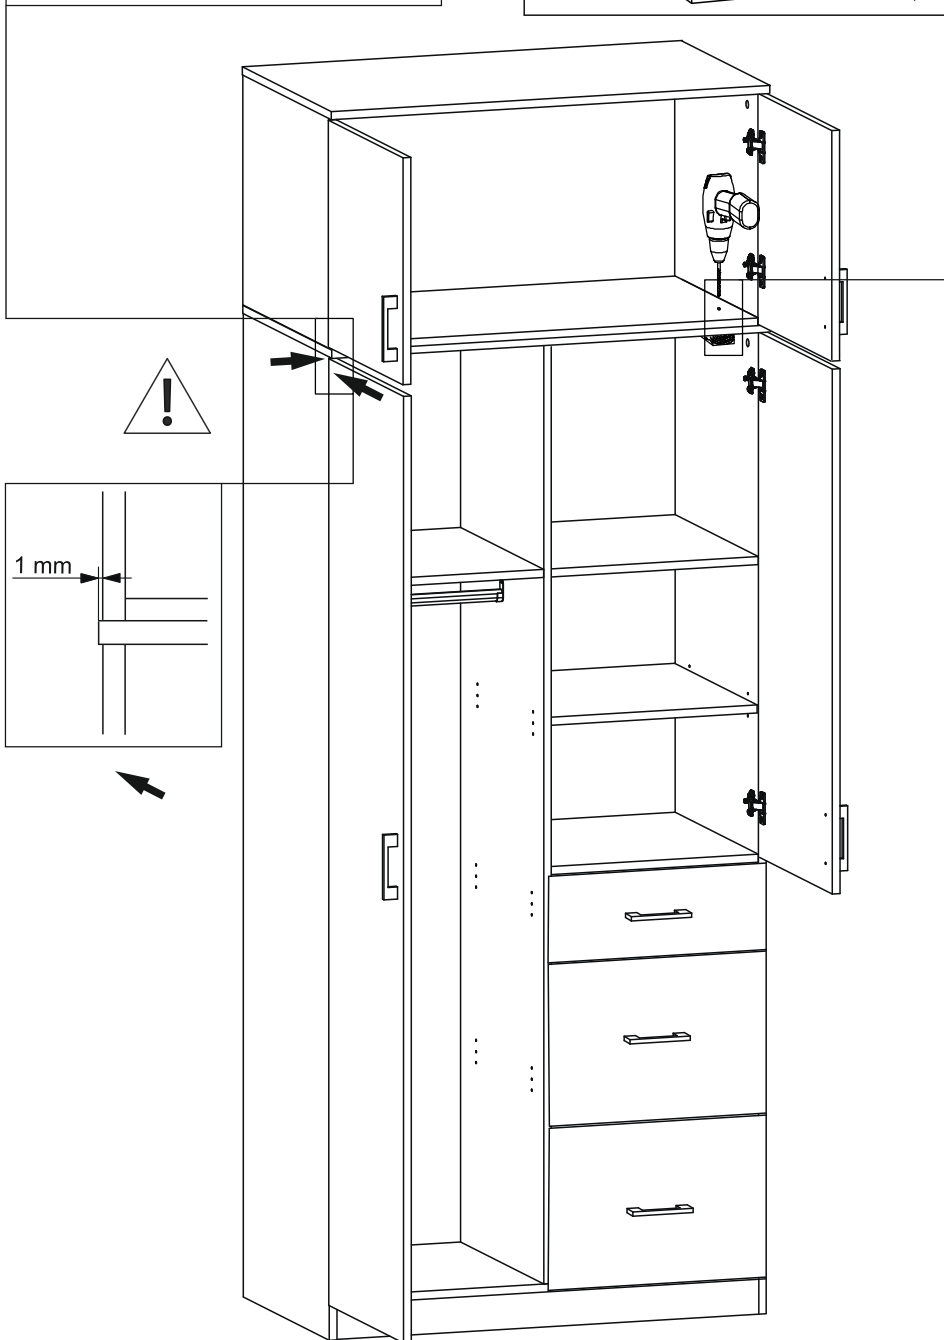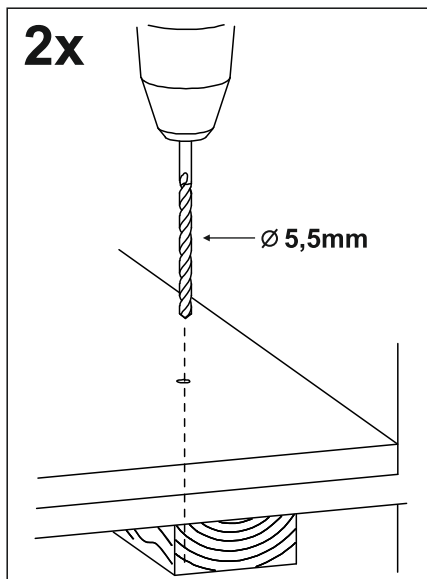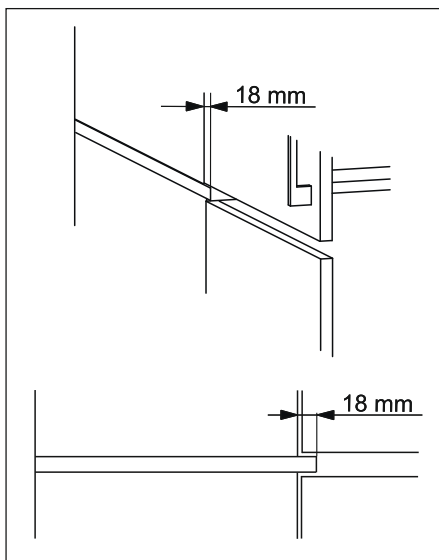

11

Z3.1



M4x15


x2

Z3.2






M4x30

x2

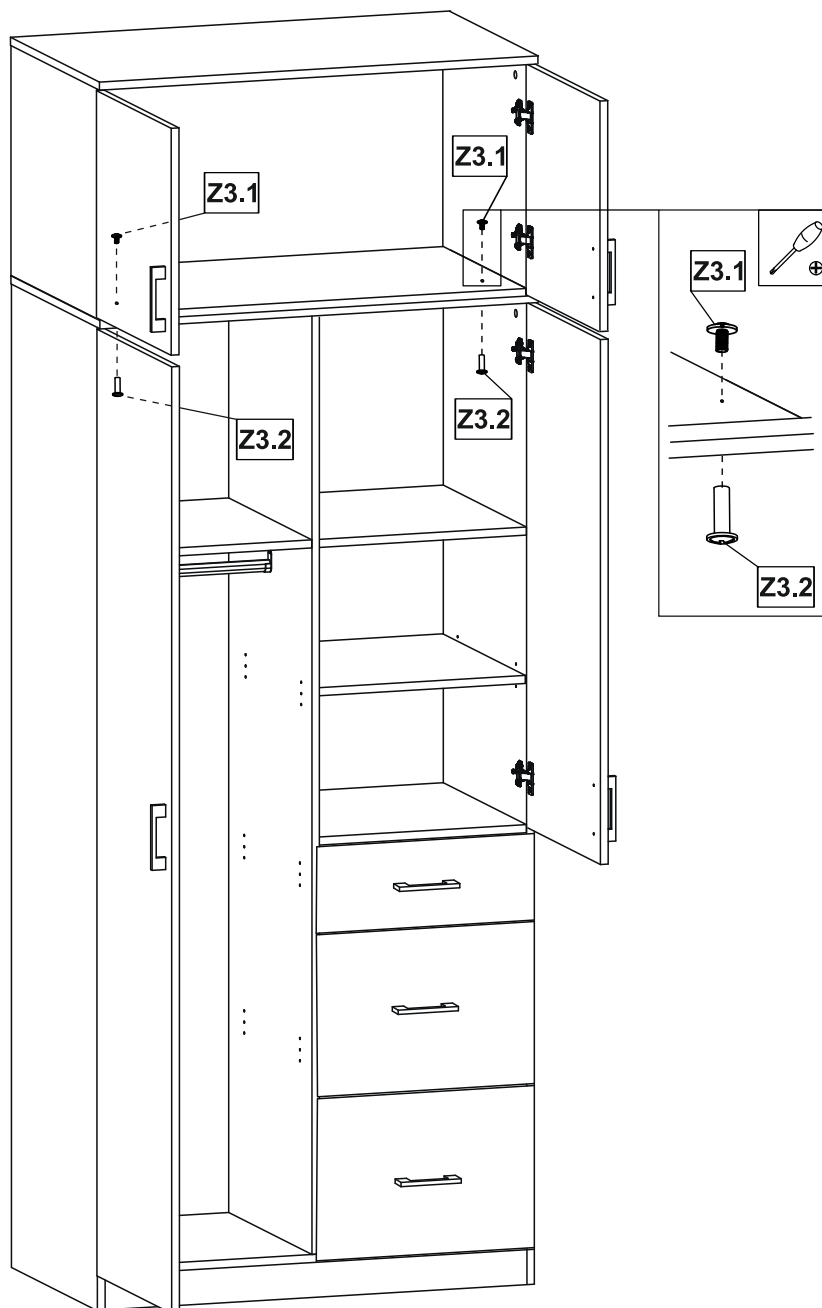

12

N9  Ø4x16 x2	P8  Ø5x50 x2	U4  Ø10x50 x2	V1  30x75 x2
---	---	--	---

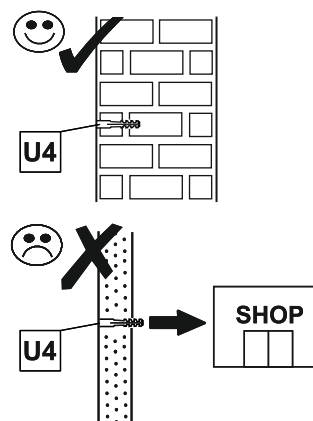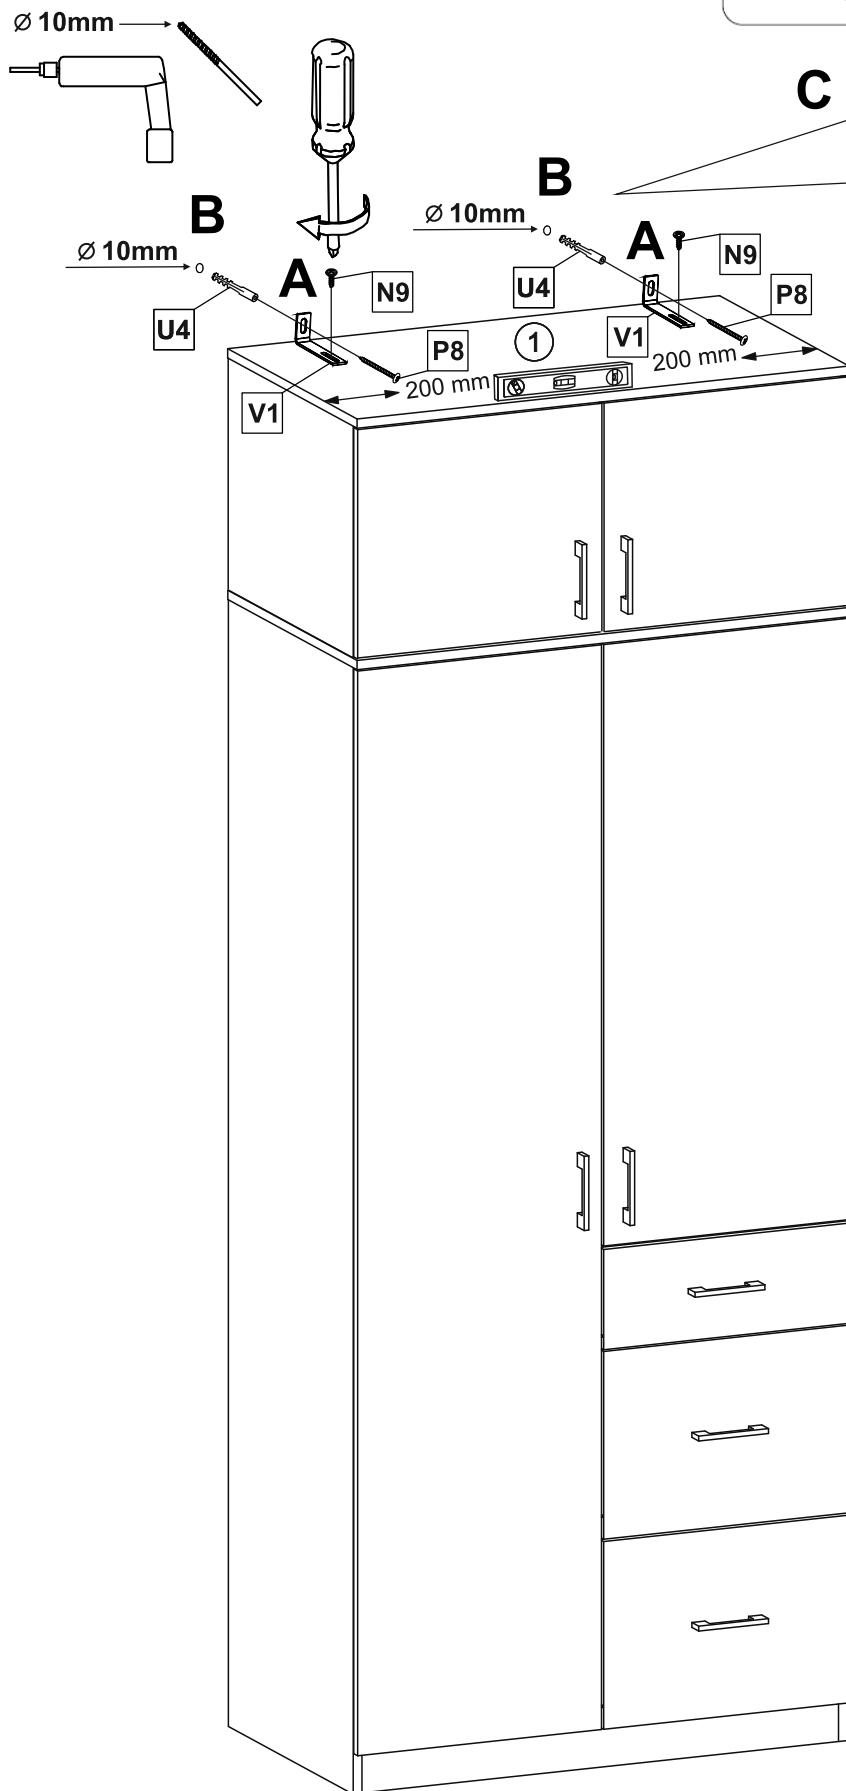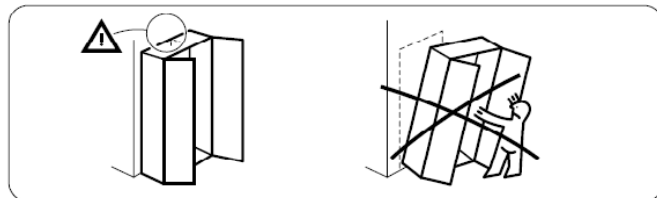

13

