



Küchenblock
WHITE CLASSIC
102-03-310-012

Montageanleitungen:

Anrichte 50

Herdumbau

Spülenunterbau 50

Hänger 40 + 50 + 60






KS-Umbau

Apothekerschrank

Montage-Anleitung



















Unterschrank

mit 1 Tür (Seiten ausgeklint)

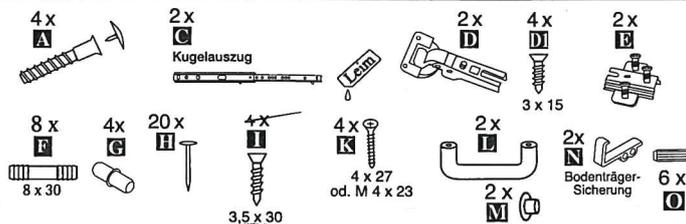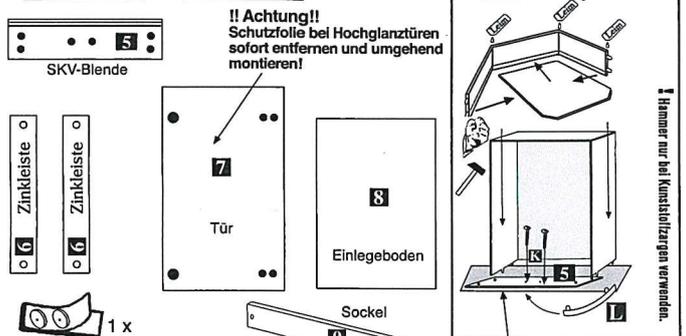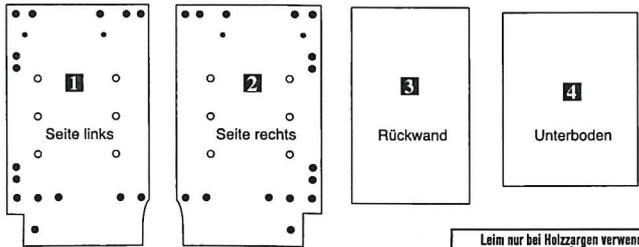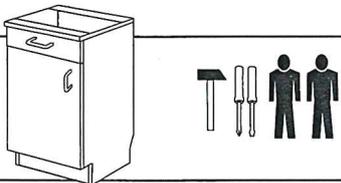



Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung nur für den Kugelauszug

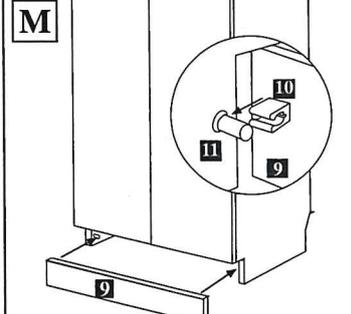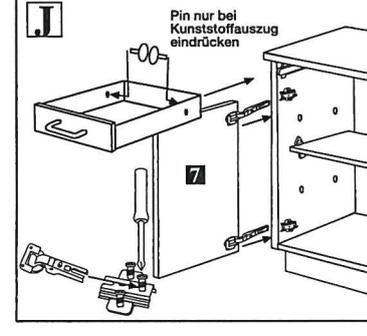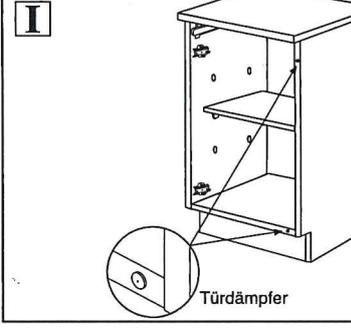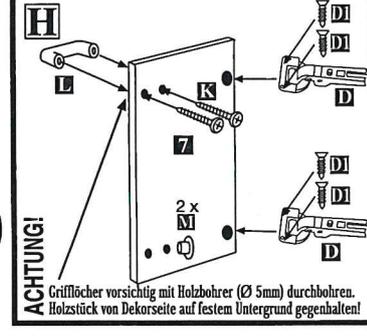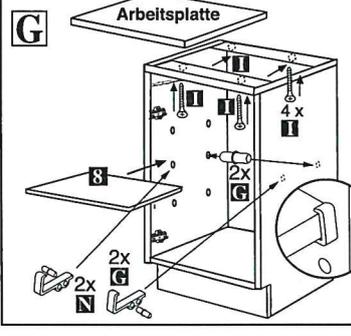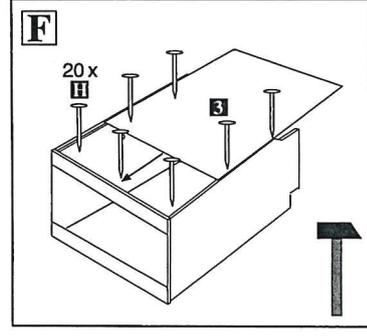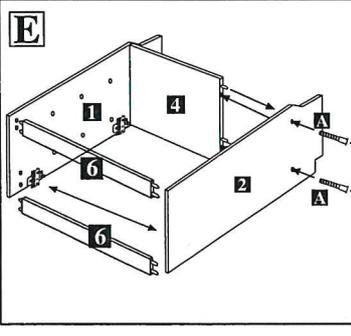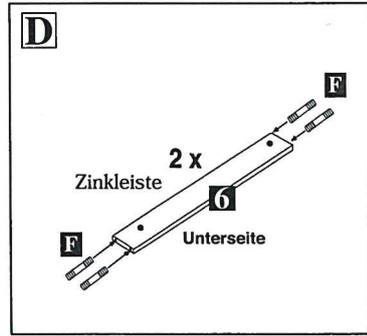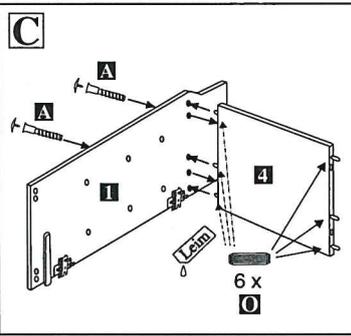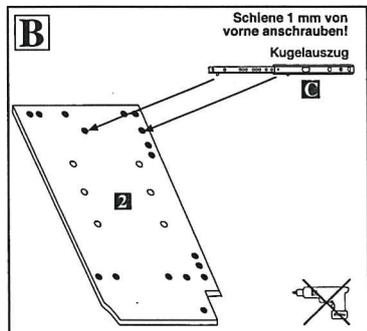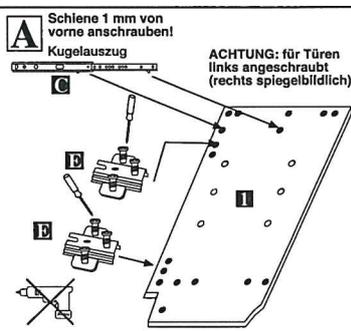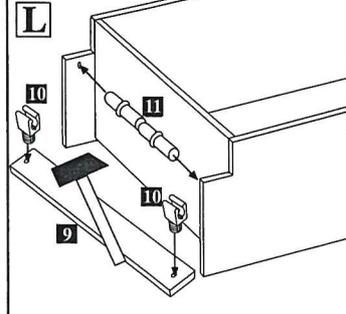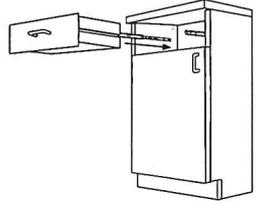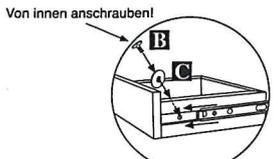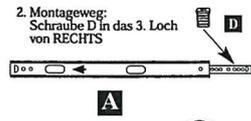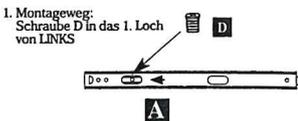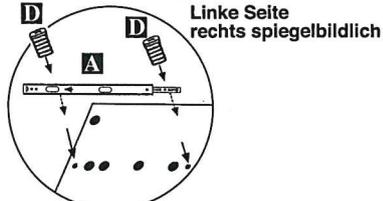
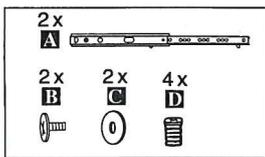


Montage-Anleitung Herdumbau







Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

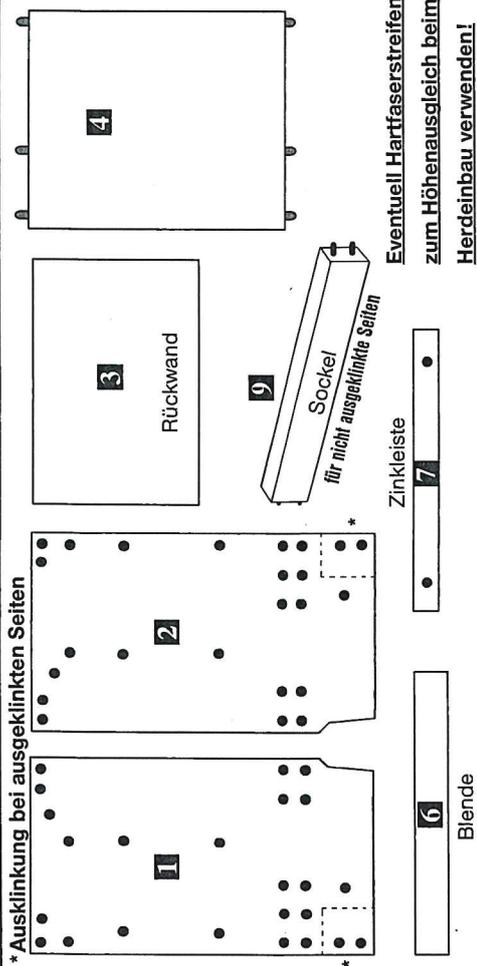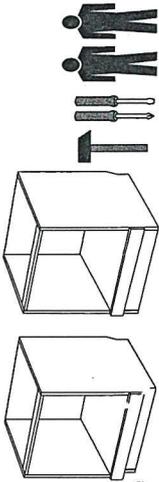

Montage-Anleitung « Sockelleiste » nur für ausgeklinte Seiten

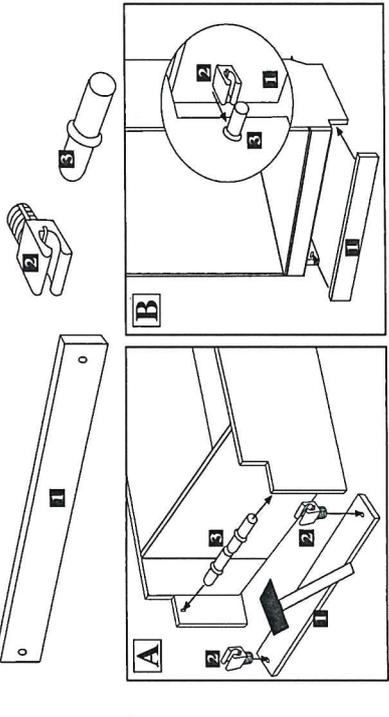








- 4 X **A** 6,3 x 40
 - 8 X **B** 8 x 30
 - 2 X **C**
 - 4 X **D** 4 x 15
 - 10 X **E**
 - 4 X **F** 3,5 x 30
- Rückwandnagel

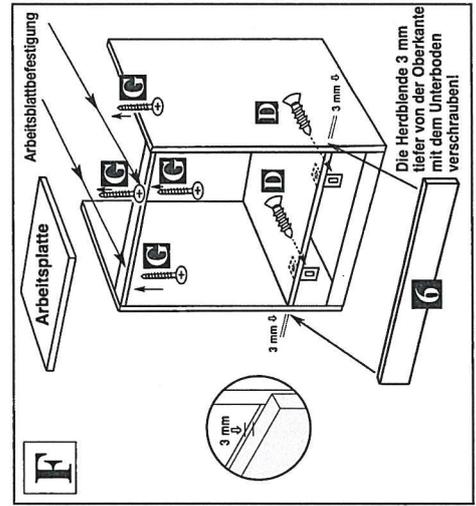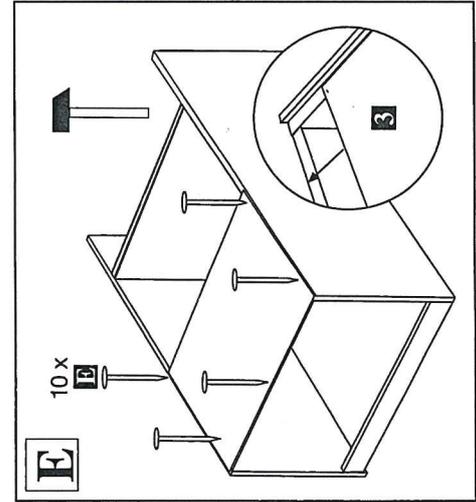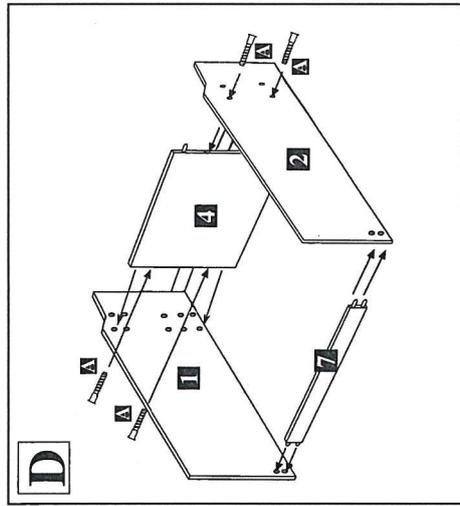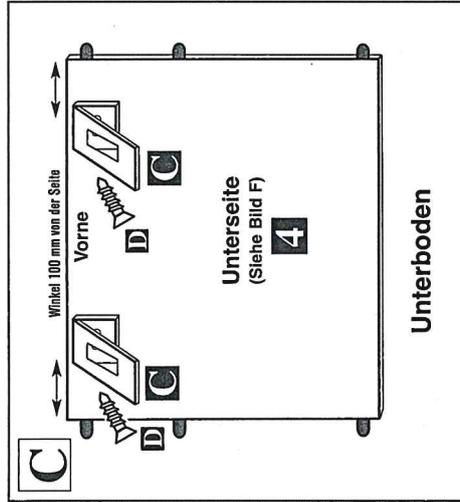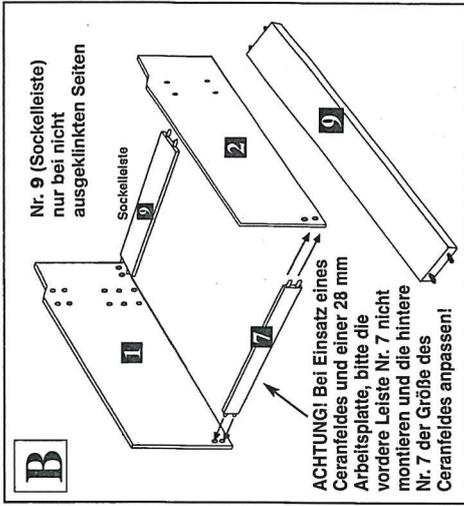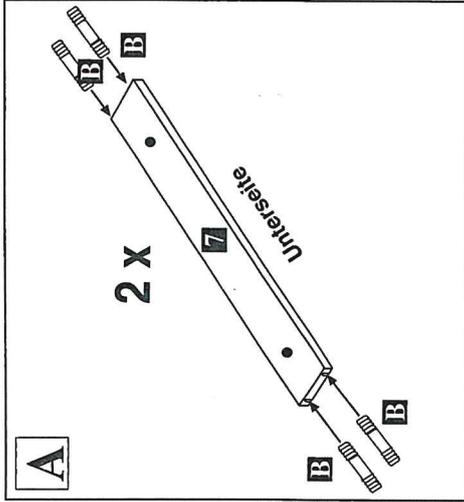



Montage-Anleitung

Spüle mit 1 Tür ohne Blatt










Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

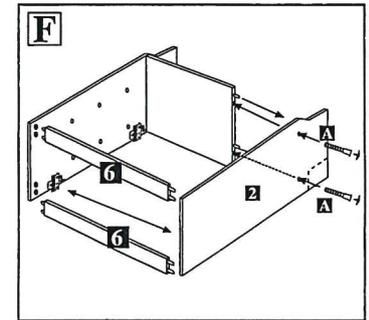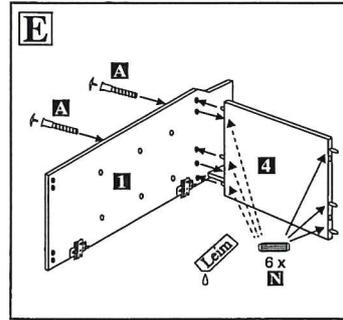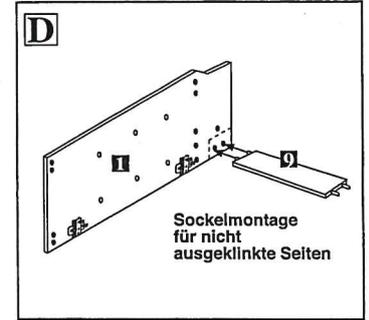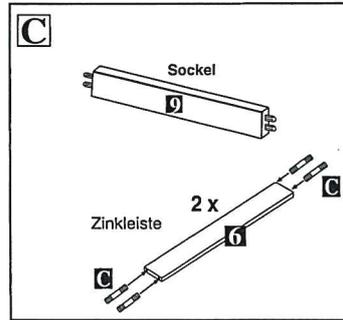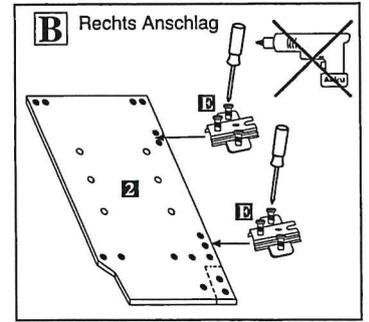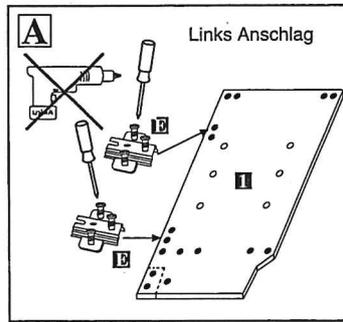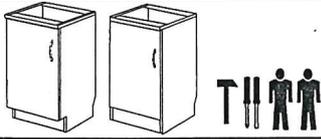


* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

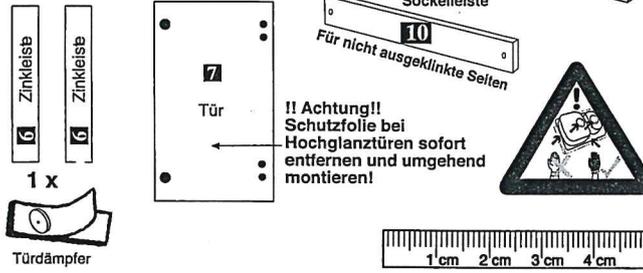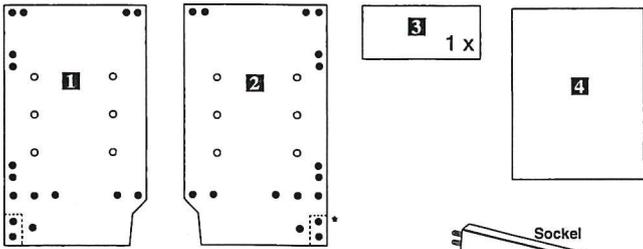

!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!

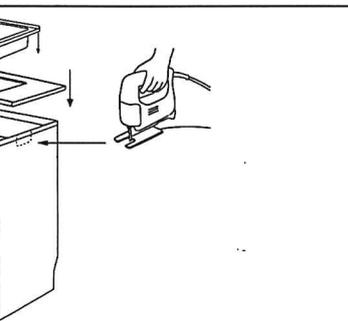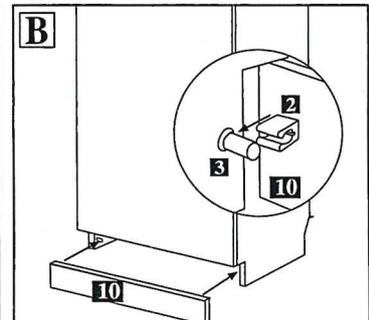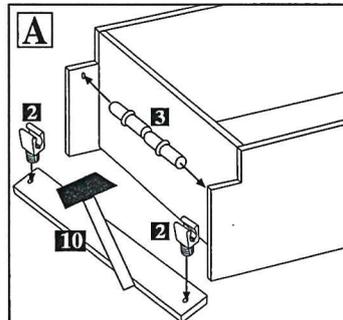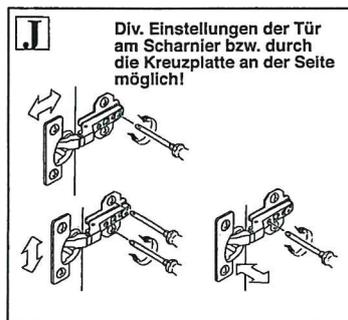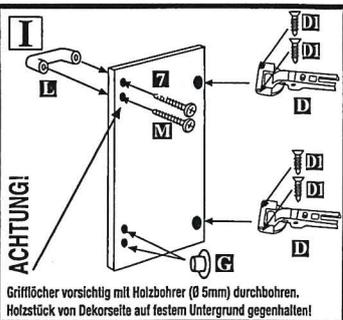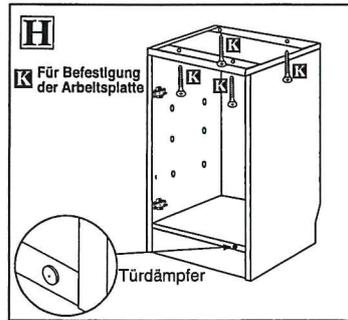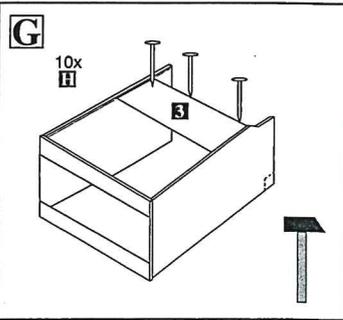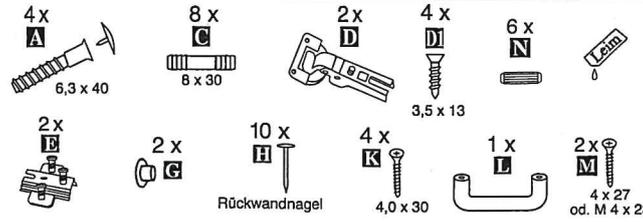


HINWEIS!
Bei der Montage des Einlassbeckens Dichtungsband von unten ringsum einkleben. Die Befestigungsklammern nur mit einem Handschraubendreher festziehen!

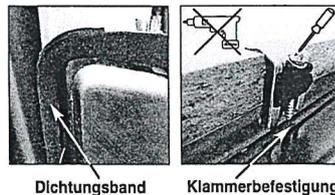

ACHTUNG!!!
Die Verpackung der Spüle dient als Schablone für den Arbeitsplatten-ausschnitt!

Montage-Anleitung


Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt

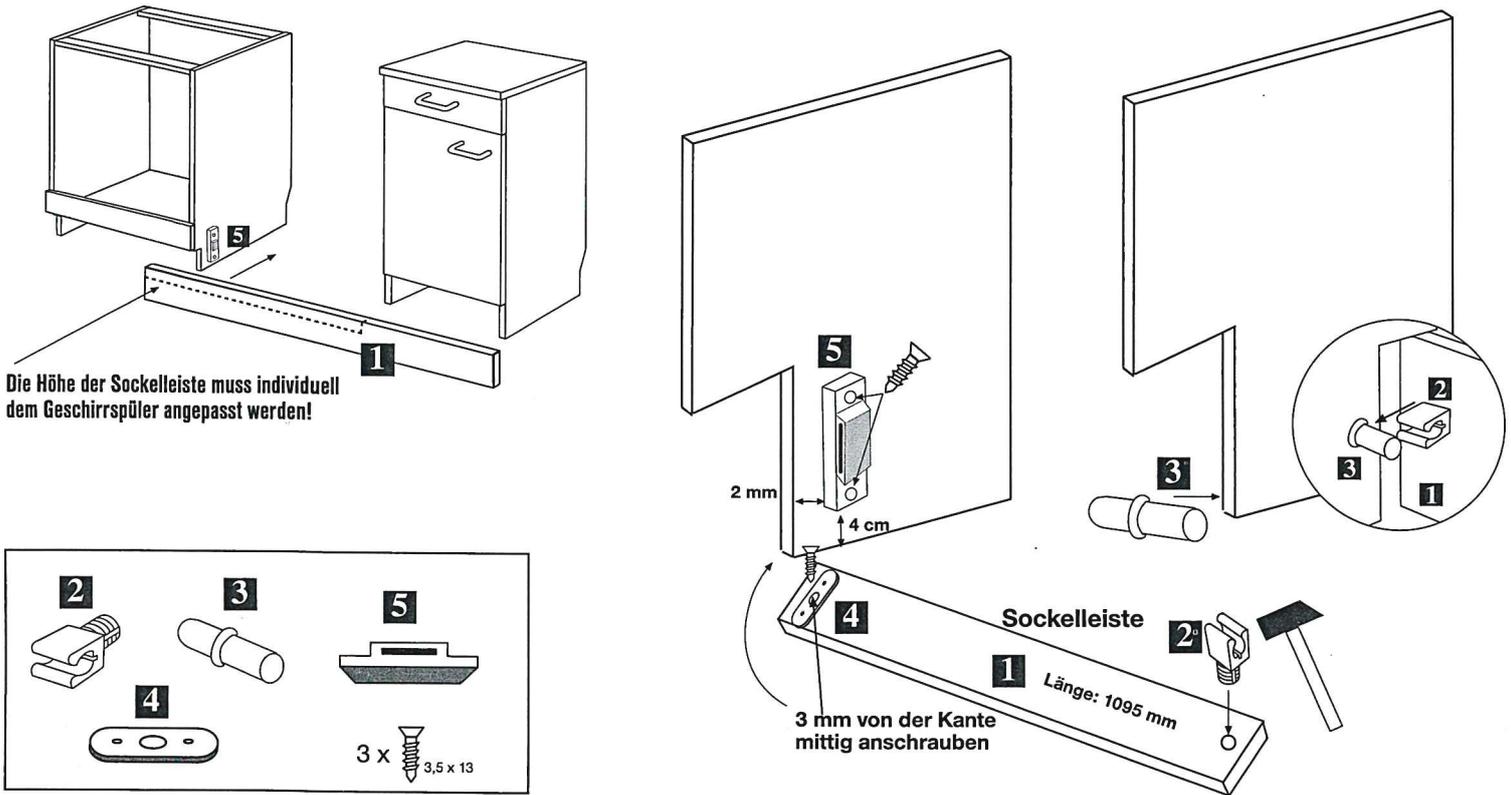

Montage-Anleitung

Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm





Sockelanpassungen = Länge kürzen
von Sockellänge 995 mm
für
Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen
oder für
Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen

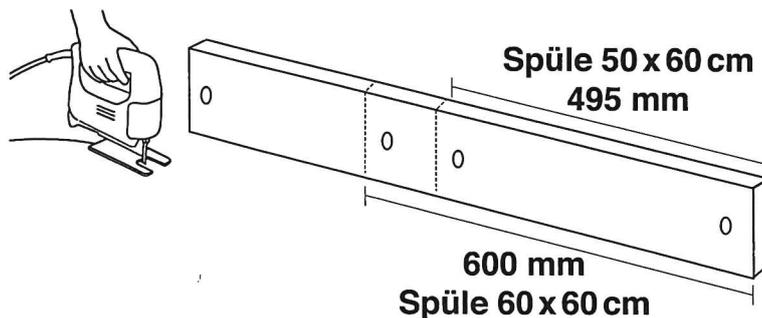
















Montageschritt Bild G beachten!

**Montage-Anleitung
Hängeschrank
mit 1 Tür**

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

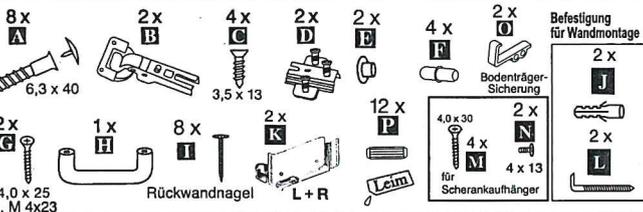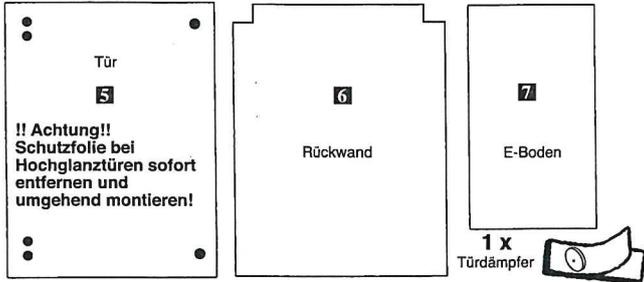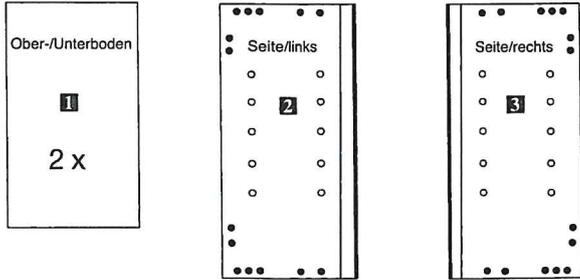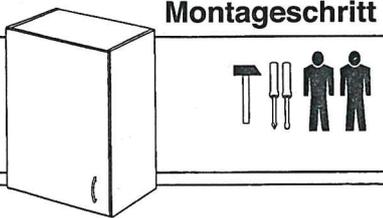

**! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage !
mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie !**

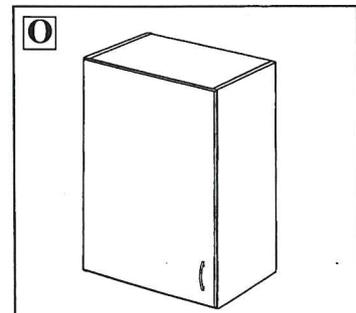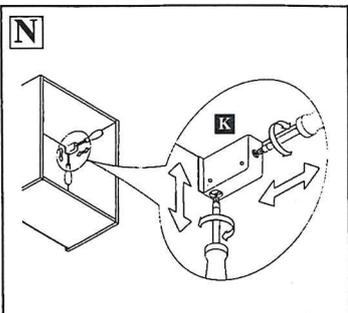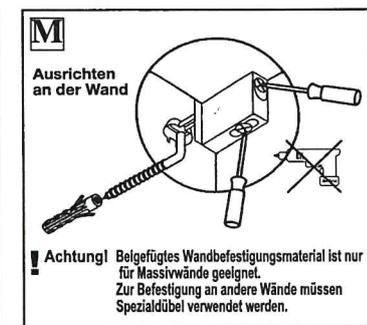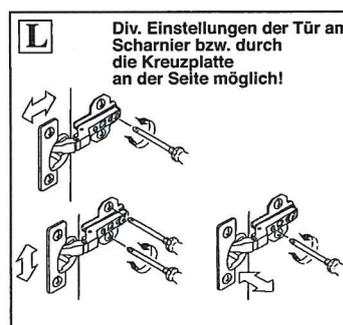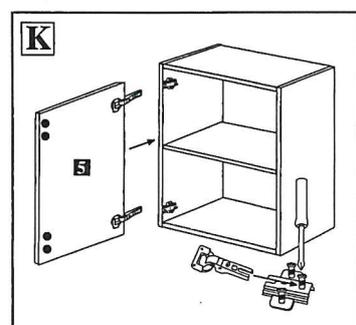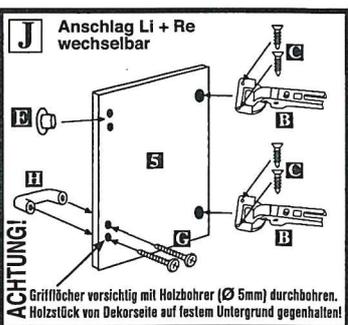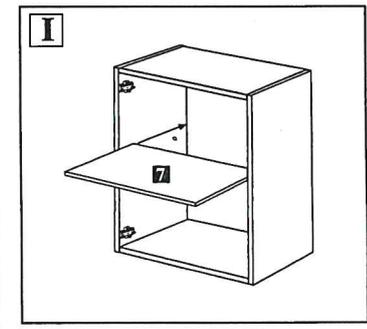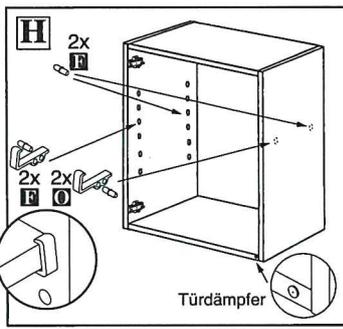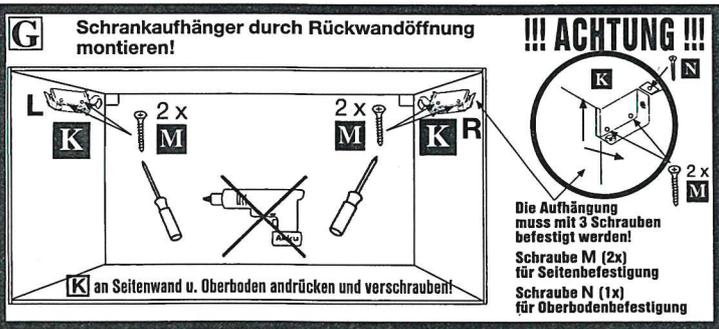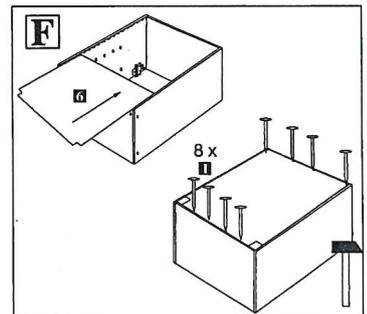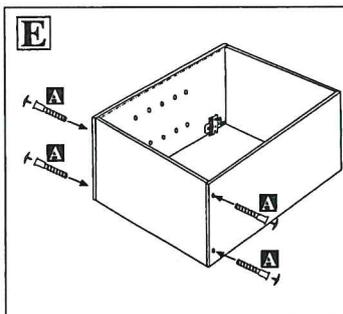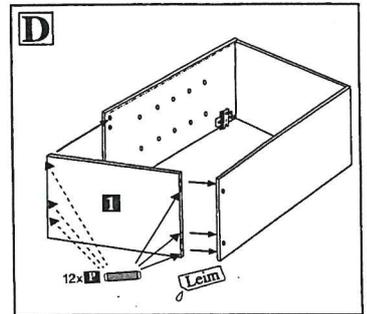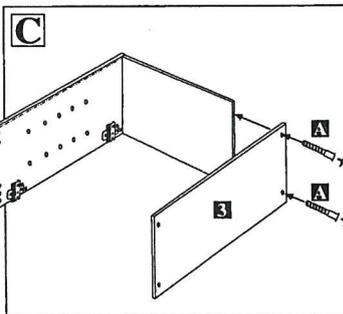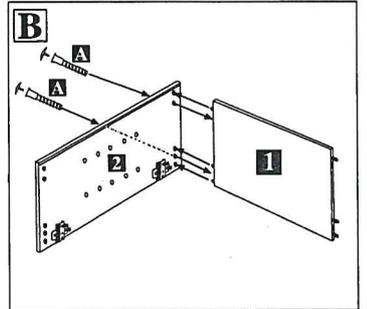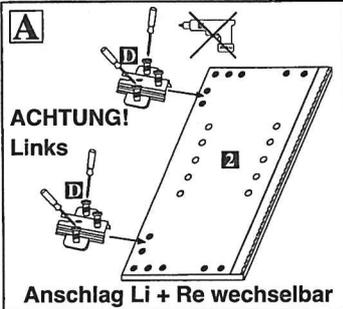


WICHTIG!
Inhalt: Hängeschrank
Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

ACHTUNG!
Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.








Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung


**Kühlschranksbau 135 cm
mit Schubkasten halbhoch**

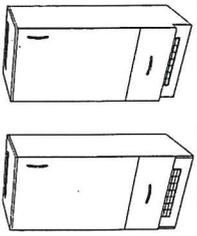




* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

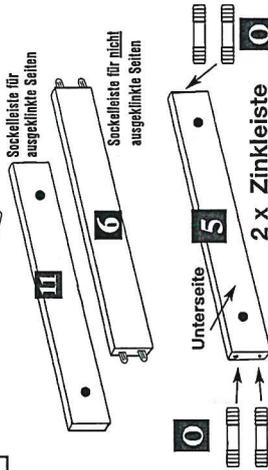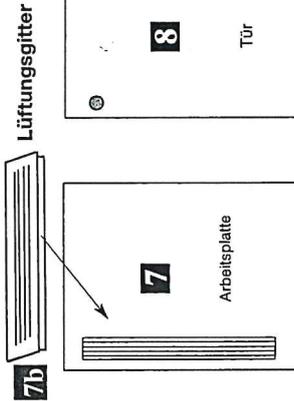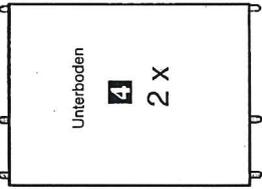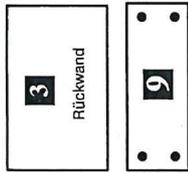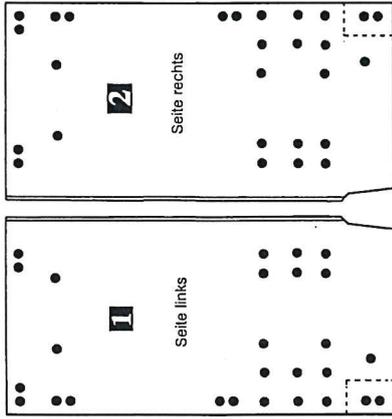




Zur Vermaung der Schrauben

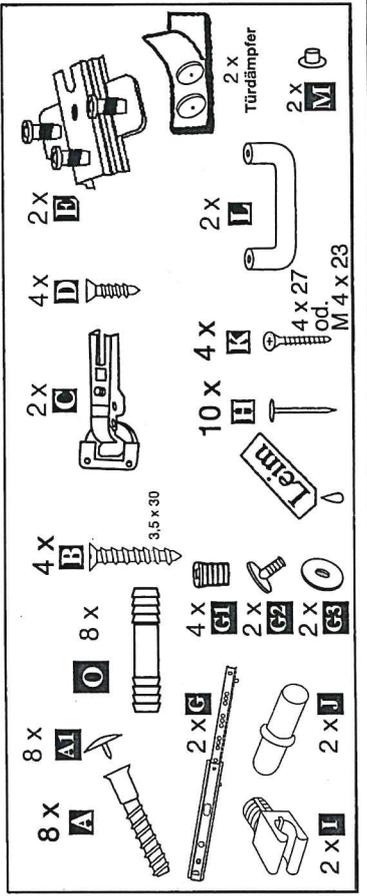

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

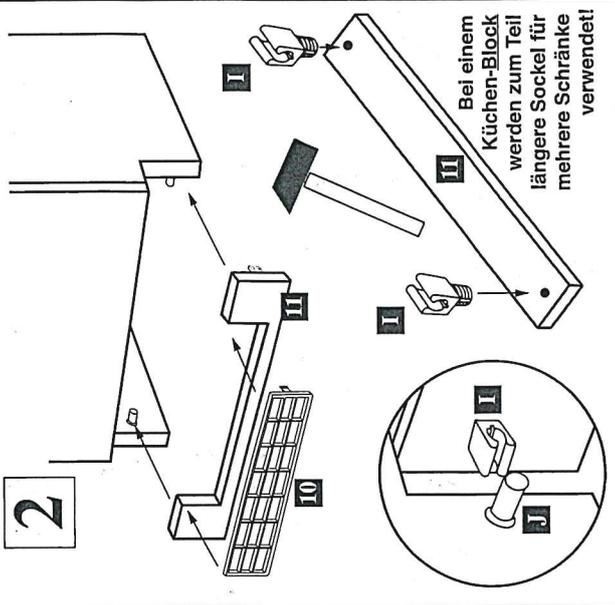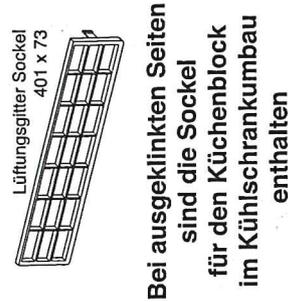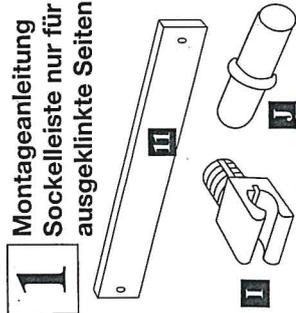

Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschrank bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination

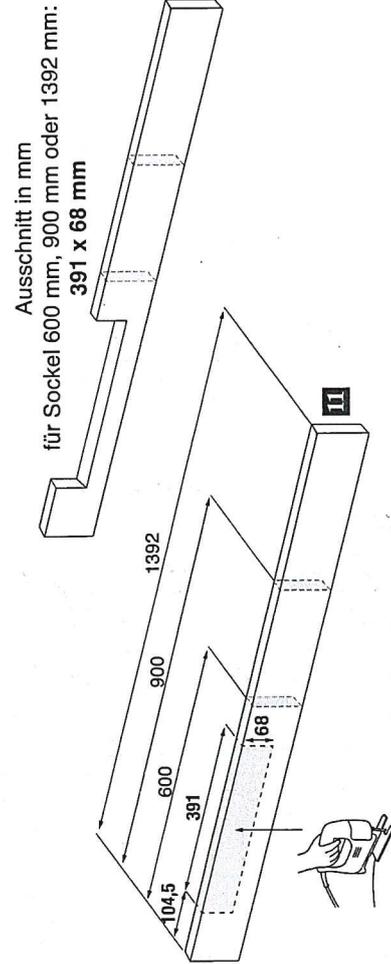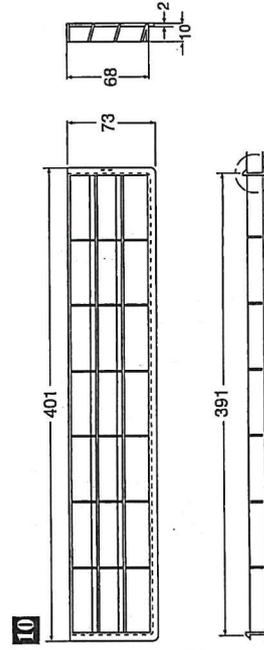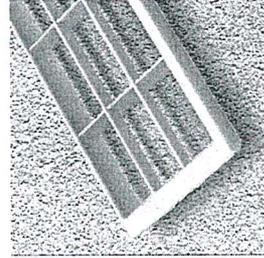

A

Montage Schubkastenauszug

1. Montageweg:
Schraube G1 in das 1. Loch von LINKS

2. Montageweg:
Schraube G1 in das 3. Loch von RECHTS

B

Für Tür links angeschraubt

C

Für Tür rechts angeschraubt

D

Nr. 6 (Sockelmontage) nur bei nicht ausgeklippten Seiten

E

4 x A

F

G

4 x A

4 x A1

H

10 x H

I

Leim nur bei Holzlagen verwenden!

J

ACHTUNG!

Griffächer vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

K

2 x Türdämpfer

Von innen anschrauben!



L

Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!

Montage-Anleitung

Apothekerschrank halbhoch

Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage





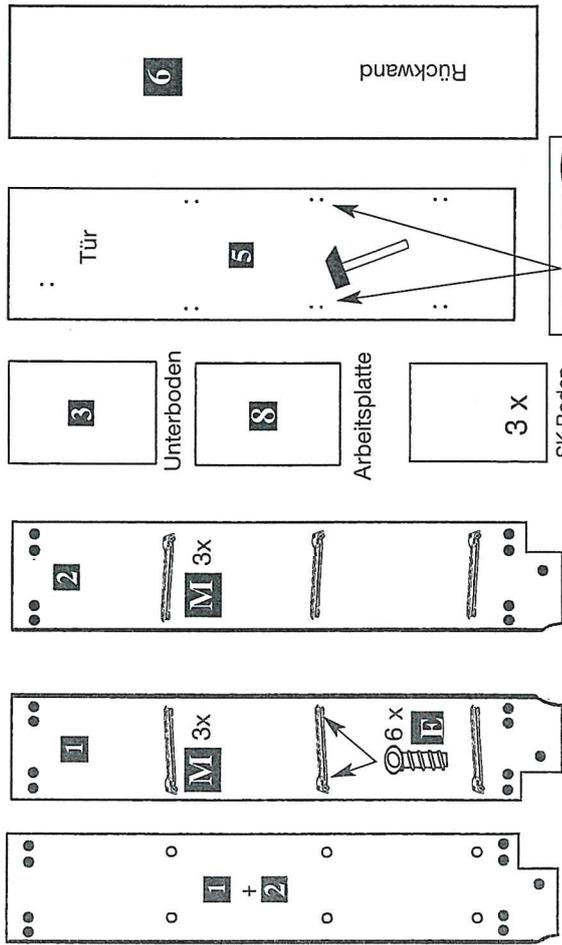
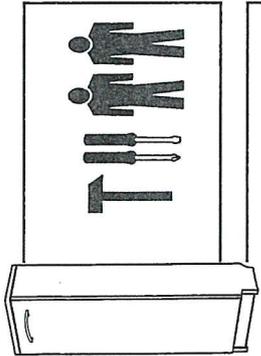





Socket
2 x Zinkleiste

2 x Türdämpfer
6 x Li + Re

Zur Befestigung der Blendenwinkel an die SKV-Blenden

- 4 x **A**
 - 2 x **B**
 - 1 x **C**
 - 20 x **D**
 - 4 x **E**
 - 12 x **F**
 - 6 x **G**
 - 4 x **H**
 - 8 x **I**
 - 2 x **J**
 - 12 x **K**
 - 4 x **L**
 - 4 x **M**
 - 24 x **N**
 - 4 x **O**
- 3,5 x 15 für Schubkastenböden u. Rückwände
6,3 x 13
3,5 x 30
8 x 30
M4 x 23 oder 4x27
4 x 15

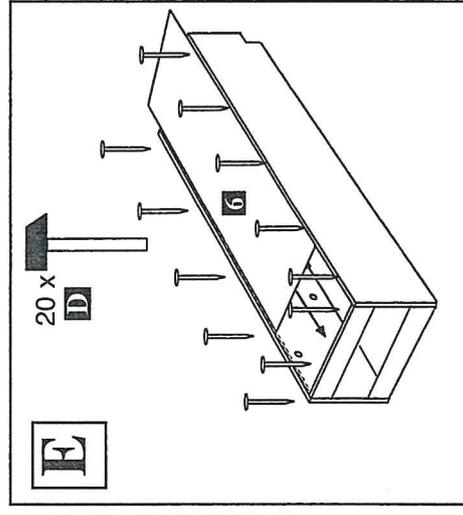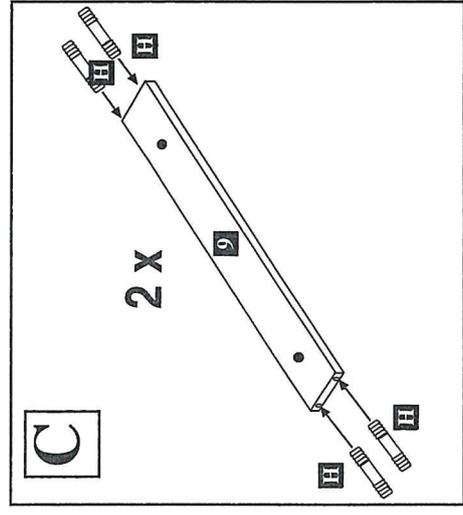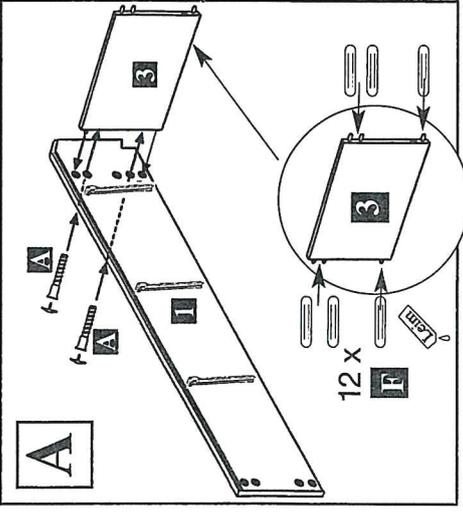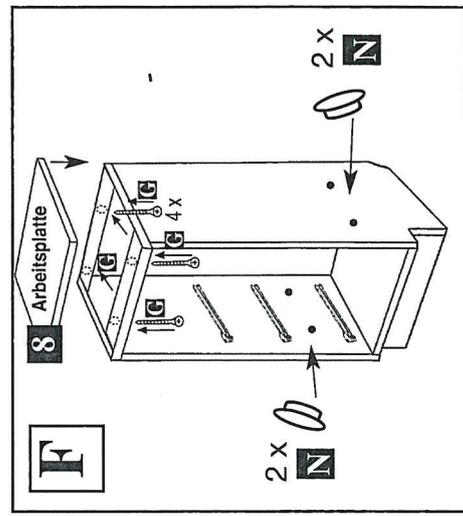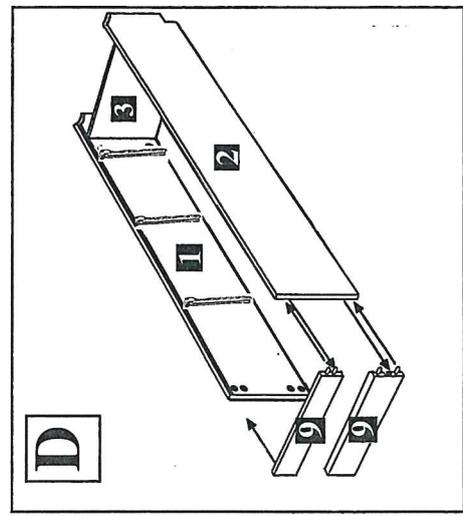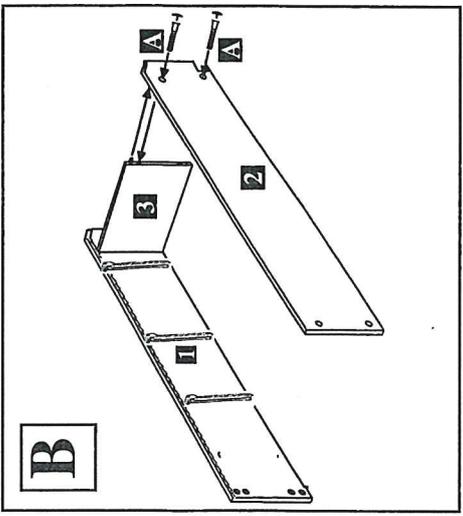

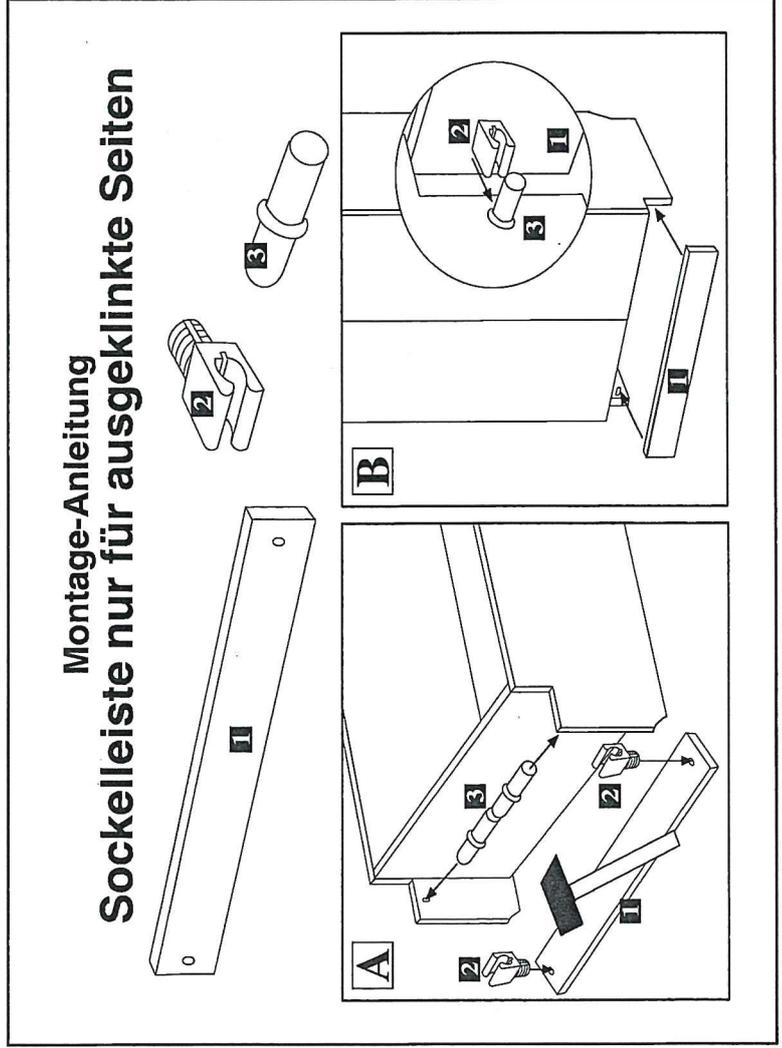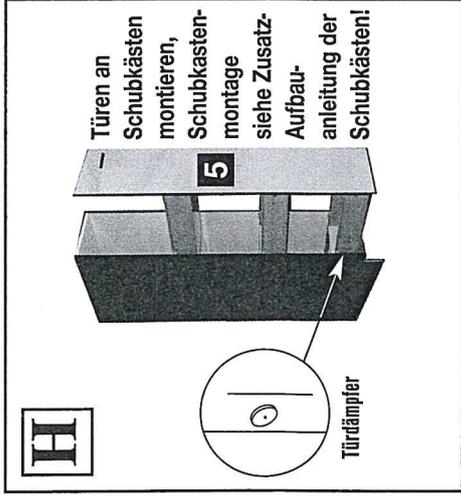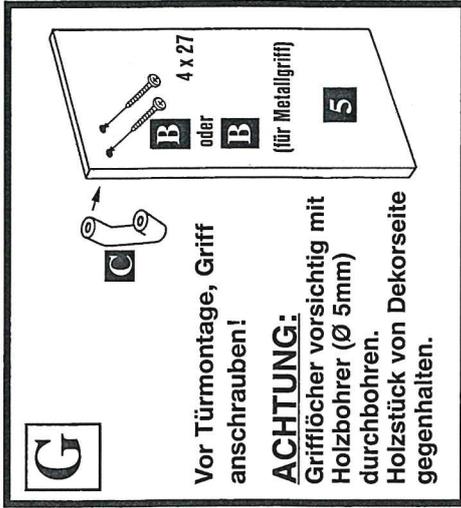

PFLEGEHINWEIS!

Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher. Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte die folgenden Reinigungstipps:

Kunststoff-Beschichtung: Diese ausgesprochen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern.

Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger.

Glänzende Metallteile und Glasflächen: Die handelsüblichen Metallputzmittel und Fensterreiner reichen vollkommen aus, um wieder „Spiegelglanz“ zu erzielen. Metall wird mit einem fusselfreien Tuch nachgerieben.

Glas reiben Sie einfach mit nassfestem Papier trocken.