







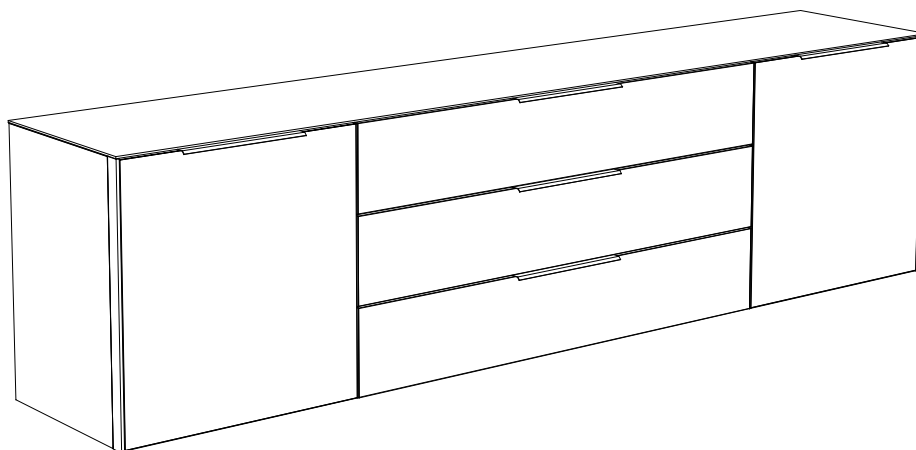


Artikel.-Nr.:

0771-LB_23










Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00639

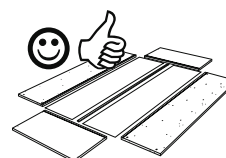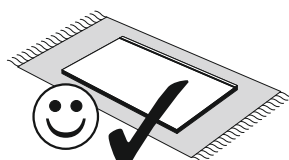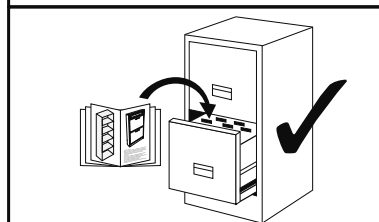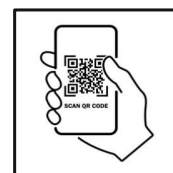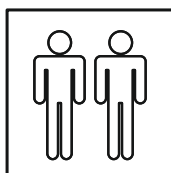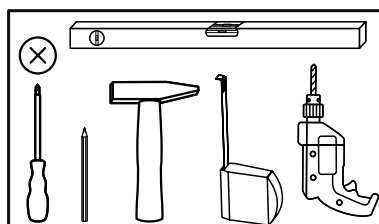




Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00723 Colli 3/3

B01-10 4x	 6,3x50	B01-122 6x	 4x13	B01-70 6x	 3x30	B01-200 22x	 6,3x13	B01-30 53x	 3x16
B02-10 16x	 615x12mm	B02-08 12x	 ø15x10mm	B01-80 8x	 3,5x13	B01-90 4x	 3,5x20	B02-103 12x	 8x30
B02-160 8x		B02-20 28x		B01-36 4x	 4,0x40	B01-190 14x	 M4x20	B01-349 14x	





BT1-00109 Colli 3/3


B03-42 4x		B03-11 4x		B03-07 2x	
--------------	---	--------------	---	--------------	---

BT1-00005 Colli 3/3









B02-173 8x		B01-123 16x	 4,0x15
---------------	---	----------------	--

BT1-00724 Colli 3/3








B05-130 2x		B05-185 4x		B05-280 1x		B06-423 5x	 300mm
---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	--







Colli 1/3

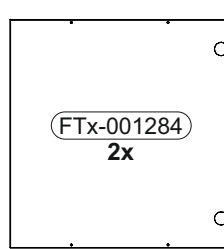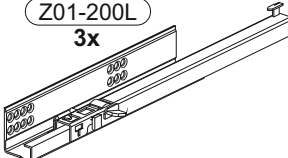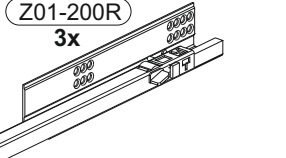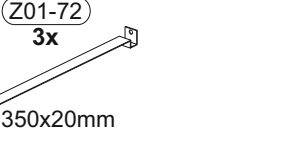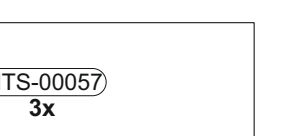 FTx-001284 2x 604 x 580	 Z01-200L 3x 350 x 120	 Z01-200R 3x 350 x 120	 Z01-72 3x 350x20mm
	 Z01-104-350 3x 350 x 120	 Z01-103-350 3x 350 x 120	 Z01-97-1111 3x 1111 x 97
	 Z17-96 1x 1100 x 25	 FTx-001293 3x 1163 x 199	 HTS-00057 3x 1123 x 358

Colli 3/3

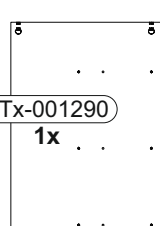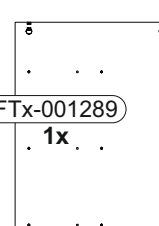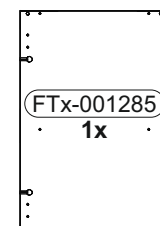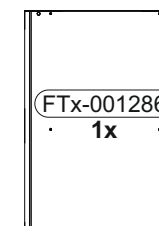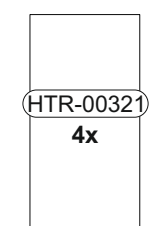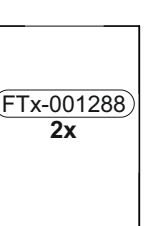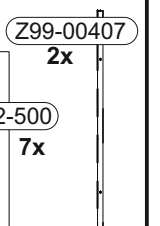 FTx-001290 1x 578 x 409	 FTx-001289 1x 578 x 409	 FTx-001285 1x 608 x 409	 FTx-001286 1x 608 x 409	 HTR-00321 4x 598 x 290	 FTx-001288 2x 568 x 397	 Z99-00407 2x 500x50 608x34
---	---	---	---	---	---	--

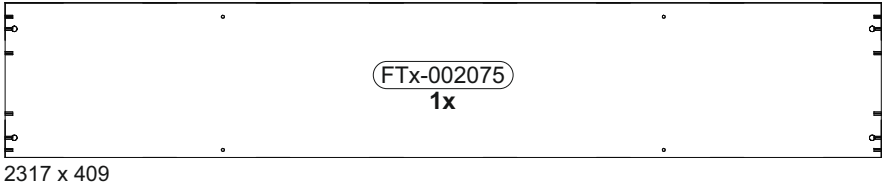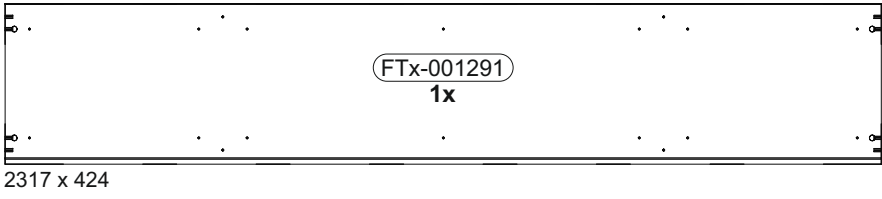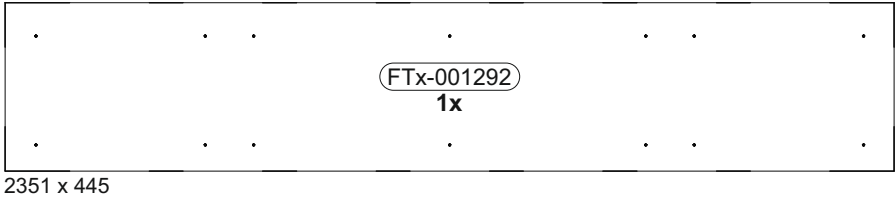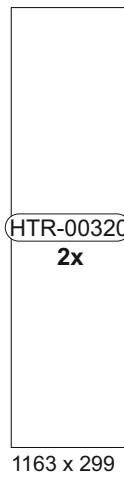

1

B02-20

4x

B02-10



2x

ø15x12mm


2x

B03-11


2x

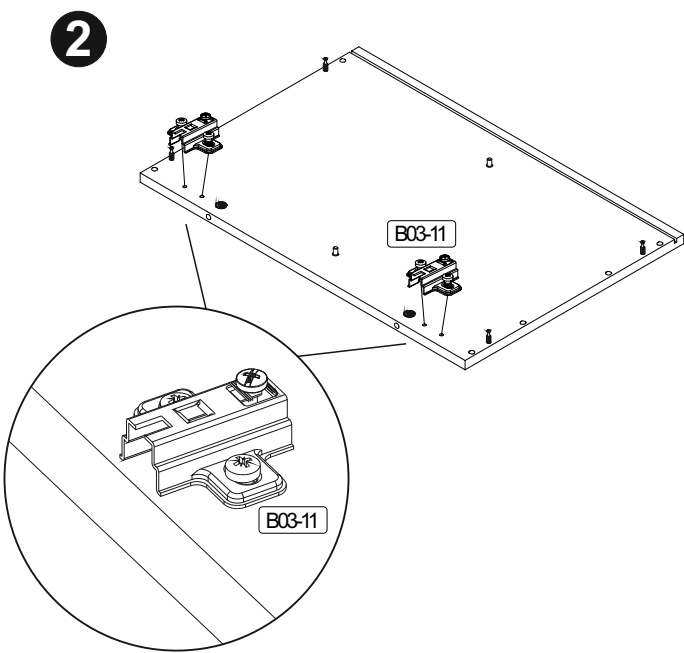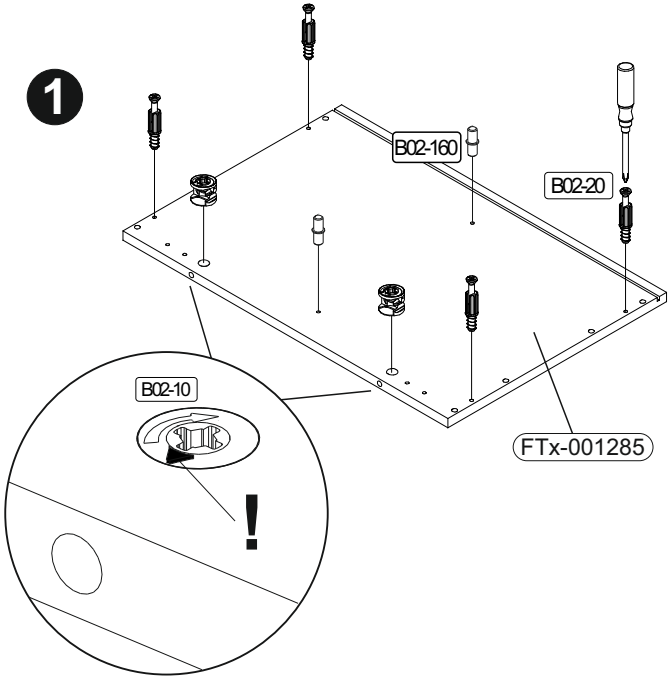


2		B02-20		B02-10		B02-160		B03-11	
		4x		2x		2x		2x	

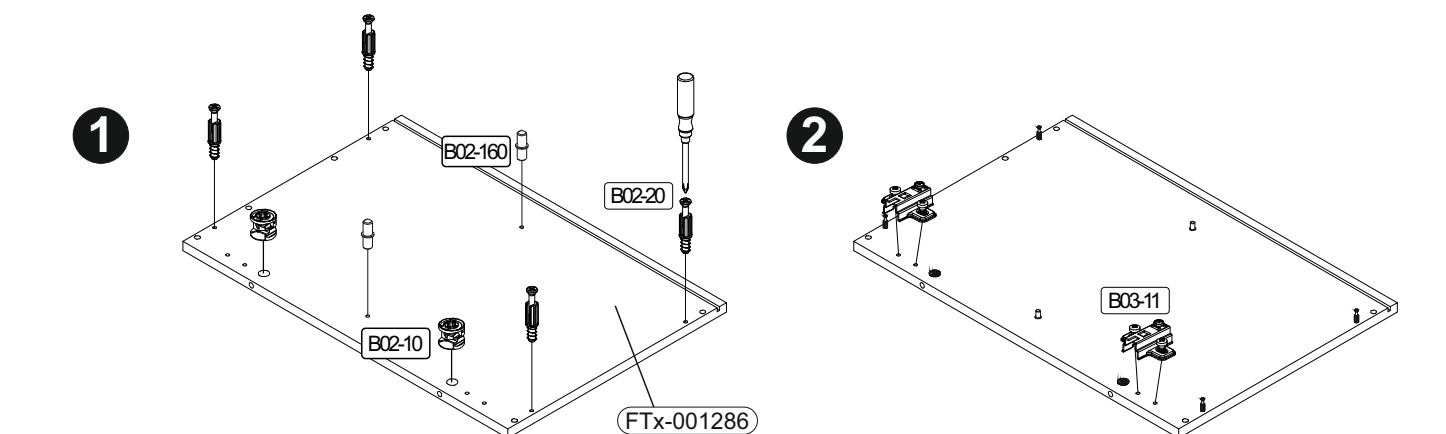


3		B01-200		B02-160		B02-10	
		6x		2x		2x	

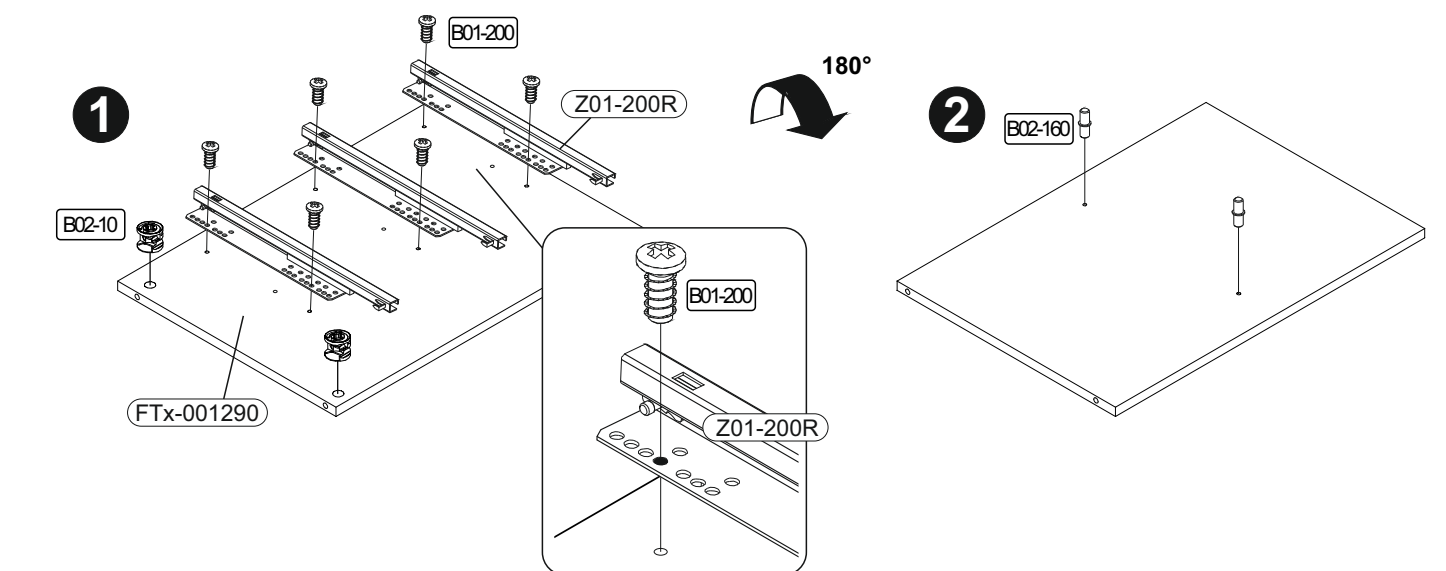


4		B01-200		B02-160		B02-10	
		6x		2x		2x	

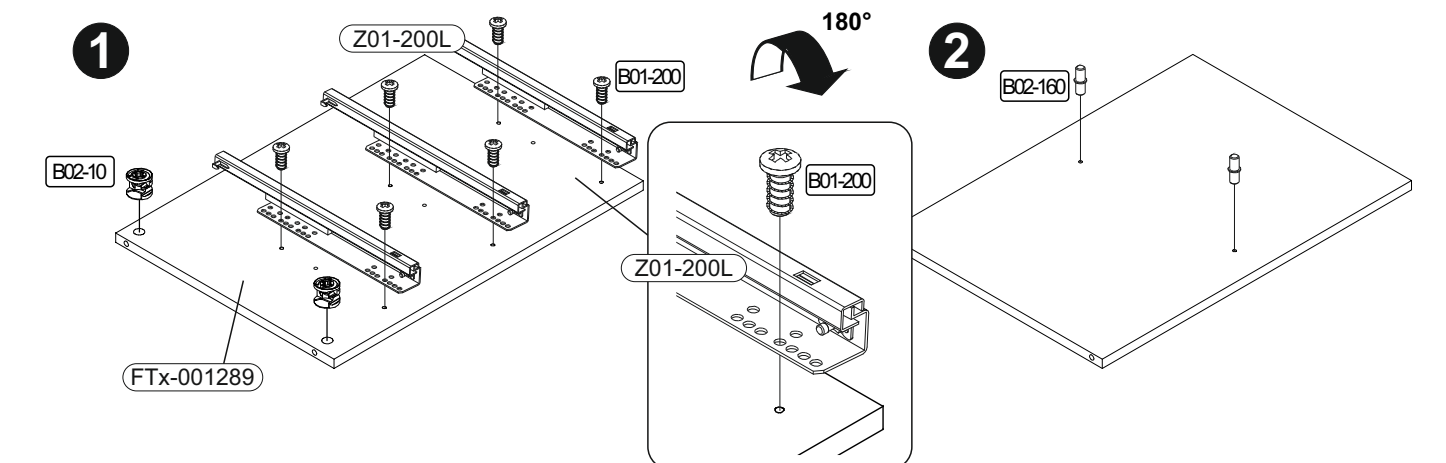


5

		B02-10		B02-103		B05-130	
		4x	ø15x12mm	8x	8x30	1x	Leim
				B02-173		B01-123	
				8x		16x	4,0x15

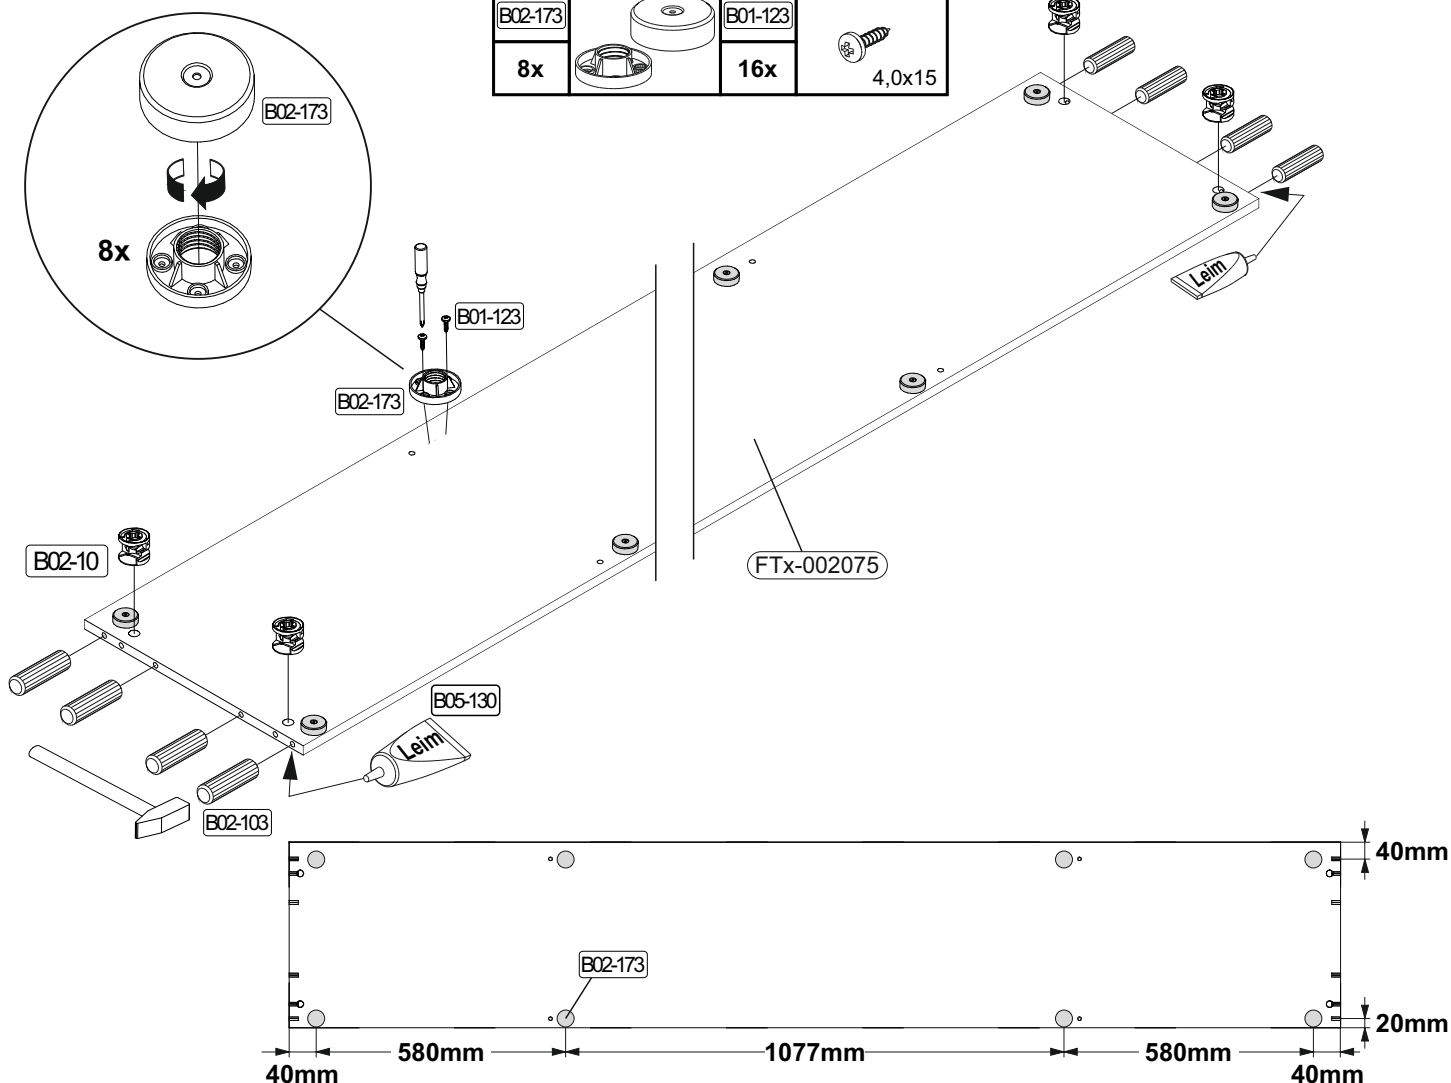


6

		B02-10		B02-103	
		4x	ø15x12mm	4x	8x30
		B02-20		B01-36	
		4x		4x	4,0x40

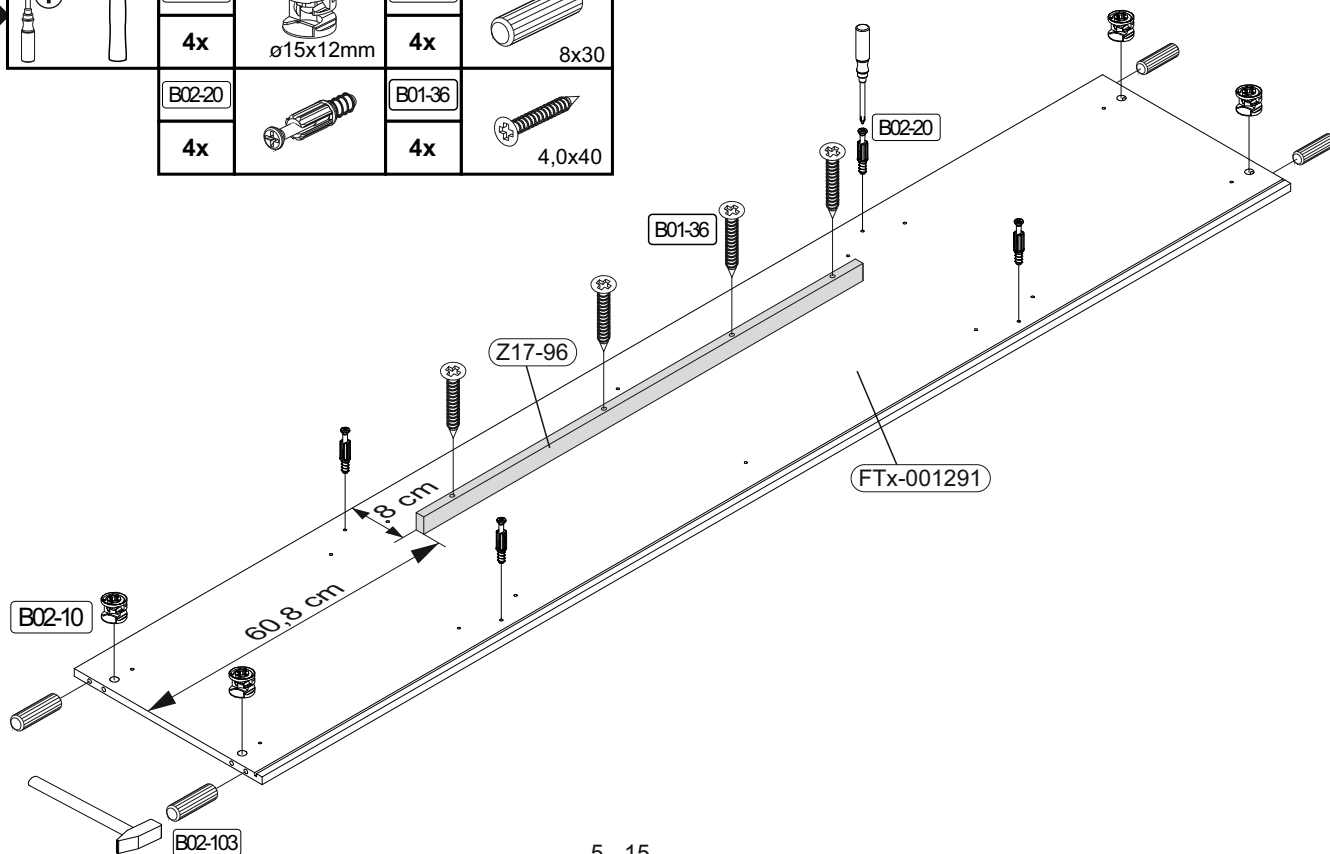


7


+	B01-10	6,3x50
4x		

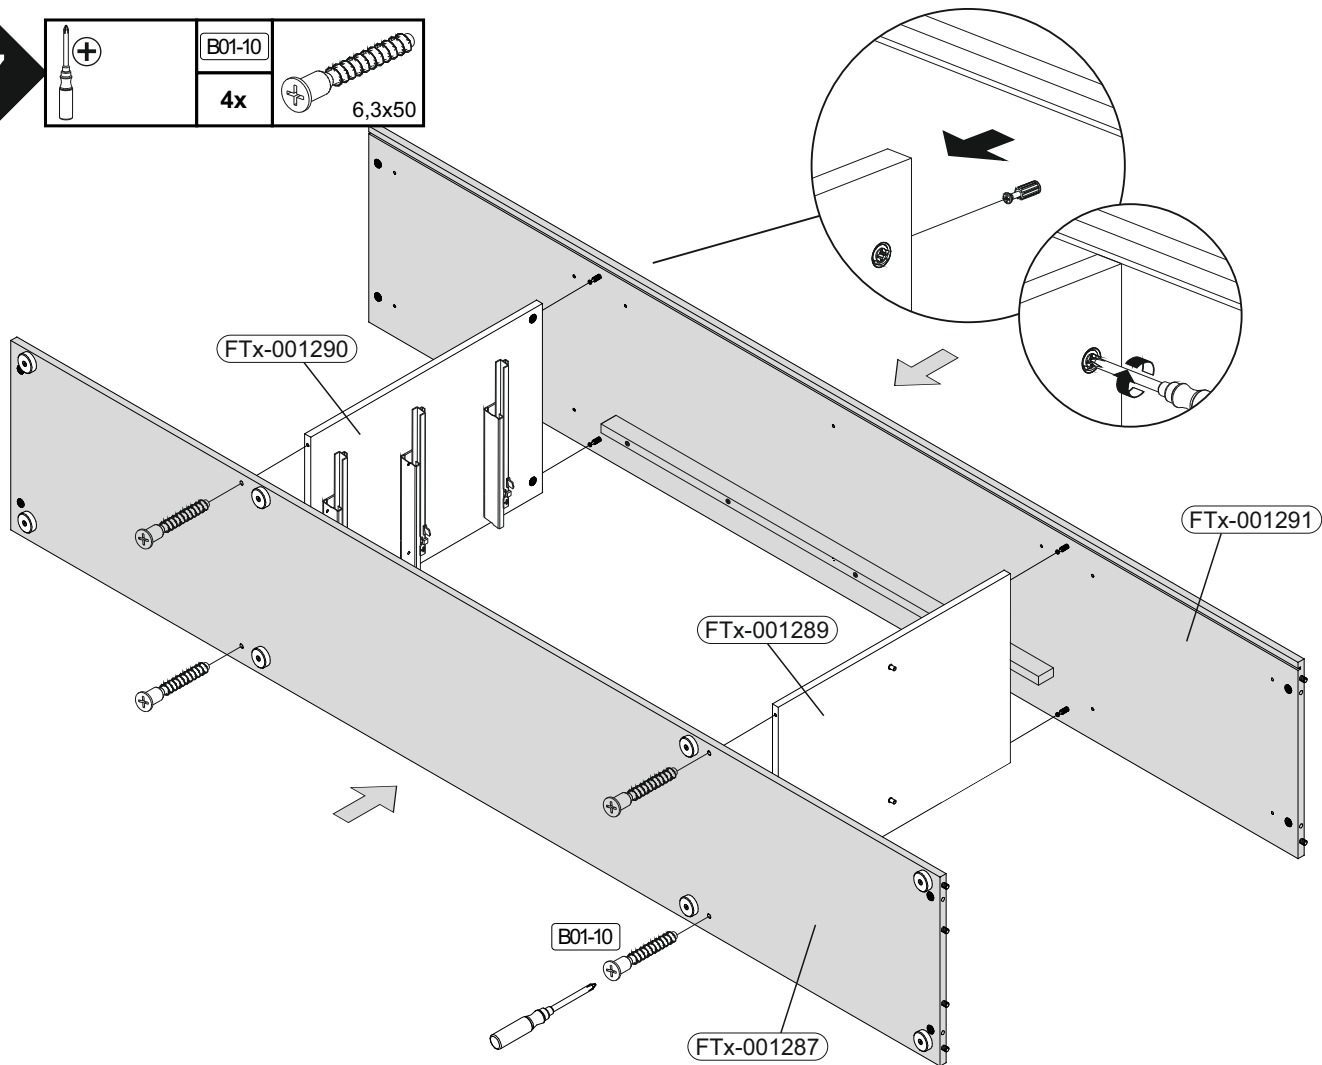


8

+	B05-130	Leim
1x		


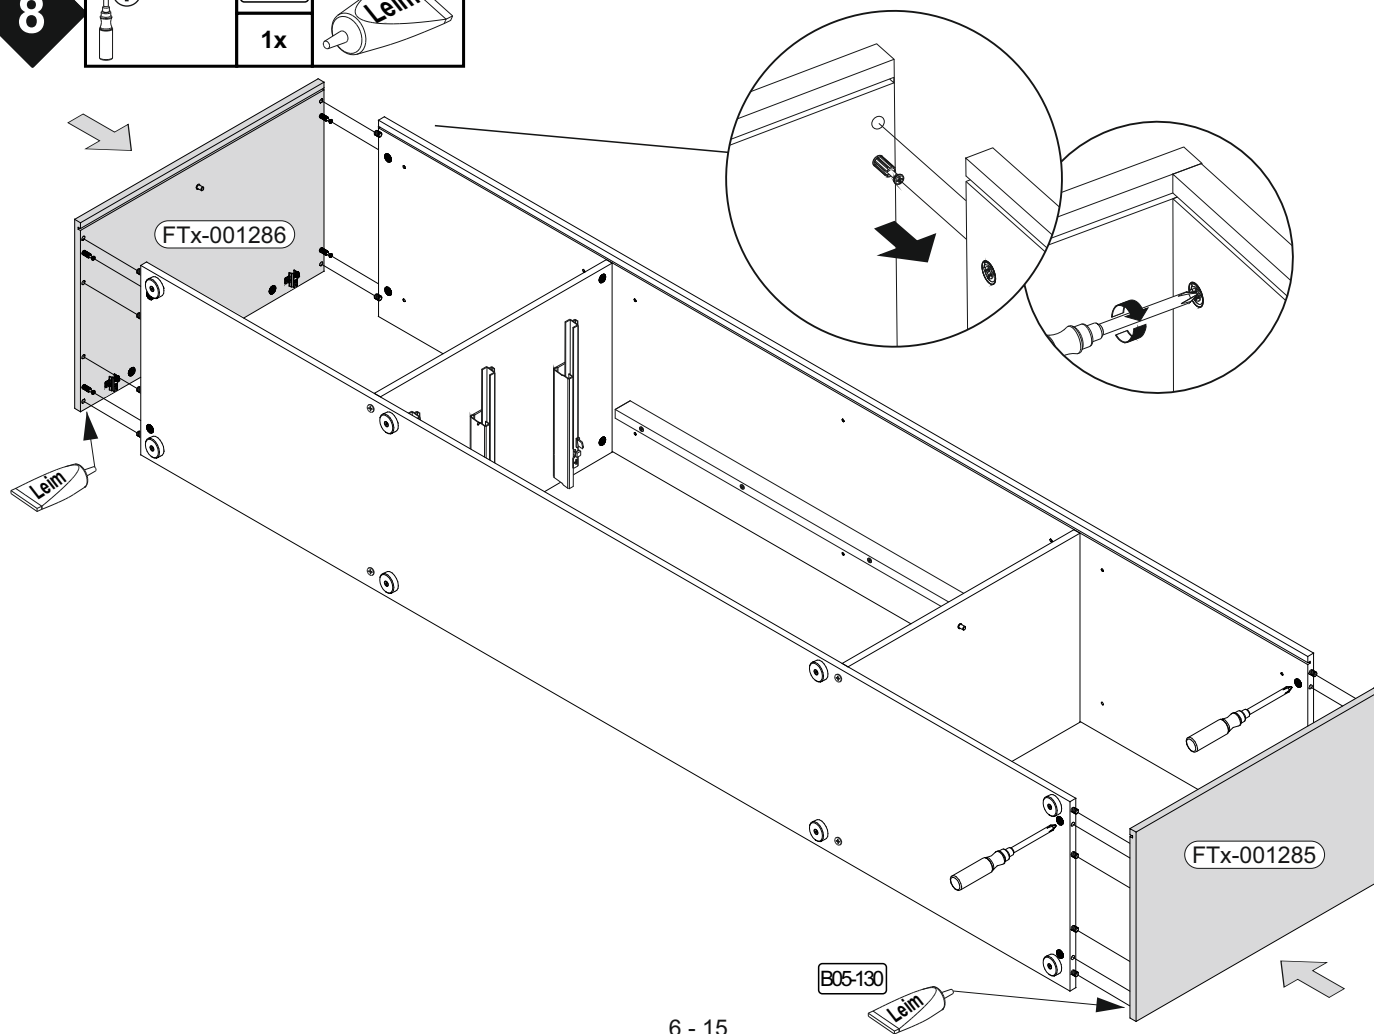





1

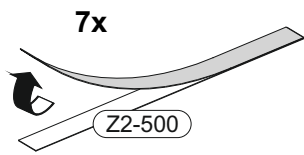

2

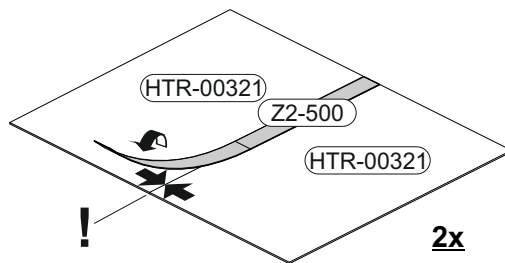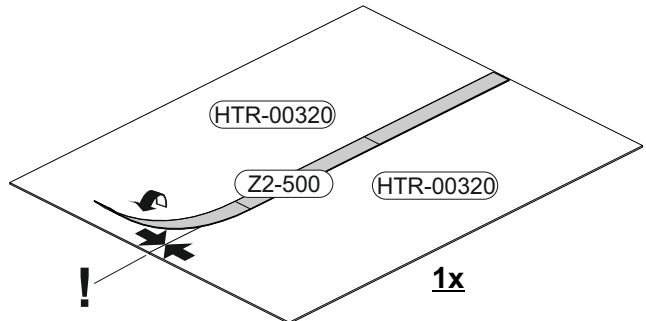


3

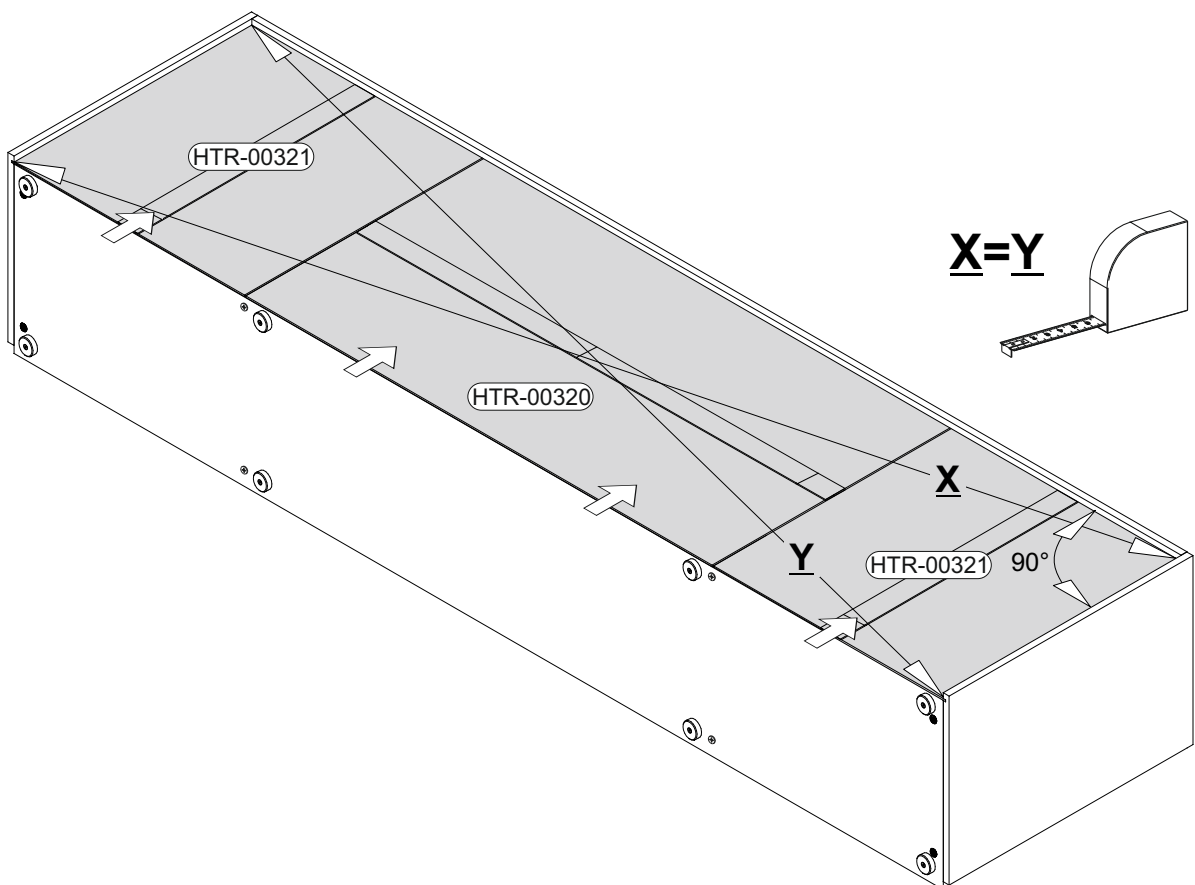


10

					
	4x	4x	3,5x20	23x	3x16

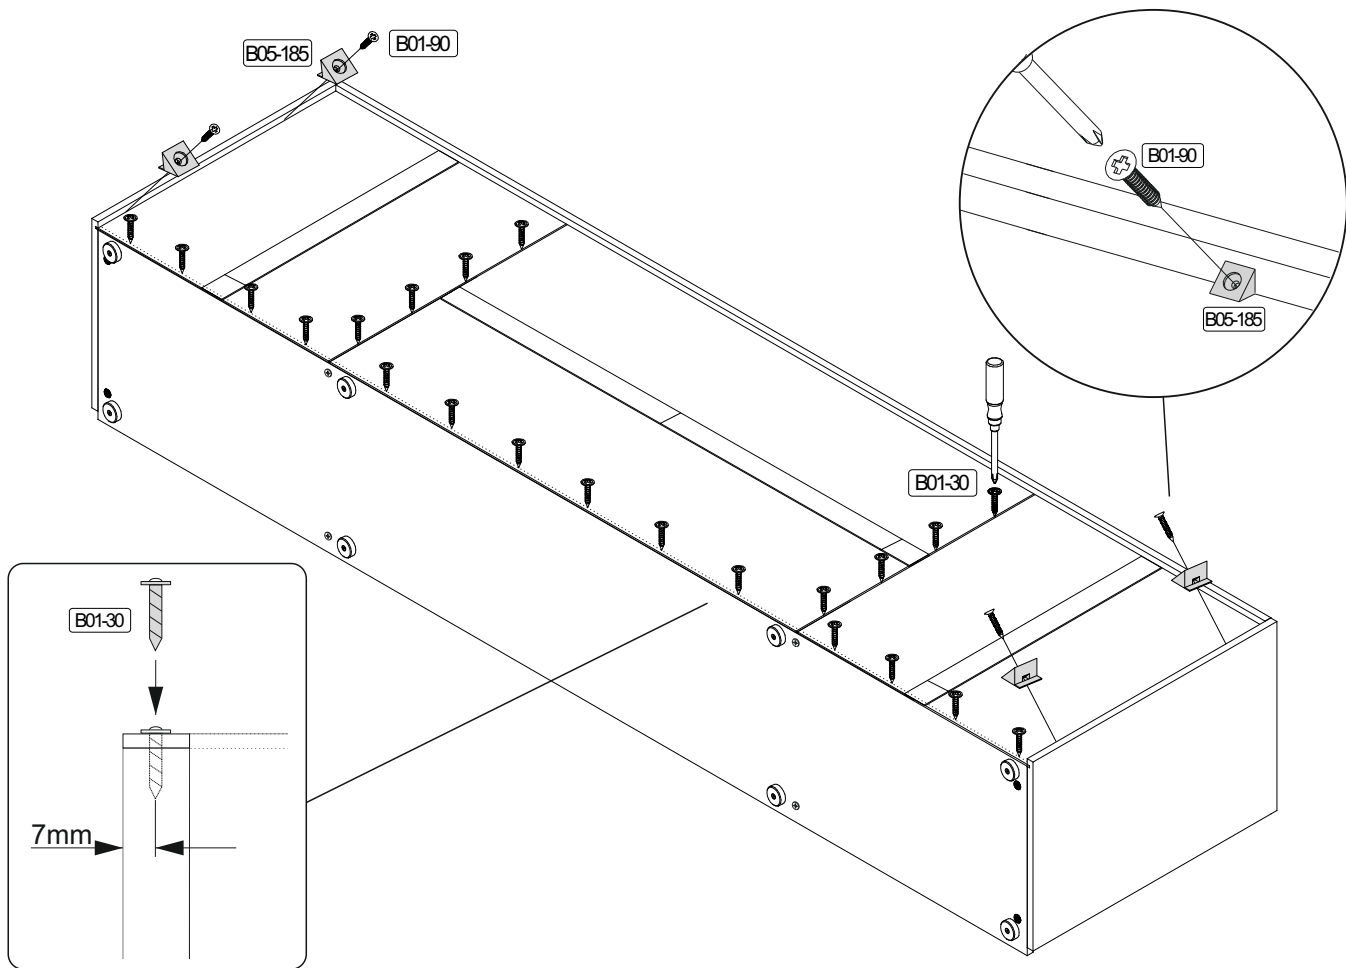

11


		
	14x	

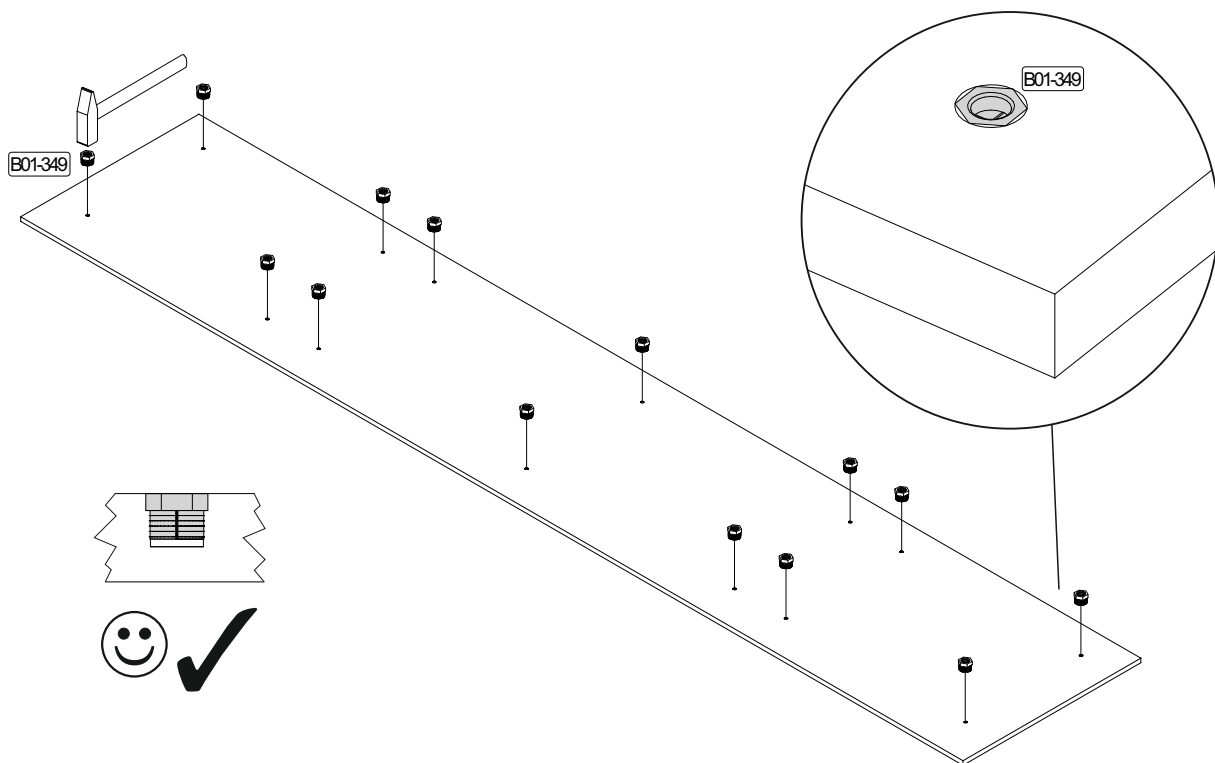


12

	4x	14x		1x	


1

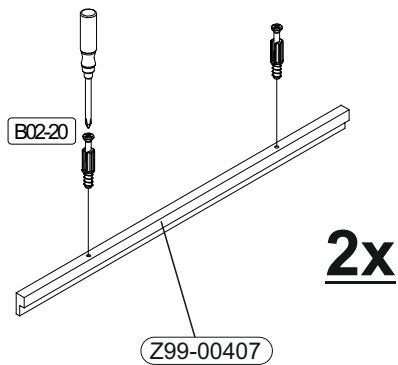


2

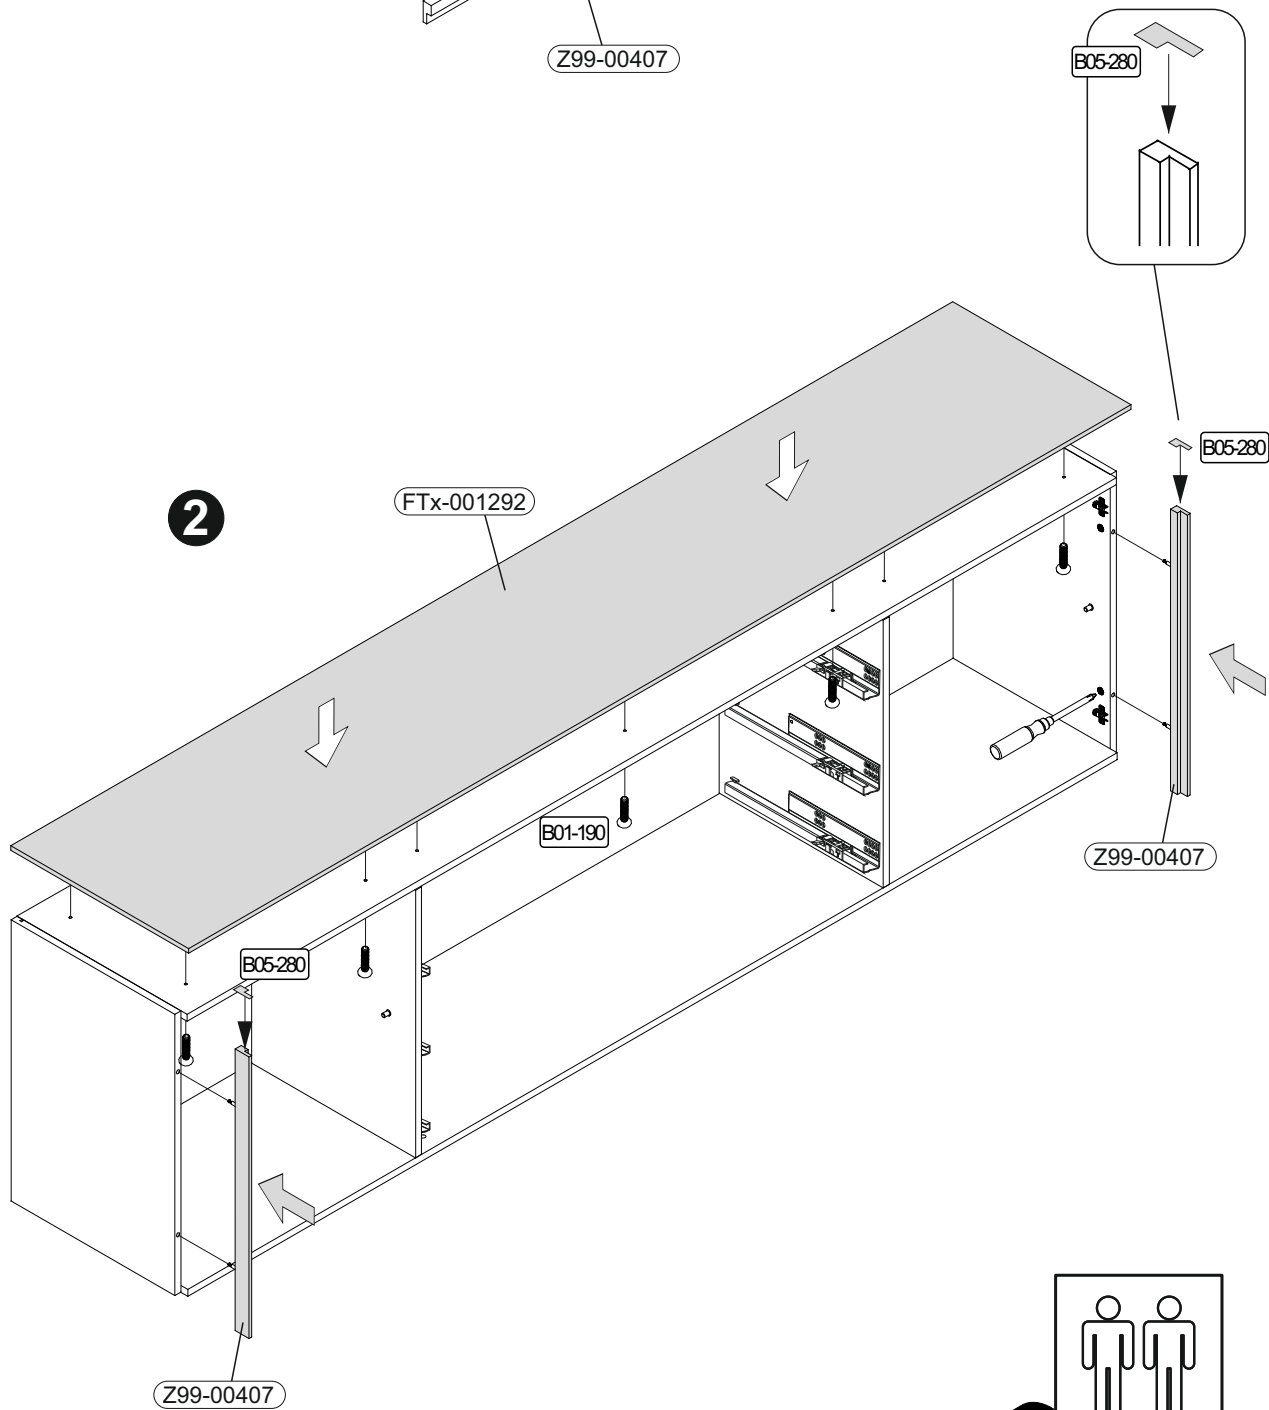


13






1

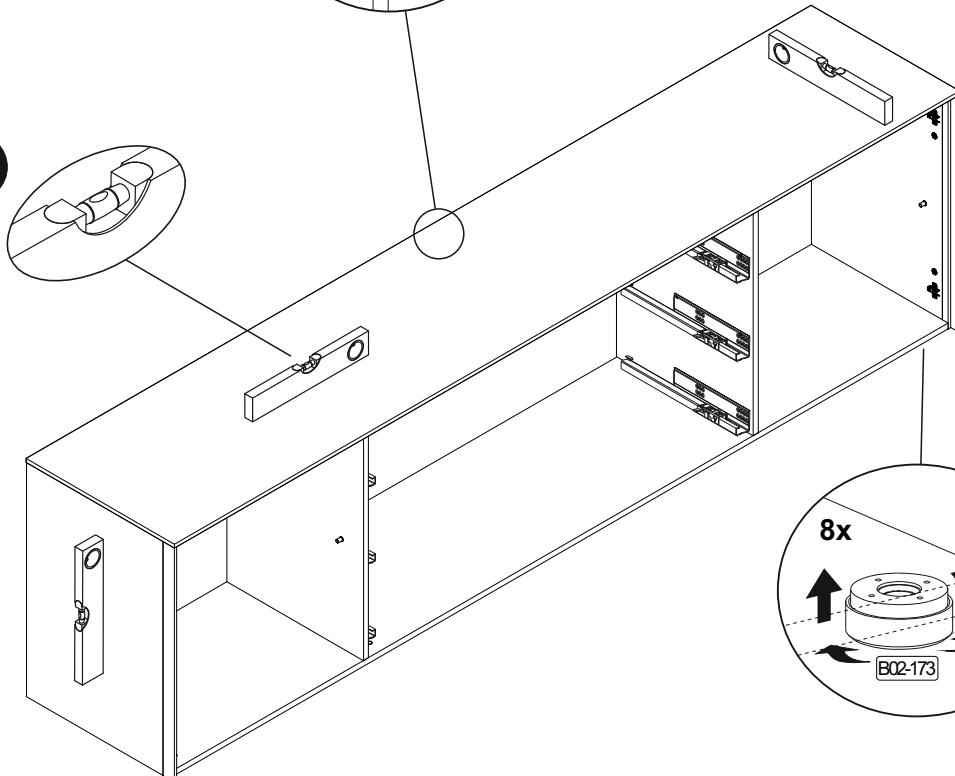

3

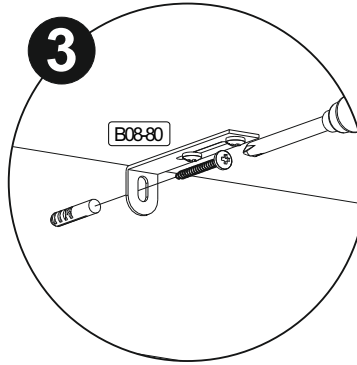

2

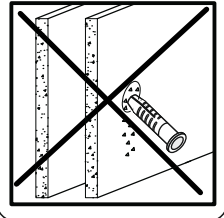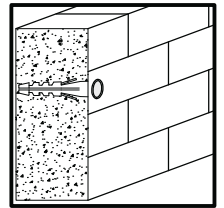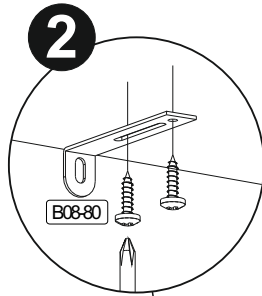


Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro








(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbidir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

14


			
B01-70	B02-08	B02-20	B02-20
6x	3x30	12x	12x
	ø15x10mm		

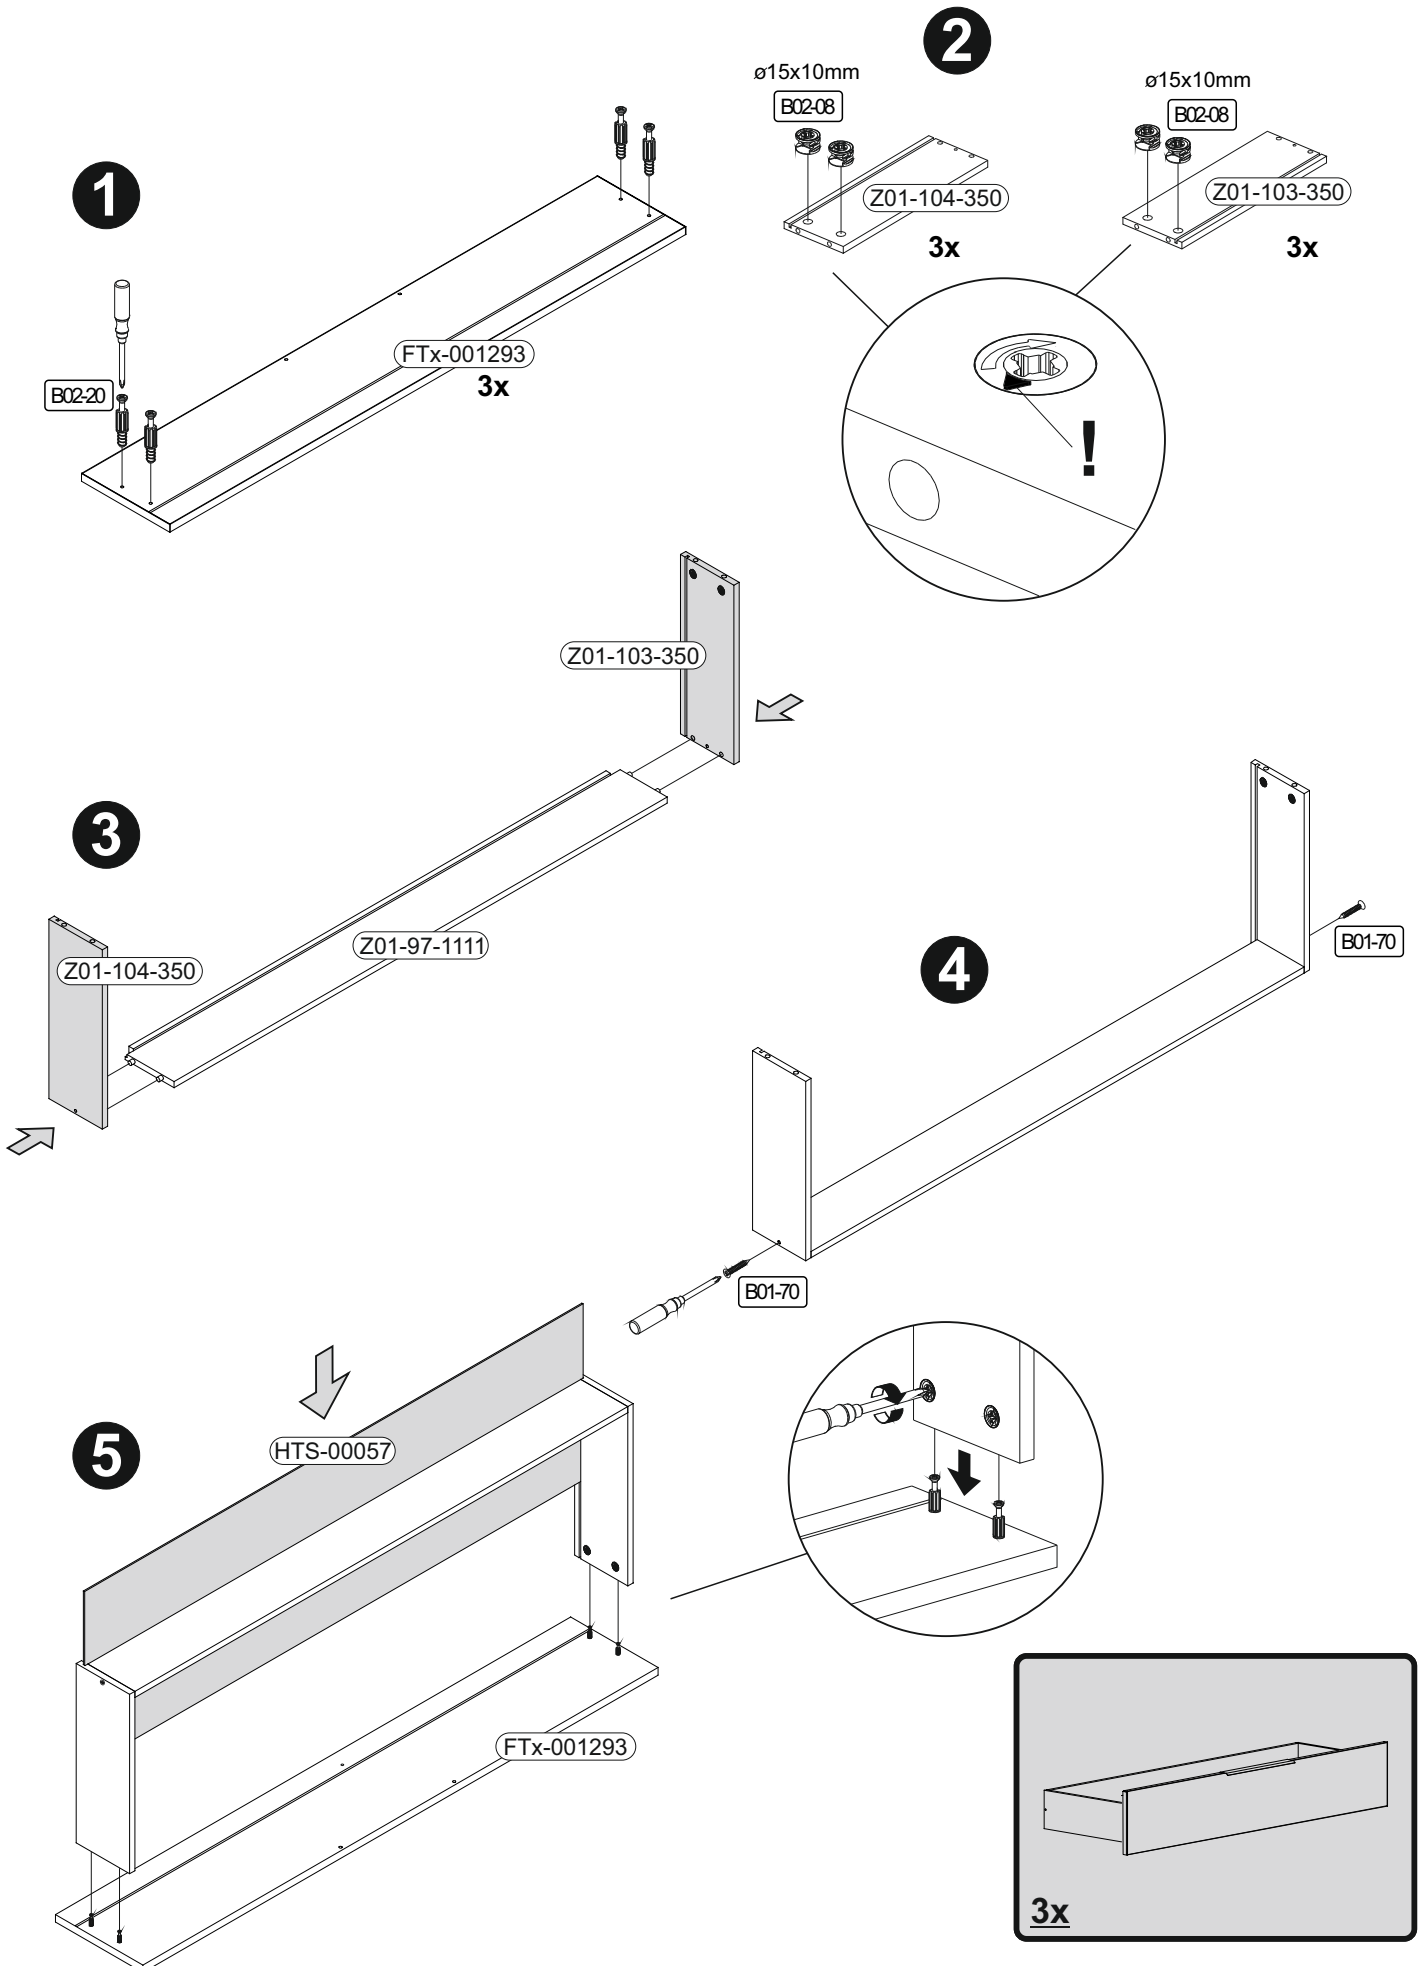


15

								
		6x	4x13	3x	300mm	6x	6,3x13	30x


1

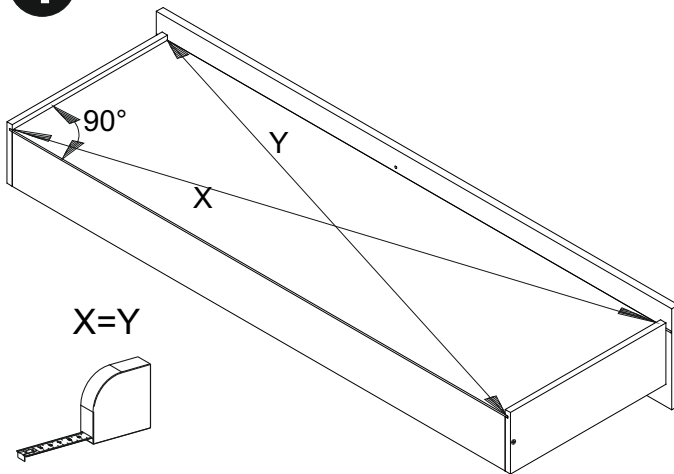



2




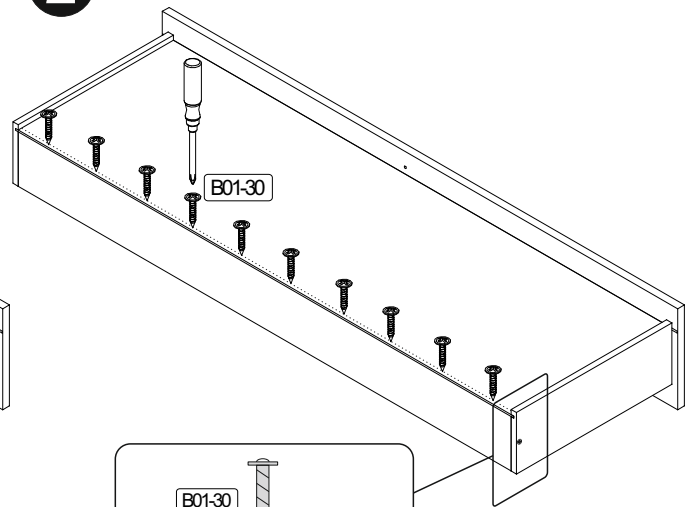


3

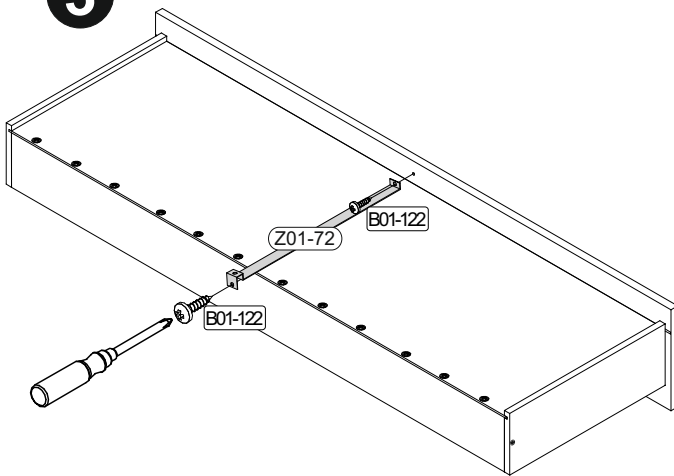

4

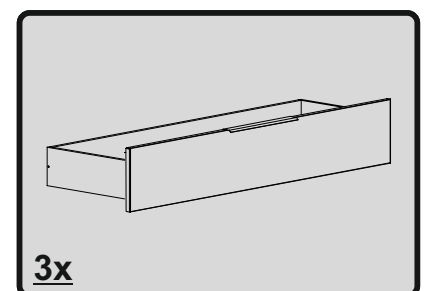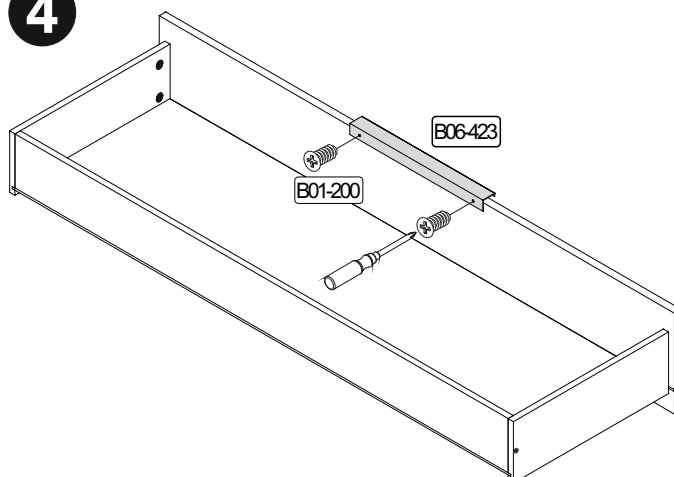

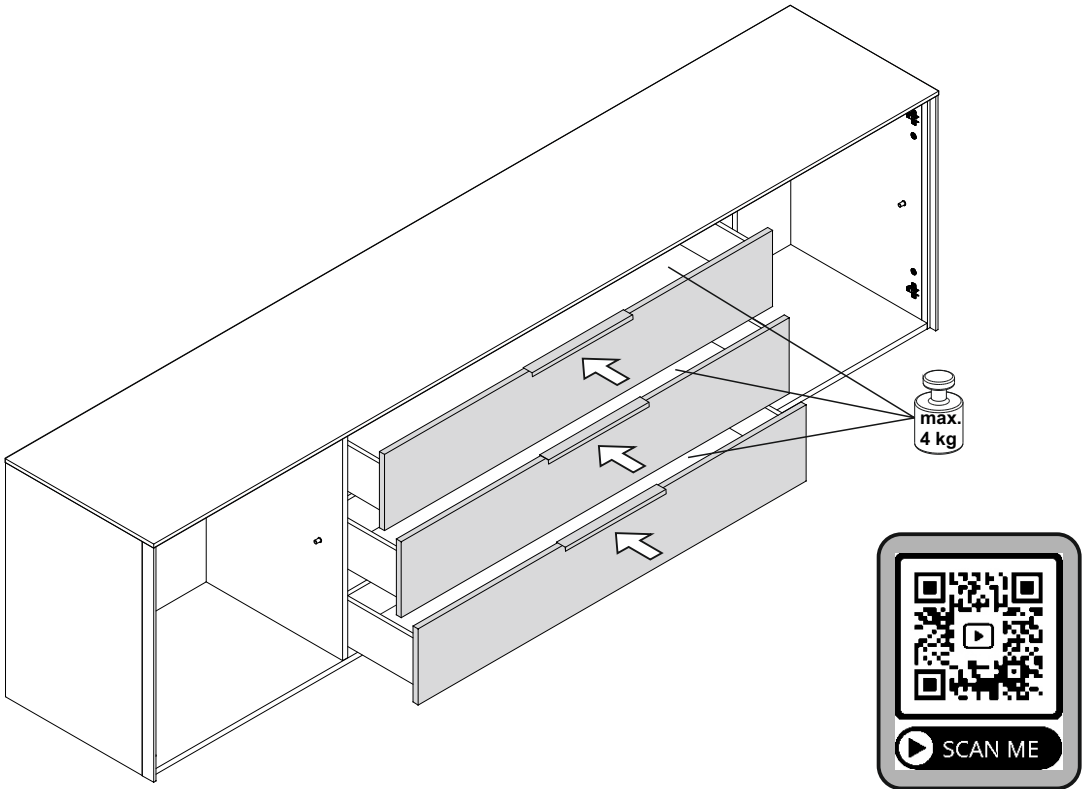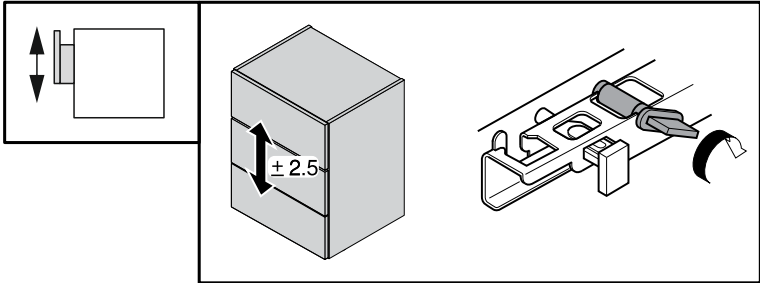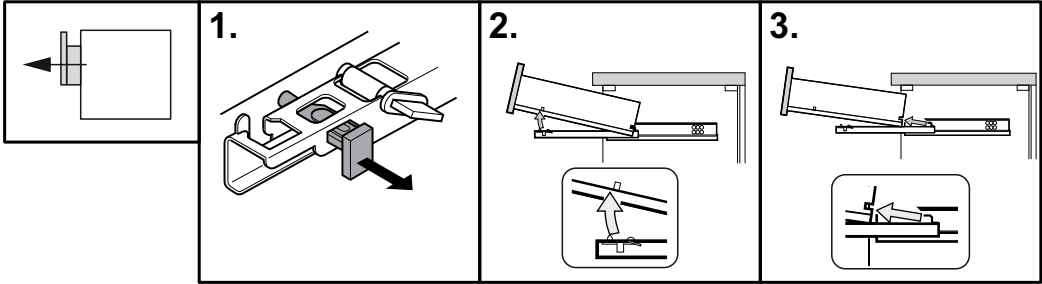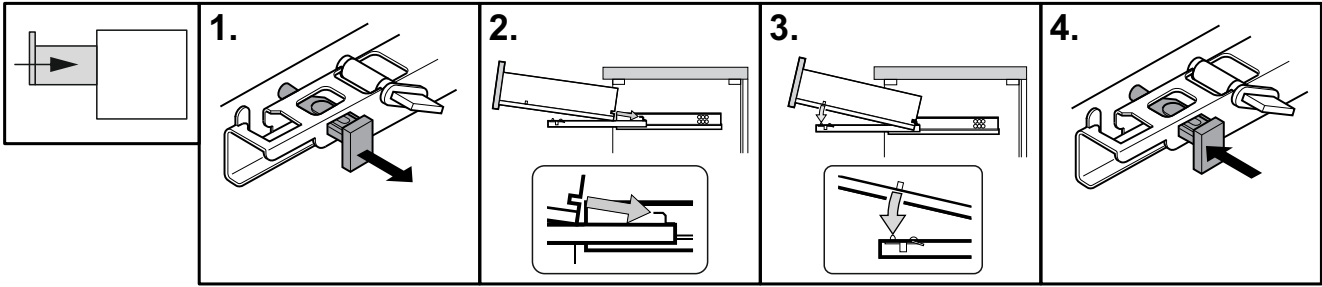

17

							
	4x	8x	2x	2x	300mm	4x	2x

1

FTx-001284

B01-80

B03-42

2x

B03-42

3

B03-11

B03-42



SCAN ME

2

FTx-001288

B06-423

FTx-001284

FTx-001288

B06-423

FTx-001284


4

B06-423


B01-200



SCAN ME

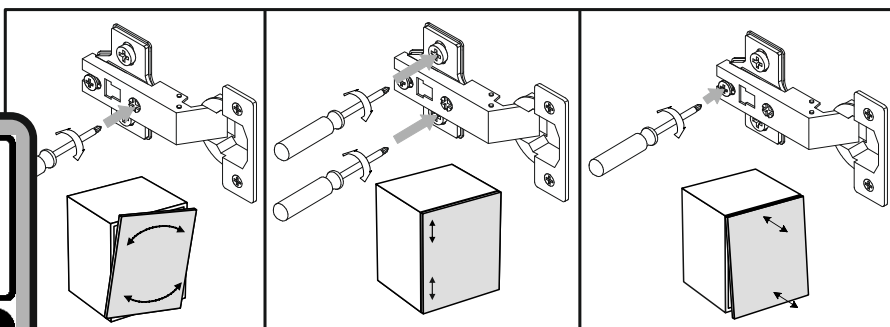

18

	B03-07	
	2x	

