
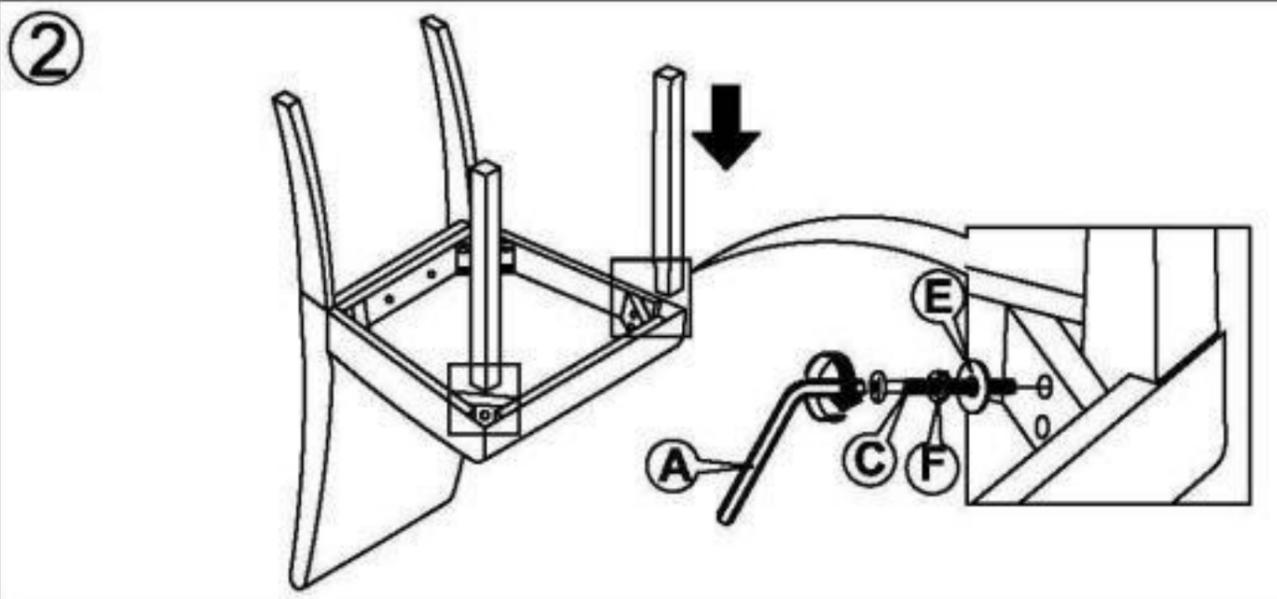
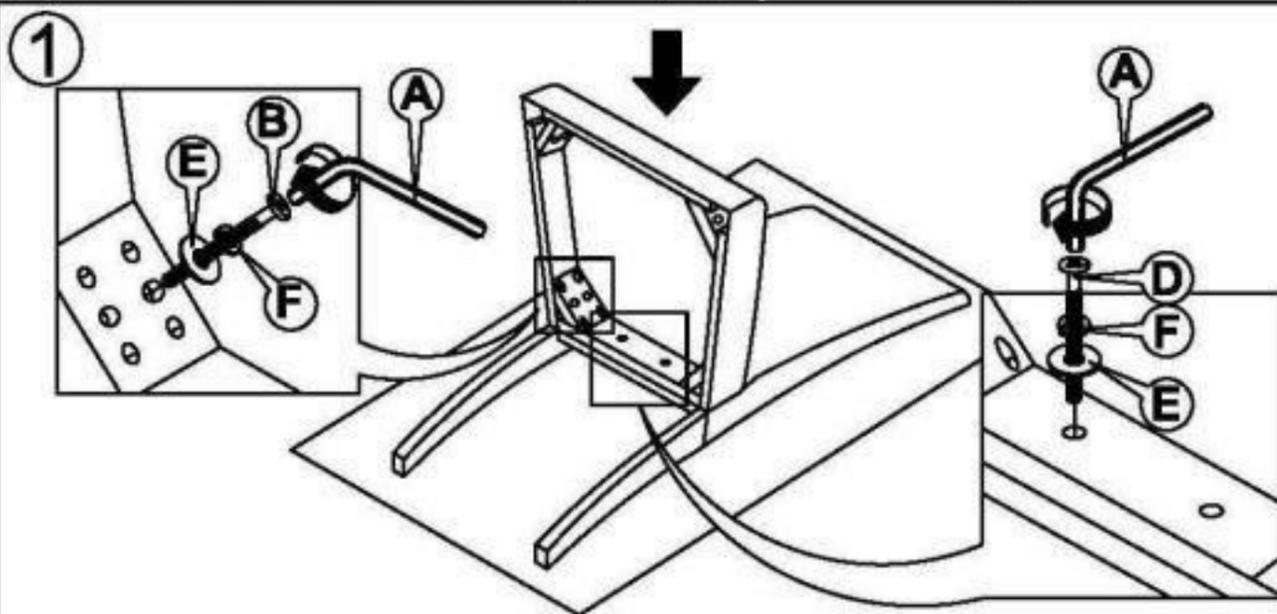


MONTAGEANLEITUNG




		STK
A	SECHSKANTSCHLUESSEL 	1
B	SCHRAUBE M6 x 80MM 	4
C	SCHRAUBE M6 x 50MM 	4
D	SCHRAUBE M6 x 40MM 	2
E	M6 x 16 / M6 x 19 BEILEGSCHIBE 	10
F	M6 x 16 / M6 x 19 FEDERSCHIBE 	10

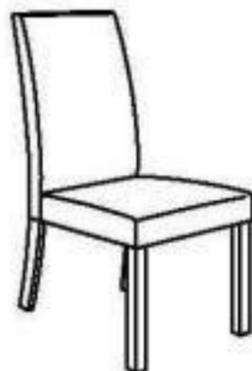

Bitte vor dem Festziehen aller Schrauben kontrollieren, dass die Stuhlbeine gleichmässig dem Fussboden angepasst sind sowie möglichst gleichmässig festziehen. Alle Schrauben sollten nach einigen Monaten nachgezogen werden.

MONTAGEANLEITUNG

		STK
A	SECHSKANTSCHLUESSEL 	1
B	SCHRAUBE M6 x 80MM 	4
C	SCHRAUBE M6 x 50MM 	4
D	SCHRAUBE M6 x 40MM 	2
E	M6 x 16 / M6 x 19 BEILEGSCHIBE 	10
F	M6 x 16 / M6 x 19 FEDERSCHIBE 	10

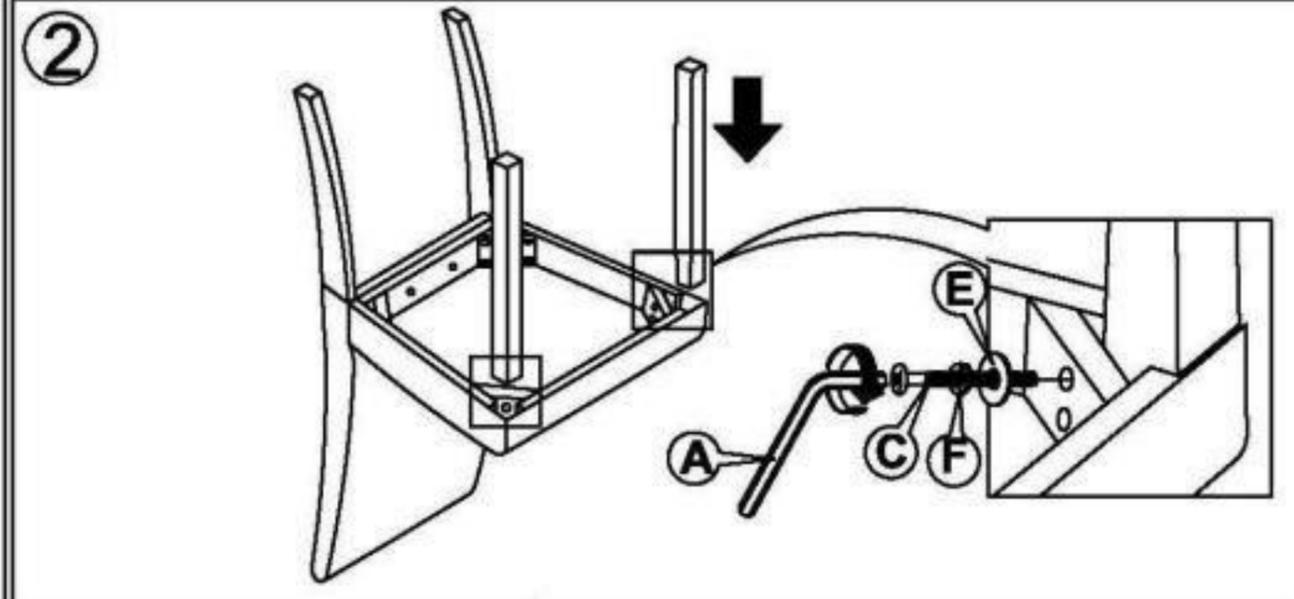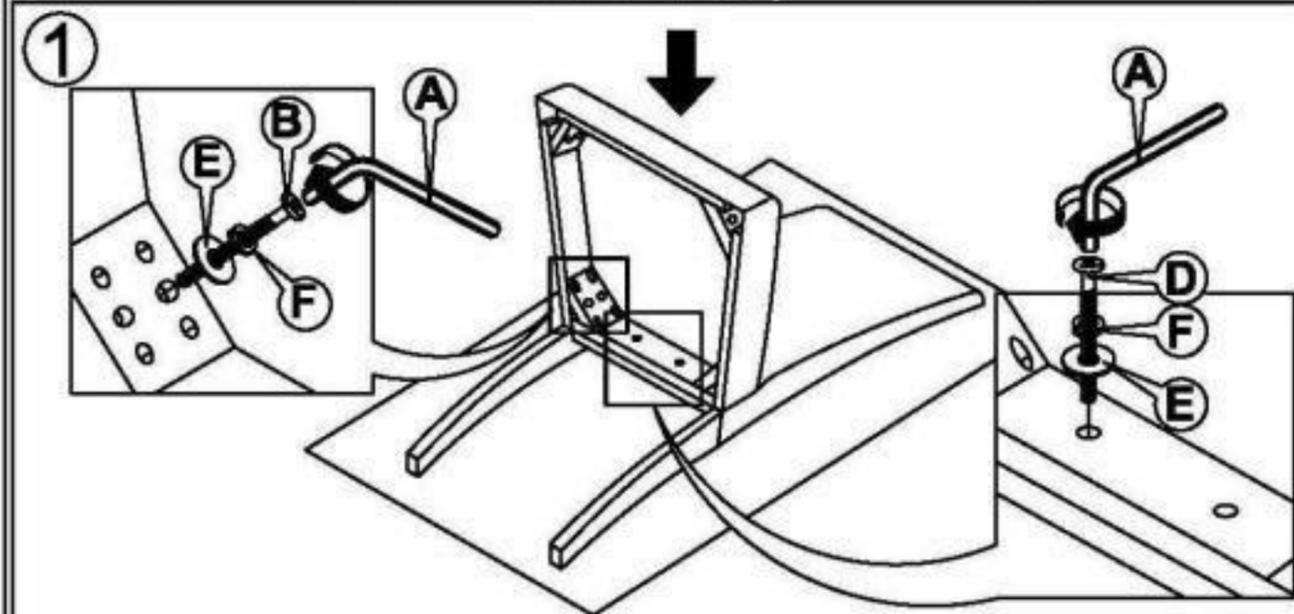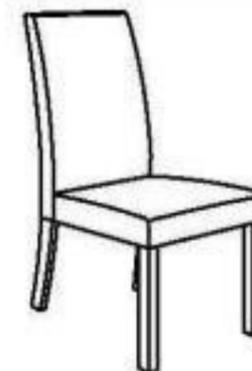

Bitte vor dem Festziehen aller Schrauben kontrollieren, dass die Stuhlbeine gleichmässig dem Fussboden angepasst sind sowie möglichst gleichmässig festziehen. Alle Schrauben sollten nach einigen Monaten nachgezogen werden.