







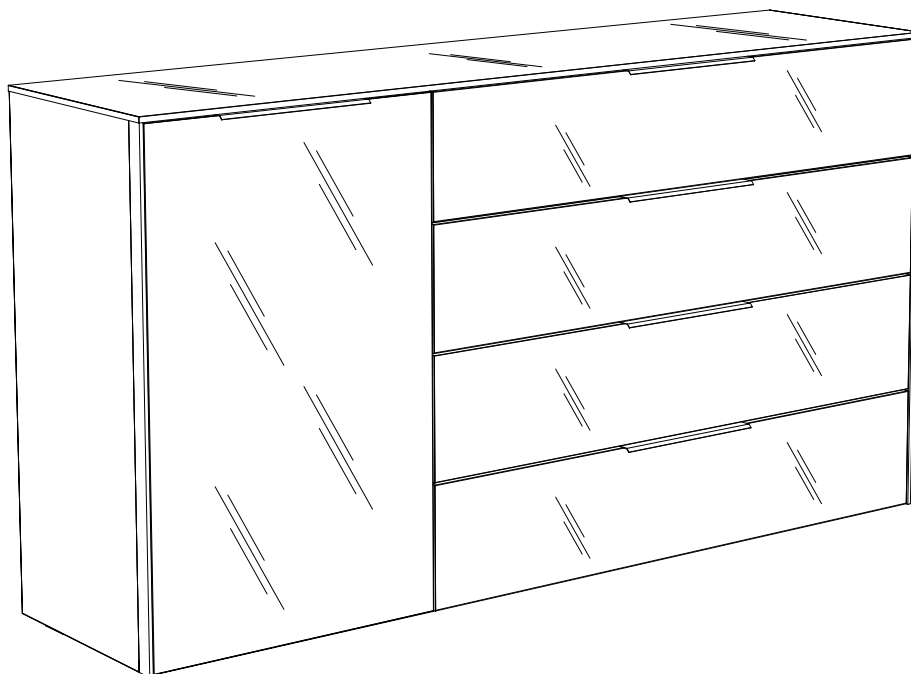


Artikel.-Nr:

0771-KO_14



Montageanleitung.-Nr:

MA1-00641

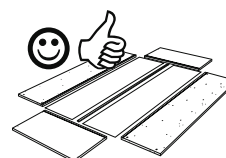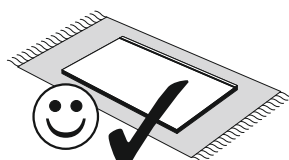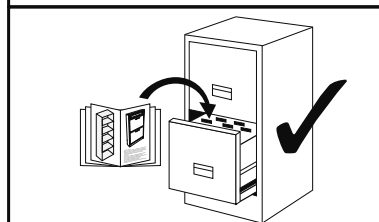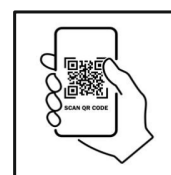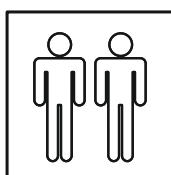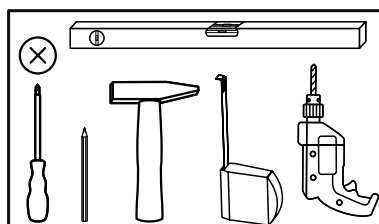



Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00726 Colli 3/3

B01-10		B01-122		B01-70		B01-200		B01-30	
2x	6,3x50	8x	4x13	8x	3x30	26x	6,3x13	58x	3x16
B02-10		B02-08		B01-80		B01-90		B02-103	
20x	15x12mm	16x	15x10mm	6x	3,5x13	4x	3,5x20	12x	8x30
B02-160		B02-20		B01-36		 L = 20 mm			
8x		36x		4x	4,0x40				



BT1-00727 Colli 3/3

B03-42		B03-11		B03-07	
3x		3x		1x	












BT1-00005 Colli 3/3

B02-173		B01-123	
8x		16x	4,0x15






BT1-00728 Colli 3/3

B05-130		B05-185		B05-280		B06-423	
2x		4x		1x		5x	300mm





Colli 1/3

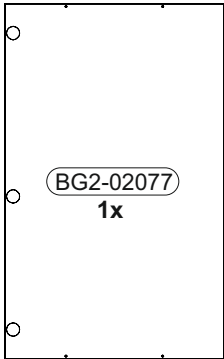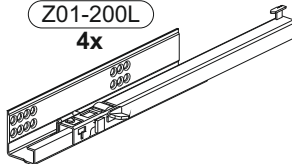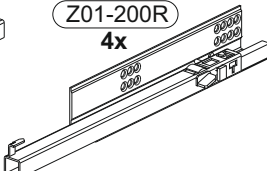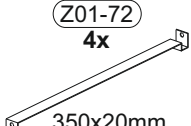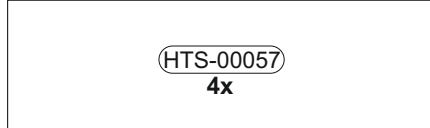 BG2-02077 1x 940 x 580	 Z01-200L 4x	 Z01-200R 4x	 Z01-72 4x 350x20mm
			 FTx-002083 1x 1151 x 124
	 Z01-104-350 4x 350 x 120	 Z01-103-350 4x 350 x 120	 Z01-97-1111 4x 1111 x 97
	 Z17-96 1x 1100 x 25		
	 4x BG2-02084 1163 x 232		 HTS-00057 4x 1123 x 358

Colli 3/3

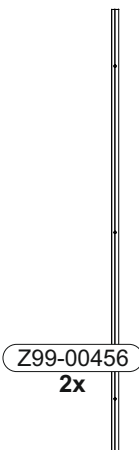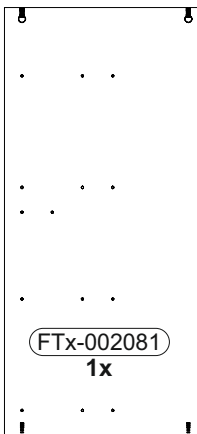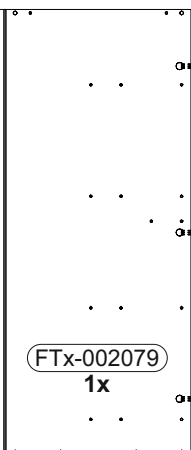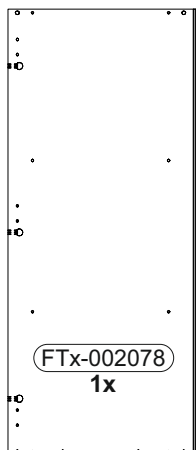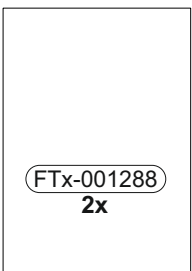 Z99-00456 2x 944 x 34	 FTx-002081 1x 914 x 409	 FTx-002079 1x 944 x 409	 FTx-002078 1x 944 x 409	 FTx-001288 2x 568 x 397
---	---	---	--	---

Z02-500
500 x 50 7x

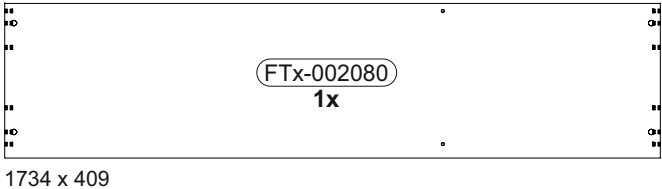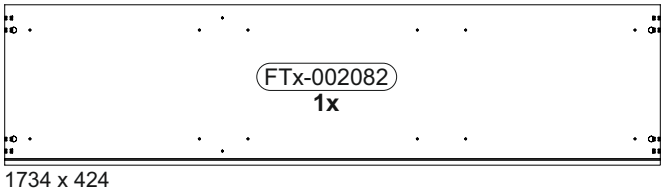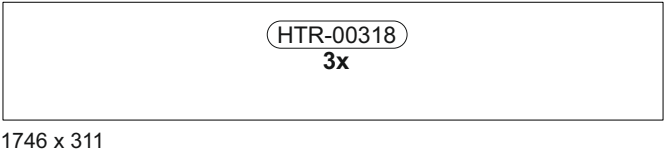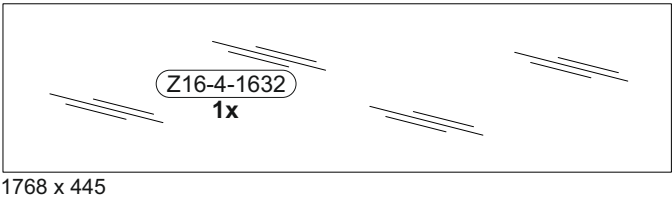

1

B02-20

4x

B02-10

3x


ø15x12mm

B02-160


4x

B03-11


3x

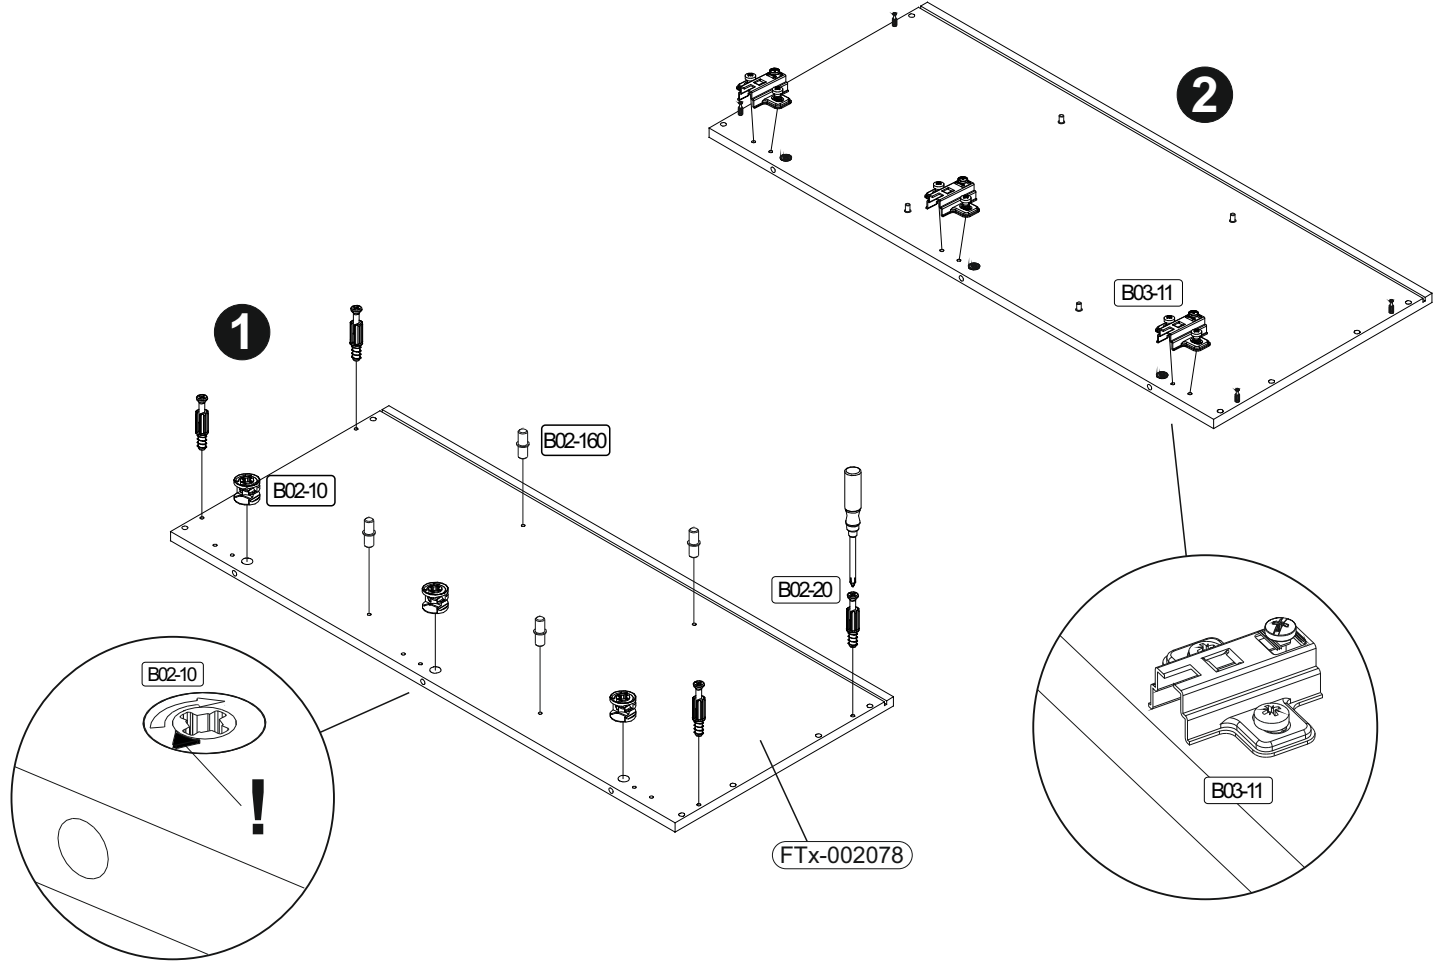



2		B01-200		6,3x13	B02-10		B02-20	
		8x			3x		6x	

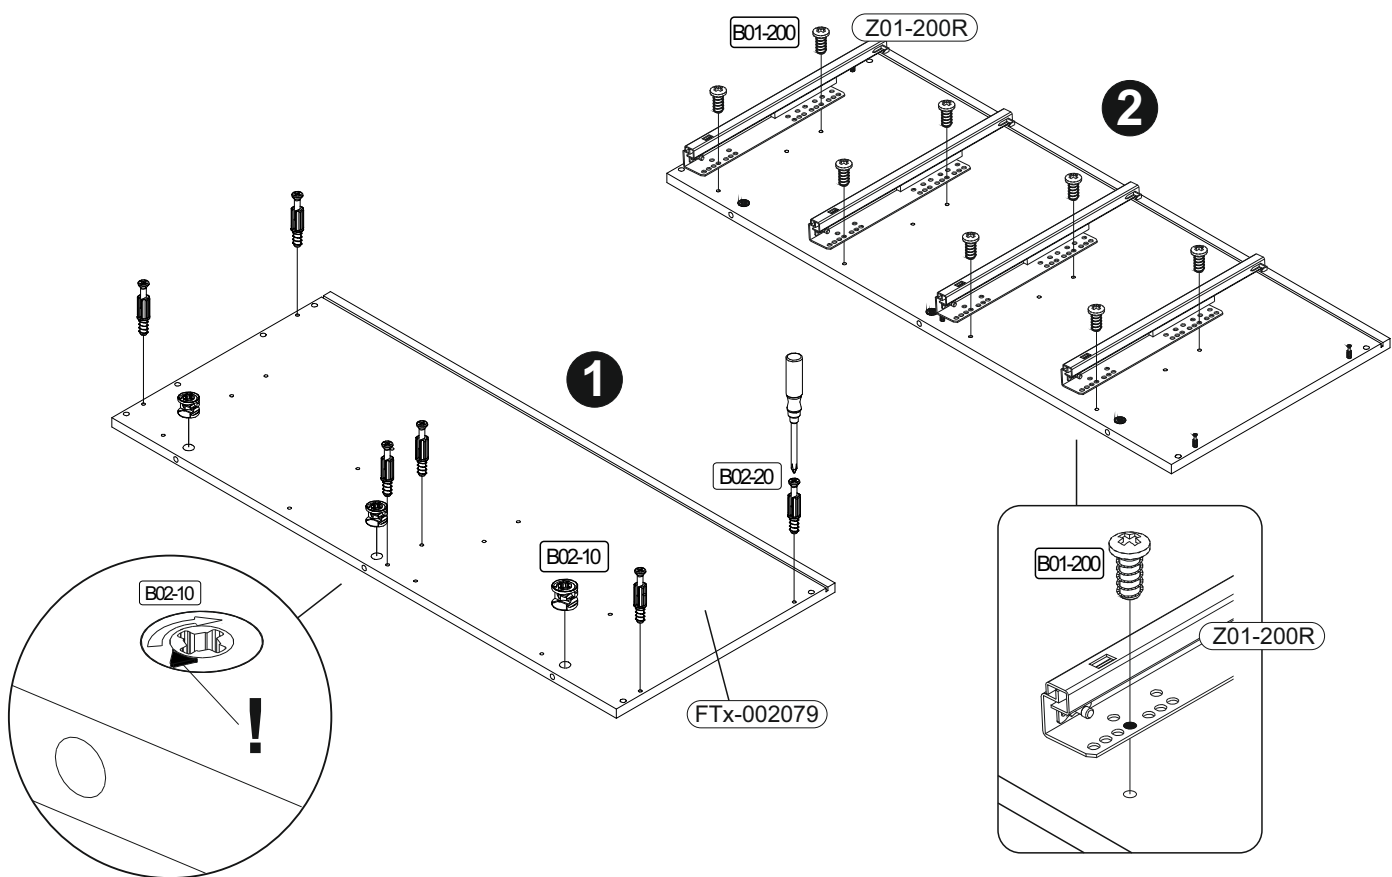


3		B02-10		ø15x12mm	B02-20	
		2x			2x	
		B01-200		6,3x13		
		8x				
		B02-160				
		4x				



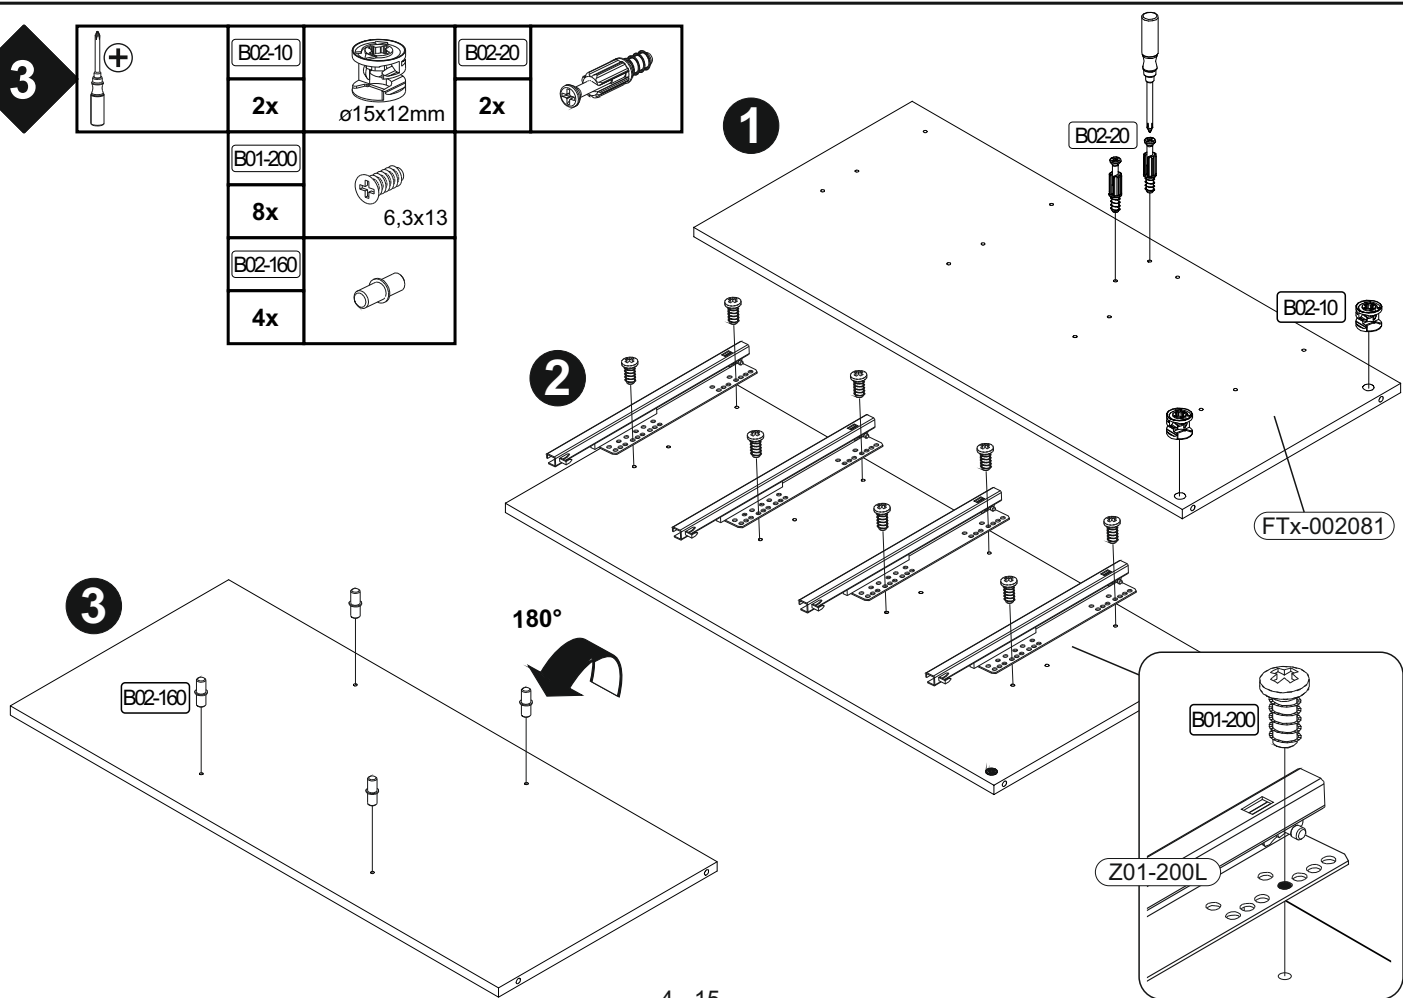



4

		B02-10		B02-103		B05-130	
		4x	ø15x12mm	8x	8x30	1x	
				B02-173		B01-123	
				8x		16x	4,0x15


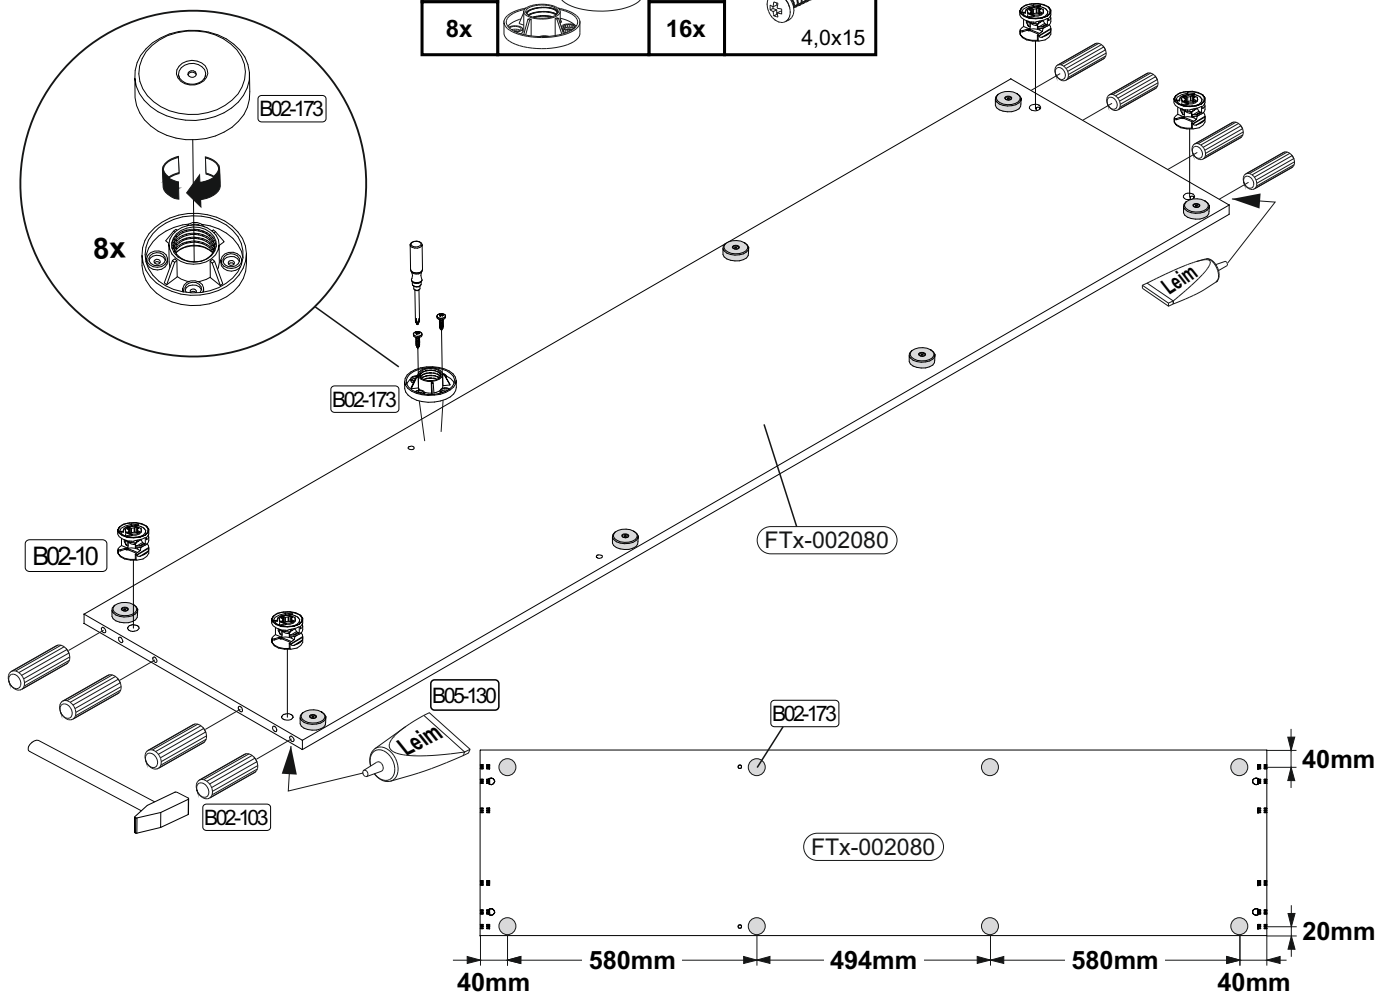


5



		B02-10		B02-103	
		4x	ø15x12mm	4x	8x30
		B02-20		B01-36	
		2x		4x	4,0x40

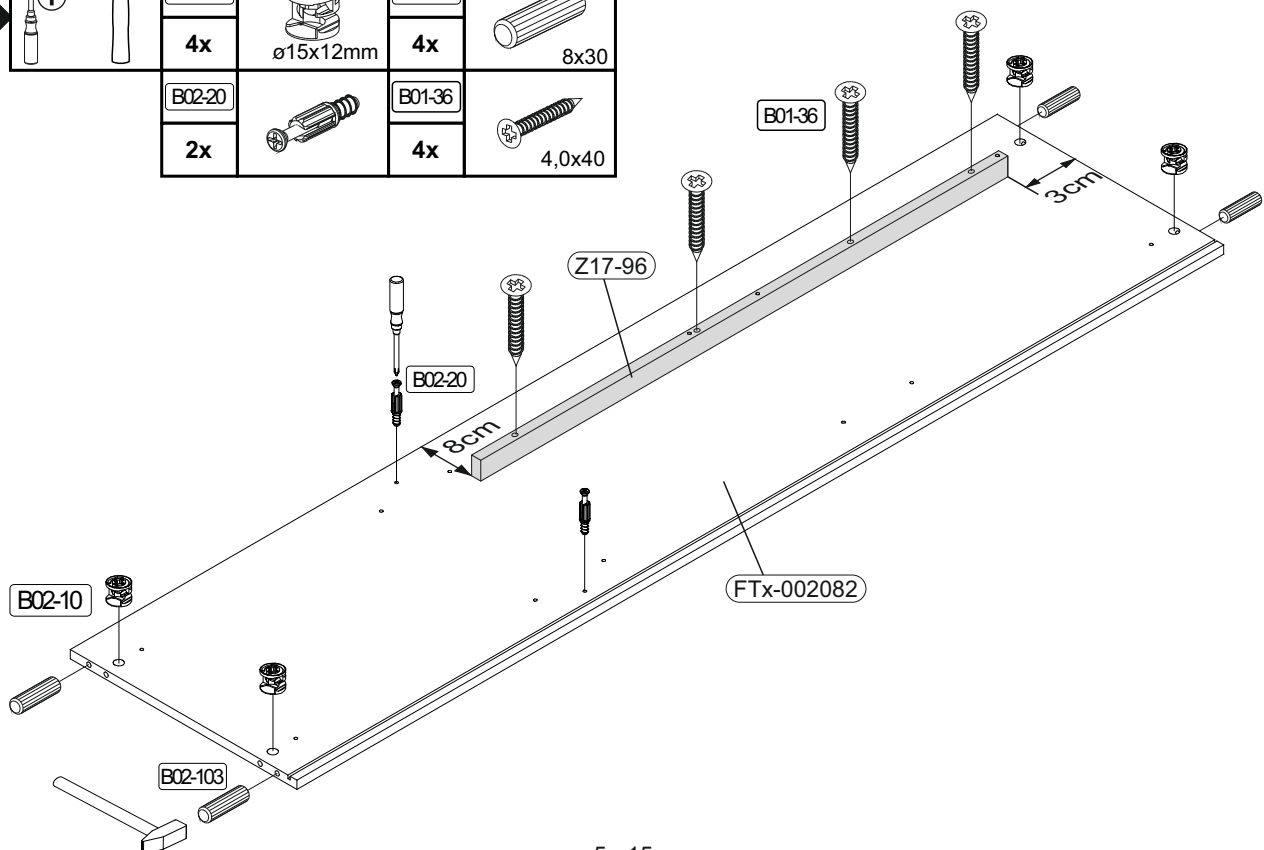

6

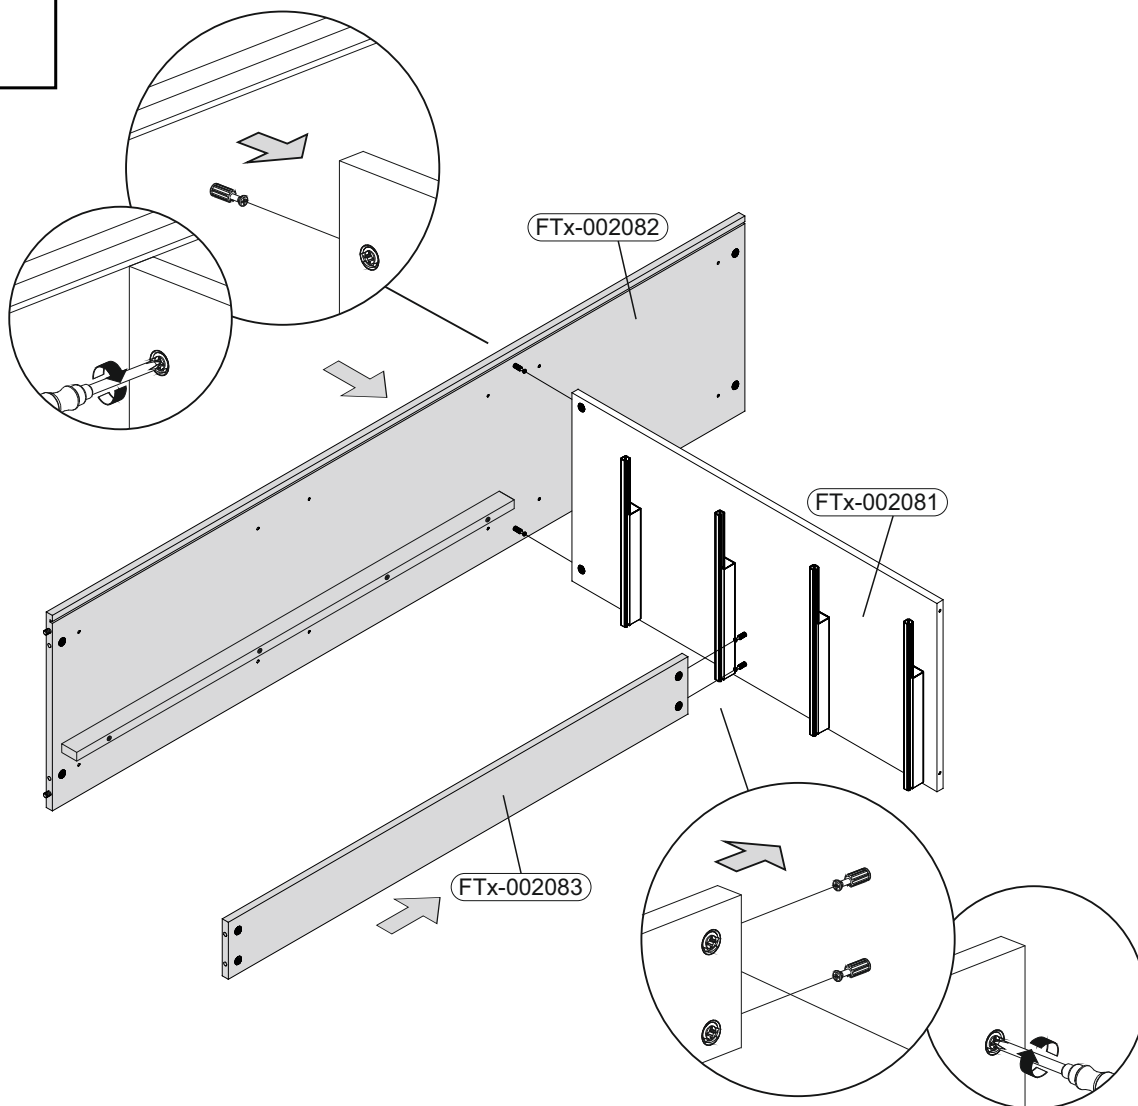

7

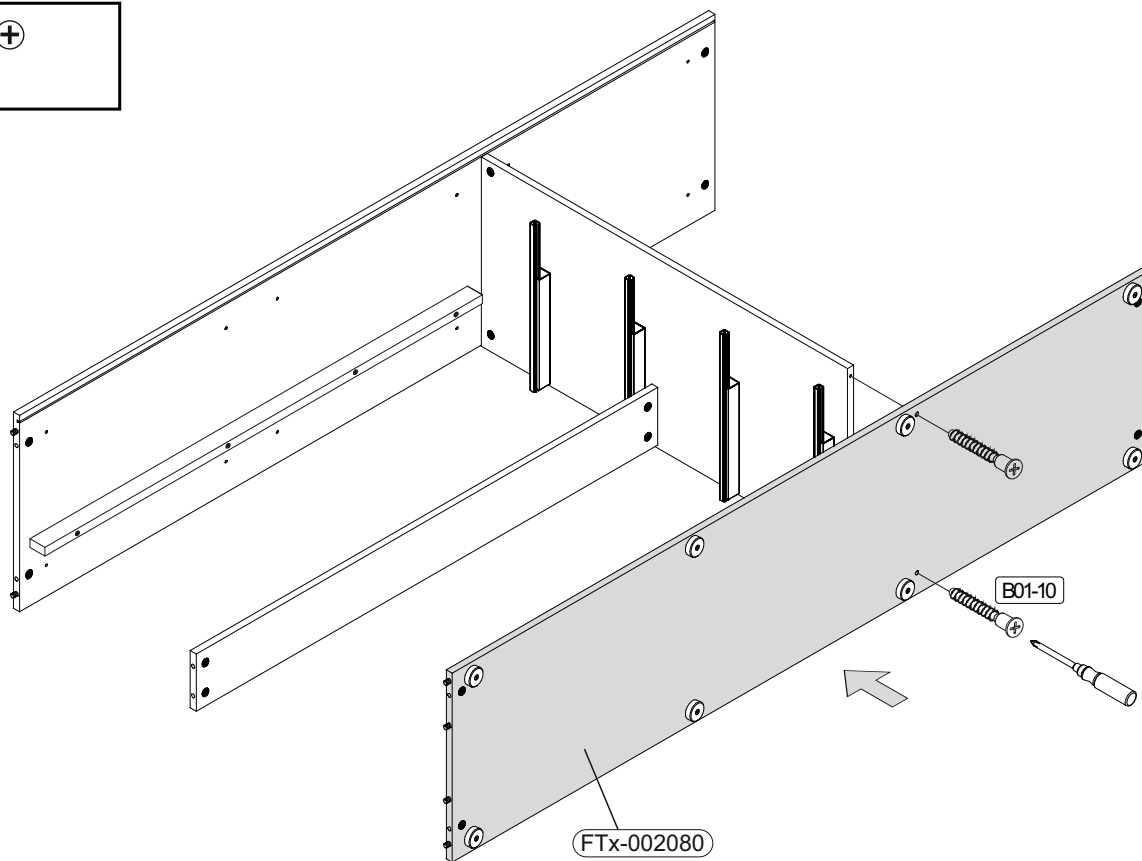


8

+

B05-130


1x

Leim

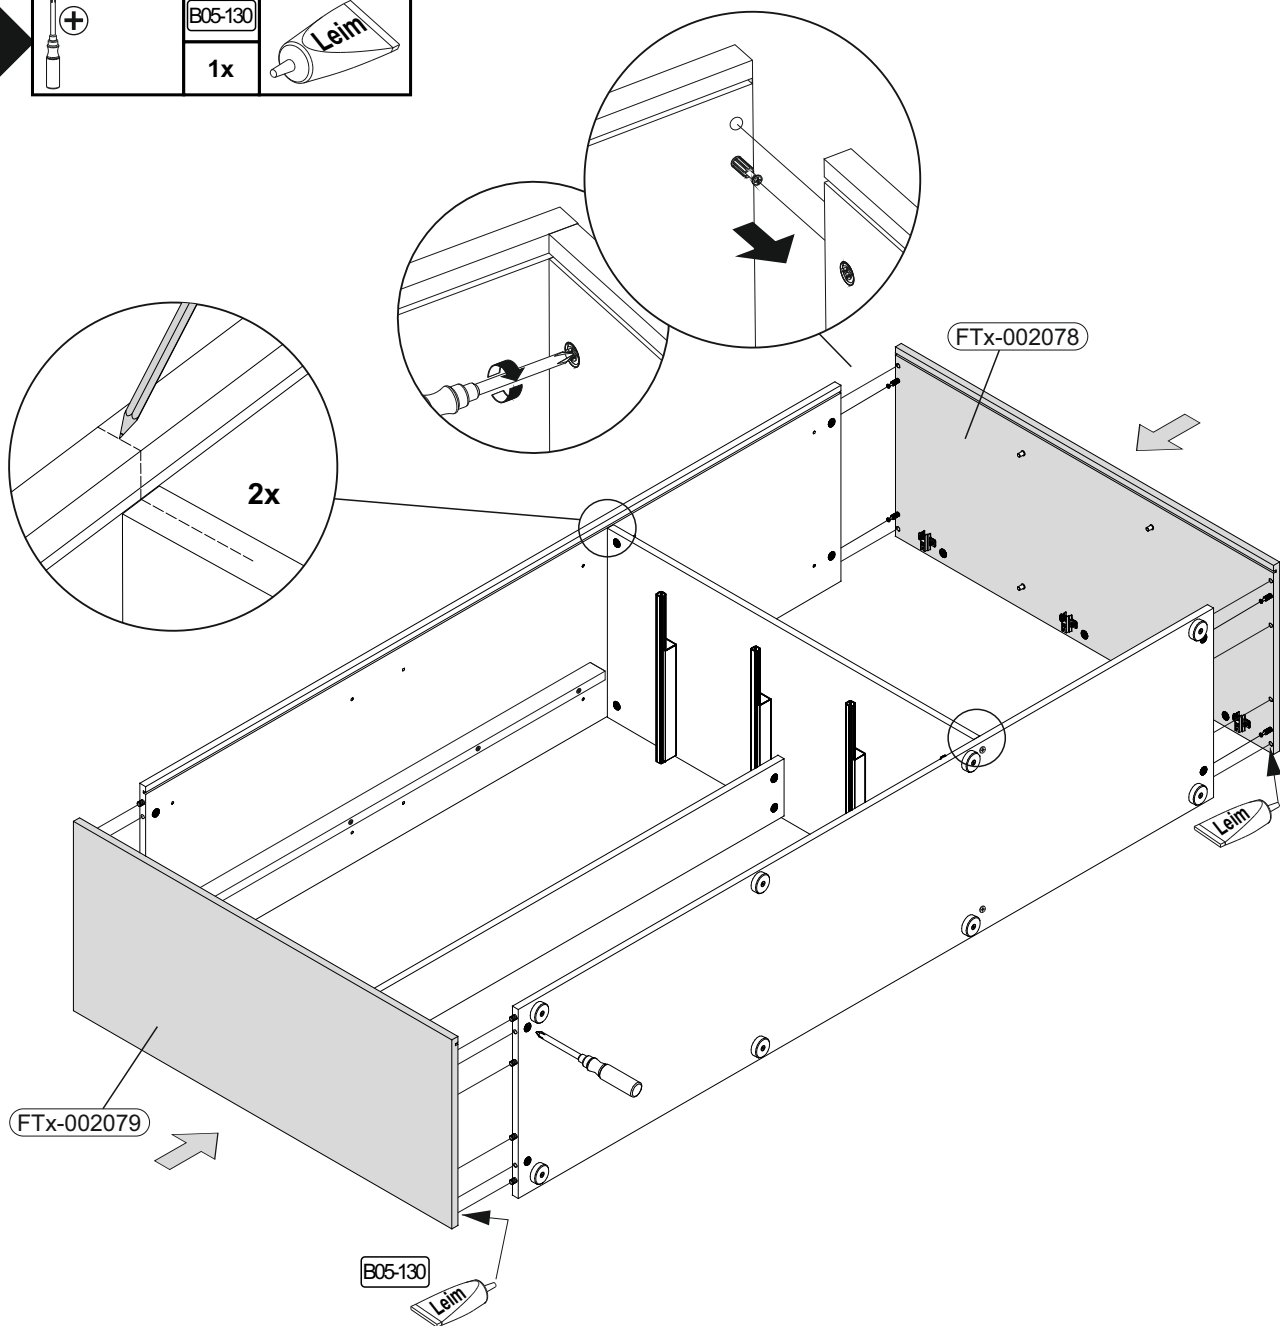


9



1

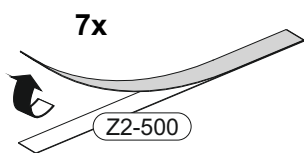

2

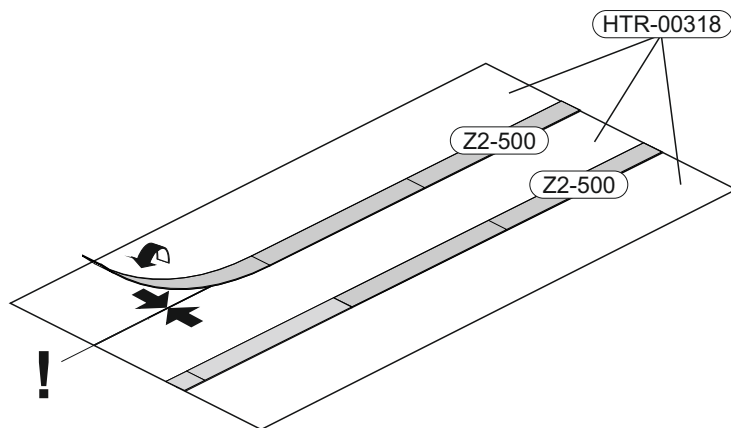


10

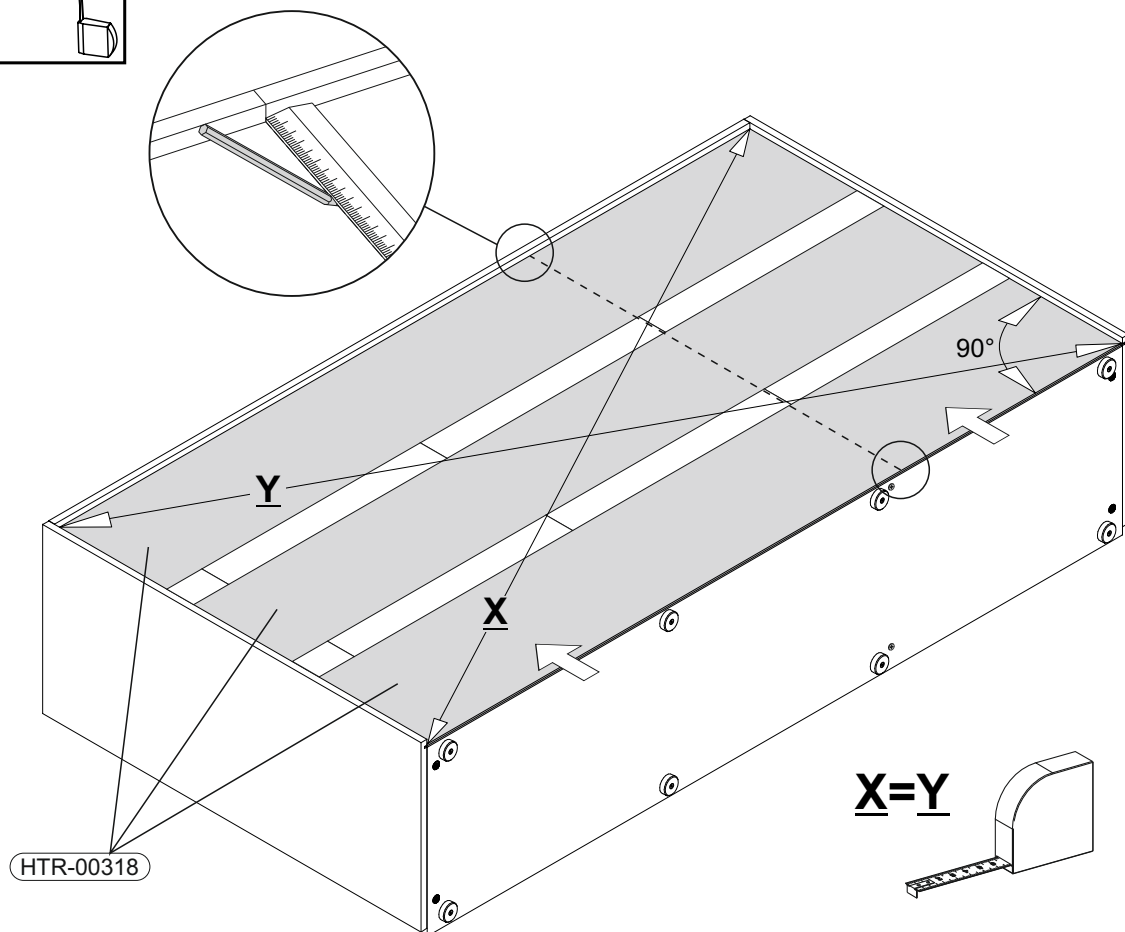

11


	B05-185	B01-90	B01-30		
	4x	4x	18x		
			3,5x20		3x16

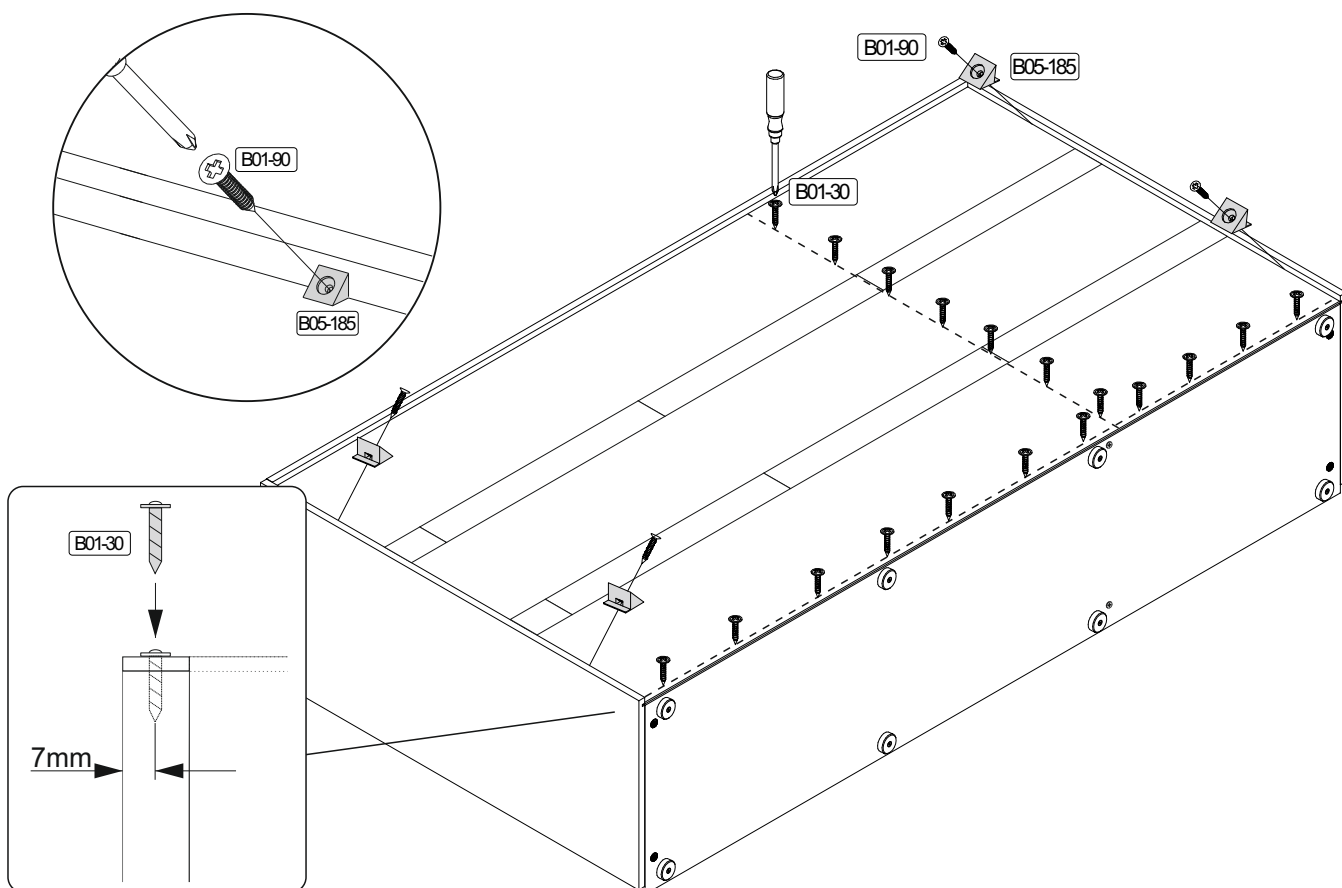



12

	B02-20	B05-280
6x		1x





1

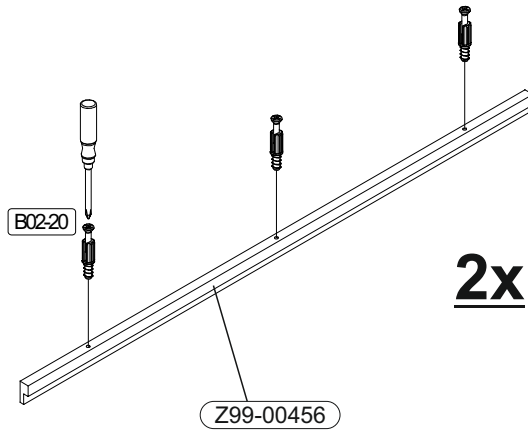

2

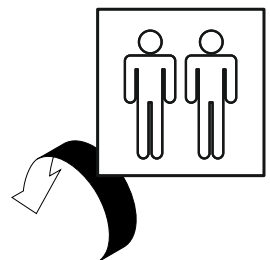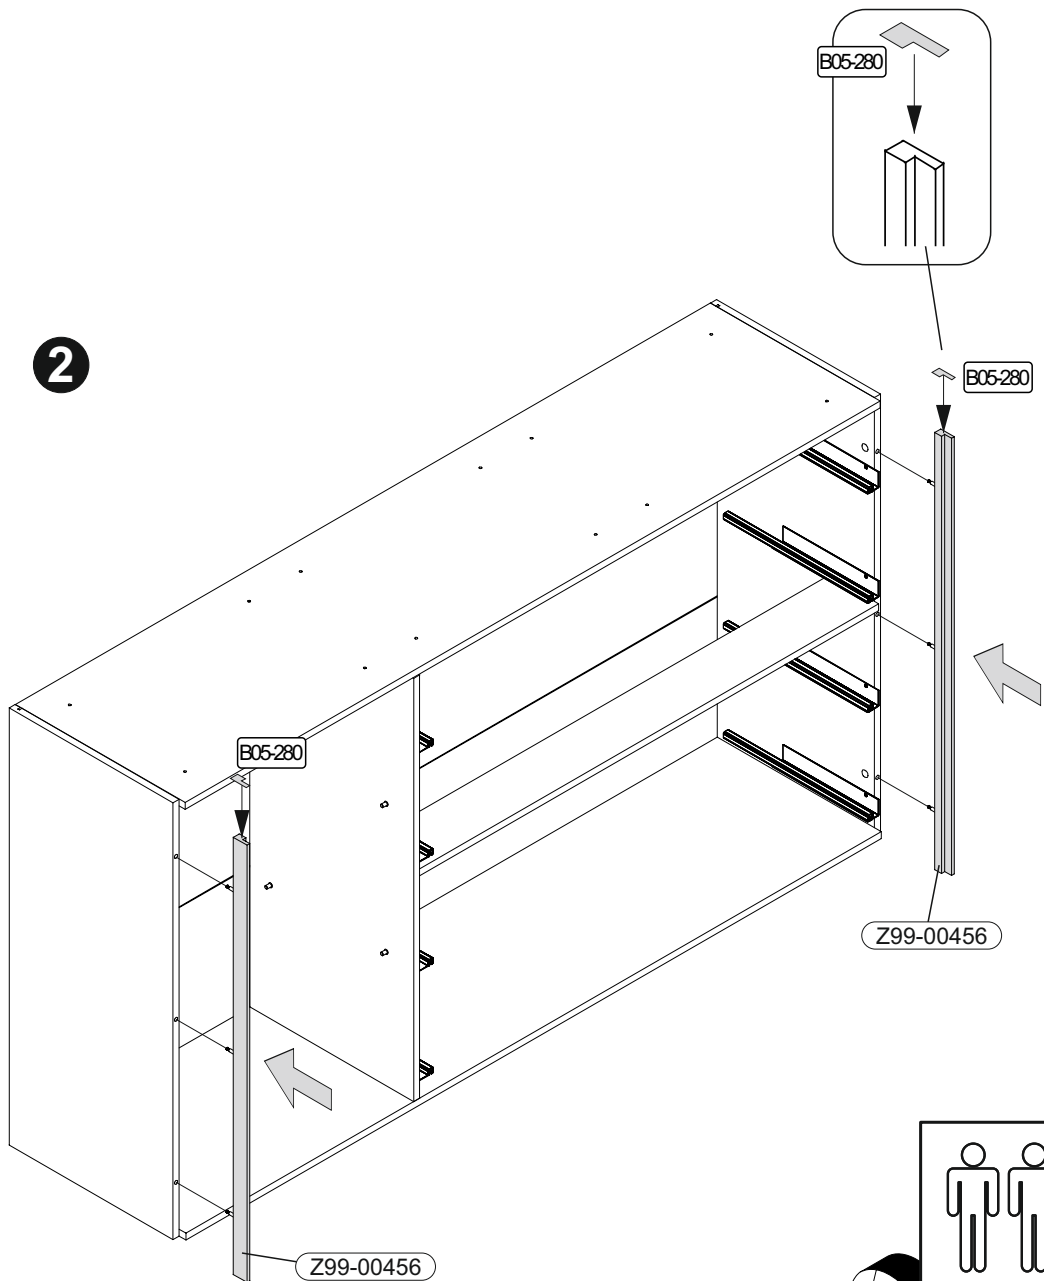


13

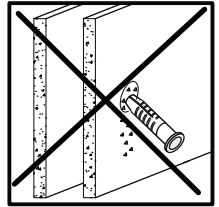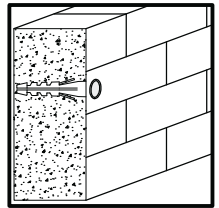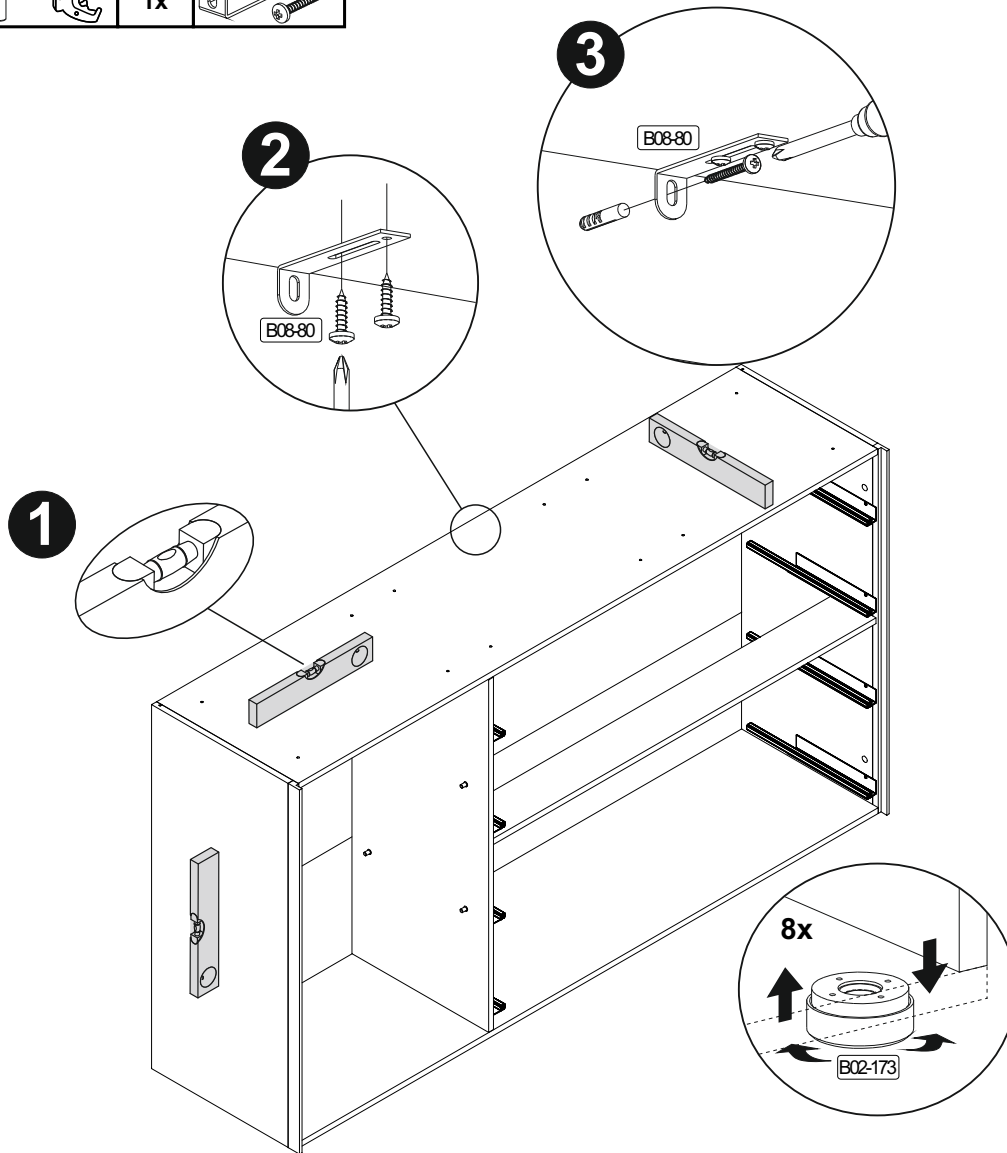






!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!	
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!	
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!	
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!	

14


			
B01-70	B02-08	B02-20	
8x	3x30	16x	16x
		ø15x10mm	

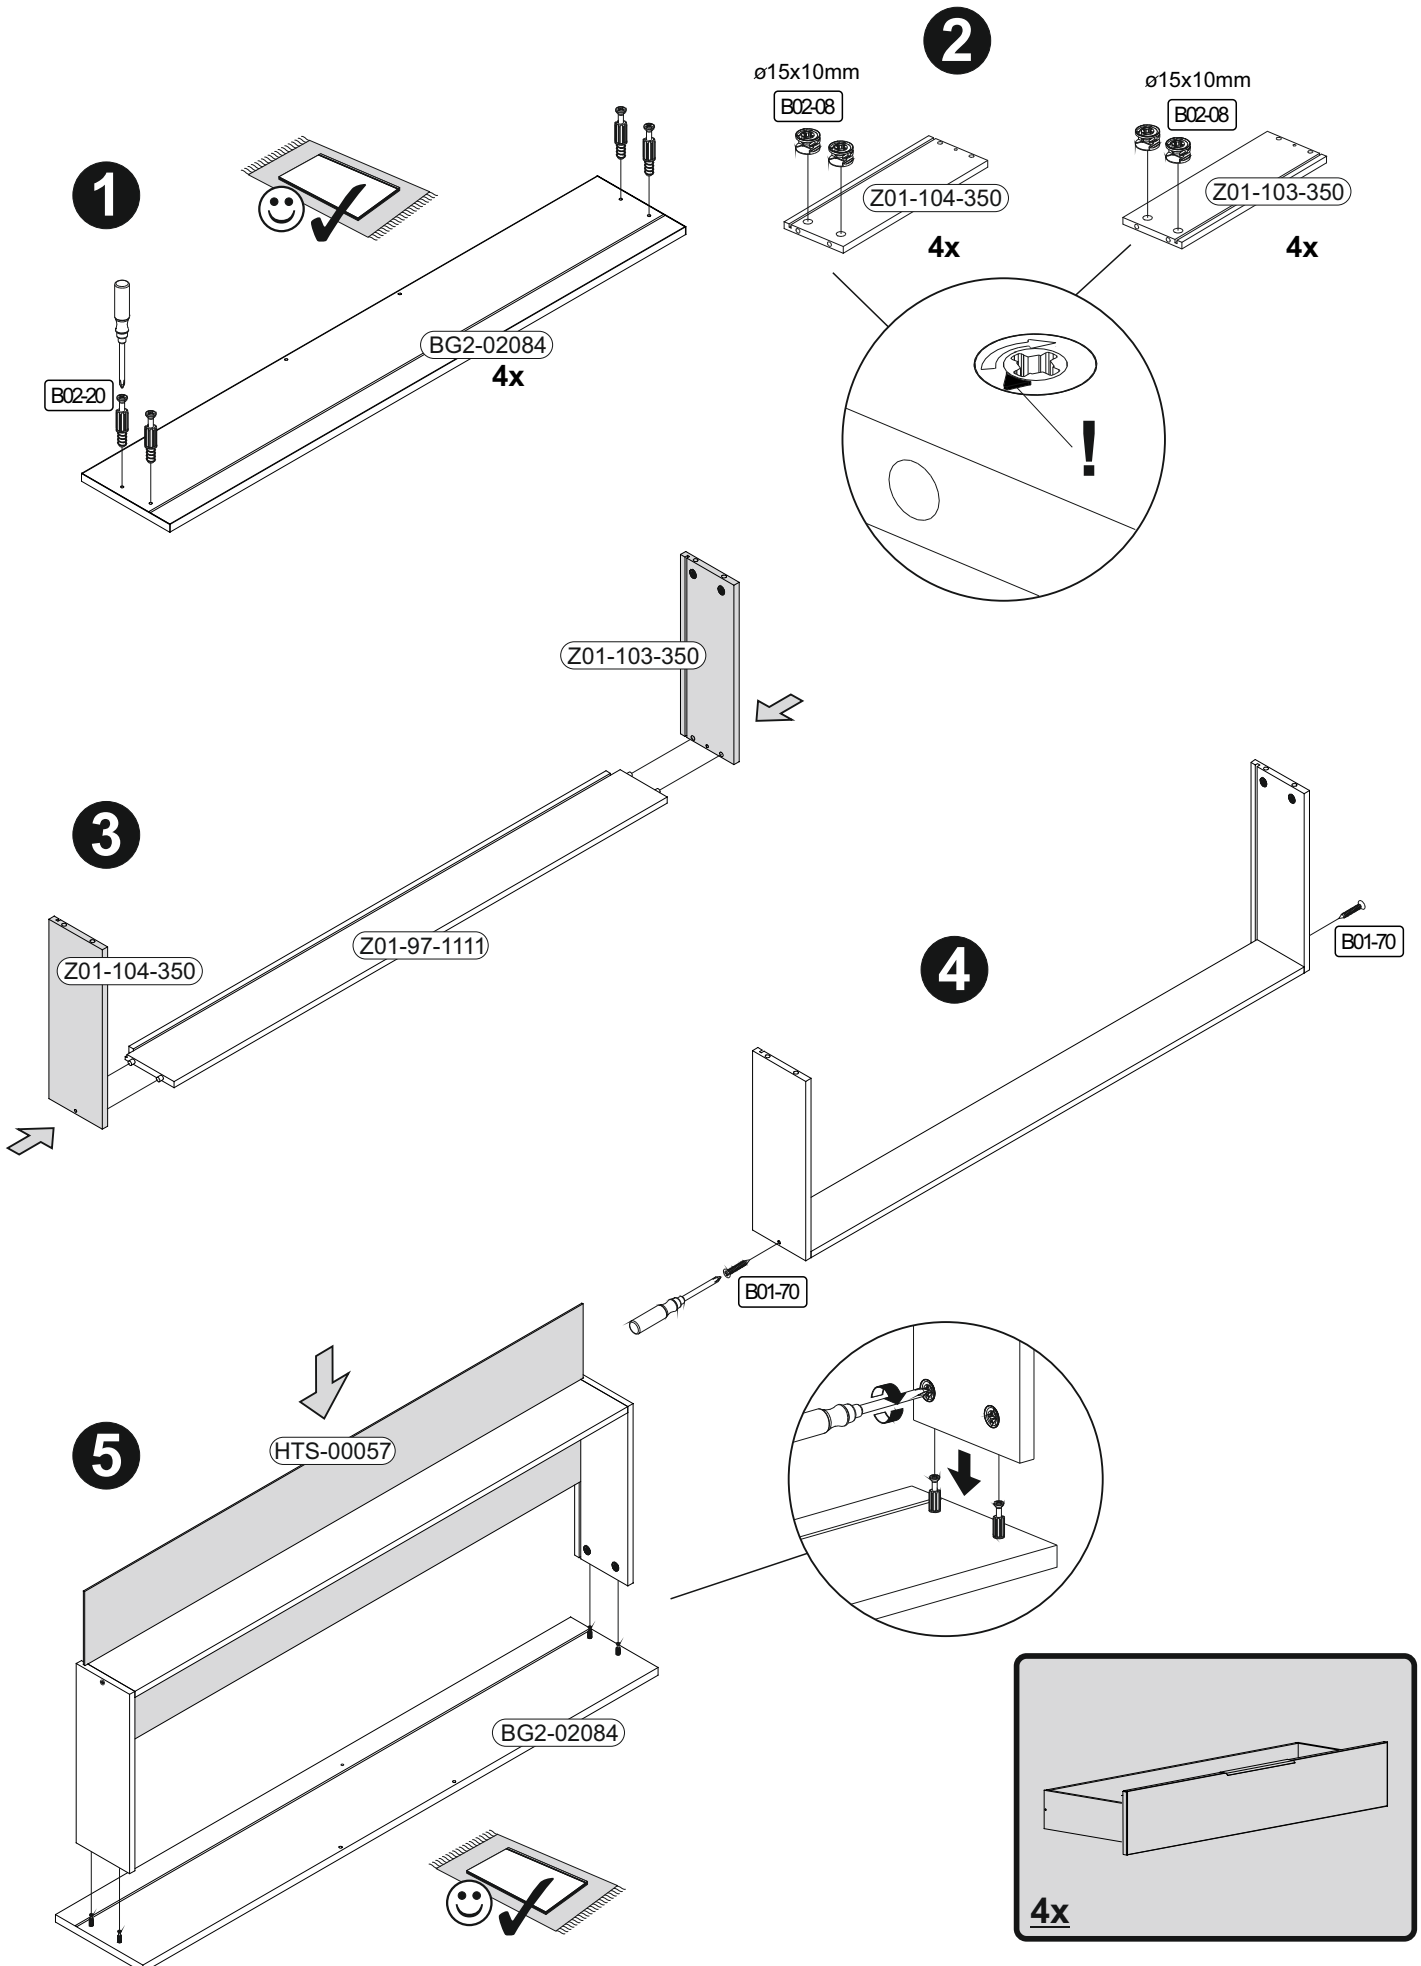


15

									
		8x	4x13	4x	300mm	8x	6,3x13	40x	3x16


1

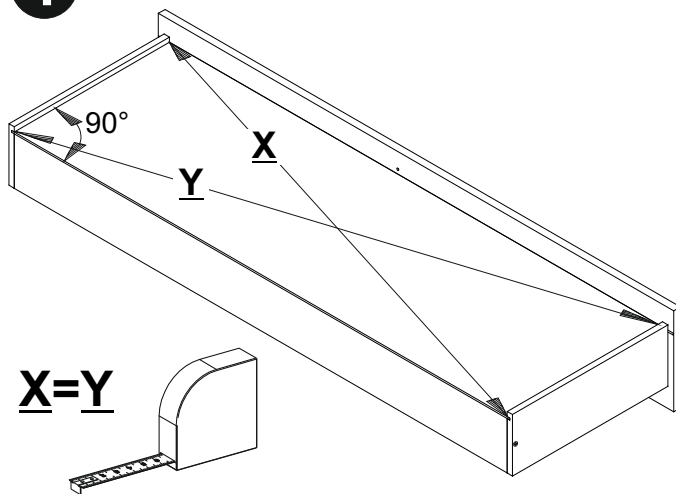



2




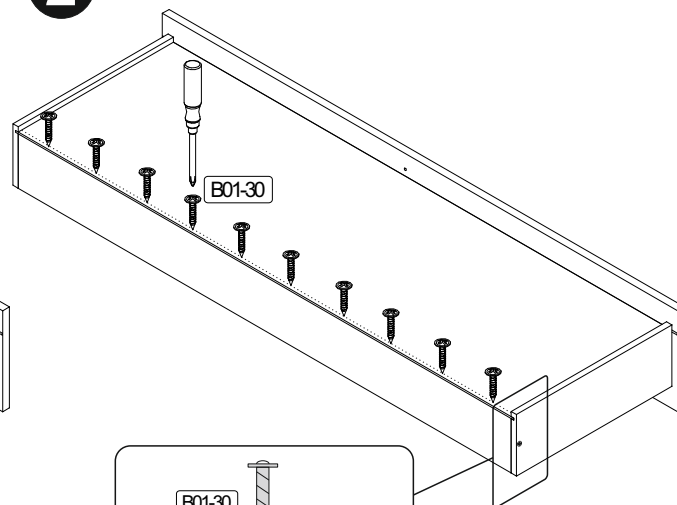


3

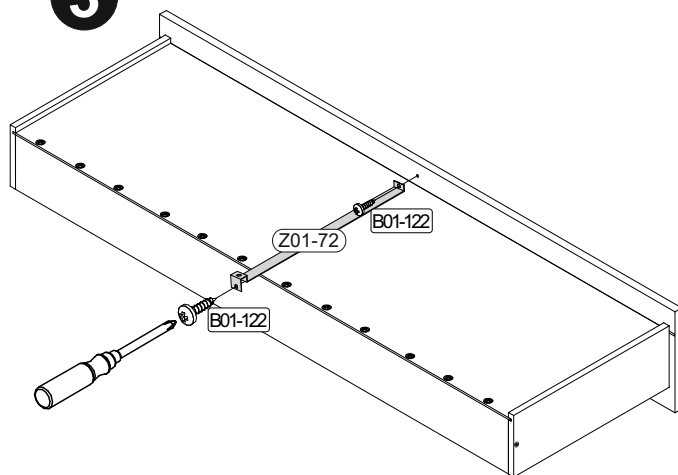


4

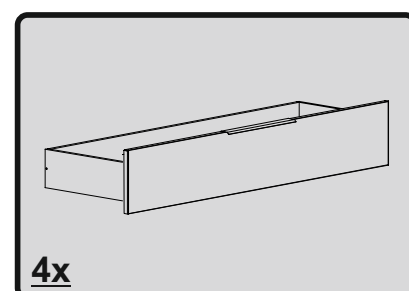
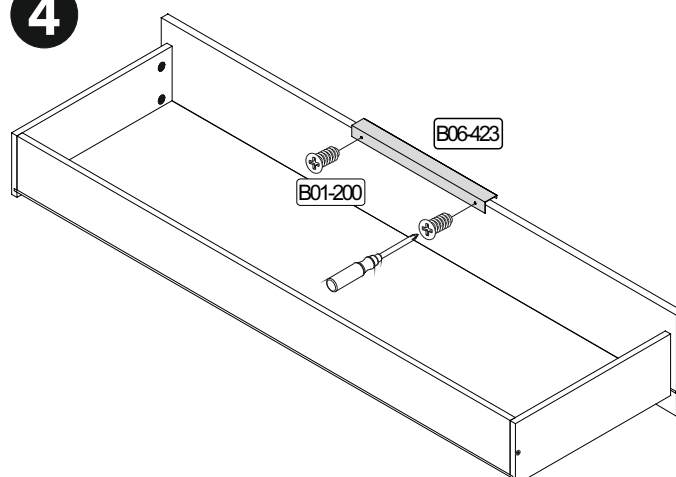


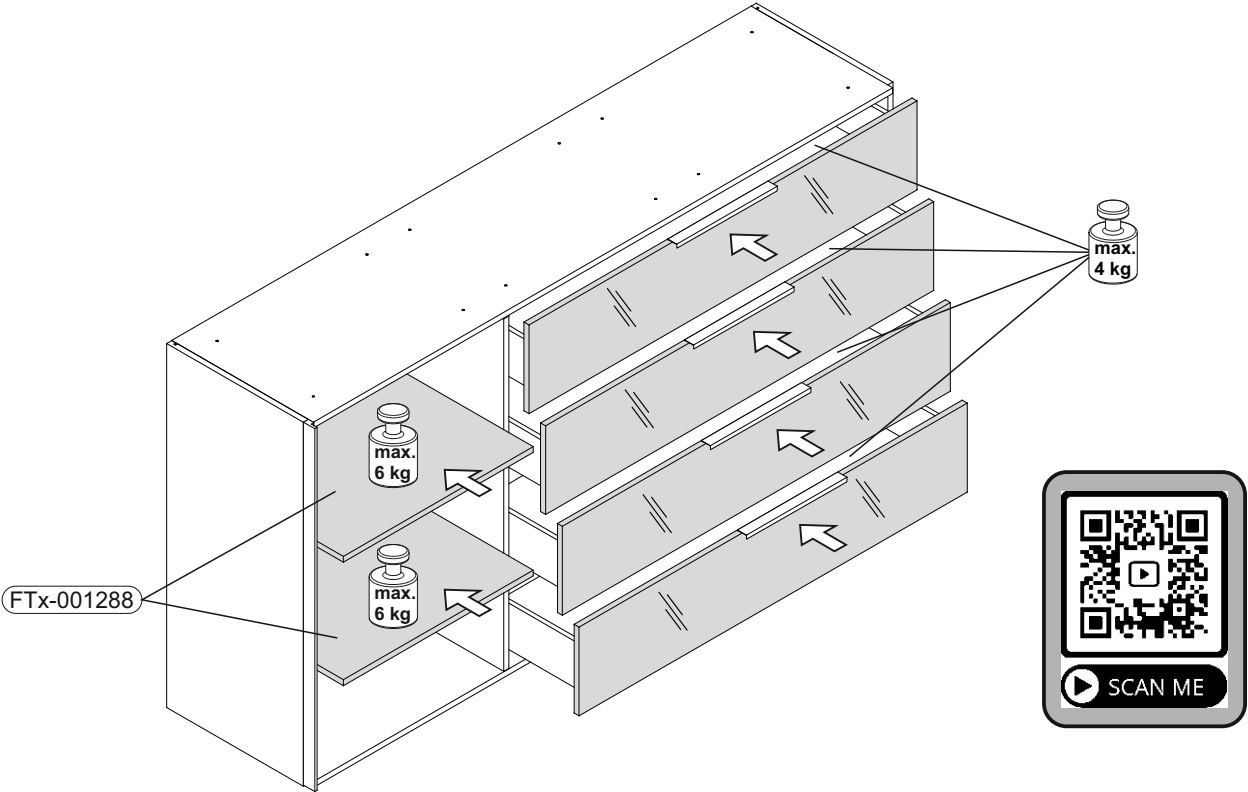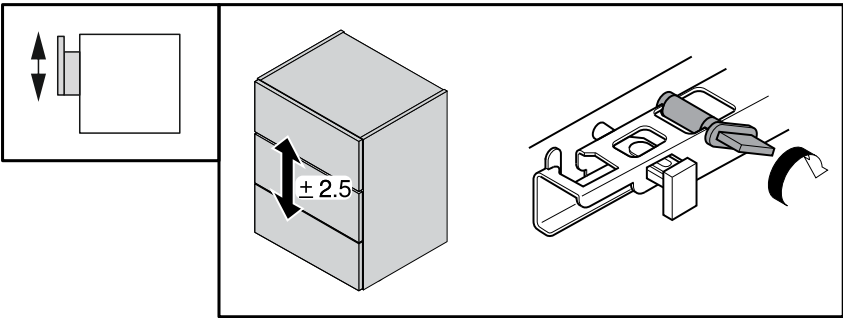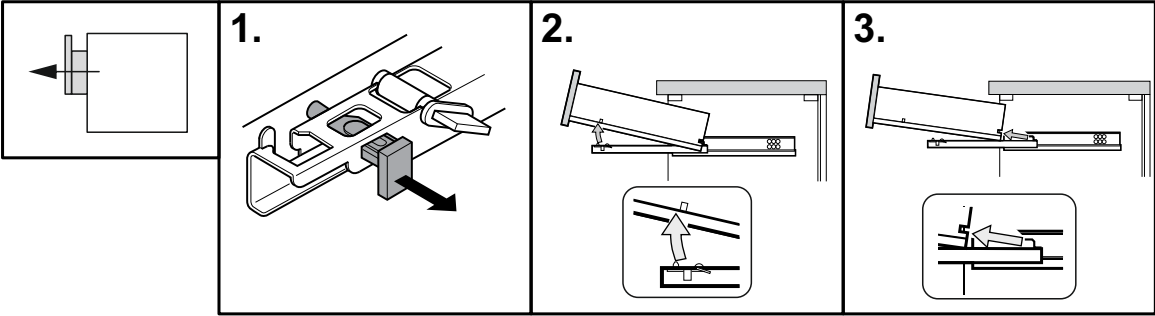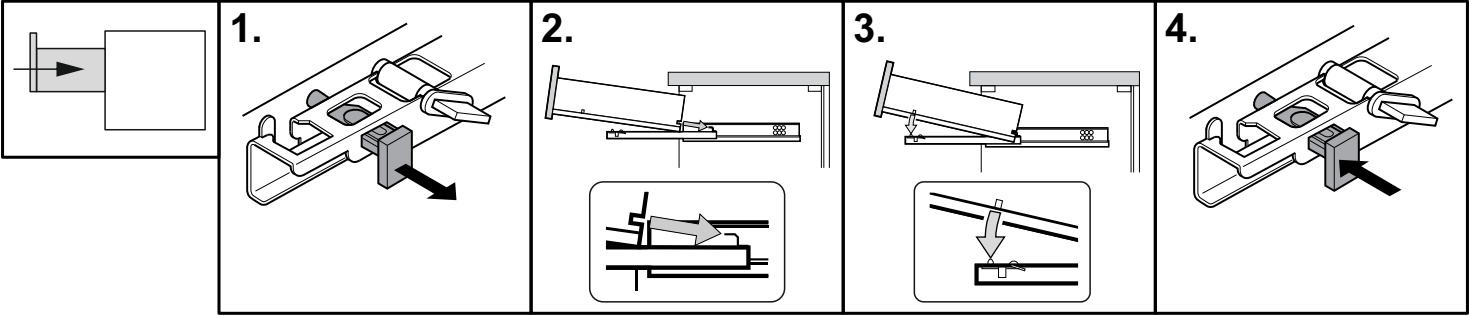


17

							
	3x	6x	3,5x13	1x	300mm	2x	6,3x13



1

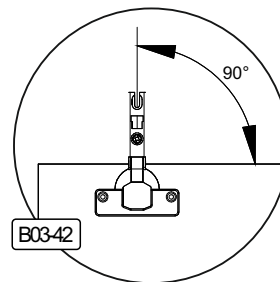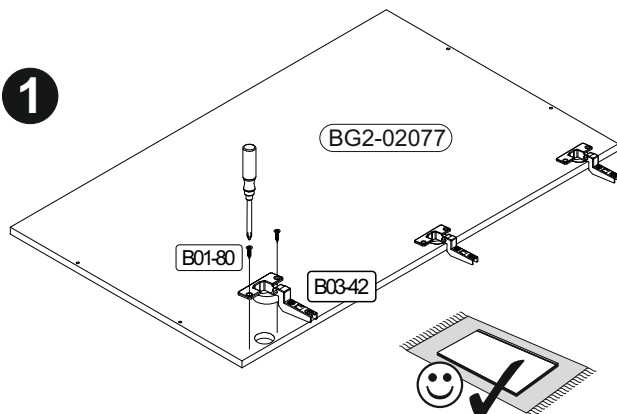


3

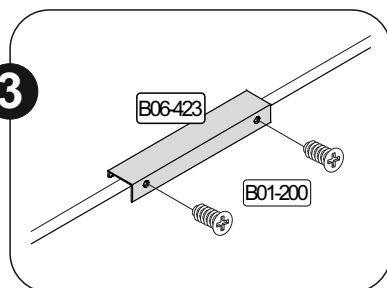


2

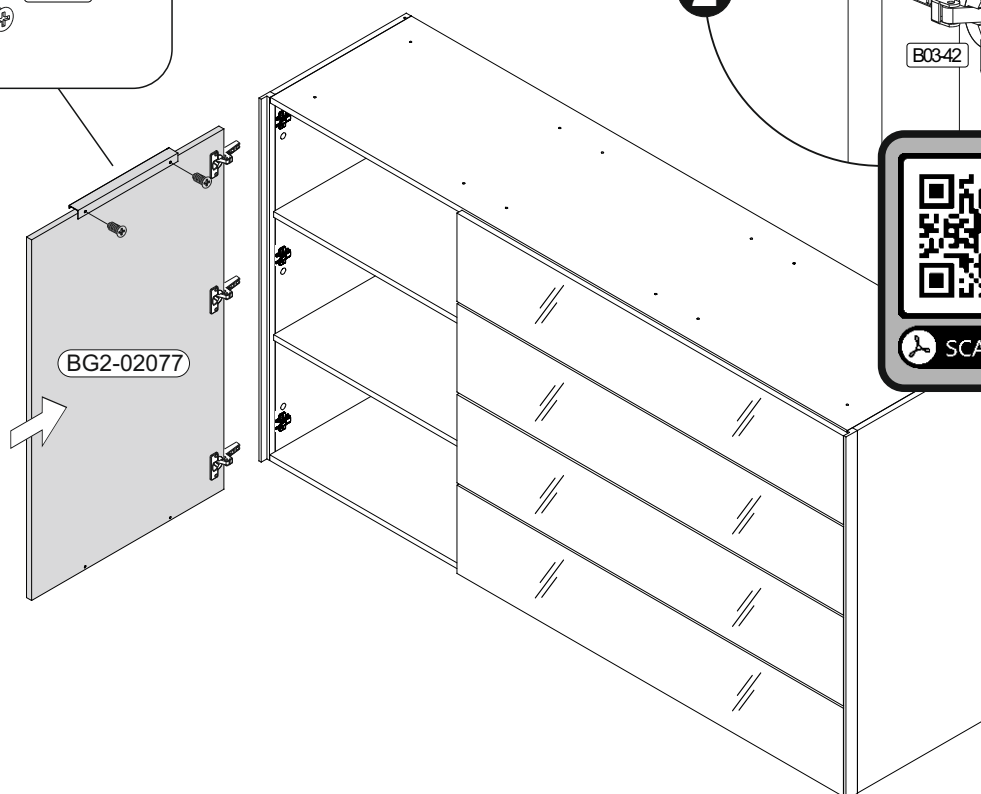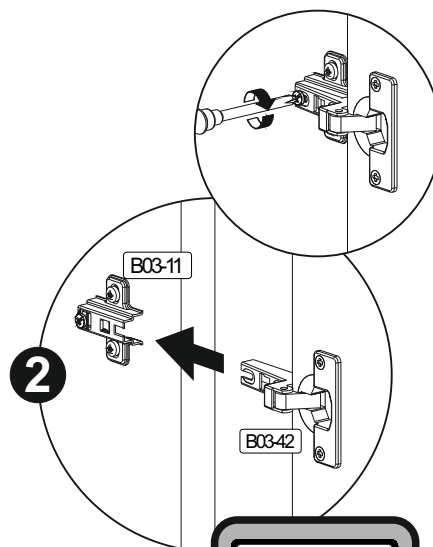

4

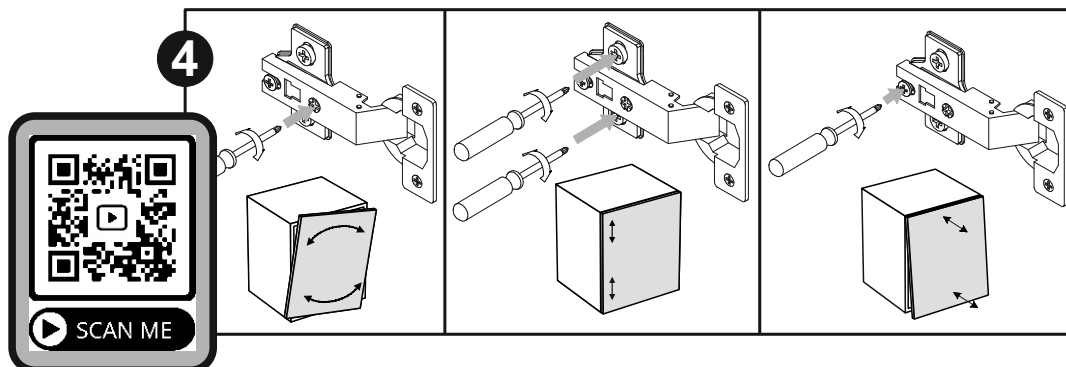

18

	B03-07	
	1x	

