

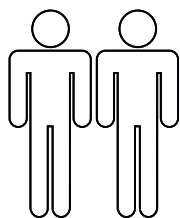
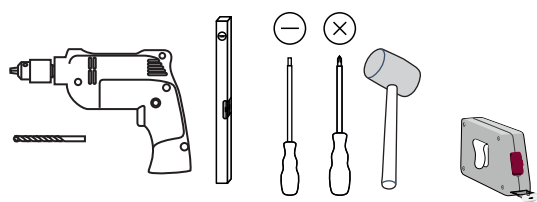


Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /
Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

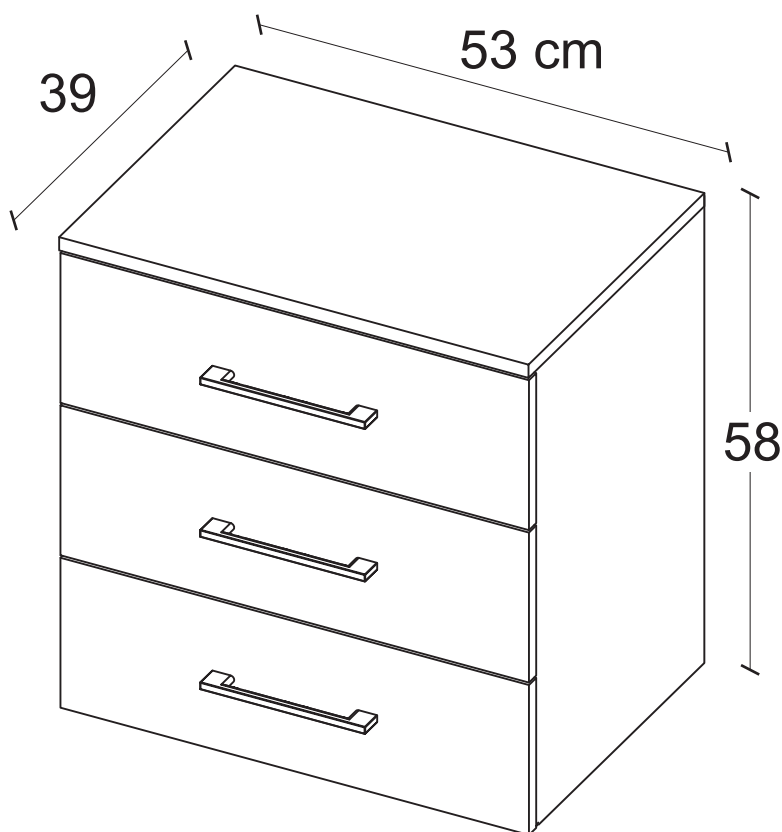

VIVALDI

-01

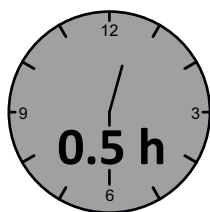

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per
il montaggio, poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Sl – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Nl – lees u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

Sk – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

Ro – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!

Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.


Tr – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.


Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
resultantes de uma montagem incorrecta.

VIVALDI




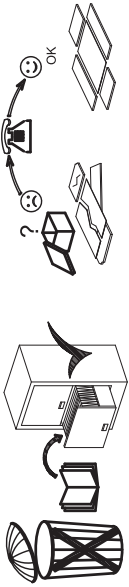


01SPO x 3

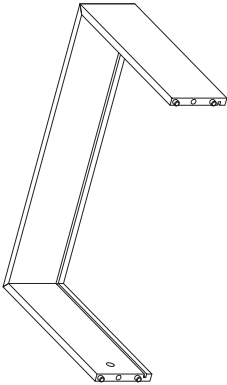


01TO

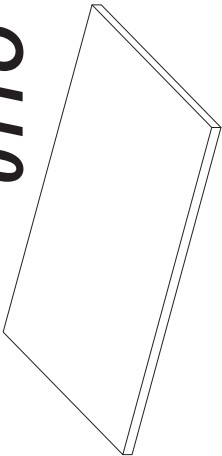


01SCH

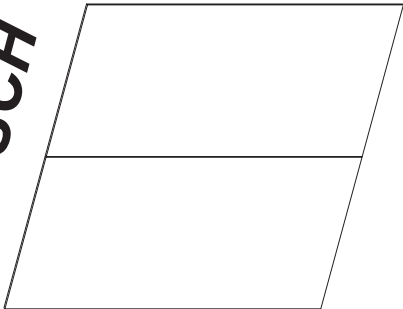


01FS

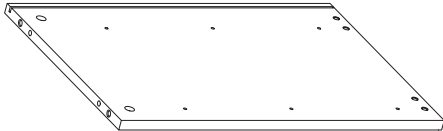


01FD

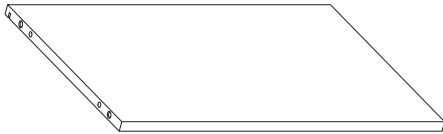



01FO

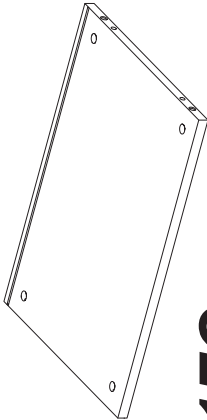

01FC x 3

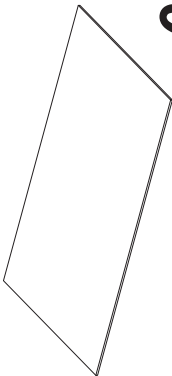


01CA x 3

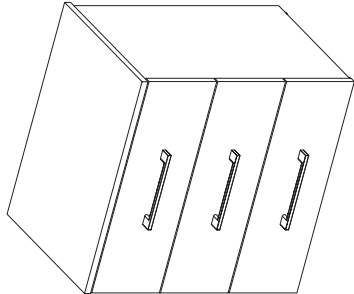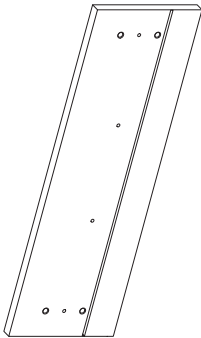


01TO	549x390x16 mm	1	1/1
01FO	500x371x16 mm	1	1/1
01FS	559x372x16 mm	1	1/1
01FD	559x372x16 mm	1	1/1
01CA	181x548x16 mm	3	1/1
01FC	462x301x3 mm	3	1/1
01SPO	475x96x300 mm	3	1/1
01SCH	547x510x3 mm	1	1/1
			1/1



MAN x 3

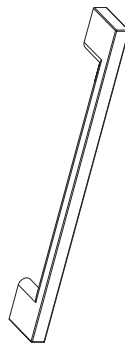


R420

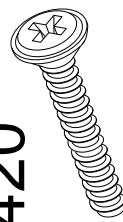


Ø4x20mm x6

B

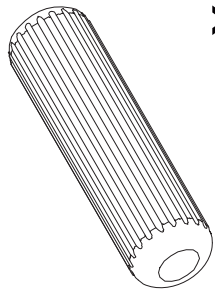

x8


C

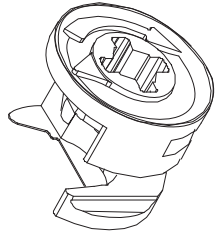

Ø15 mm


x8

D

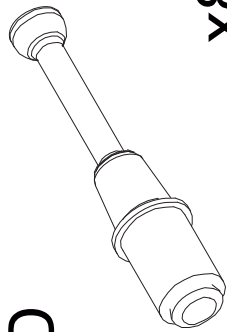

x8


C1

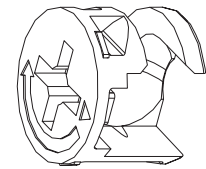

Ø12 mm


x6

D1

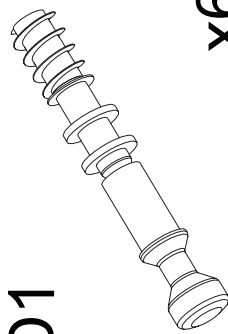


x6

F

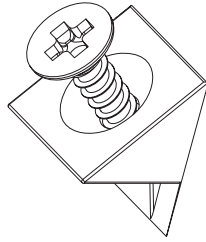


x14

P

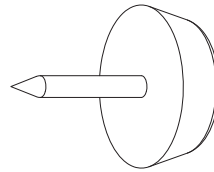

x4


M11

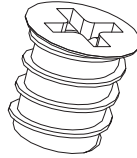

Ø6x11 mm


x12

V3516



Ø3.5x16 mm x12

FL x 3

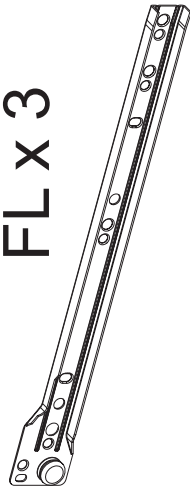

ML x 3




FR x 3







MR x 3





AMM x 3





1

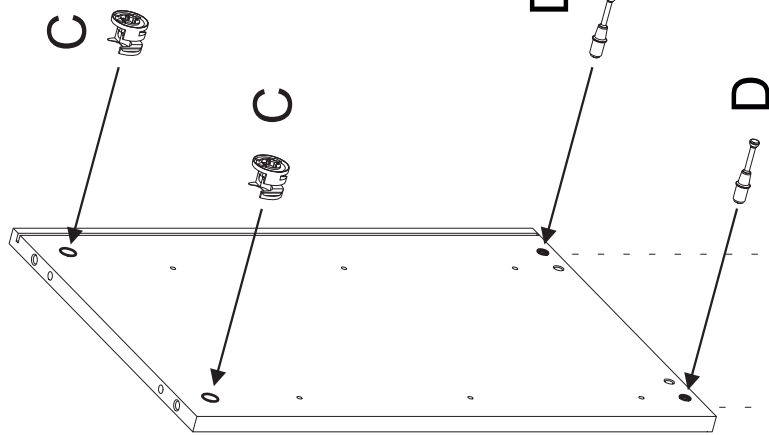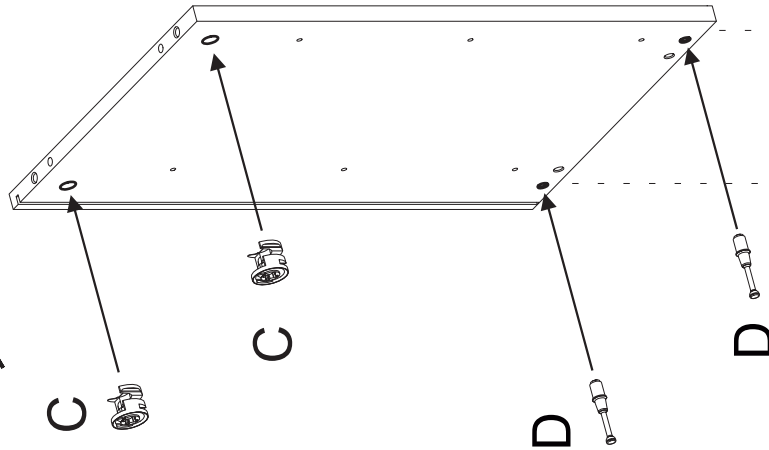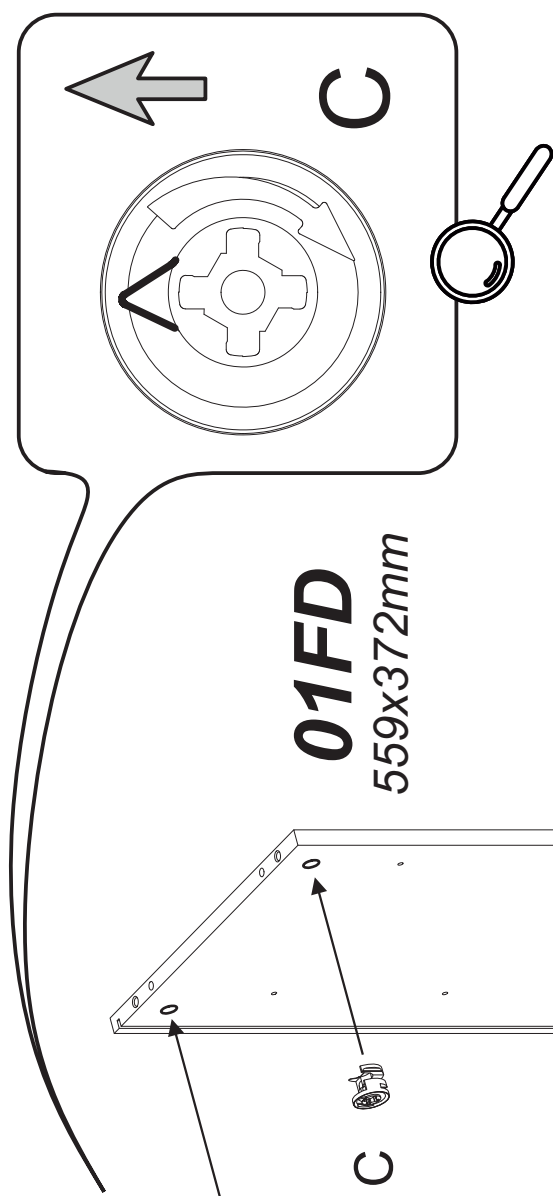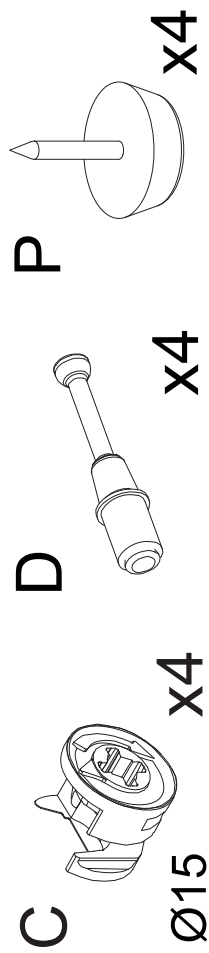


01FS
559x372mm

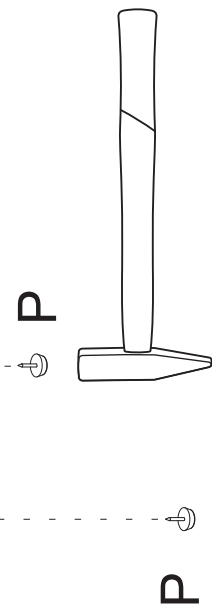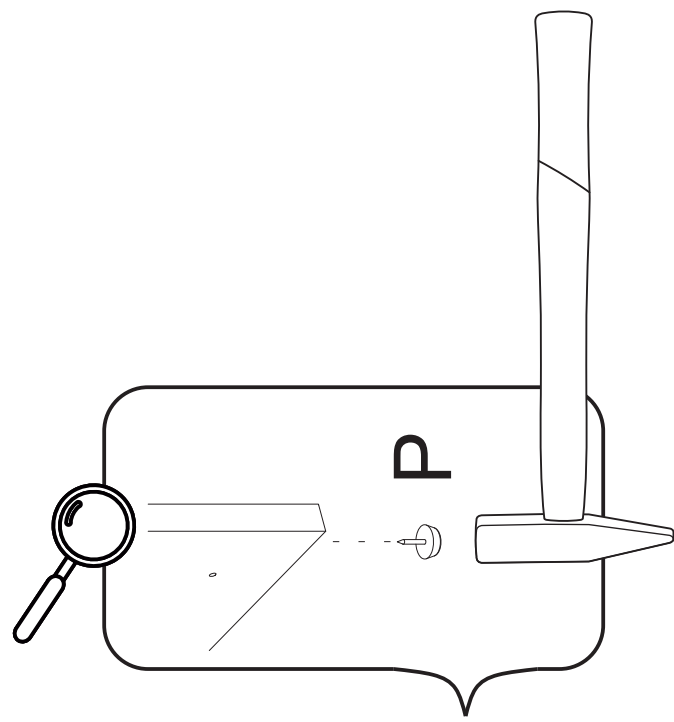


2

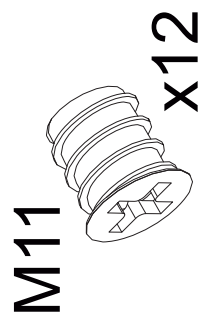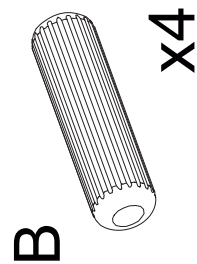

FL x3

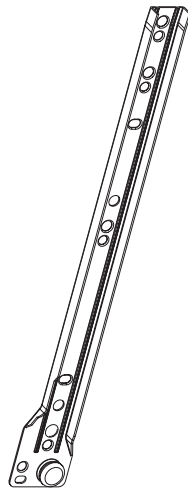


FR x3

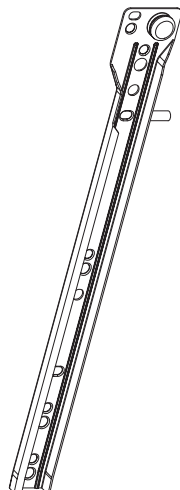

B



B

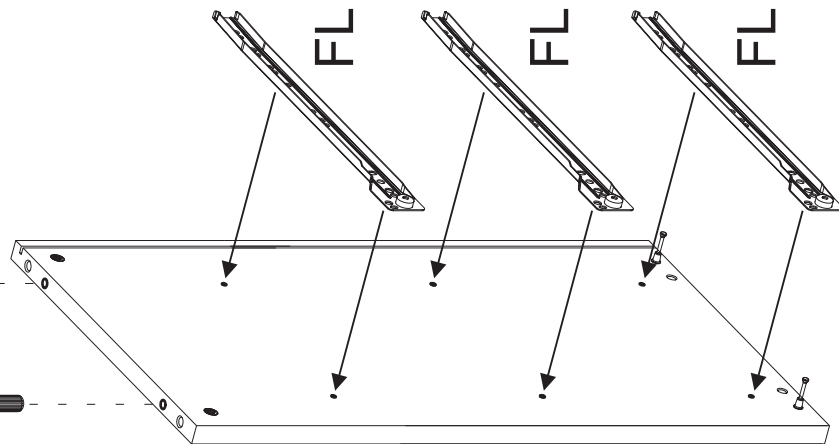


01FS

B




B



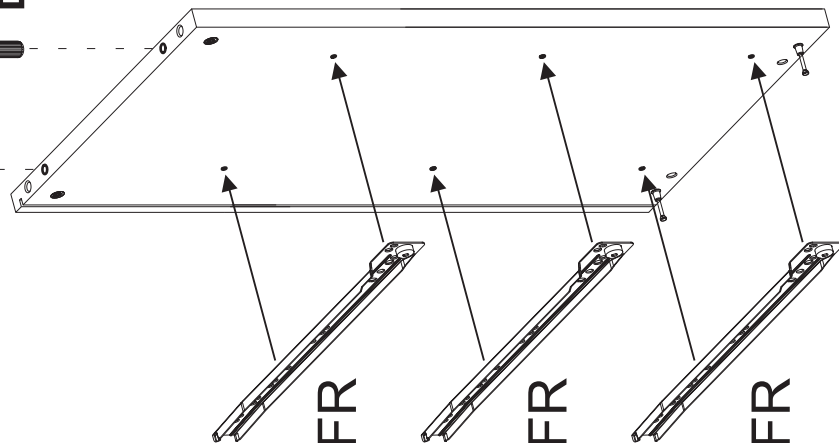


01FD





2°

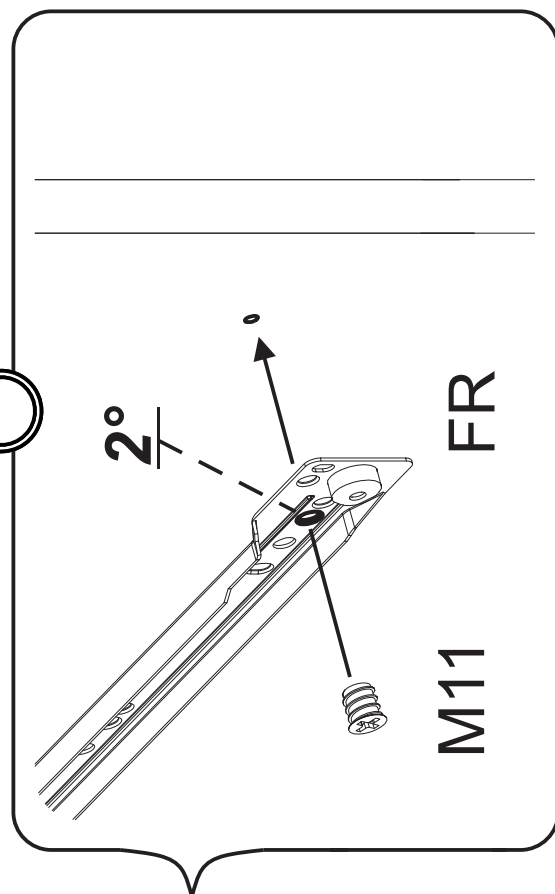


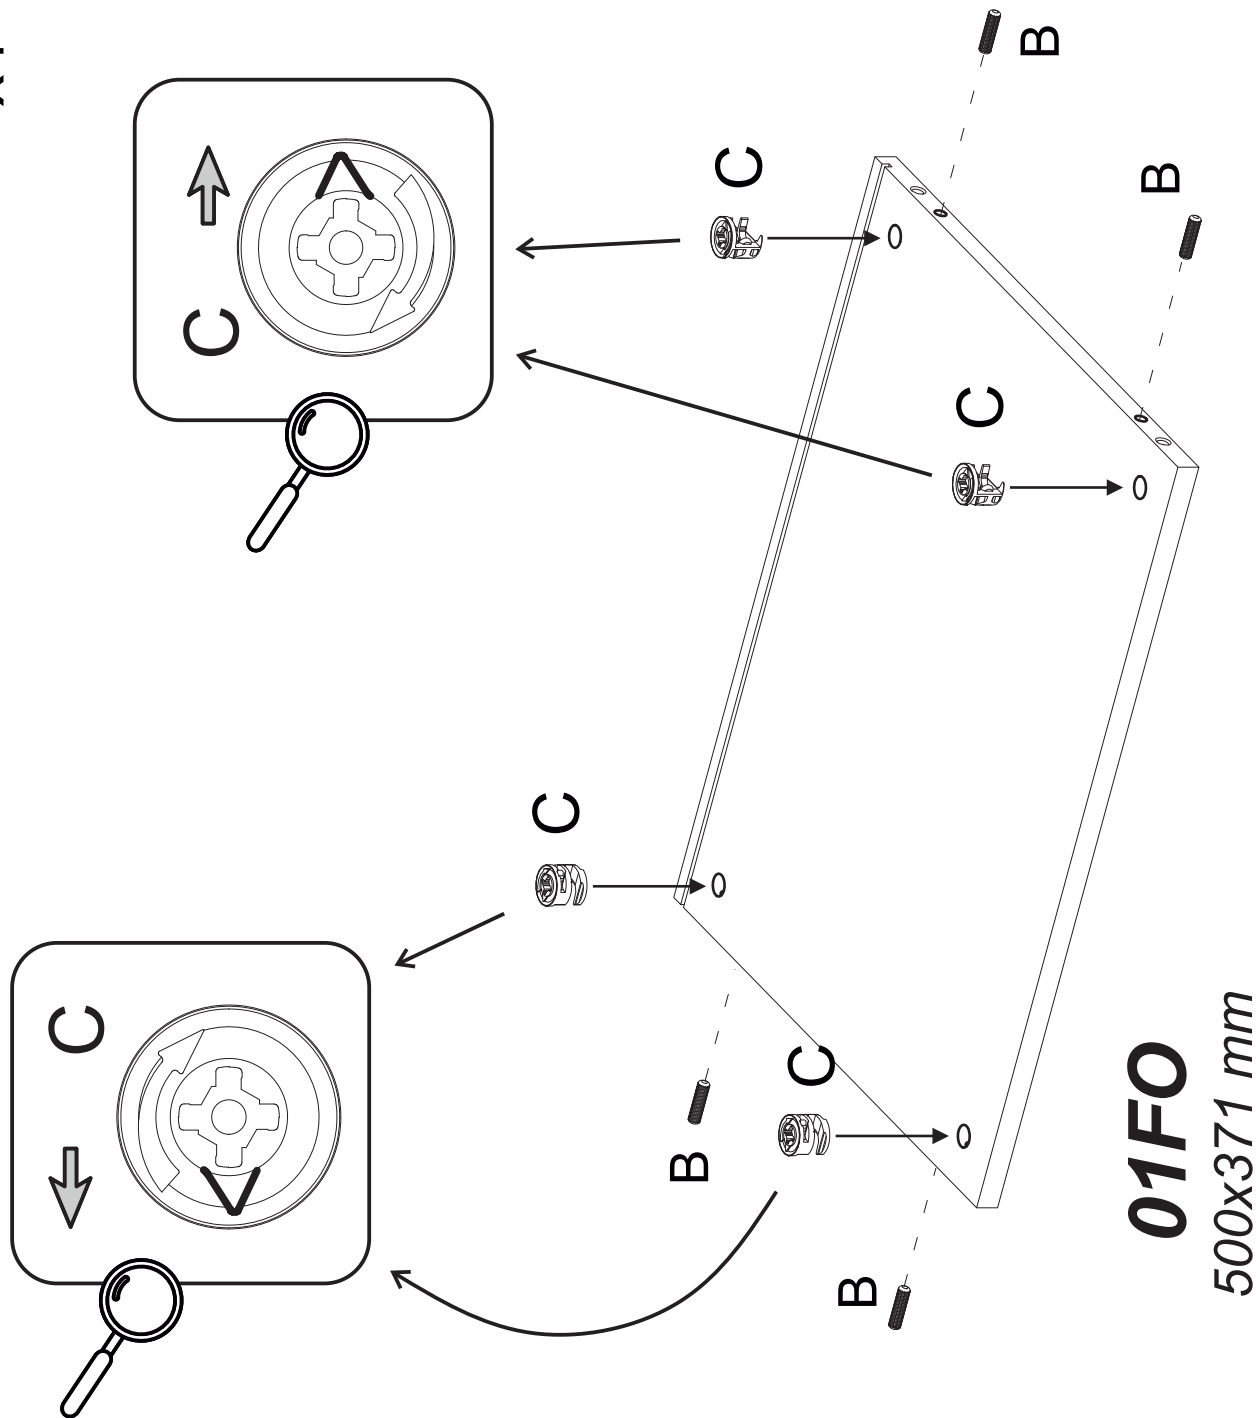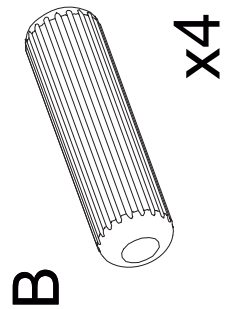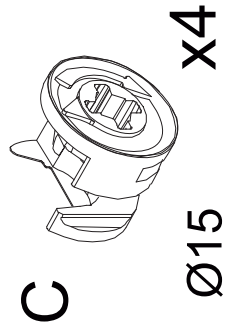







3.5

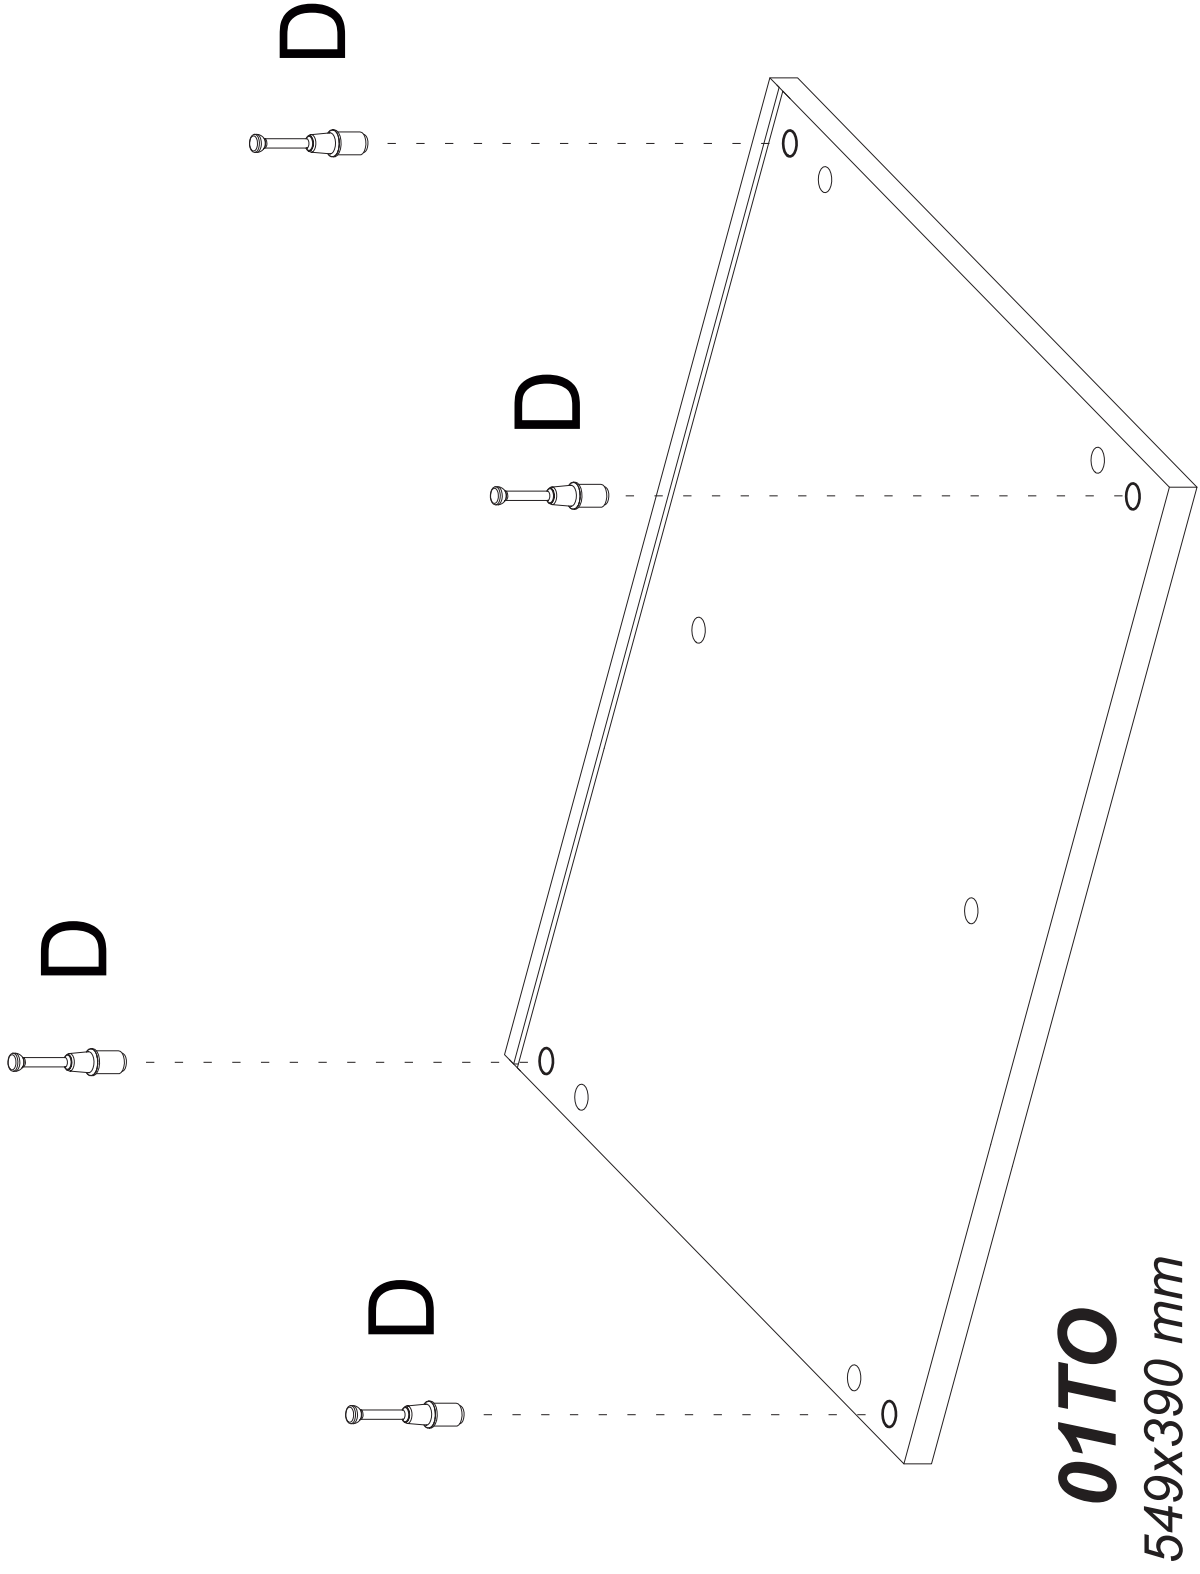
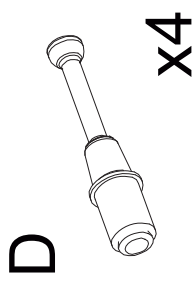






01FS

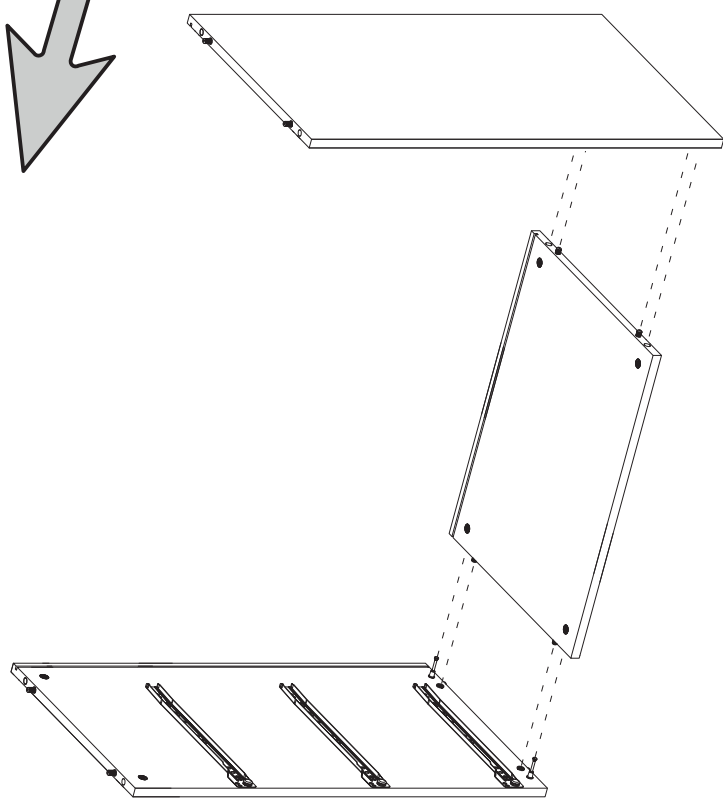


01FD

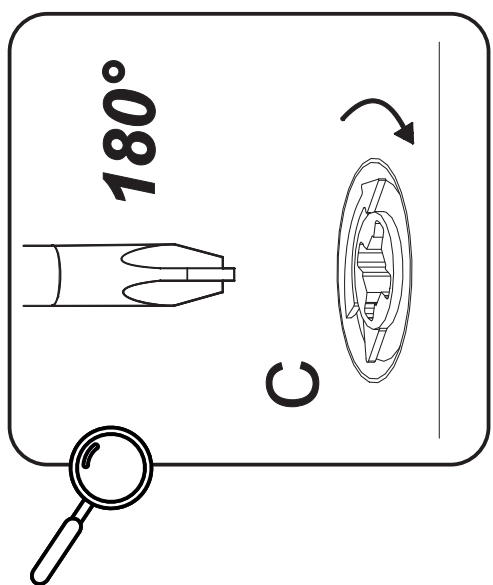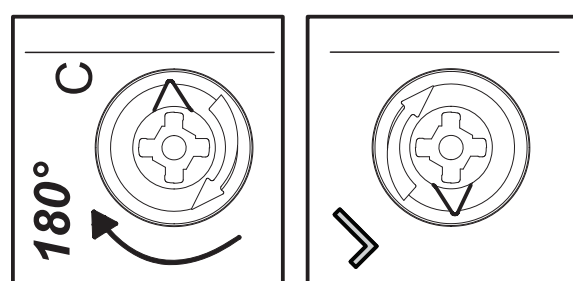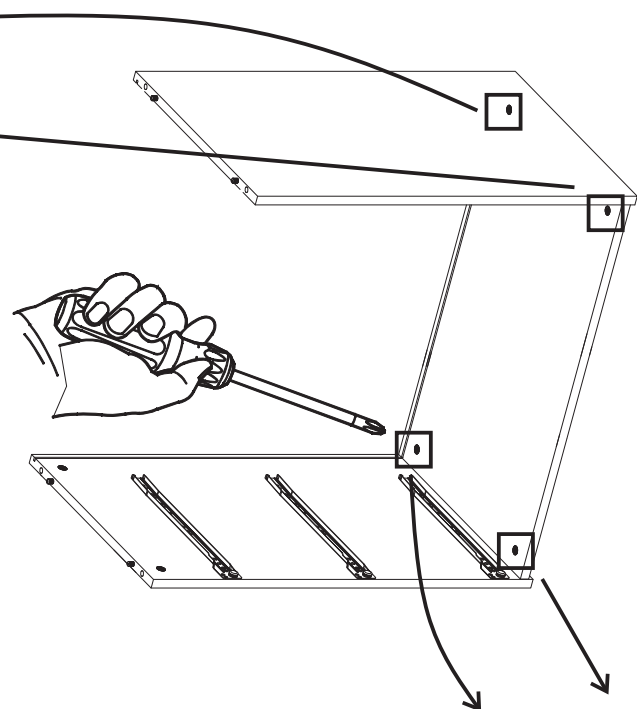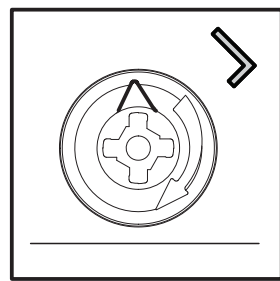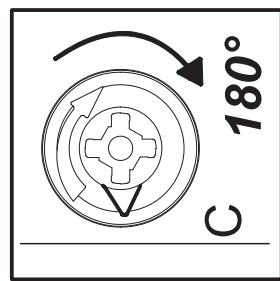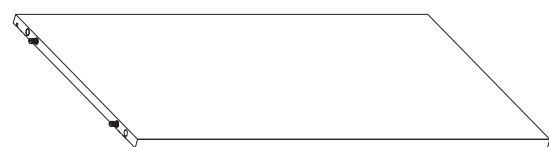





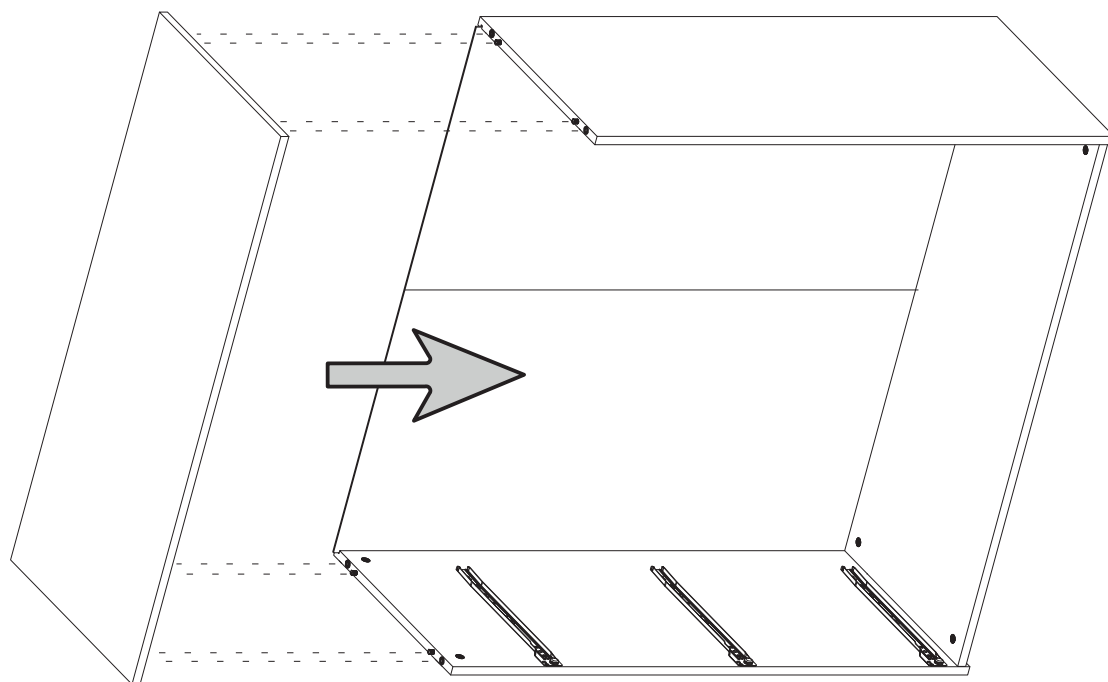
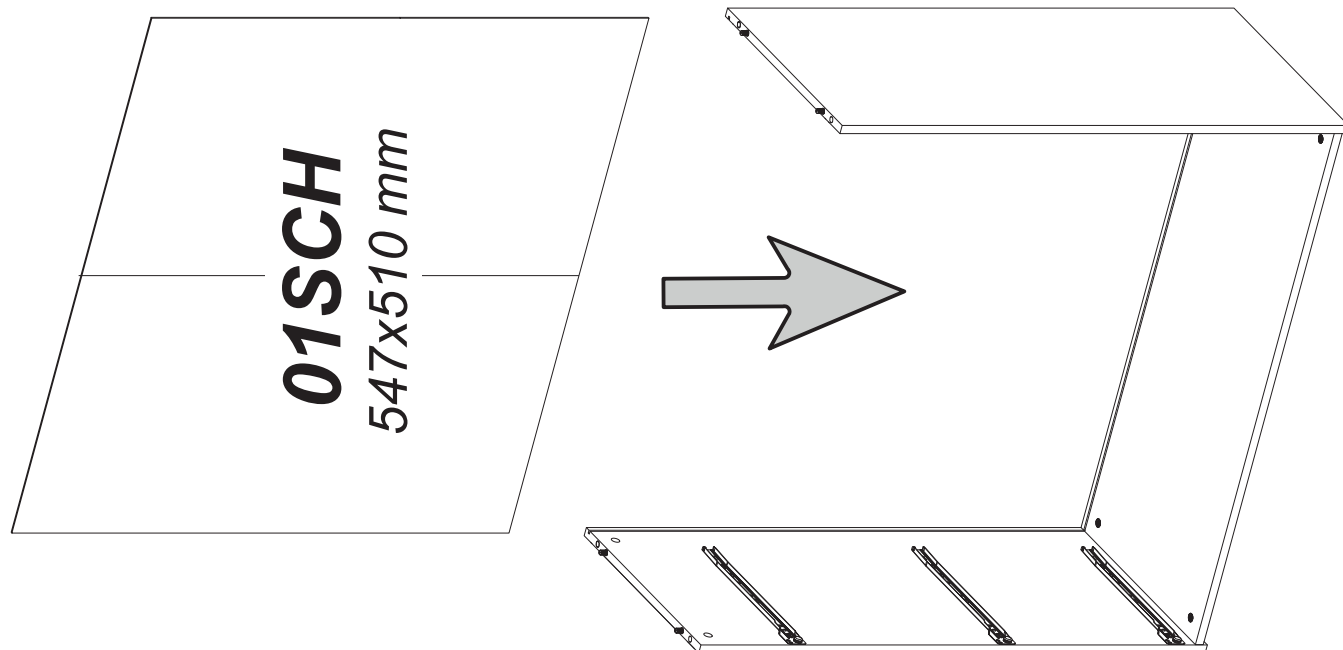


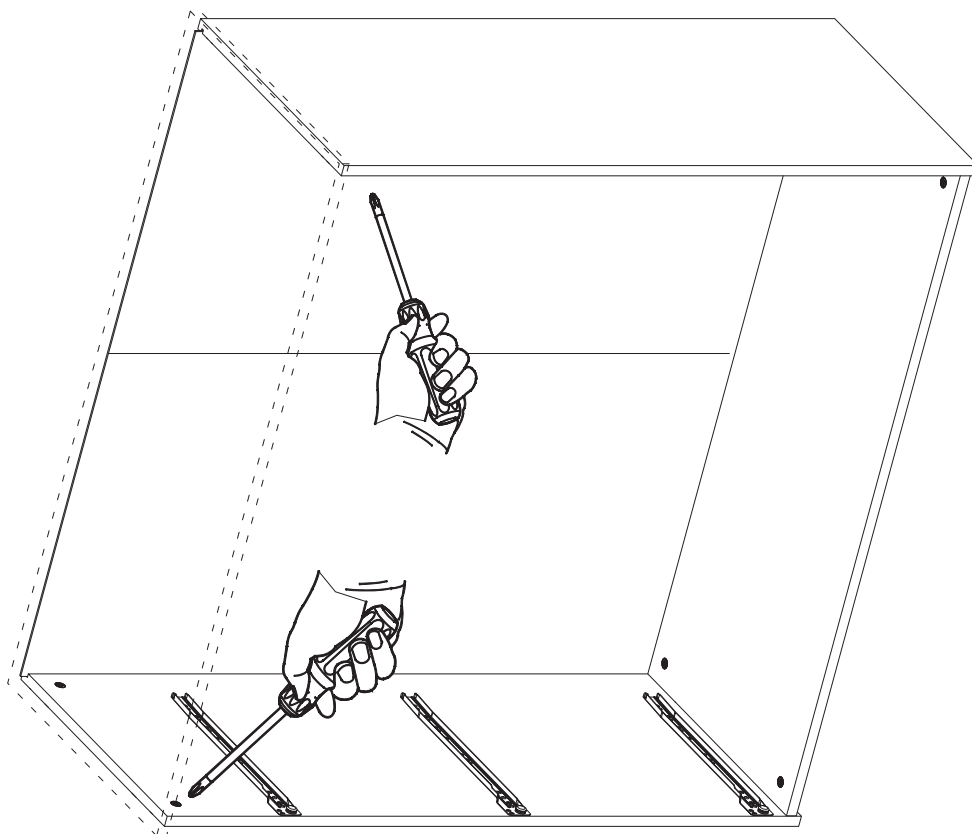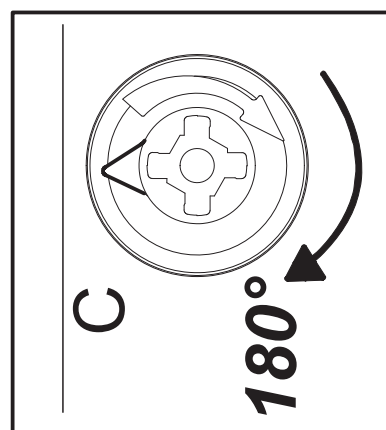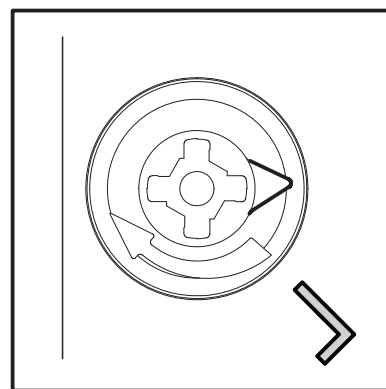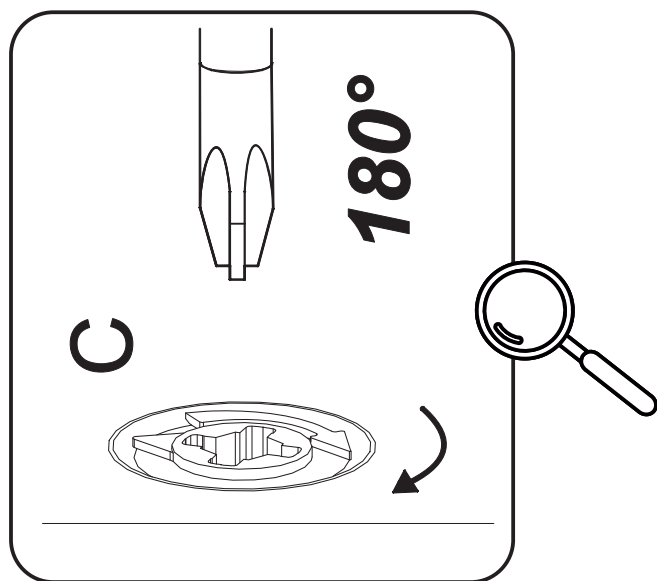


7

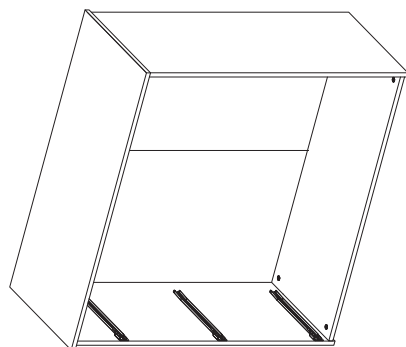





180°


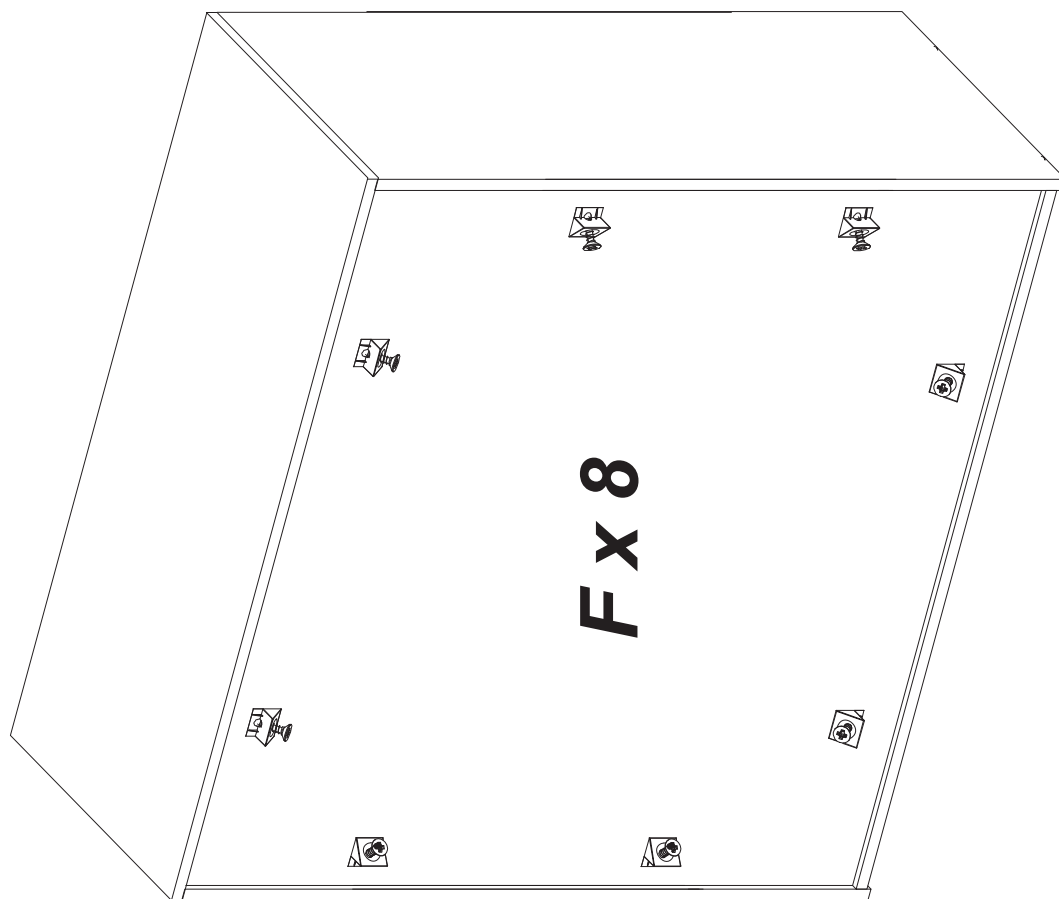
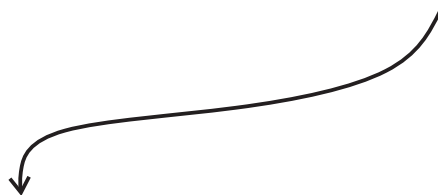
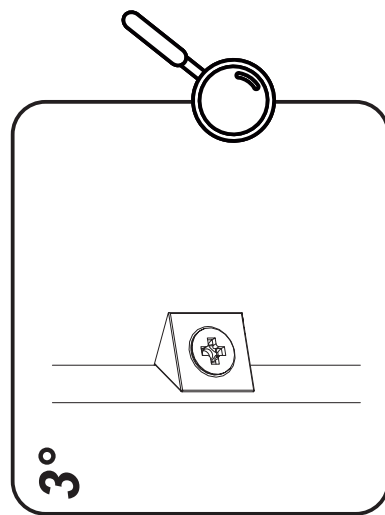
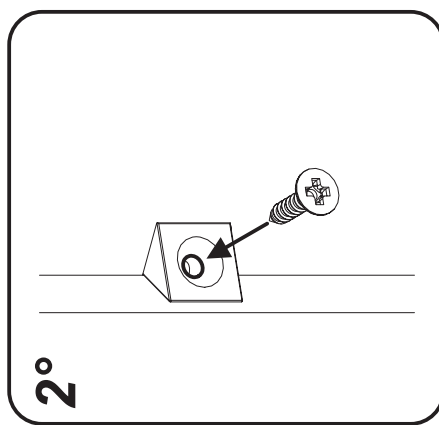
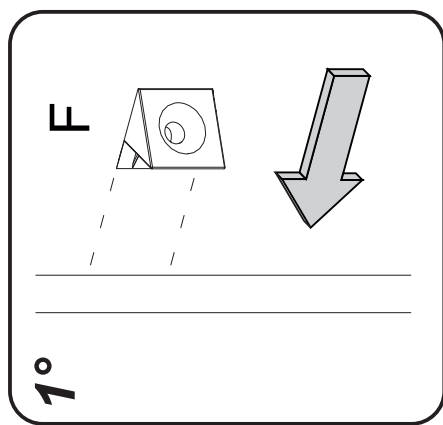
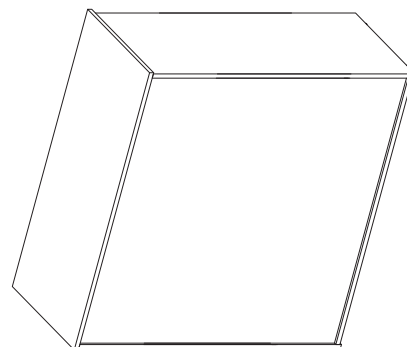



F x 8

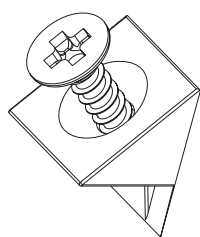

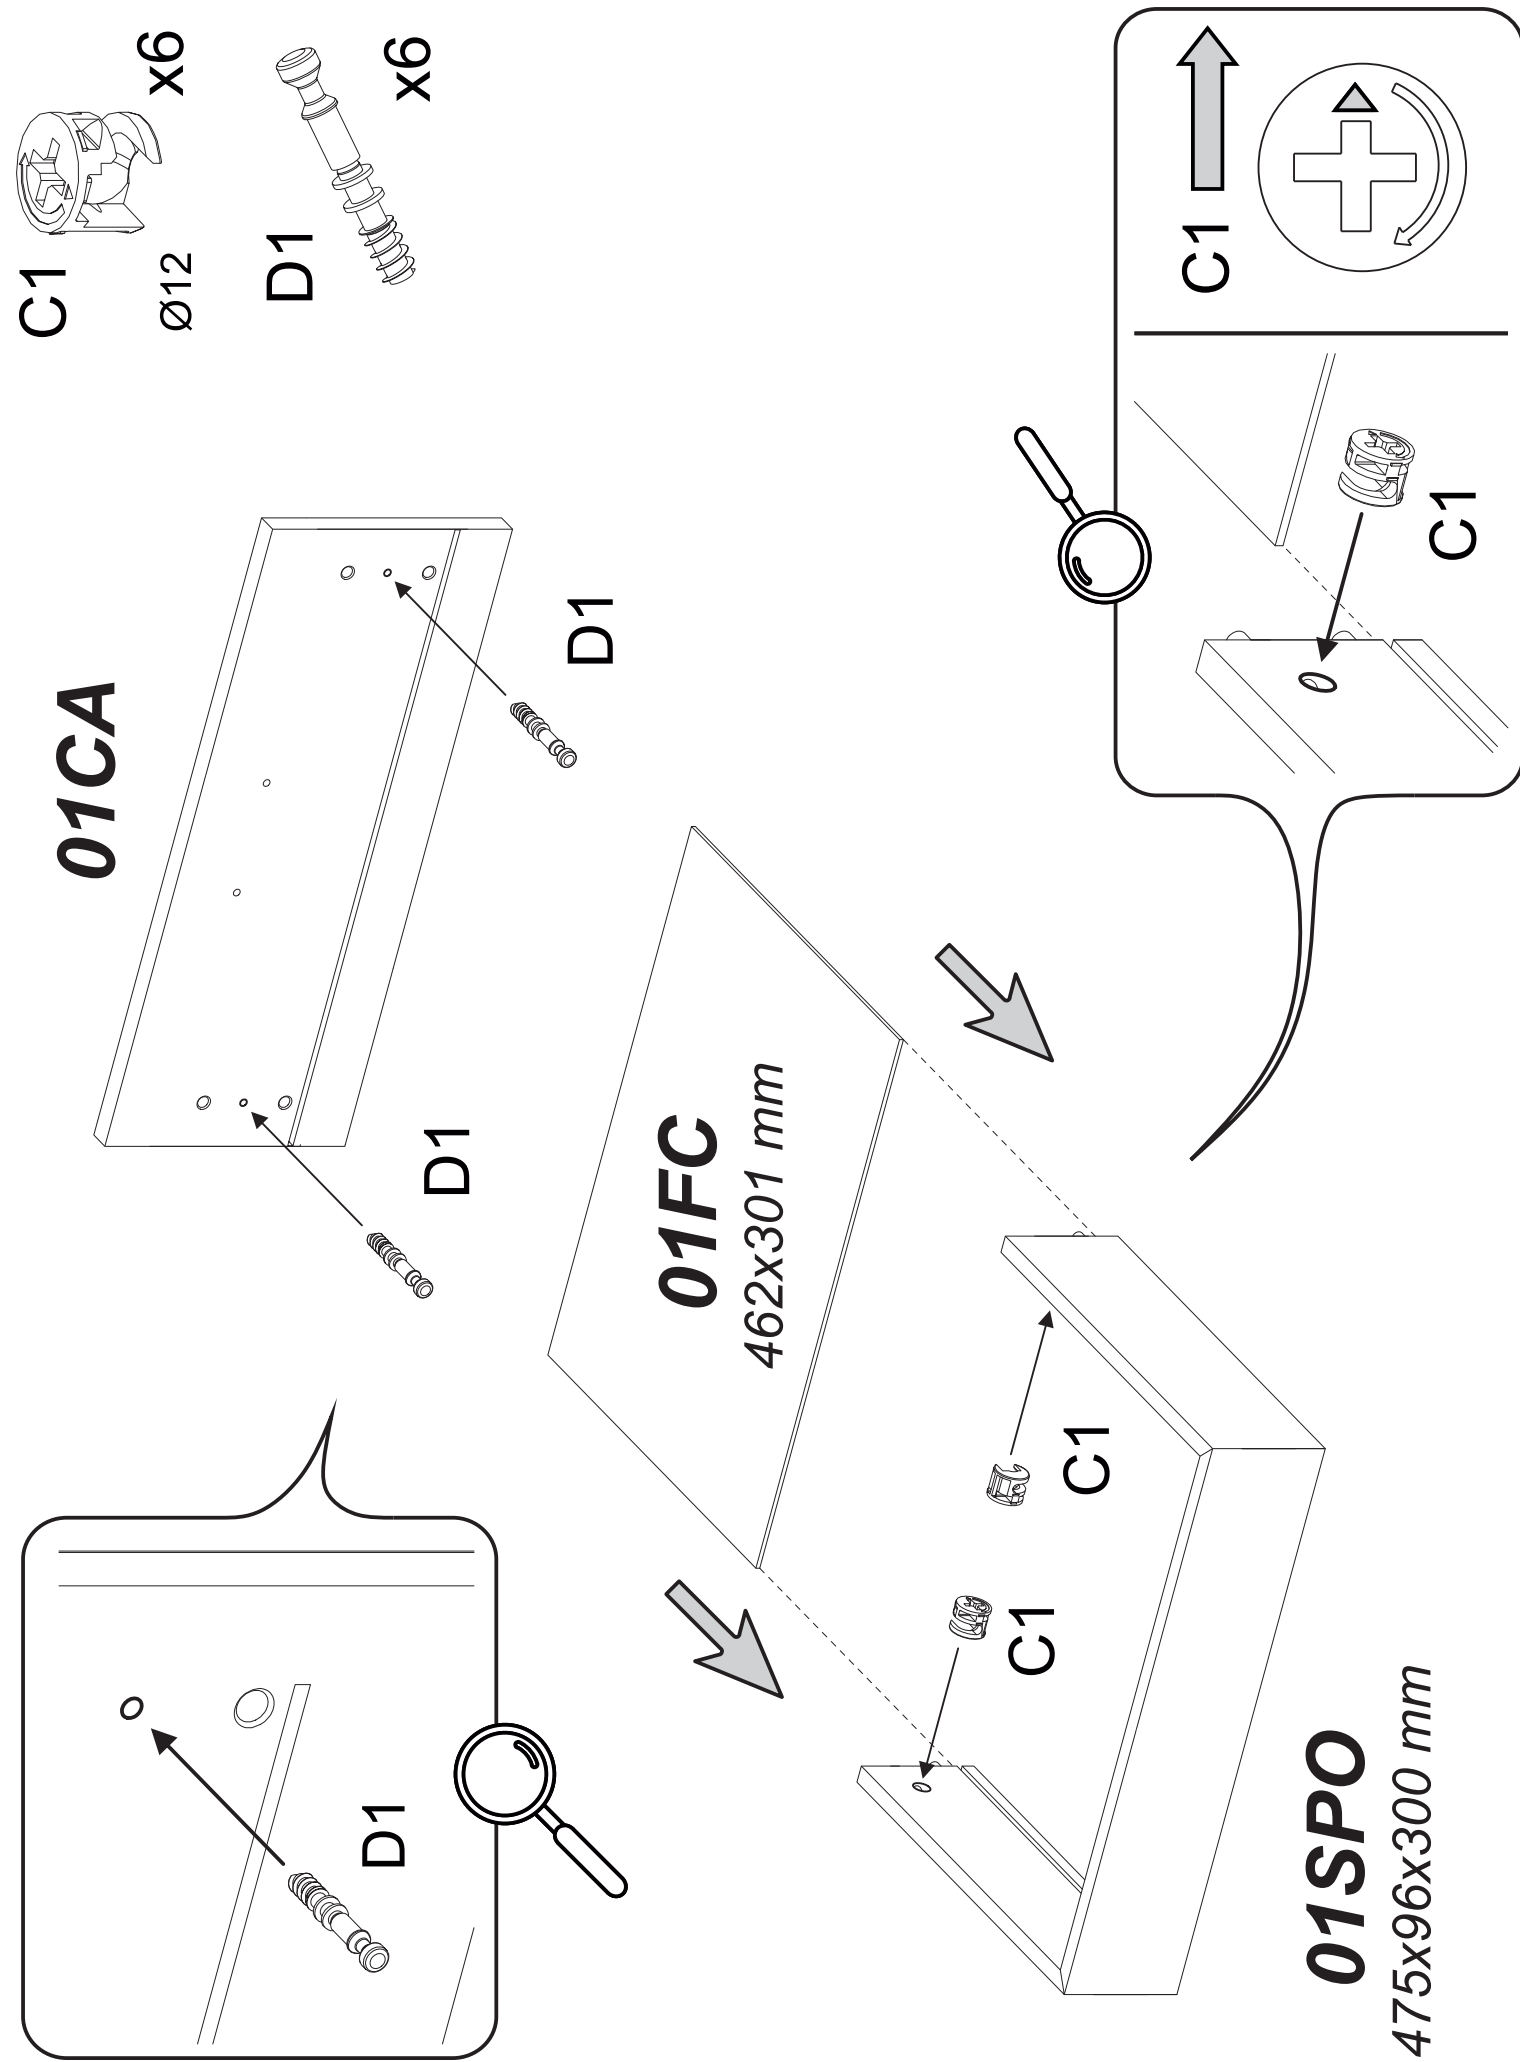


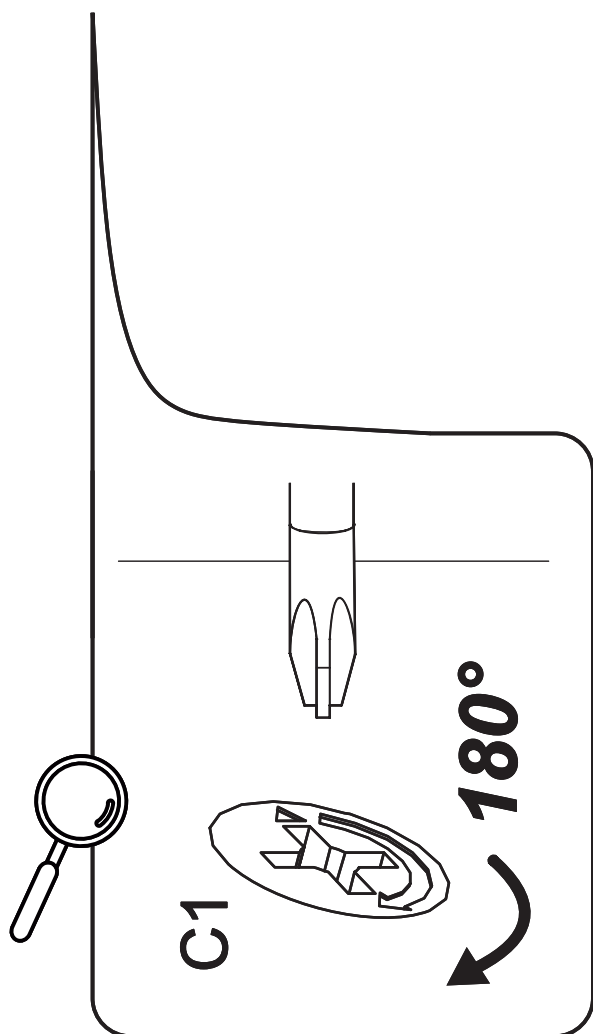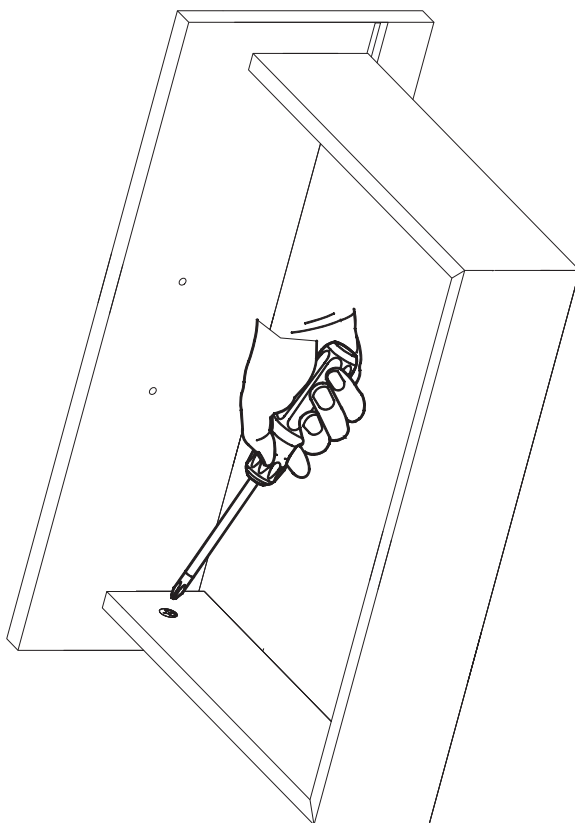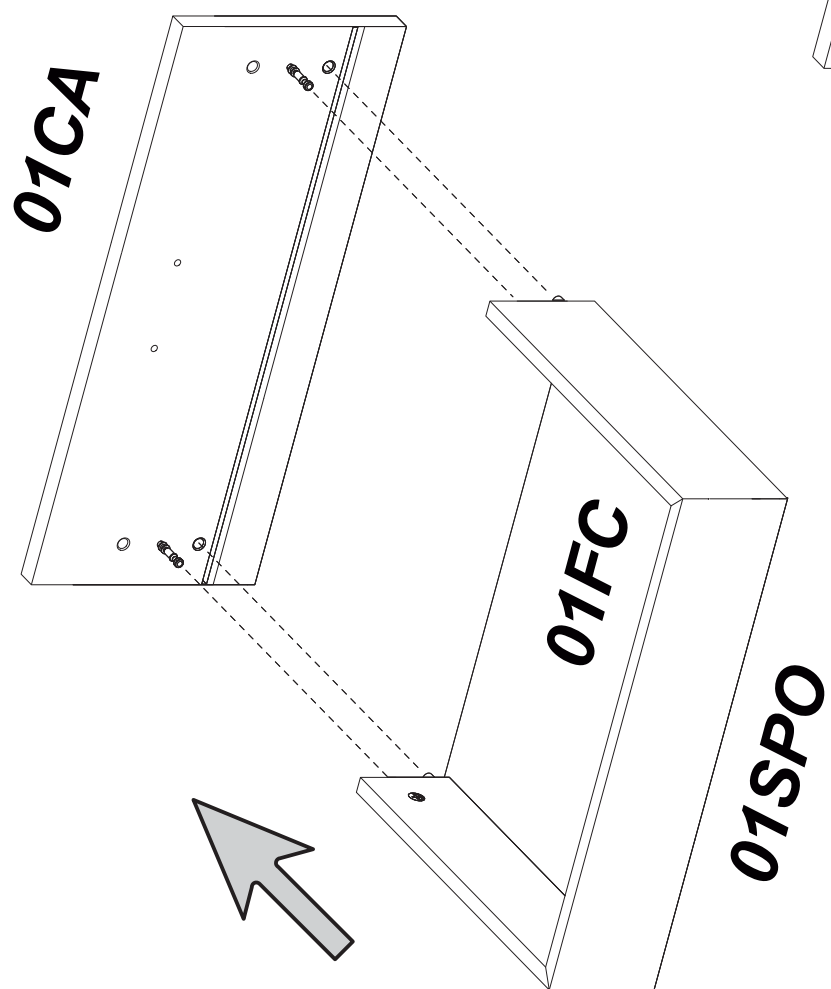

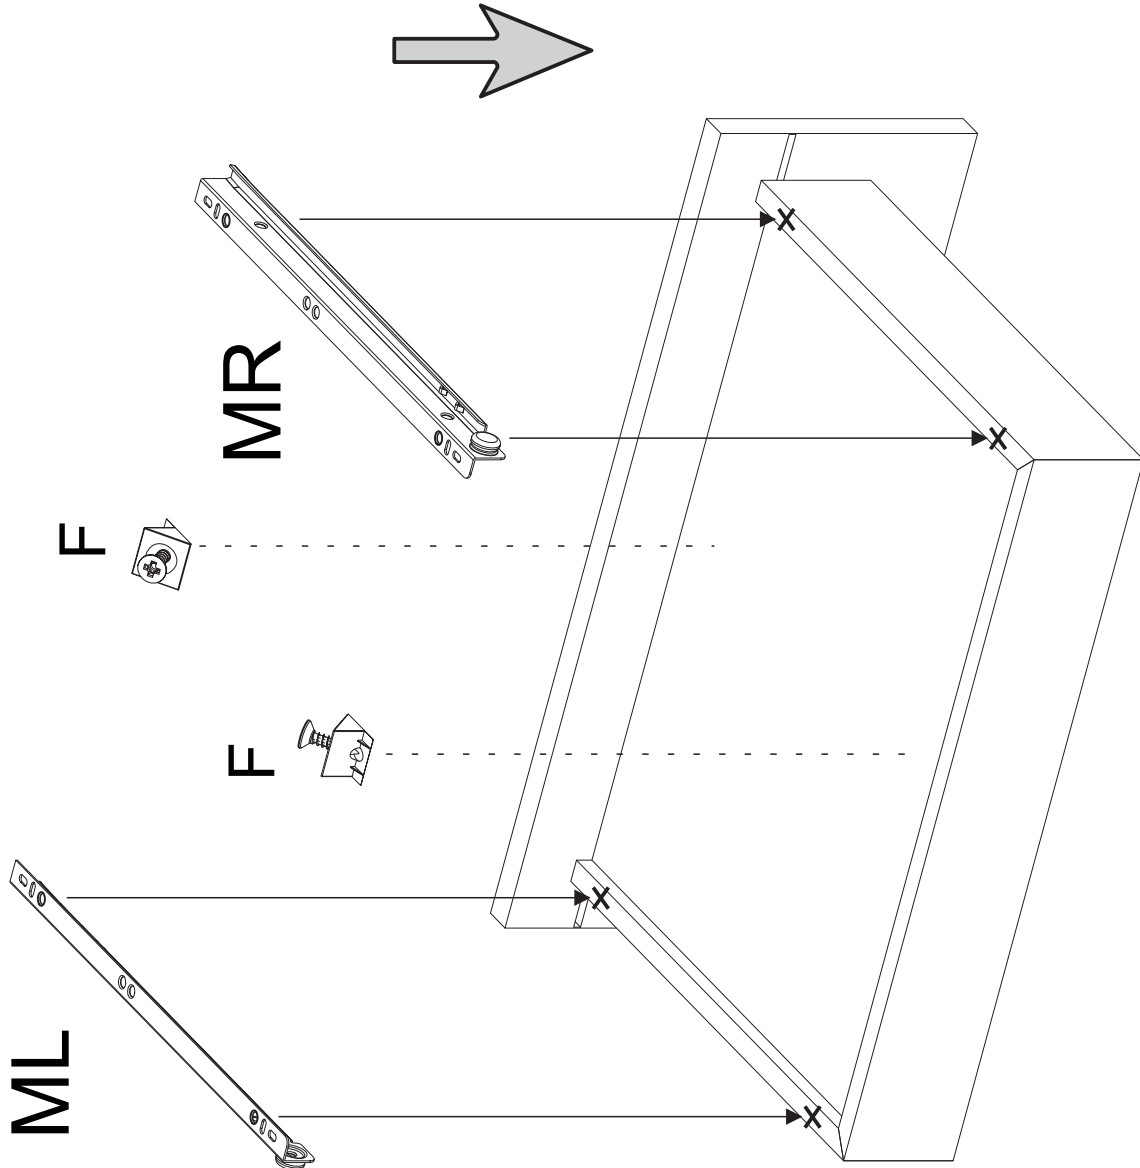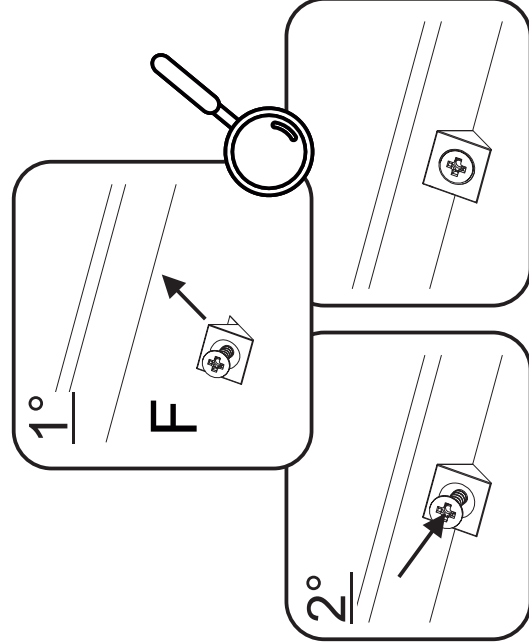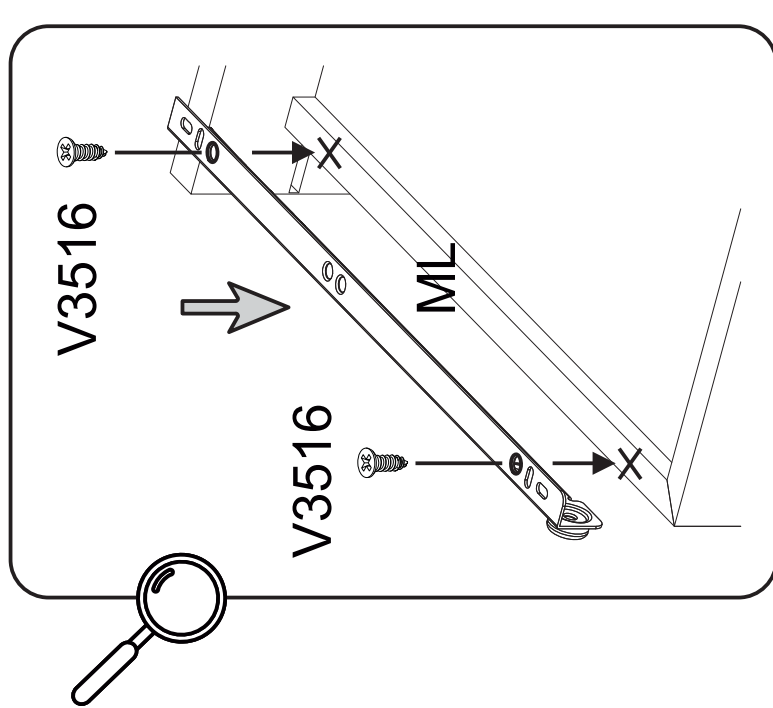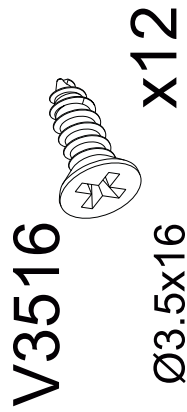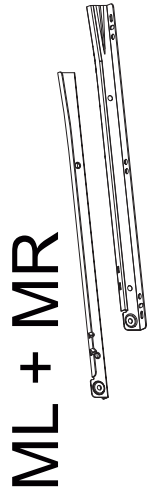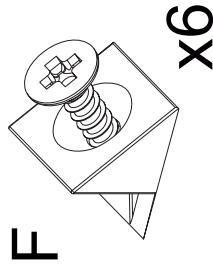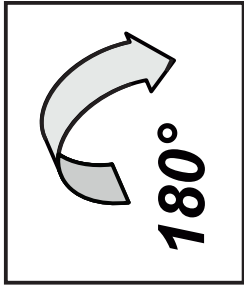

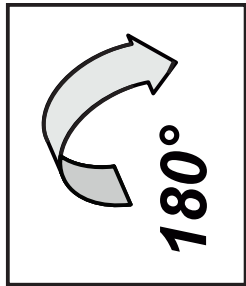


R420 x 6

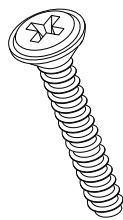

Ø4x20 mm

MAN

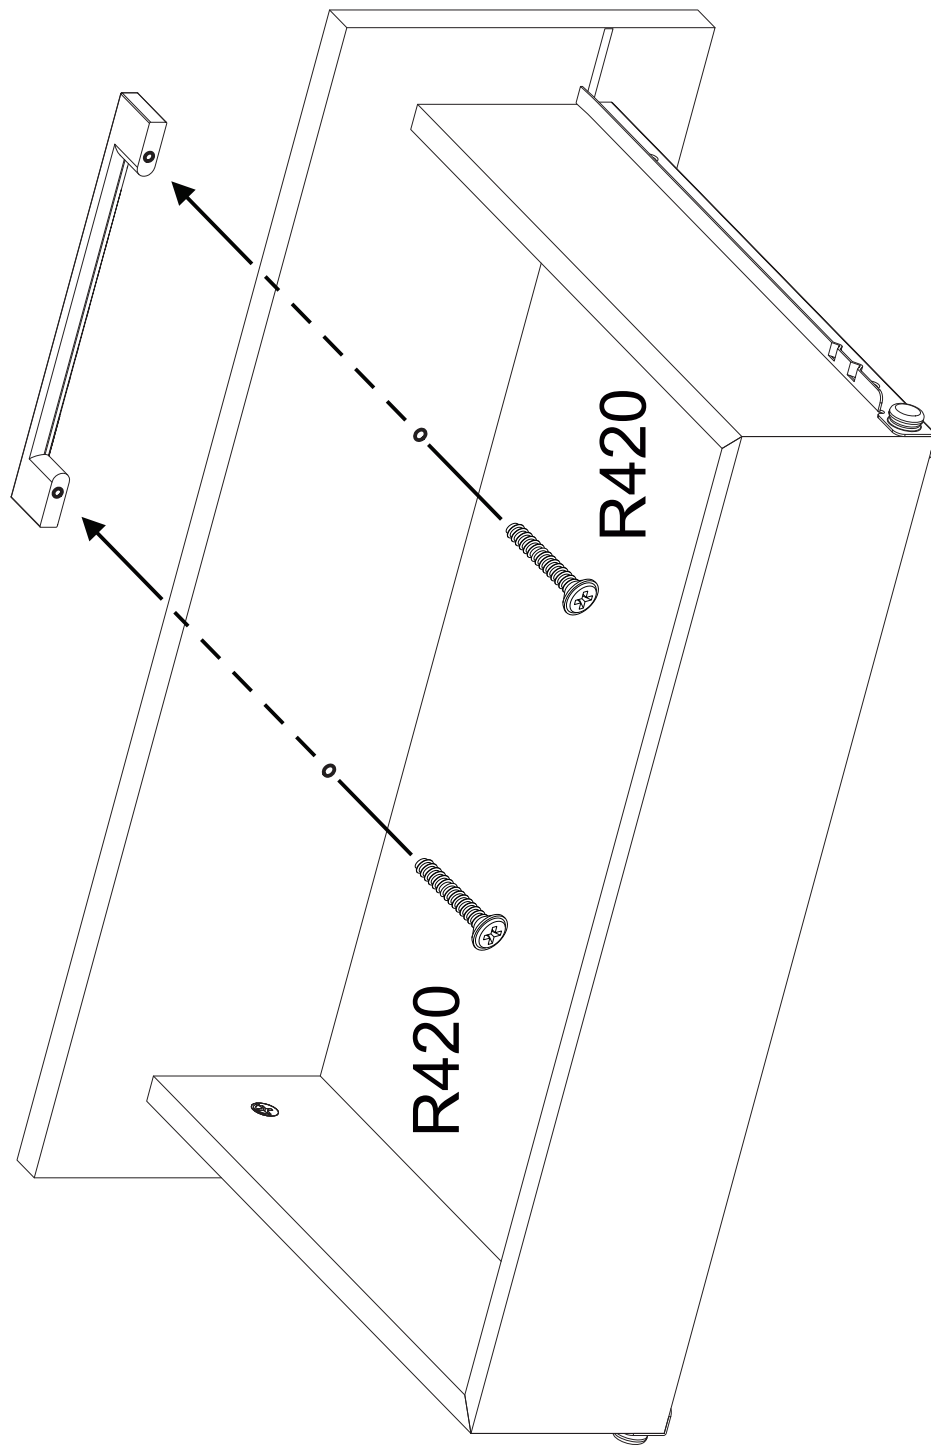X 3



