


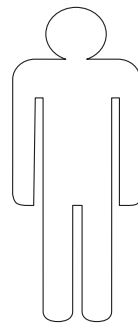
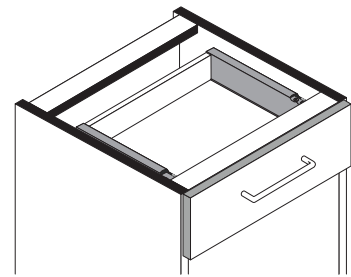


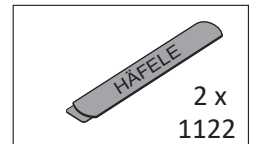


89944.330

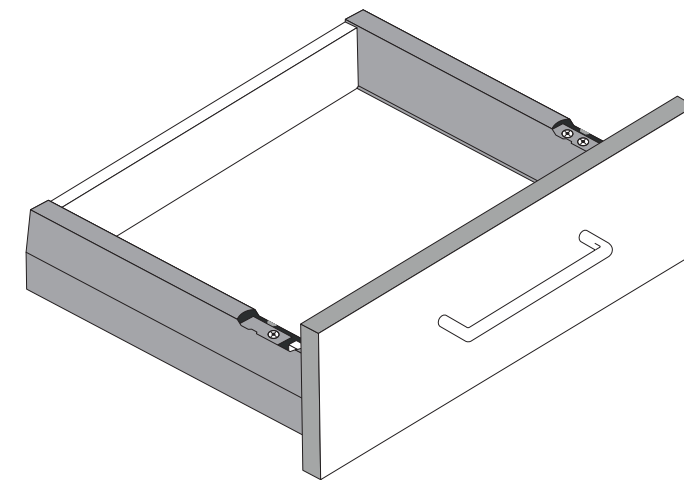


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

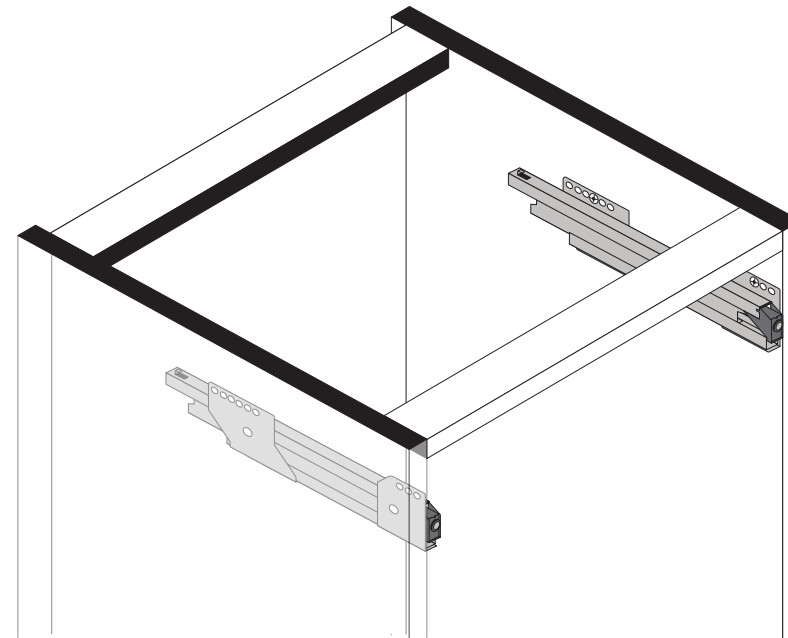


1

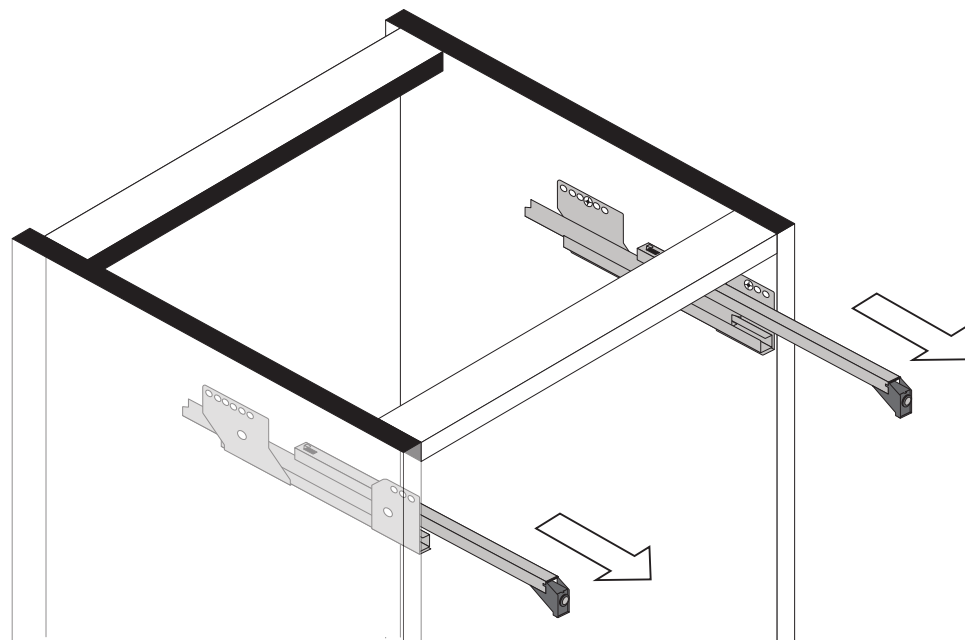


2

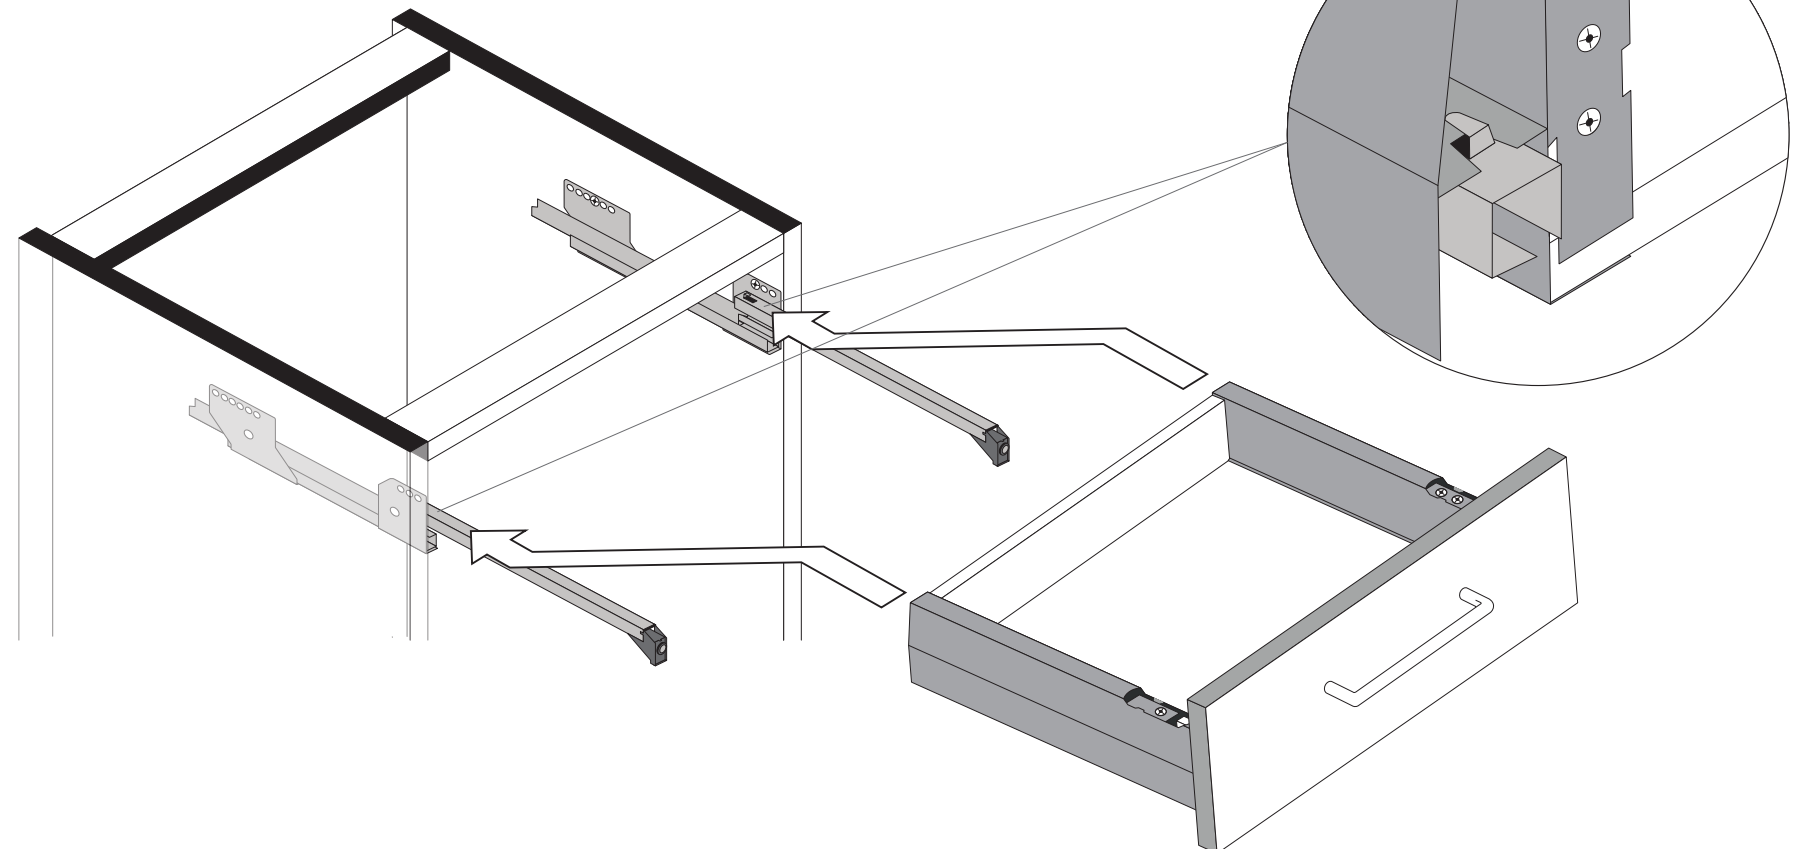


3

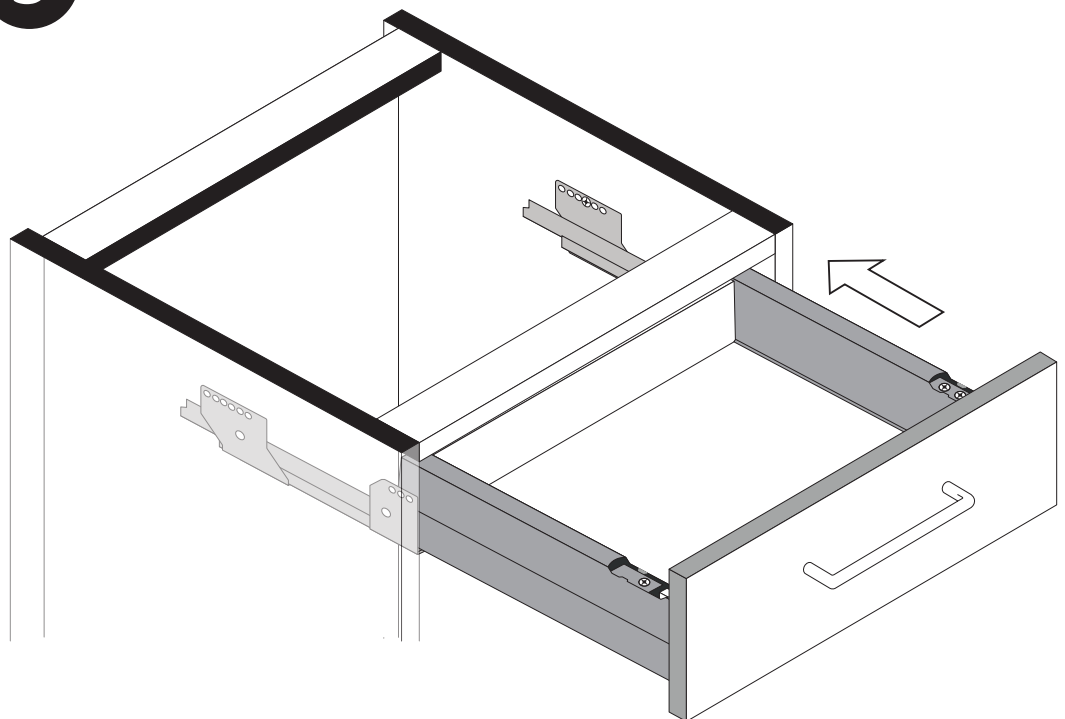


4

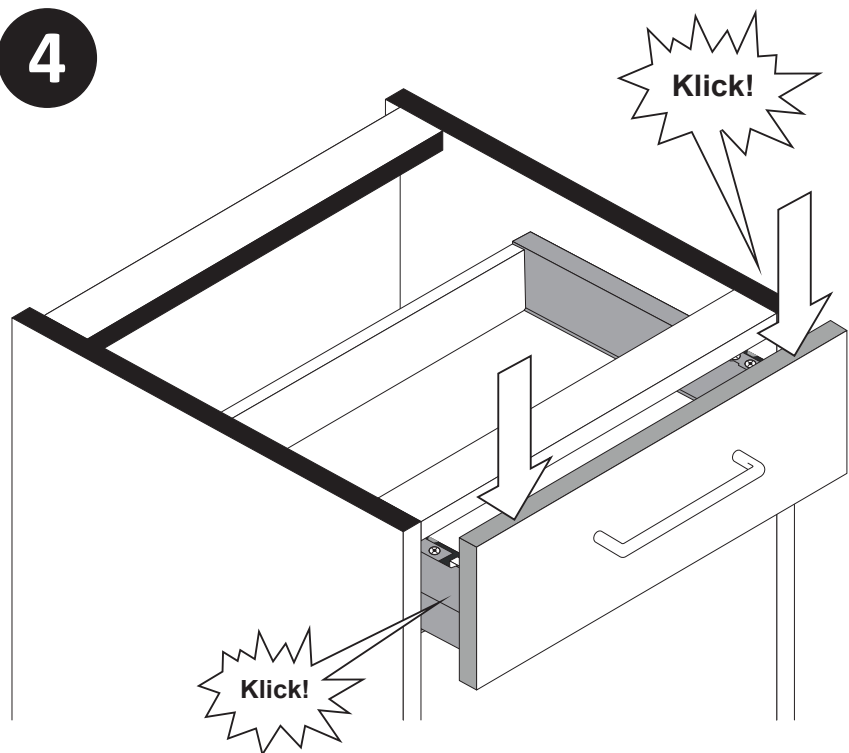


5

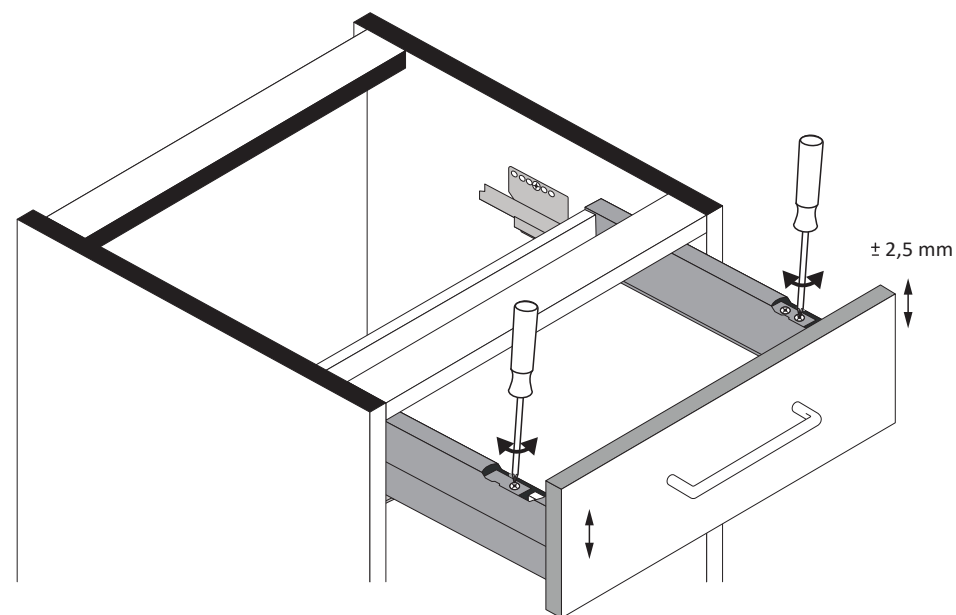

6

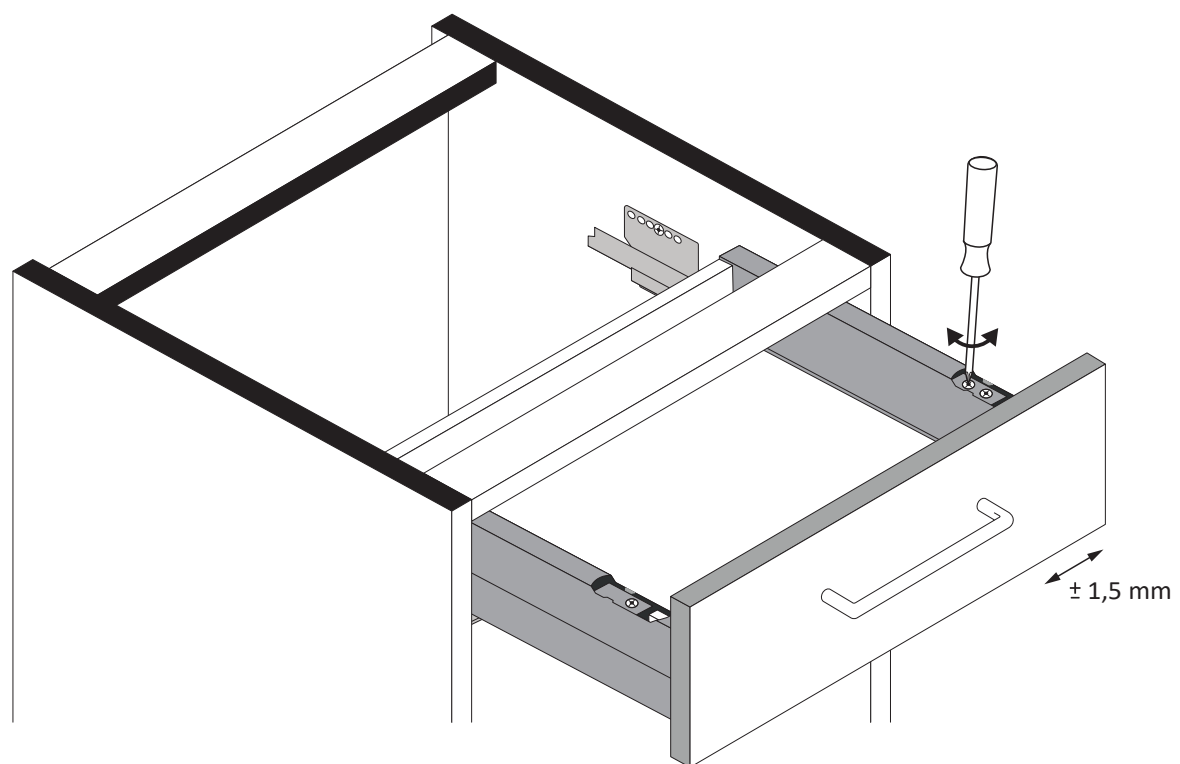


7

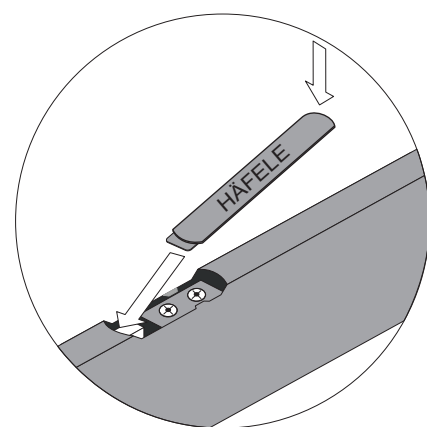


8

Ausbau der Schubkasten

1.



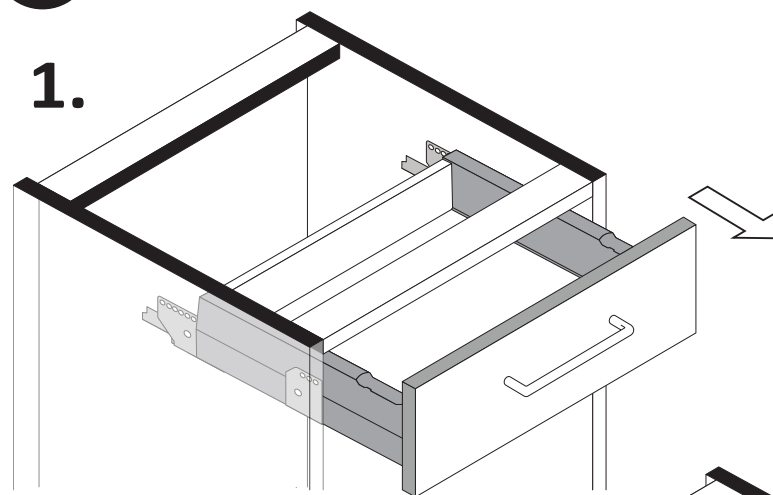


2.

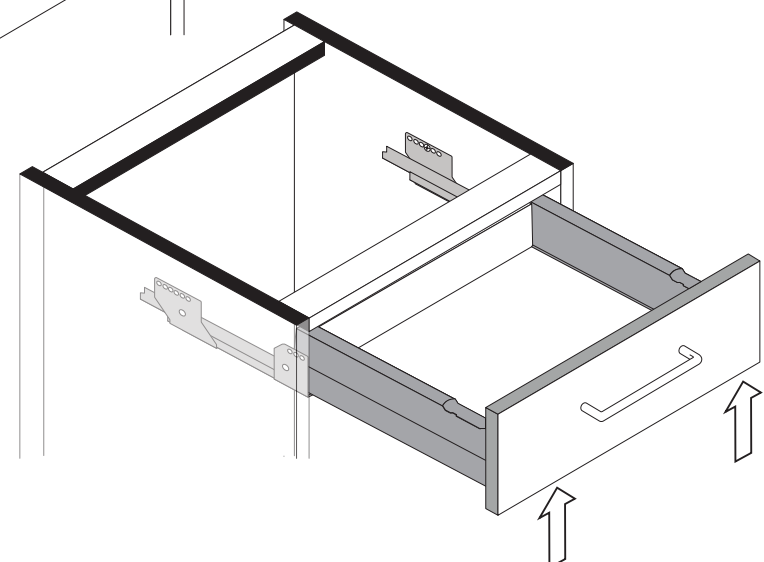



88119.518

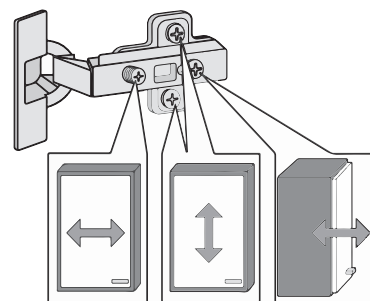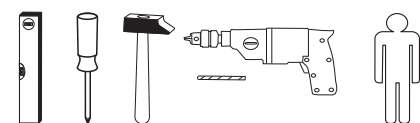

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.



De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è e' adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.



1 4 x 2802	2 4 x 2801	3 gedämpft 1 x 1504	4 ungedämpft 1 x 1505	5 2 x 1613	6 5/5 x 16 4 x 2821
7 8 x 30 8 x 2861	8 2 x	9 M4 4 x	10 4 x 30 4 x 2812	11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
13 2 x 2843	14 4 x 2865	15 3,5 x 15 16 x 2804	16 2 x 1122	17 5mm 2 x	18 6,3 x 11 4 x 2815
19 4 x 2552	20 4 x 27 2 x 2829	21 2 x 1121	22 6,3 x 16 4 x 2816	23 Leim 1 x 2863	24 10 x 2862
25 1 x R 5285.300	26 1 x L 5284.300				

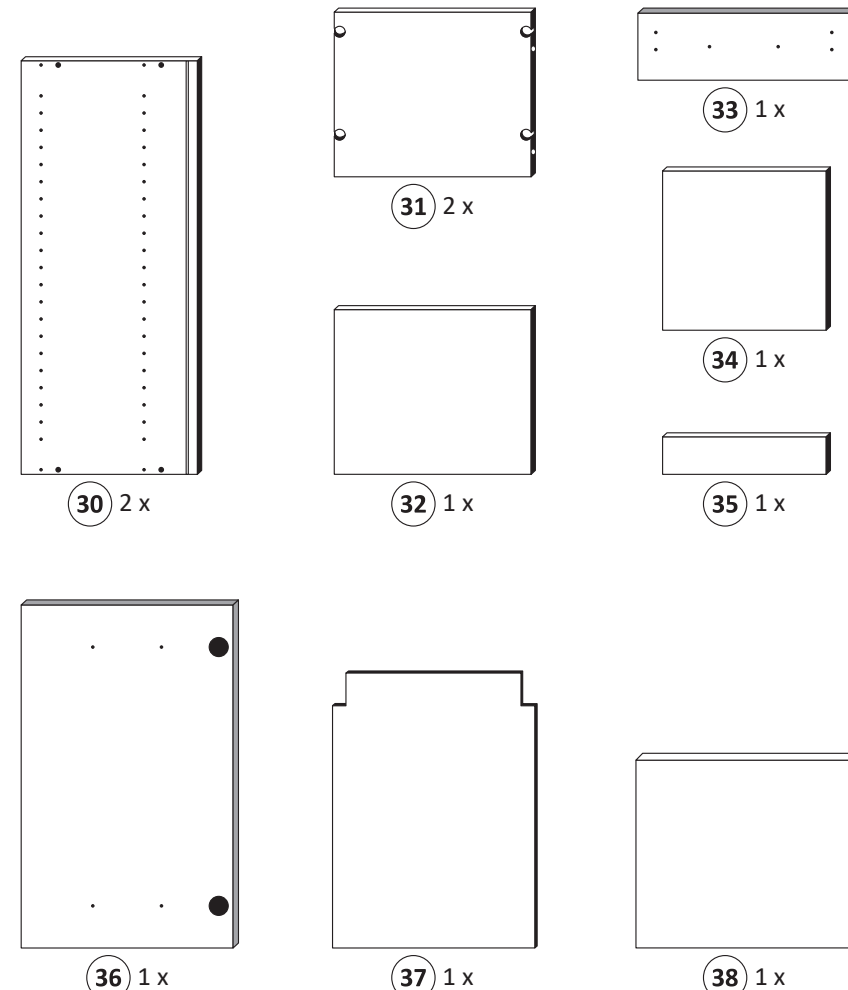

ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag !

Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **30 L** montiert werden.

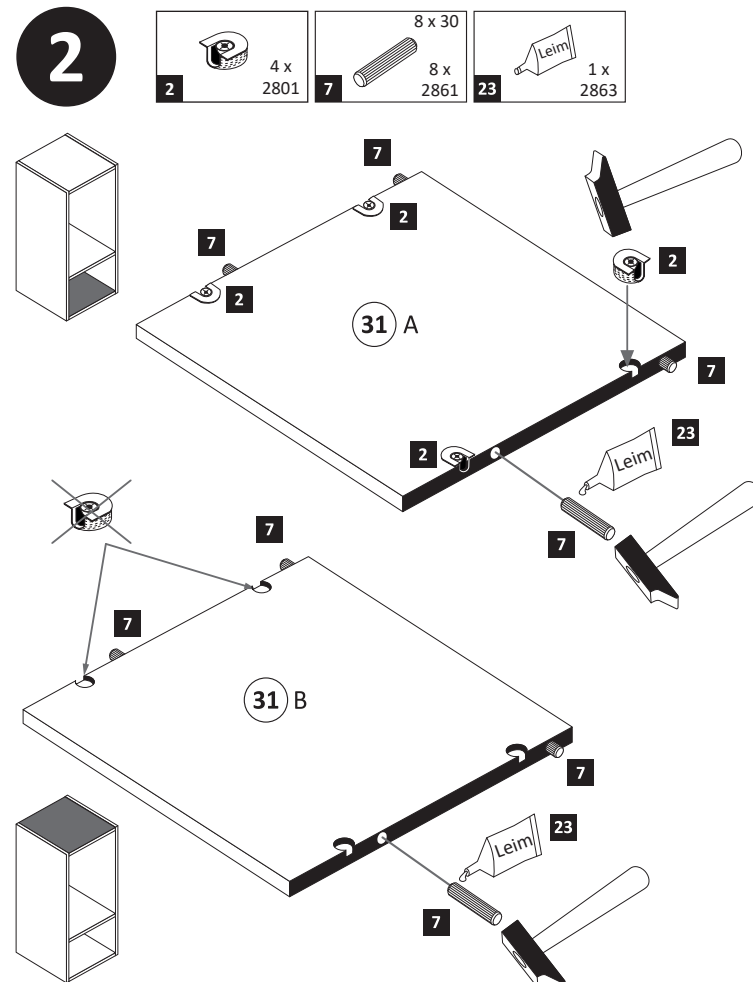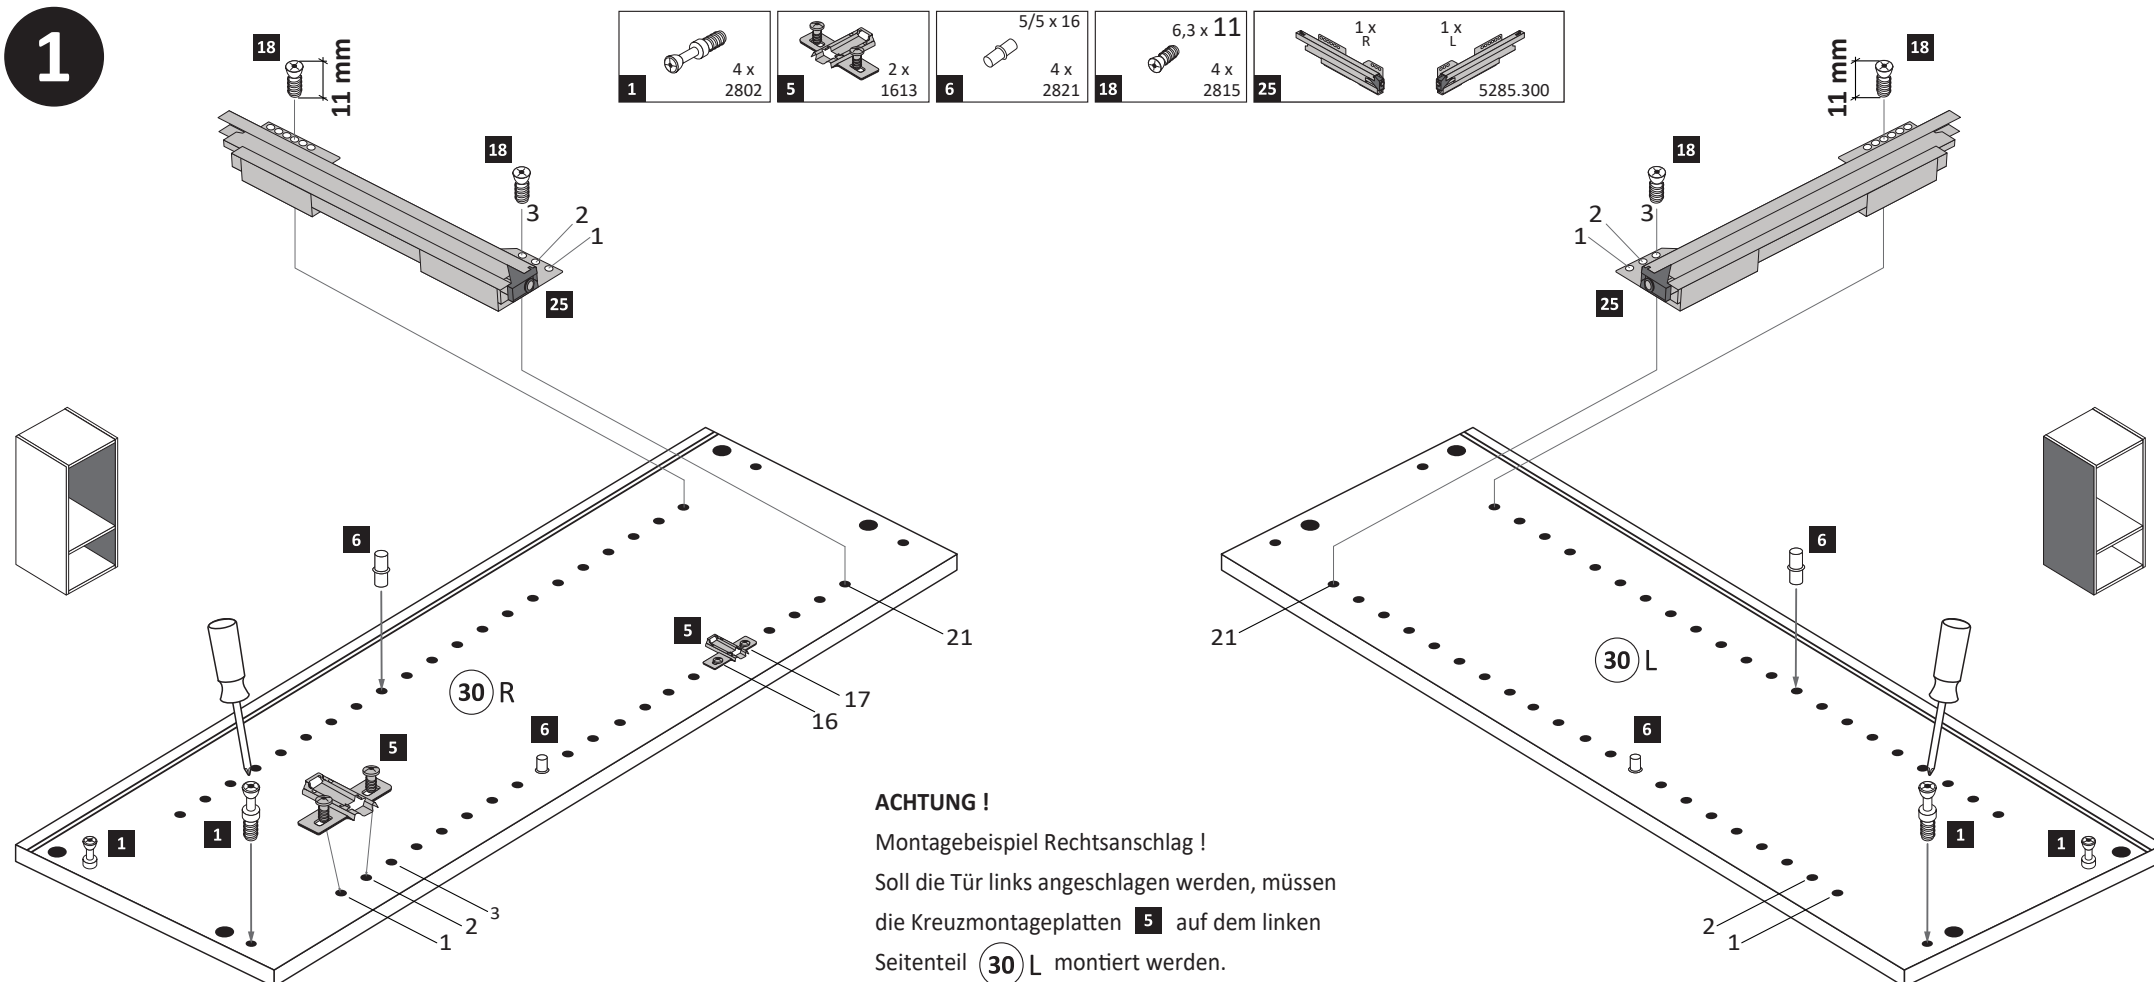

3

23

Leim

31 B

23

Leim

30 L

30 R

31 A

2

1

20 min.

23

Leim

1 x 2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

4

19

4 x 2552

24

10 x 2862

1.

37

2.

37

24

3.

37

19

4x

5

10

4 x 30

4 x 2812

13

2 x 2843

!

13

10

37

13

10

13

10

37

13

10

6

20

4 x 27

2 x 2829

38

31 B

20

1.

5 mm

7

8

1 x

9

M4

2 x

14

2 x 2865

21

2 x 1121

22

6,3 x 16

4 x 2816

1.

22

33

1.

2.

33

9

21

14

8

16 mm

22

21

14


8

- 3,5 x 15
12 x
2804




15
- 2 x
1122

16
- 1 x R
5284.300


26
- 1 x L

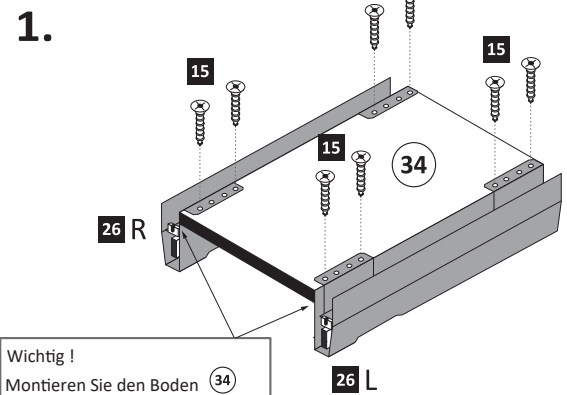

Wichtig !
Montieren Sie den Boden (34)
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge (26) !

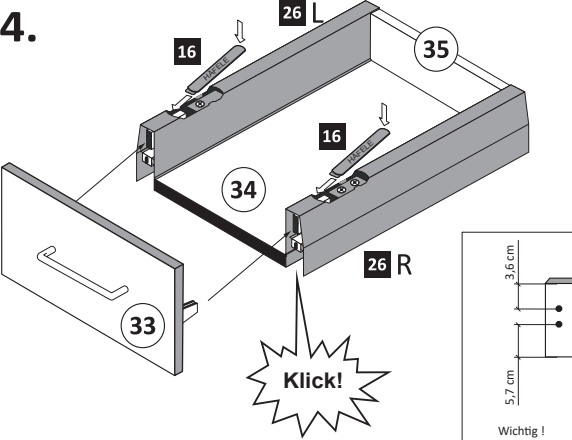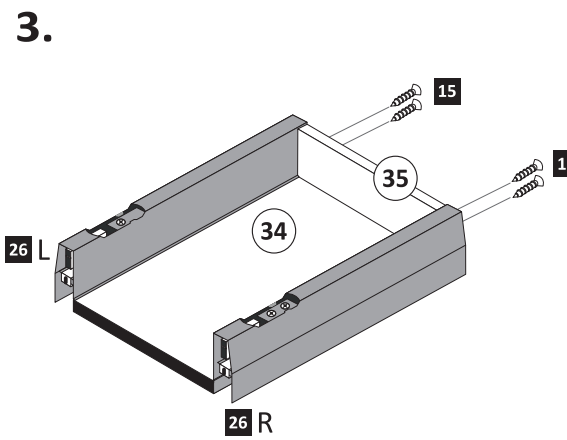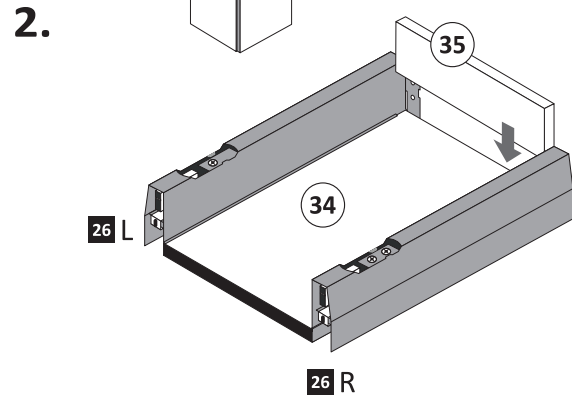

Klick!

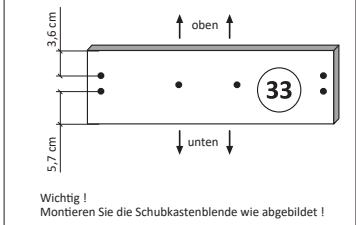

Wichtig !
Montieren Sie die Schubkastenblende wie abgebildet !

Hinweis !

Wie Sie die Schubkästen
einhängen müssen, entnehmen
Sie bitte dem beigefügten
Montagezettel der
Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem
Montagezettel folgende
Abbildungen und Montagehilfen:

- Montage der Abdeckkappe
- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende



10

- 1 x

8
- M4
2 x

9
- 5mm
2 x

17

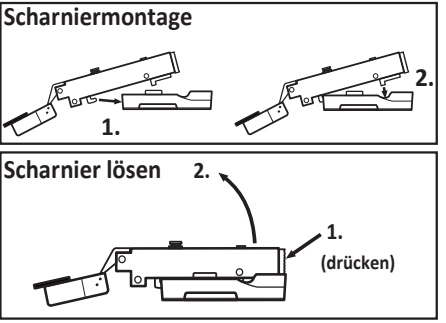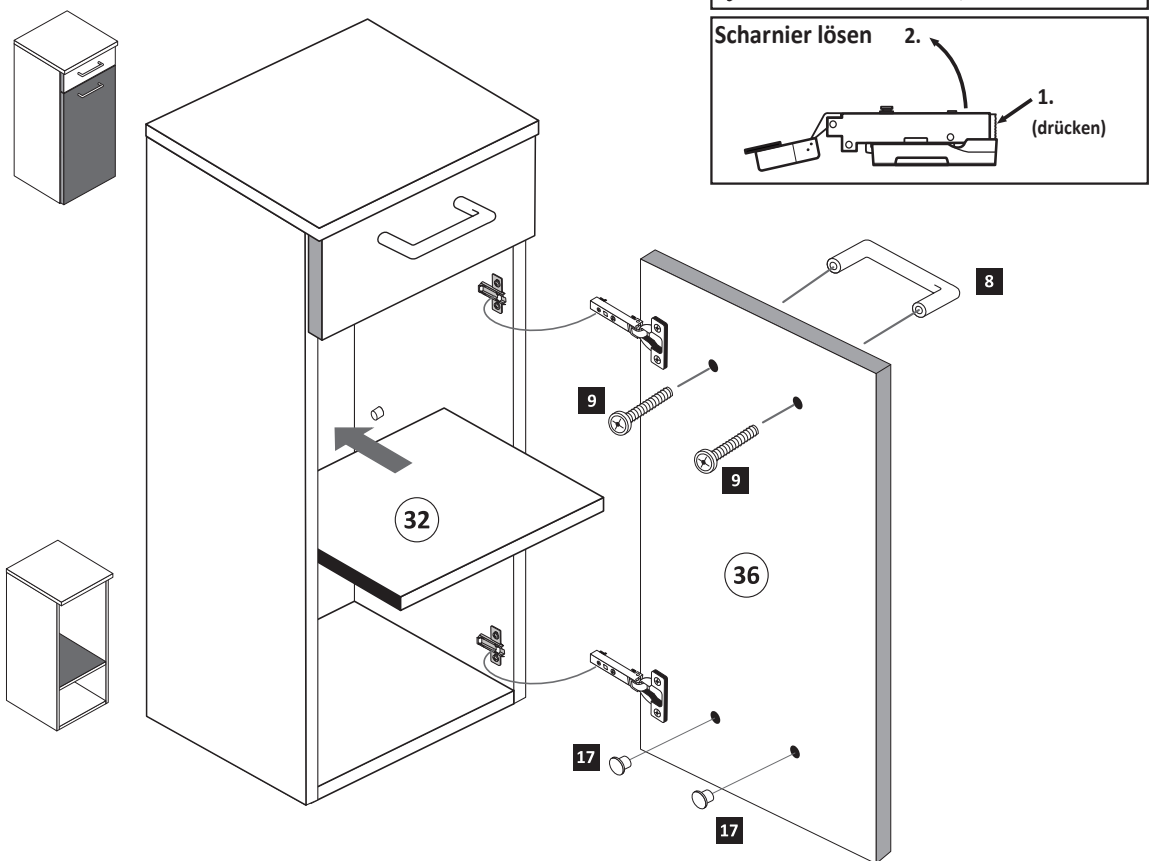


11

- 5,8 x 55
2 x
2840

11
- 8 x 30
2 x
2842

12

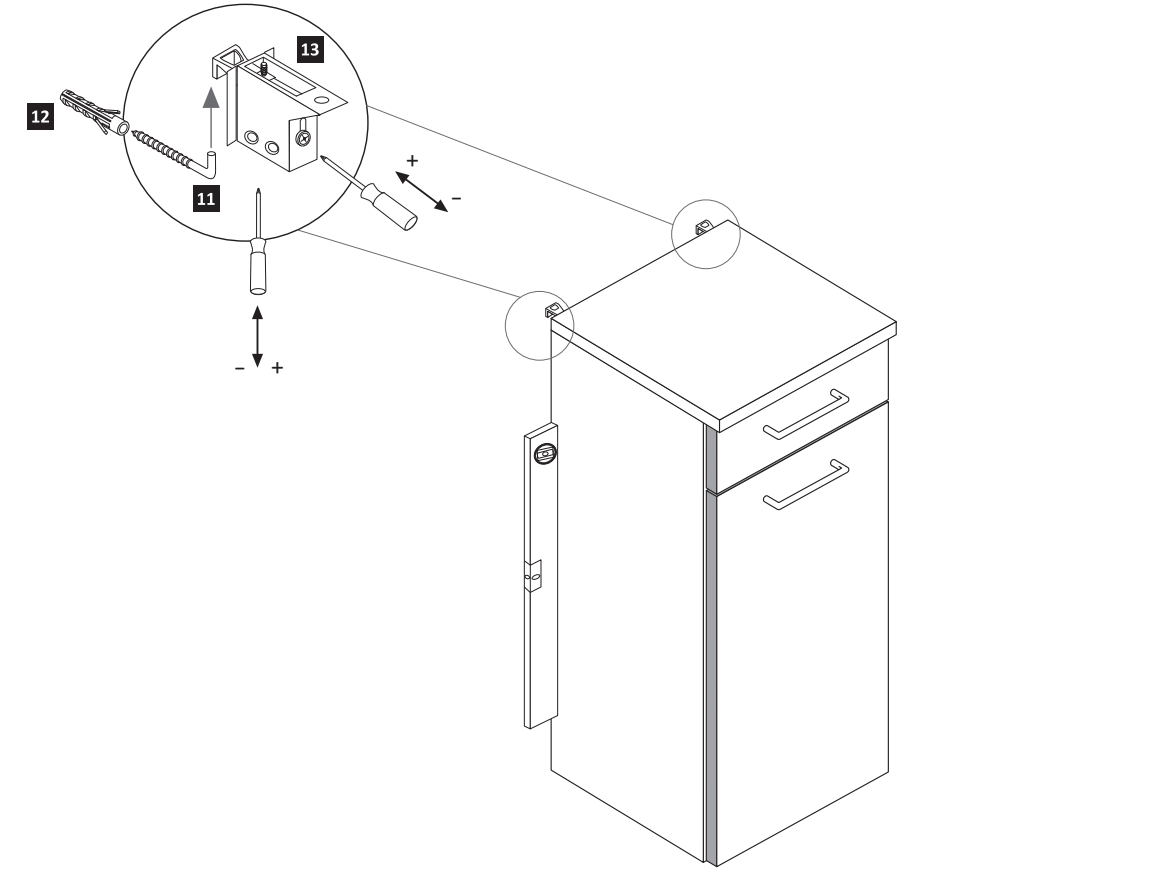

9

- gedämpft
1 x
1504


3
- ungedämpft
1 x
1505

4
- 2 x
2865

14
- 3,5 x 15
4 x
2804

15

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die anderen Griffbohrungen
durchgebohrt werden.

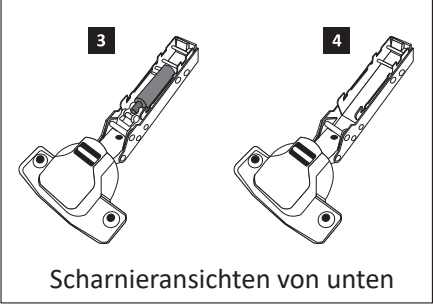

Scharnieransichten von unten

