



2/4


MAX
240 KG

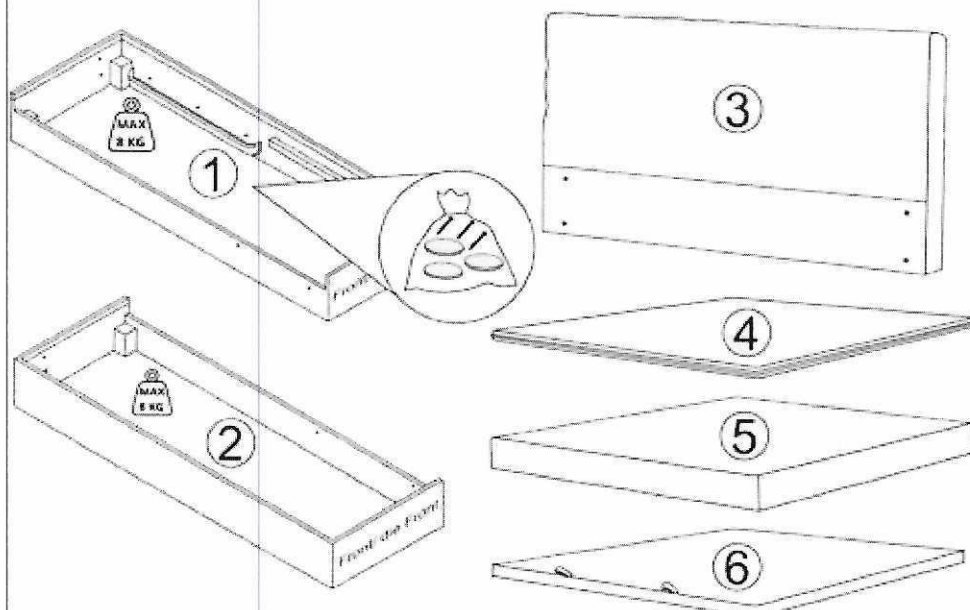

Den Matratzebezug soll mann nach 24 Stunden aufziehen!

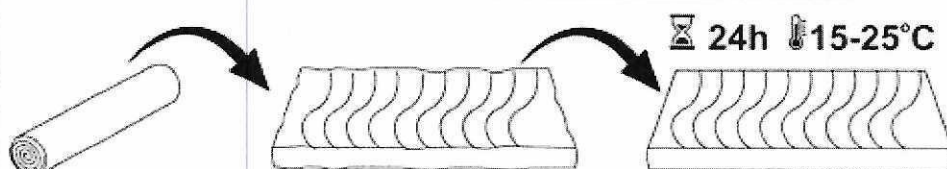


! Damit die Dämpfer richtig funktionieren, müssen Sie zuerst das ganze Bett zusammenbauen, die Matratze auf den Lattenrost (Element Nr. 6) legen und erst dann versuchen, den Rahmen anzuheben.

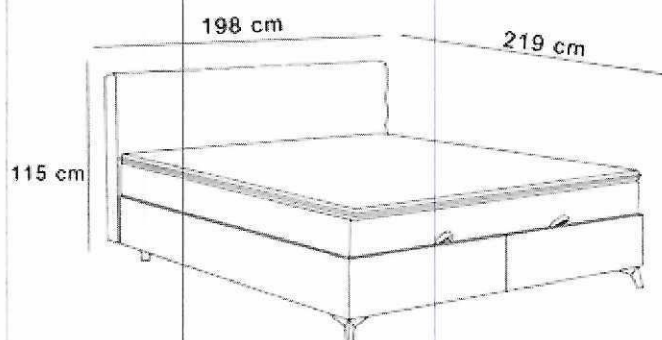


				PCS	
①	36	94	206	x 1	1/4
②	36	94	206	x 1	2/4
③	12	105	191	x 1	3/4
④	13	180	202	x 1	4/4


I

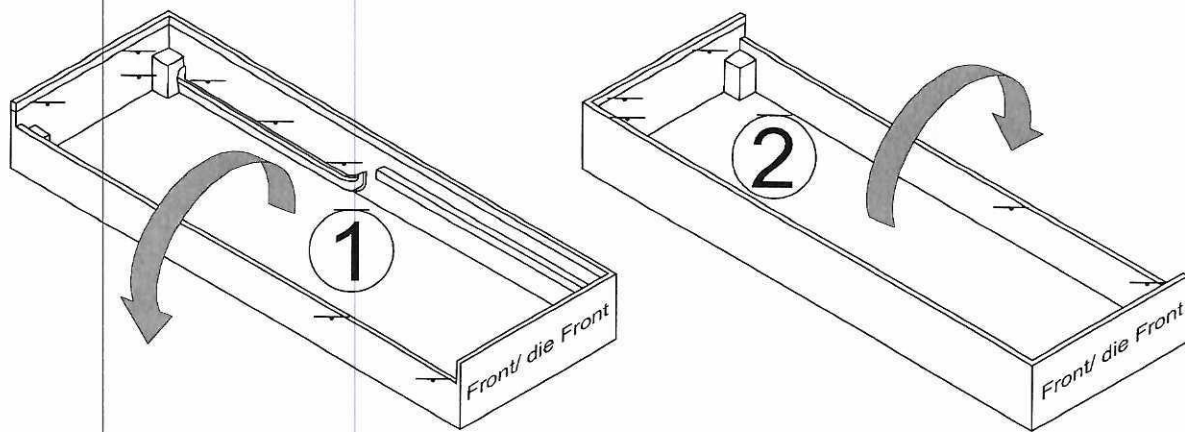


II

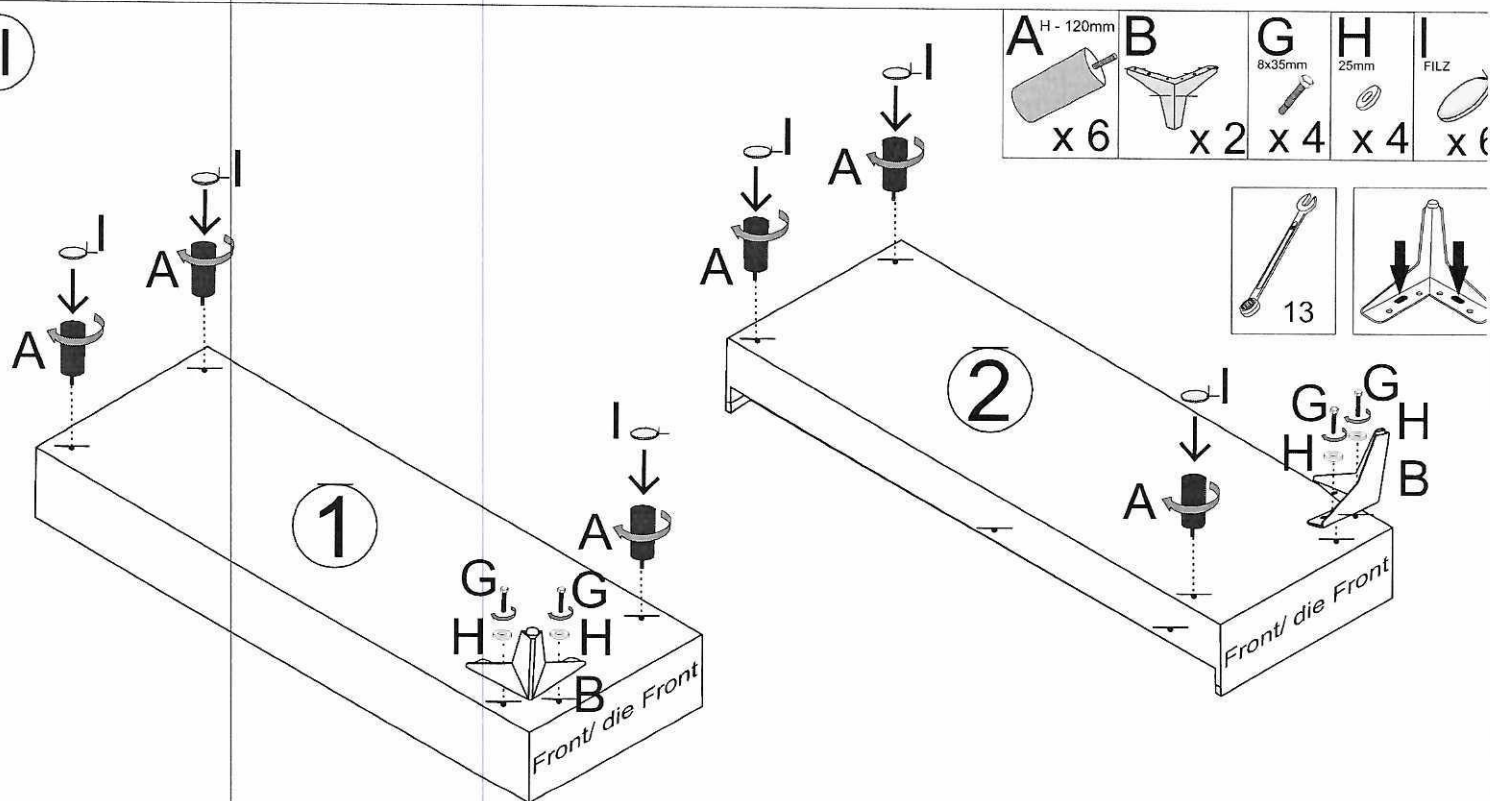


III

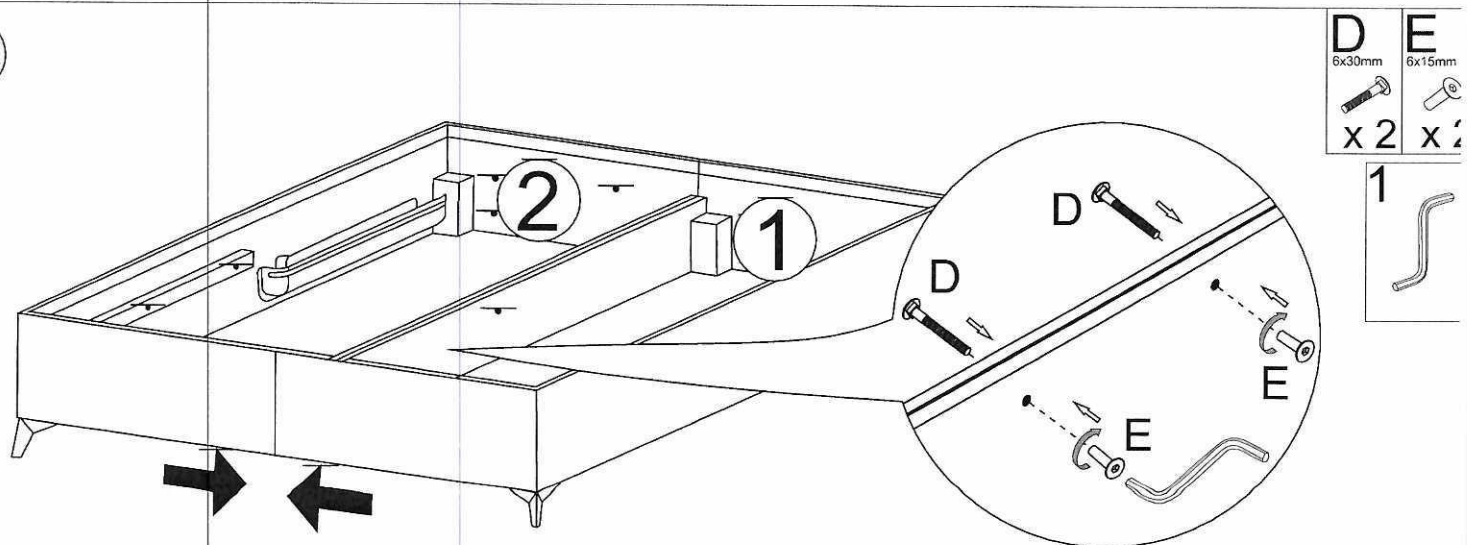




IV

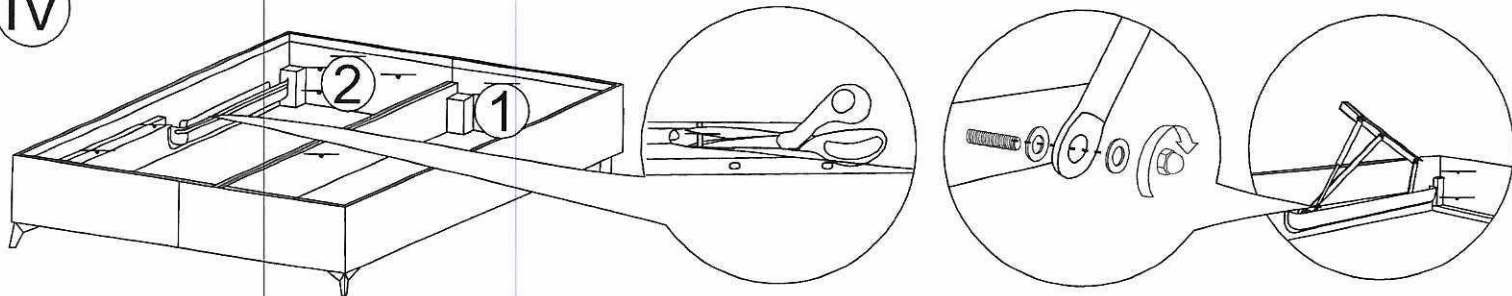


V


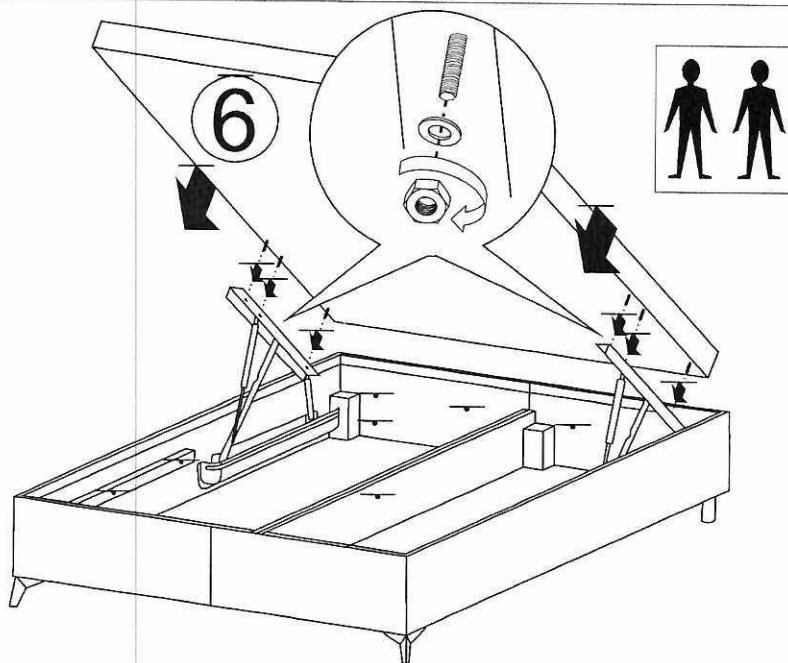


VI

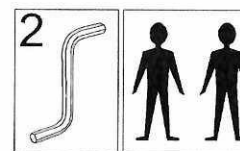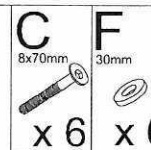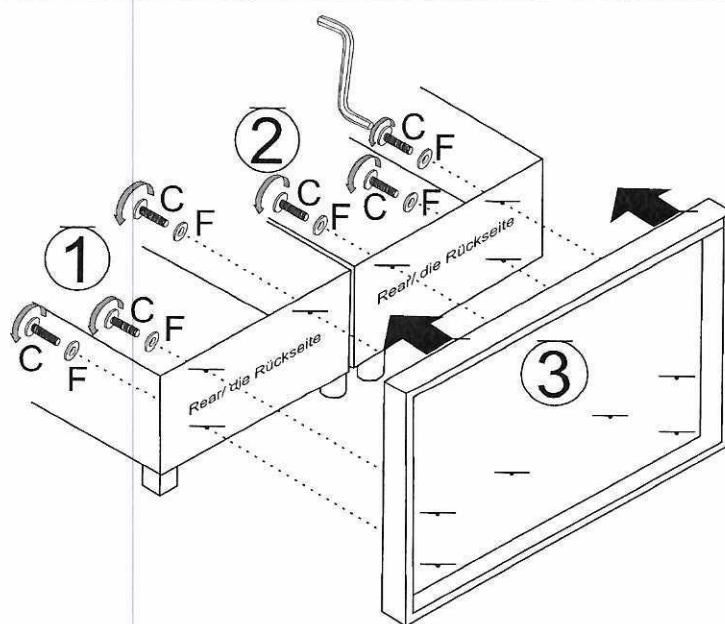

VII

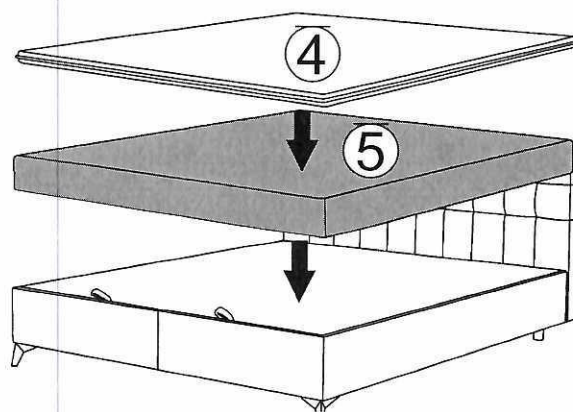

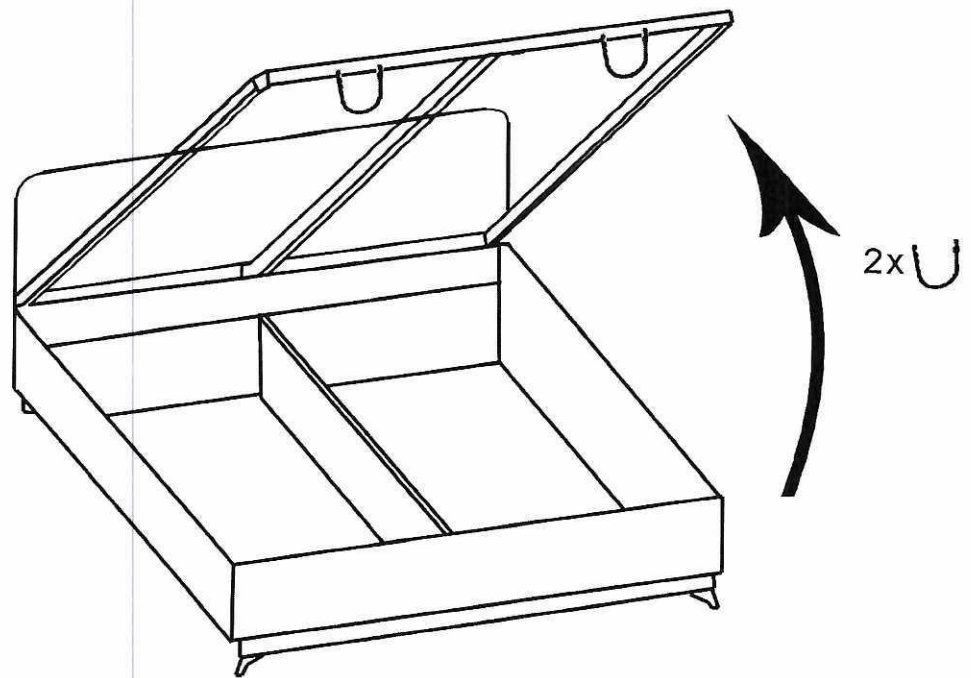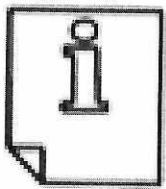

MATRATZE, TOPPER:

