



45.471566

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder
Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von
Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter
www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. Die Artikelnummer des Schrankes (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. Die Angabe unseres Vertriebspartners, über den Sie die Möbel erworben haben
3. Die benötigte Stückzahl des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.

Ihr Pelipal-Team

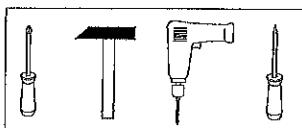


T3

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4


Montage-Richtzeit 3 Stunden

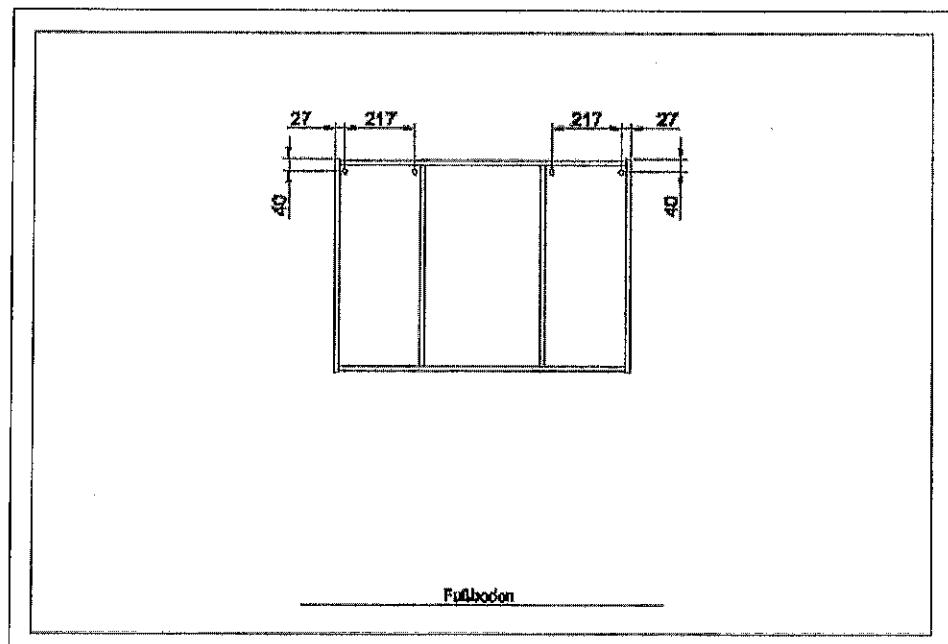

Artikel-Nr.: 45.471566





	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A + B	S-045-476531--	2	
C + D	M-045-408066--	2	
E	K-045-401566--	2	
F	T-047-401554-AM	2	
G	T-047-401554-M	1	
H	RWD-WE1-Z00438G	1	
J	RWD-WE1-Z00186	1	
K	RWD-WE1-Z00439G	1	
L	E-045-621553-A	4	
M	E-045-621553--	2	

a	ZPL-HA35-003X002	7	
b	TBD-HA35-F115X08OD	7	
c	SCH-SPA-035X015	20	
d	DUEB-SMD-000005	12	
e	EXZENTER-000015	12	
f	AUF-001-000090	2	
g	AUF-001-000080	2	
h	AUF-001-000020	4	
i	ADK-WE1-010X013	7	
j	TRAЕ-001-000020	24	
k	NAGEL-025X001	20	
l	TUER-DAEM-000010	3	
m	TUER-ADA-000010	3	
n	GRI-032-606033	3	
o	SCH-SPA-025X020	6	
p	TRA-M01-DE	1	
q	Schraube Box	2	
r	ADK Box	2	
s	ELE-ZUB-000011	1	
t	DTS-15X2X4,9	8	
u	SCH-RWD-030X025	8	
v	SCH-SON-063X050	4	
w	ADK-WE1-012X003	2	
x	ADK-WE1-005X008	2	
y	LEU-LED-000900	1	
z	Schraube Leuchte	2	
φ	ADK-BES-WE0010	11	
λ	KAB-000095	1	
ξ	VBD-000020	1	
π	SCH-RDK-040X015	1	
β	SCH-RDK-045X045	1	


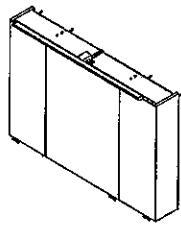


4 - 1566


7 x a	7 x b	20 x c	12 x d	12 x e	2 x f
2 x g	4 x h	7 x i	24 x j	20 x k	3 x l
3 x m	3 x n	6 x o	1 x p	2 x q	2 x r
1 x s	8 x t	8 x u	4 x v	2 x w	2 x x
1 x y	2 x z	11 x φ	1 x λ	1 x ξ	
1 x π	1 x β				

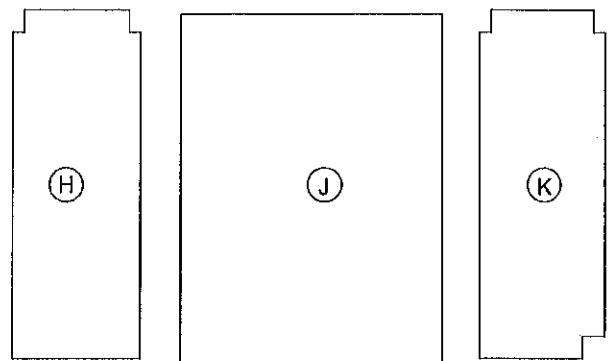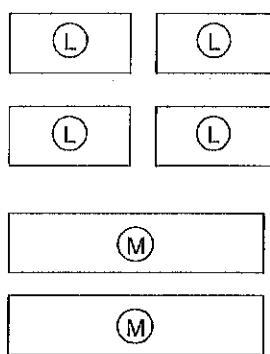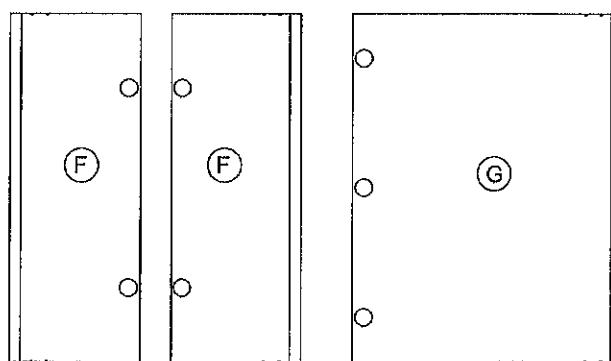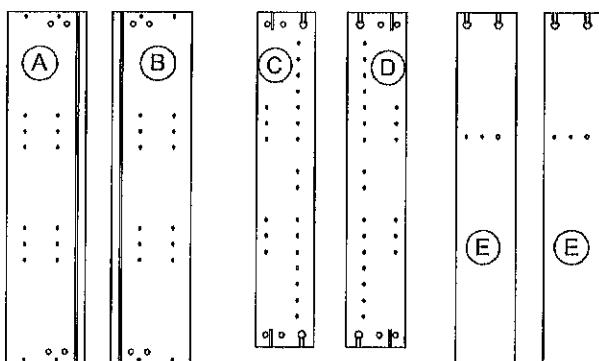







1.

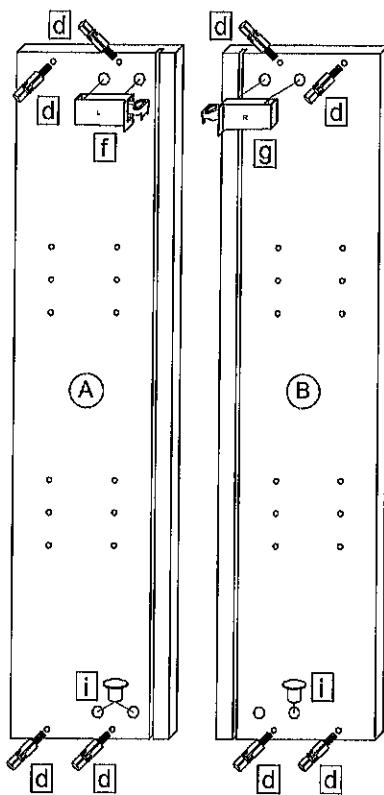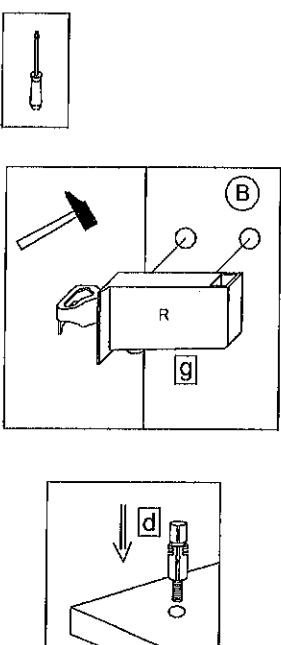

2.

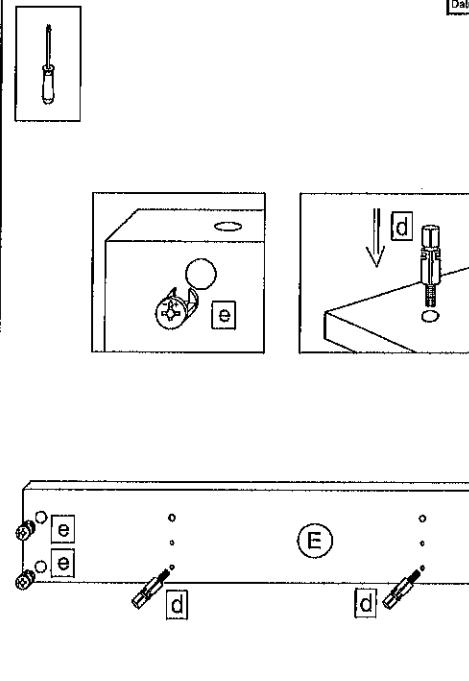


3.

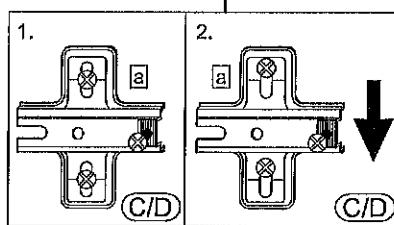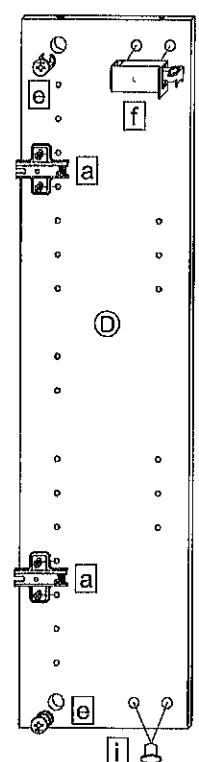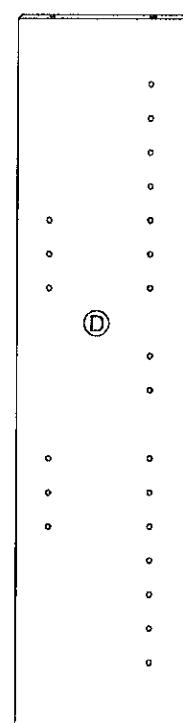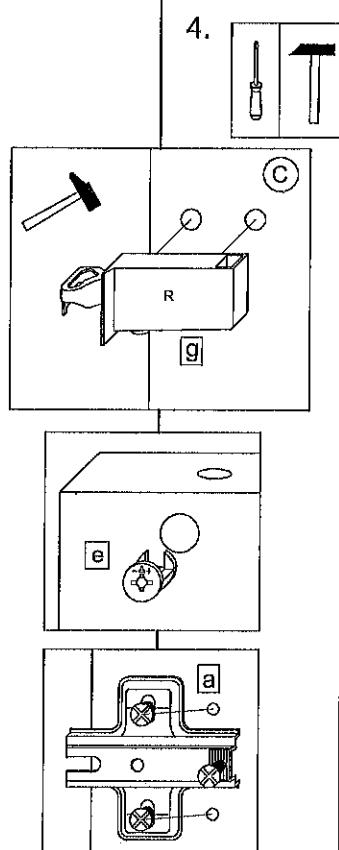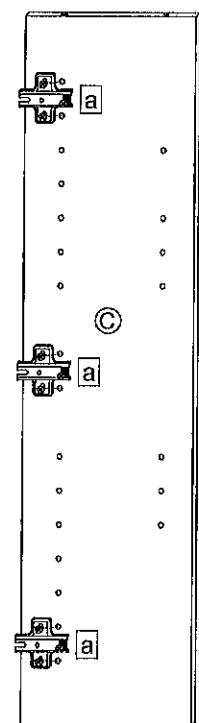
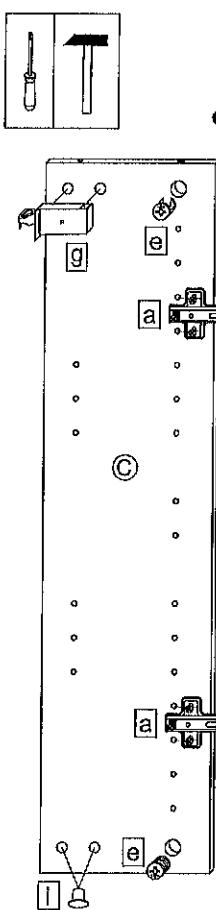


MOT-xx1566-001 S2
Datum 30/04/24 A4


5.

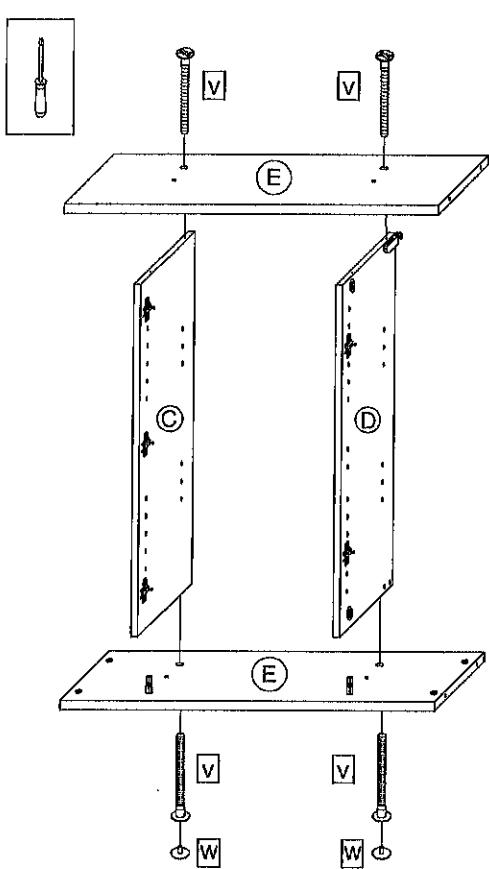



6.

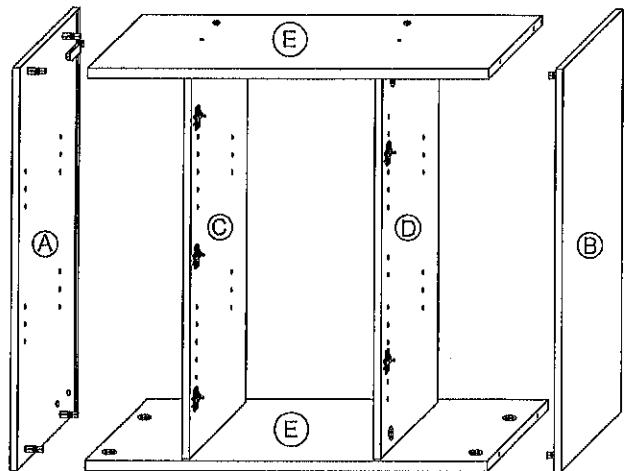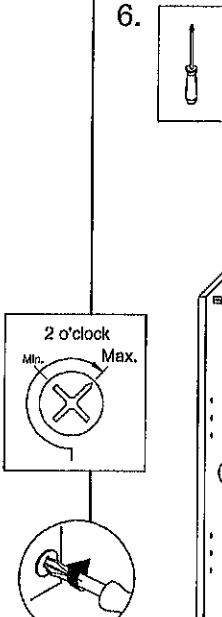


7.

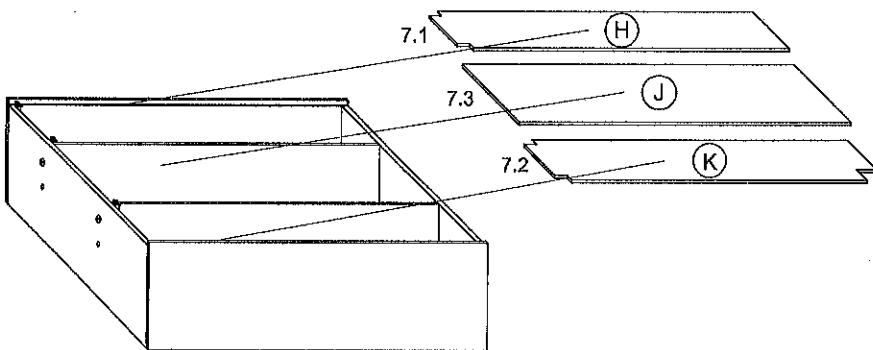


8.



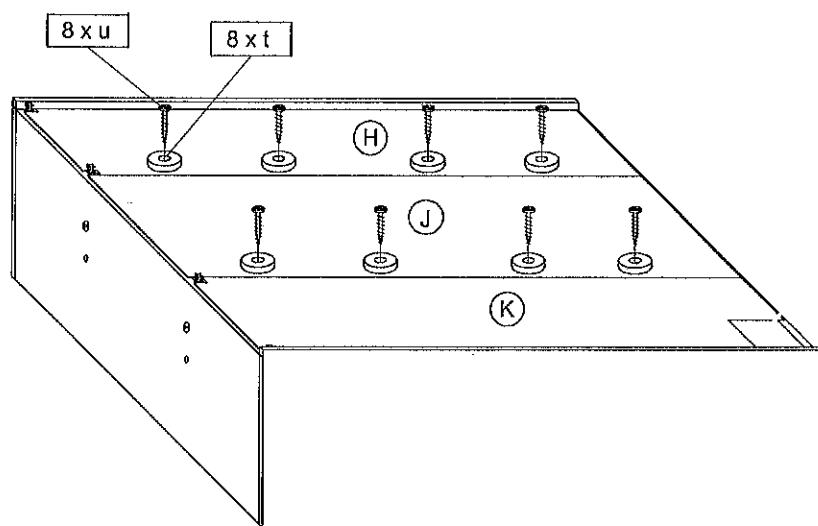



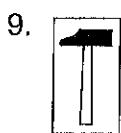


9.

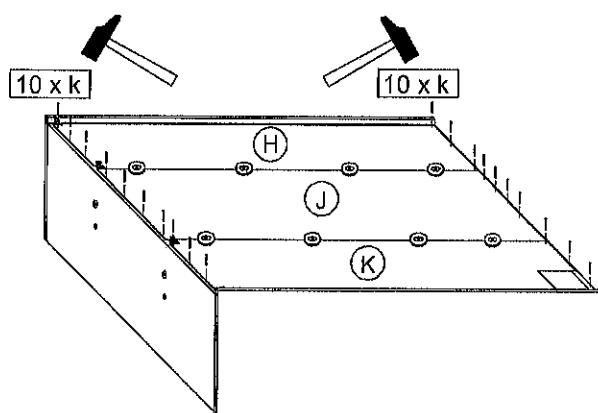


10.

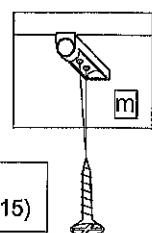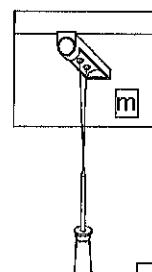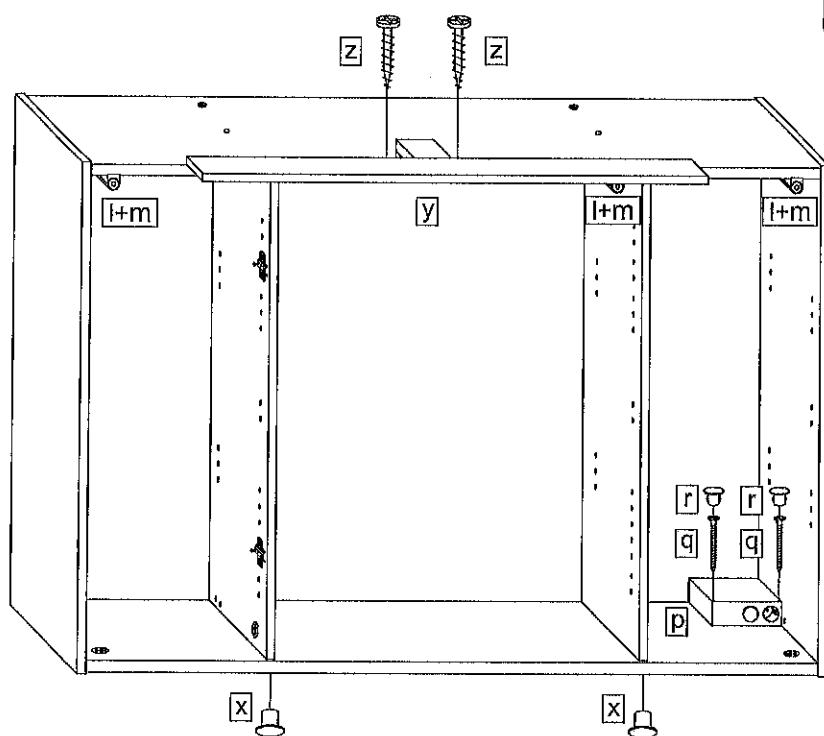

c
 (3,5x15)





m l l+m

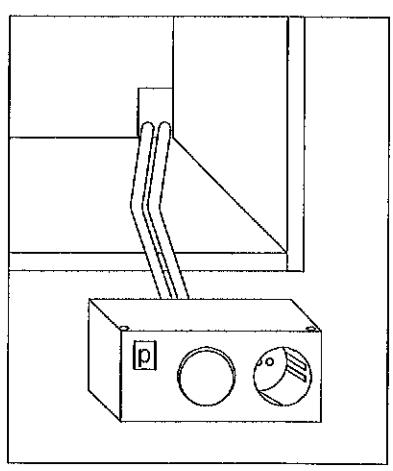


11.

MOT-xx1566-001 S5
Datum 30/04/24 A4

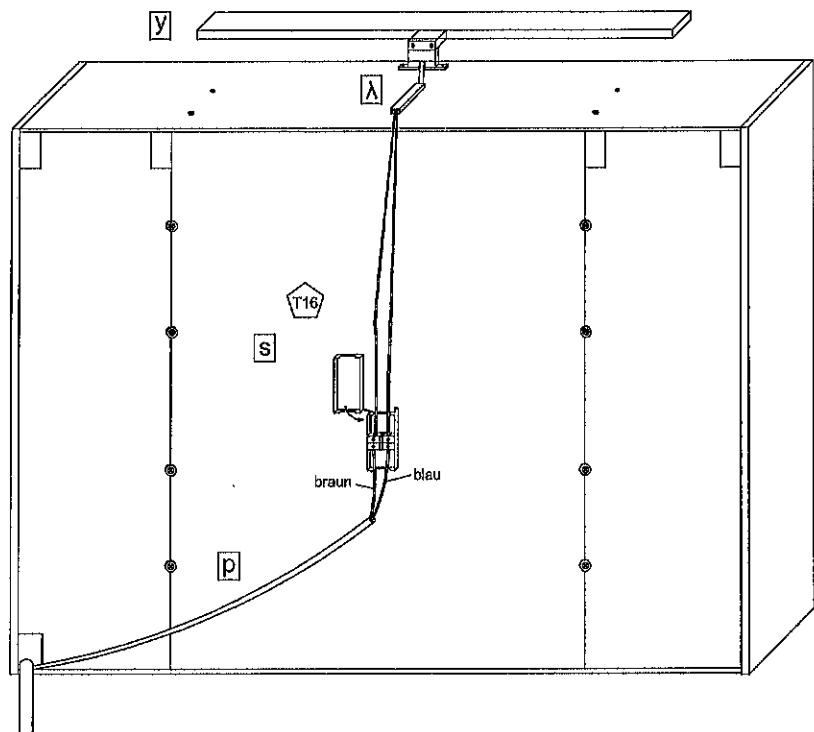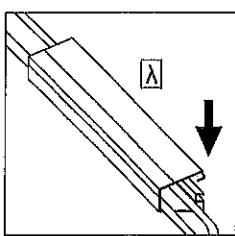

S [T16] ANSCHLUSSDOSE

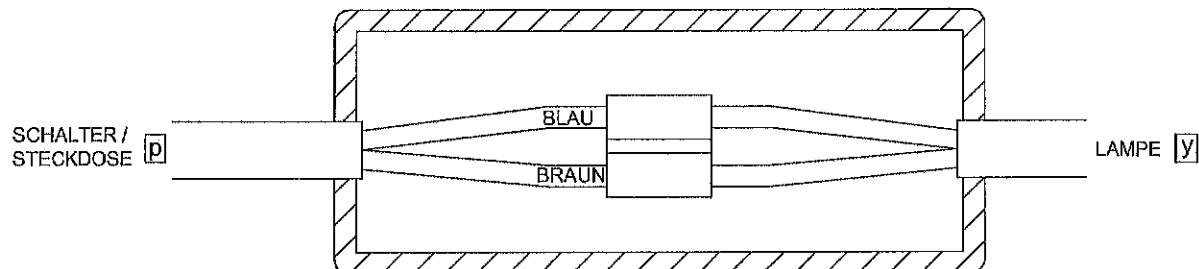

T15


Spiegelschrank

Hausnetz

LAMPE [y]

Achtung! Der Netzanschluss muss in einer Anschlussdose erfolgen.

Der Elektroanschluss des Schrankes ist
unter Berücksichtigung der
VDE 0100 Teil 701
von einem Elektrofachmann durchzuführen!




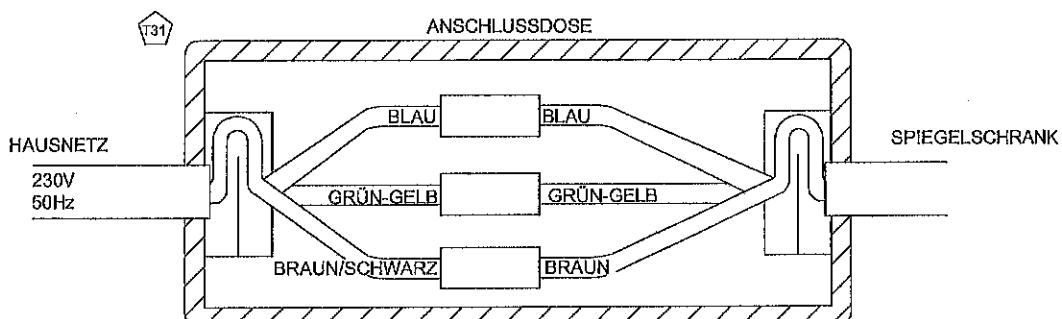


12.


MOT-xx1566-001 S6

Datum 30/04/24 A4


- T37 Achtung! Bei fehlerhafter Montage können Schäden durch das Herabstürzen des Schrankes entstehen.
- T39 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.
- T38 Achten Sie beim Aufhängen des Schrankes darauf, dass der Schrankaufhänger richtig in den Schraubhaken einrastet.

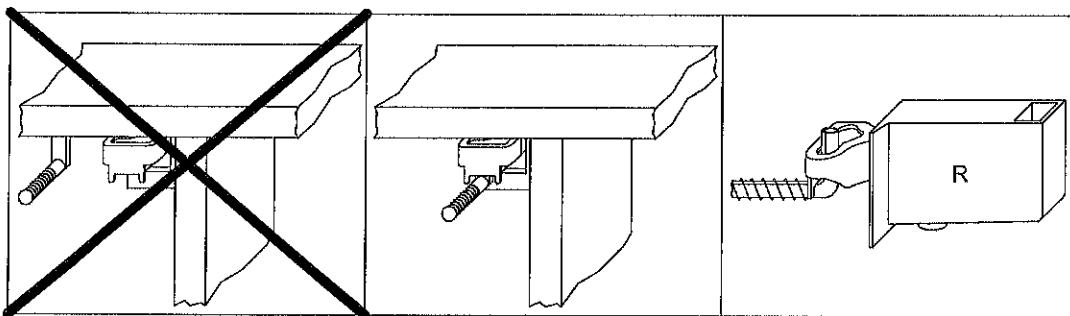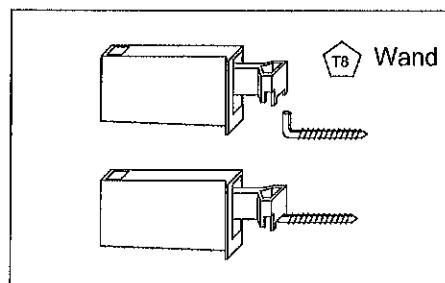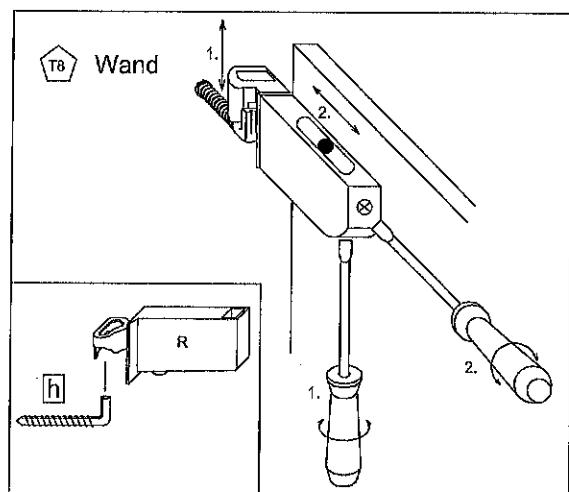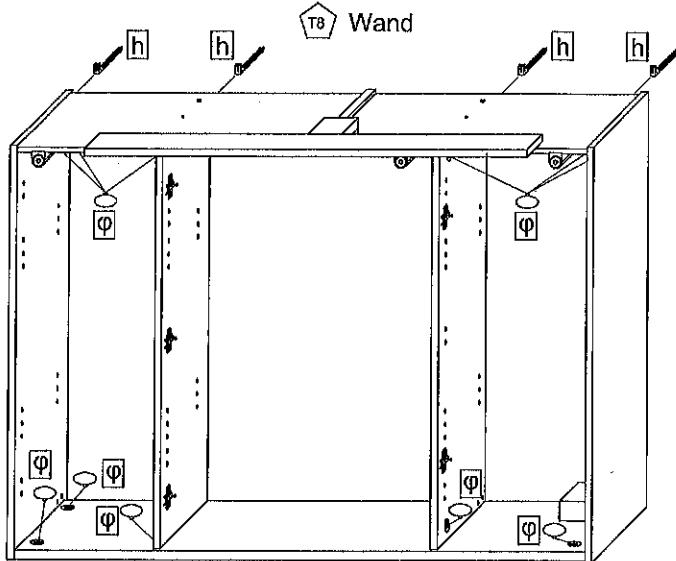

13.



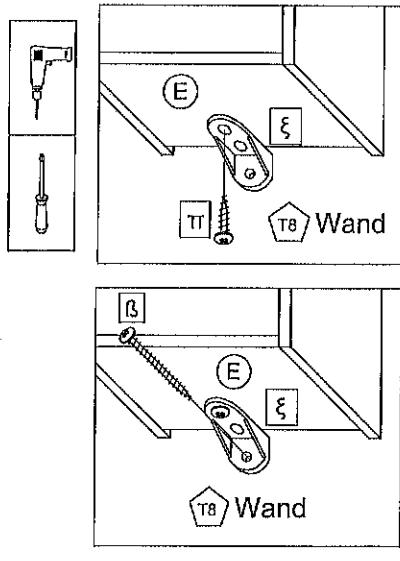


14.

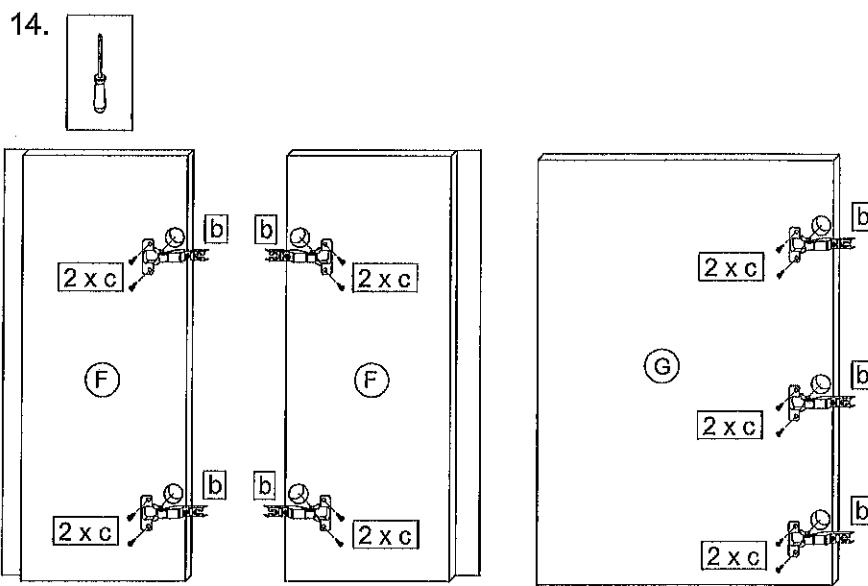


15.


MOT-xx1566-001 S7
Datum 30/04/24 A4

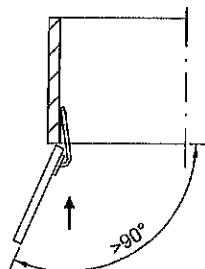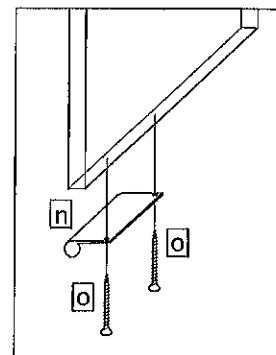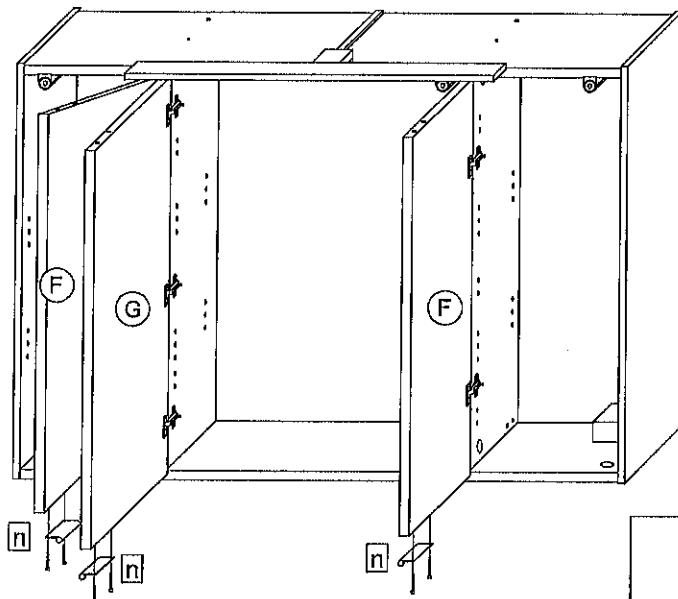

T11
Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

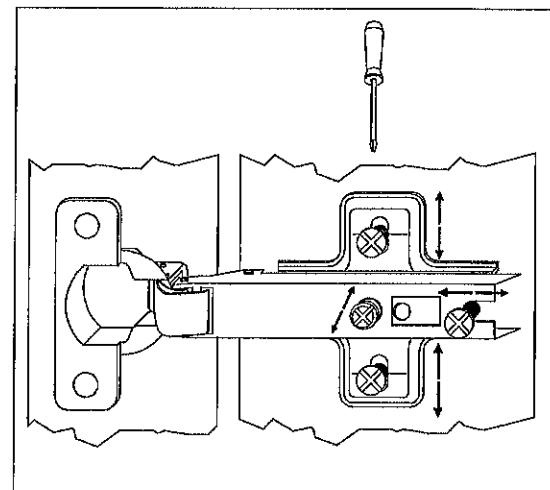

16.

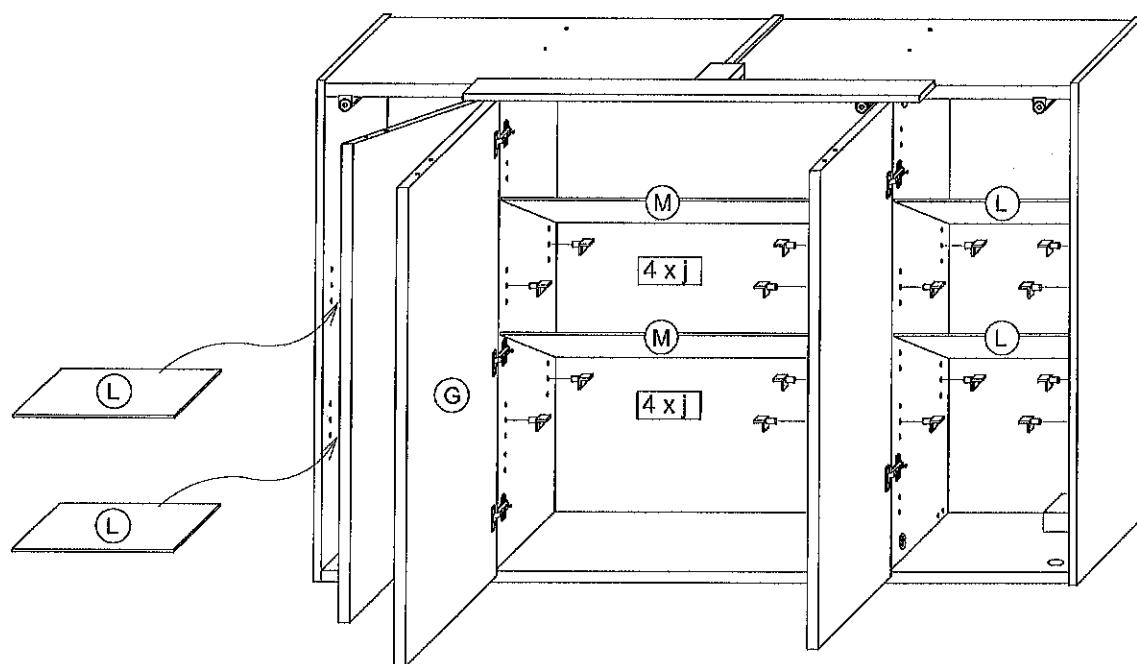

Zur Reinigung der Spiegel benutzen Sie bitte keine harten und scharfen Gegenstände, da dadurch die Spiegel zerkratzt werden können.



Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir für Schäden, die durch unsachgemäße Aufhängung oder elektrische Installation hervorgerufen wurden, keine Haftung übernehmen.