
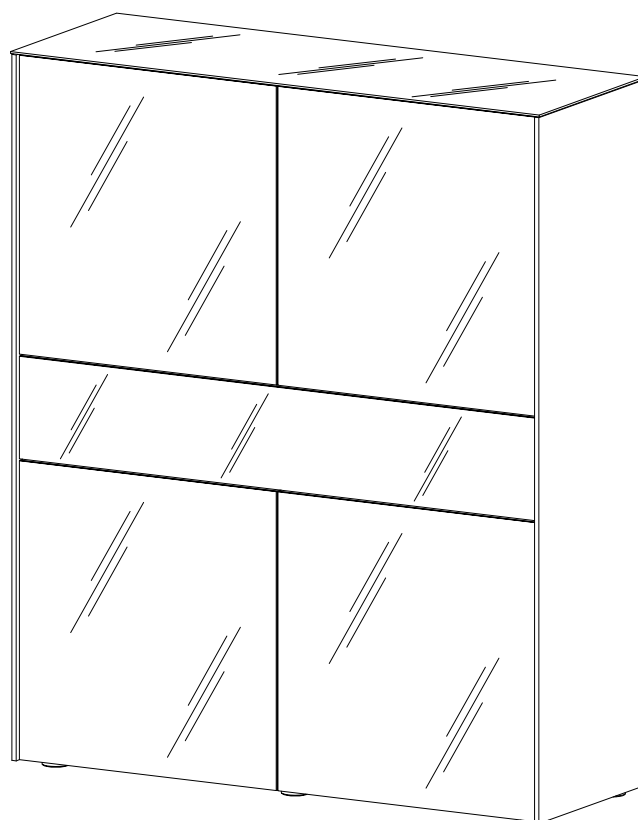
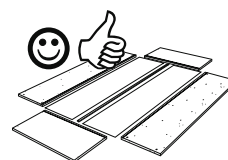
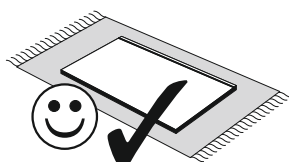
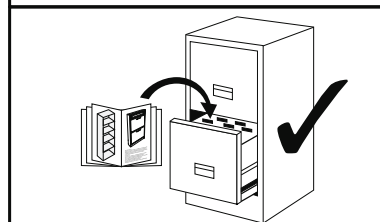
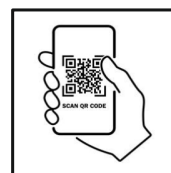
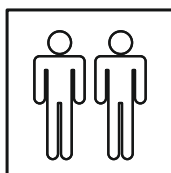


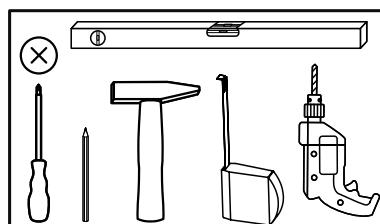

Artikel.-Nr.:

6000-HB-41

Montageanleitung.-Nr.:



MA1-00518

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>


BT1-00608 Colli 1/3

B02-10		B02-20		B02-103		B01-10		B02-160		B05-20	
23x	ø15x12mm	23x		8x	8x30	8x	6,3x50	16x		4x	
B01-122		B01-200		B01-30		B01-80		B01-90		B01-190	
2x	4,0x13	4x	6,3x13	45x	3x16	16x	3,5x13	6x	3,5x20	16x	M4x20
B08-80		B01-349									
1x		16x									

BT1-00610 Colli 1/3


B05-185		B03-131		B03-158	
6x		4x		4x	
B05-300		B05-301		B05-302	
2x		1x		1x	
B05-01		B05-02		B03-134	
16x	ø14mm	8x	ø20mm	12x	

BT1-00609 Colli 1/3


B03-41		B03-11	
8x		8x	

BT1-00005 Colli 1/3

B02-173		B01-123	
8x		16x	4,0x15




Colli 1/3

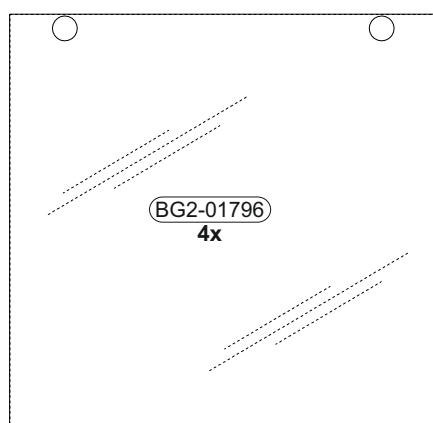


604 x 586




1140 x 124



1151 x 92

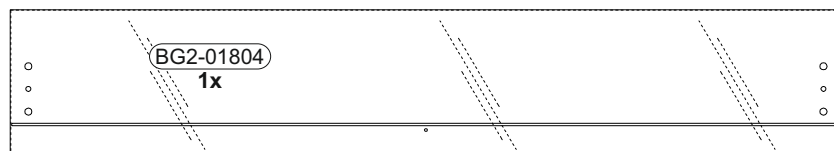


1175 x 209

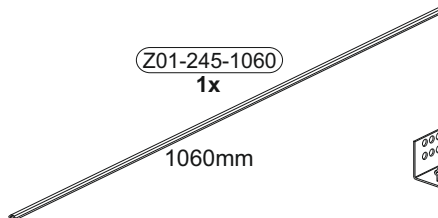


Z01-245-1060
1x

1060mm

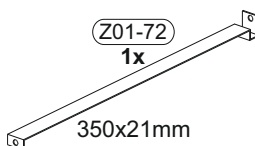


Z01-72
1x

350x21mm




FTx-001759
2x


335 x 124

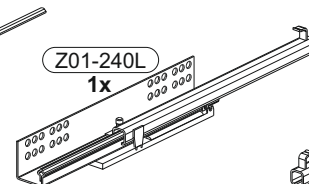

Z01-240L
1x

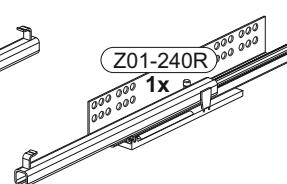


Z01-240R
1x

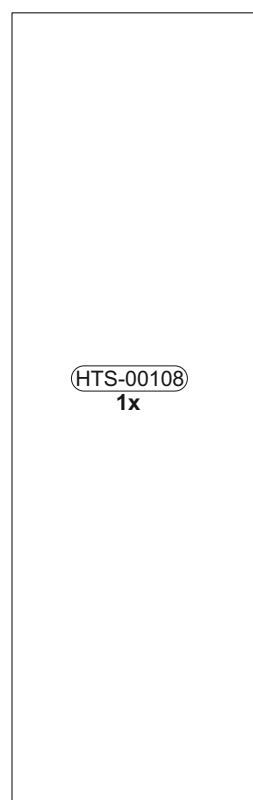

HTS-00108
1x


1121 x 358

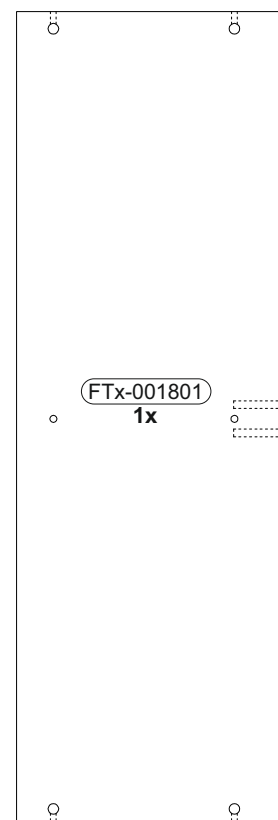


FTx-001801
1x

1151 x 377


Colli 2/3

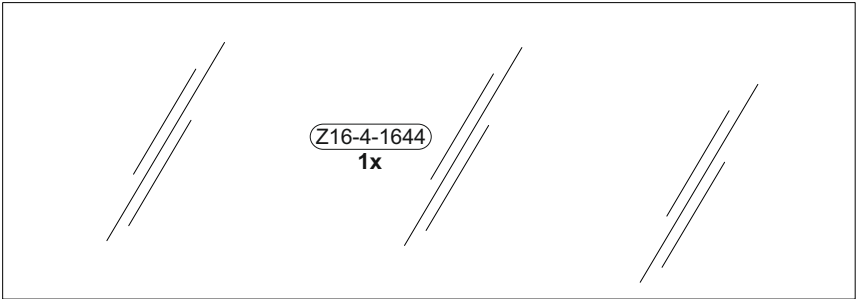


1205 x 419

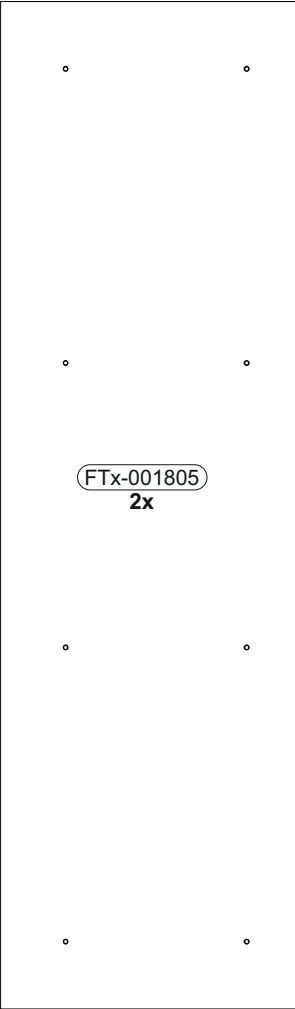


1424 x 417

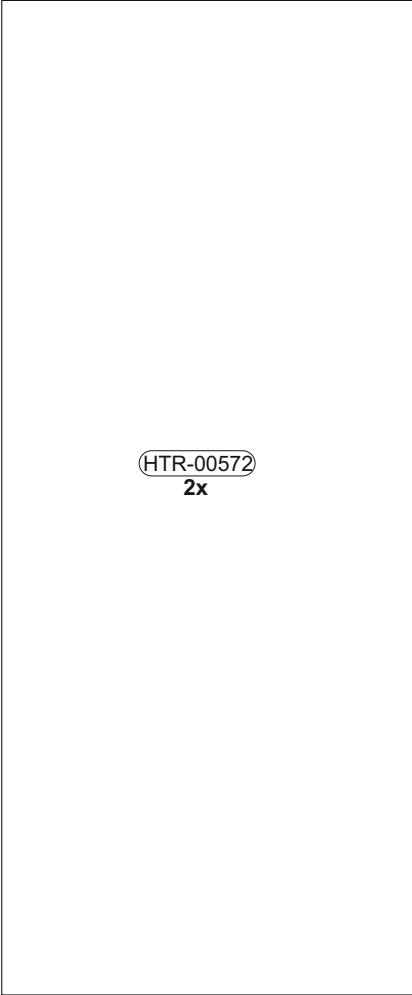

1406 x 581

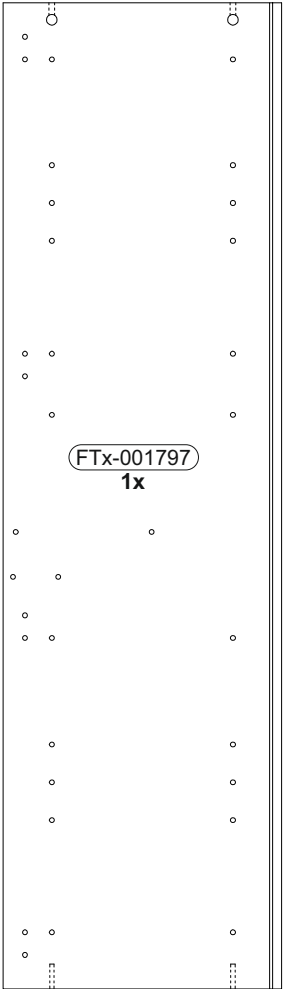


1394 x 394

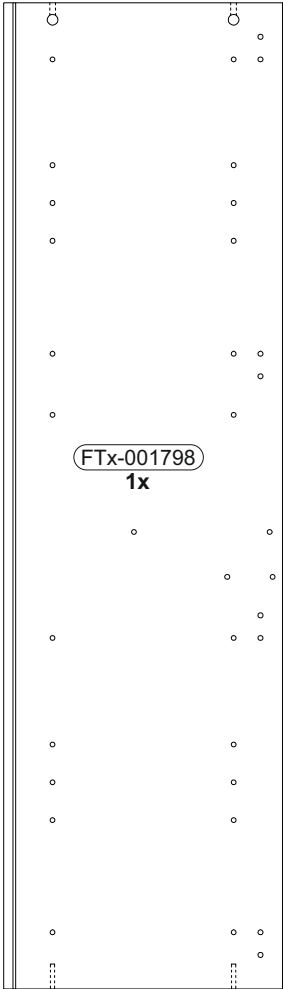


1394 x 394


Colli 3/3

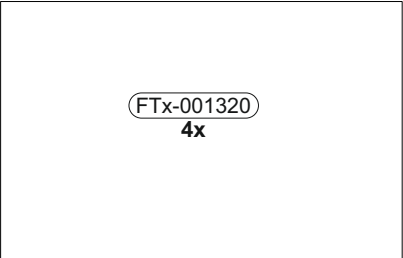


568 x 365

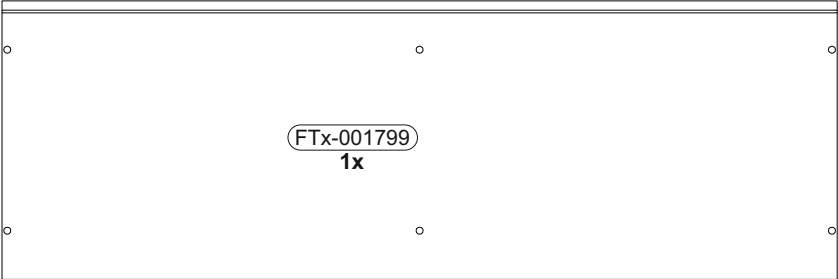

1181 x 394

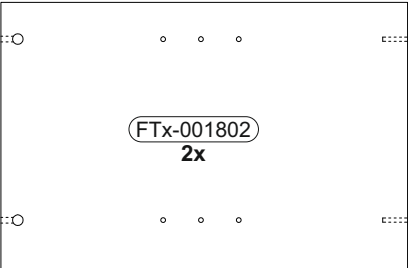








575 x 377

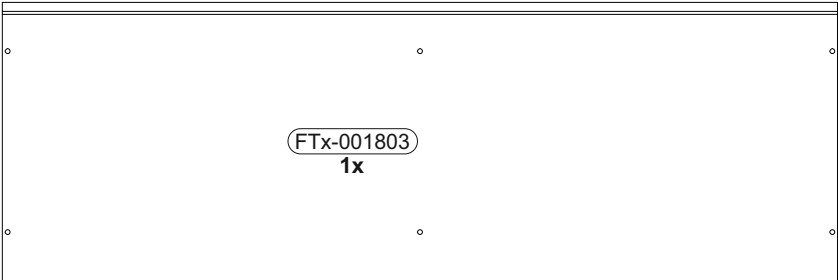


1181 x 394

1



	B02-10	B02-20	B02-103	B01-122	4,0x13	B01-30	
	4x	4x	8x	2x		12x	
		ø15x12mm		8x30			3x16

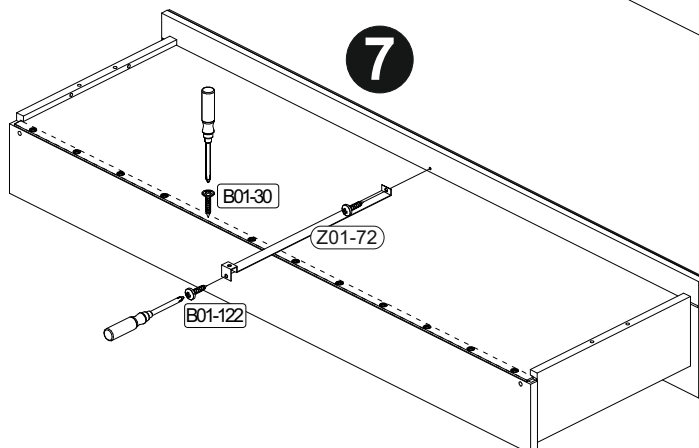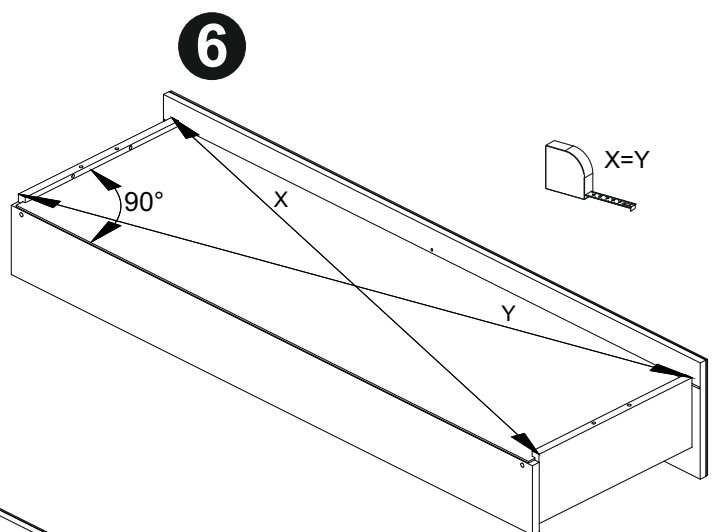
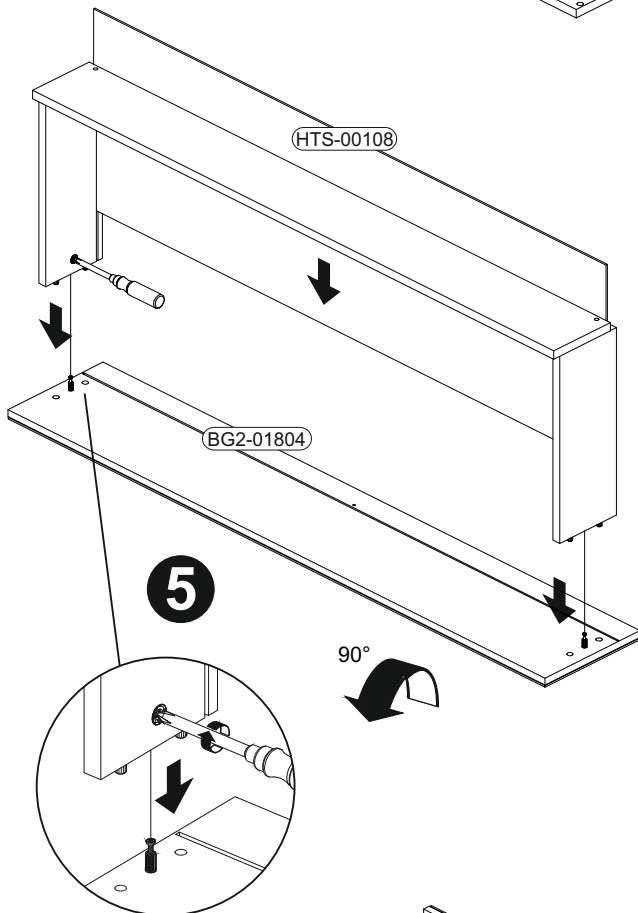
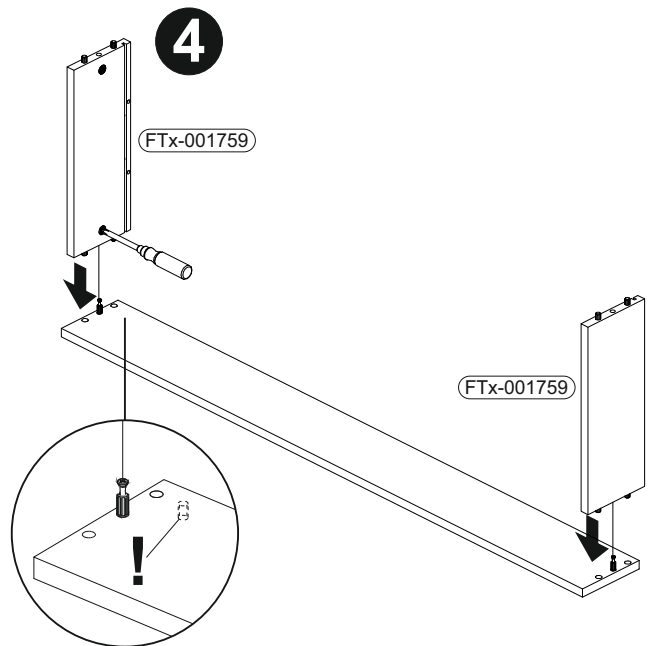
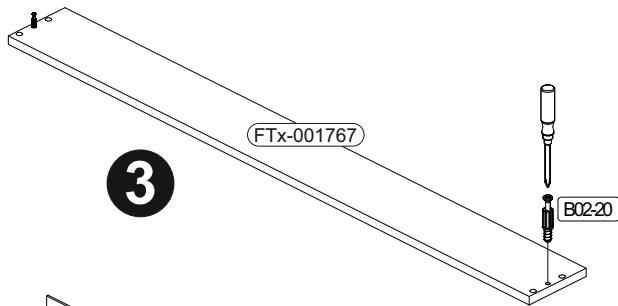
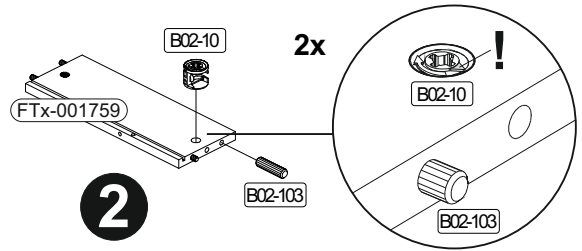
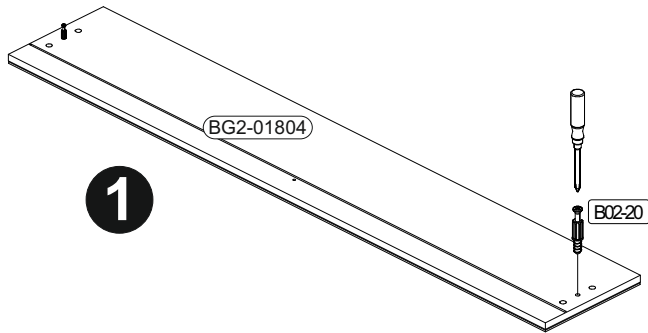


2							
		4x	8x	8x	8x	4x	6,3x13



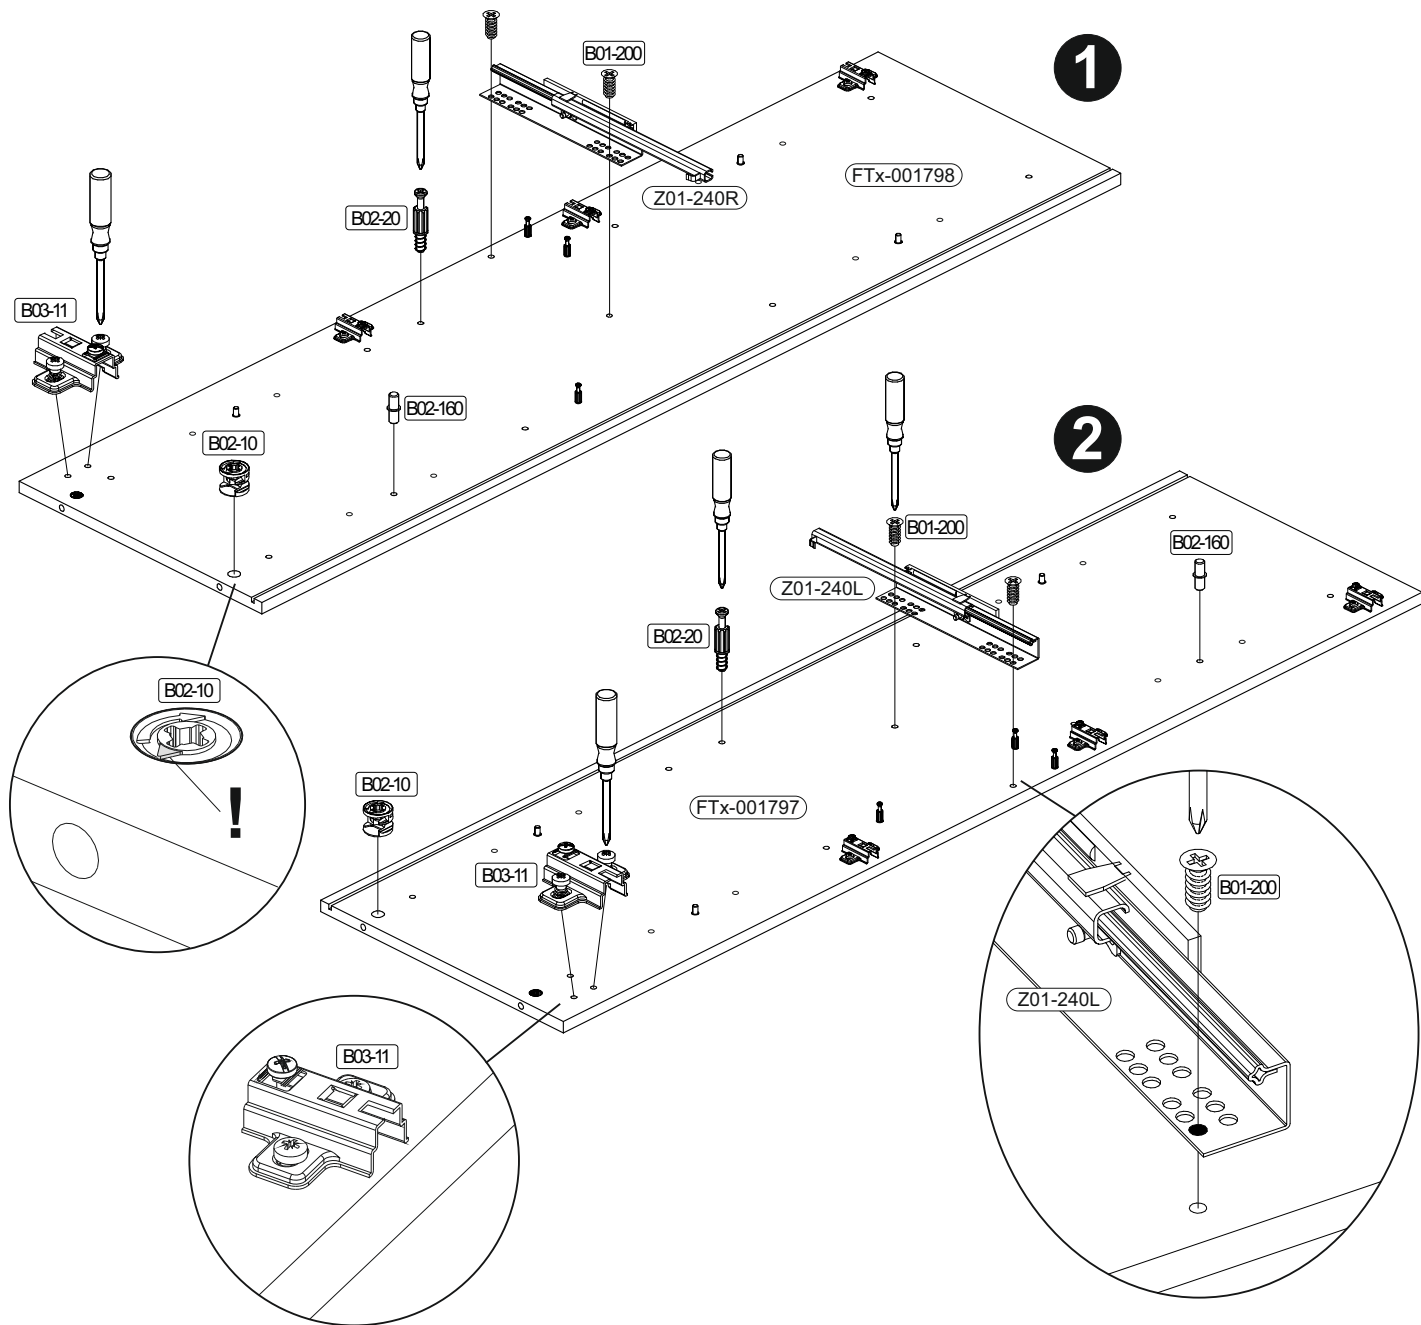


3				
		3x	8x	8x



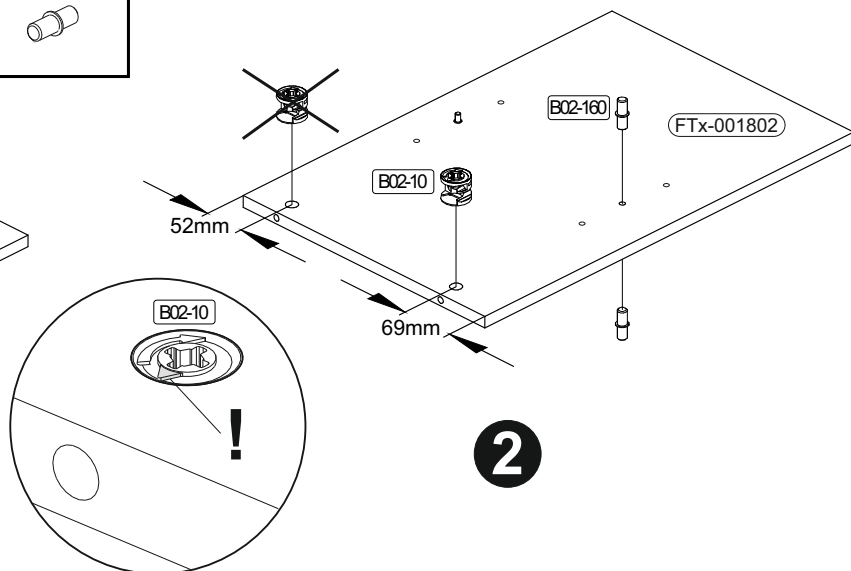
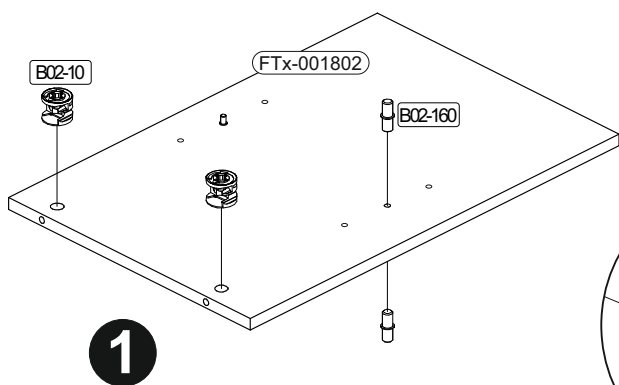


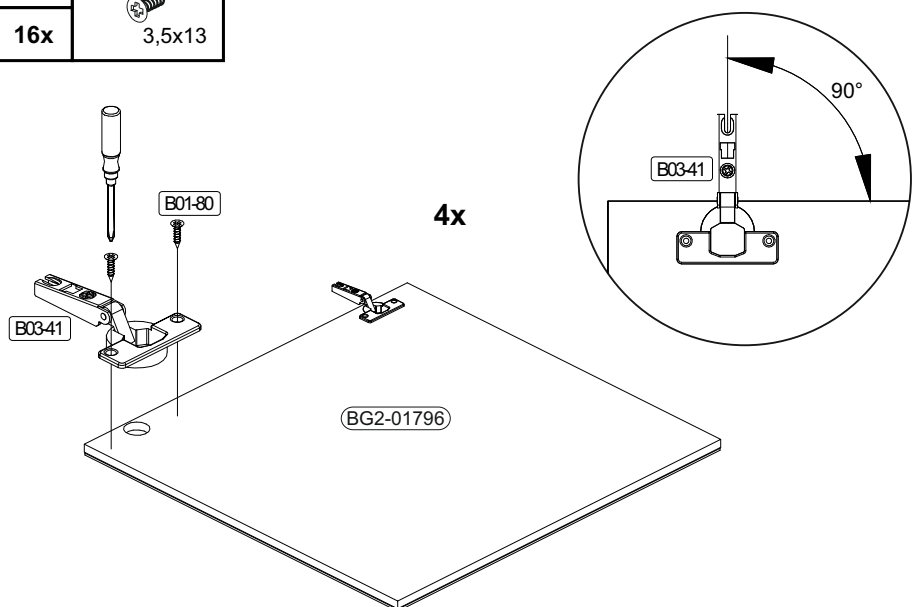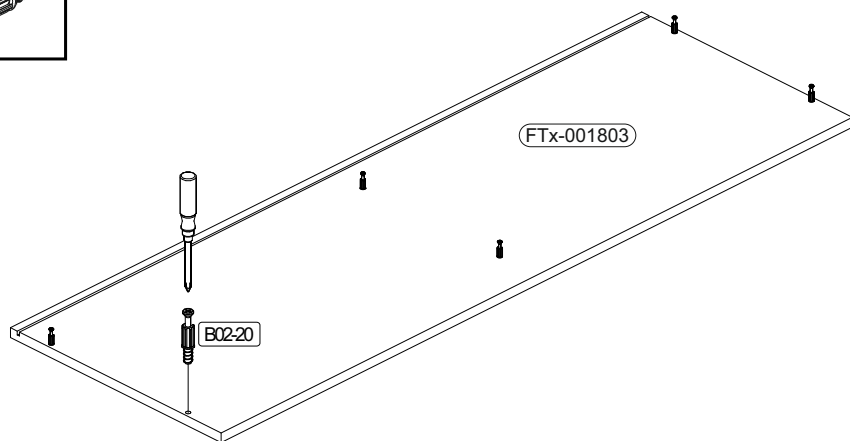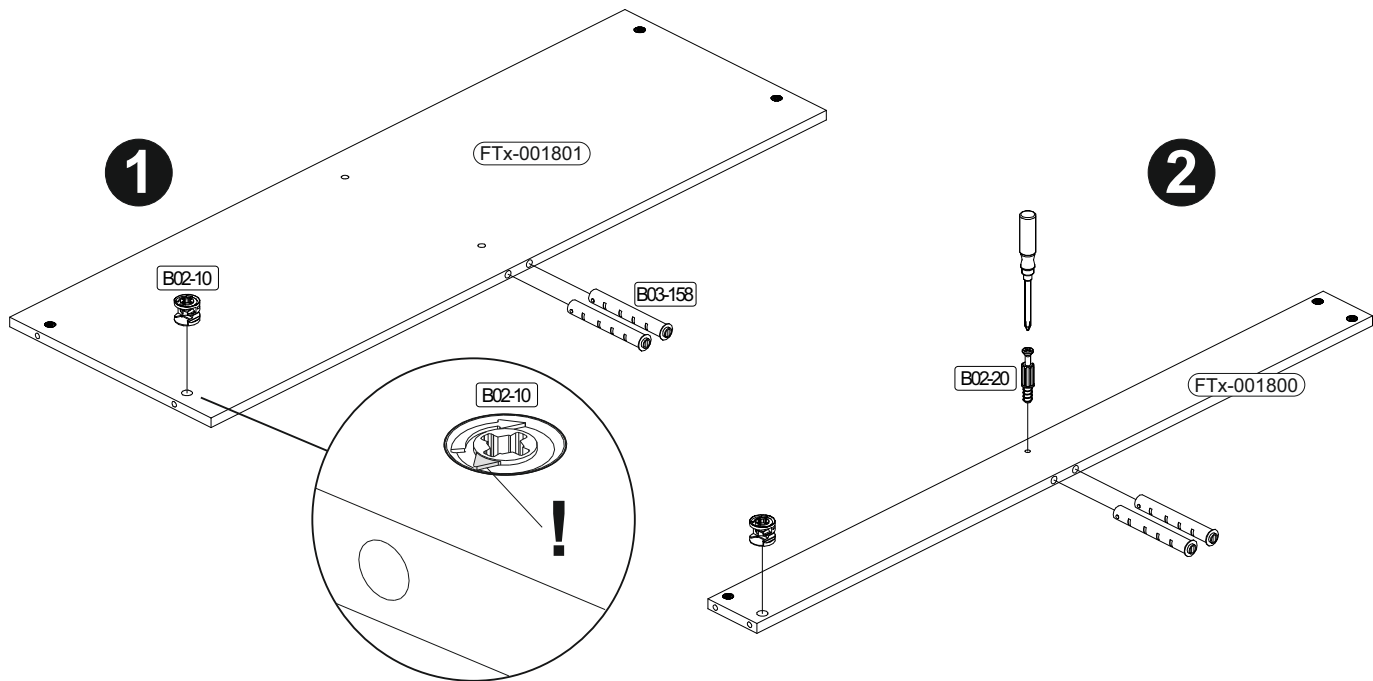


7

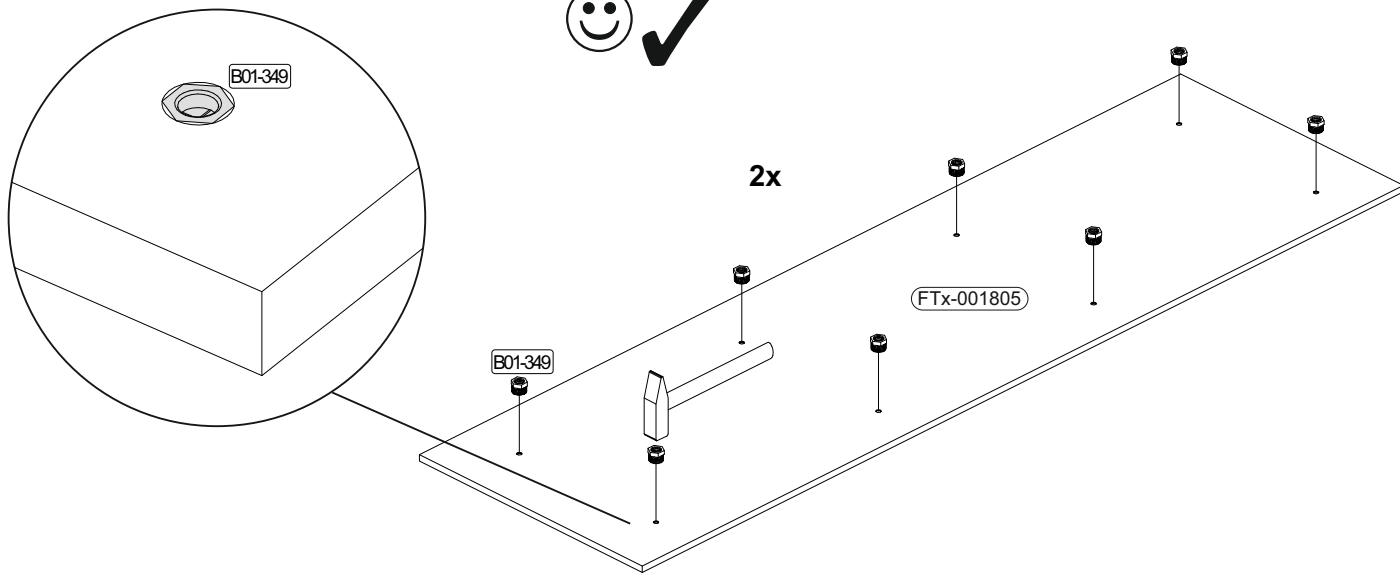


8

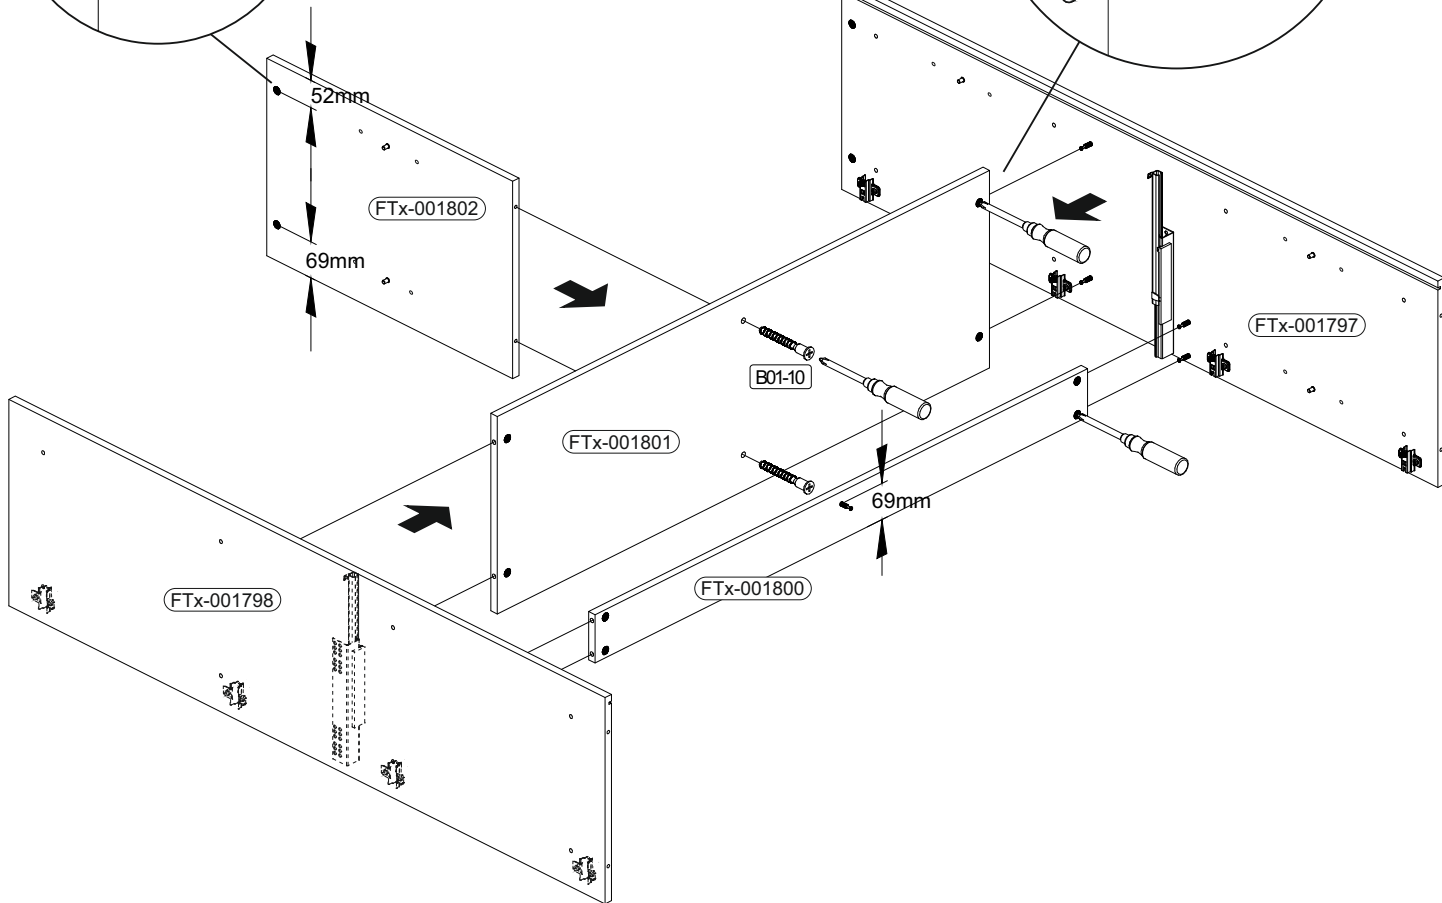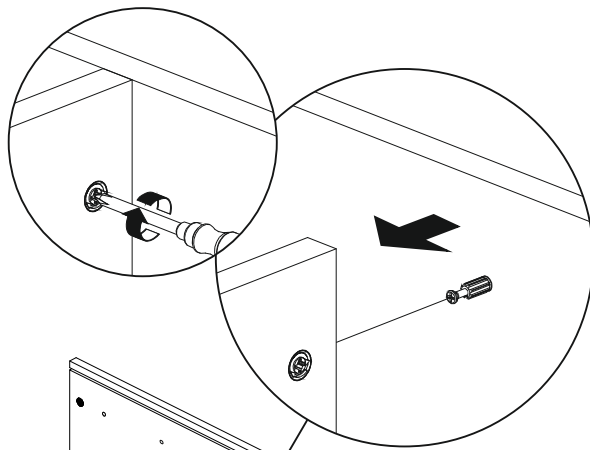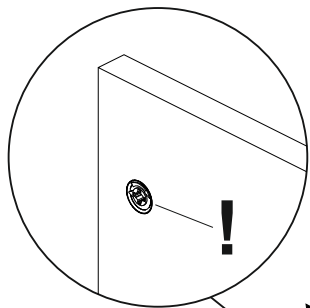


1

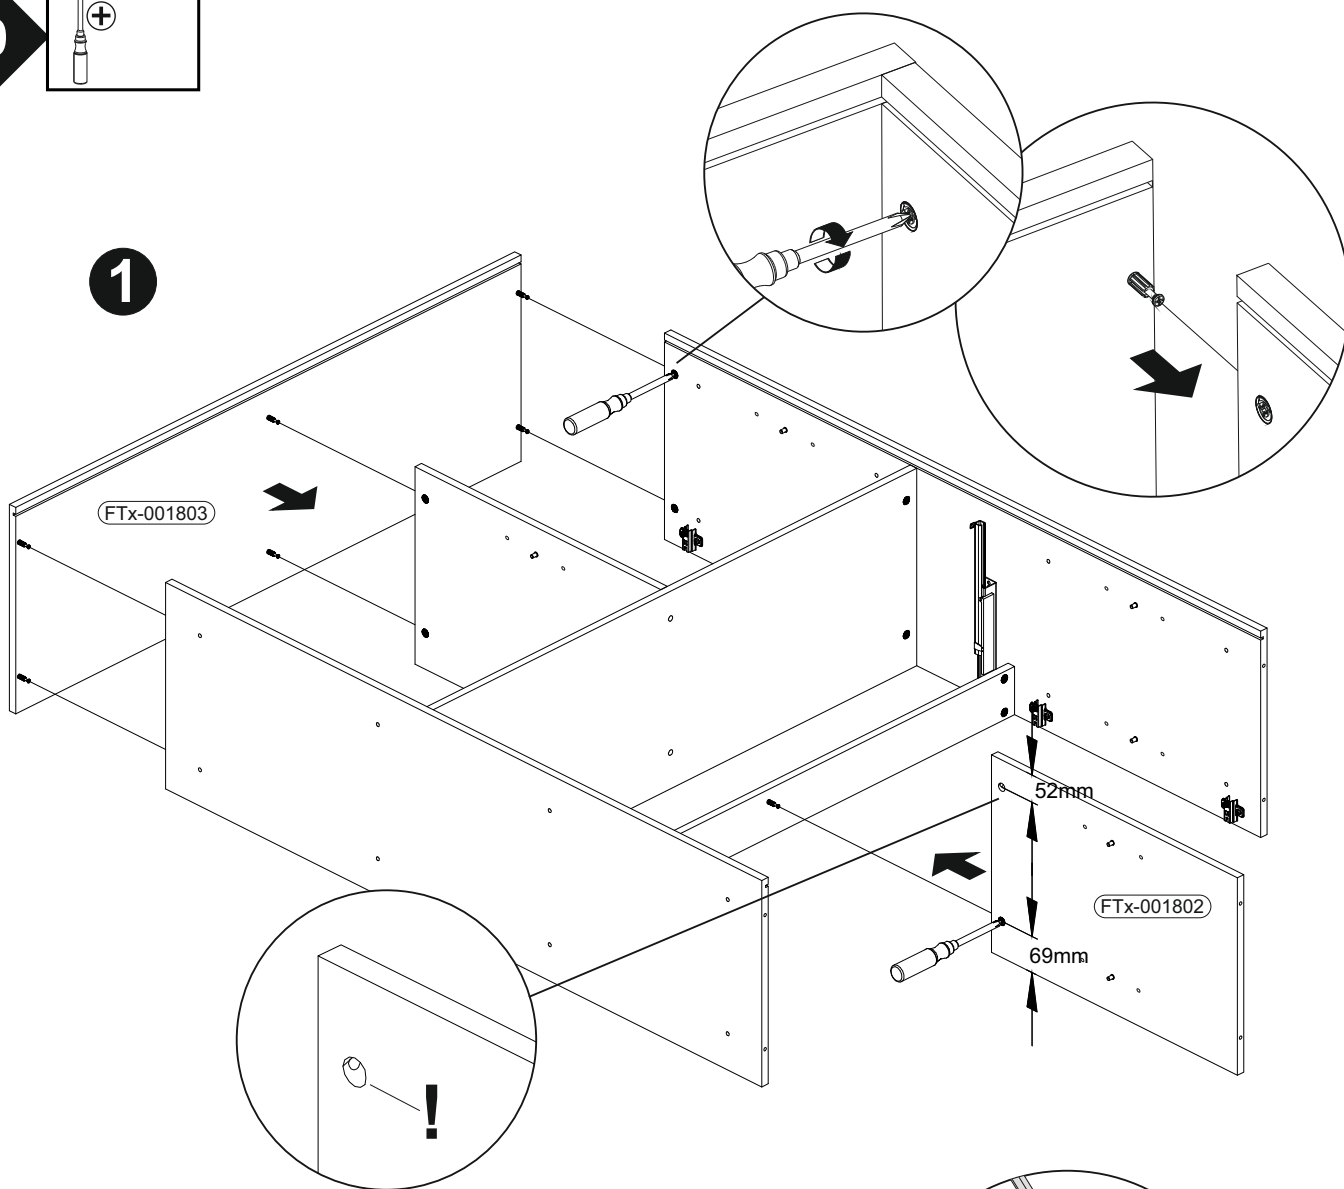


2

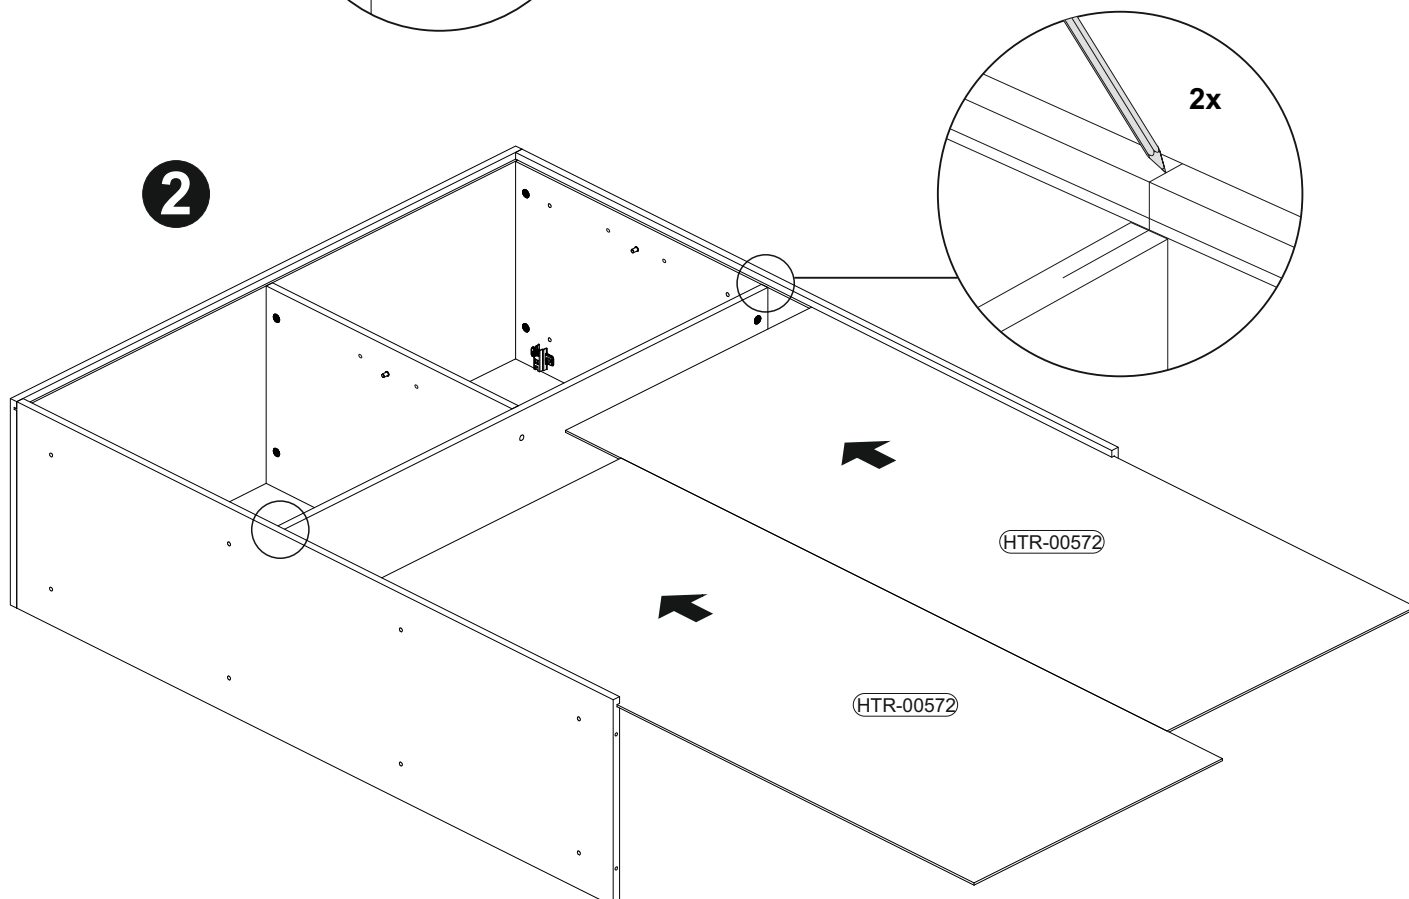


10

	B01-10	 6,3x50
	6x	


1

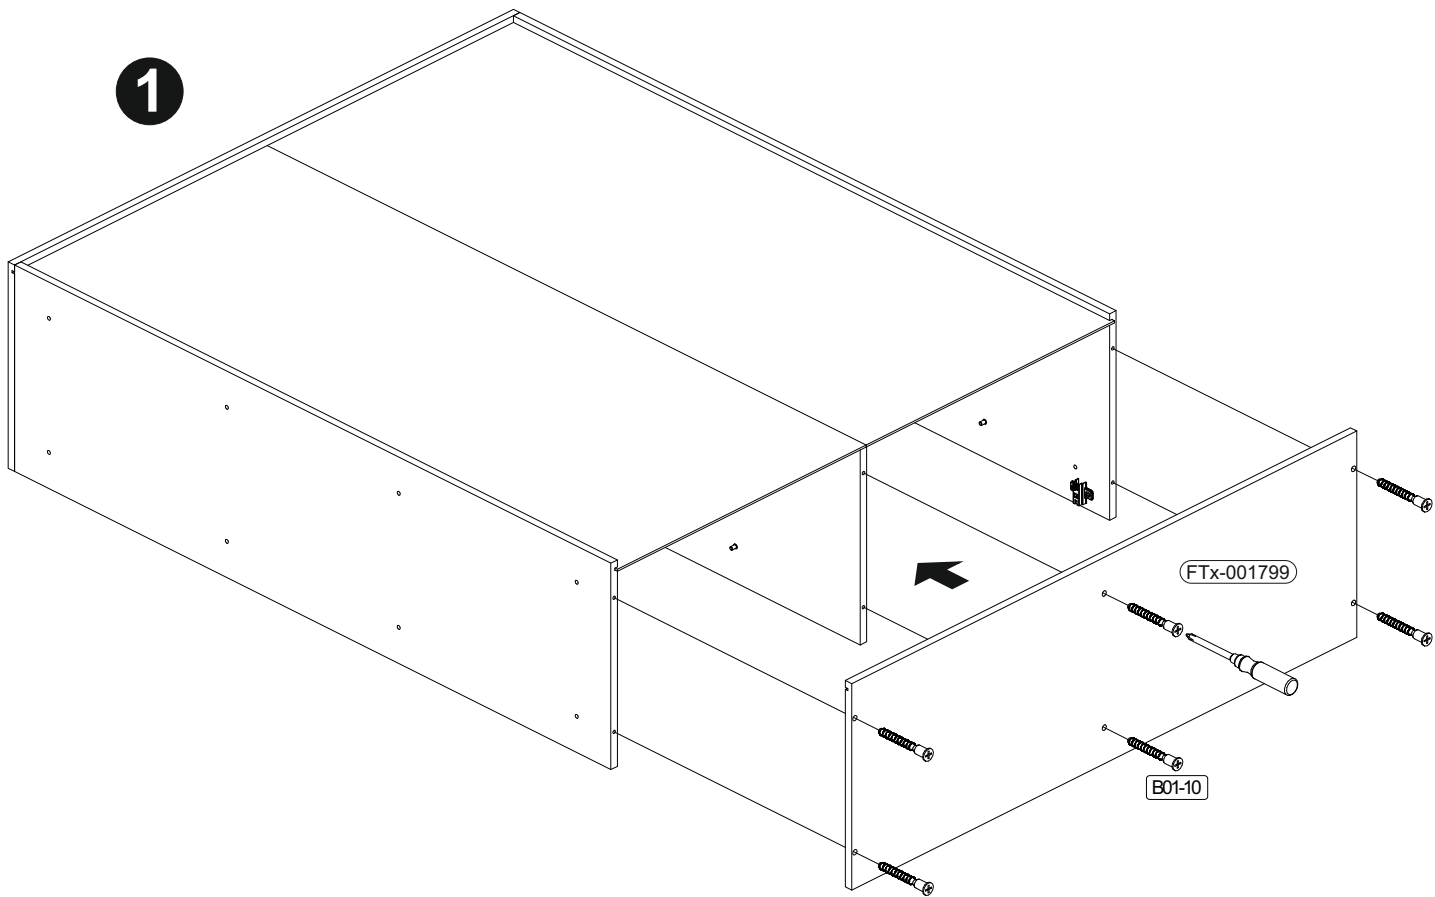

2





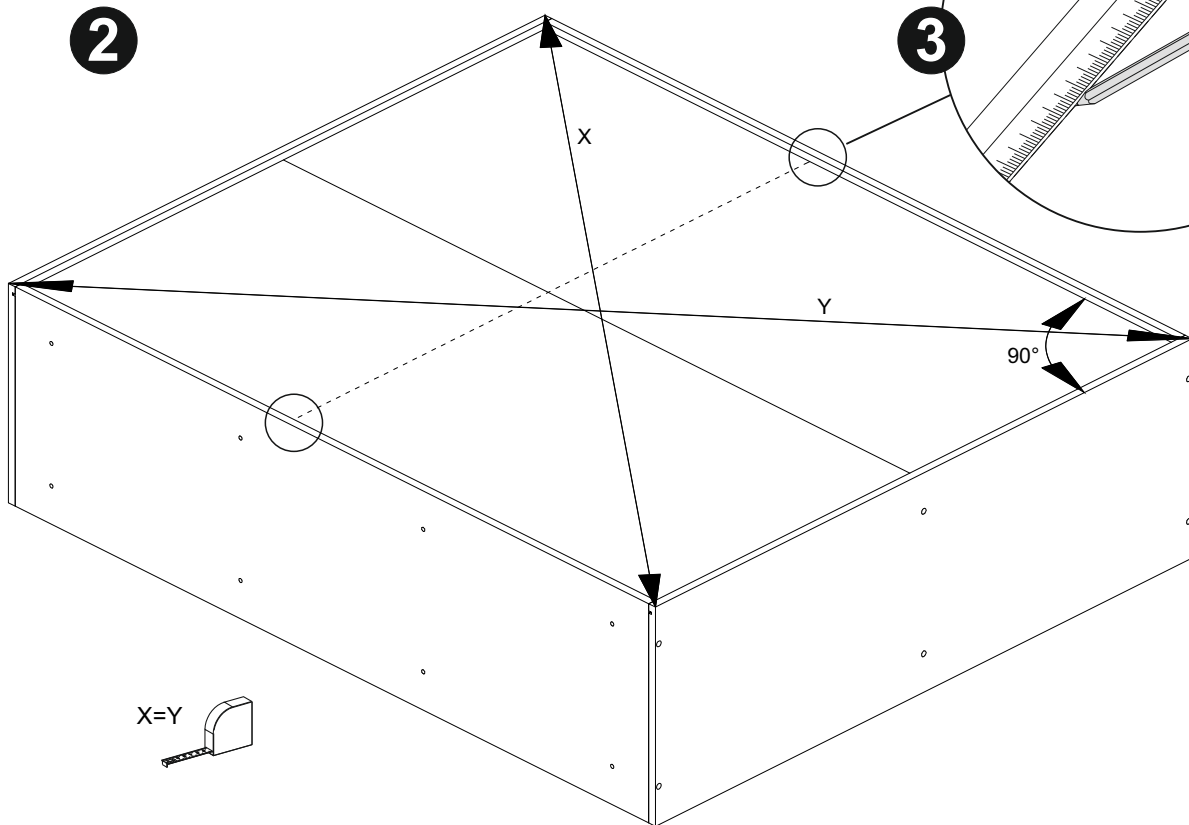


3

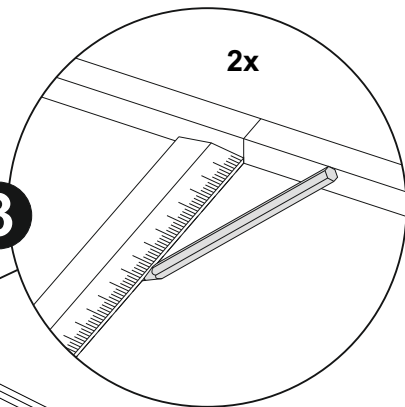



11

							
	33x	3x16	6x	3,5x20	6x	12x	4,0x15

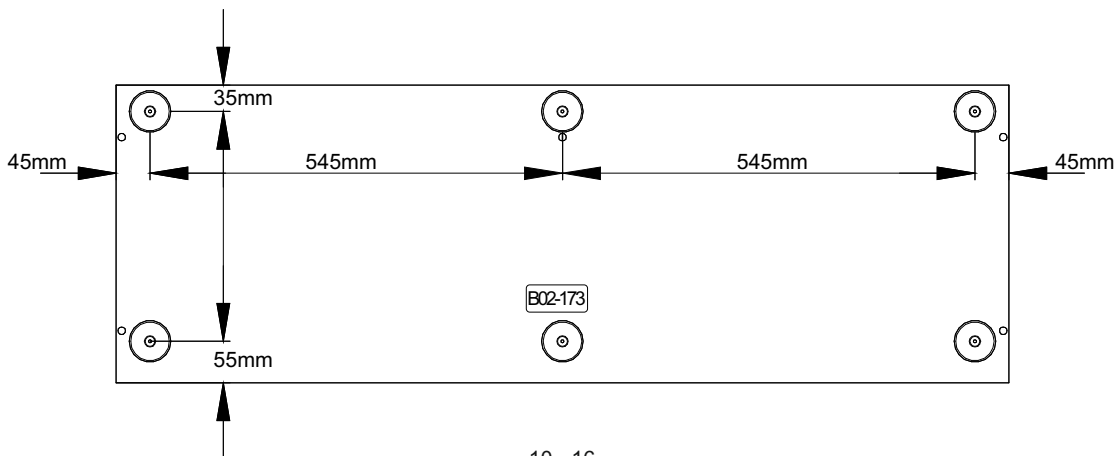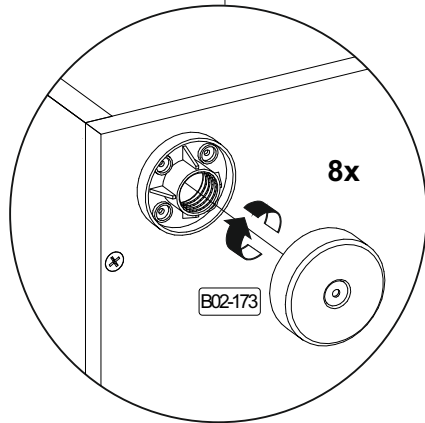
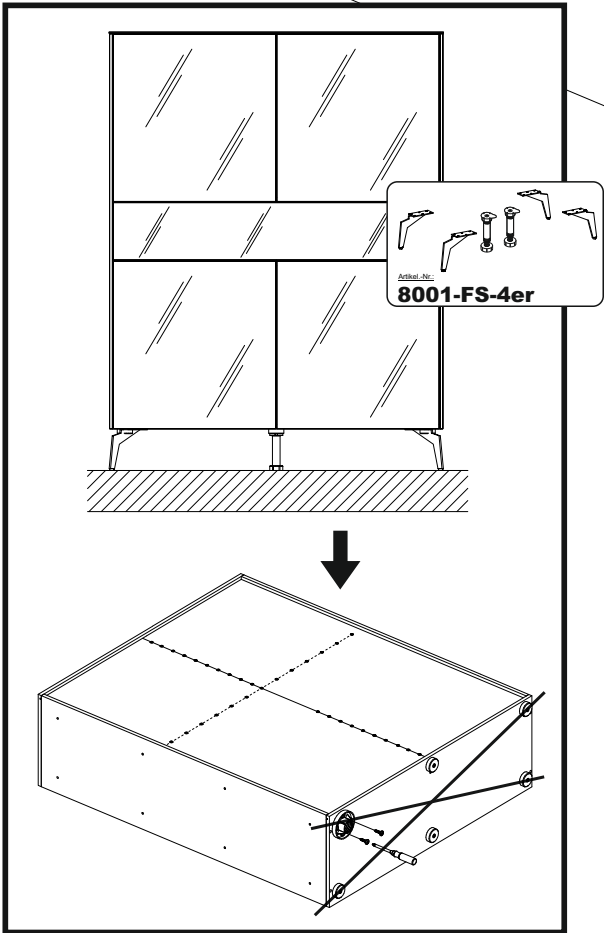
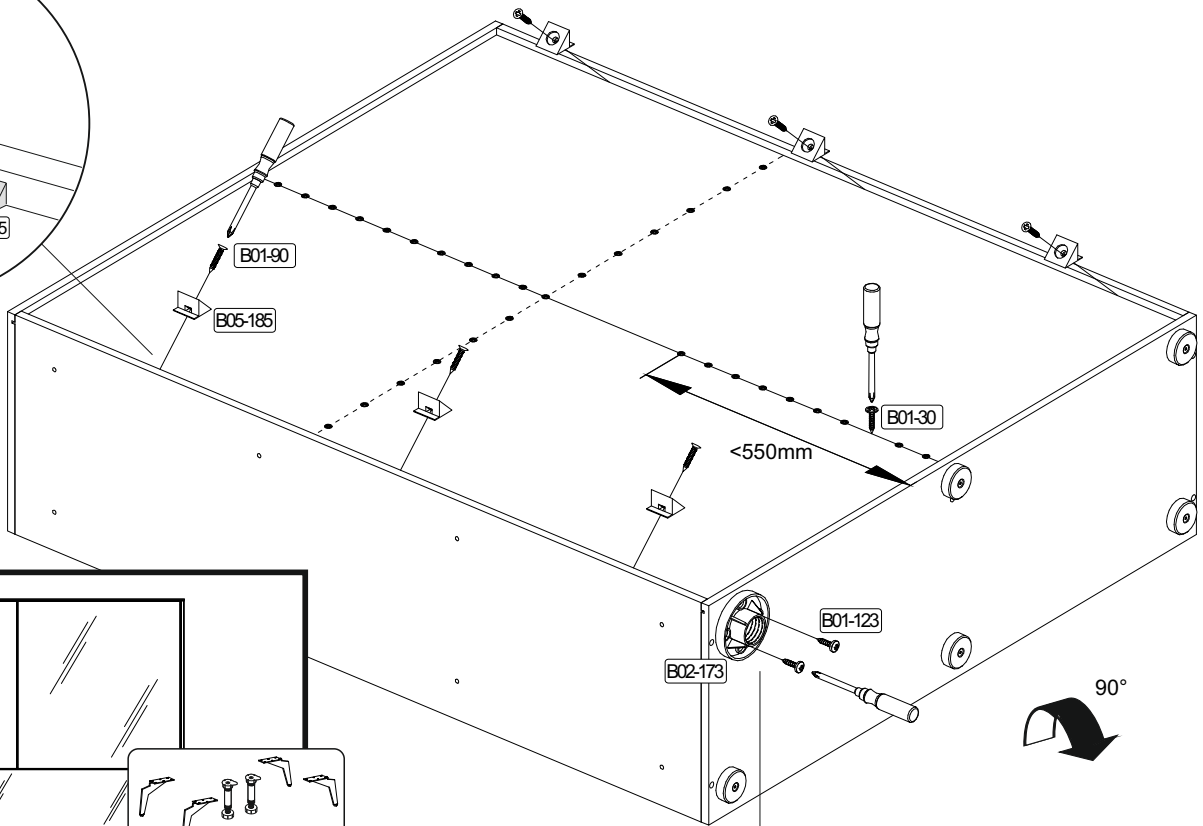
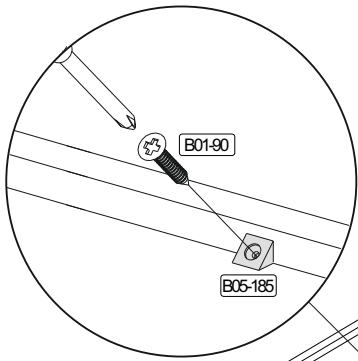


12


	B01-190	 M4x20
	16x	

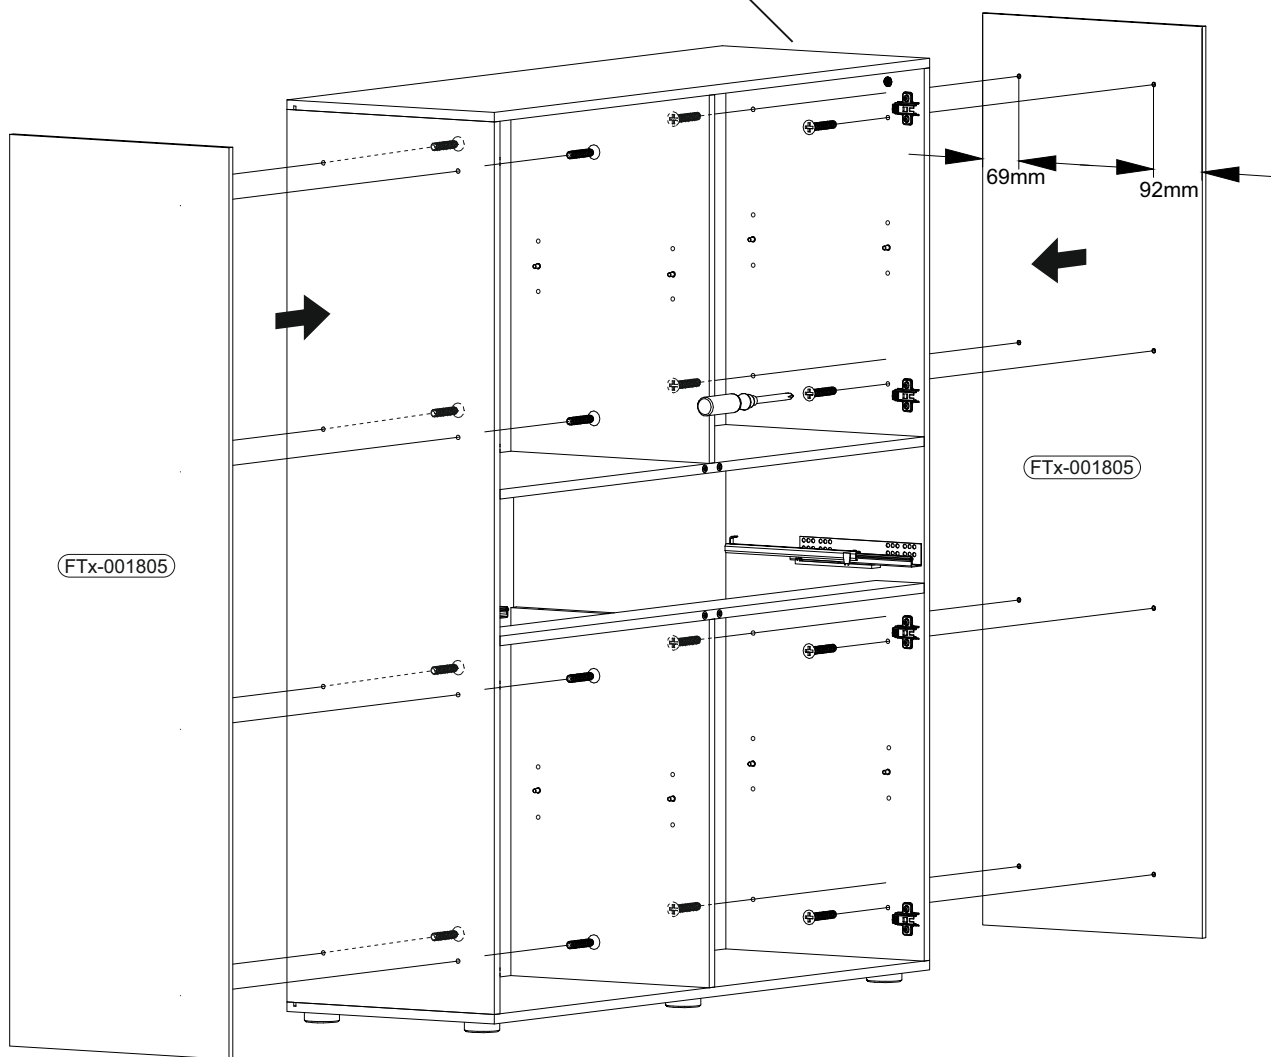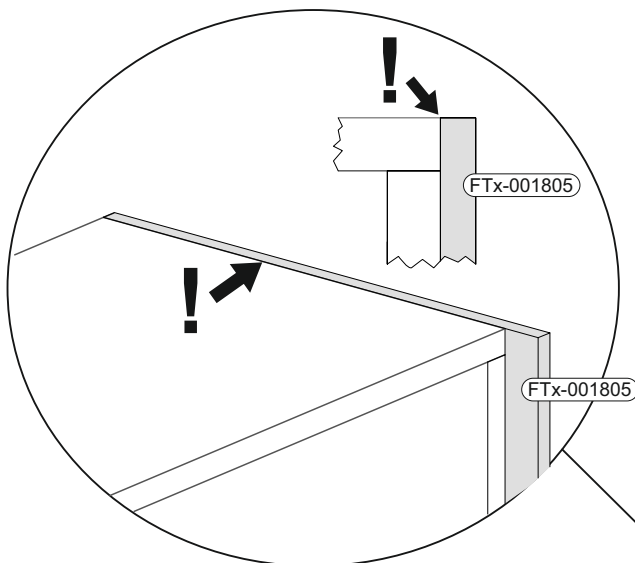

13

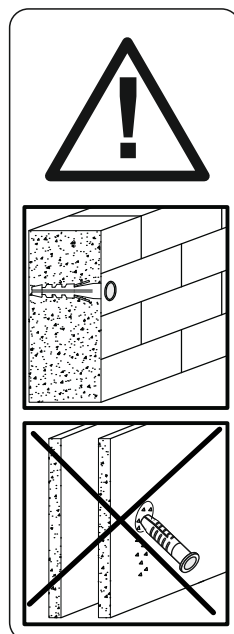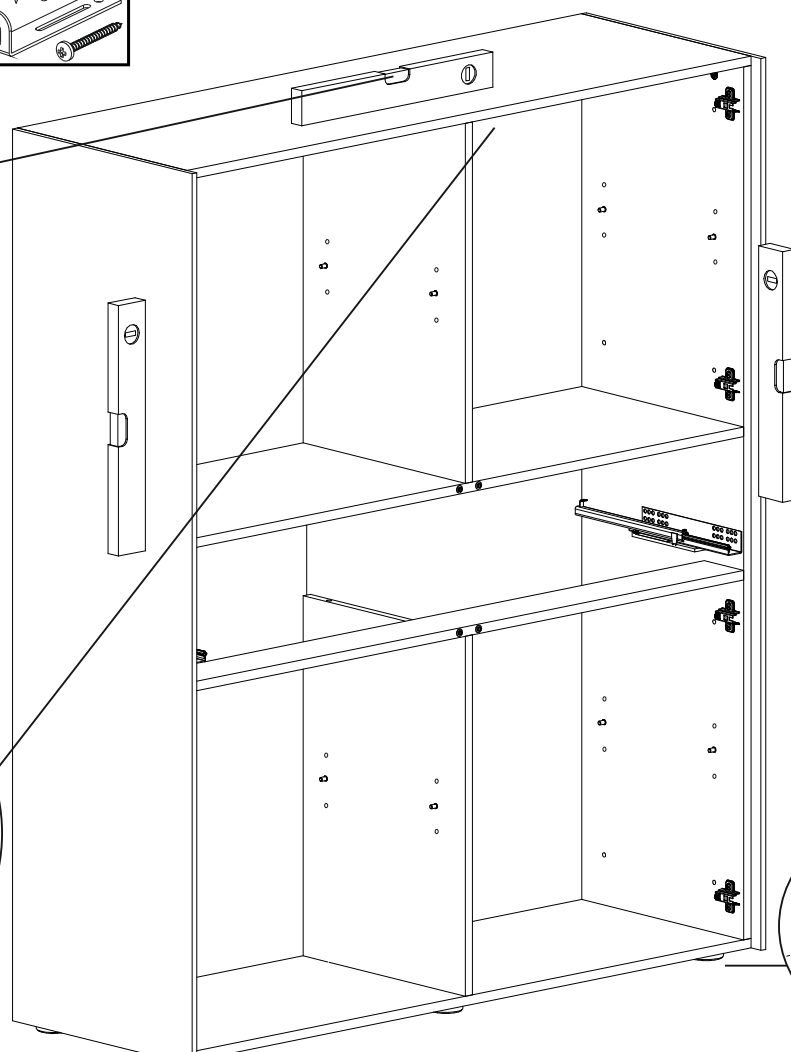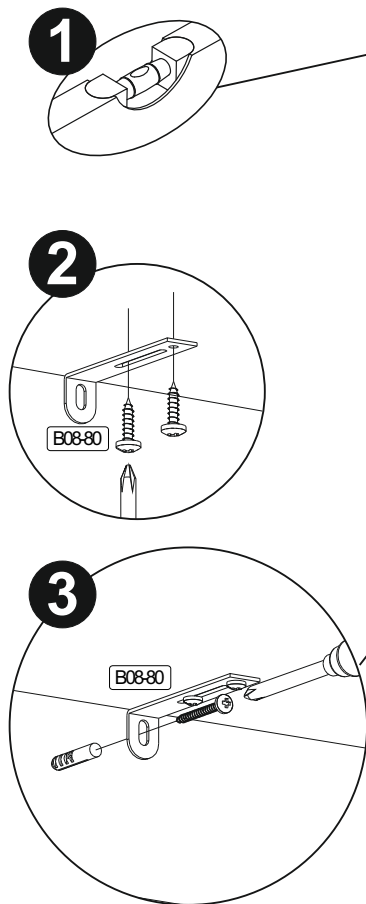


SCAN ME

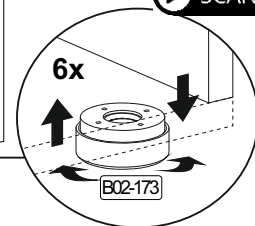


⚠ Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro ⚠	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!



14




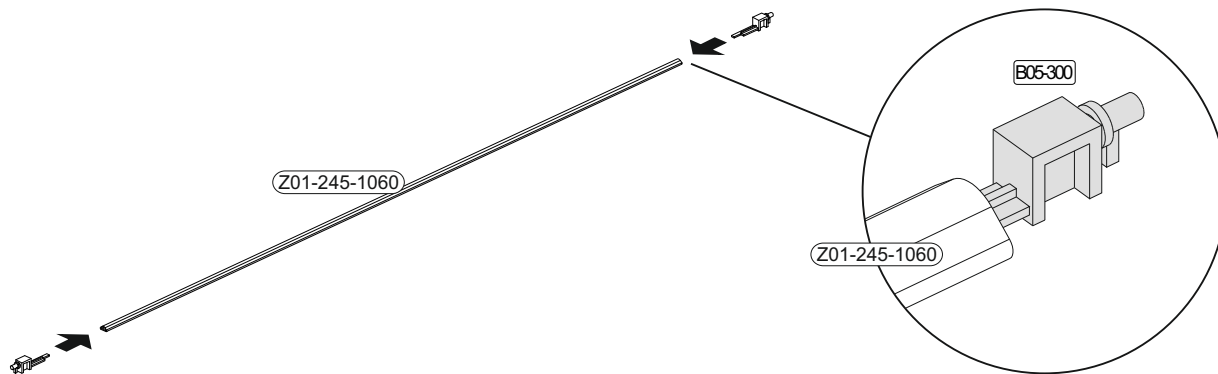


15

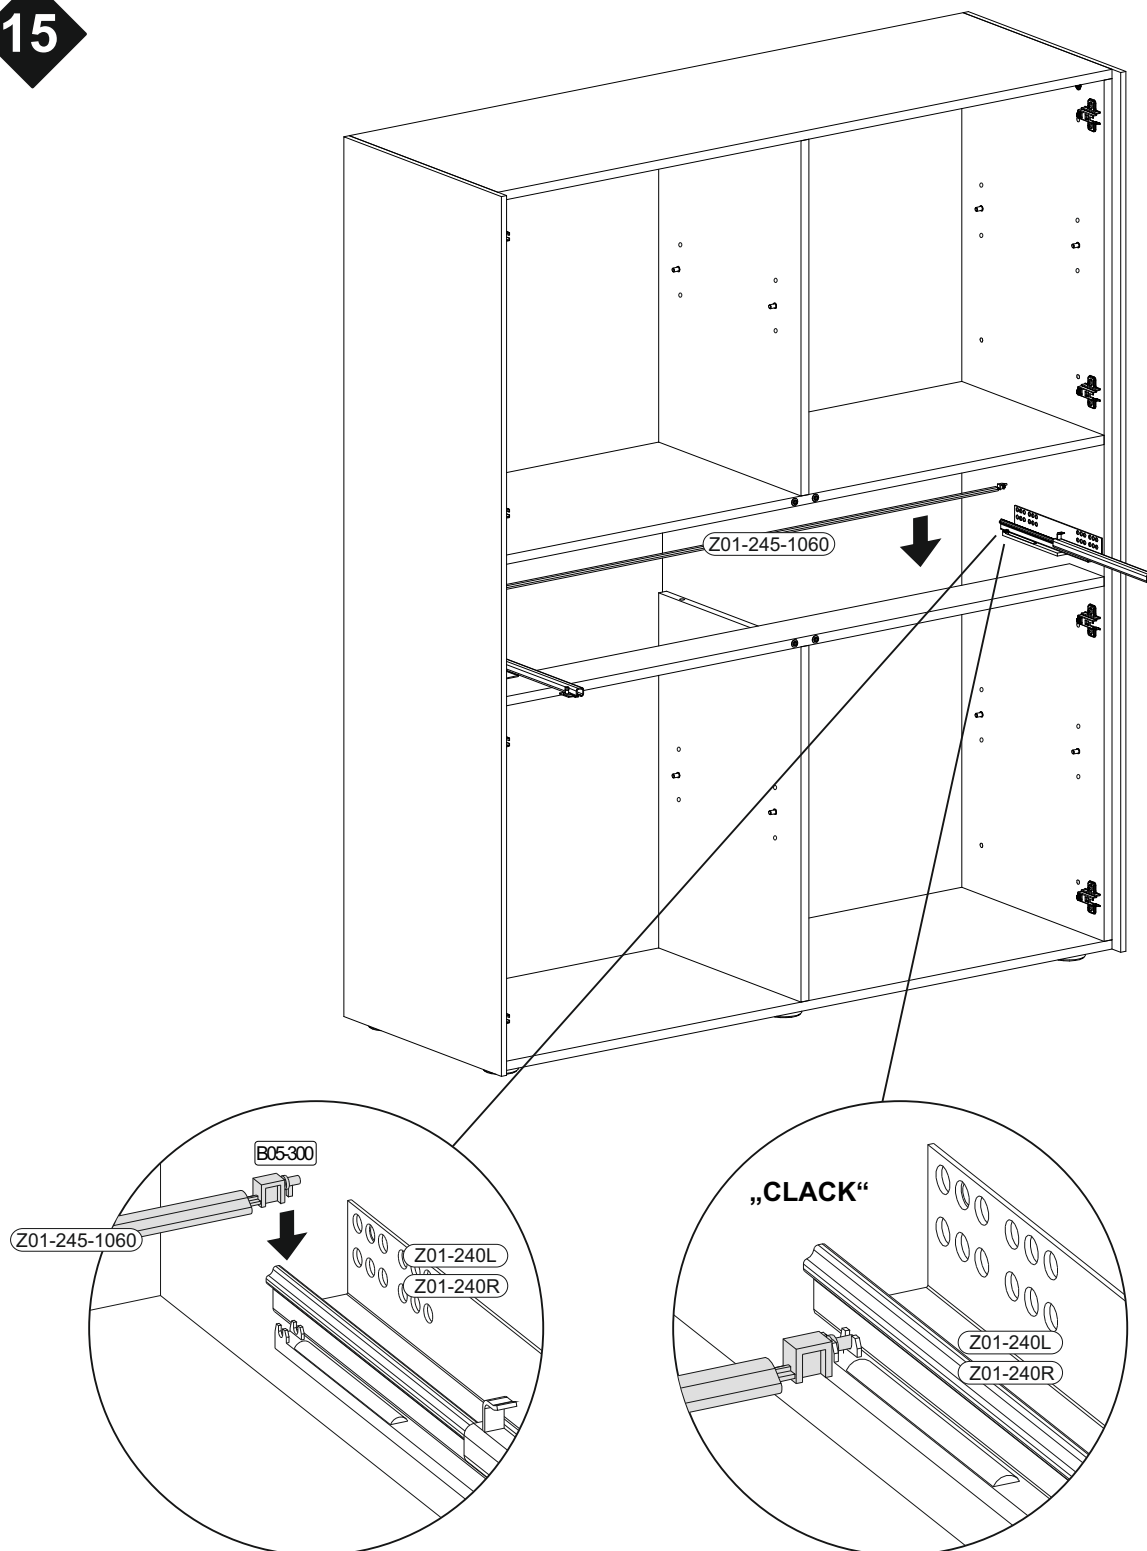


16

B05-301		B05-302	
2x		2x	

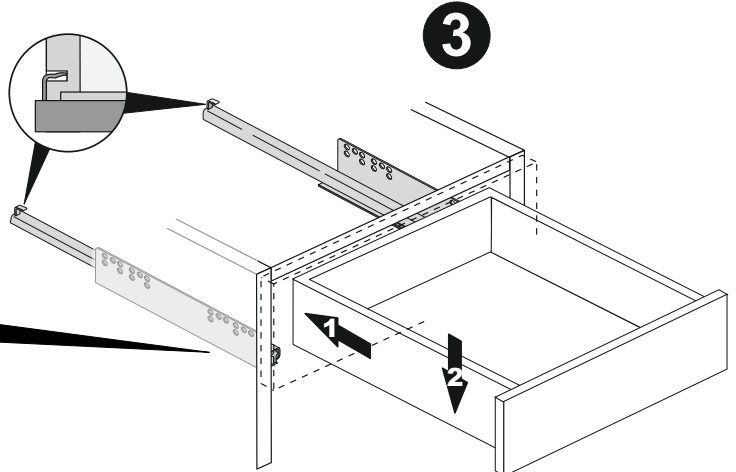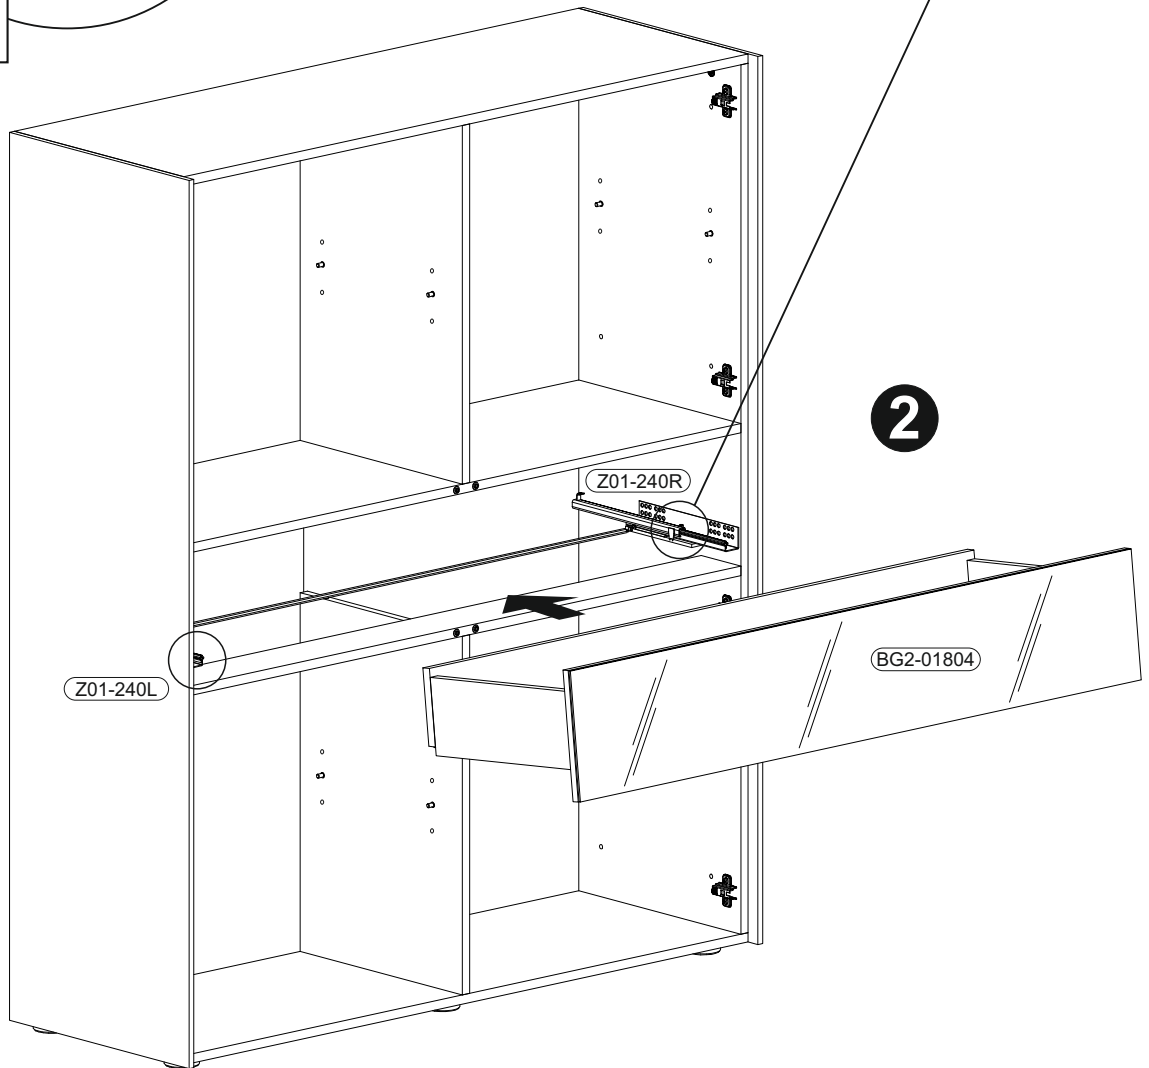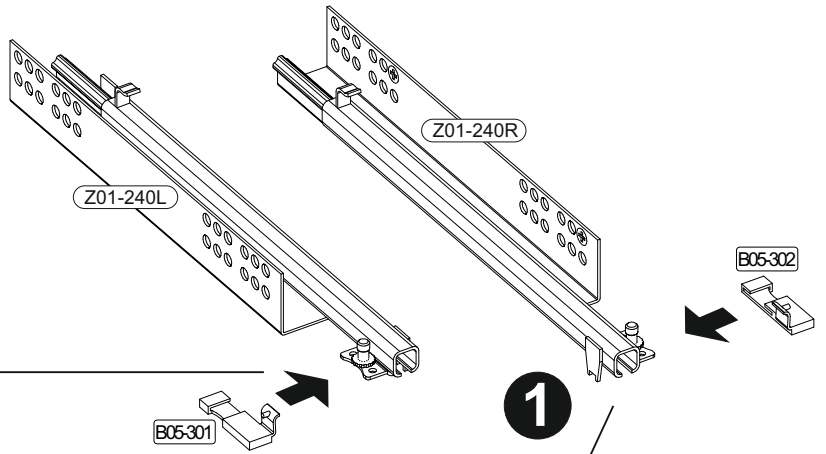
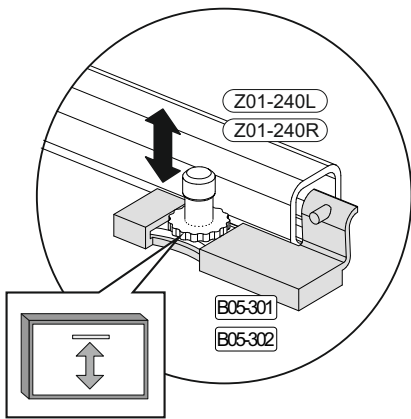


SCAN ME

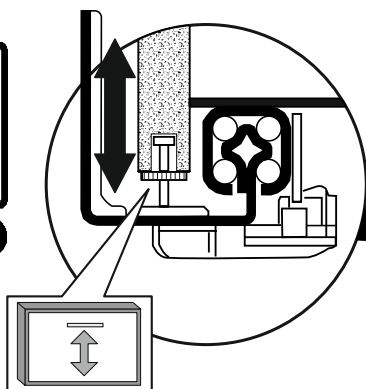


17


	B05-01	 Ø14mm
16x		

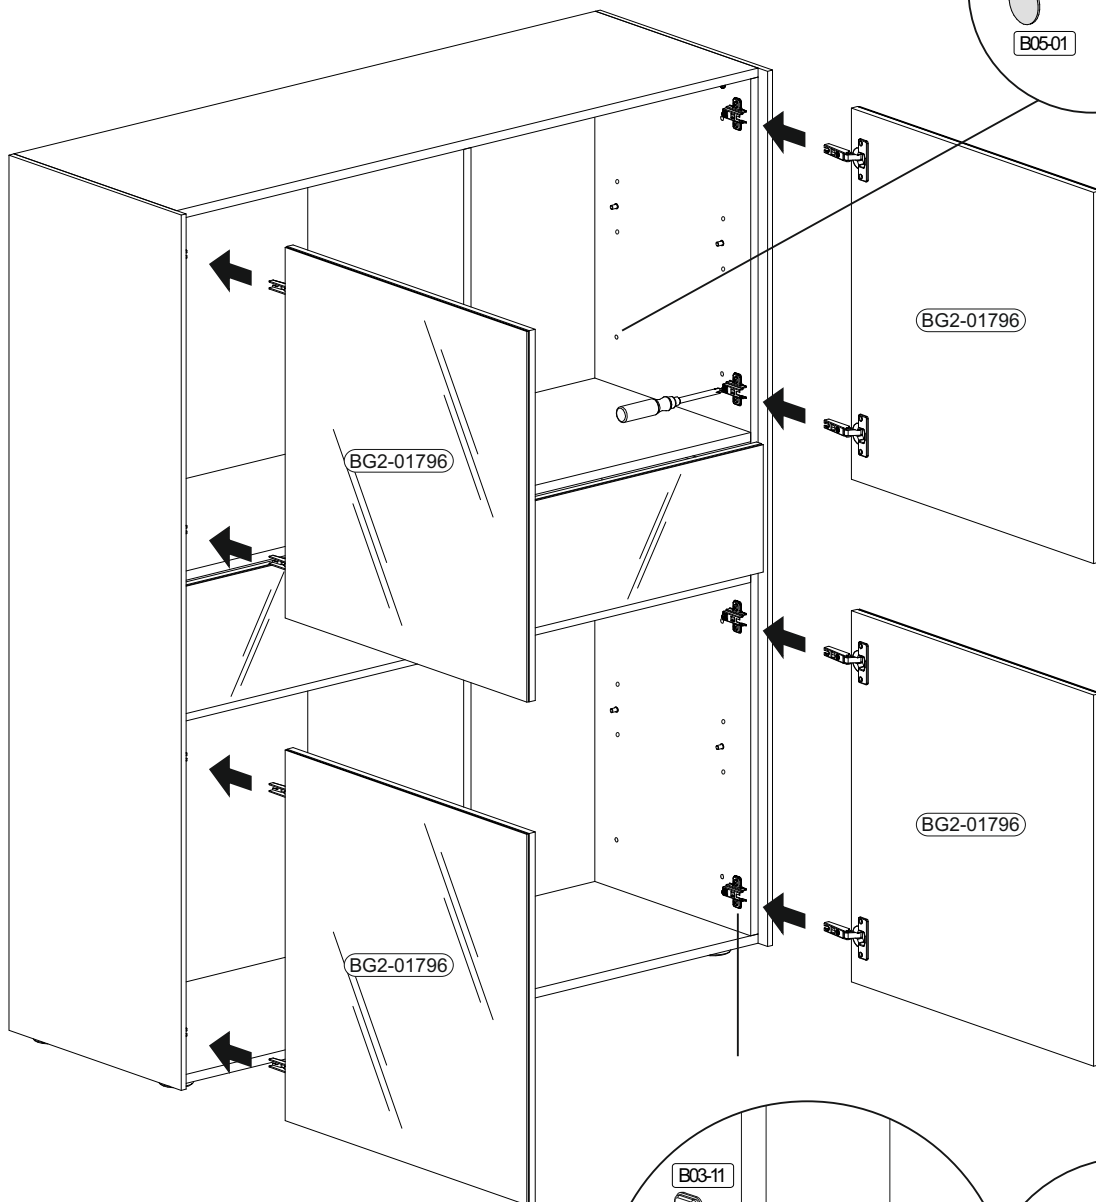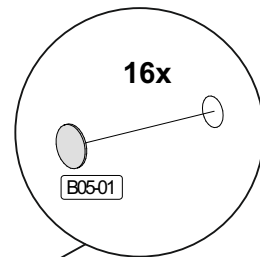

SCAN ME

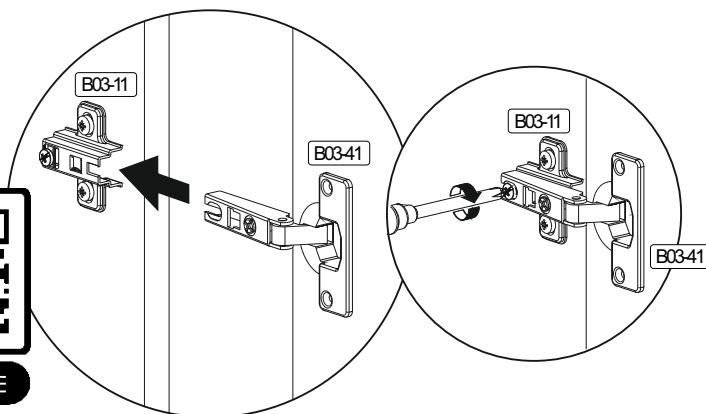

SCAN ME

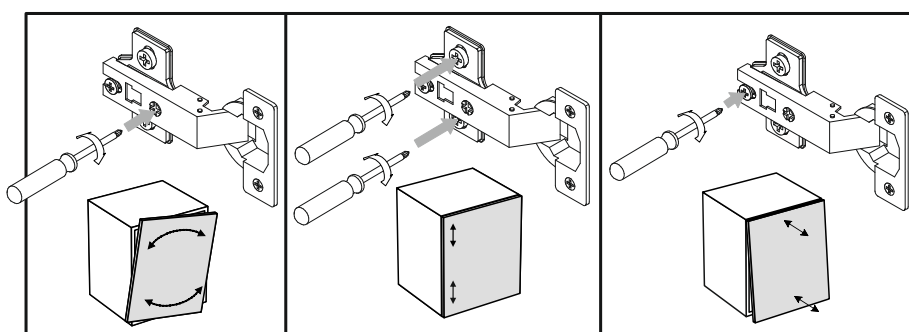

B05-20		B03-131		B05-02		B03-134	
4x		4x		8x		12x	
				ø20mm			

