



**ТзОВ "Мебель-Сервіс"**

80200, м.Радехів,Львівська обл.,  
вул.Витківська, 44, УКРАЇНА

**ООО "Мебель-Сервис"**

80200, г.Радехов,Львовская обл.,  
ул.Выткivska, 44, УКРАИНА

Меблі для прихожої

## "Тумба для взуття"

600 2-х дверна

Мебель для прихожей


## "Тумба для обуви"

600 2-х дверная

Előszoba bútor

## "Cipősszekrény"

6002 ajtós

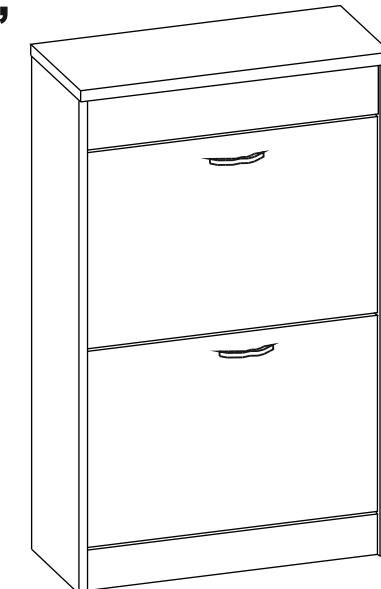

Послідовність монтажу.

1. Вибрать из пакета необходимые элементы (размеры и номенклатура элементов указаны в спецификации и на креплении).
  2. Открыть джемпером 8 мм на торцах и боковых винтах деревянных кляк, предварительно смазав их клеем.
- Увага!*
- Якщо виявиться, що який не буде з кілдів виступає з отвору на довжину, більшу, ніж 10 мм, то належить його добити, замінити або вкоротити, тому що це може привести до ушкодження боковин під час збирання меблів.  
Такі випадки не підлягають рекламації
3. В нижній торці боковин вбити пластмасові ніжки.
  4. Зєхисти сегмент відповідно до схеми і зікрутити конфірматами. В місцях де конфірмат знаходиться на видимі поверхні закрити його пластмасовим ковпачком.
  5. На задню стінку сегменту прибити лист ДВП, який входить в комплект (може складатися з декількох фрагментів).
  6. Для закріплення дзеркал, пропрітть поверхню, до якої буде наклеюватися дзеркало, від пилу та бруду. Зніміть з клеючої стрічки захисну плівку, прикладіть дзеркало до поверхні, притисніть і потримайте 2-3 хвилини.
  7. Направляючи для розсувних дверей потрібно обрізти по потребі довжину. Вирівняти на поверхні, до якої вона буде кріпиться, за допомогою дріжка просвердлити отвори під шурупи, та закріпити на місці нерухомо.
- У випадку браку або пошкодження будь-якого елементу потрібно, зазначити його на інструкції монтажу та відіслати до пункту купівлі.  
- Поверхню меблів потрібно чистити вологою тканиною або паперовим рушником.



### Összeszerelési sorrend

1. Válassza ki a megfelelő sorrendet az összeszereléshez.
2. A fa csapokat a 8mm-es furatokba kell helyezni, behelyezés előtt kenje meg őket ragasztóval.

#### FIGYELEM!

Amenyiben a csapok 10mm-nél nagyobb mértékben lógnak ki a bellesztés után, akkor ellenőrizze a behelyezés mértékét és szükség esetén rövidítse le, hogy a csap ne üsse át a bútorlapot.

3. A műanyag lábakat az oldallapok alsó végébe helyezze el (Ф6).
4. Fektesse le az elemeket a séma szerint és csavarozza össze a látható furatok mentén (Ф4), használja a műanyag takaróelemeket.
5. A hátlapot szegjele a bútor hátsó felére (Ф5).
6. A nyílóajtók összillesztéséhez használja a hozzá tartozó lapokat és illessze össze az Ф1 és Ф2 elemekkel.

### Розміри/Размеры/Méretek:

Глибина/Глубина/Mélység -265mm

Ширина/Ширина/Szélesség -600mm

Висота/Высота/Magasság -980mm



#### УВАГА!

Вироби повинні зберігатися згідно ГОСТ 16371-93 при температурі не нижче +2°C і при вологості - від 45% до 70%. Гарантійний термін експлуатації в громадських приміщеннях - 18 місяців, в побутових - 24 місяці.

Не рекомендується ставити меблі поблизу опалюючих пристрійв.

Чистку меблів проводити сухою м'якою тканиною.




#### Figyelem!

A termék tárolása +2 Celsius fok felett és 45-75%-os páratartalom között.

Ne helyezze a bútor fűtőtest közelébe.

Tisztítása száraz, puha ruhával.

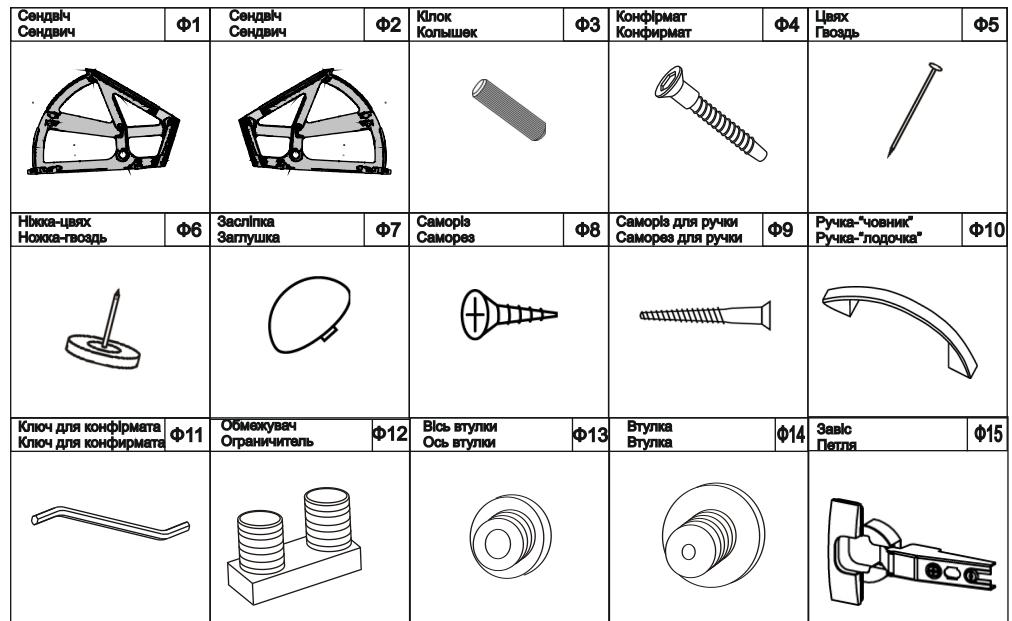

Поз	Розмір	Кільк
POz.	Méret mm	db
1	80	568
2	380	564
3	958	255
4	958	255
5	602	256
6	568	216
7	100	568
8	100	568
9	816	598
10	90	558
11	142	558
12	142	558

