

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.held-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.held-hilft.de


Pflegehinweise



C


87170.510

Ansicht
von hinten

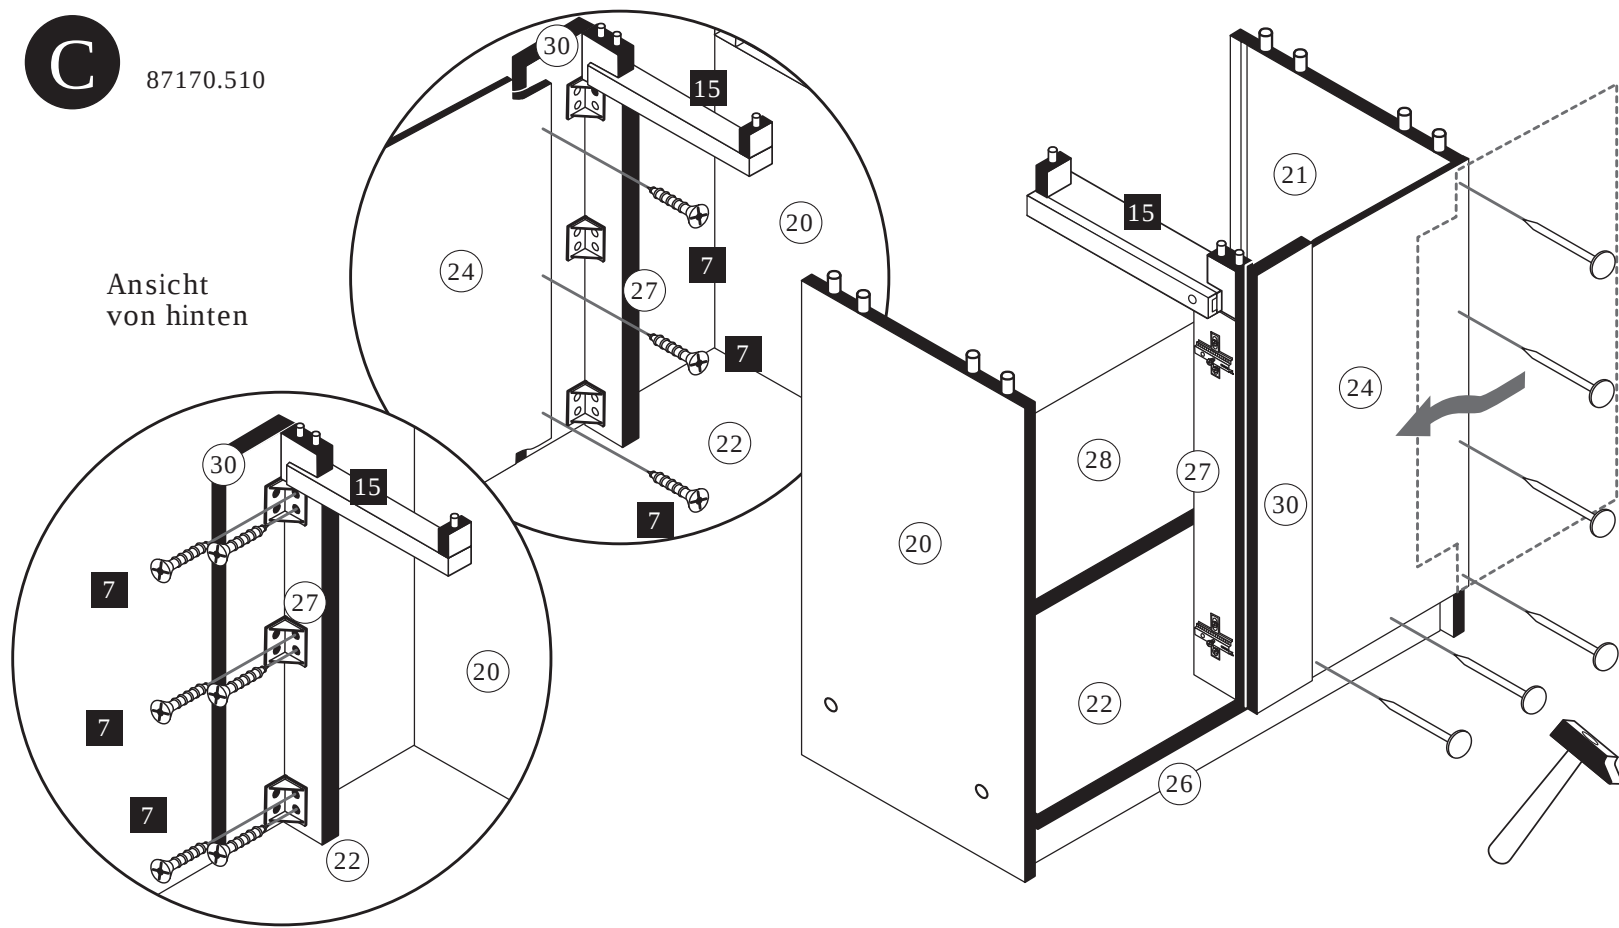


D


Lassen Sie bitte den Leim
20 Minuten abbinden.

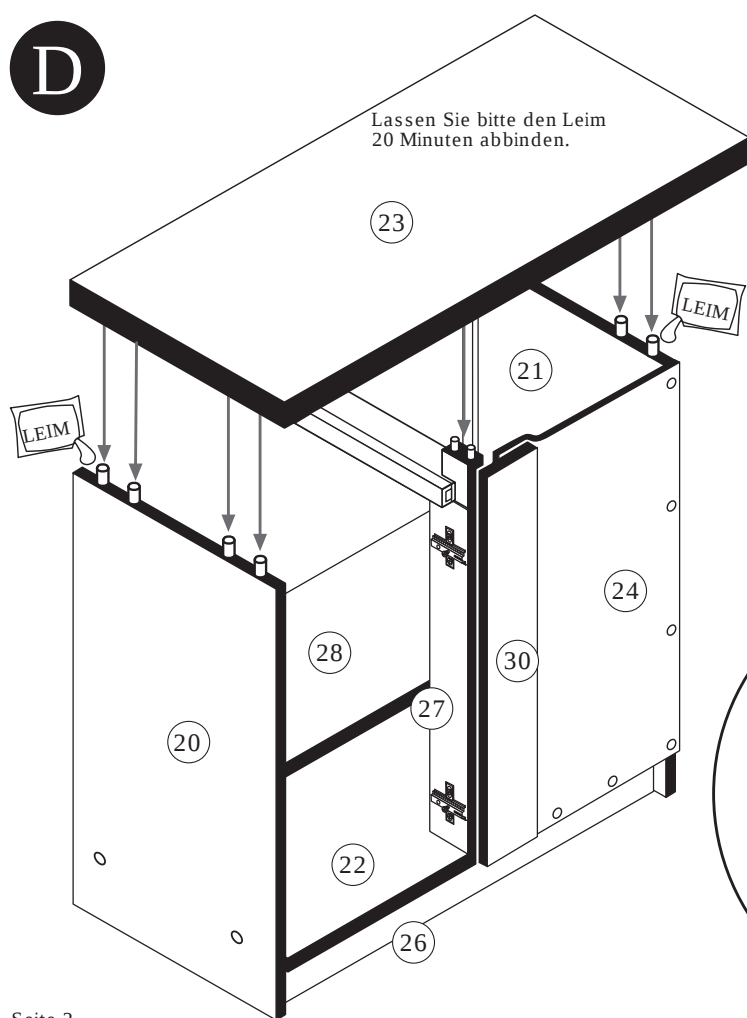



E

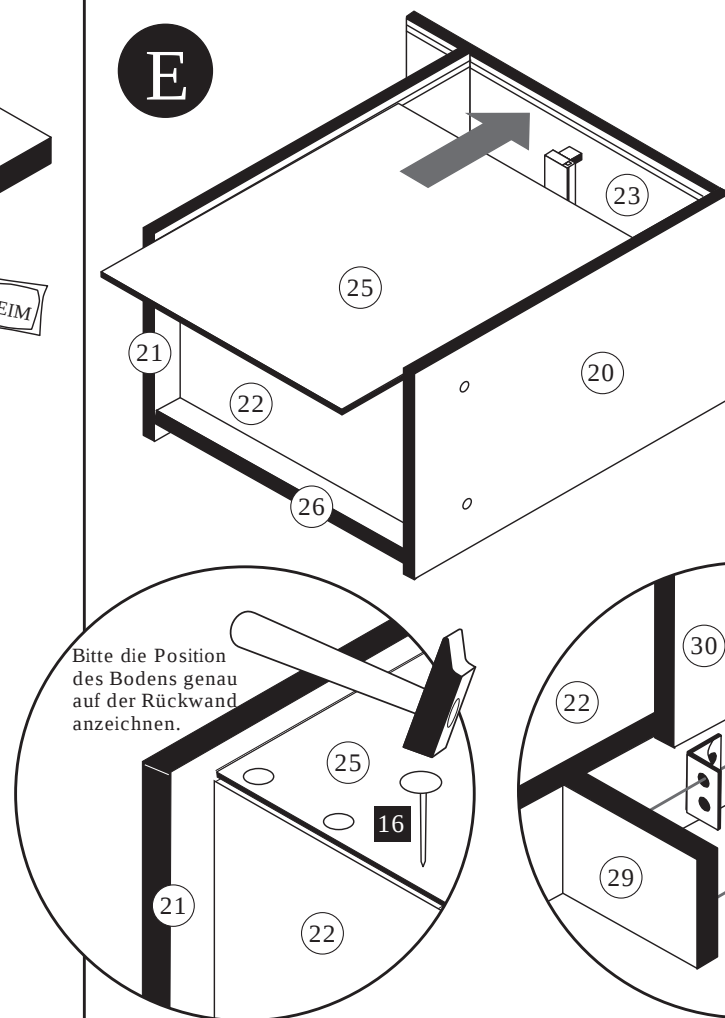


G

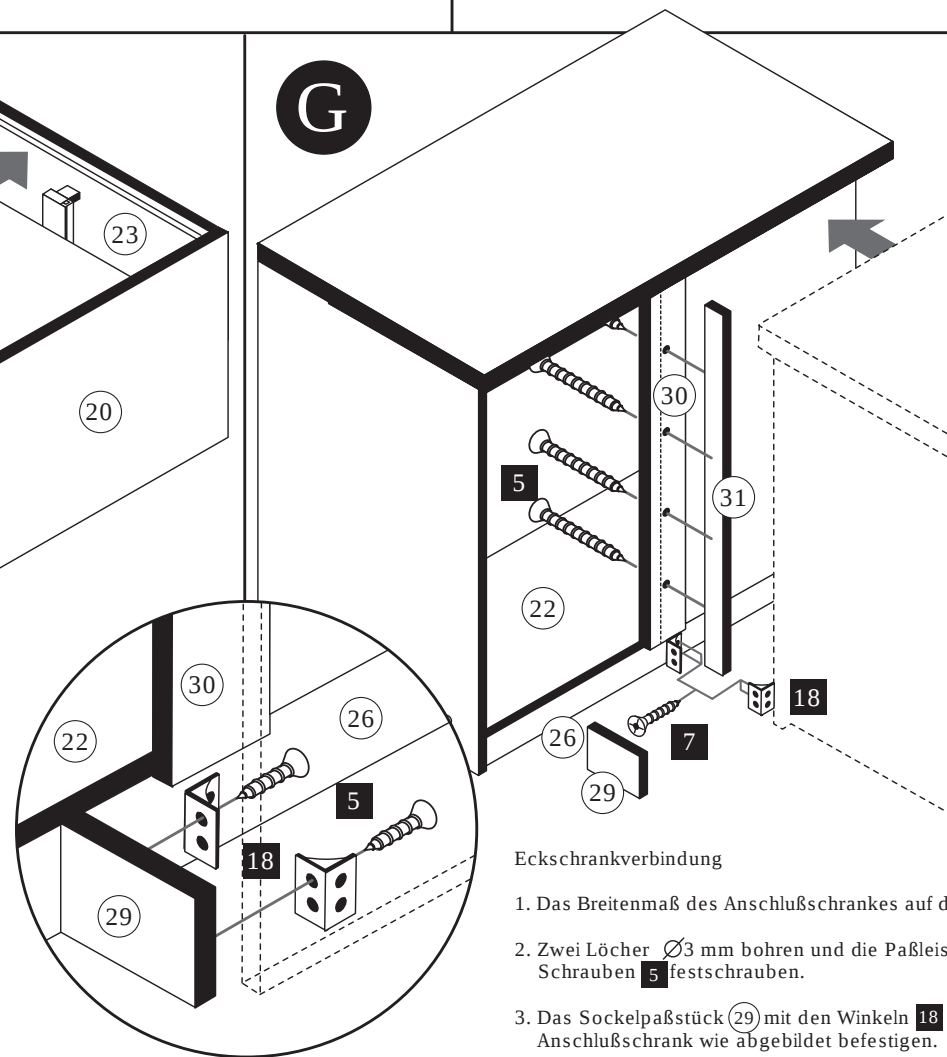

F

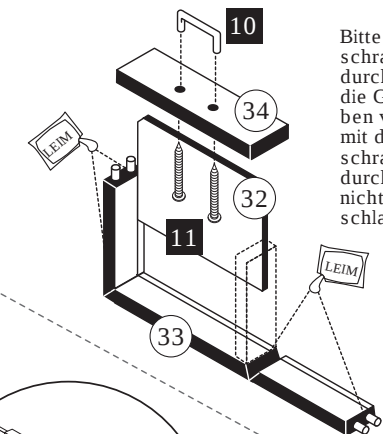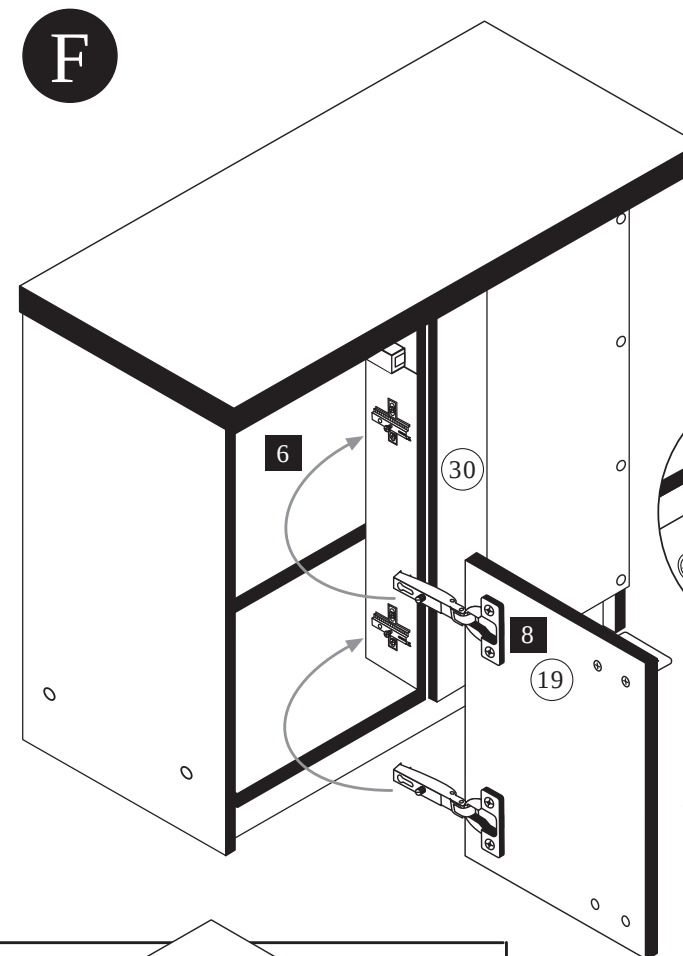

Bitte die Griff-
schraubenlöcher
durchbohren und
die Griffschrau-
ben vorsichtig
mit dem Hand-
schraubendreher
durchschrauben,
nicht durch-
schlagen!

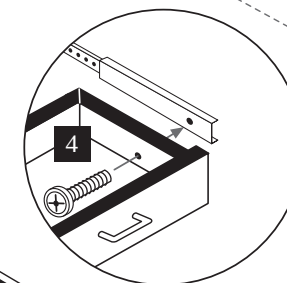

Die Metallauflisten ganz
ausziehen, den Schub-
kasten dazwischen
schieben und mit der
Schraube links
und rechts fixieren.

Mit Hilfe der Stellschrauben können folgende
Mängel an den Türen beseitigt werden:

FEHLER 1 Tür (Klappe) hängt bzw. gleitet auf dem Schrankboden.
Abhilfe: 1. Befestigungsschraube **a** des unteren Scharniers lösen
(etwa 1/2 Umdrehungen).
2. Stellschraube **b** reindrehen.
3. Schraube **a** wieder festziehen.
Beim Schleifen der Tür an der Oberplatte ist die
Korrektur am oberen Scharnier vorzunehmen.

FEHLER 2 Tür streift an den Schrankseiten bzw. hat unterschiedliche
Fugenbreiten.
Abhilfe: 1. Befestigungsschraube **a** der Scharniere lösen
(etwa 1/2 Umdrehung).
2. Stellschraube **b** rein drehen.
3. Schraube **a** wieder festziehen

FEHLER 3 Tür (Klappe) kippt nach innen oder außen.
Abhilfe: 1. Befestigungsschraube **a** lösen. Tür (Klappe) nach innen
bzw. außen wegdrücken
2. Schraube **a** wieder anziehen

FEHLER 4 Unterschiedliche Fugenhöhe (Fugenbreite)
1. Schrauben **c** lösen.
2. Tür nach oben oder unten verschieben, bis die Fugen
gleich sind.
3. Schrauben **c** wieder anziehen.



FEHLER 1
UND 2

FEHLER 3

Eckschrankverbindung

1. Das Breitenmaß des Anschlussschranks auf der Blendleiste **30** anzeichnen.
2. Zwei Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste **31** von innen mit den
Schrauben **5** festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück **29** mit den Winkeln **18** zwischen Sockelleiste **26** und
Anschlussschrank wie abgebildet befestigen.