

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.  
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder  
Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von  
Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter  
[www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/](http://www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/)



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. Die Artikelnummer des Schrankes (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. Die Angabe unseres Vertriebspartners, über den Sie die Möbel erworben haben
3. Die benötigte Stückzahl des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

**Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!**

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.

Ihr Pelipal-Team

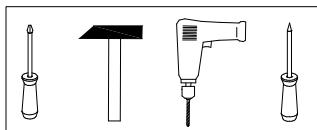


T3

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4

Montage-Richtzeit 3 Stunden

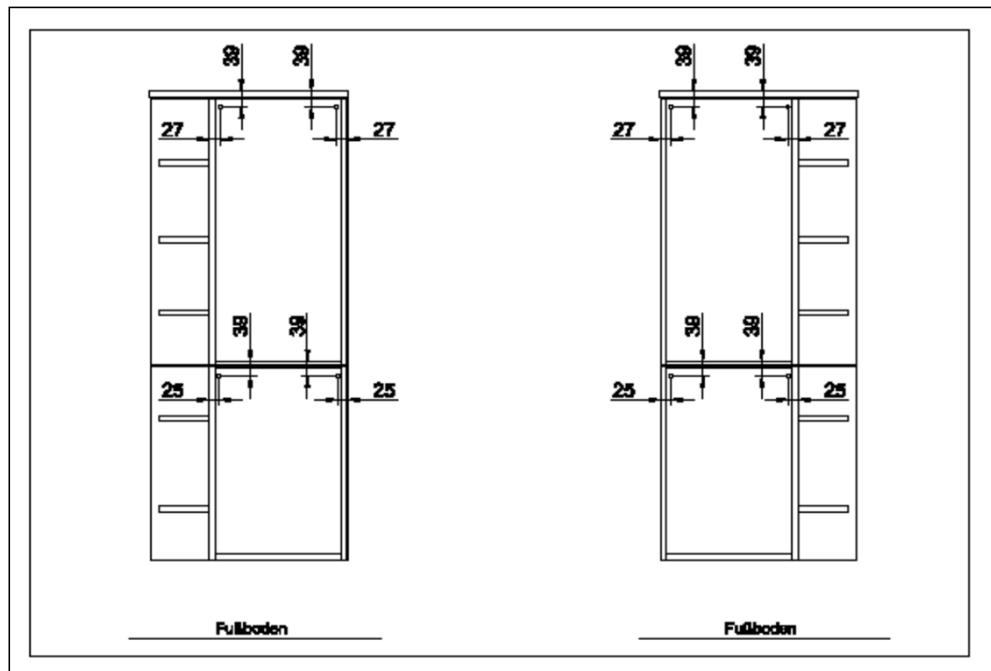


## Artikel-Nr.: 341.015048


	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	S-341-015048-L	1	
B	S-341-015048-R	1	
C	P-341-015056--	1	
D	K-973-013556--	2	
E	A-341-015048--	5	
F	T-341-015048-O	1	
G	T-341-015048--	1	
H	GBO-005-0317X0275	3	
J	RWD-WE1-Z00169G	1	
K	RWD-WE1-Z00454G	1	

a	EXZENTER-000015	12	
b	DUEB-SMD-000005	12	
c	AUF-001-000080	1	
d	AUF-001-000090	1	
e	RWD-KEI-000060	2	
f	TBD-35-115X00	4	
g	ZPL-003X004	4	
h	SCH-SPA-035X015	16	
j	TUER-ADA-000010	3	
k	TUER-DAEM-000010	3	
l	GRI-160-926010	2	
m	SCH-KNO-M04X022	4	
n	ADK-AL1-005X008	6	
o	NAGEL-025X001	4	
p	SCH-SPA-035X045	15	
q	TRAЕ-001-000020	12	
r	AUF-001-000020	4	
s	VBD-000020	1	
t	SCH-RDK-045X045	1	
u	SCH-RDK-040X015	1	
v	AUF-001-000085	1	
w	AUF-001-000095	1	
x	SCH-SPA-035X030	4	
y	DTS-15X2X4,9	4	
z	SCH-RWD-030X025	4	

-015048





Variante A









Variante B

12 x a 	12 x b 	1 x c 	1 x d 	2 x e 	4 x f 
EXZENTER-000015	DUEB-SMD-000005	AUF-001-000080	AUF-001-000090	RWD-KEI-000060	TBD-35-115X00
4 x g 	16 x h 3,5 x 15 	3 x j 	3 x k 	2 x l 	4 x m 
ZPL-003X004	SCH-SPA-035X015	TUER-ADA-000010	TUER-DAEM-000010	Griff	SCH-KNO-M04
6 x n 5 x 8 	4 x o 1,4 x 25 	15 x p 3,5 x 45 	12 x q 	4 x r 	1 x s 
ADK-AL1-005X008	NAGEL-025X001	SCH-SPA-035X045	TRAЕ-001-000020	AUF-001-000020	VBD-000020
1 x t 4,5 x 45 	1 x u 4,0 x 15 	1 x v 	1 x w 	4 x x 3,5 x 30 	4 x y 
SCH-RDK-045X045	SCH-RDK-040X015	AUF-001-000085	AUF-001-000095	SCH-SPA-035X030	DTS-15X2X4,9
4 x z 3 x 25 					
SCH-RWD-030X025					









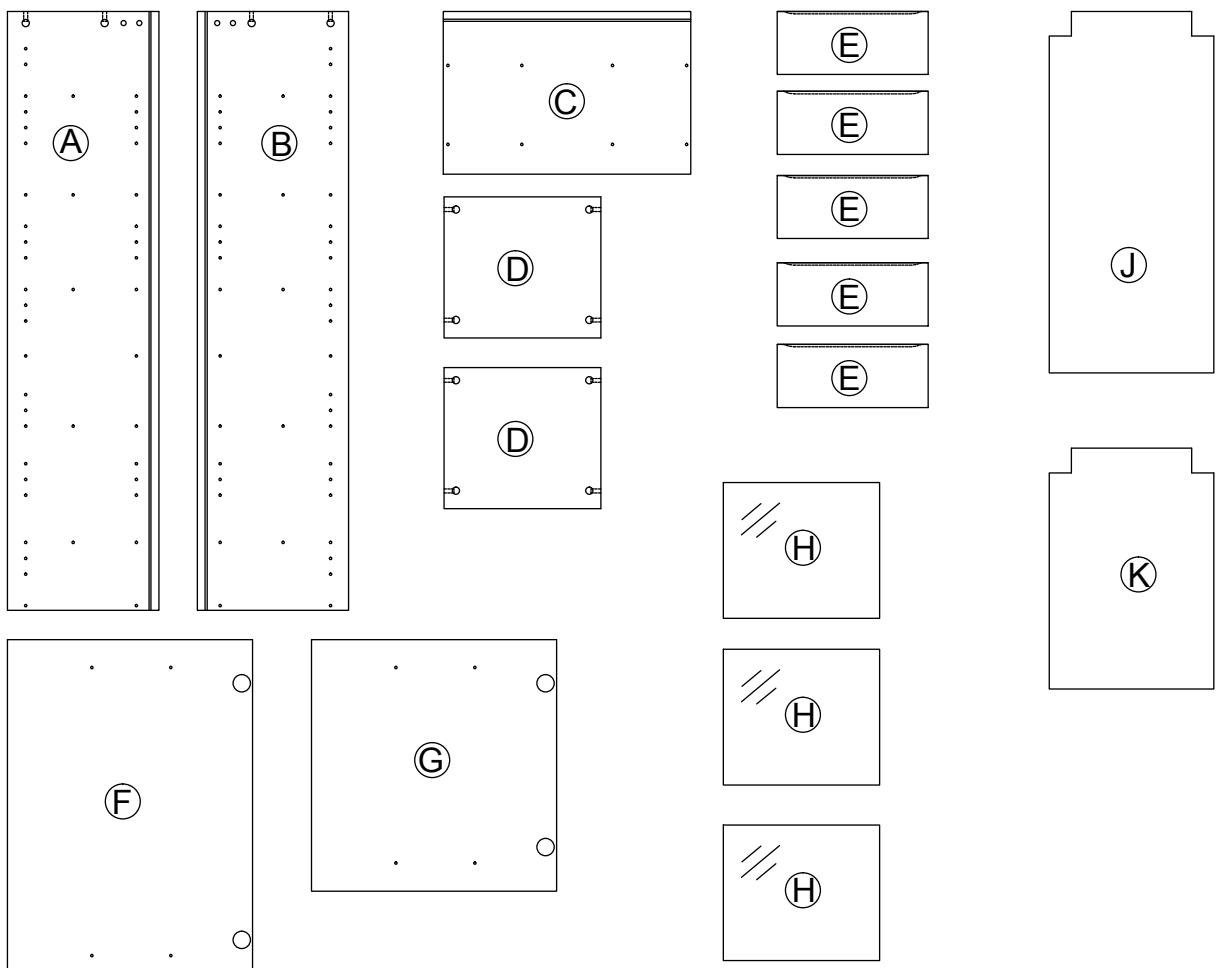


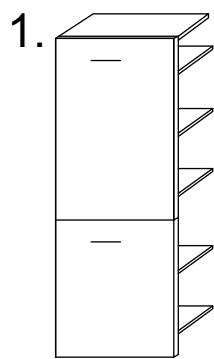







**A**

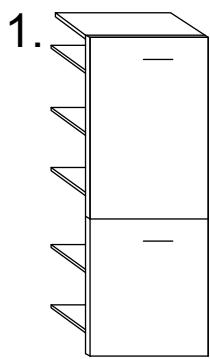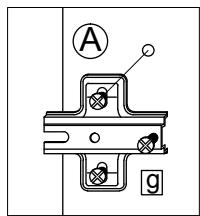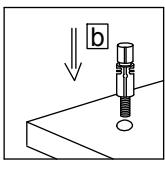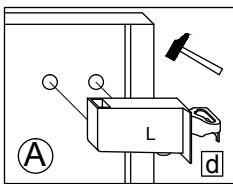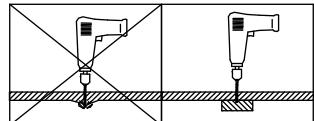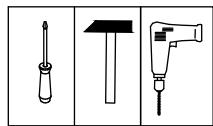





**B**

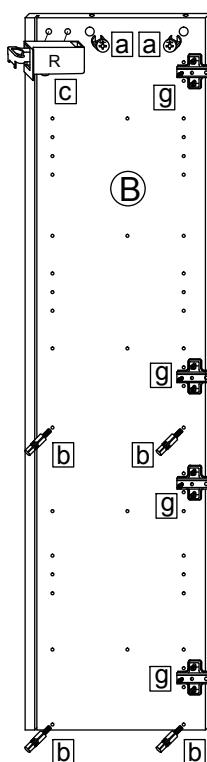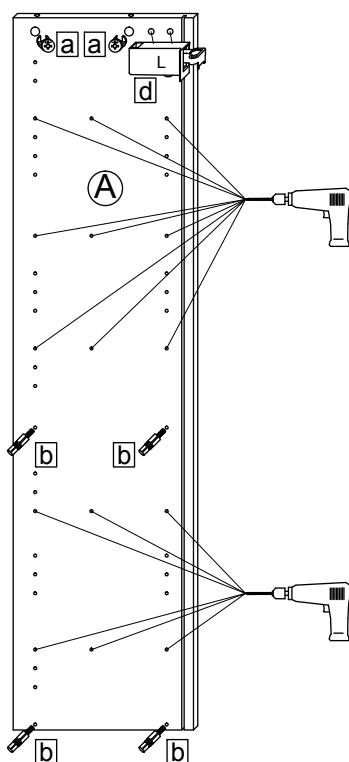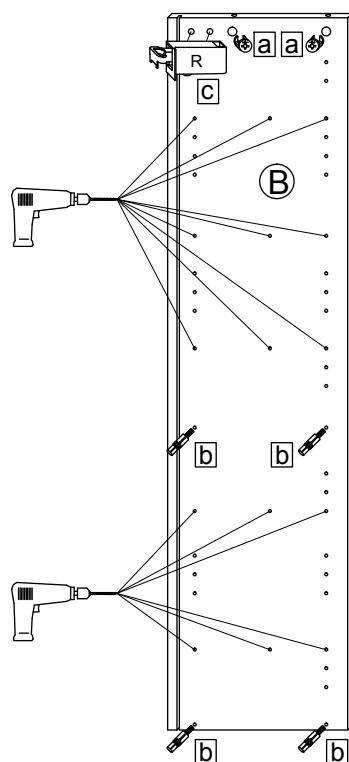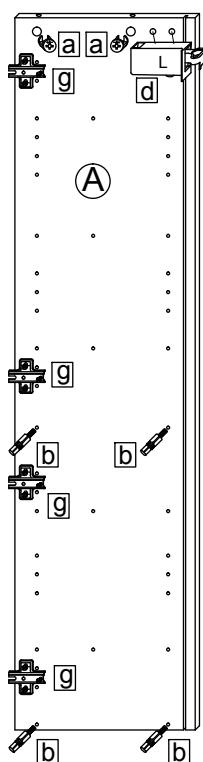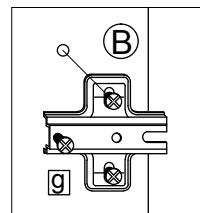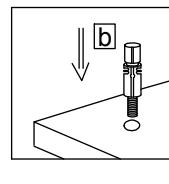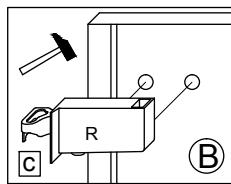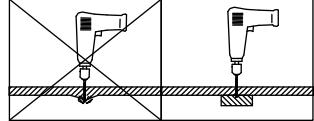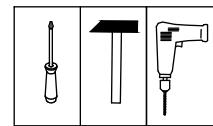

2.

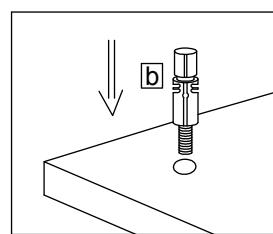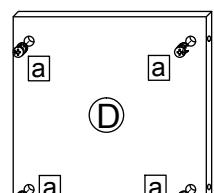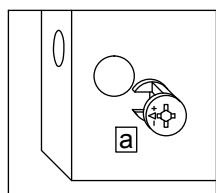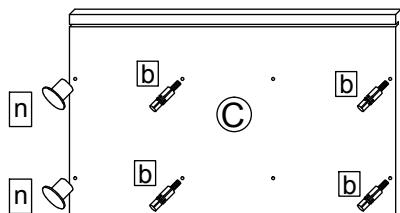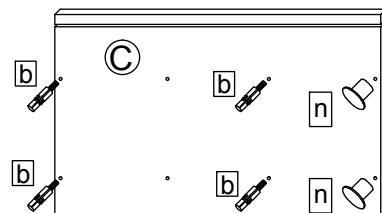**A****B**




3.

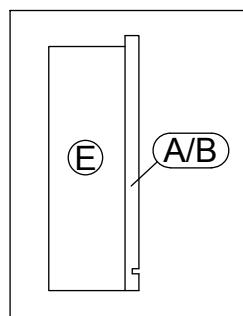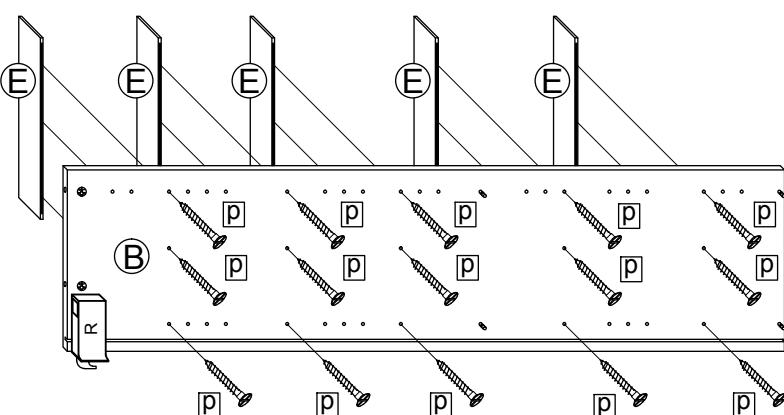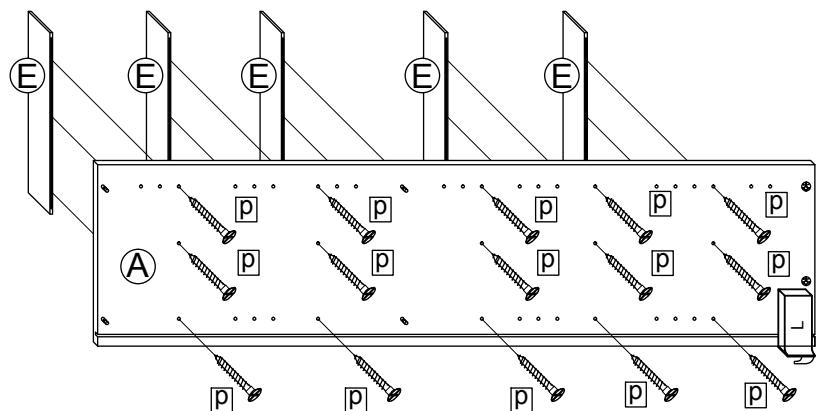**B**




MOT-015048-001 S3
Datum 01/10/20
A4

4.




MOT-015048-001 S4  
Datum 01/10/20 A4

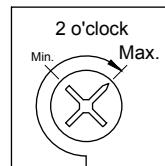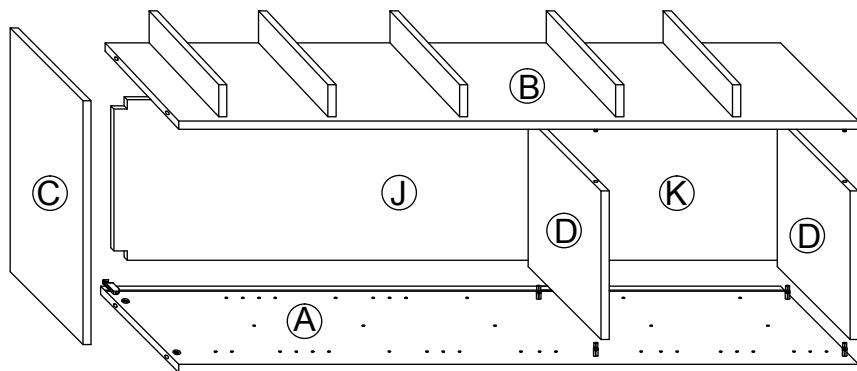


5.

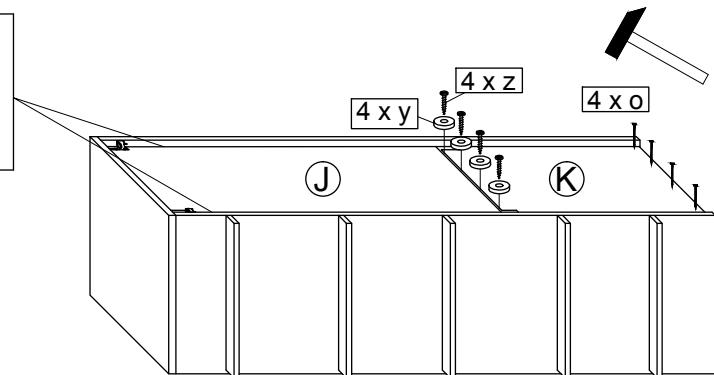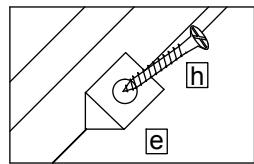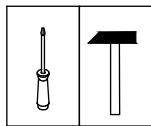


6.

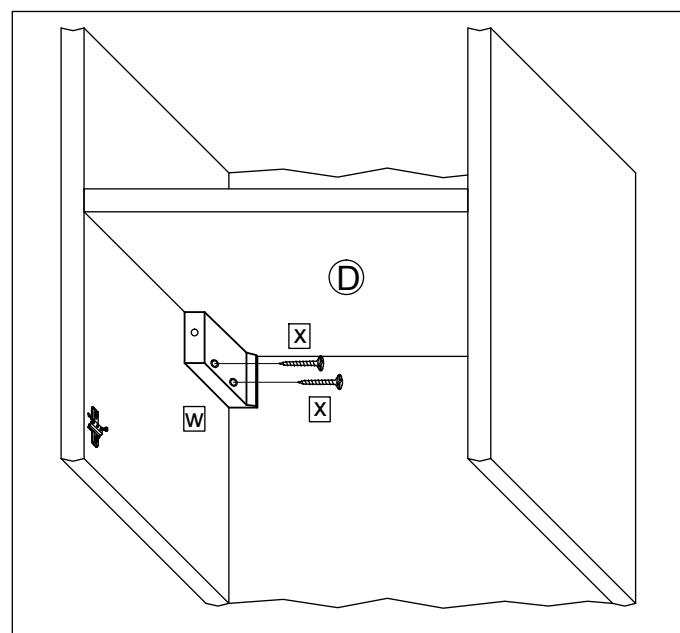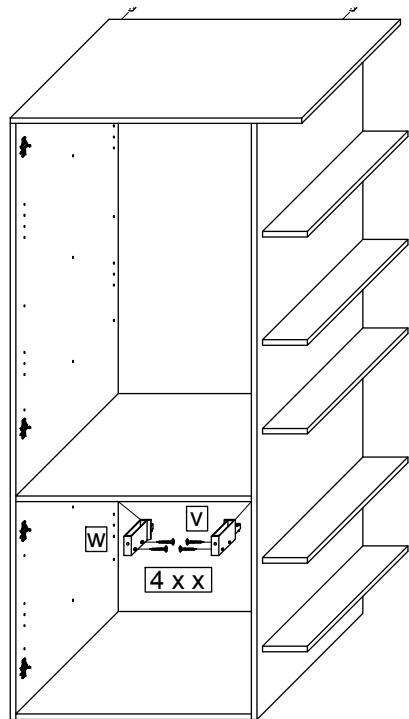

7.






Wand

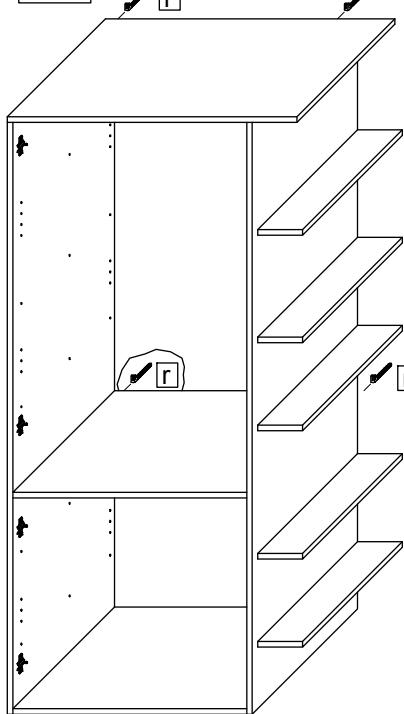

T9

Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

Wand

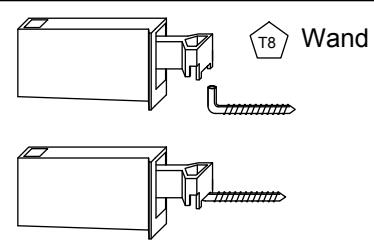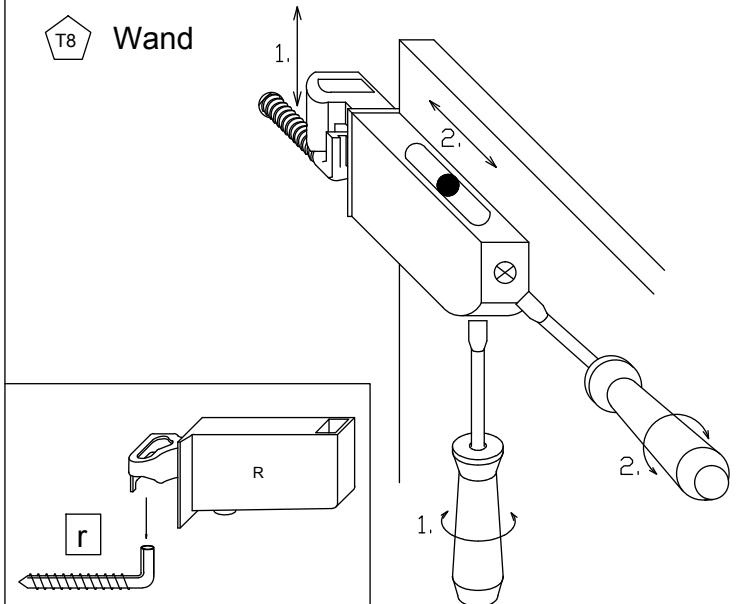

T37

Achtung! Bei fehlerhafter Montage können Schäden durch das Herabstürzen des Schrankes entstehen.



T9

Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.




T38

Achten Sie beim Aufhängen des Schrankes darauf, dass der Schrankaufhänger richtig in den Schraubhaken einrastet .


8.

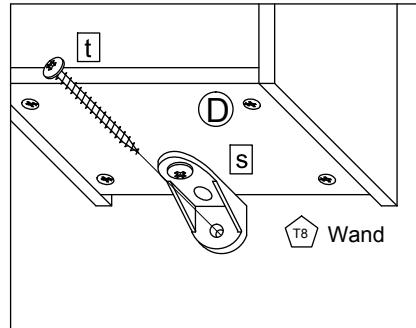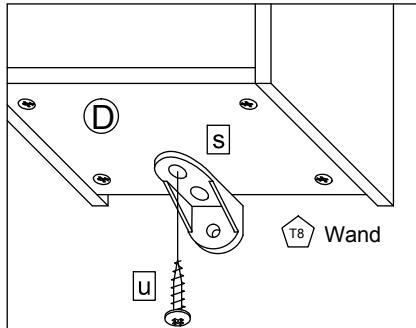

9.

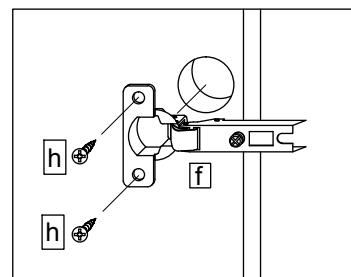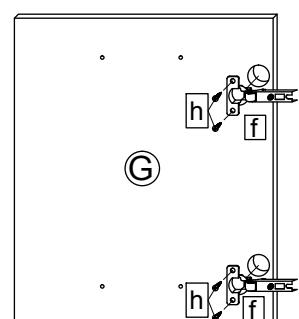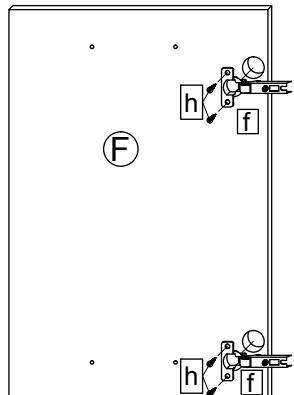


10.



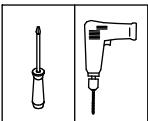


MOT-015048-001 S6  
Datum 01/10/20 A4


A

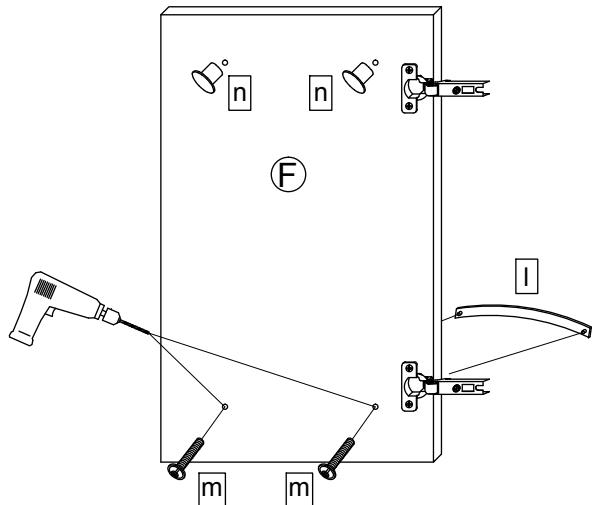


B

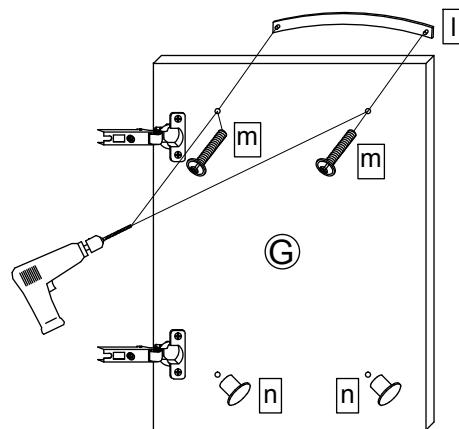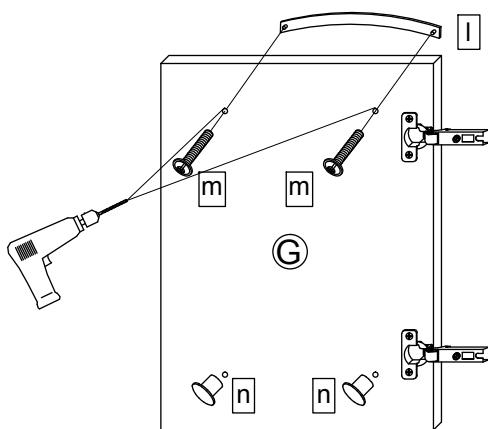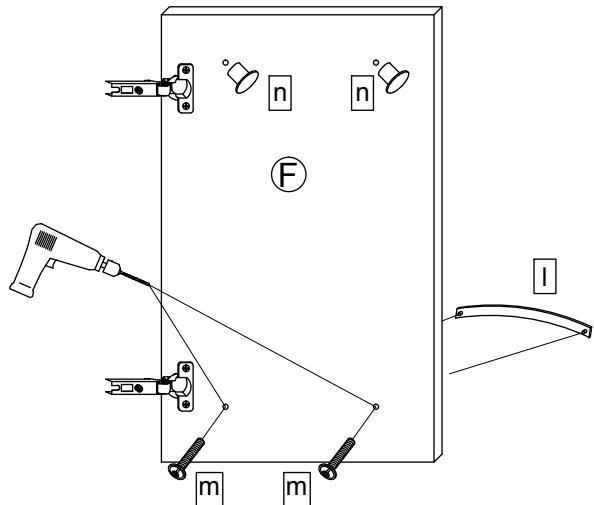


10.1

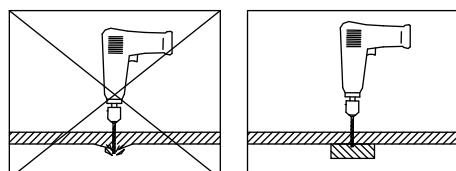


10.3

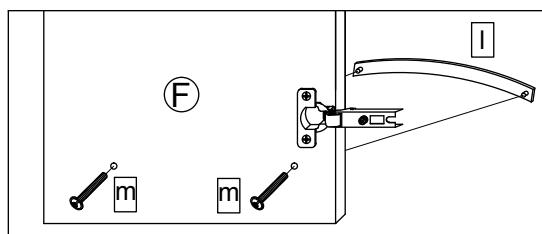



10.2



Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!


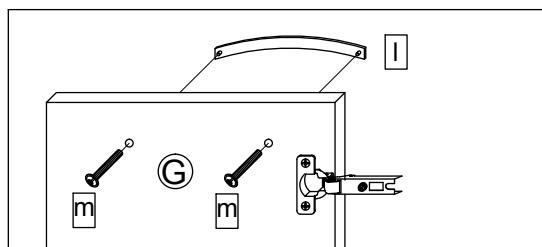


11.

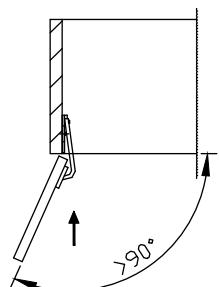


MOT-NZ0064S8 A4  
Datum 30/08/19

- Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

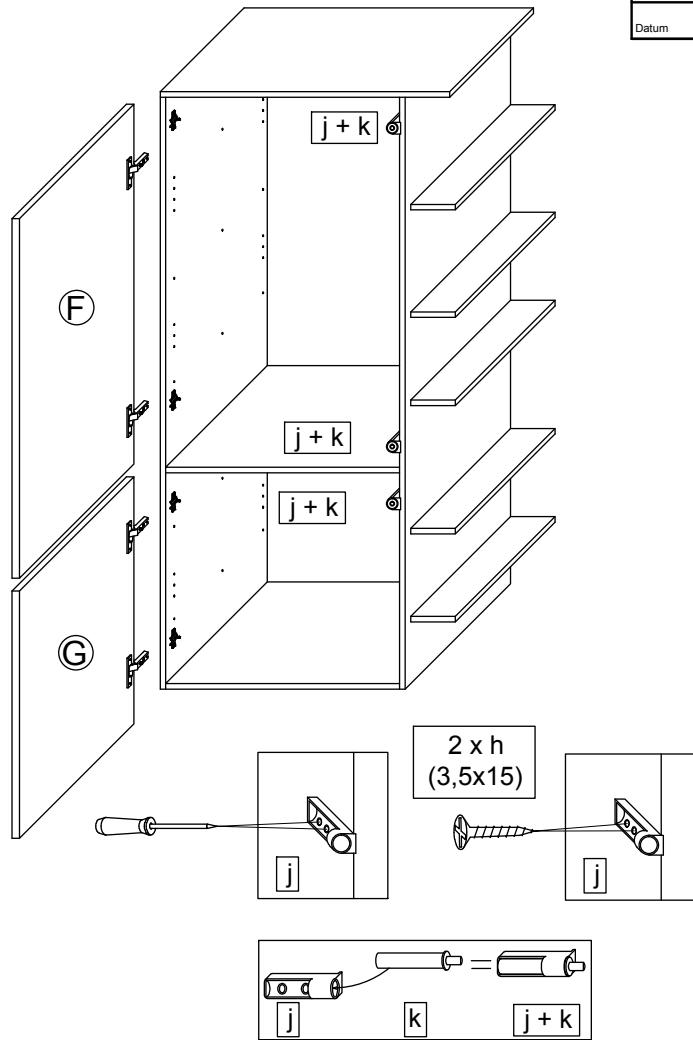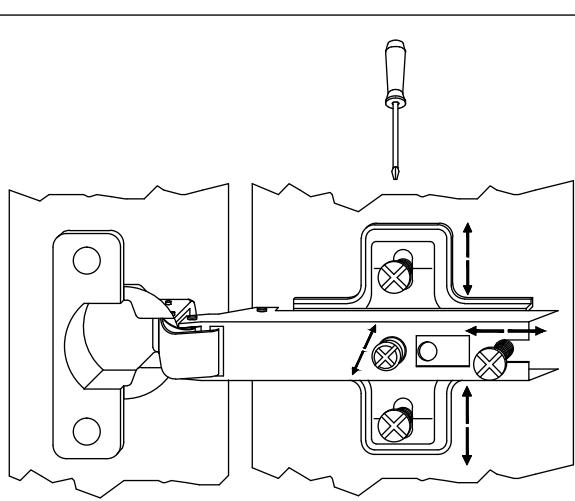

12.

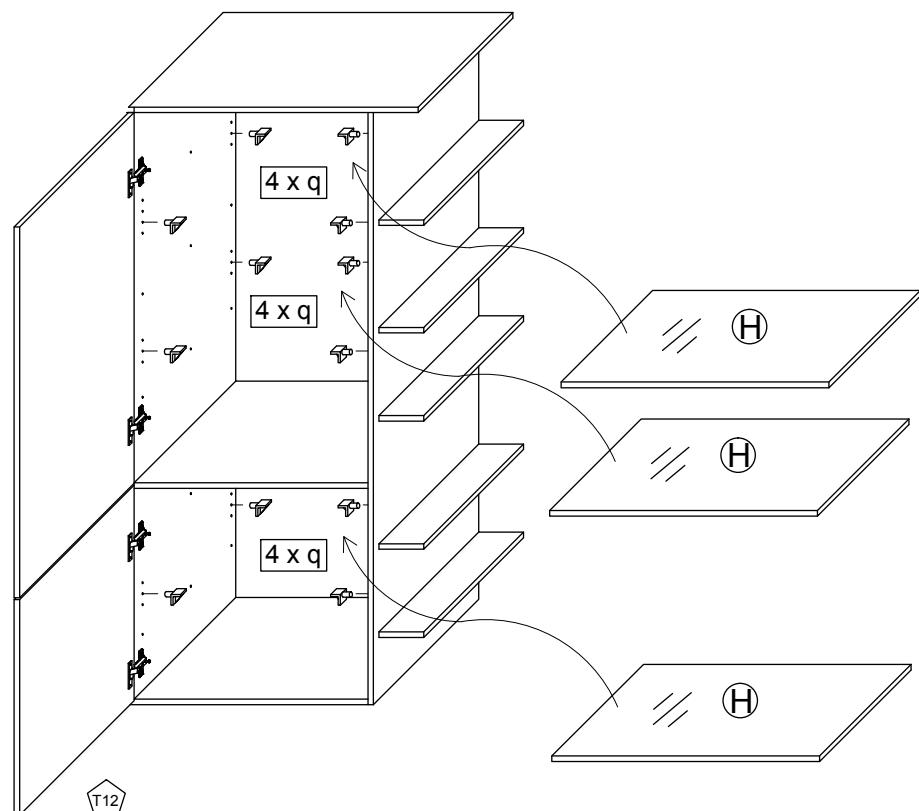

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.