

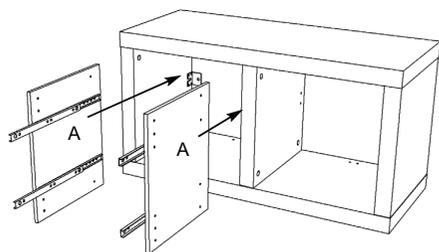
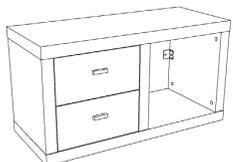


Montage im Hängeregale

1

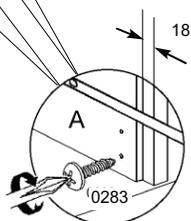


0283 8x

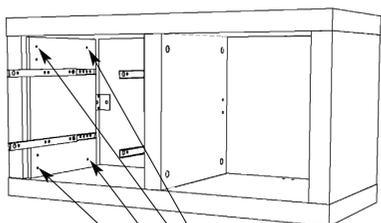




Die Einschubseiten werden so weit in das Raumteilerfach eingeschoben, dass die Seitenwand vom Raumteiler 18 mm gegenüber der Seite A hervorsteht. Dann werden beide Seitenwände mit je 4 Schrauben (0283) fixiert.

md; M19060200;25.11.08


2

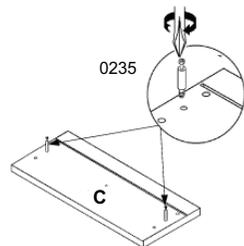


0059 4x/2x
Griff 2x
0236 4x
0026 8x
0257 8x
0237 4x
0235 4x

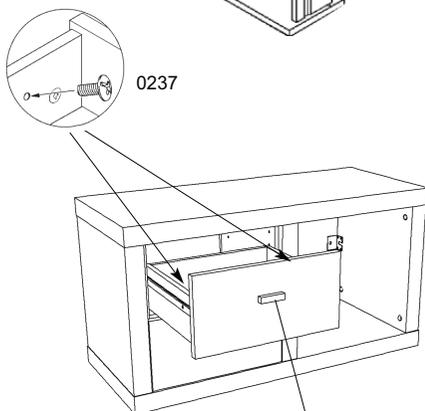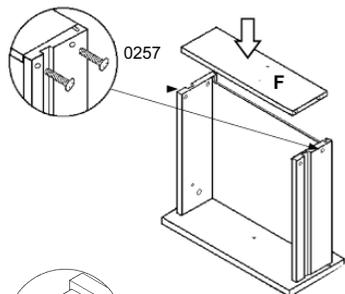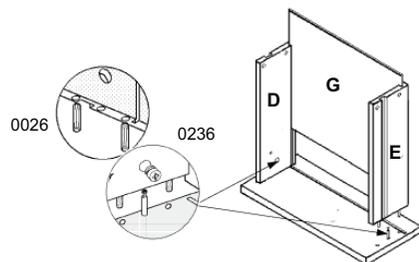

entsprechend des Griffes vorsichtig durchbohren, d5 mm

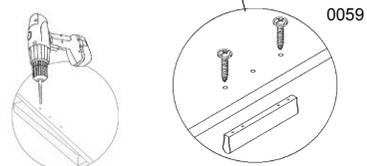

Modell 3460_deutsch

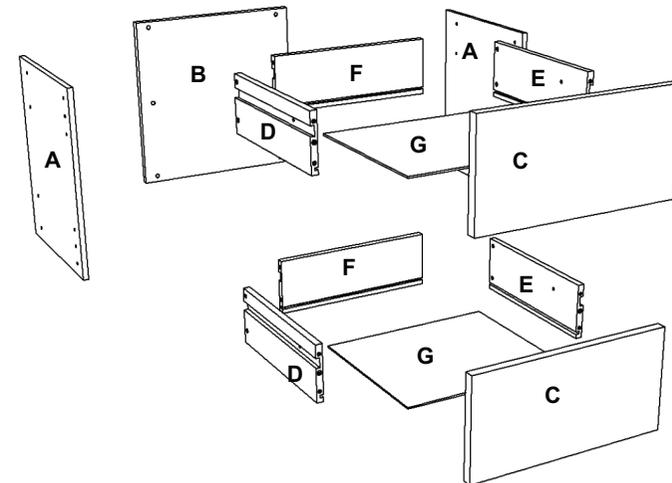

Montagehinweise

Sie haben ein Möbel mit hochwertigen Oberflächen erworben. Das schließt aber eine gewisse Empfindlichkeit der Flächen gegenüber Zerkratzen, Stoß u. ä. nicht aus. Händeln Sie deshalb die Möbelteile besonders sorgfältig. Vermeiden Sie bei der Montage ein Anstoßen der Kanten und ein Ablegen/Schieben auf rauen, kratzenden Unterlagen.

Farbunterschiede bei Flächen aus Echtholz (Furnier) sind durch natürliches Wachstum bedingt und deshalb kein Reklamationsgrund. Nach längerer Lichteinwirkung erfolgt eine natürliche Farbangleichung.

Nutzen Sie das Möbel ausschließlich zur Aufbewahrung von Gegenständen. Zur sortenreinen Entsorgung kann das Möbel in seine Einzelteile zerlegt werden.

Achtung!

Halten Sie die Reihenfolge der Arbeitsschritte in dieser Montageanleitung genau ein und beachten Sie unbedingt alle detaillierten Angaben!

Schlagen Sie die Holzdübel immer in die Schmalfäche ein und niemals in die Breitfläche.



Pflegehinweise!

Die Reinigung der Glas- und Möbelflächen erfolgt mit handelsüblichen, nicht scheuernden Haushalts-Reinigungsmitteln. Verwenden Sie keine Lösungsmittel bzw. Azeton!


Bauteile

Bauteile	Menge
A Seitenwand	2x
B Rückwand	1x
C Kastenvorderstück	2x
D Kastenseite, links	2x
E Kastenseite, rechts	2x
F Kastenhinterstück	2x
G Kastenboden	2x


Menge

Montageaufwand

60 min



Werkzeug

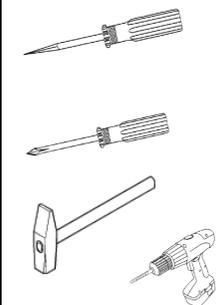

Beschläge für Korpus

d 4x13 1434	0582	d 4x20 0283	0240	d 6,3x9 0139
8x	4x	8x	4x	8x

Beschläge für Front

M 4x8 0237	d 12x10 0236	0235	d 6x26 0026	Kunststoffdübel 0257	d4x30 0059	Möbelgriff
4x	4x	4x	8x	8x	4x	2x

Montage in einem stehenden Regal



1

0582	4x
1434	4x

2

0240	4x
0139	8x
1434	4x

3

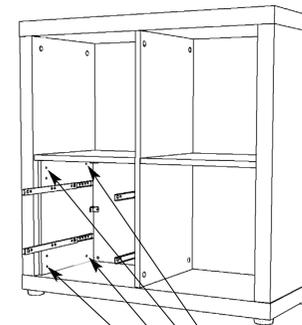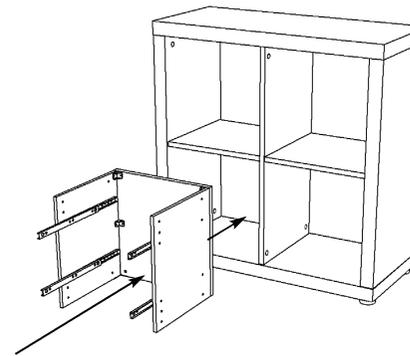

Der Einschubkorpus wird so weit in das Raumteilerfach eingeschoben, dass die **Zwischenwand** vom Raumteiler **18 mm gegenüber der Seite A** hervorsteht. Dann werden beide Seitenwände mit je 4 Schrauben (0283) fixiert.

4

0235	4x
0236	4x
0026	8x
0059	4x/2x
Griff	2x
0257	8x
0237	4x

entsprechend des Griffes vorsichtig durchbohren, d5 mm