

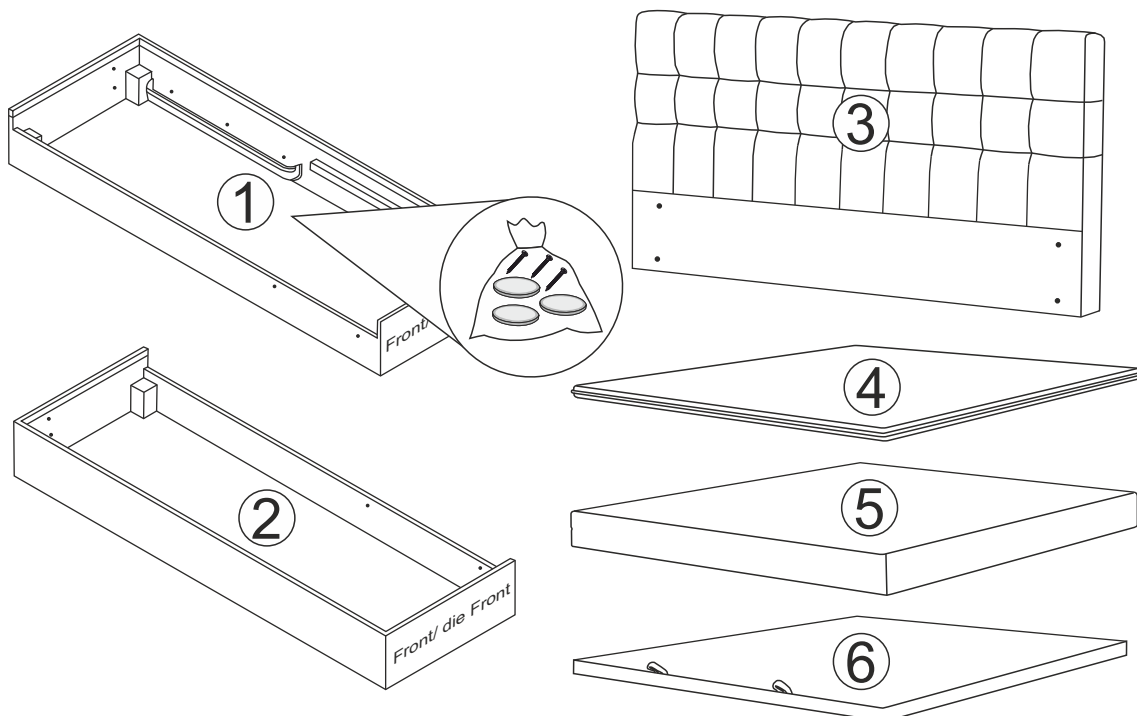
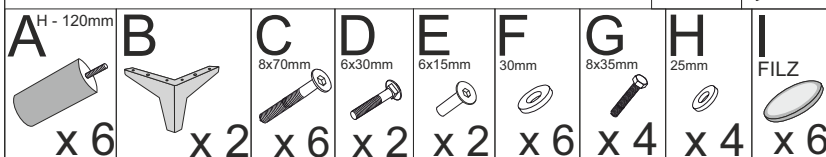
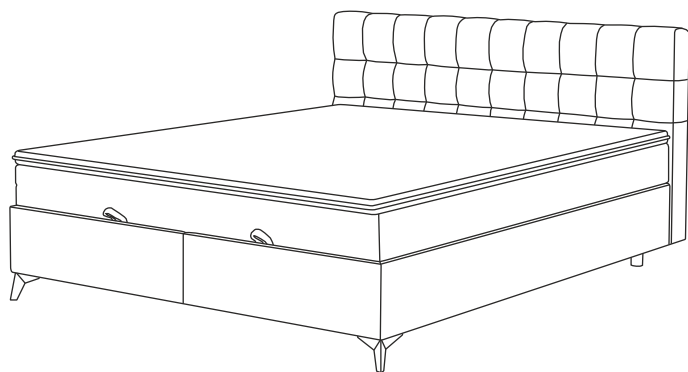
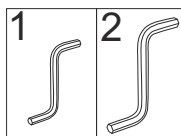



MAGIC 180

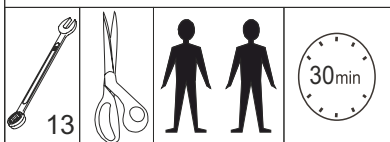

Den Matratzebezug soll mann nach 24 Stunden aufziehen!

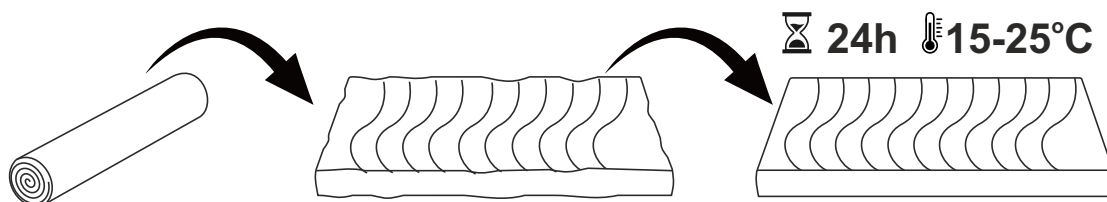


! Damit die Dämpfer richtig funktionieren, müssen Sie zuerst das ganze Bett zusammenbauen, die Matratze auf den Lattenrost (Element Nr. 6) legen und erst dann versuchen, den Rahmen anzuheben.

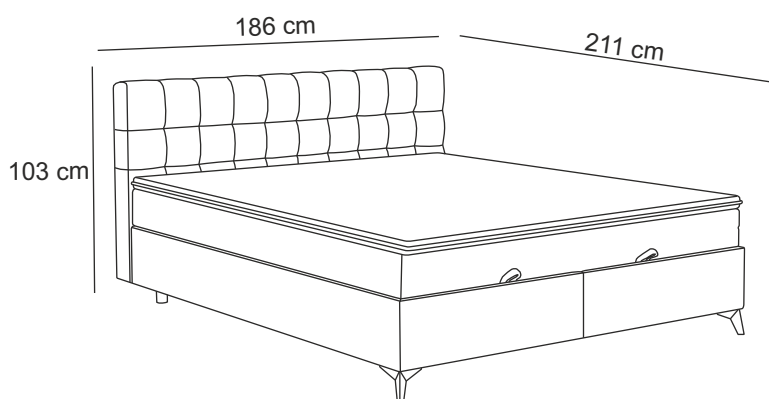


				PCS	
①	91	201	26	x 1	1/4
②	91	201	26	x 1	1/4
③	92	185	12	x 1	2/4
④	180	5	200	x 1	1/4
⑤	180	17	200	x 1	3/4
⑥	175	9	195	x 1	4/4


I

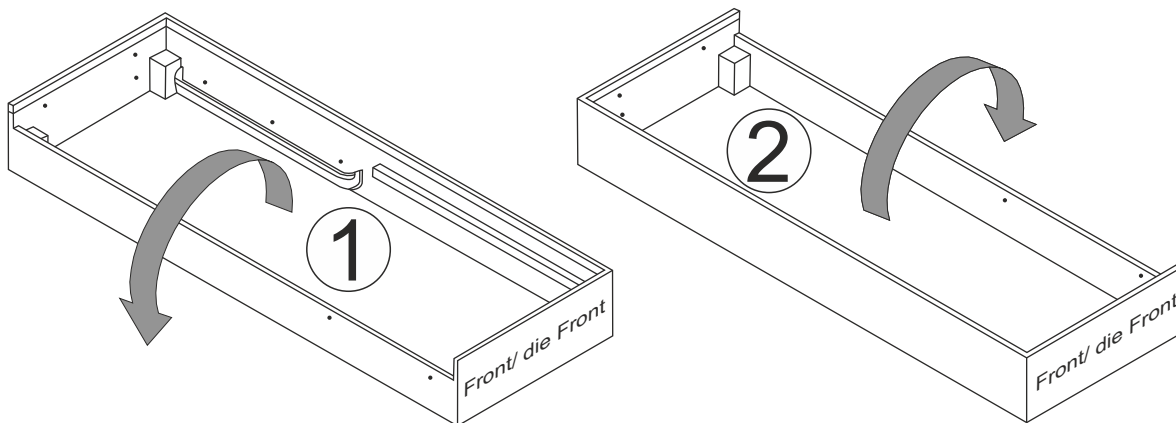

II

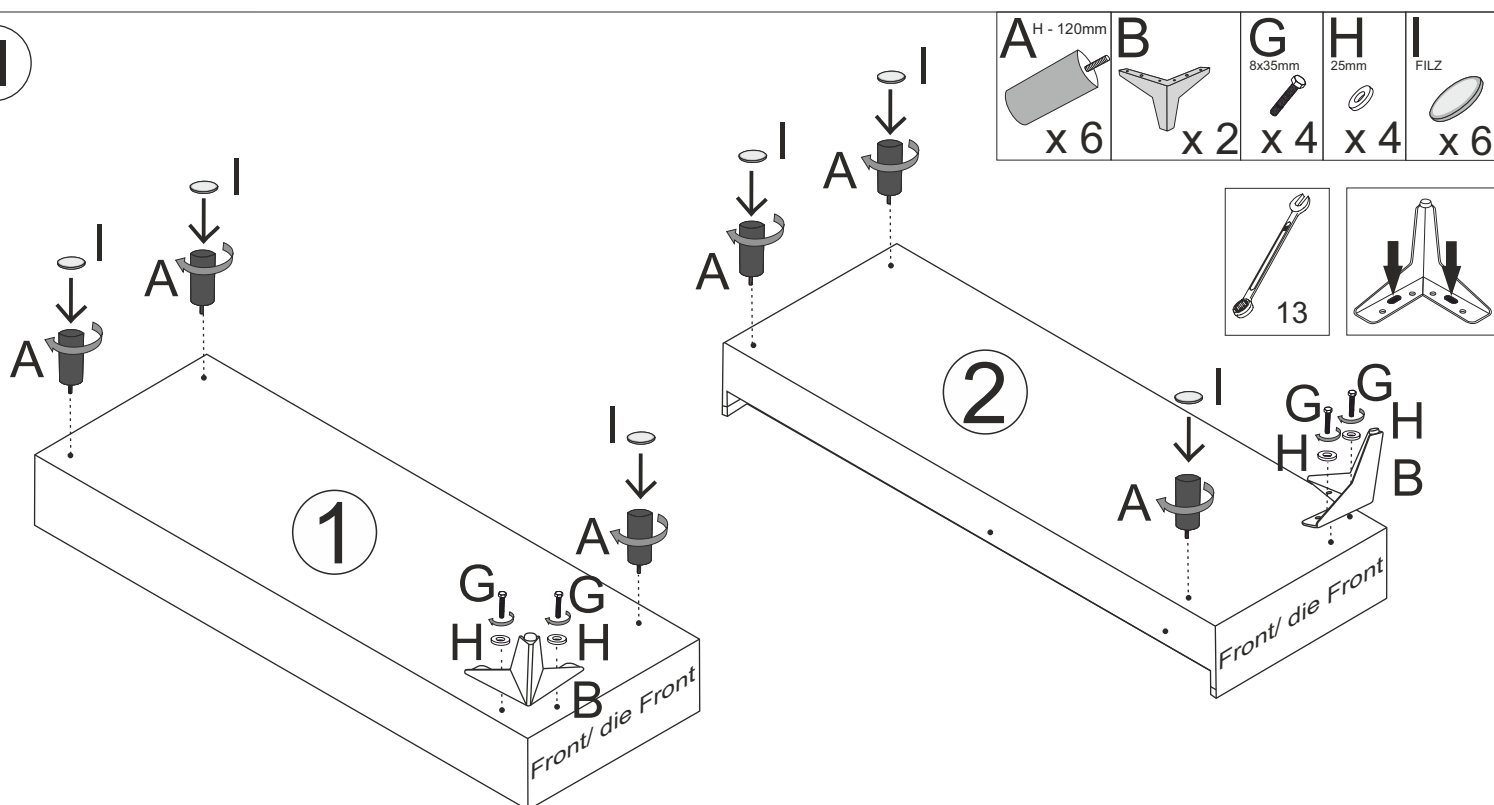

III

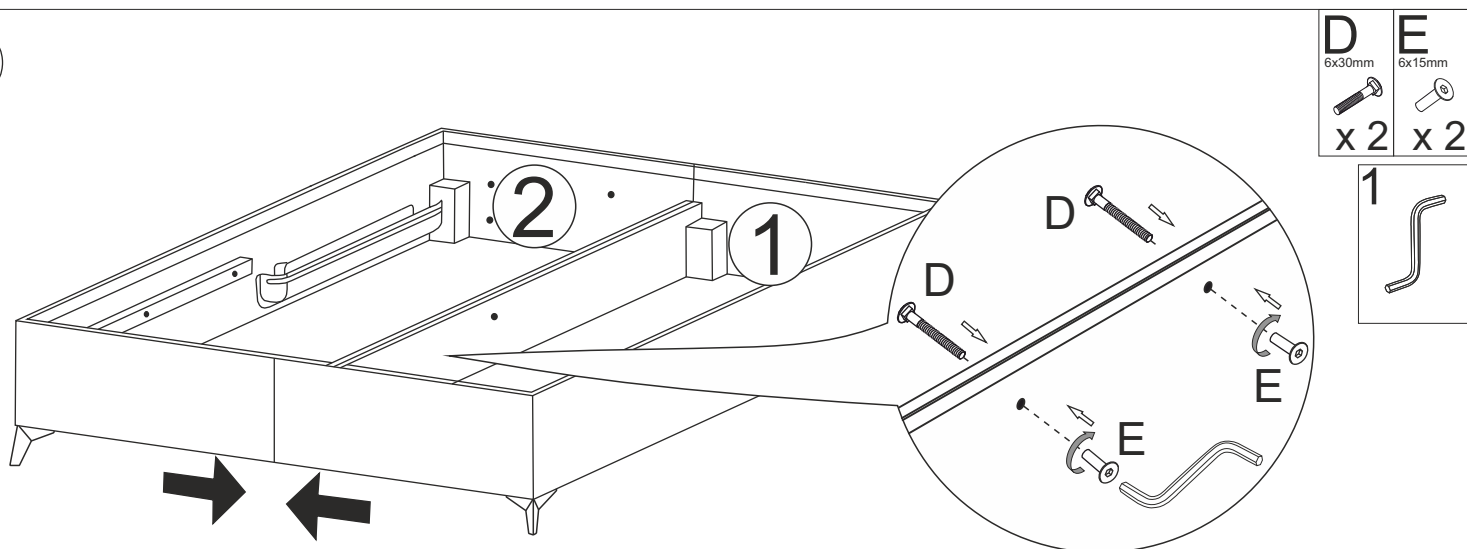

C 8x70mm  x 6	F 30mm  x 6
--	--

