



(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instructions

(FR) Notice de montage

(TR) Montaj talimatı

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(RU) Инструкция по монтажу


(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(RO) Instrucțiuni de montaj





(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž

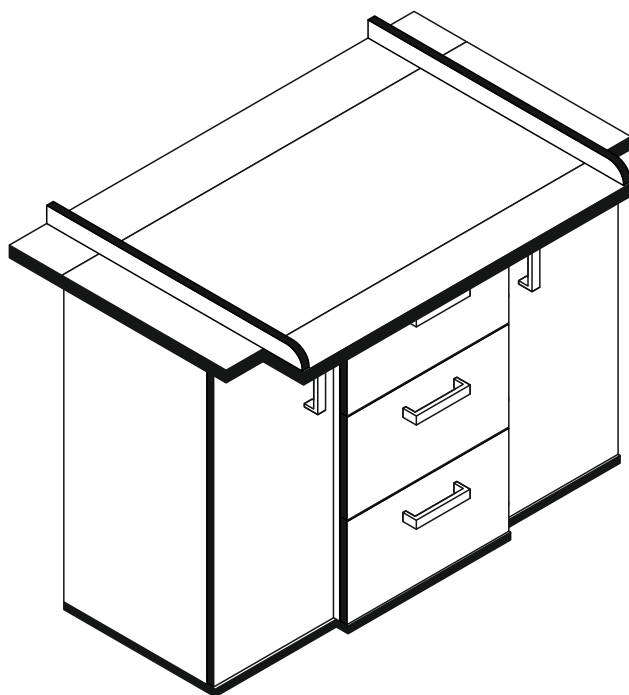

0467_23 Wickelkommode




Service • Assistenza • Dienstverlening • Servis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

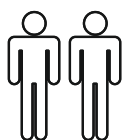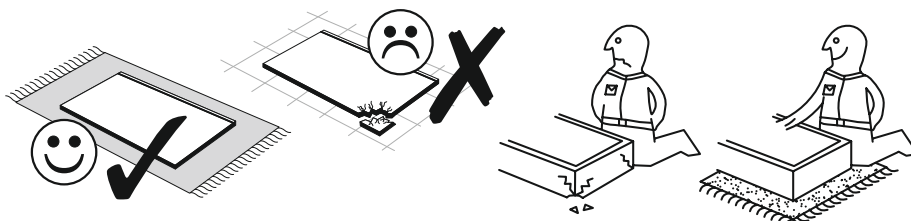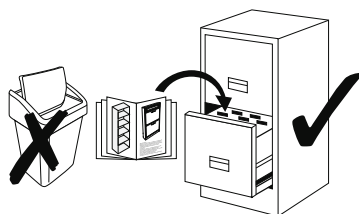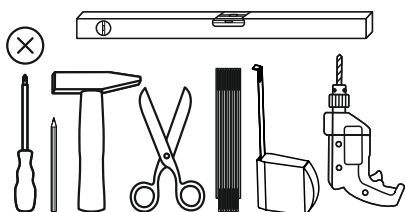


Colli 1/2 : 1 3 4 5 6 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Beutel 1/3, 2/3, 3/3


Colli 2/2 : 2 7 9 10 11

Beutel 1/3


1-10 12x	 6,3x50	1-30 16x	 3x16	1-80 24x	 3,5x13	1-90 12x	 3,5x20	1-140 10x	 4x30	1-200 18x	 6,3x13
1-330 6x	 M4x10	2-10 20x		2-20 12x		2-65 4x		2-143 5x		2-160 16x	
2-170 8x		8-80 1x									




Beutel 2/3

3-10 4x		3-40 4x	
------------	---	------------	---


Beutel 3/3










3-81 2x		3-82 2x		3-130 10x		5-130 2x		5-185 4x		6-315 5x	
------------	---	------------	---	--------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---

Colli 1/2

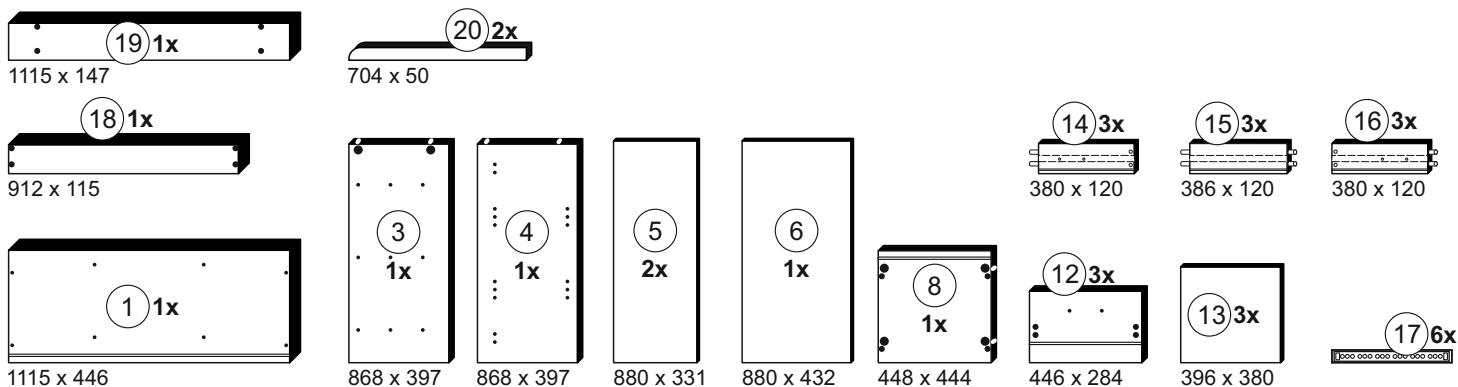


Colli 2/2

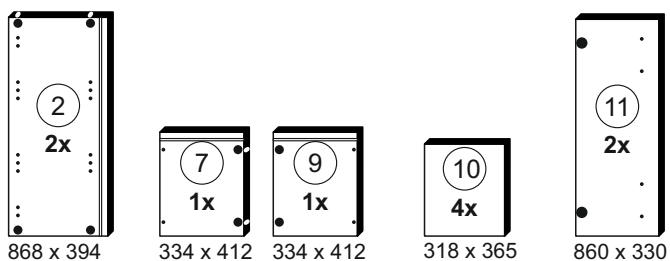

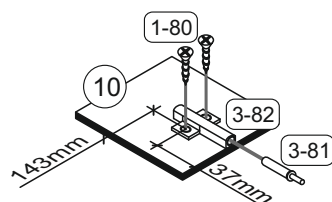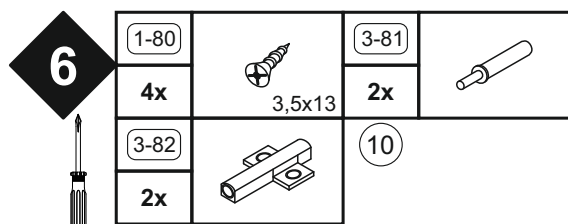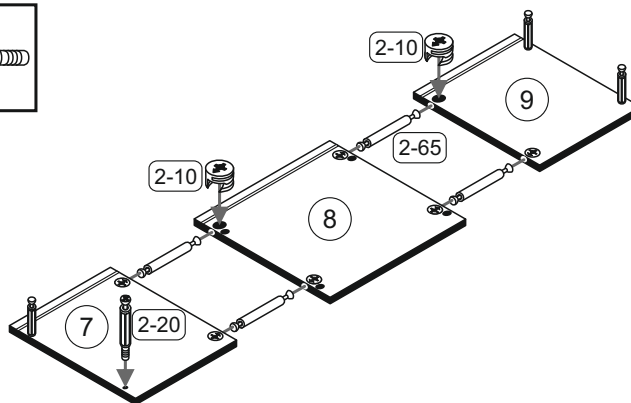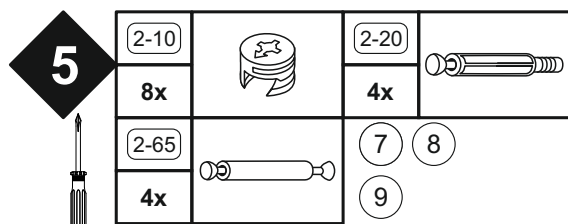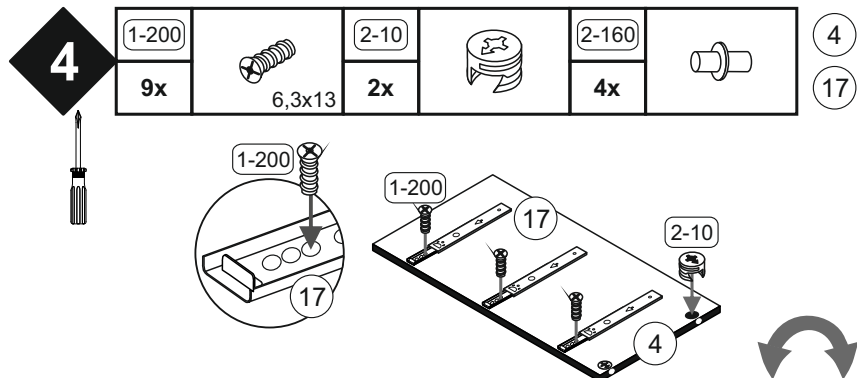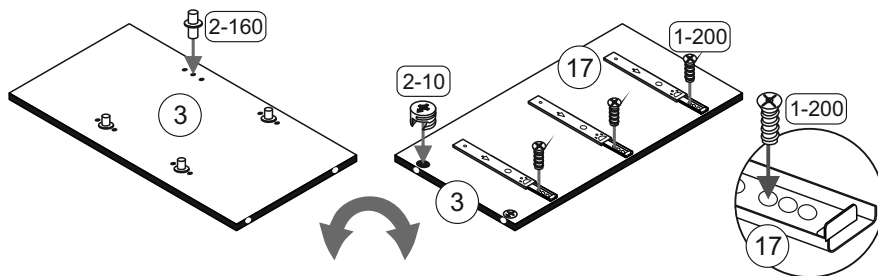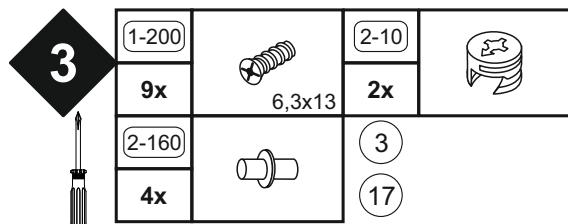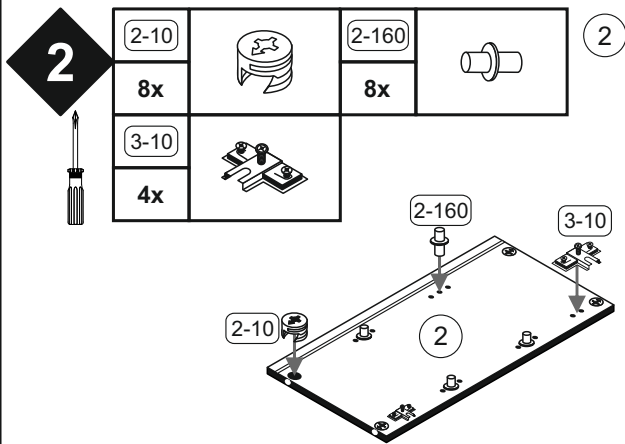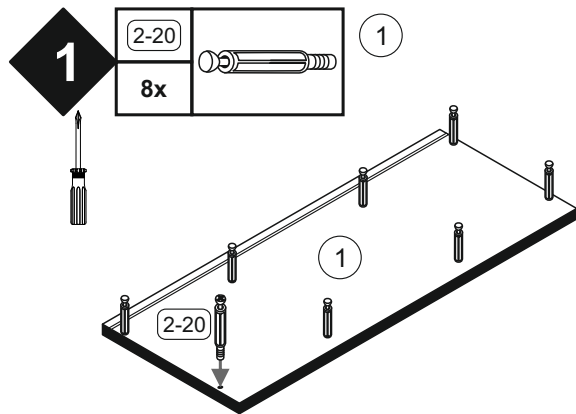





7













3-40		11
4x	0er	

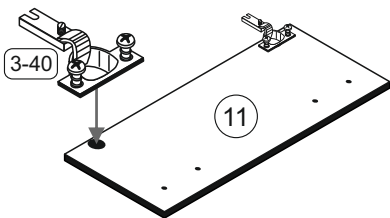

8

1-140		3-130		5-130		6-315		12	13	14
6x	4x30	6x		2x	LEIM	3x		15	16	

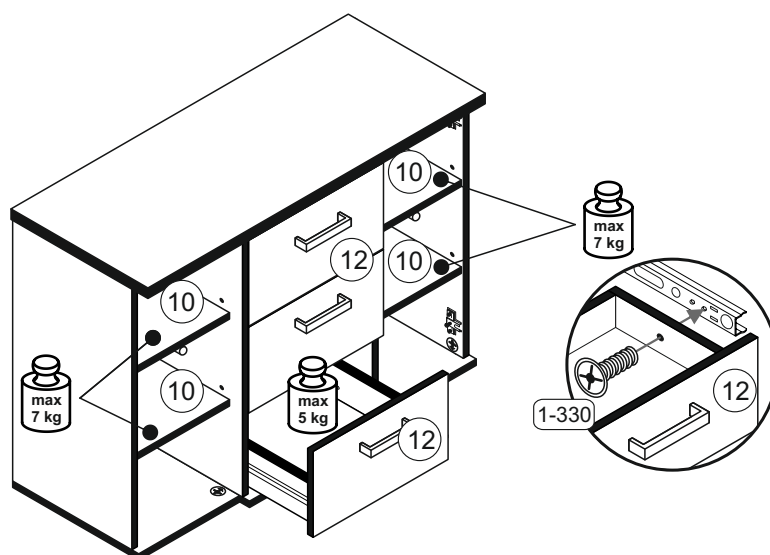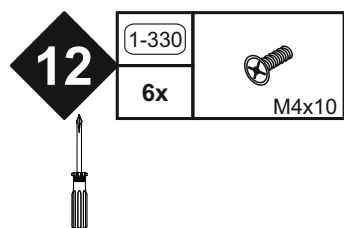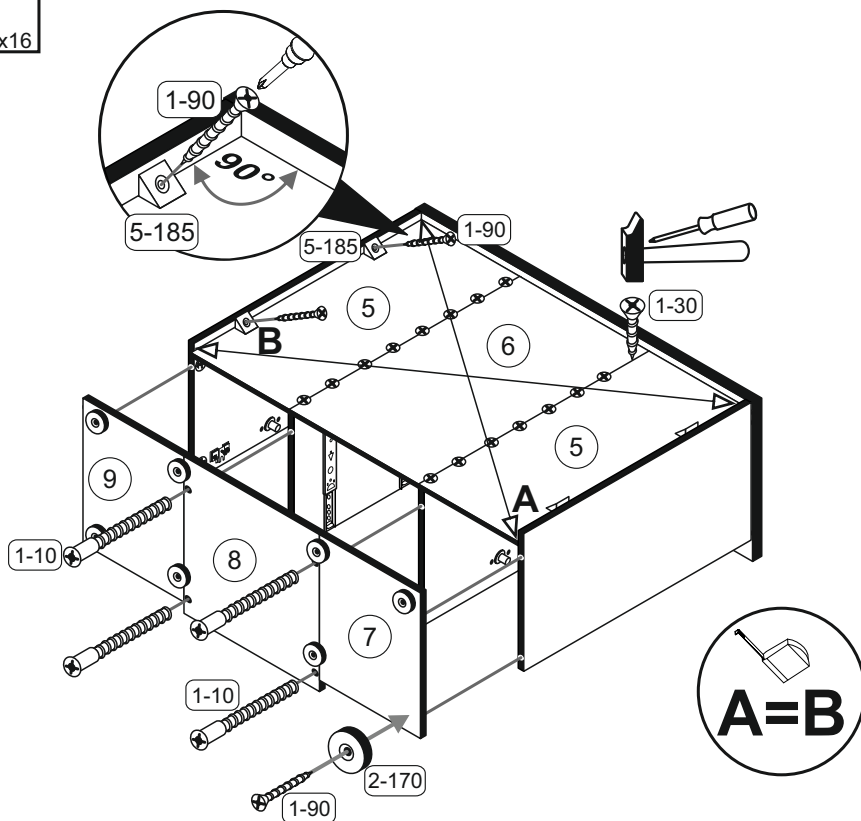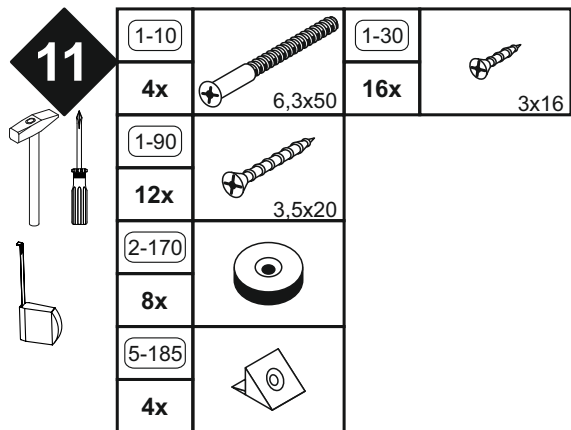

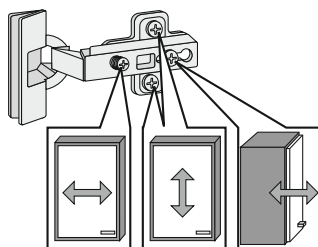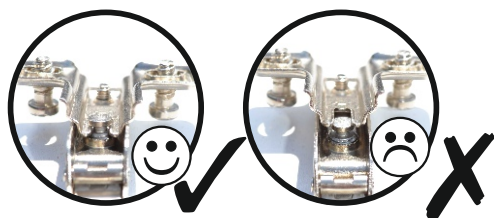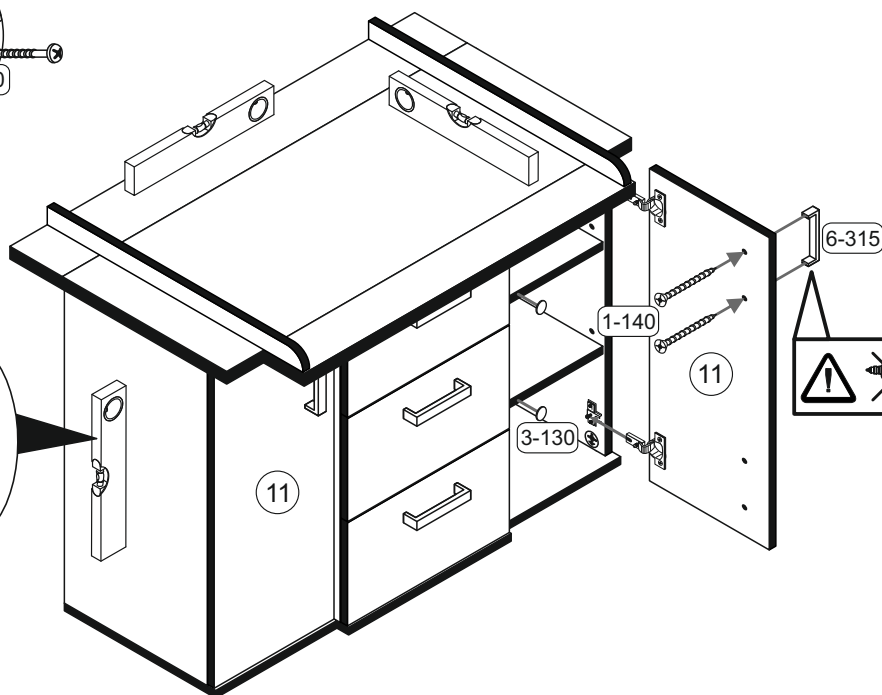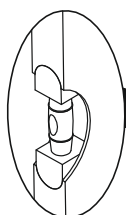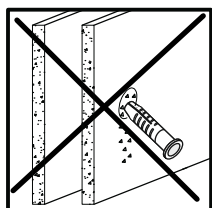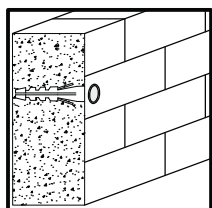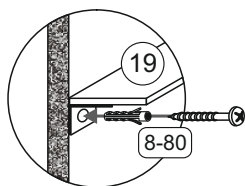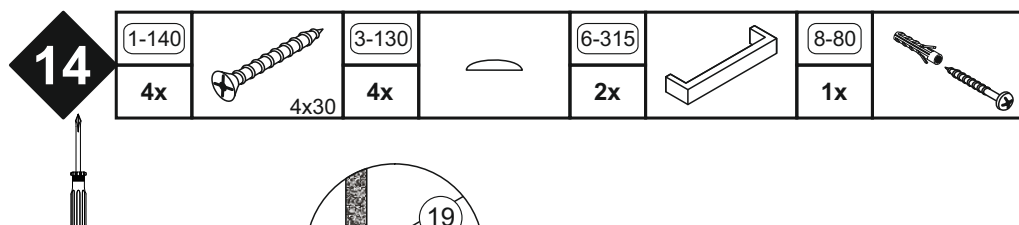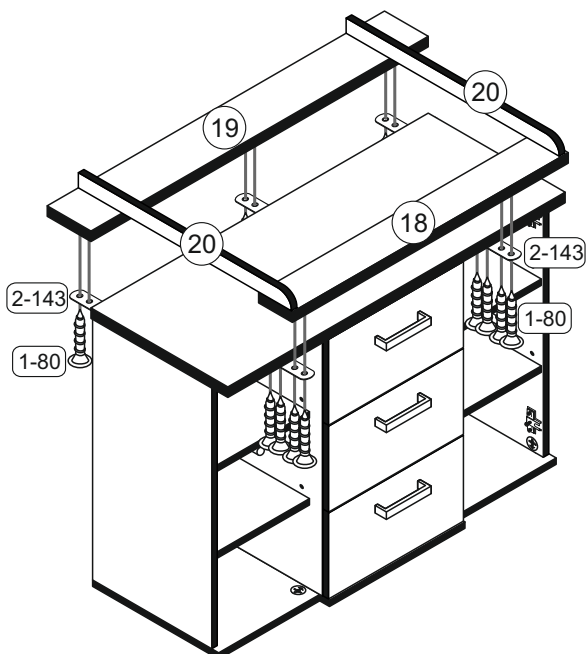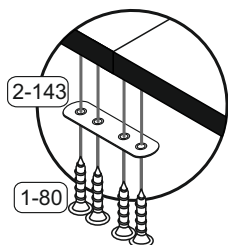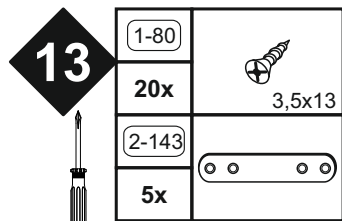

Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
Reglare uși (ajustare balamale)
Kapıların ayarlanması (menteselerin seviye ayarı)
Регулировка дверей (регулировка шарнира)

WARNHINWEISE

- Achten Sie auf den festen Sitz der Verbindungselemente. Schrauben können sich lockern, wobei Klemmstellen entstehen, an denen sich Bekleidungsstücke (z.B. Kordeln, Schnullerbändchen, Halsketten, usw.) verhaken können. Das bedeutet Strangulierungsgefahr. Überprüfen Sie den festen Sitz aller Schrauben ca. 3 Wochen nach Aufstellung der Wickelkommode und danach in regelmäßigen Abständen.
- Stellen Sie die Wickelkommode nicht in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen (z.B. Öfen oder Heizgeräten, etc.) auf
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt auf der Wickelkommode liegen.
- Die Wickelkommode ist mit dem beiliegenden Winkel an der Wand zu befestigen.
- Defekte Teile dürfen nicht in die Wickelkommode eingebaut werden. Wenden Sie sich an den Hersteller um ein Ersatzteil anzufordern.

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	