


Montageanleitung für das: U-Gestell X-Gestell V-Gestell XX-Gestell

Versionsnummer:

01.2024

Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.



1°

U-gestell



2°

X-gestell





3°

V-gestell




4°

XX-gestell

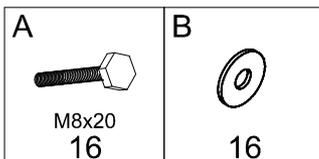
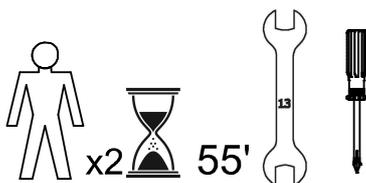


1°, 2°, 3°

Versetzen der Rahmenhalterung um zweimal 5 cm möglich.

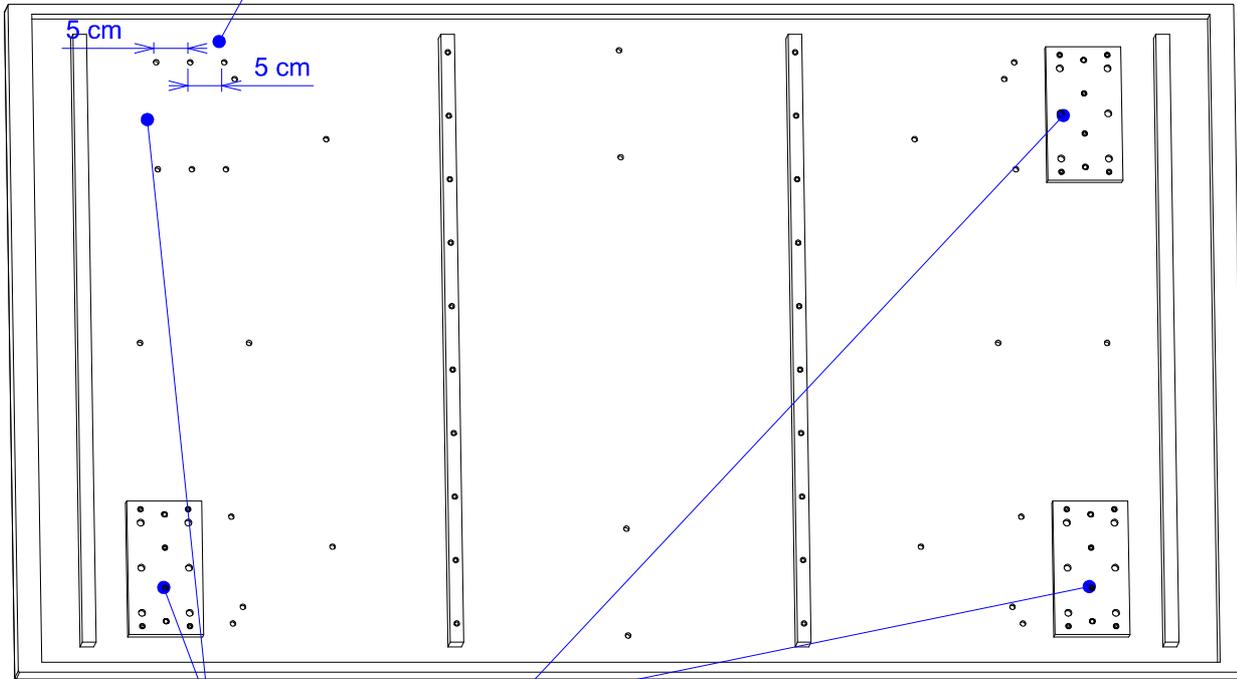


U, X, V
standardmäßig vormontierte
Beinbefestigung

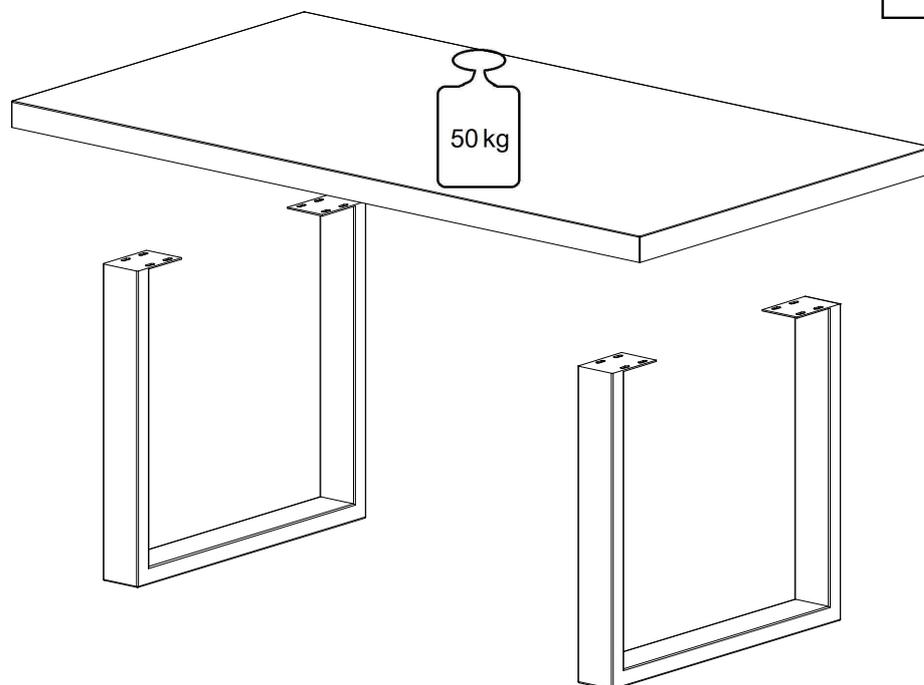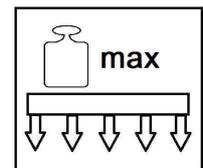


Versetzen der Rahmenhalterung um
zweimal 5 cm möglich.



A

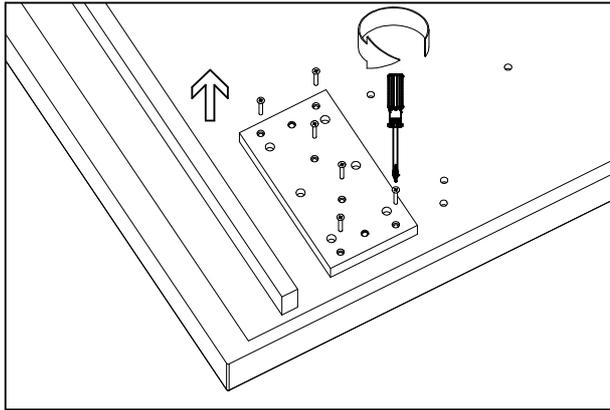


B

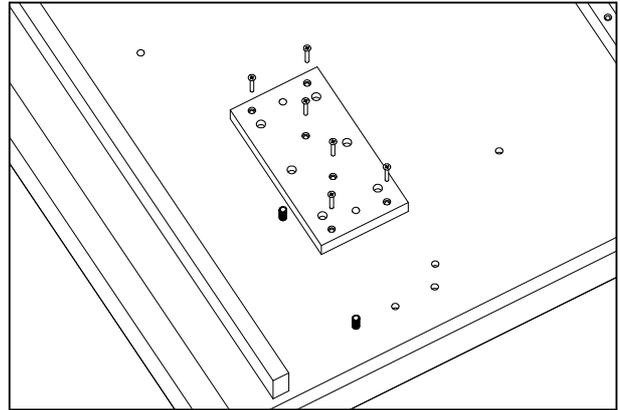

C

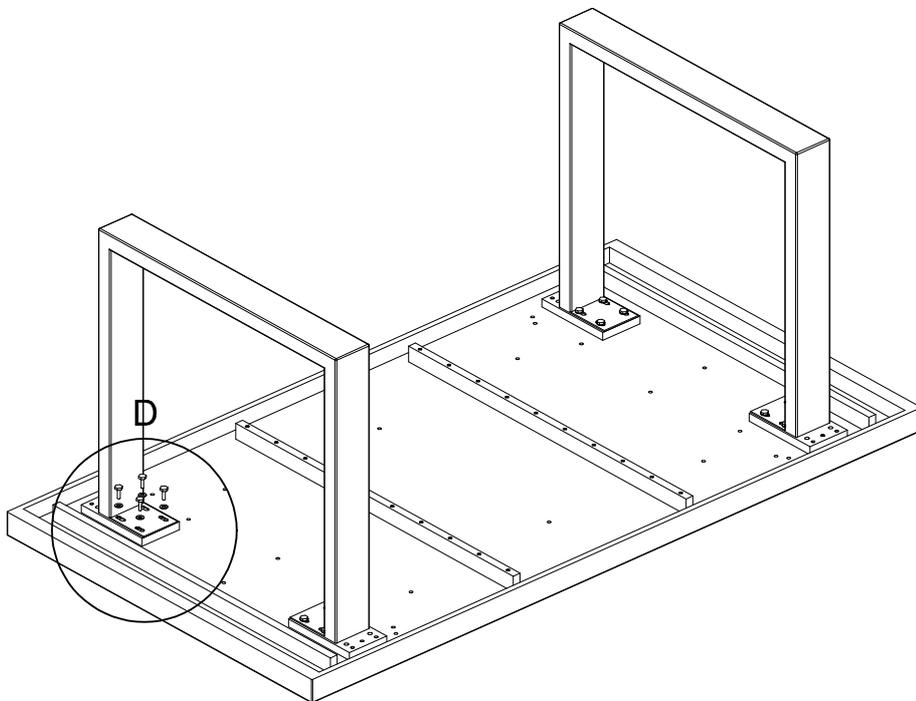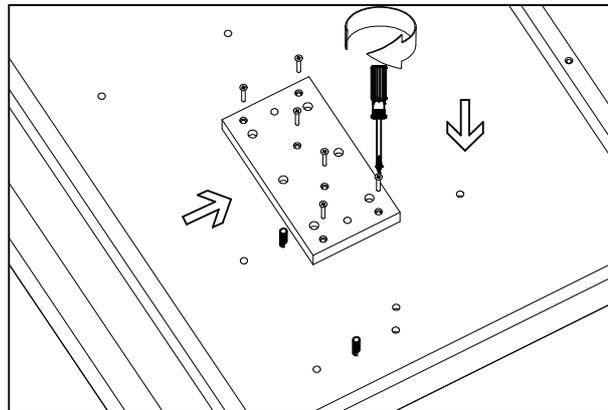


D

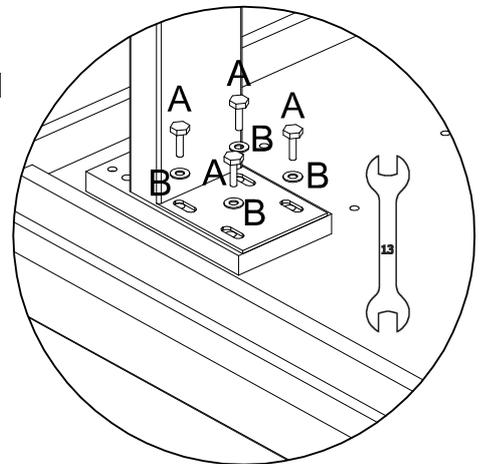




II

<p>A</p>  <p>M8x20 16</p>	<p>B</p>  <p>16</p>
--	--

4°

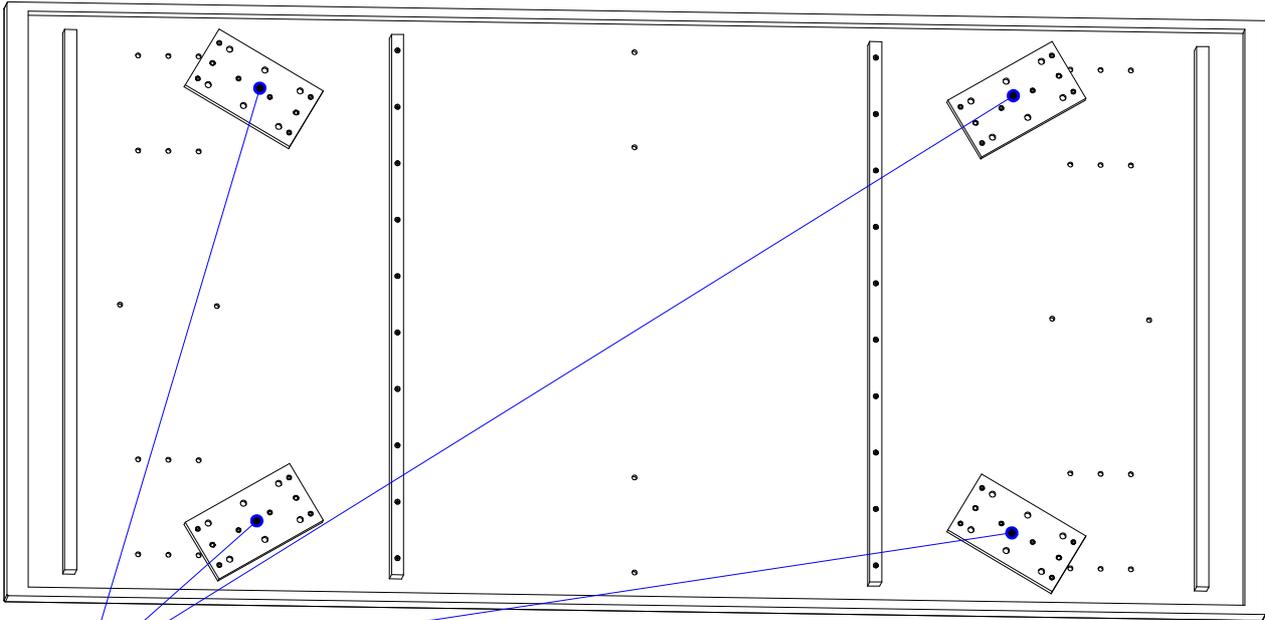

XX

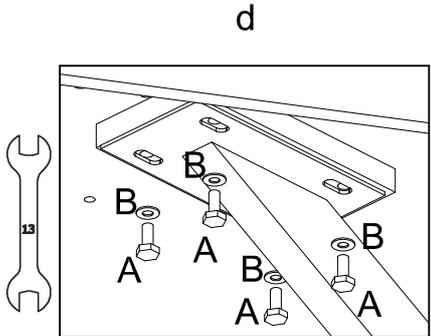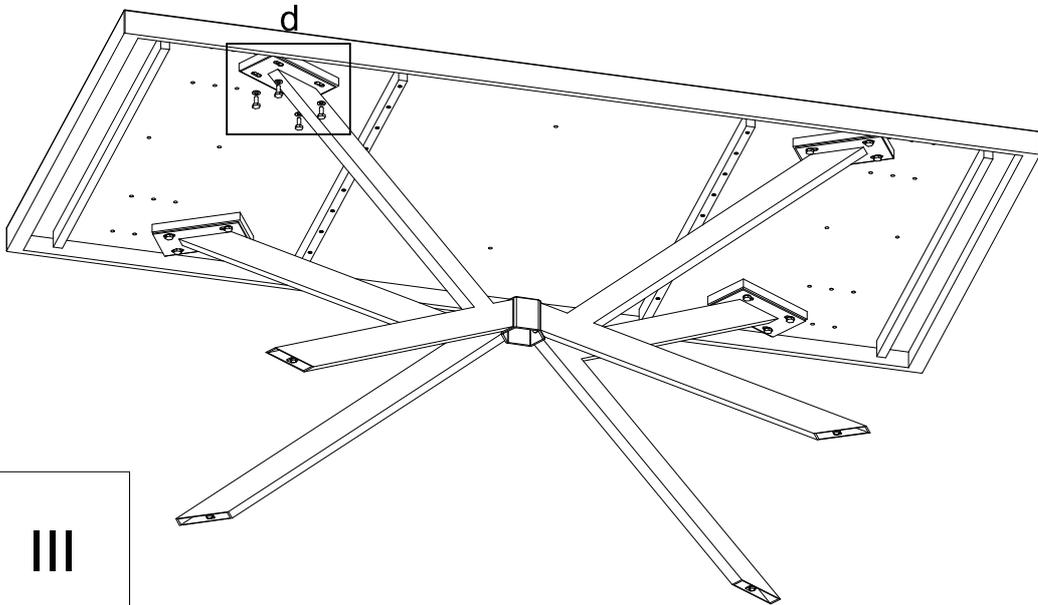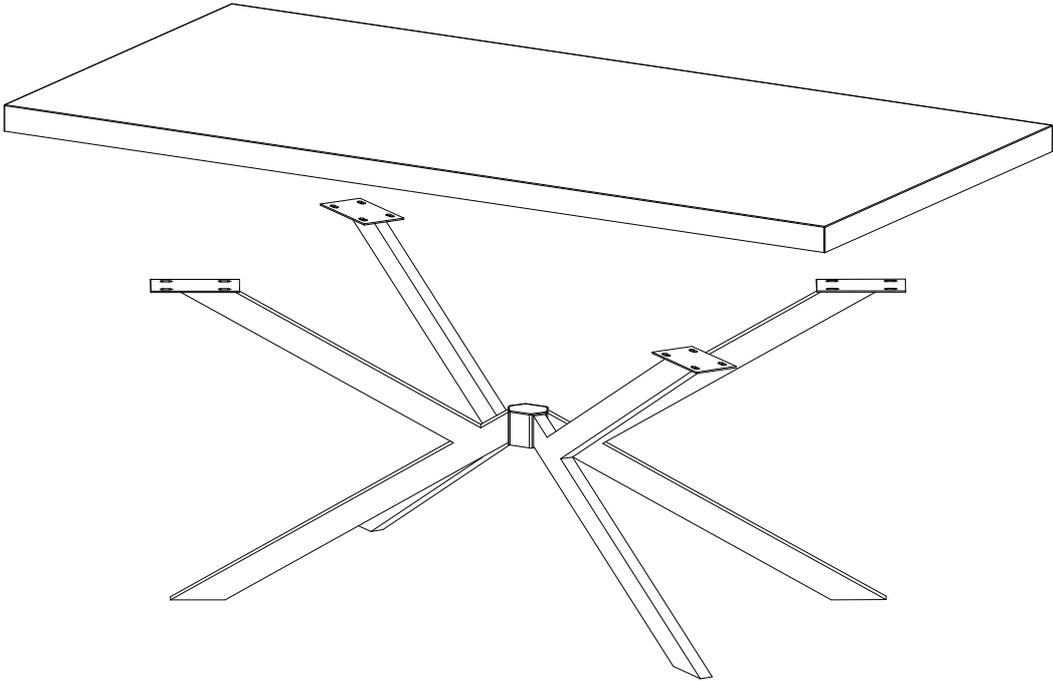

III

A	B
	
M8x20	
8	8