

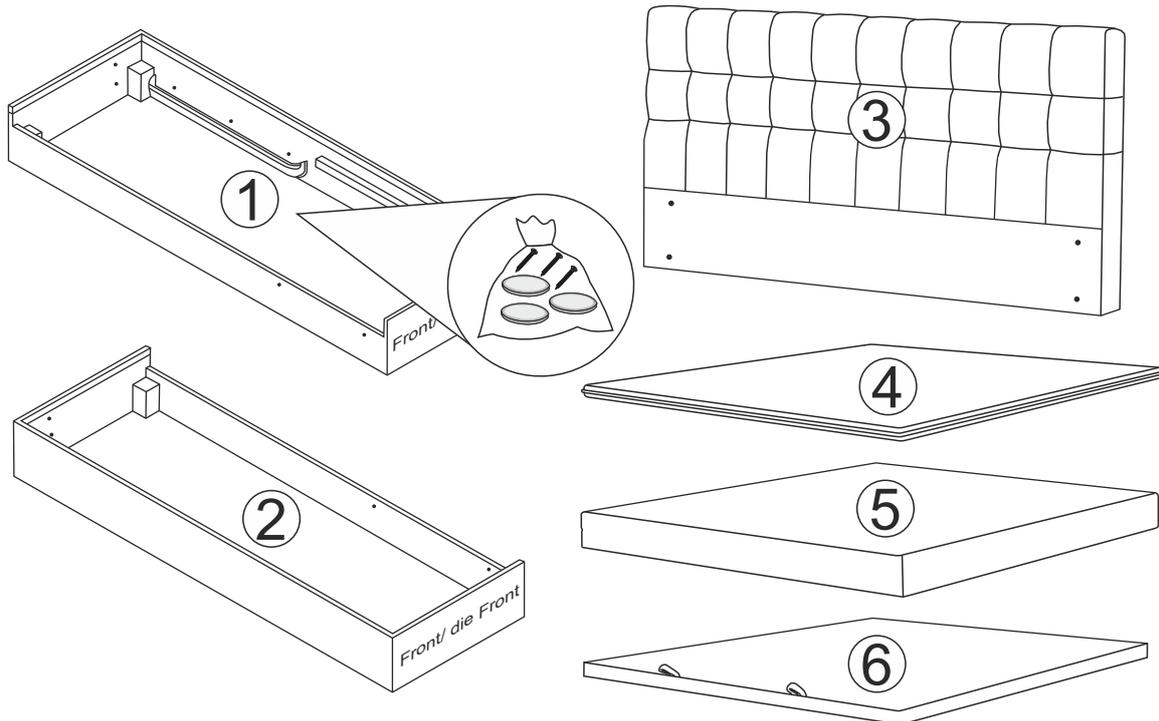
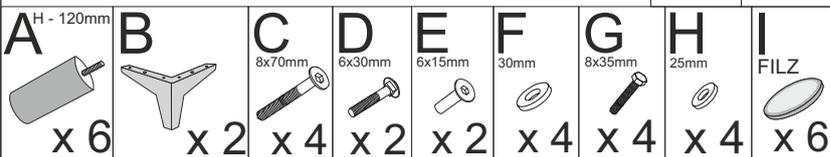
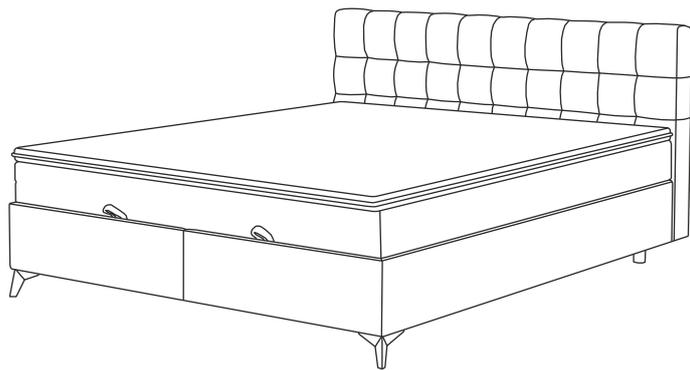
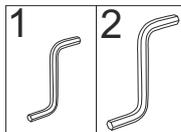



MAGIC 140

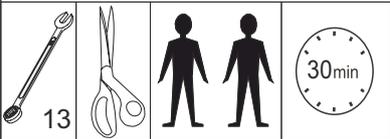

Den Matratzebezug soll man nach 24 Stunden aufziehen!

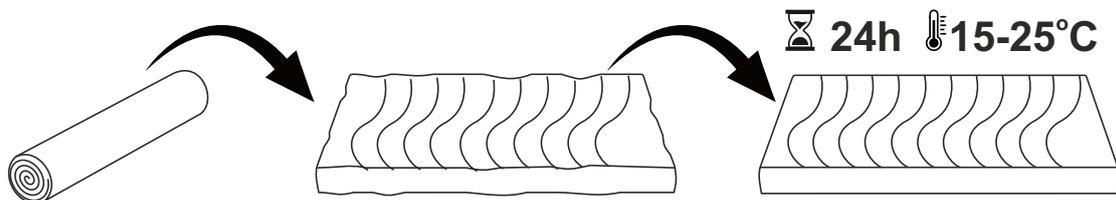


! Damit die Dämpfer richtig funktionieren, müssen Sie zuerst das ganze Bett zusammenbauen, die Matratze auf den Lattenrost (Element Nr. 6) legen und erst dann versuchen, den Rahmen anzuheben.

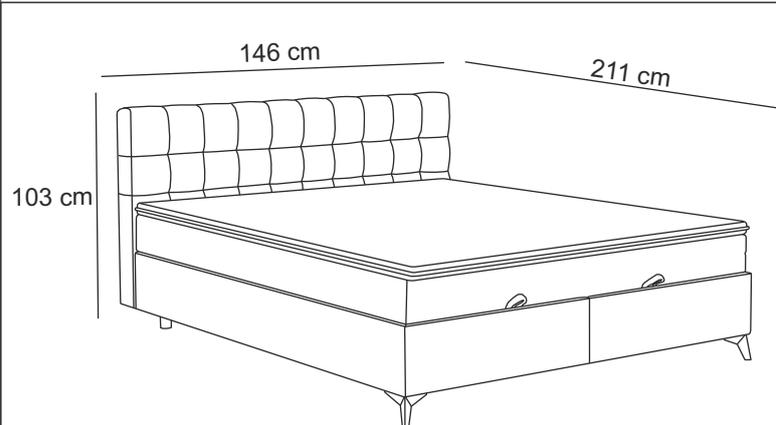


				PCS	
①	71	201	26	x 1	1/4
②	71	201	26	x 1	1/4
③	92	145	12	x 1	2/4
④	140	5	200	x 1	1/4
⑤	140	17	200	x 1	3/4
⑥	135	9	195	x 1	4/4


I

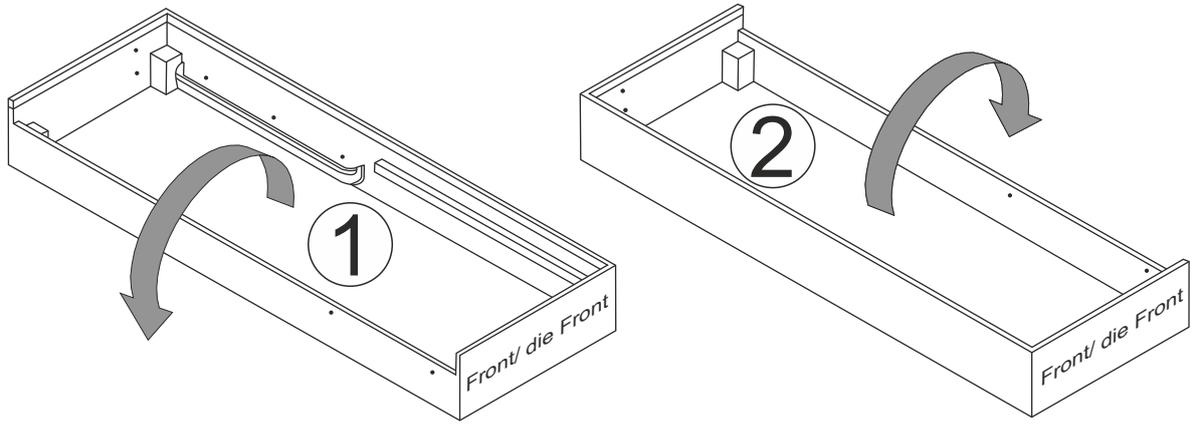


II

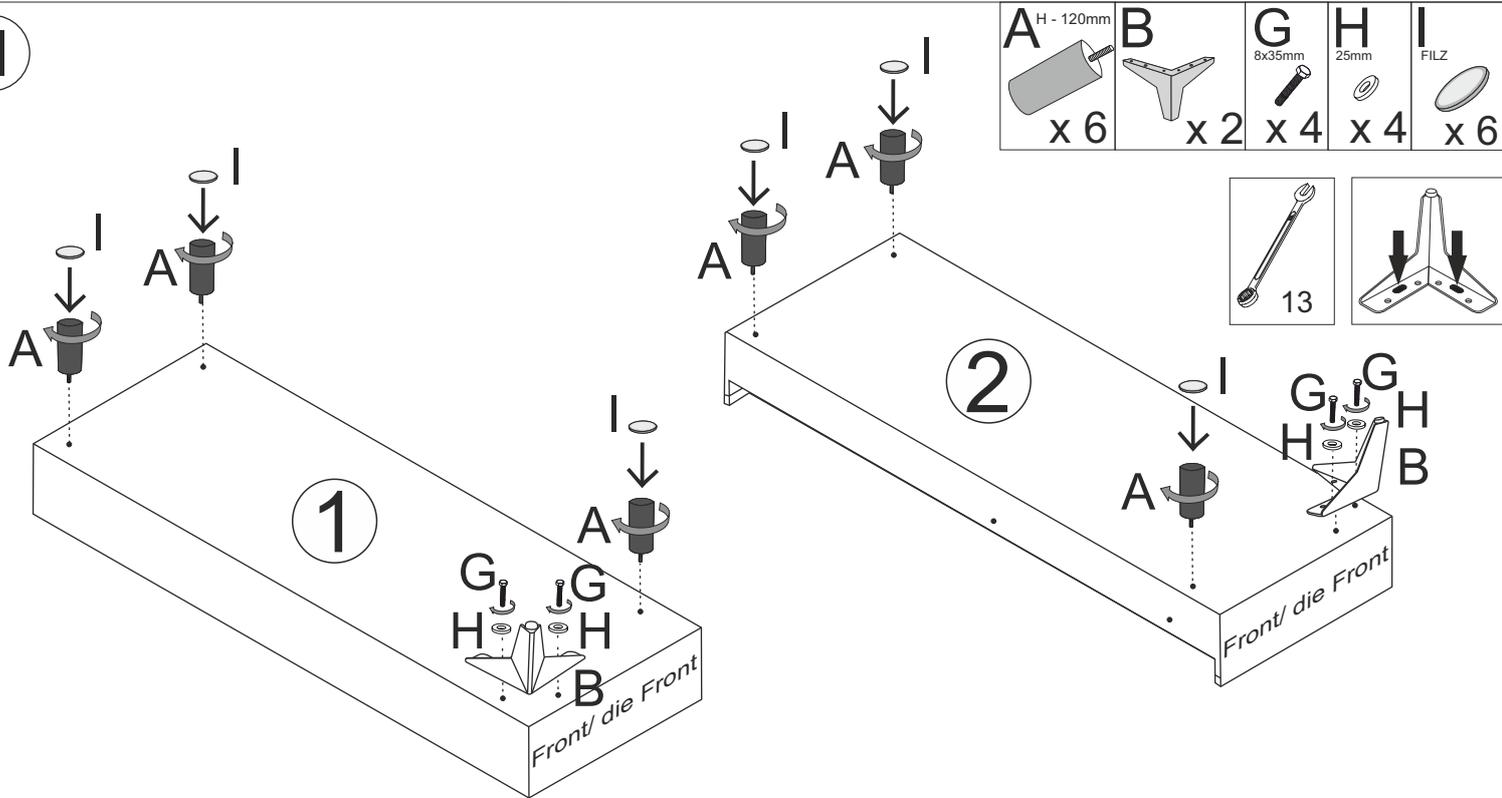


III

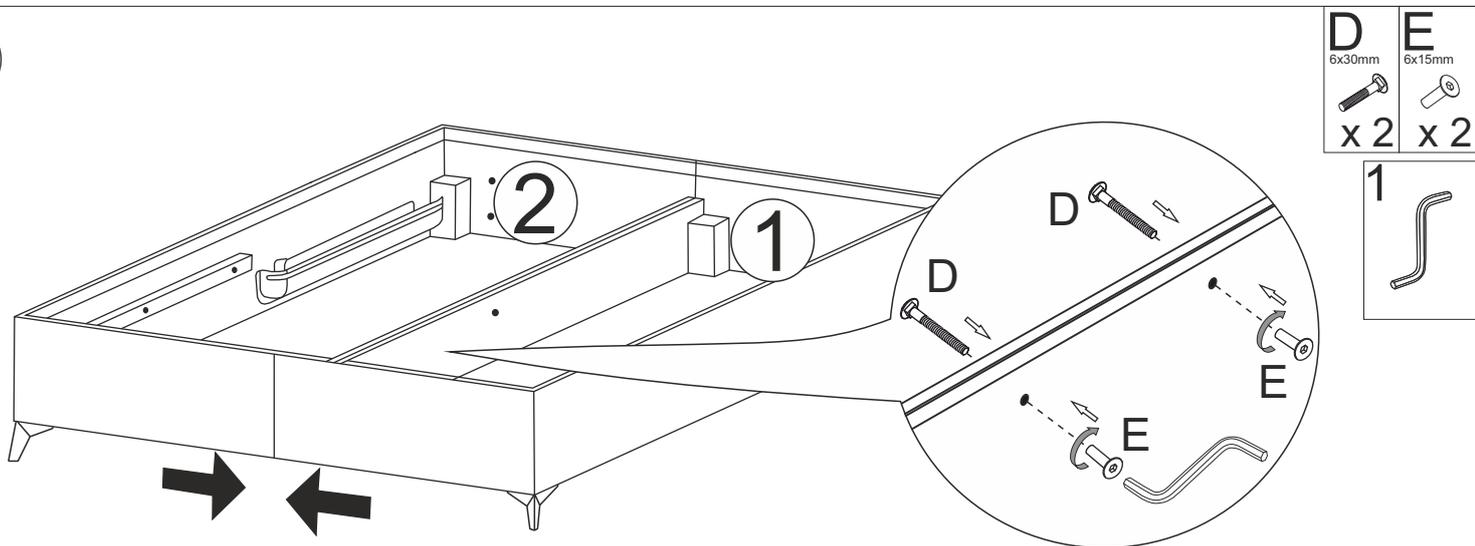


IV

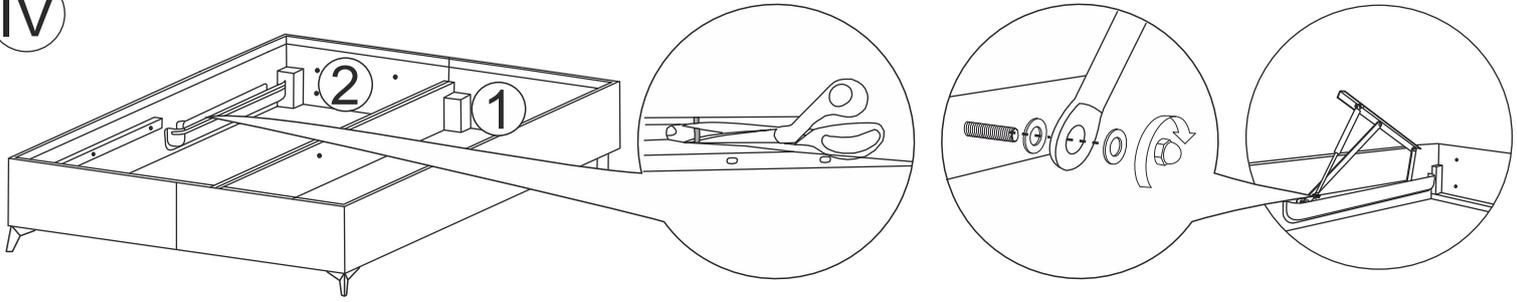


V

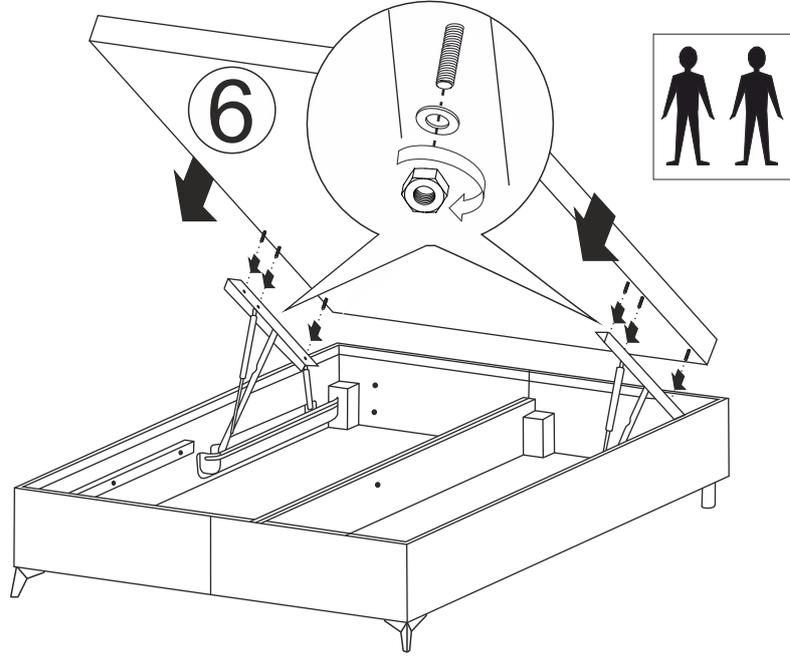

VI

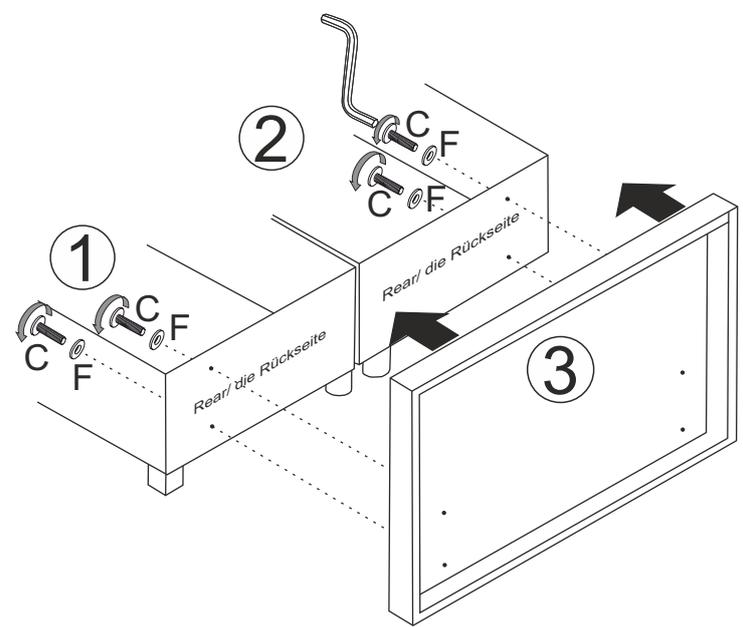

C 8x70mm	F 30mm
	
x 4	x 4

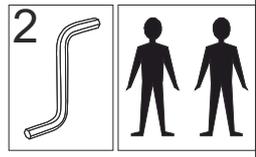

VII

