

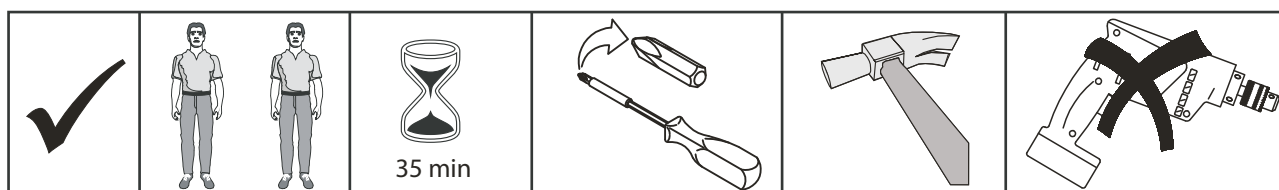
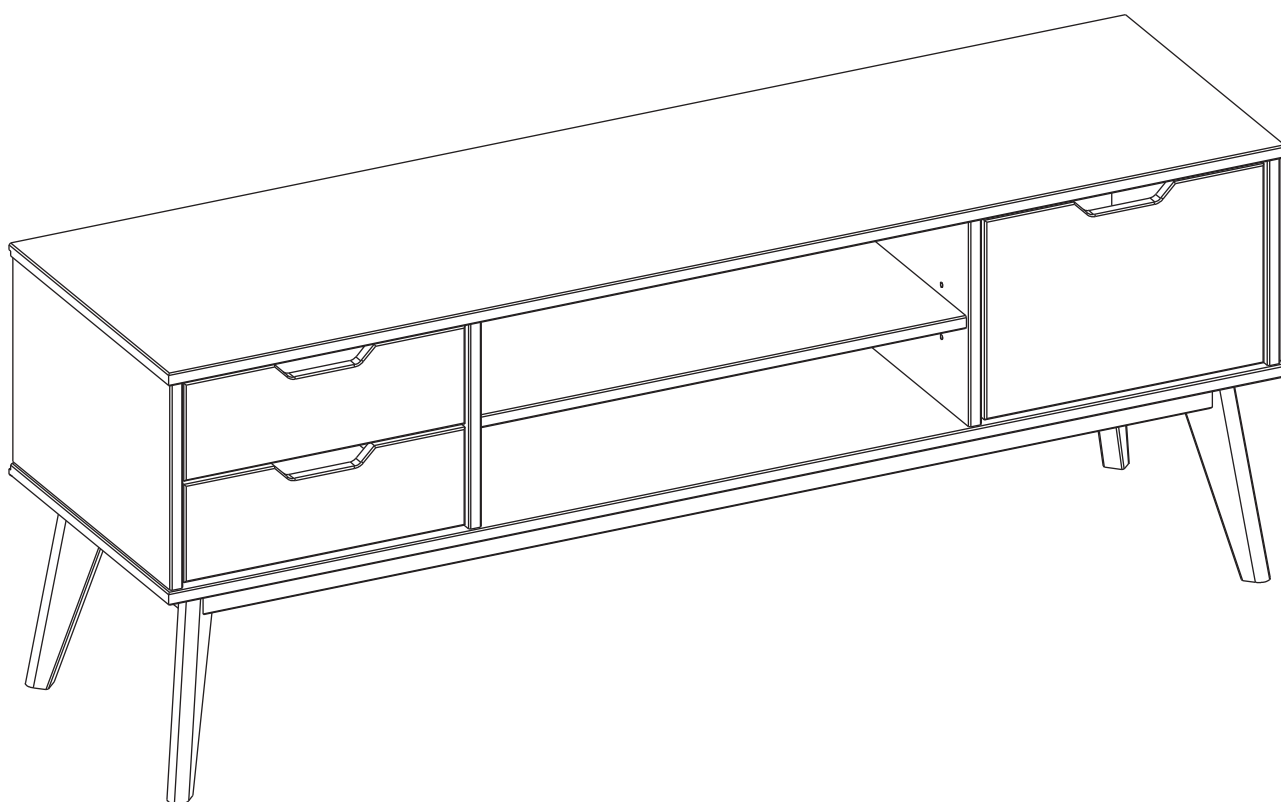
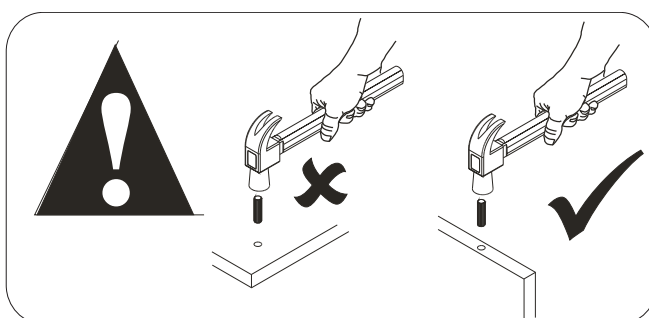
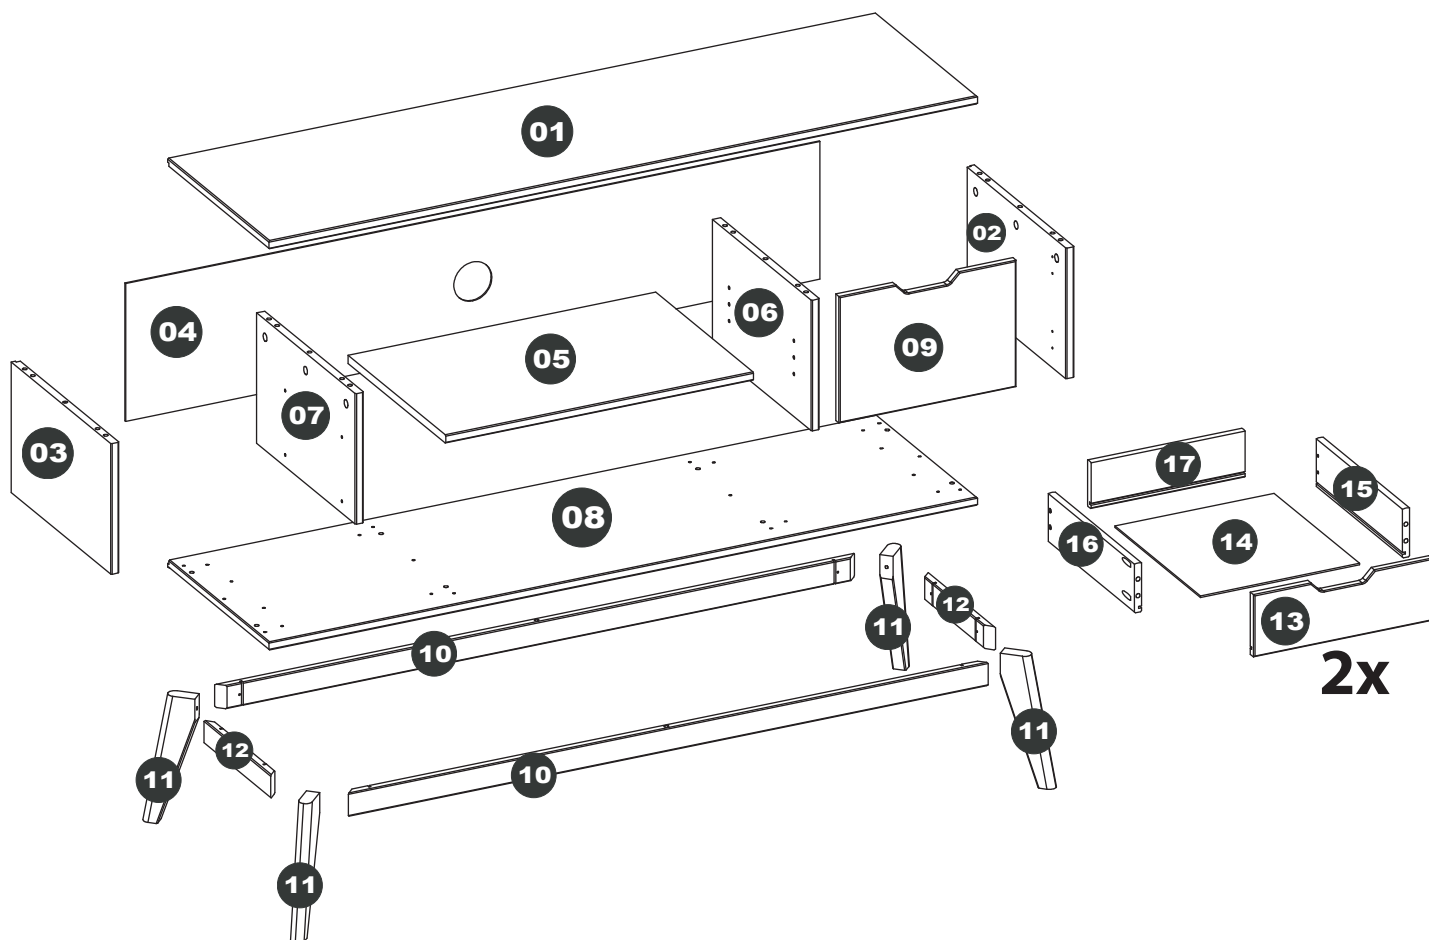










## TV Rack 1 Door 2 Drawers Durham





|                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A=28</b><br><br>8,0 x 30mm | <b>B=16</b><br><br>3,5 x 30mm | <b>C=24</b><br><br>4,0 x 40mm | <b>D=08</b><br><br>3,5 x 16mm | <b>E=08</b><br><br>6,0 x 10mm |
| <b>F=26</b><br><br>3,5 x 18mm | <b>G=12</b><br><br>3,5 x 18mm | <b>H=12</b><br><br>300mm      | <b>I=14</b><br><br>3,0 x 16mm | <b>J=04</b><br><br>7,0 x 50mm |
| <b>L=01</b><br><br>300mm      | <b>M=02</b><br><br>300mm      | <b>N=02</b><br><br>300mm      | <b>O=04</b><br><br>300mm      | <b>P=02</b><br><br>300mm      |
| <b>Q=04</b><br><br>300mm      | <b>R=08</b><br><br>4,0 x 16mm | <b>S=02</b><br><br>300mm      | <b>T=02</b><br><br>300mm      | <b>U=05</b><br><br>300mm      |

# 1

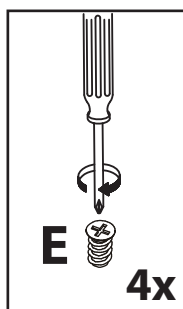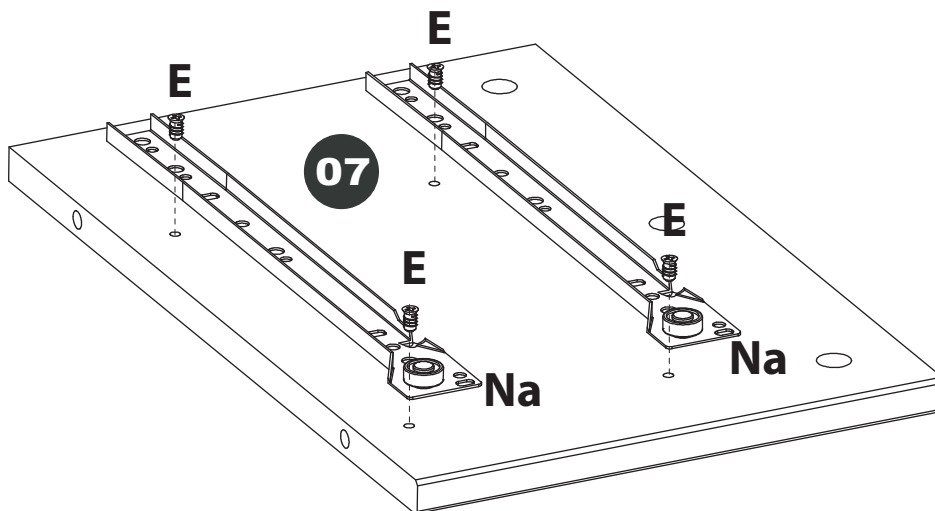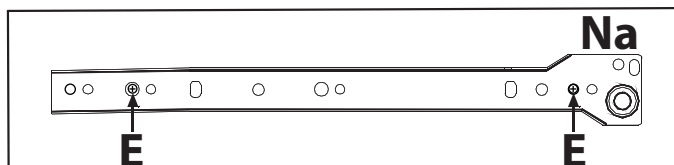


E=04






6,0 x 10mm

N=02



300mm

# 2

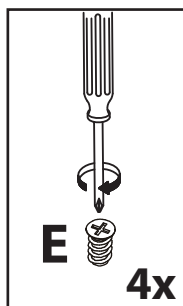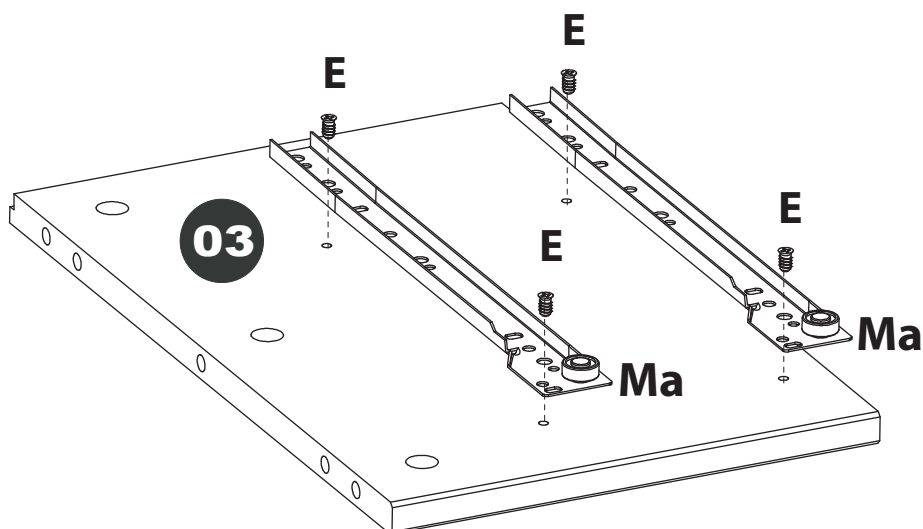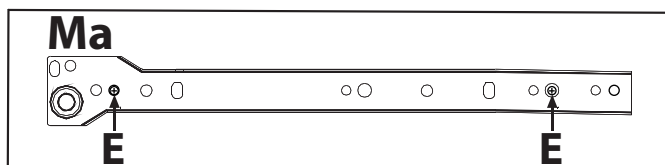

E=04





6,0 x 10mm

M=02



300mm



3

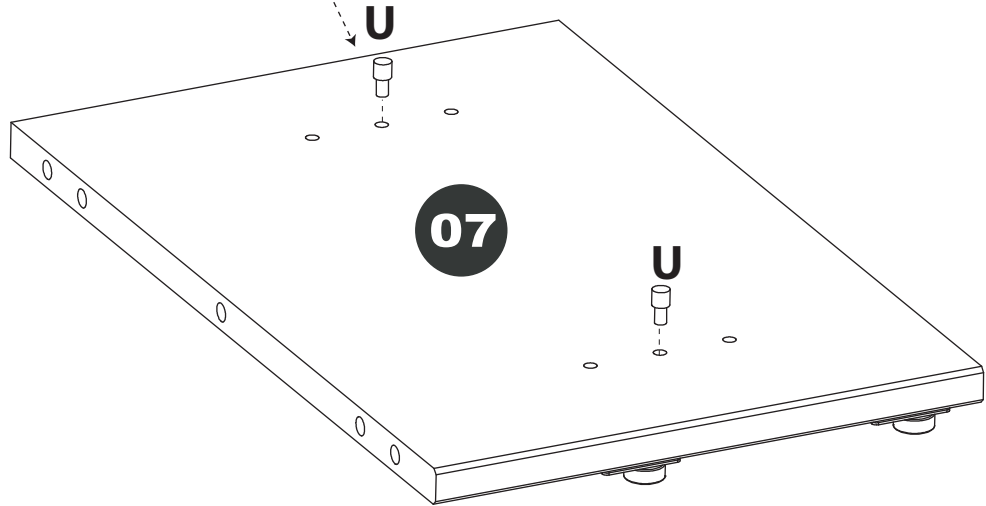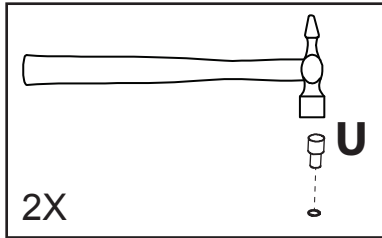

U=02



4


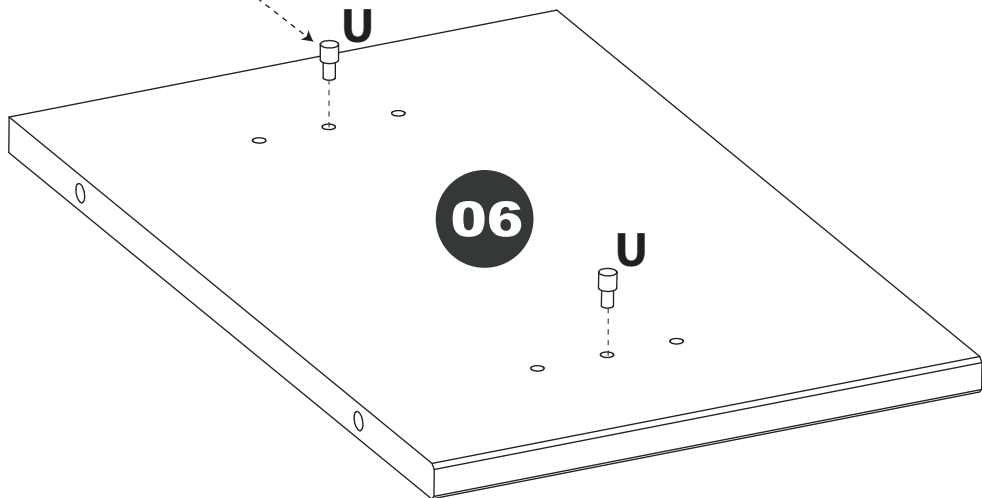
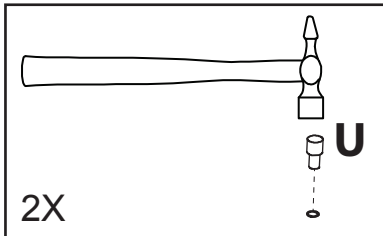


U=02





5

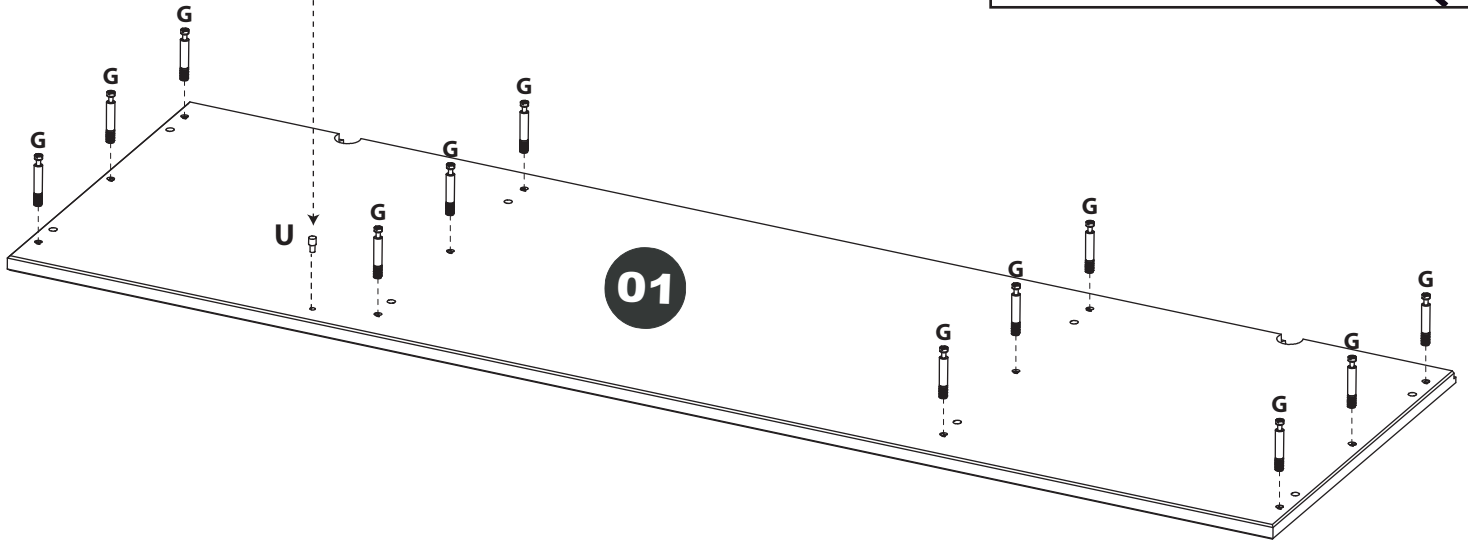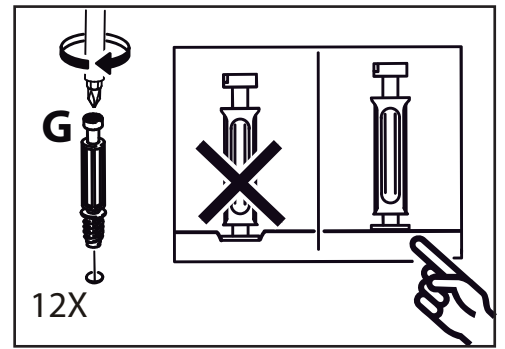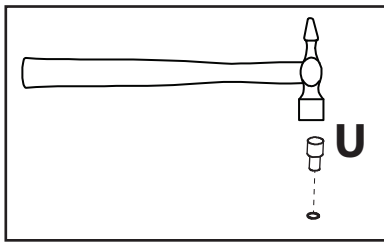


G=12



U=01



6

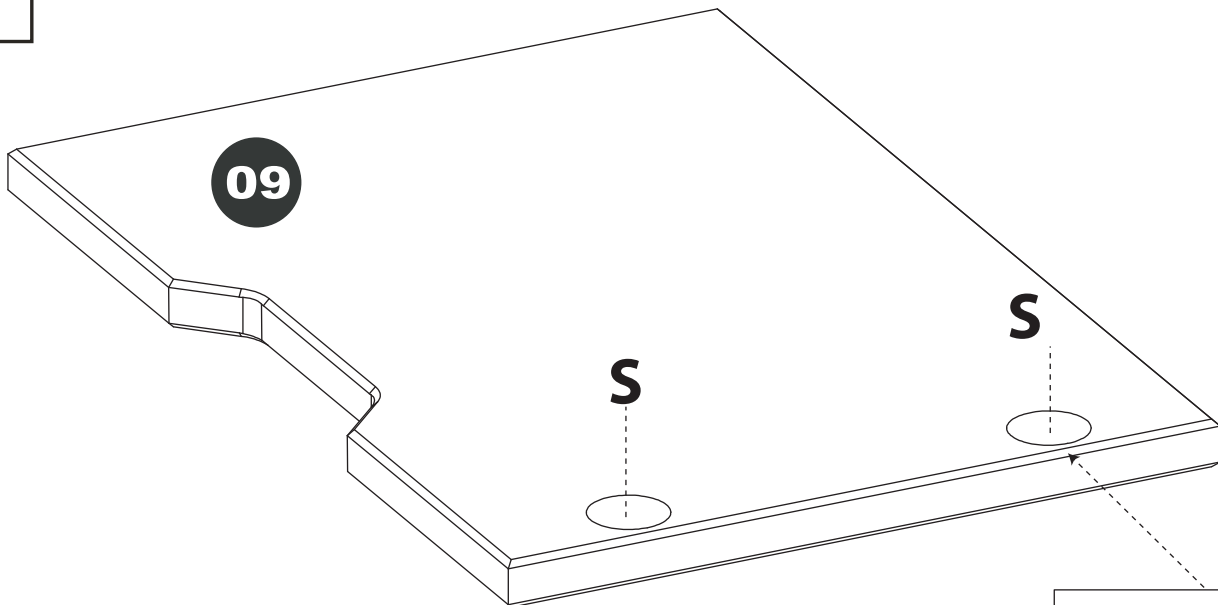


S=02





R=04



4,0 x 16mm

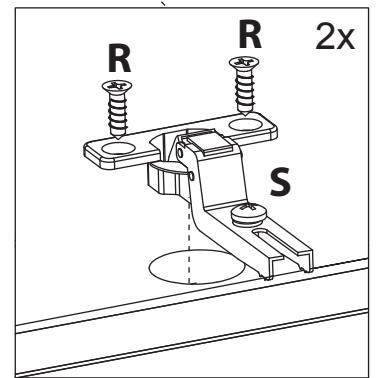

7

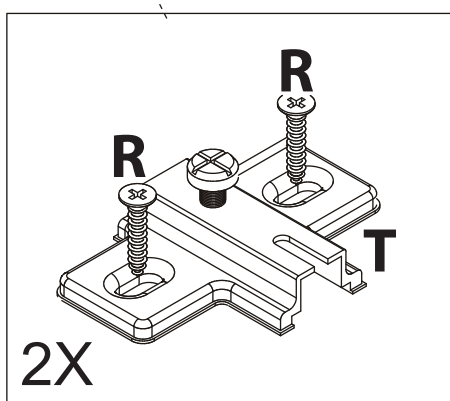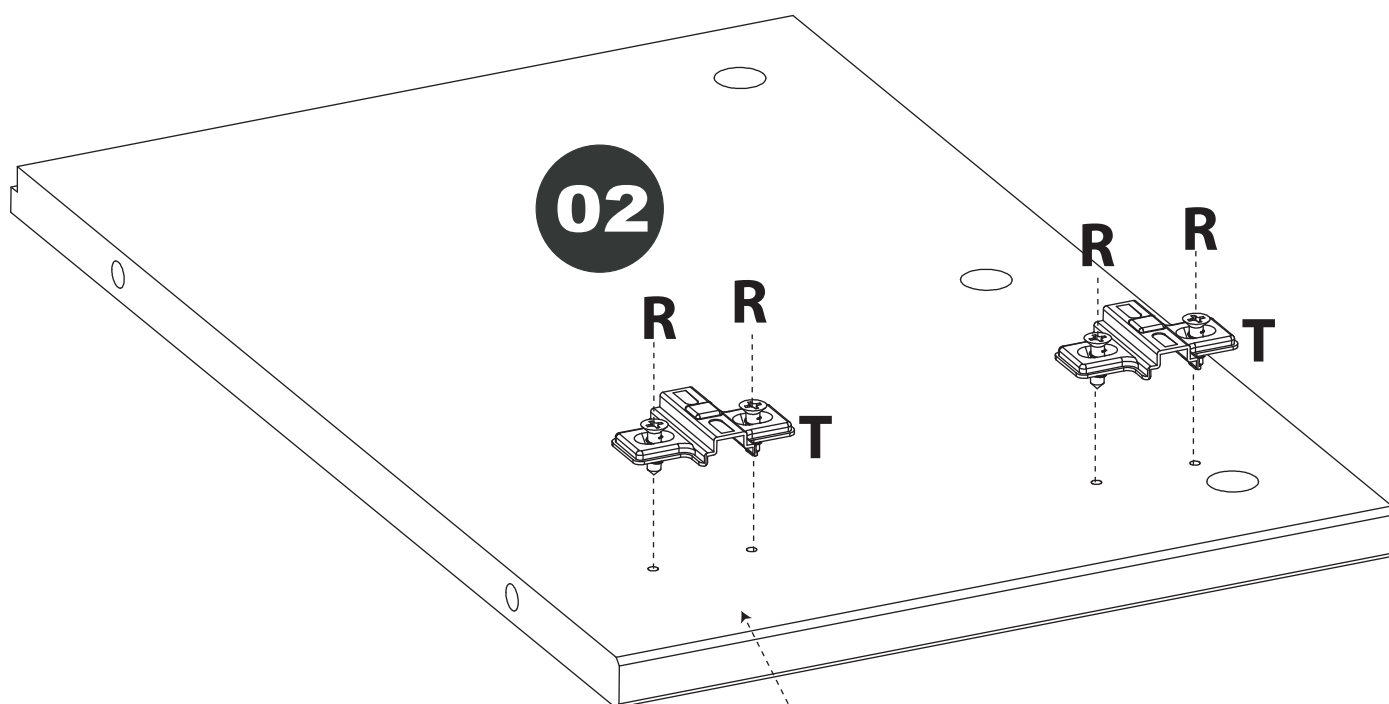


T=02







R=04



4,0 x 16mm

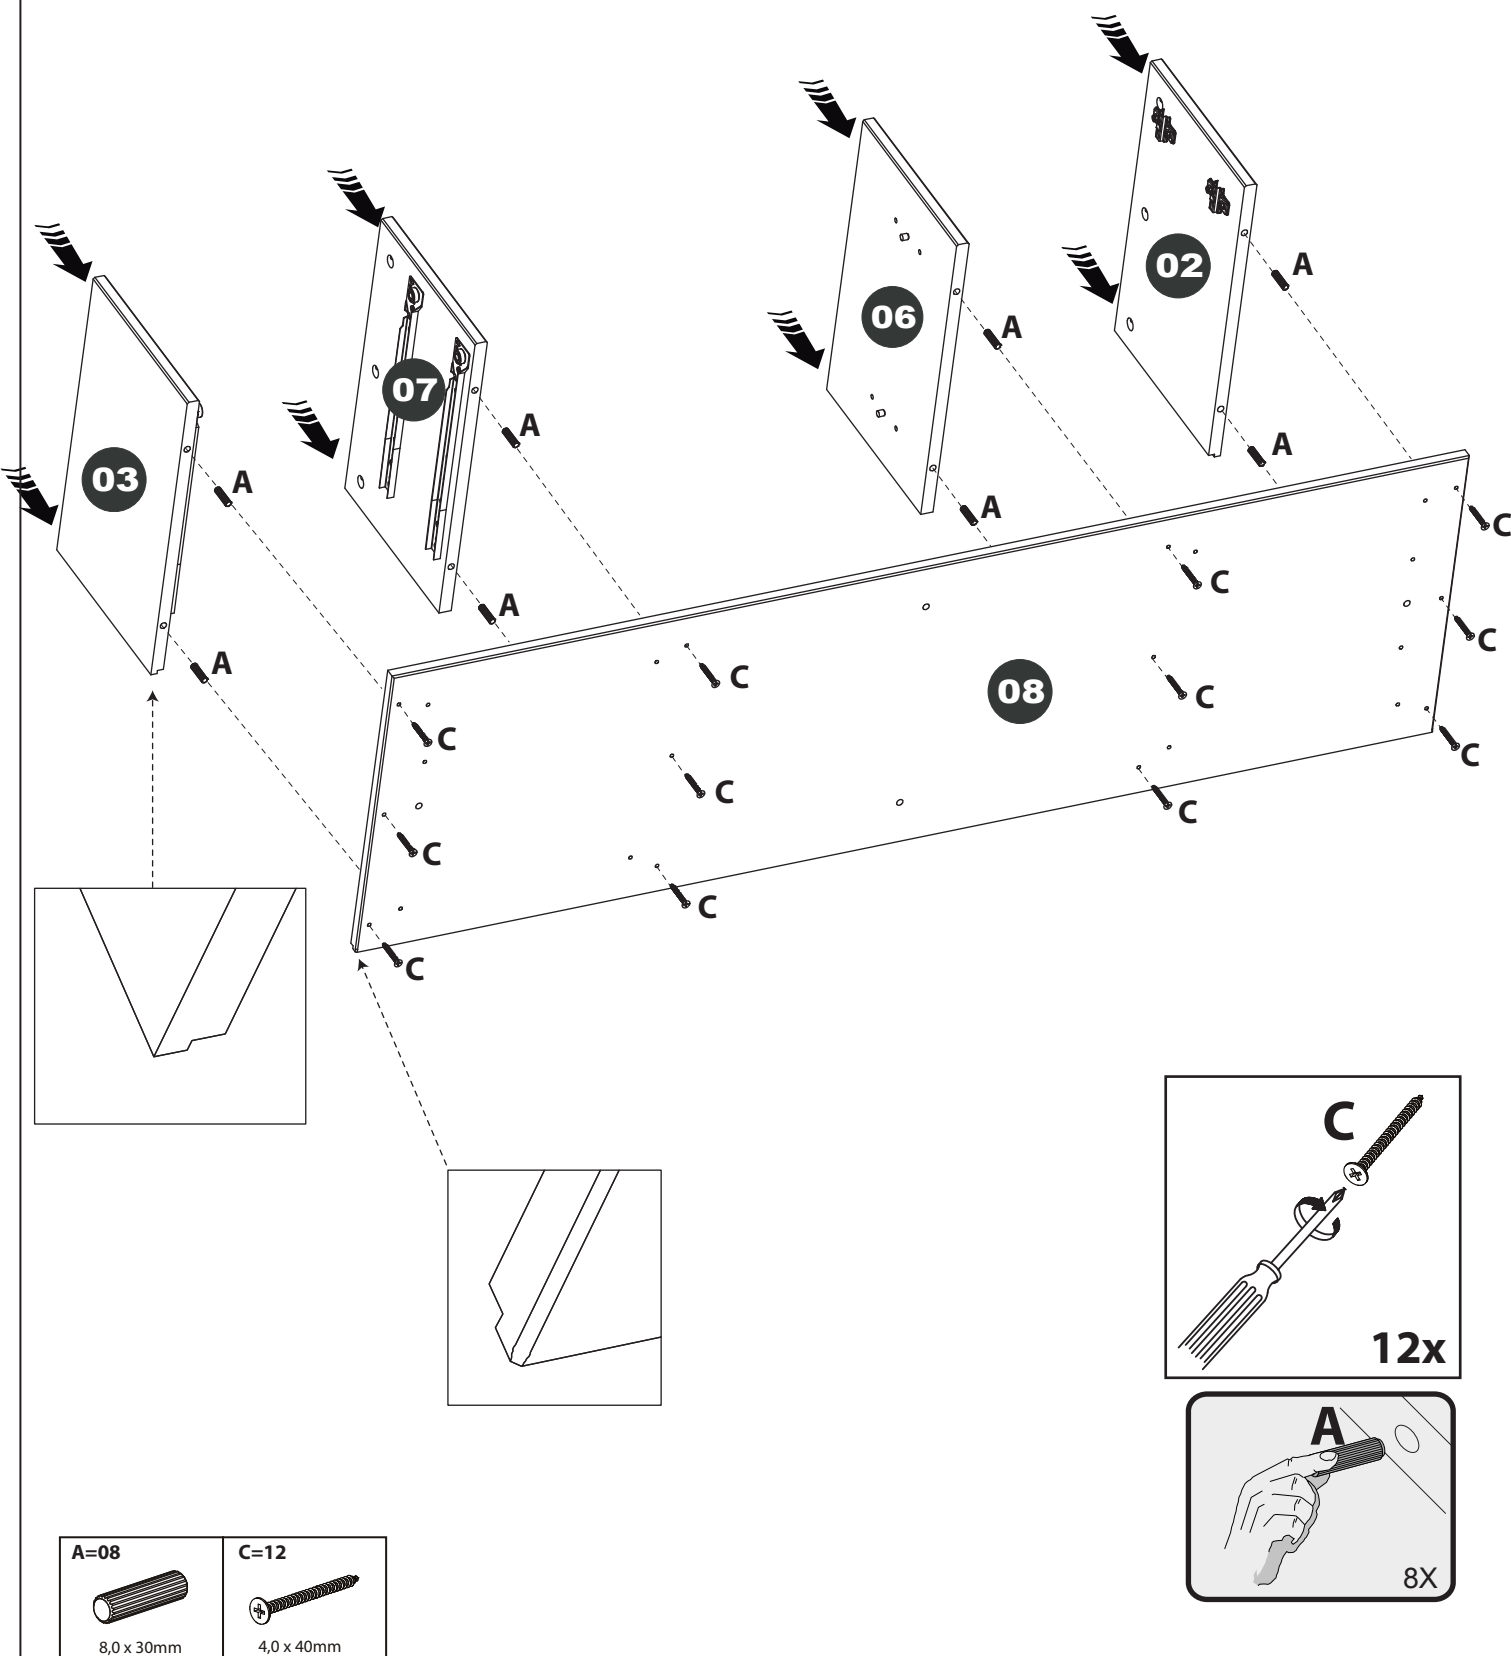




9

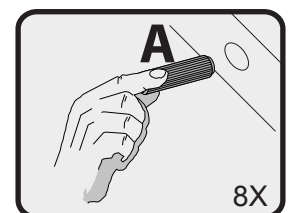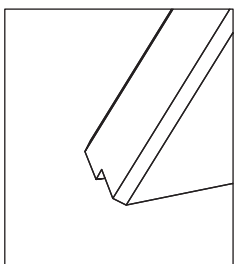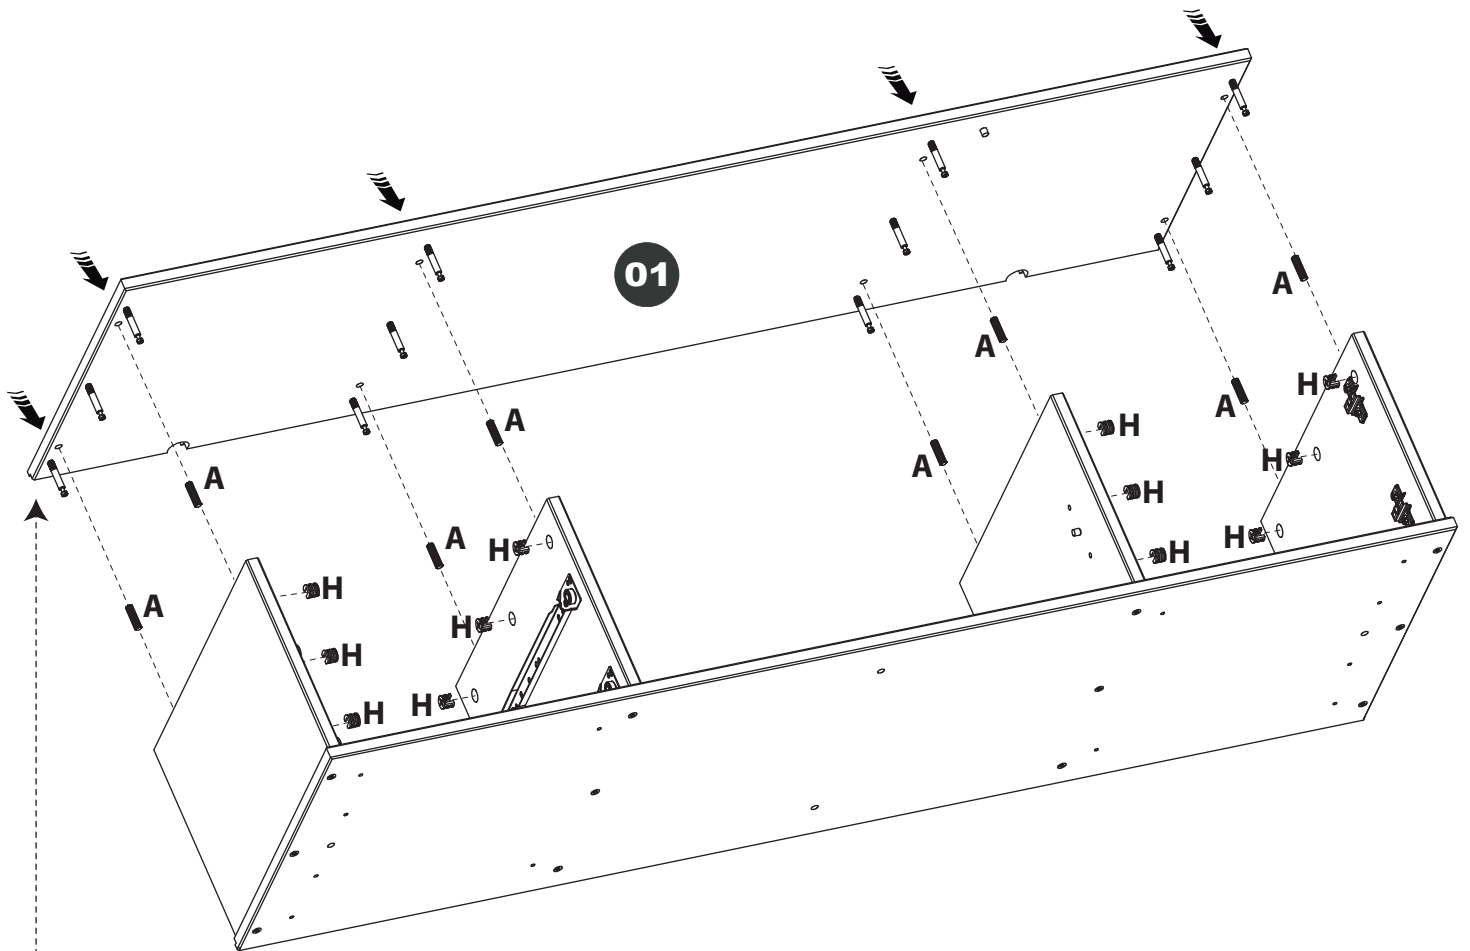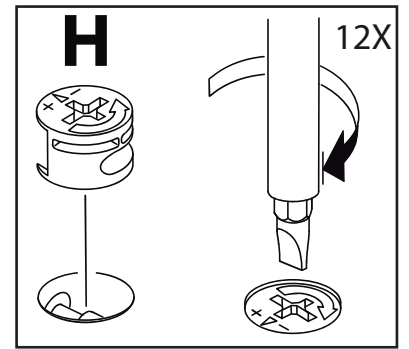


|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <p><b>A=08</b></p> <p>8,0 x 30mm</p> | <p><b>H=12</b></p> |
|--------------------------------------|--------------------|

10

4x

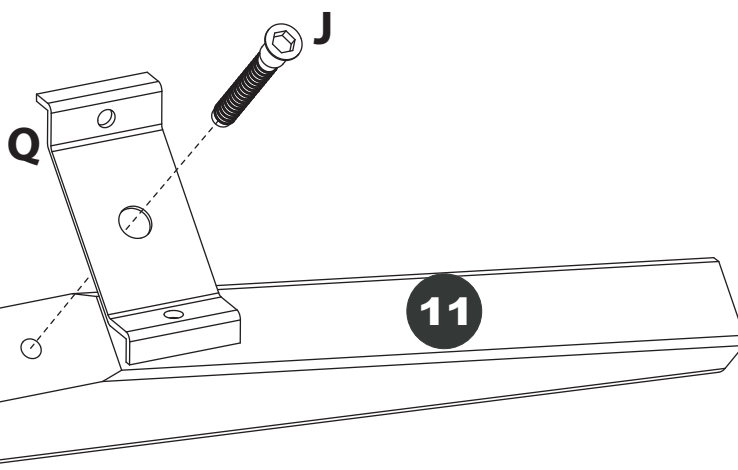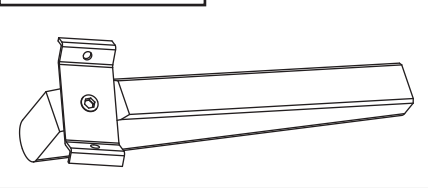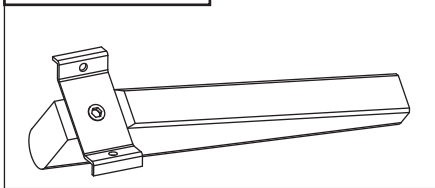

L=01




Q=04



J=04





7,0 x 50mm

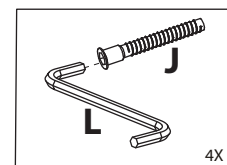

11

2x

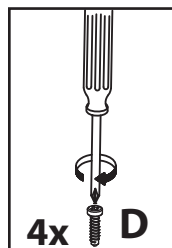
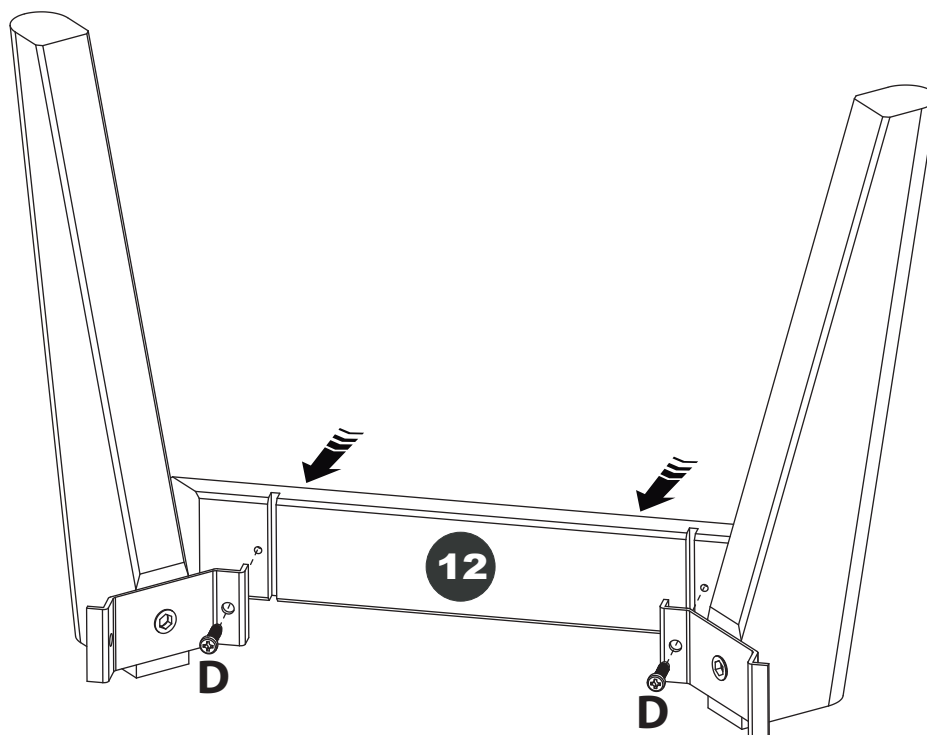


D=04



3,5 x 16mm

# 12

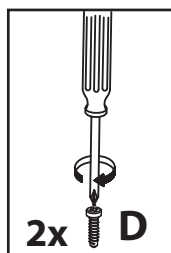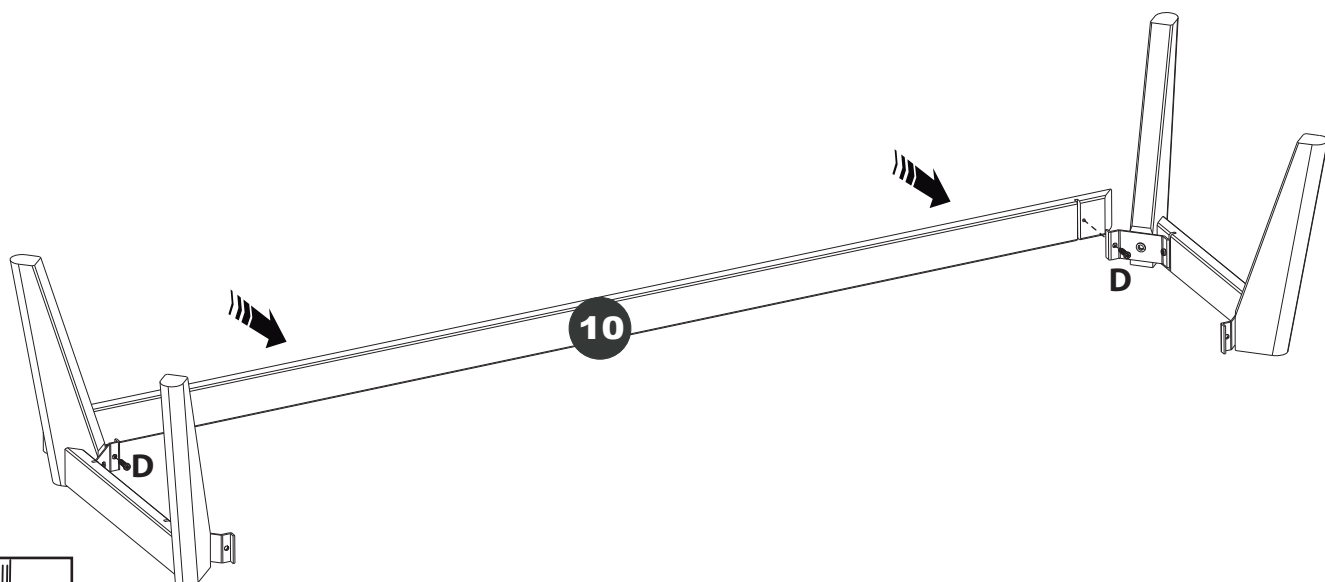



2x D

D=02



3,5 x 16mm

# 13

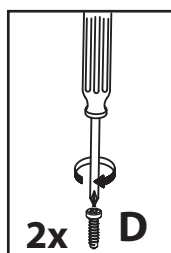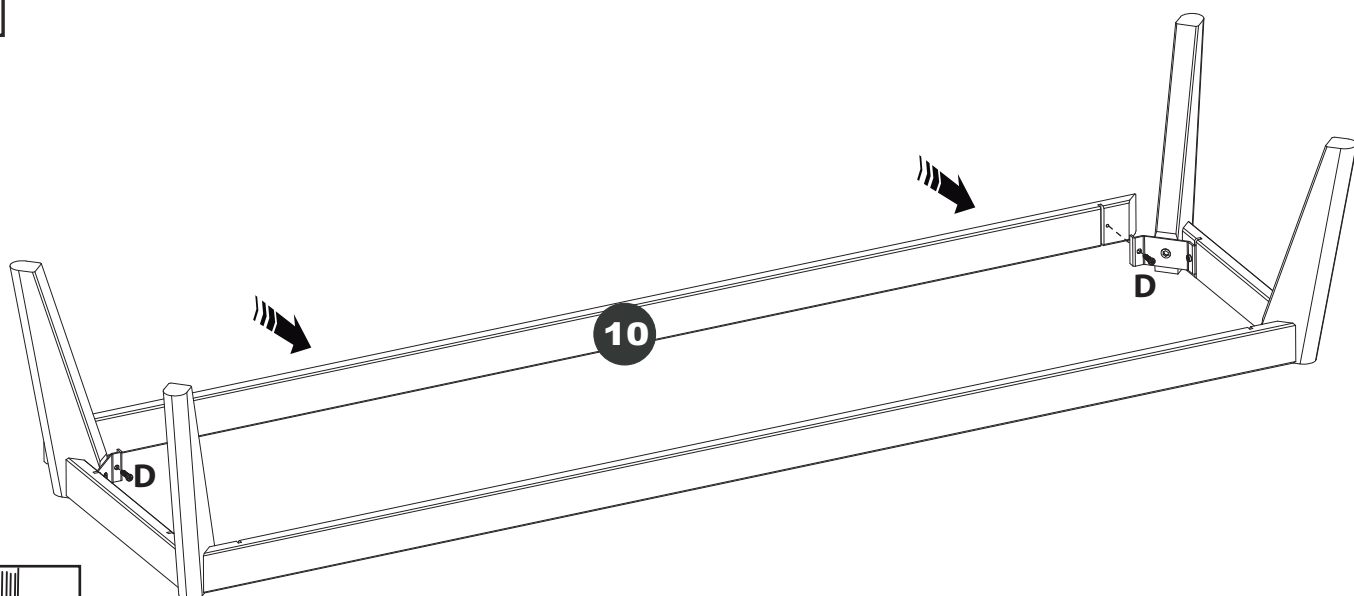


2x D


D=02





3,5 x 16mm

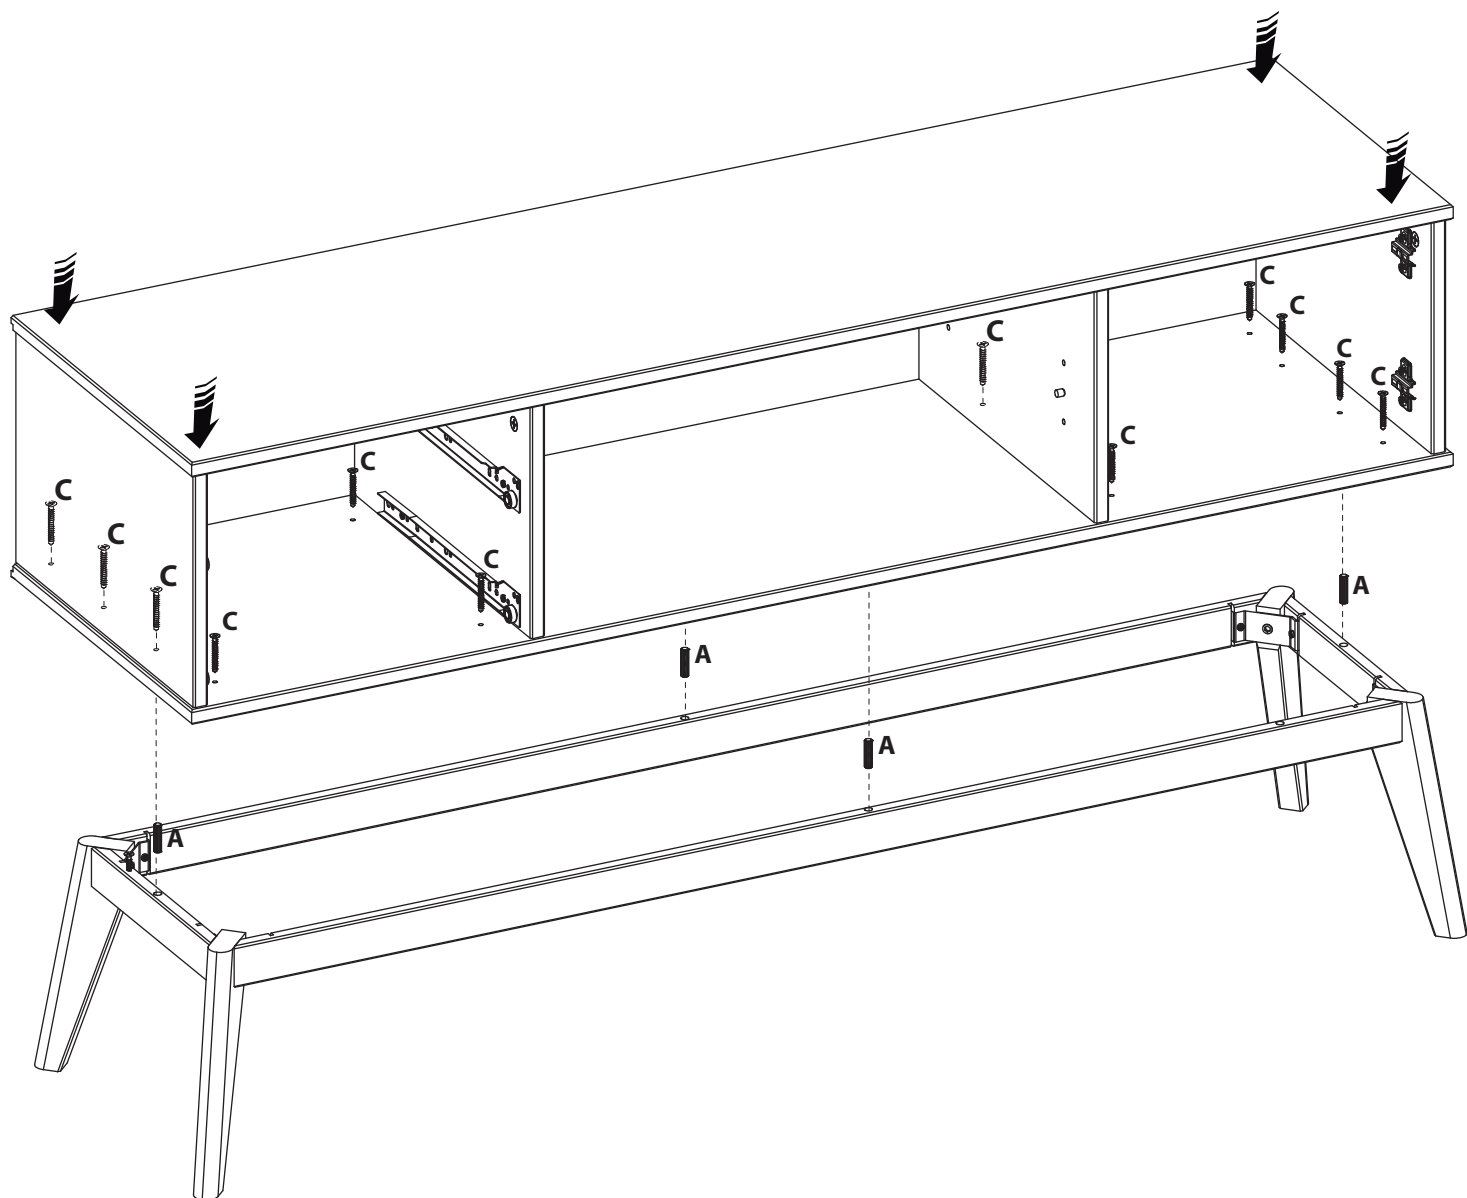






A=04



C=12

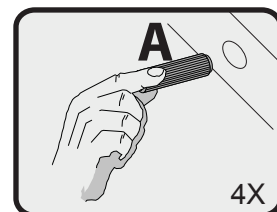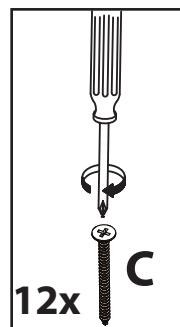

15

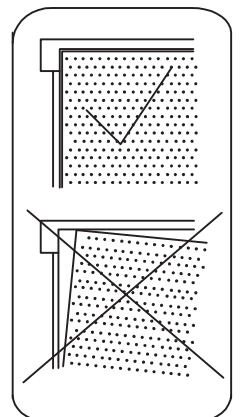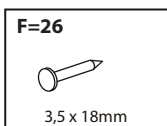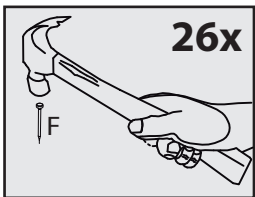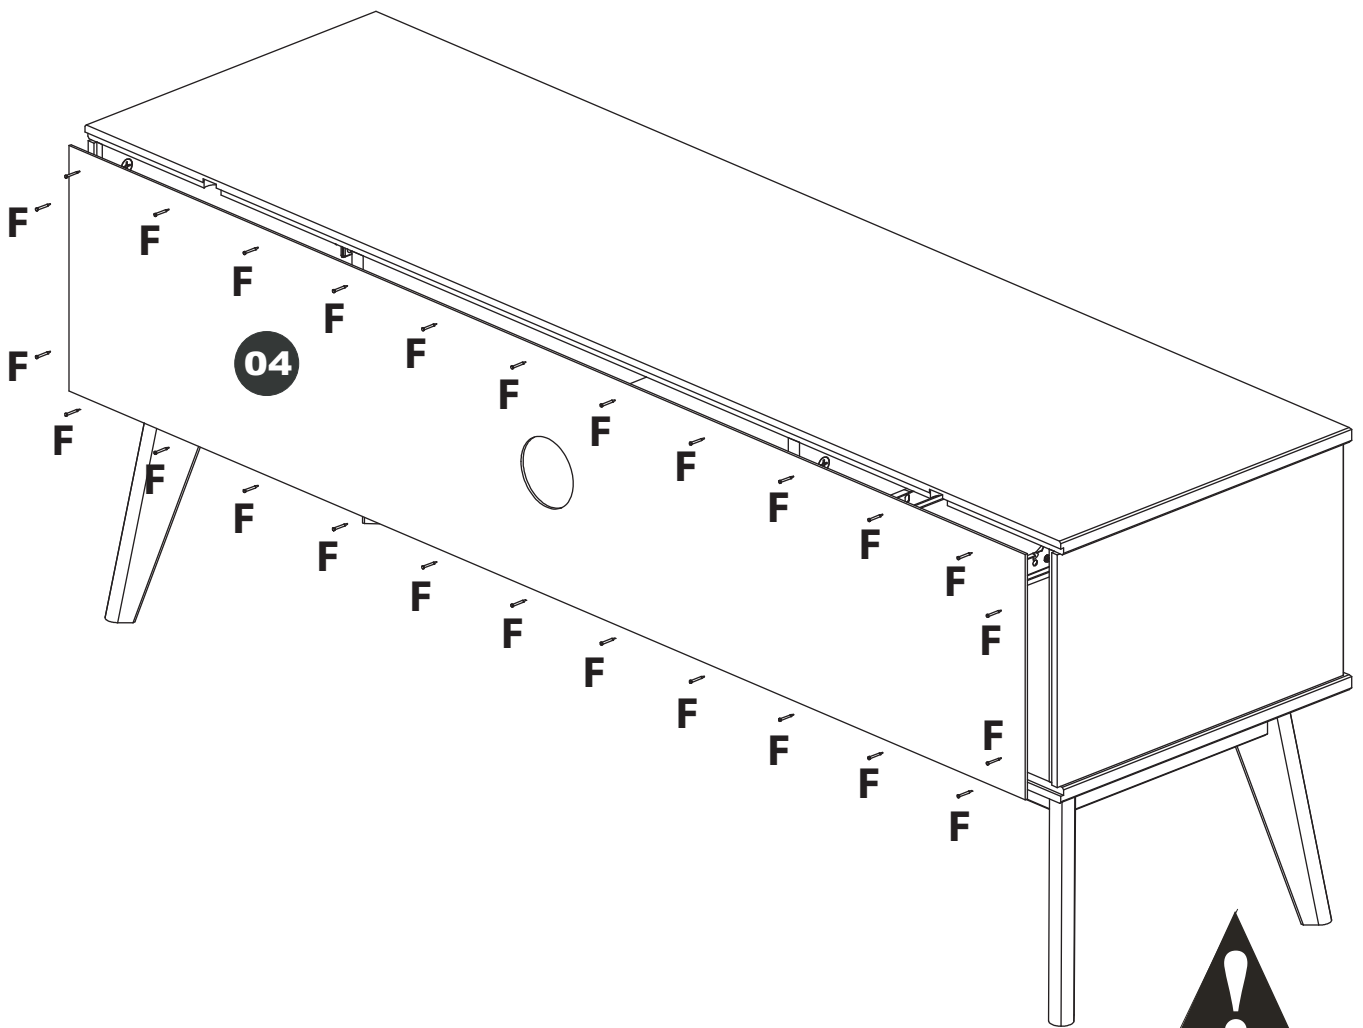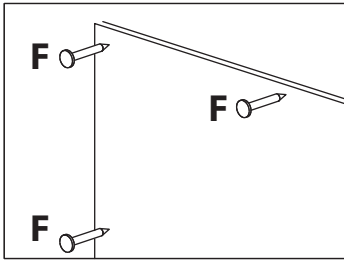



#### French

**IMPORTANT:** Pour éviter le basculement accidentel du meuble, la fixation du meuble au mur est obligatoire.

La visserie nécessaire pour la jonction mur/meuble, dépendante de la nature du mur, n'est pas fournie. En cas de doute, consulter un spécialiste

#### English

**IMPORTANT:** To avoid the accidental tip-over of the furniture, the fixing of the furniture on the wall is mandatory.

The needed hardware for the junction wall/furniture, depending of the nature of the wall, is not provided. If any doubt, consult a specialist.

#### Spanish

**IMPORTANTE:** Para evitar el vuelco accidental de los muebles, es obligatorio fijarlos en la pared.

El tipo de tornillos necesarios para fijar el mueble a la pared, dependen del material de la pared, no se suministran. En caso de duda, consulte a un especialista

#### Portuguese

**IMPORTANTE:** Para evitar a queda accidental de móveis, é obrigatório fixá-los na parede. O tipo de parafusos para a fixação de mobiliário na parede, depende do material de parede e não são fornecidos. Em caso de dúvida, consulte um especialista.

#### Italian

**IMPORTANTE:** Per evitare il ribaltamento accidentale del mobile è obbligatorio il fissaggio a muro.

I tasselli necessari per il collegamento mobile\muro, dipendenti dal tipo di muro, non sono provvisti.

Consultare uno specialista in caso di dubbi

#### Croatian

**VAŽNO:** Kako bi se izbjeglo slučajno prevrtanje, namještaj je potrebno pričvrstiti na (uza) zid.

Različite vrste zidova zahtijevaju upotrebu različitih vrsta vijaka i tipli. Uvijek koristiti one koji su prikladni za vrstu zidova u domu. Vijci i tiple prodaju se zasebno.

U slučaju bilo kakvih sumnji, obratite se stručnjaku.

#### German

**WICHTIG :** Um ein versehentliches Kippen des Möbels zu vermeiden, ist die Befestigung an der Wand zwingend vorgeschrieben.

Die benötigten Schrauben zur Wandbefestigung, welche von der Beschaffenheit der Mauer abhängen, sind nicht in der Lieferung enthalten. Wenden Sie sich bitte bei Zweifel an einen Spezialisten.



Il existe une grande diversité de types de murs ou cloisons, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons vous fournir le type exact de fixation. Il est nécessaire d'identifier le type de paroi à laquelle vous allez fixer ce produit afin de vous procurer les fixations appropriées. Voici quelques exemples de fixations conseillées pour:



#### LES MURS PLEIS

#### LES CLOISONS CREUSES






Cheville nylon "FISCHER"

Cheville d'ancrage métal

Cheville d'ancrage  
À ailettes en nylon

Cheville métallique  
À expansion

Cheville "MOLLY"

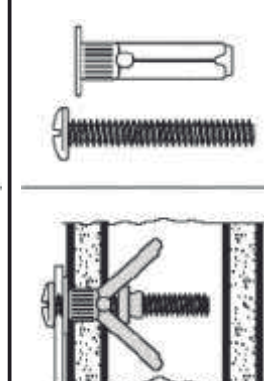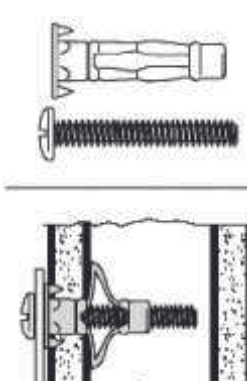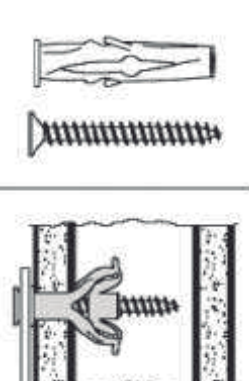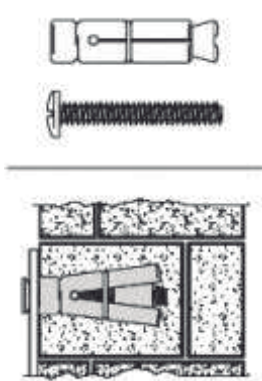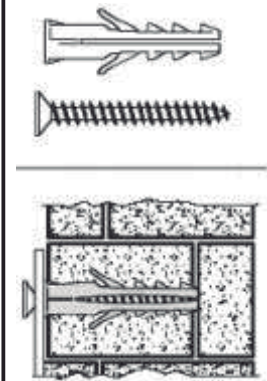

Utiliser une taille de forêt adaptée à la quincaillerie utilisée et au type de mur.



Due to the wide diversity of wall or partition types, we cannot provide you with suitable attachment fixtures. To determine which attachment fixtures to use, you will need to identify the type of wall to which you will be fixing this product. Here are some examples of attachment fixtures recommended for:



#### BLIND WALLS

#### STUDDED WALLS






"FISCHER"  
Nylon plug

Metal  
Wall plug

Nylon winged  
Wall plug

Metal expansion  
plug

"MOLLY" plug

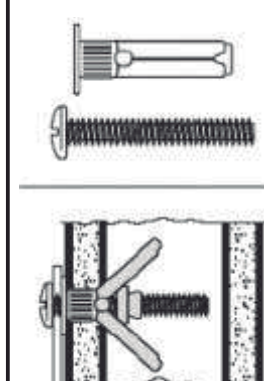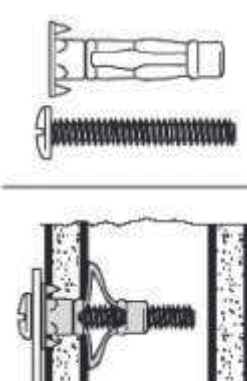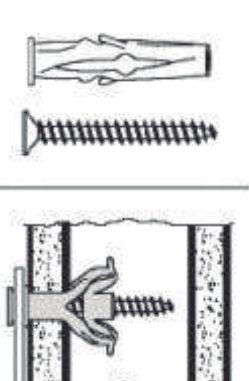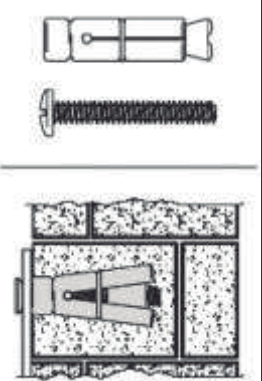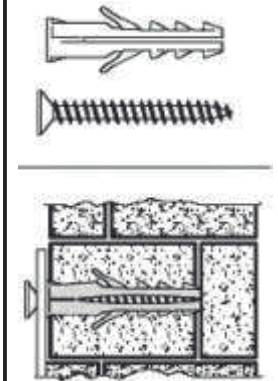

Use a drill bit that is compatible in size with the hardware used and the type of wall.





Esiste una gran varietà di tipi di muri o paratie e noi siamo in grado di fornirvi il tipo esatto di fissaggio per ognuno di essi. E' necessario identificare il tipo di parete alla quale intendete fissare questo prodotto in modo da fornirvi i fissaggi più idonei. Ecco qualche esempio di fissaggi consigliati per :




#### I MURI PIENI



##### TASSELLO NYLON "FISCHER"

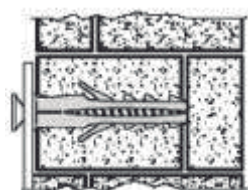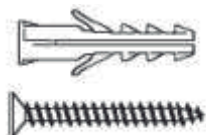

##### TASSELLO DI ANCORAGGIO IN METALLO


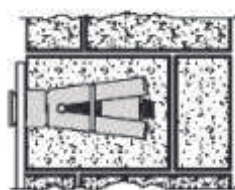


##### TASSELLO DI ANCORAGGIO AD ALETTE IN NYLON

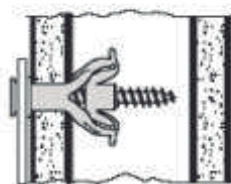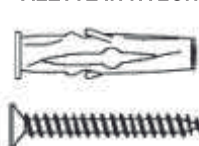


#### PARATIE CAVE

##### TASSELLO METALLICO AD ESPANSIONE

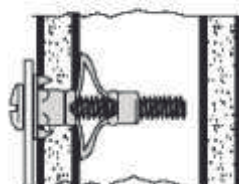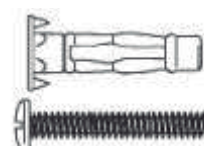

##### TASSELLO "MOLLY"

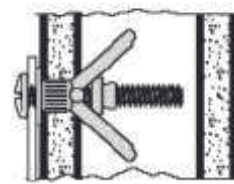

Utilizzare una punta di trapano adatta agli utensili utilizzati e al tipo di muro.





Es gibt eine Vielzahl verschiedener Arten von Mauern oder Zwischenwänden, und aus diesem Grunde können wir Ihnen den genau entsprechenden Befestigungstyp nicht bereitstellen. Zunächst ist es erforderlich, die exakte Bauart der Wand zu ermitteln, an der Sie dieses Produkt anbringen werden, um die für diese Wand geeigneten Befestigungsmittel im Fachhandel erwerben zu können. Nachfolgend einige Beispiele empfohlener Befestigungen für:




#### VOLLWÄNDE



##### NYLONDÜBEL „FISCHER“

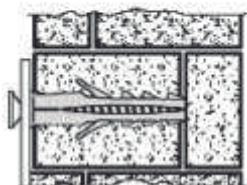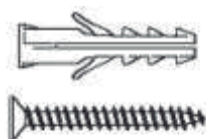

##### ANKERDÜBEL AUS METALL


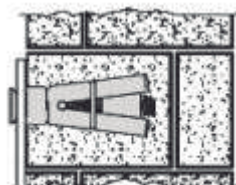


##### ANKERDÜBEL MIT NYLONFLÜGELN

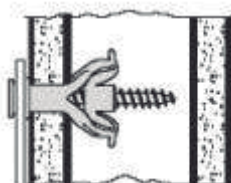
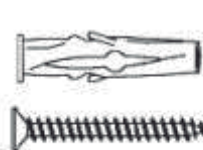


#### HOHLWÄNDE

##### SPREIZDÜBEL FÜR VERANKERUNG AUS METALL

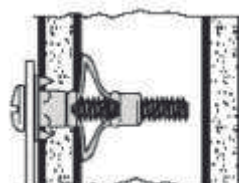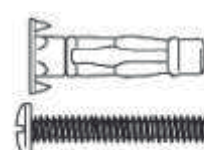


##### MOLLY-DÜBEL

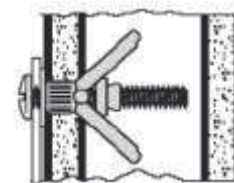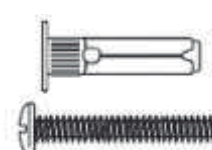


Bitte verwenden Sie eine für die Eisenwaren und den Wandtyp geeignete Bohrergröße.

16

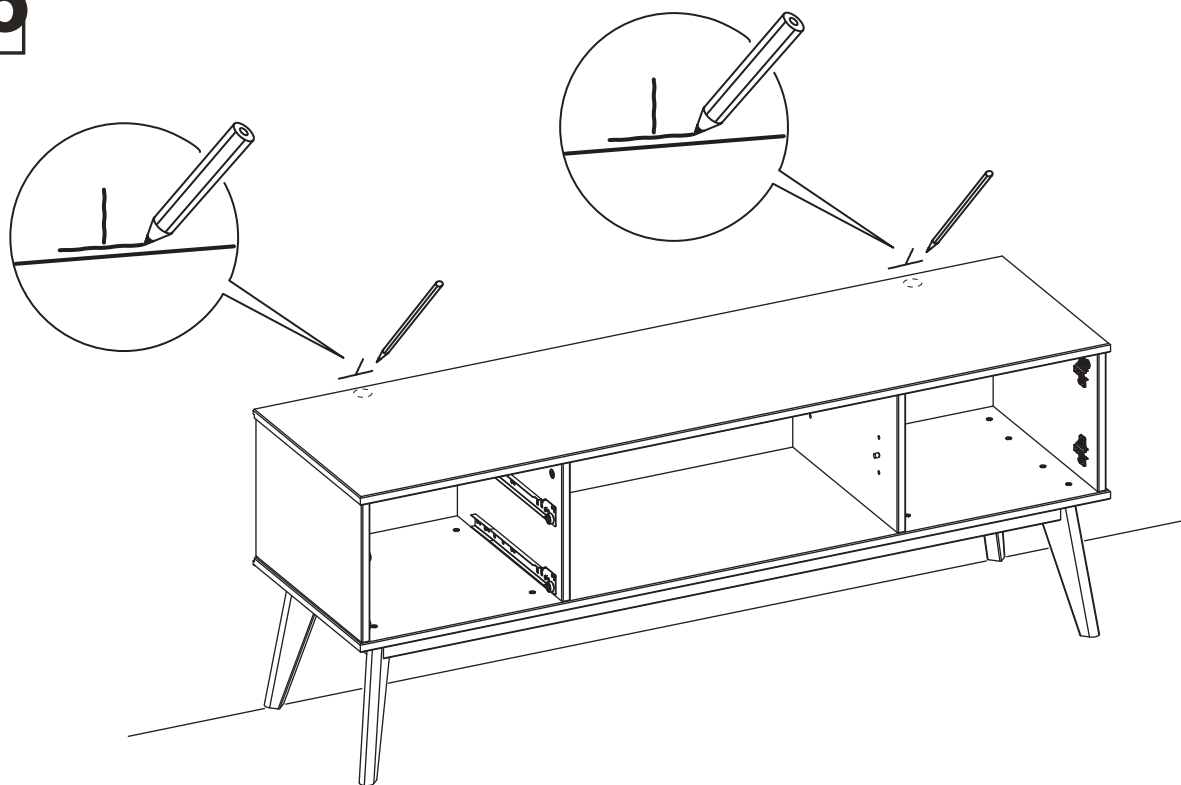

17

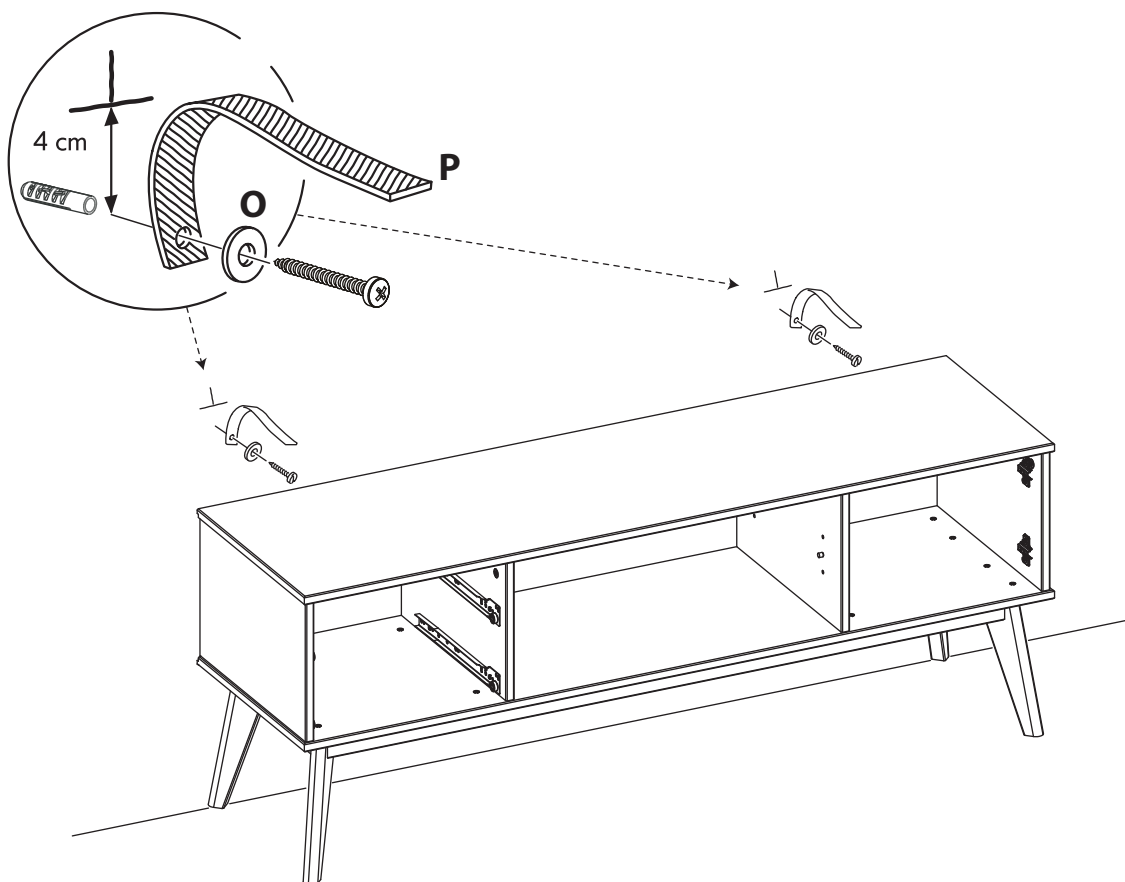



O=02





P=02



18

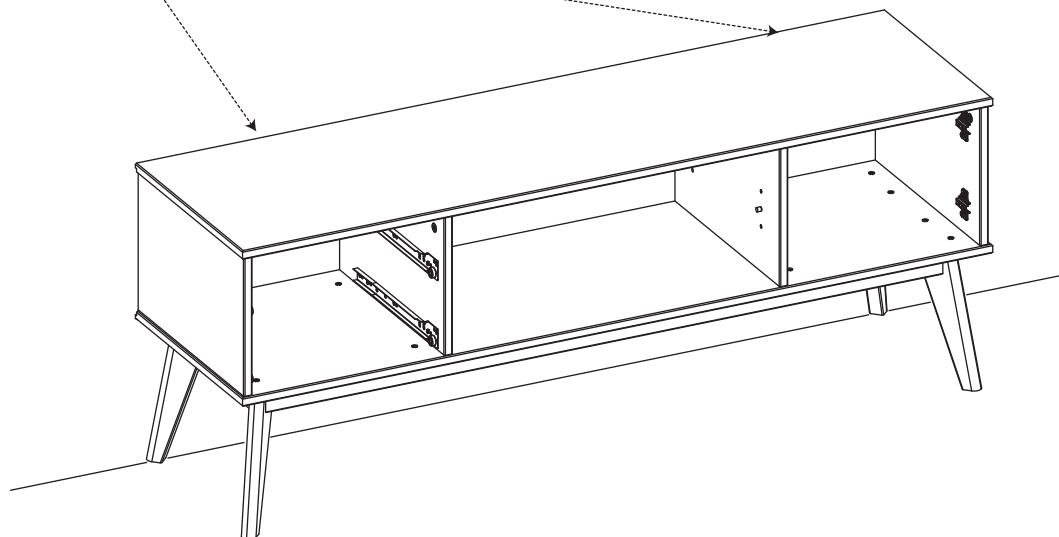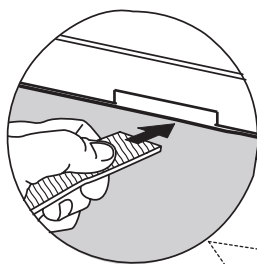

19

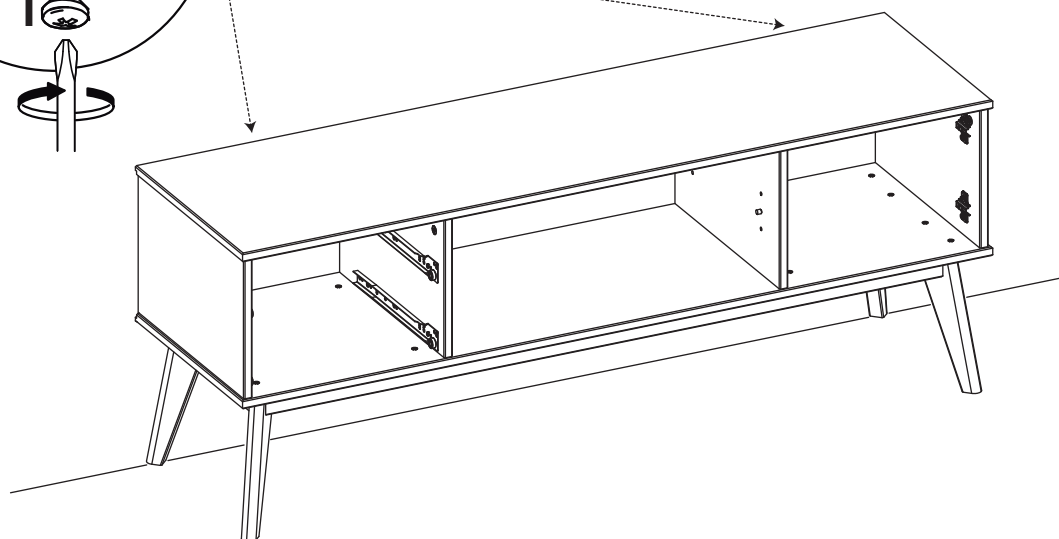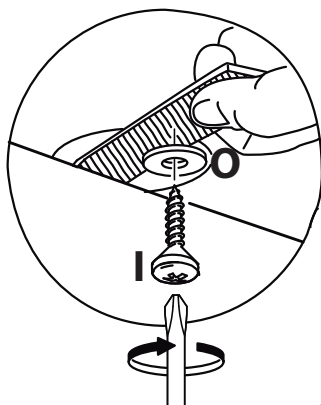

I=02



3,0 x 16mm

O=02









20

2X



a)

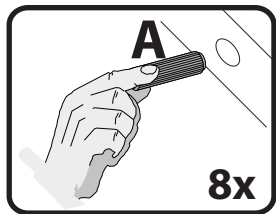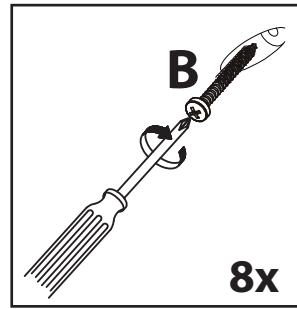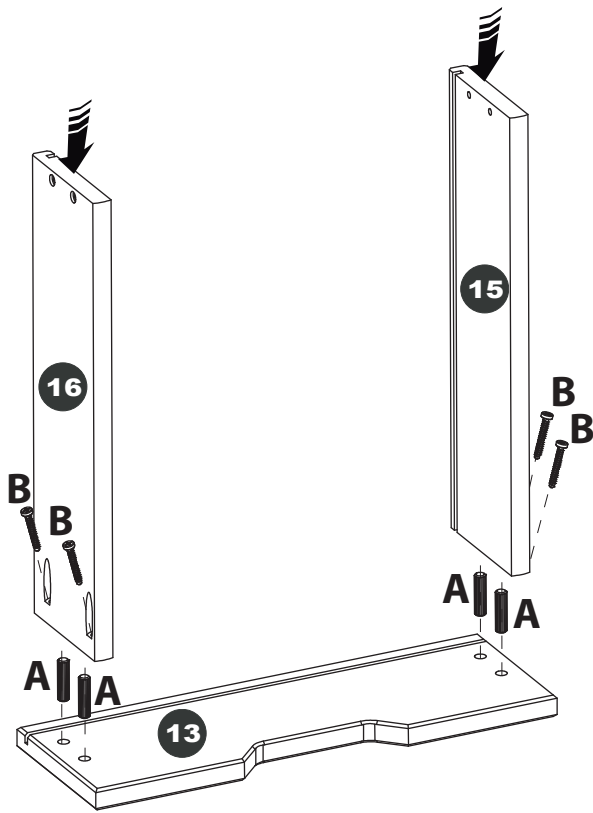

b)

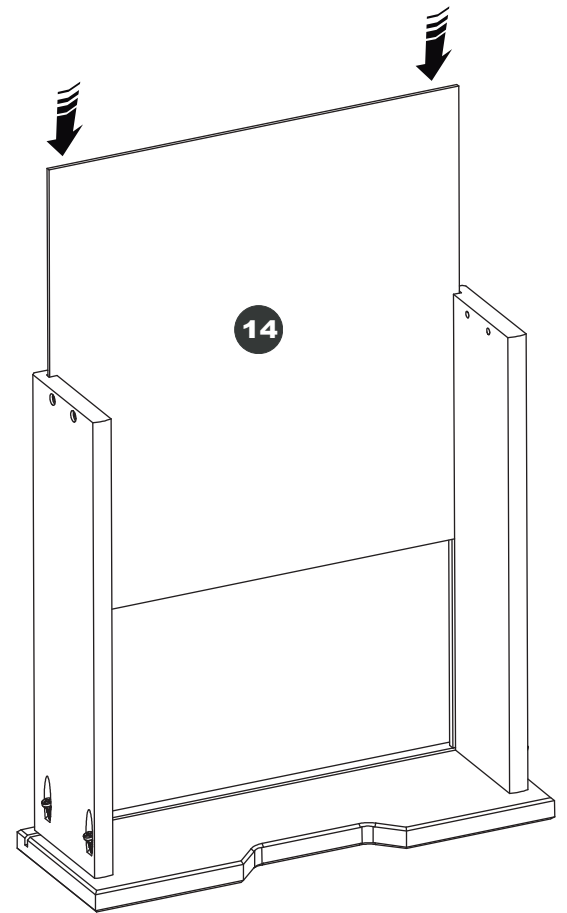




c)

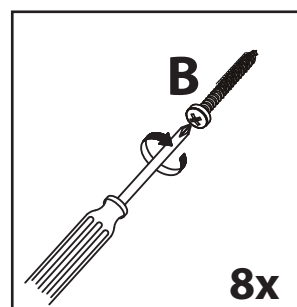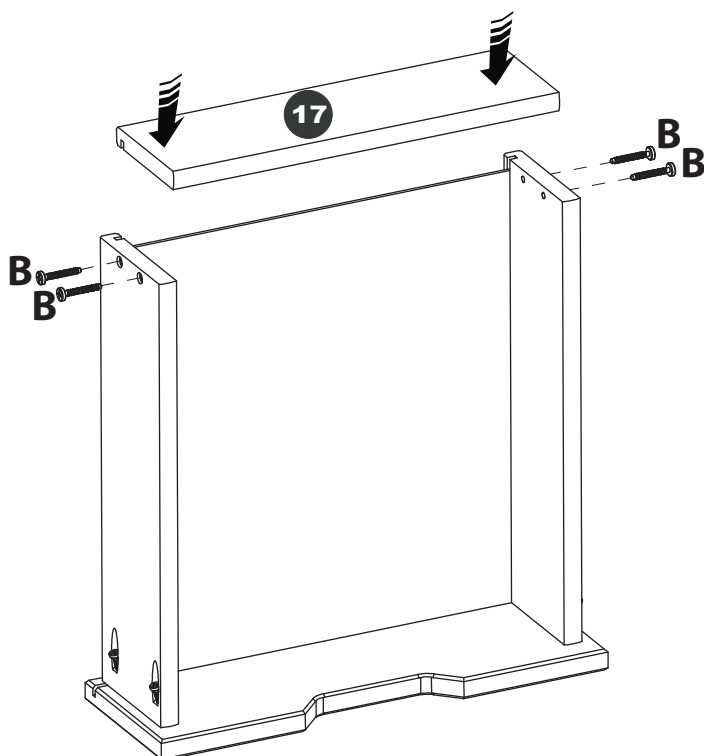


| A=08                                                                                  | B=16                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 8,0 x 30mm                                                                            | 3,5 x 30mm                                                                            |

# 21


# 2x

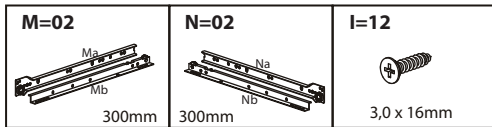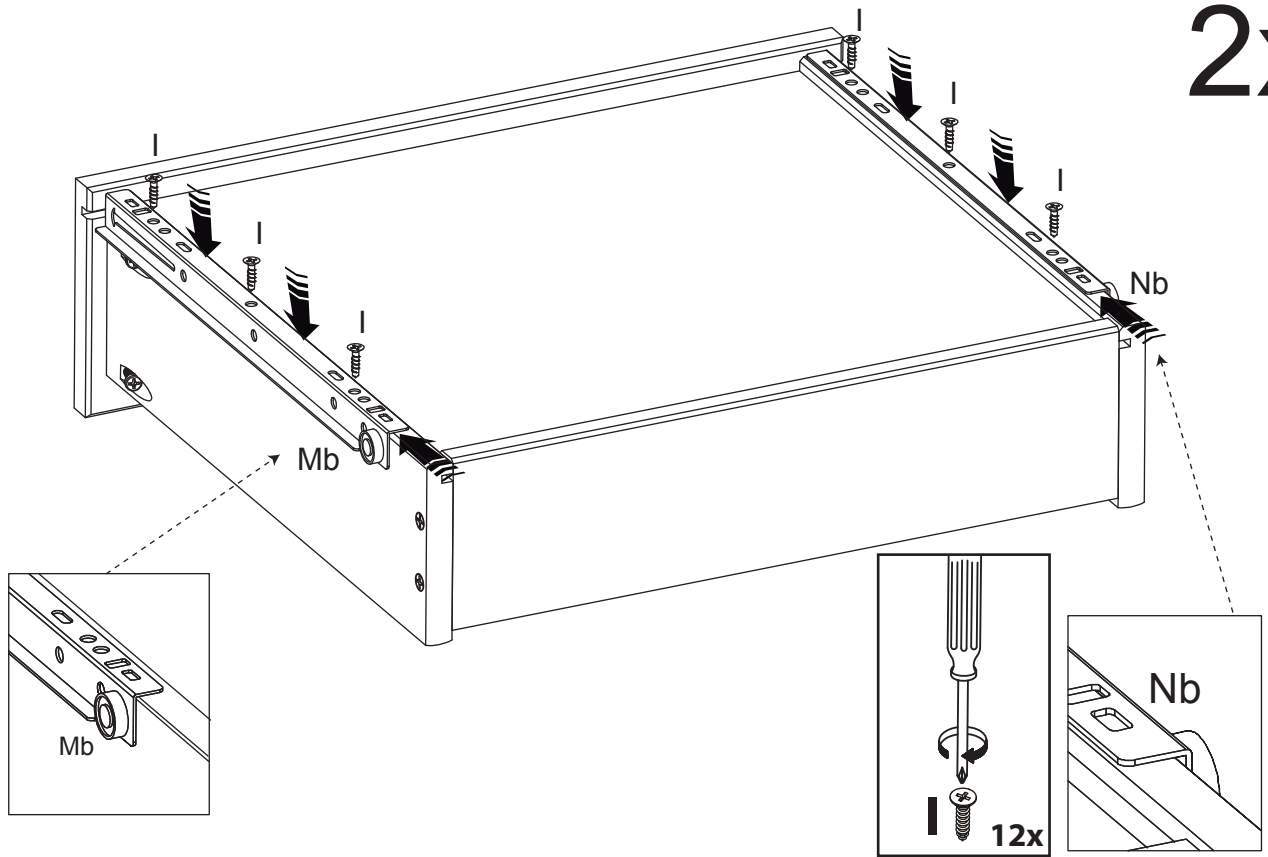

# 22



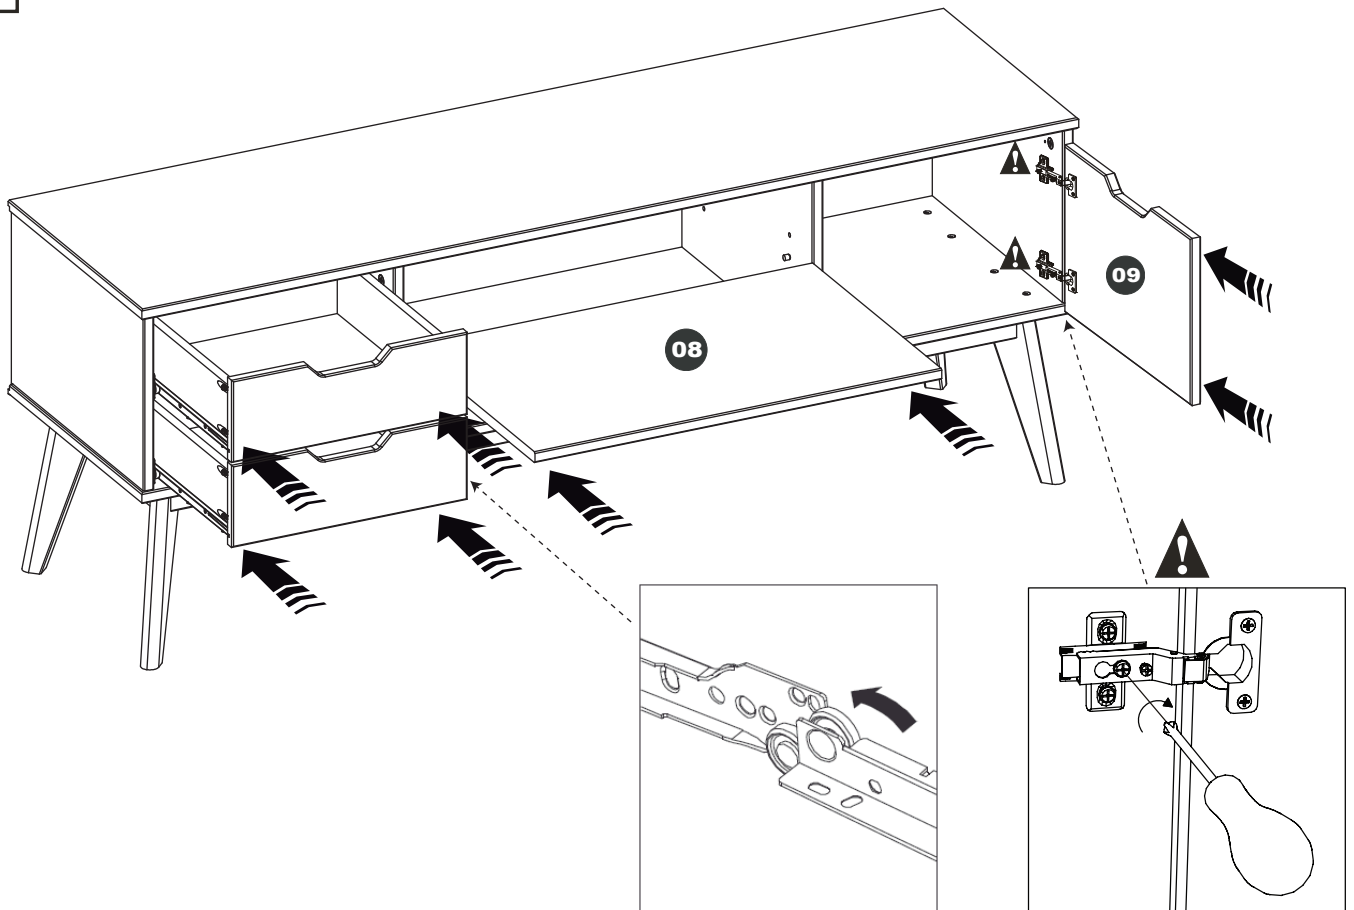


23



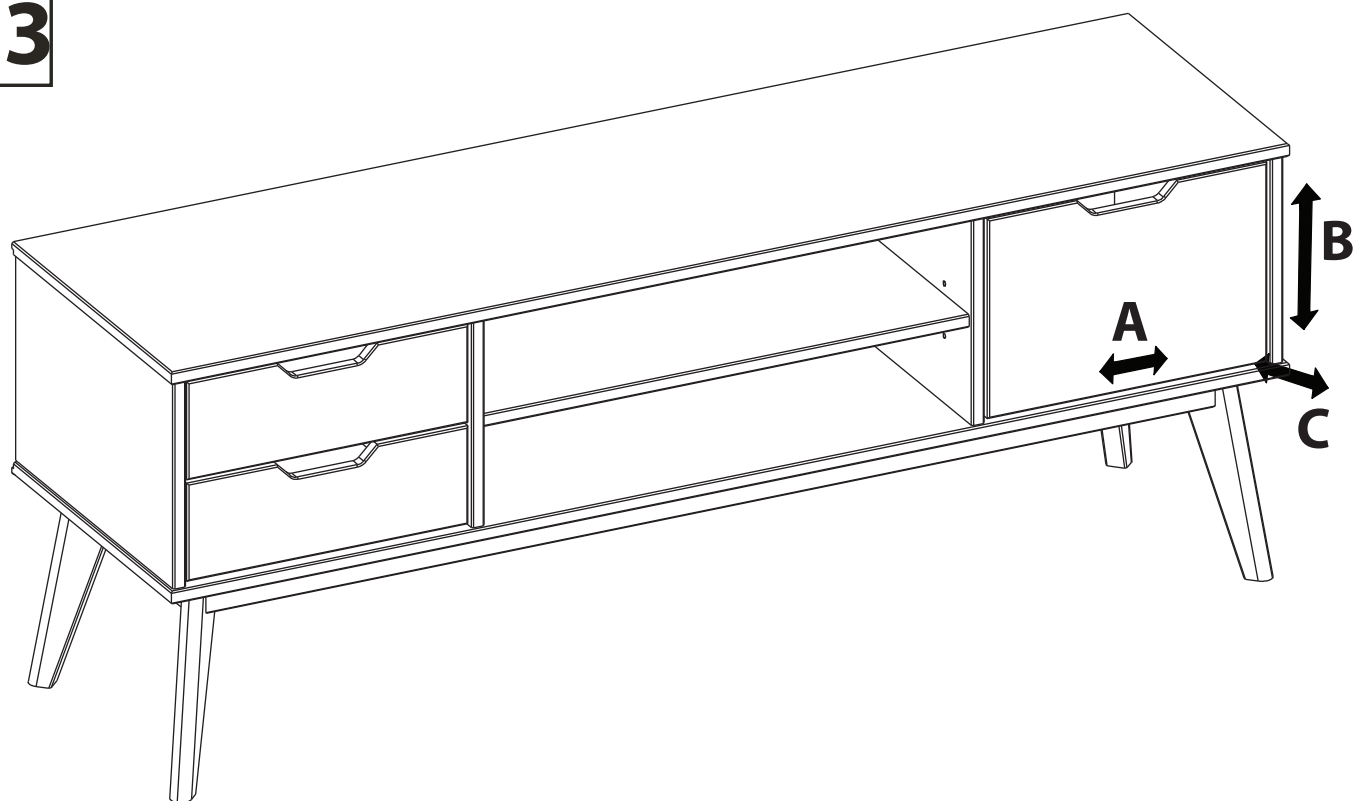


04.02.2021 - Rev. 2

**A**

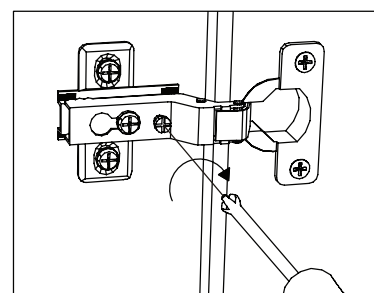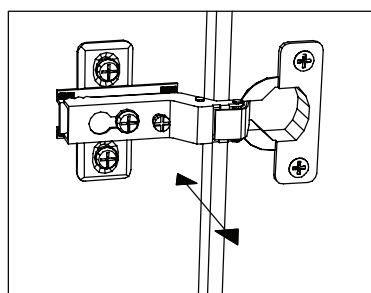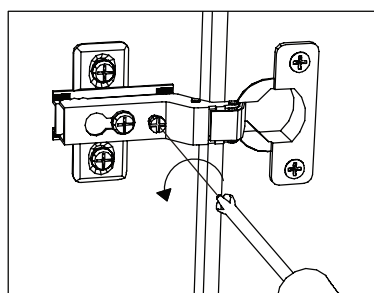

**B**

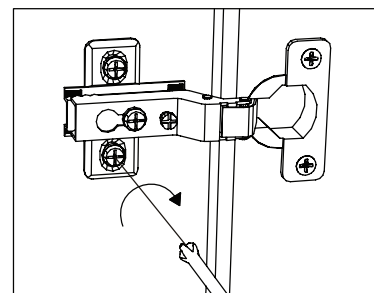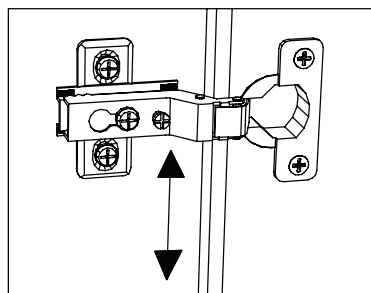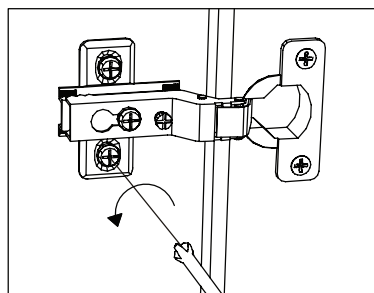

**C**

