
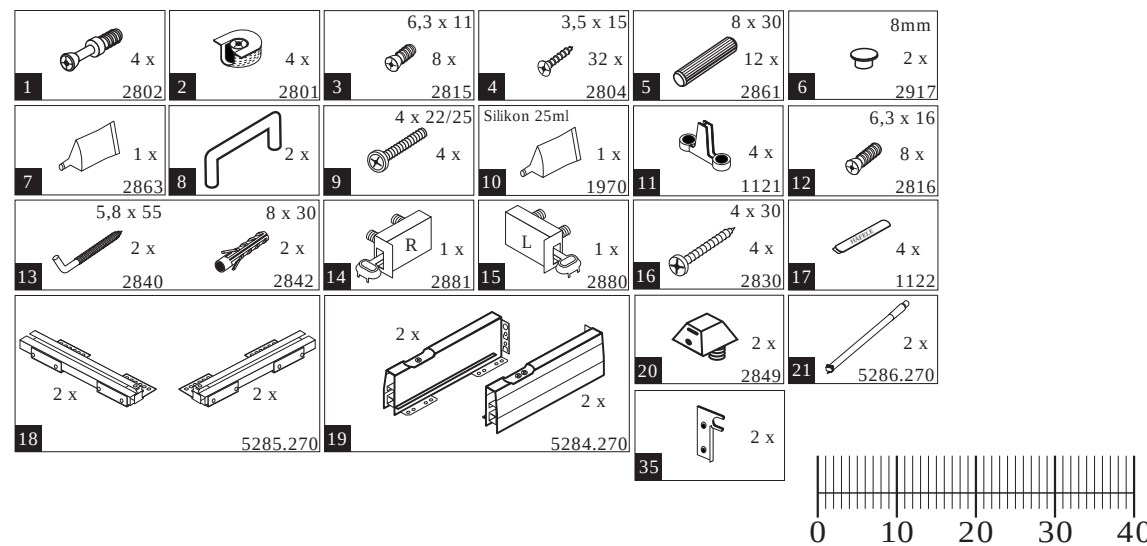
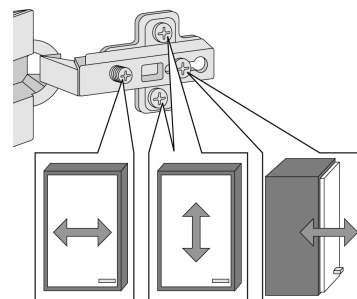
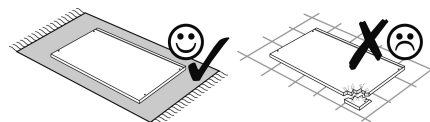


88844.312

26-09-2017

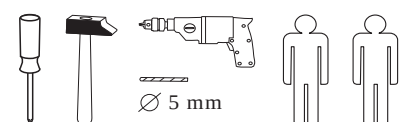

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.











The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.

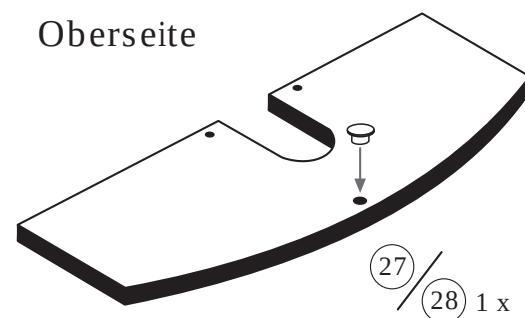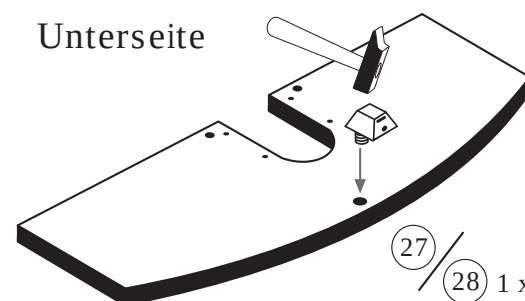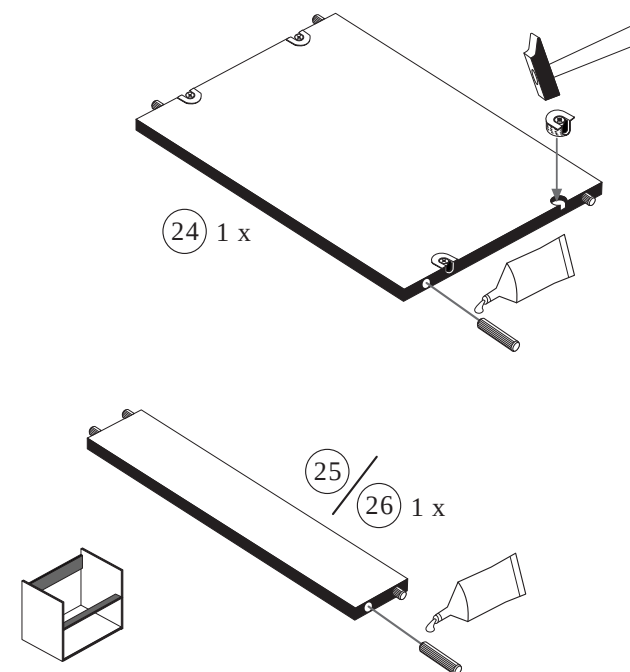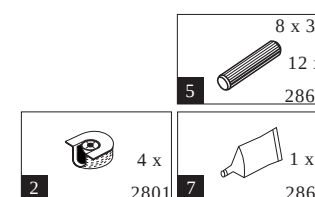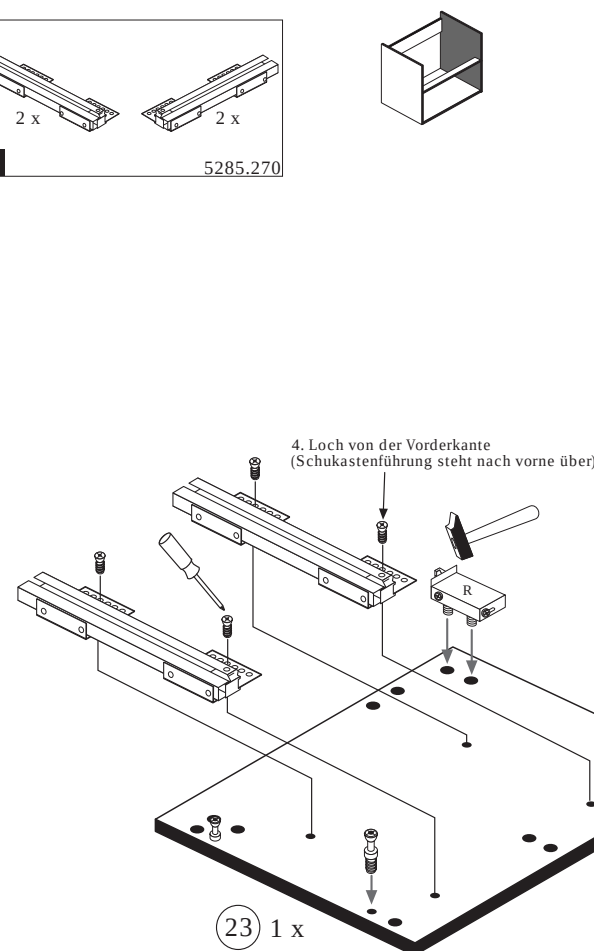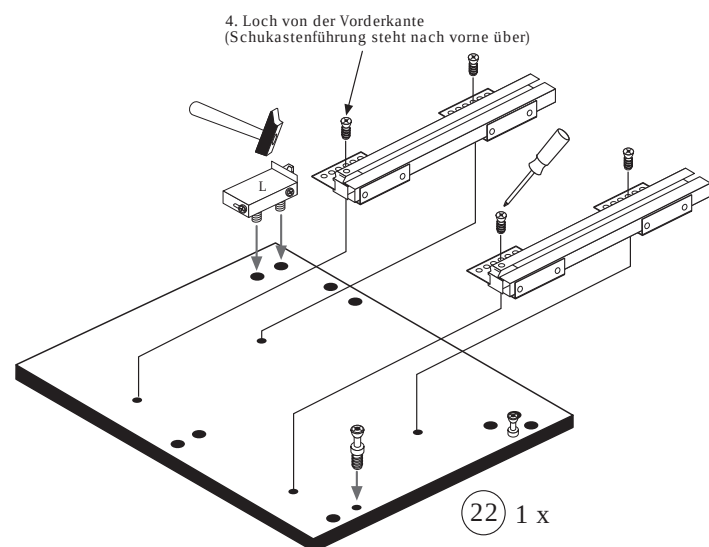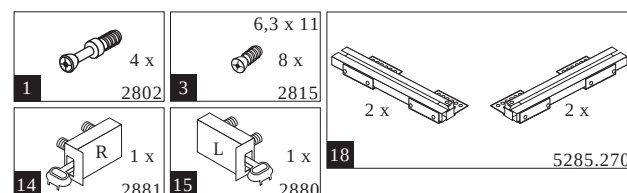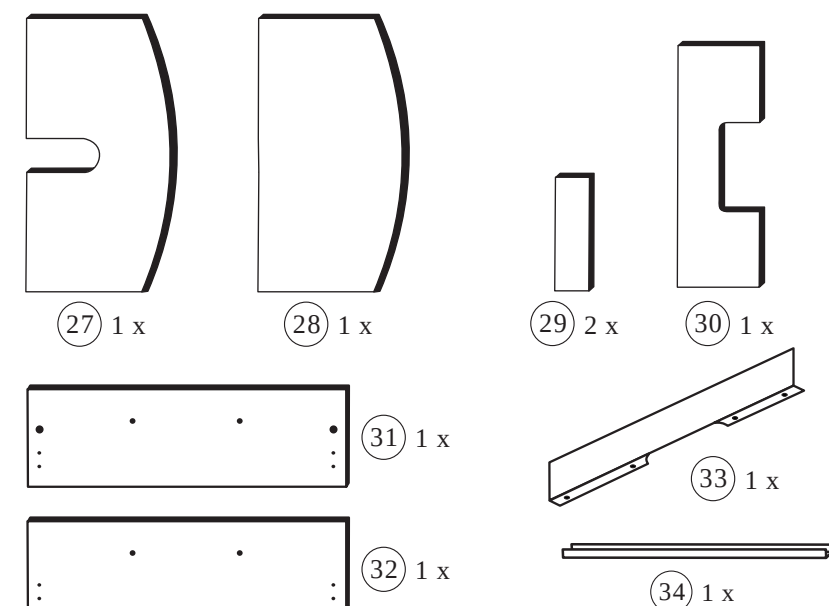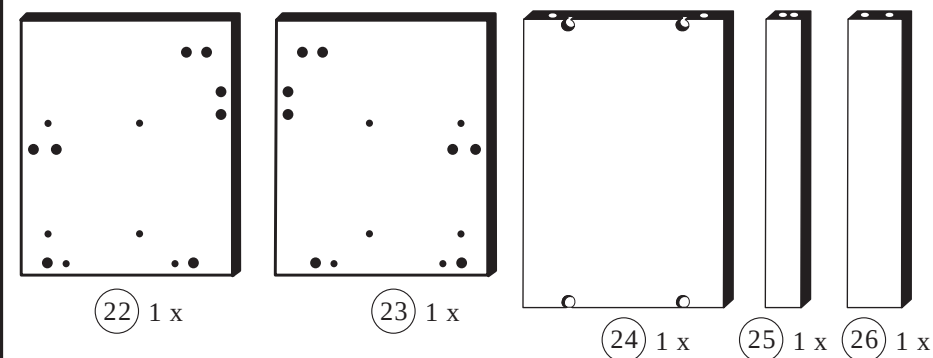

4



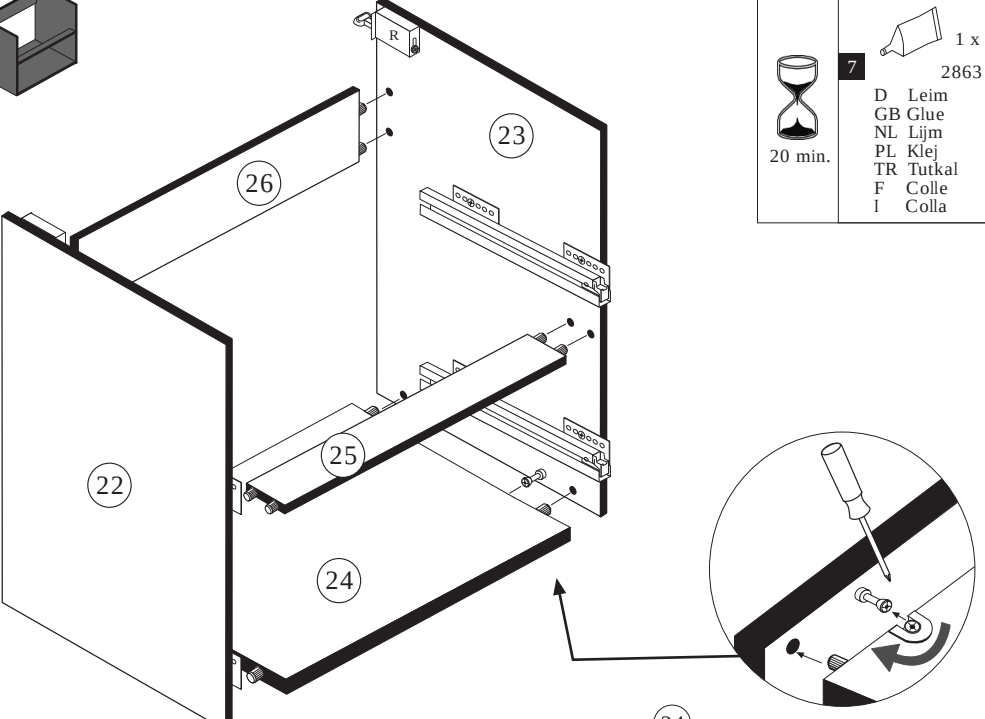


20 min.


7



1 x
2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla


Montieren Sie den Boden (24) so das die Excenter (2) nach unten zeigen !


5


2 x
5286.270

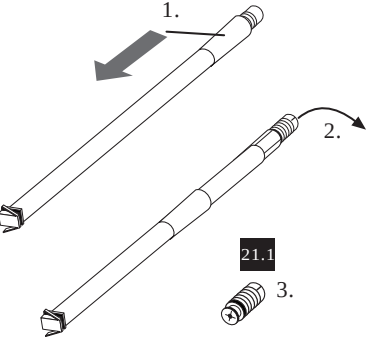

6



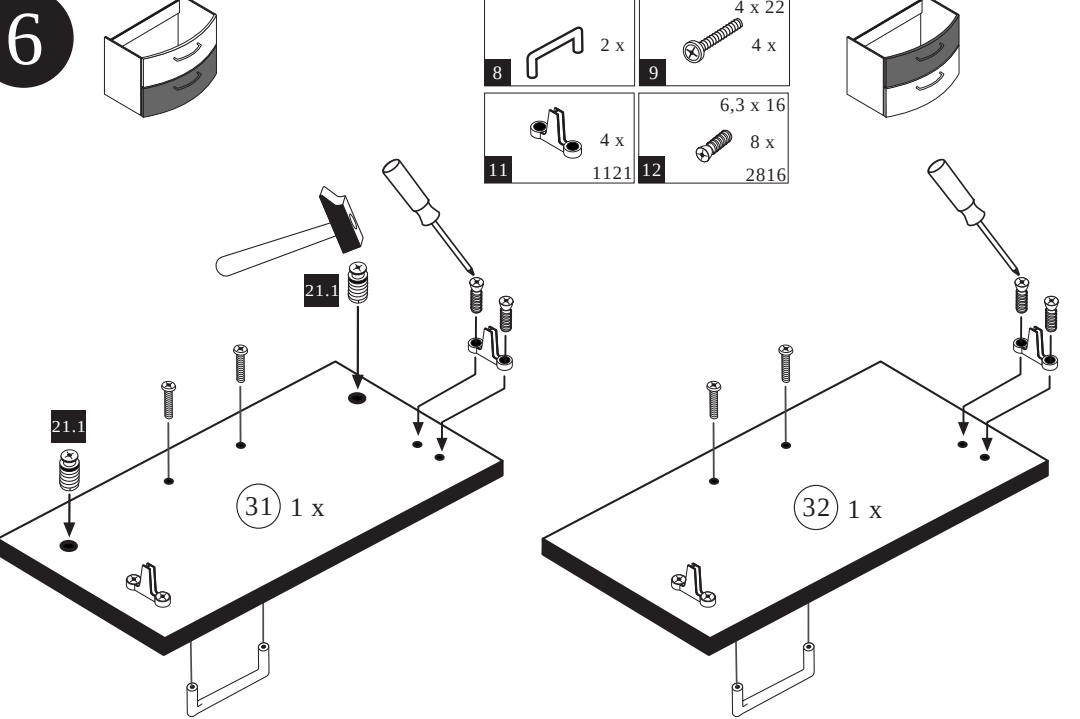

8


2 x

9


4 x 22
4 x


11



4 x
1121

12


6,3 x 16
8 x
2816

7



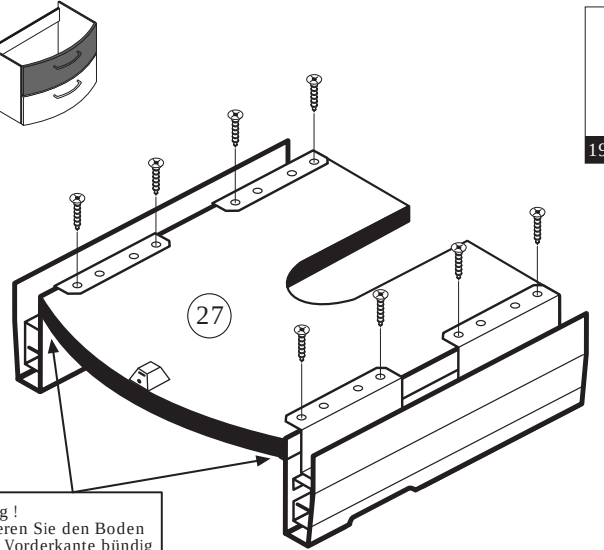


19


2 x


5284.270



2 x

4



3,5 x 15
16 x
2804

8




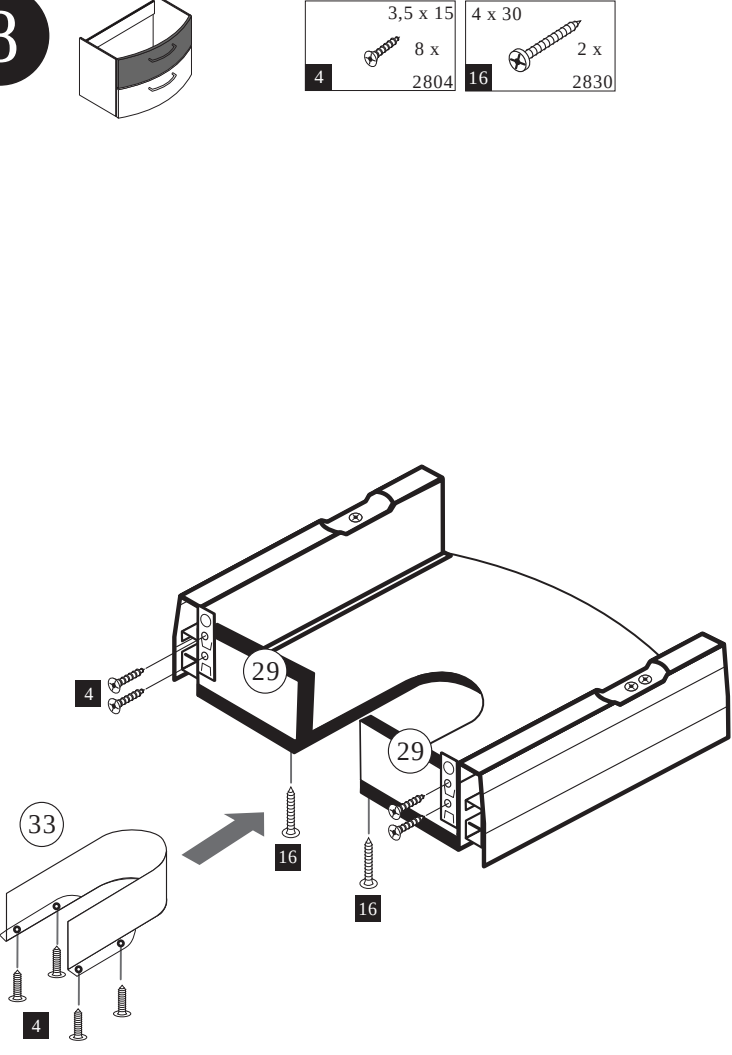


4



3,5 x 15
8 x
2804

16



4 x 30
2 x
2830

9

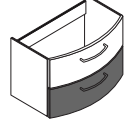

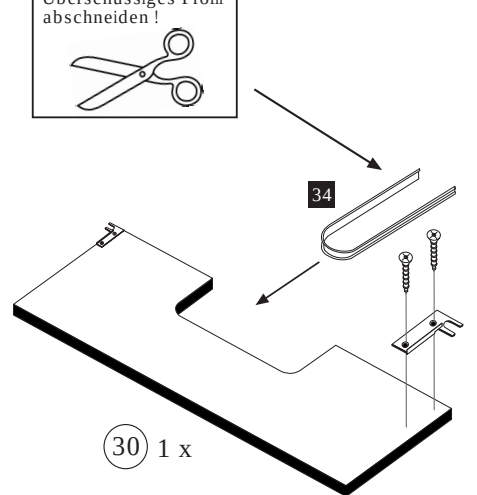

4



3,5 x 15
4 x
2804


35


2 x


Überschüssiges Profil abschneiden !

10



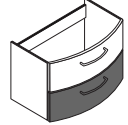


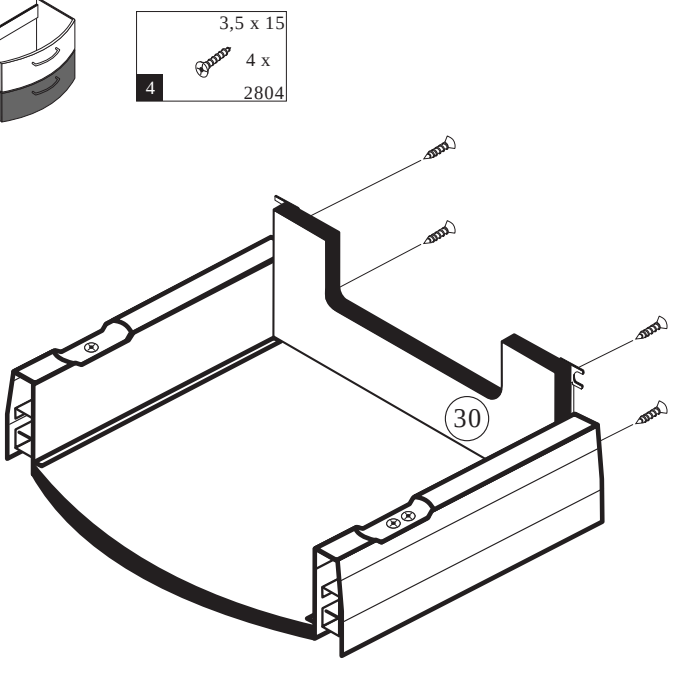

4



3,5 x 15
4 x
2804

11

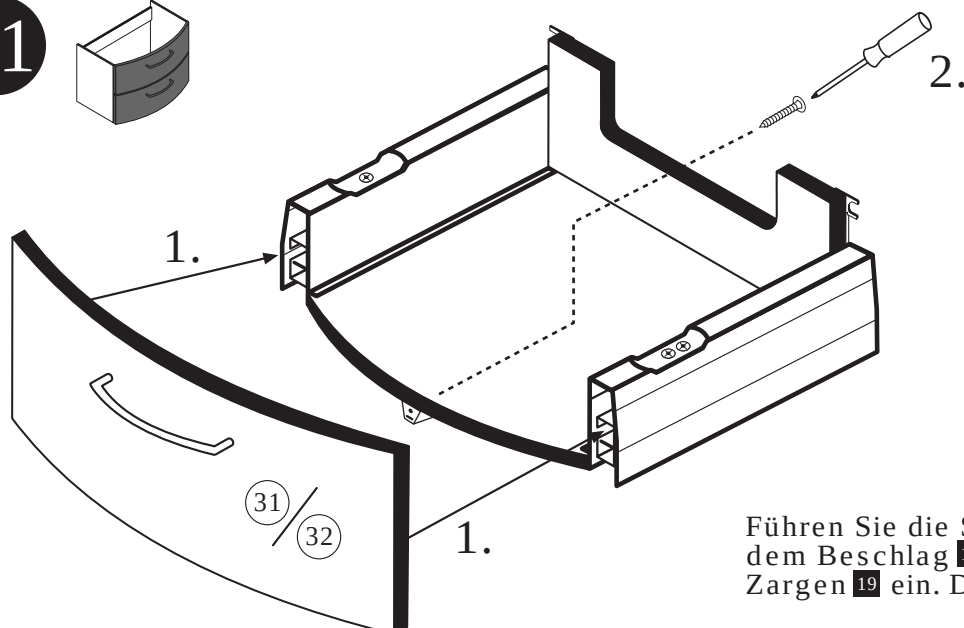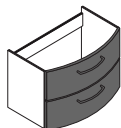

Führen Sie die Schubkastenblende (31/32) mit dem Beschlag 11 wie abgebildet in die Zargen 19 ein. Der Beschlag 11 rastet ein!

12

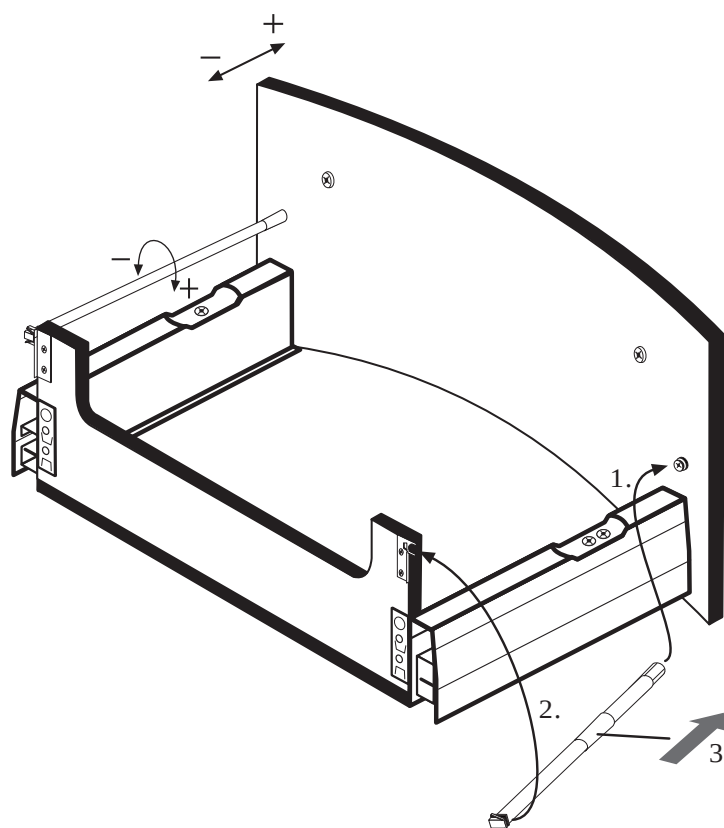

13

Hinweis !


Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen entnehmen Sie bitte dem beigegeführten Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Montage der Abdeckkappe 17
- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

14

13	5,8 x 55	2 x	14	8 x 30	2 x
	2840			2842	

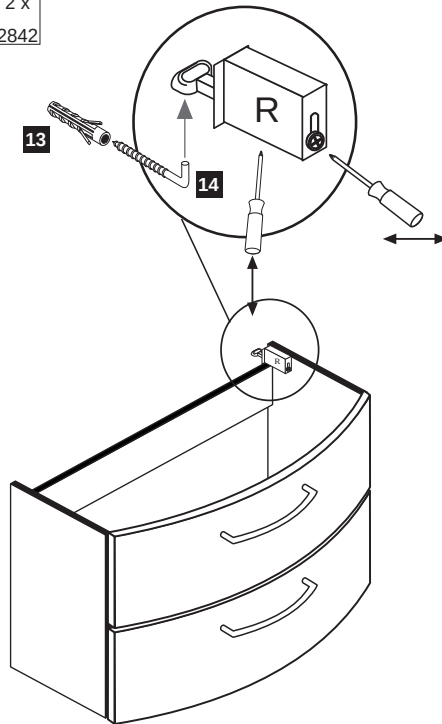


15

10	Silikon 25ml	1 x
		1970











Waschbeckenmontage

1. Silikon auf Stirnkanten der Seiten auftragen
2. Waschbecken auflegen
3. Fuge zwischen Waschbecken und Wand mit Silikon abdichten

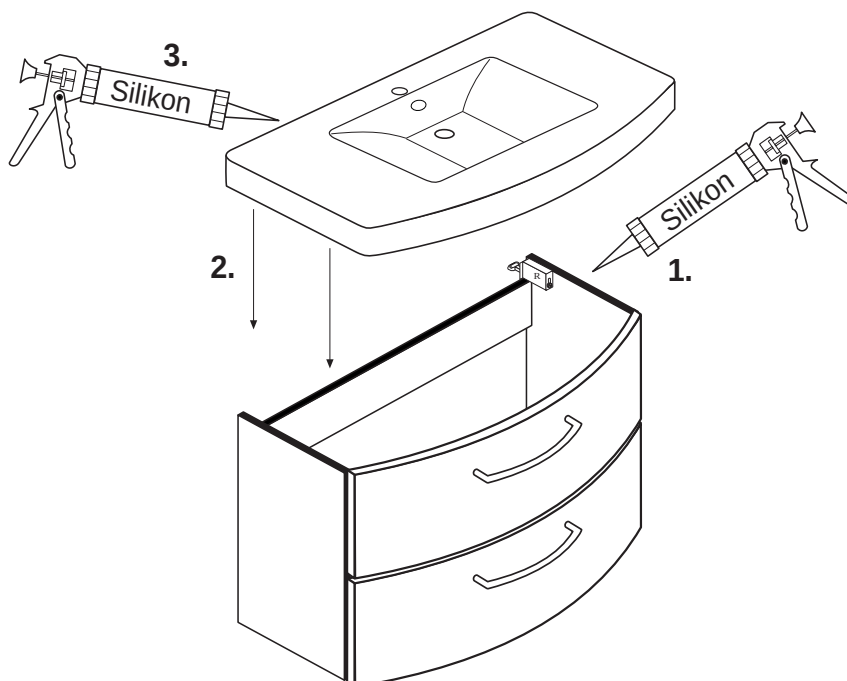



4

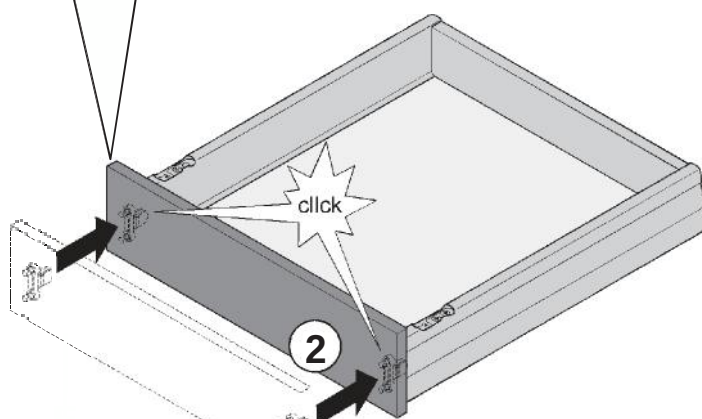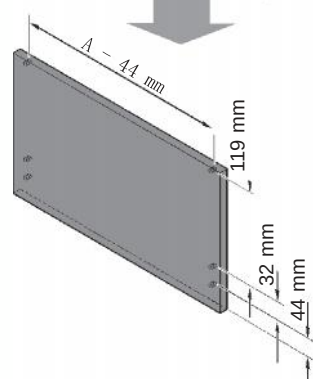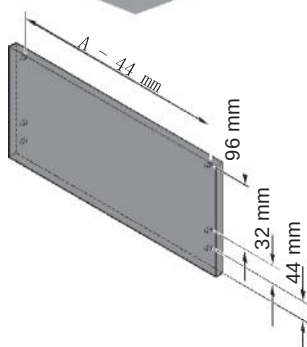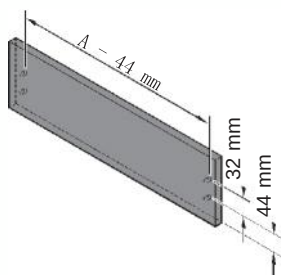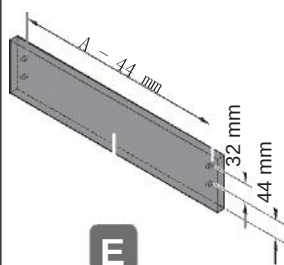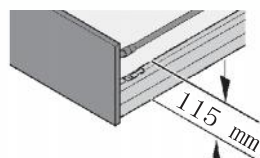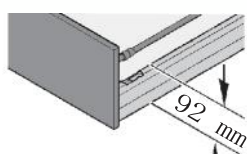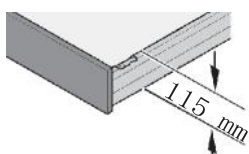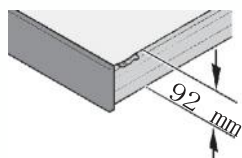

Variante
Version
Versión
Versione

A



1




Ø5/12^{+0,5}

Variante
Version
Versión
Versione

B




1

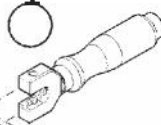

Ø10/12^{+0,5}



5

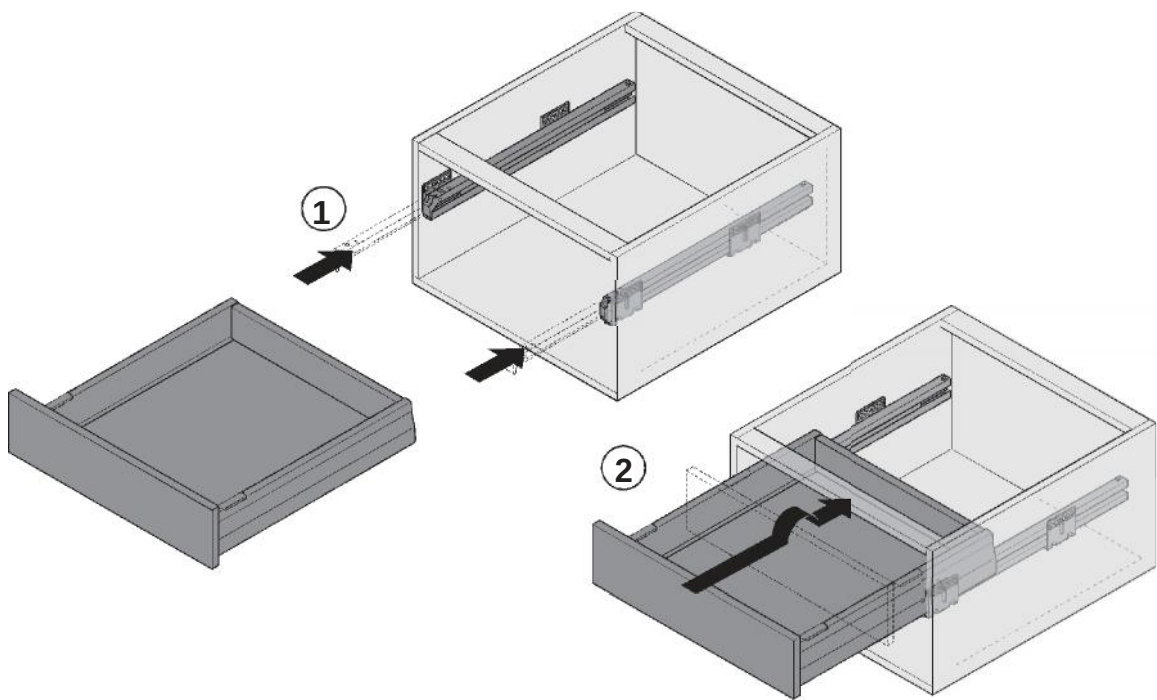

Einstellung

En
Fr
Es
It

