


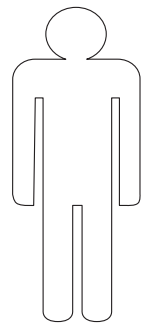
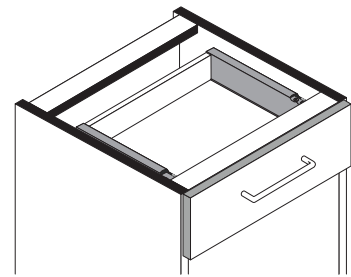


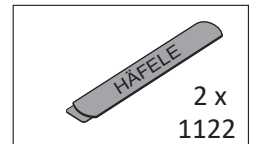


89944.330

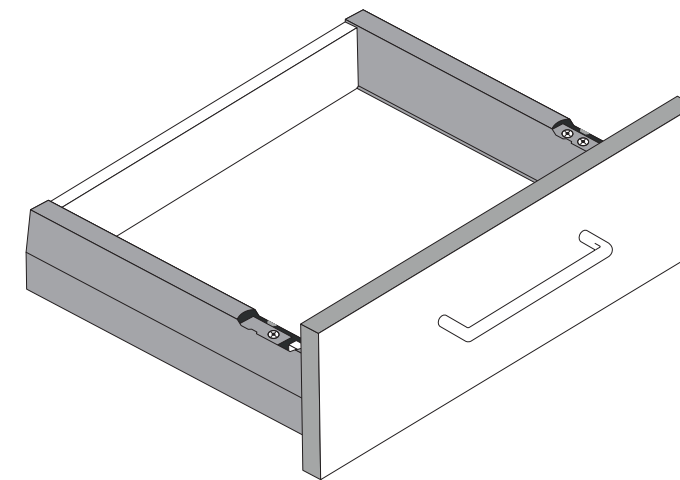


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

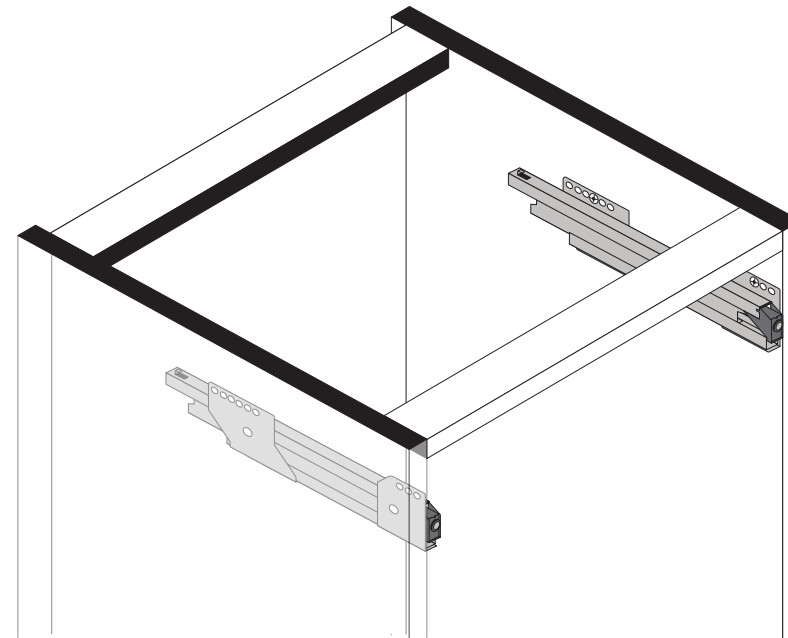


1

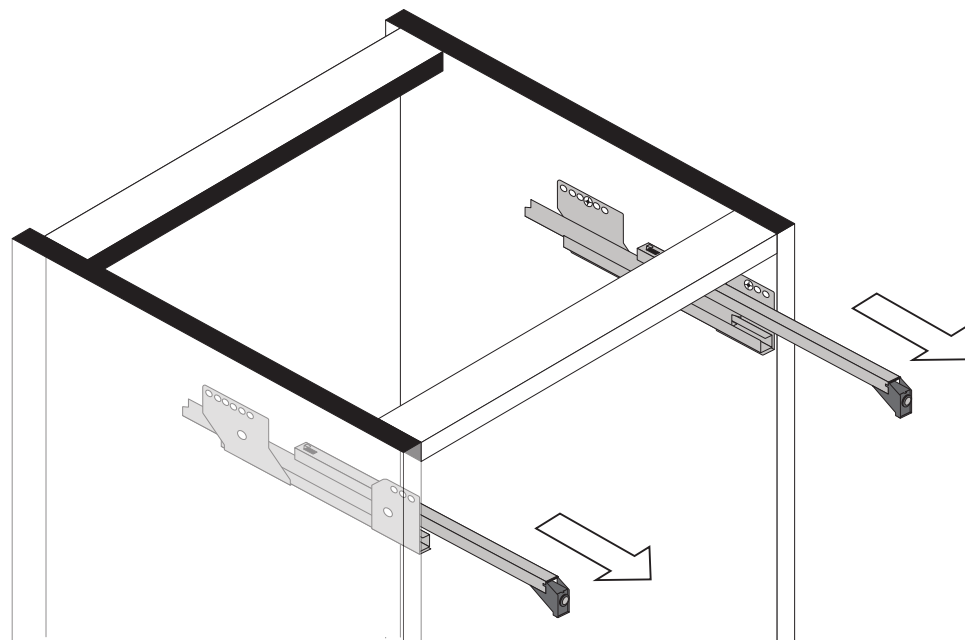


2

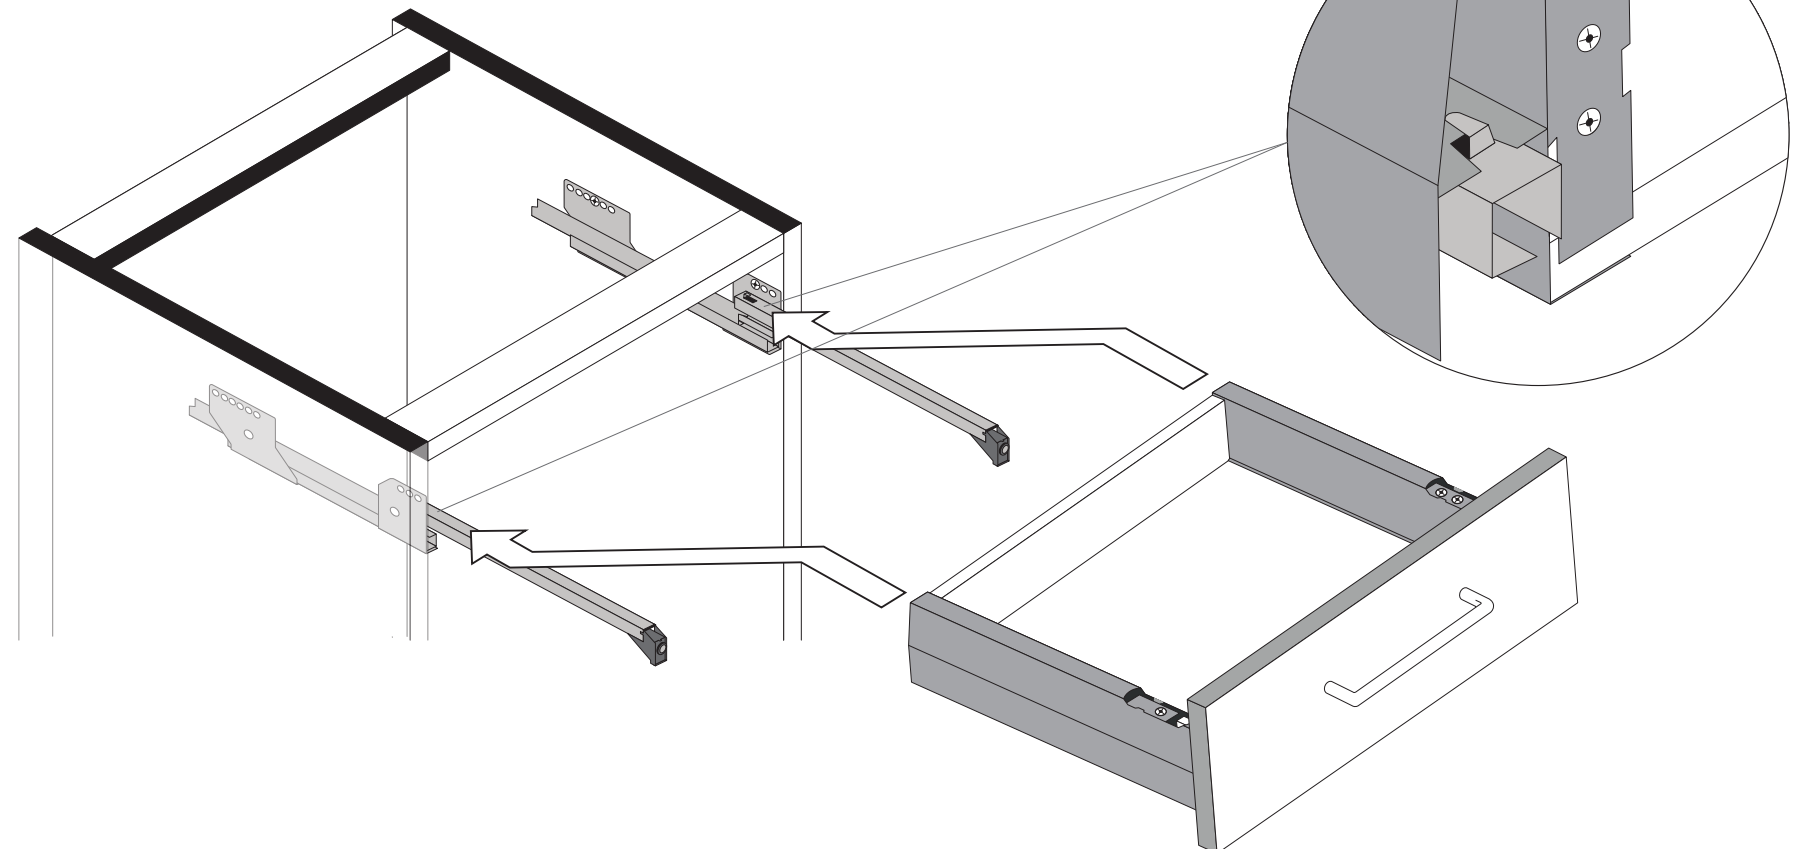


3

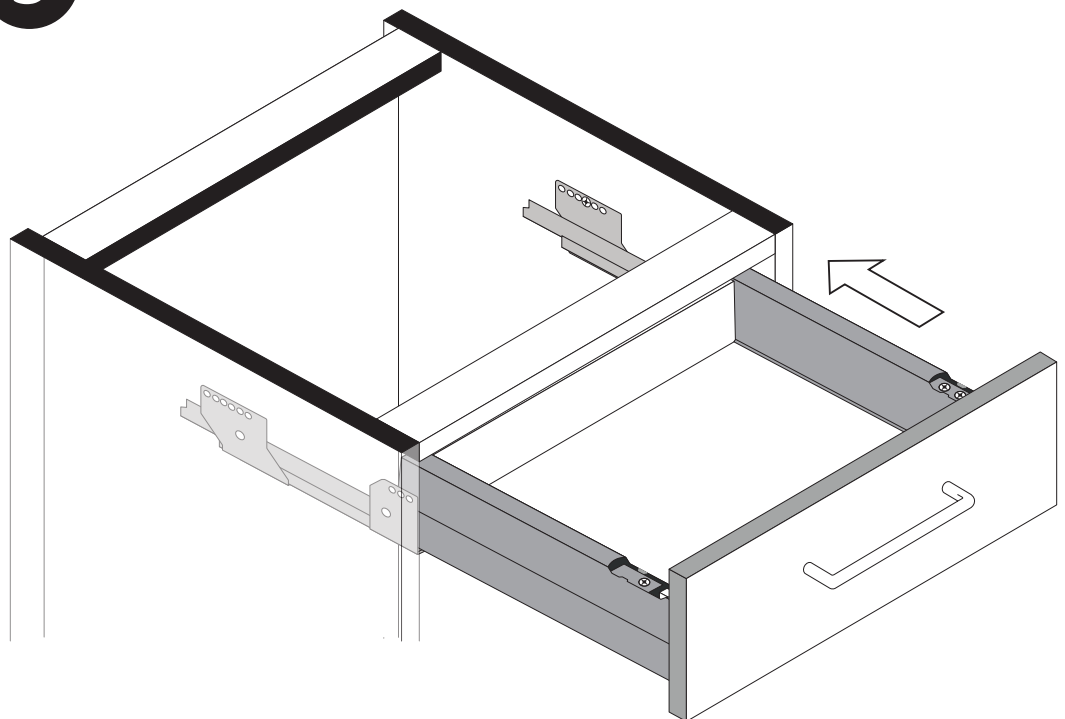


4

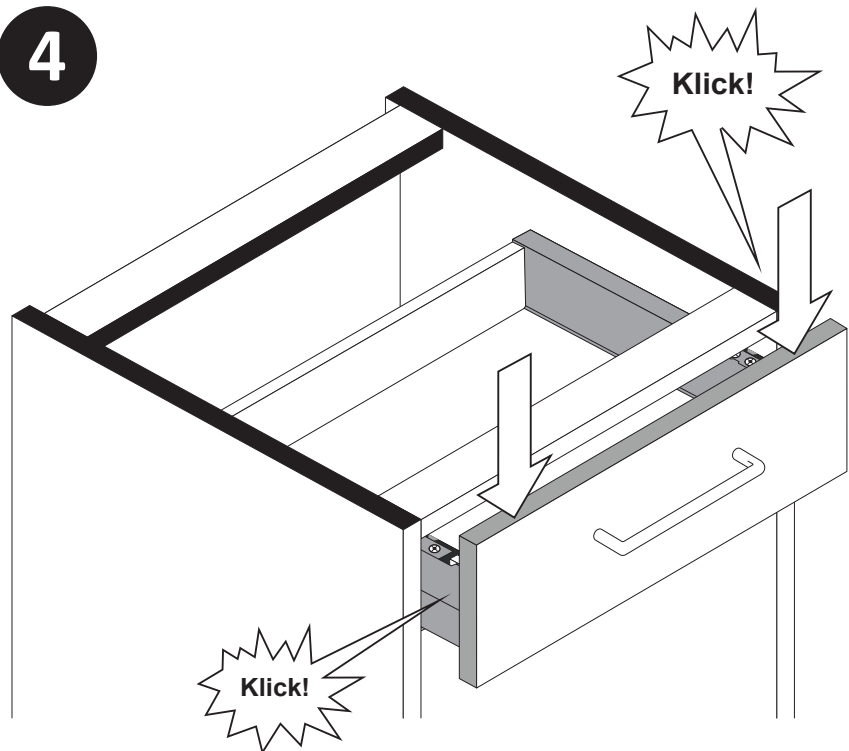


5

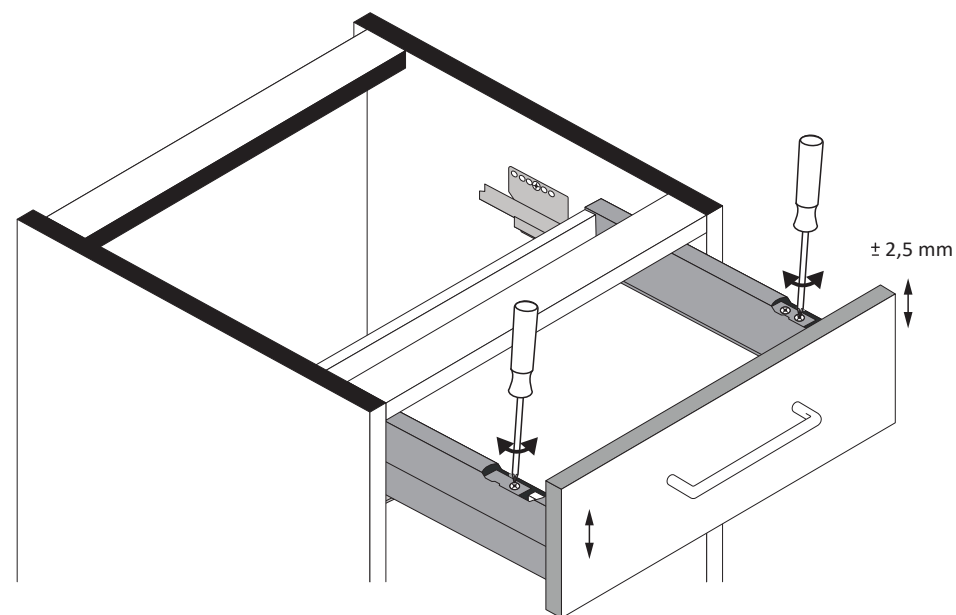

6

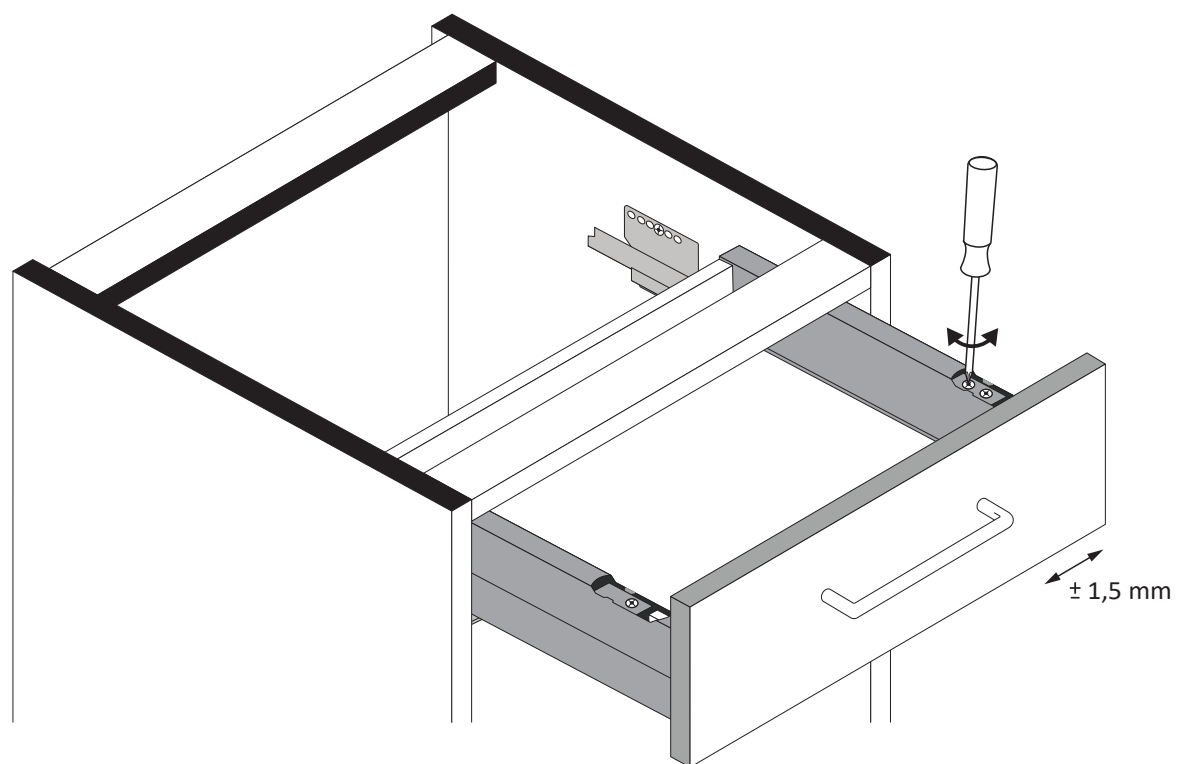


7

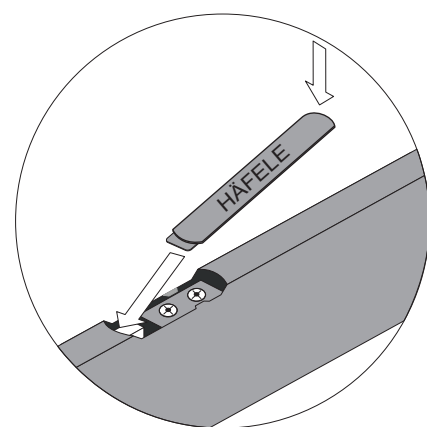


8

Ausbau der Schubkasten

1.


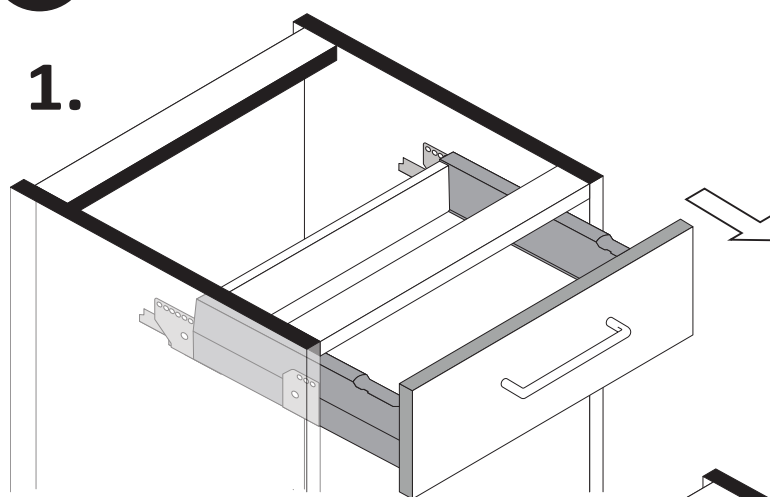


2.

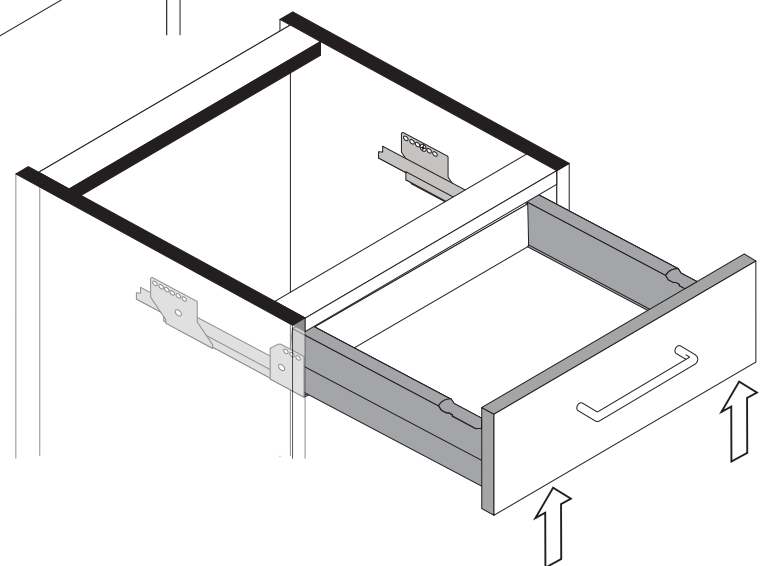




88131.511

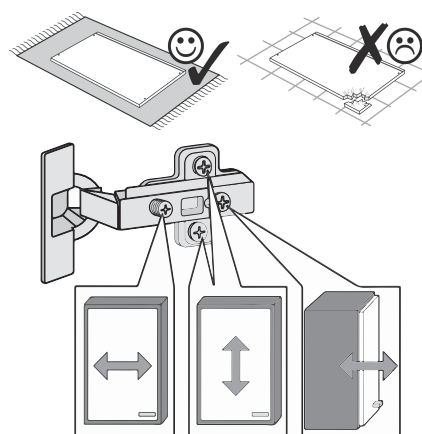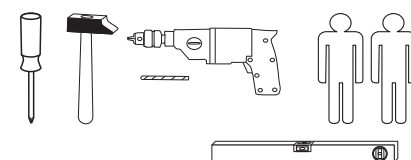

1 8 x 2802	2 8 x 2801	3 gedämpft 2 x 1504	4 ungedämpft 2 x 1505	5 4 x 1613	6 5/5 x 16 8 x 2821
7 25 x 2862	8 5 x	9 10 x	10 4 x 30 4 x 2812	11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
13 2 x 2843	14 10 x 2865	15 4 x 27 2 x 2829	16 6,3 x 11 12 x 2815.1	17 5 x 25 4 x 2860	18 8 x 30 8 x 2861
19 6 x 1121	20 6,3 x 16 12 x 2816	21 3,5 x 15 46 x 2804	22 Leim 1 x 2863	23 5mm 4 x	24 6 x 1122
25 3 x R 5285.300	26 3 x L 5284.300	27 8mm 4 x			



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalaczony material do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.



The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è e' adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

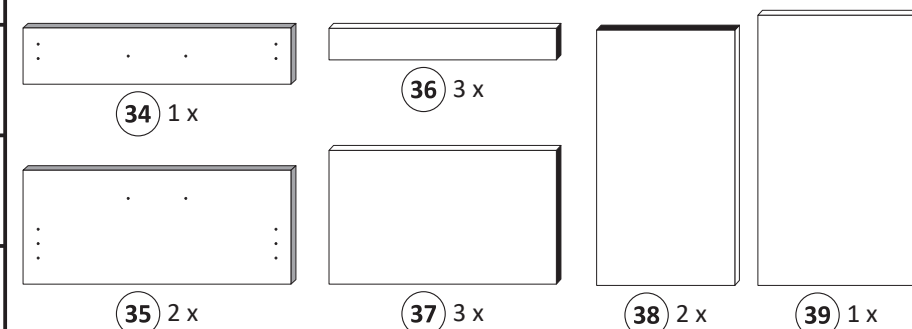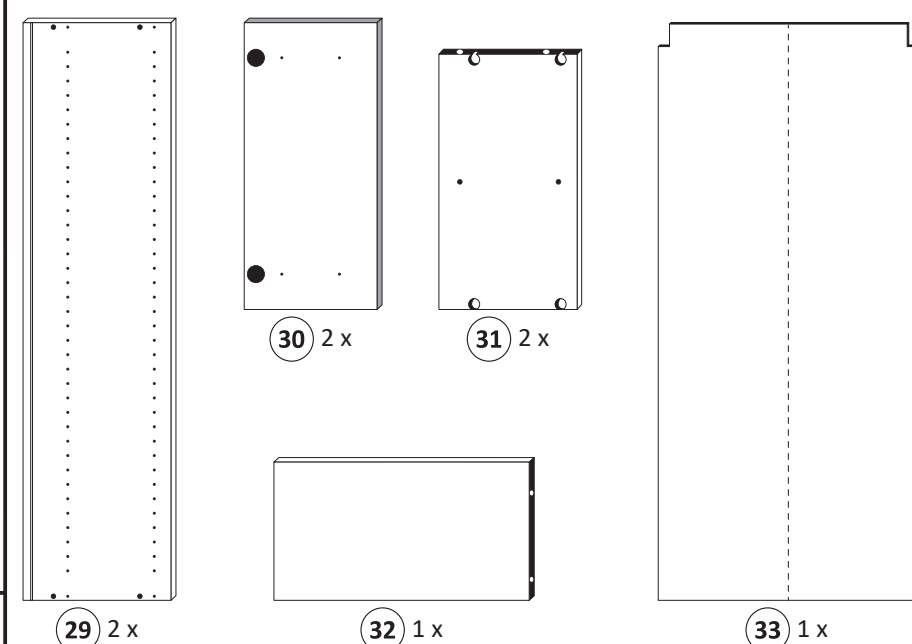


1

1 8 x 2802	5 4 x 1613	6 5/5 x 16 12 x 2821	10 4 x 30 4 x 2812	13 2 x 2843	16 6,3 x 11 12 x 2815.1	25 3 x R 5285.300	3 3 x L 5284.300
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

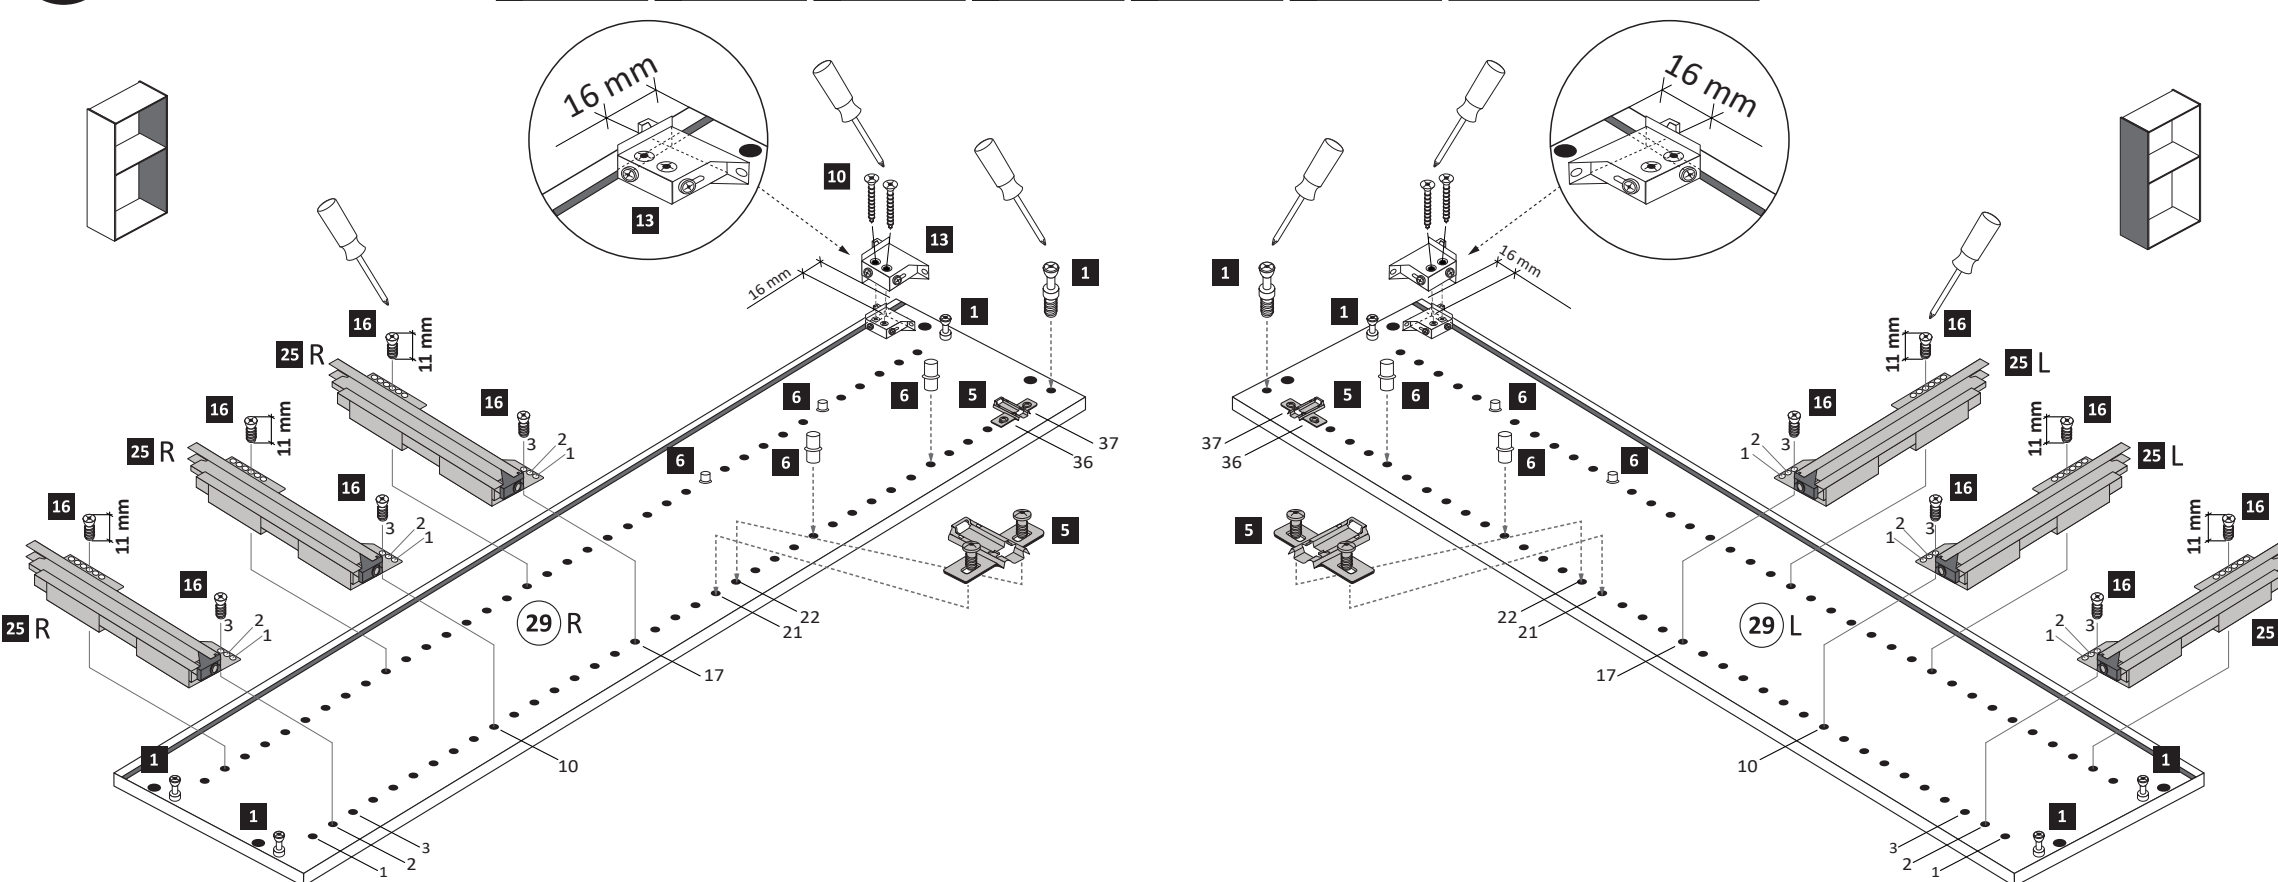

2


2 8 x 2801	17 5 x 25 4 x 2860	18 8 x 30 8 x 2861
22 Leim 1 x 2863	27 8mm 4 x	

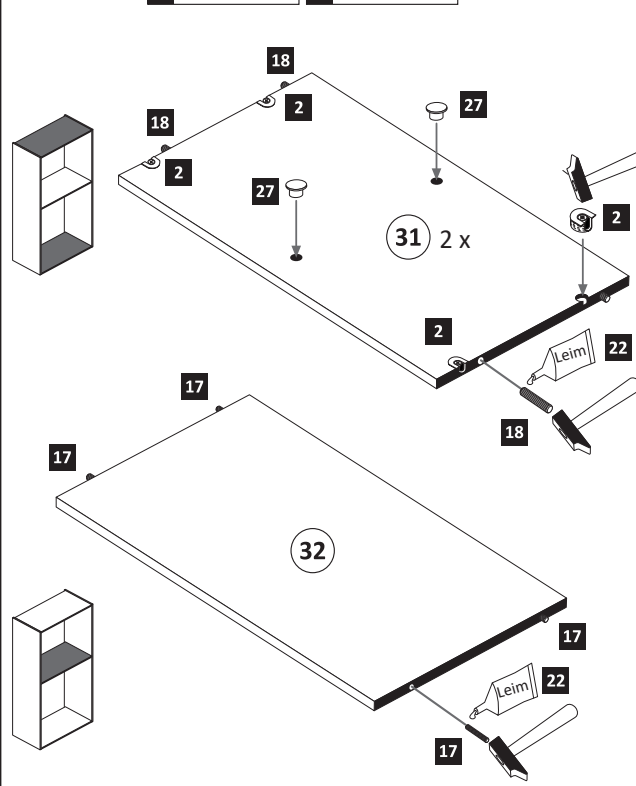

3



3,5 x 15
2 x
2804

22
20 min.
D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

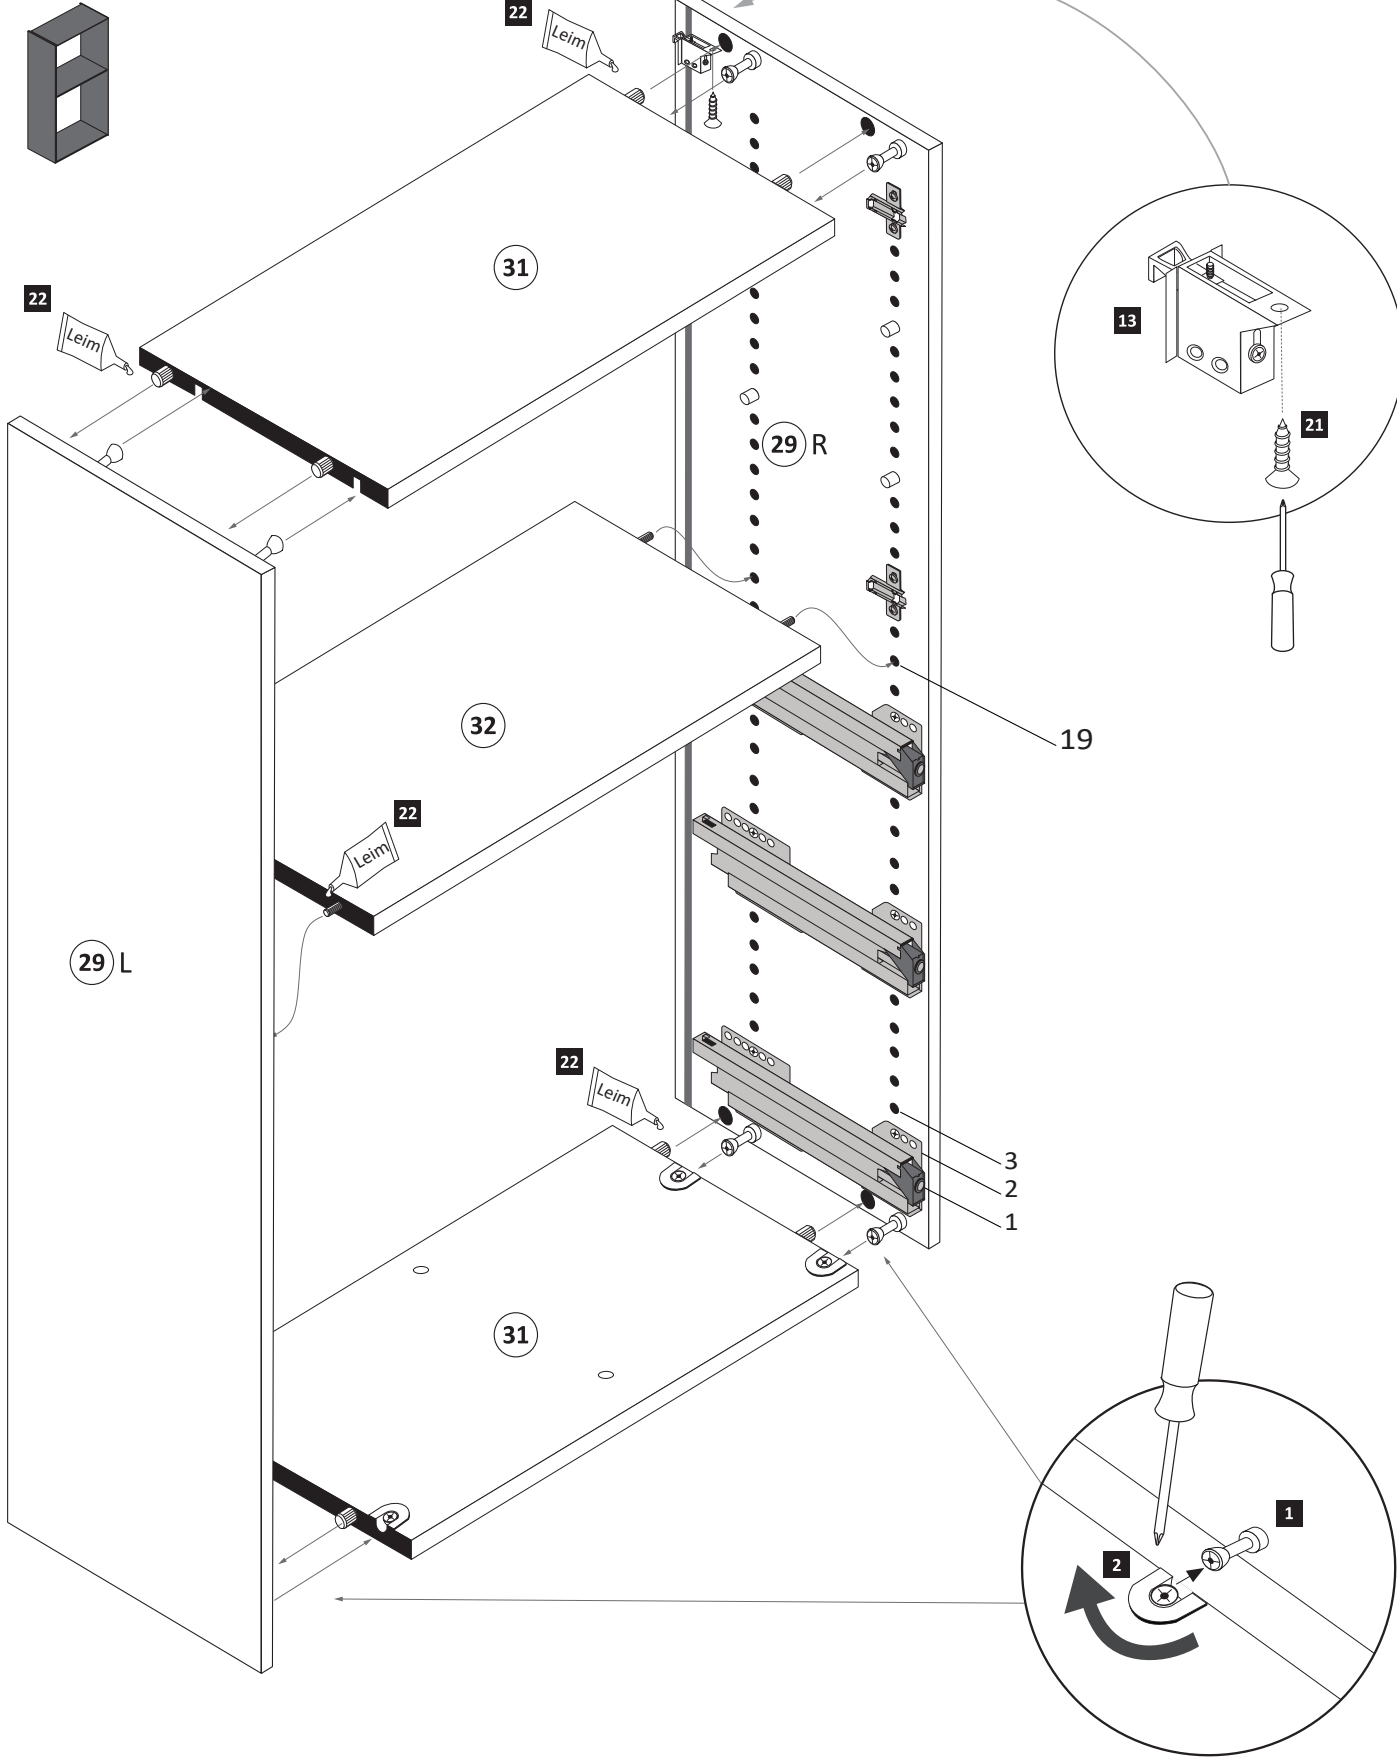

4


4 x 27
2 x
2829

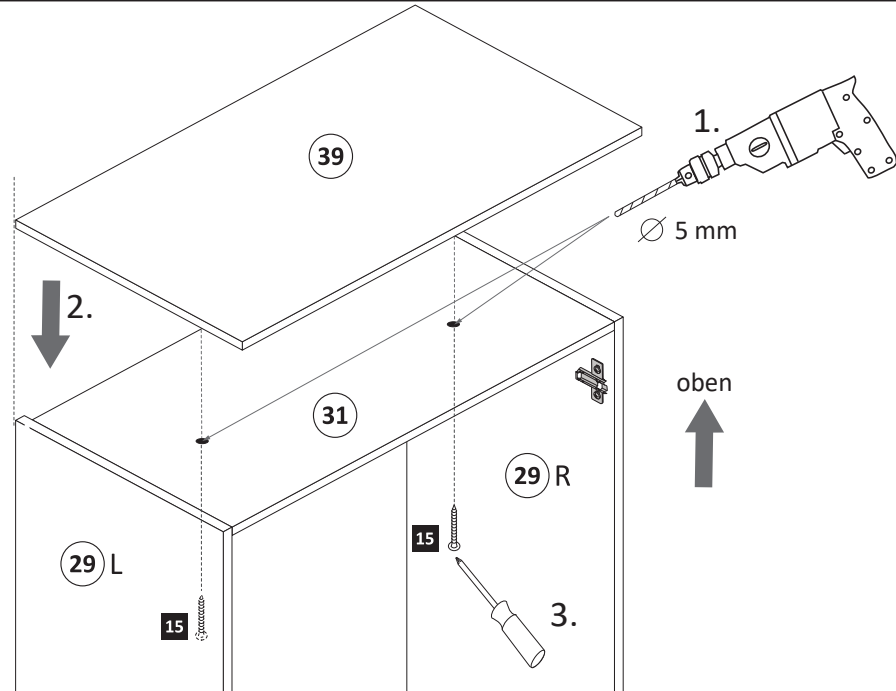

5


25 x
2862

Bevor Sie die Nägel 7 an den Mittelboden einschlagen, zeichnen Sie diese auf dem (32) Rückwand (33) an.

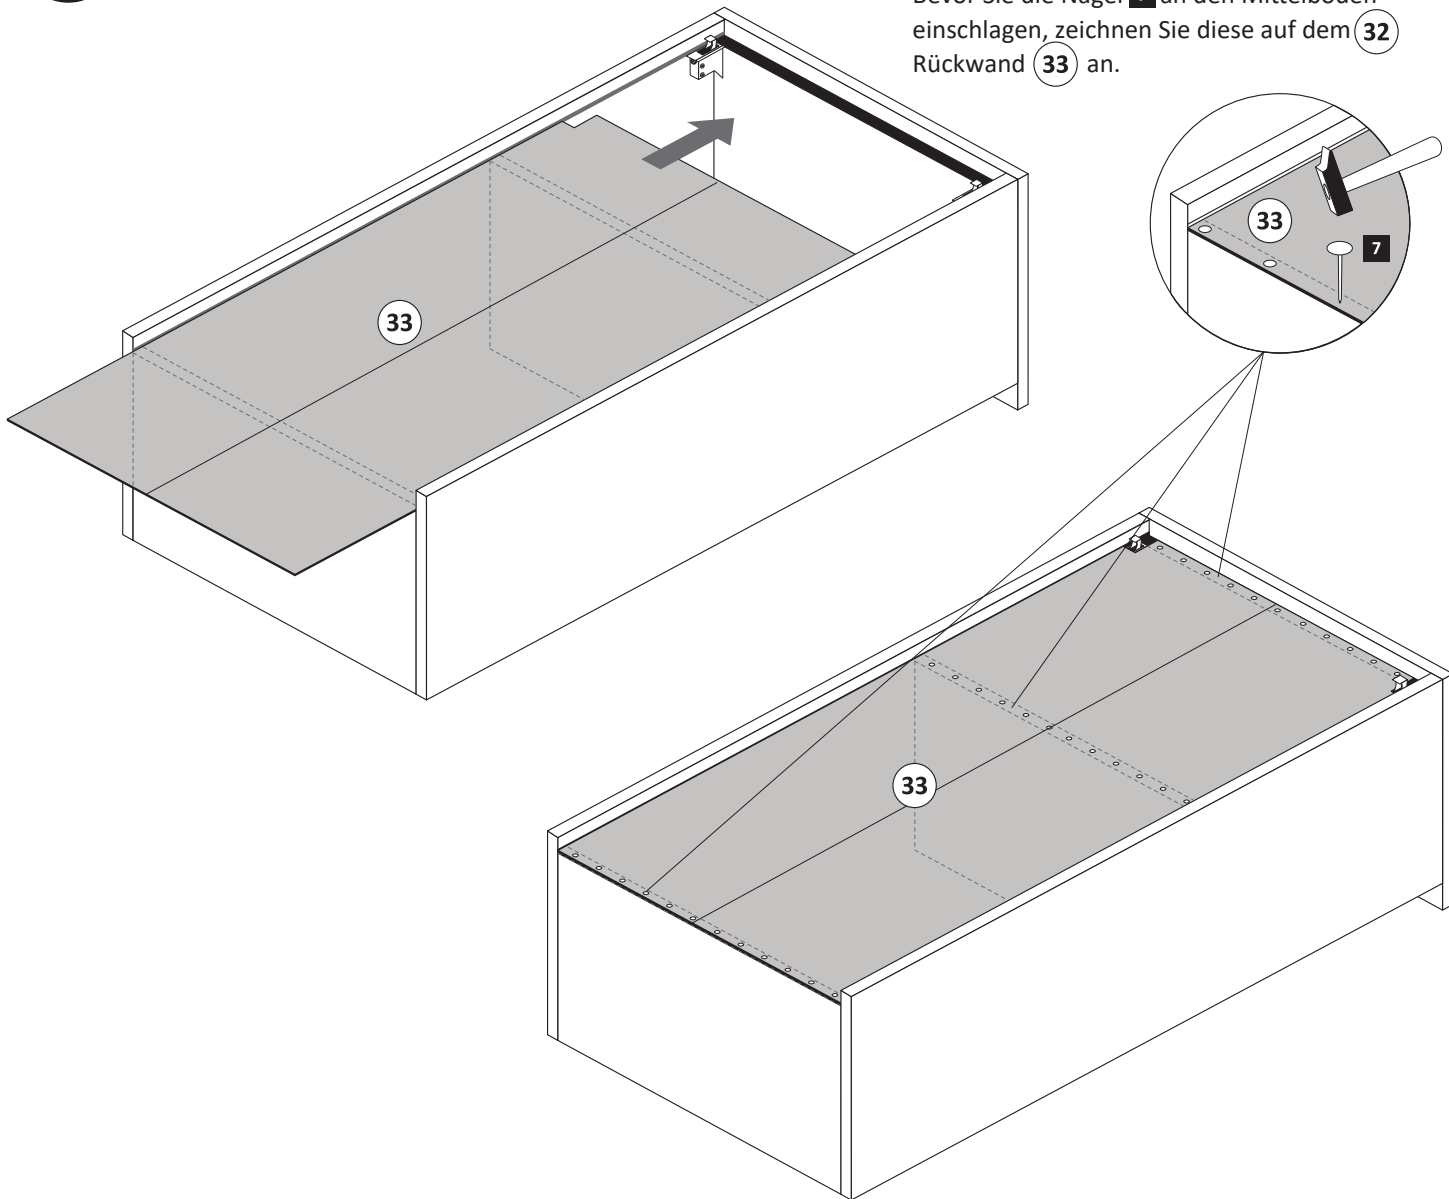


6

- 8




1 x
- 9




2 x
- 14



2 x 2865
- 19




2 x 1121
- 20




4 x 2816

1. Optional

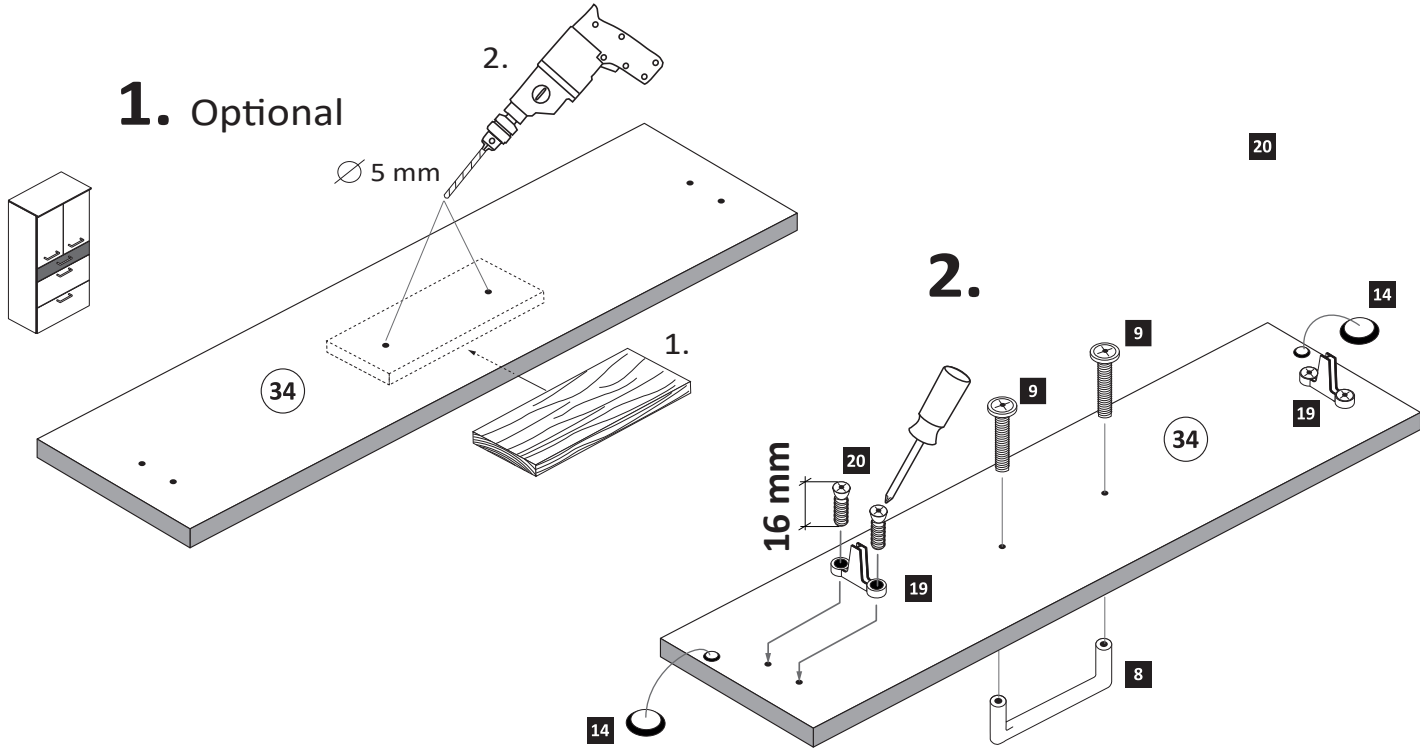


8


- 21



3,5 x 15 36 x 2804
- 24




6 x 1122
- 26




3 x R 3 x L 5284.300

3x

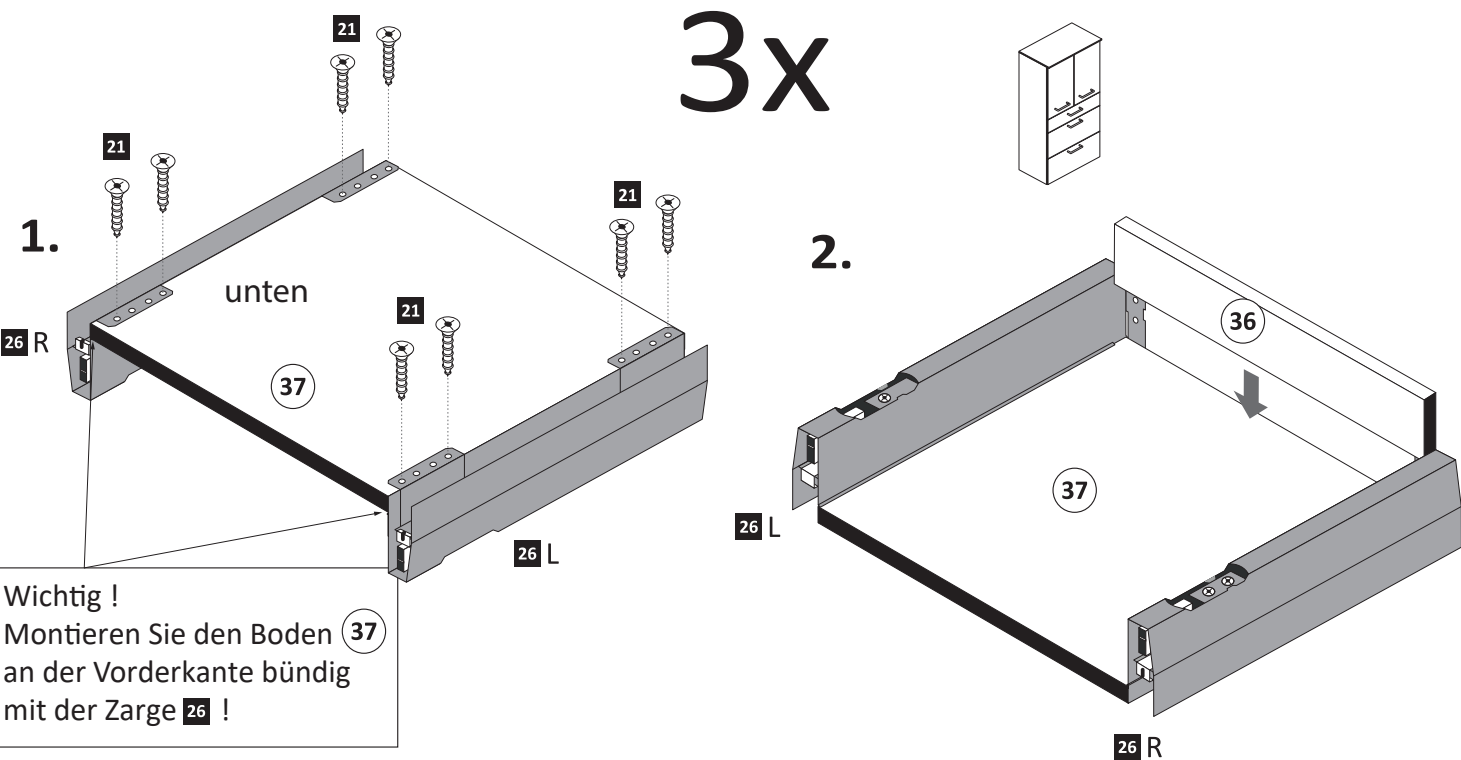


7

- 8




2 x
- 9




4 x
- 14



4 x 2865
- 19




4 x 1121
- 20




8 x 2816

1. Optional

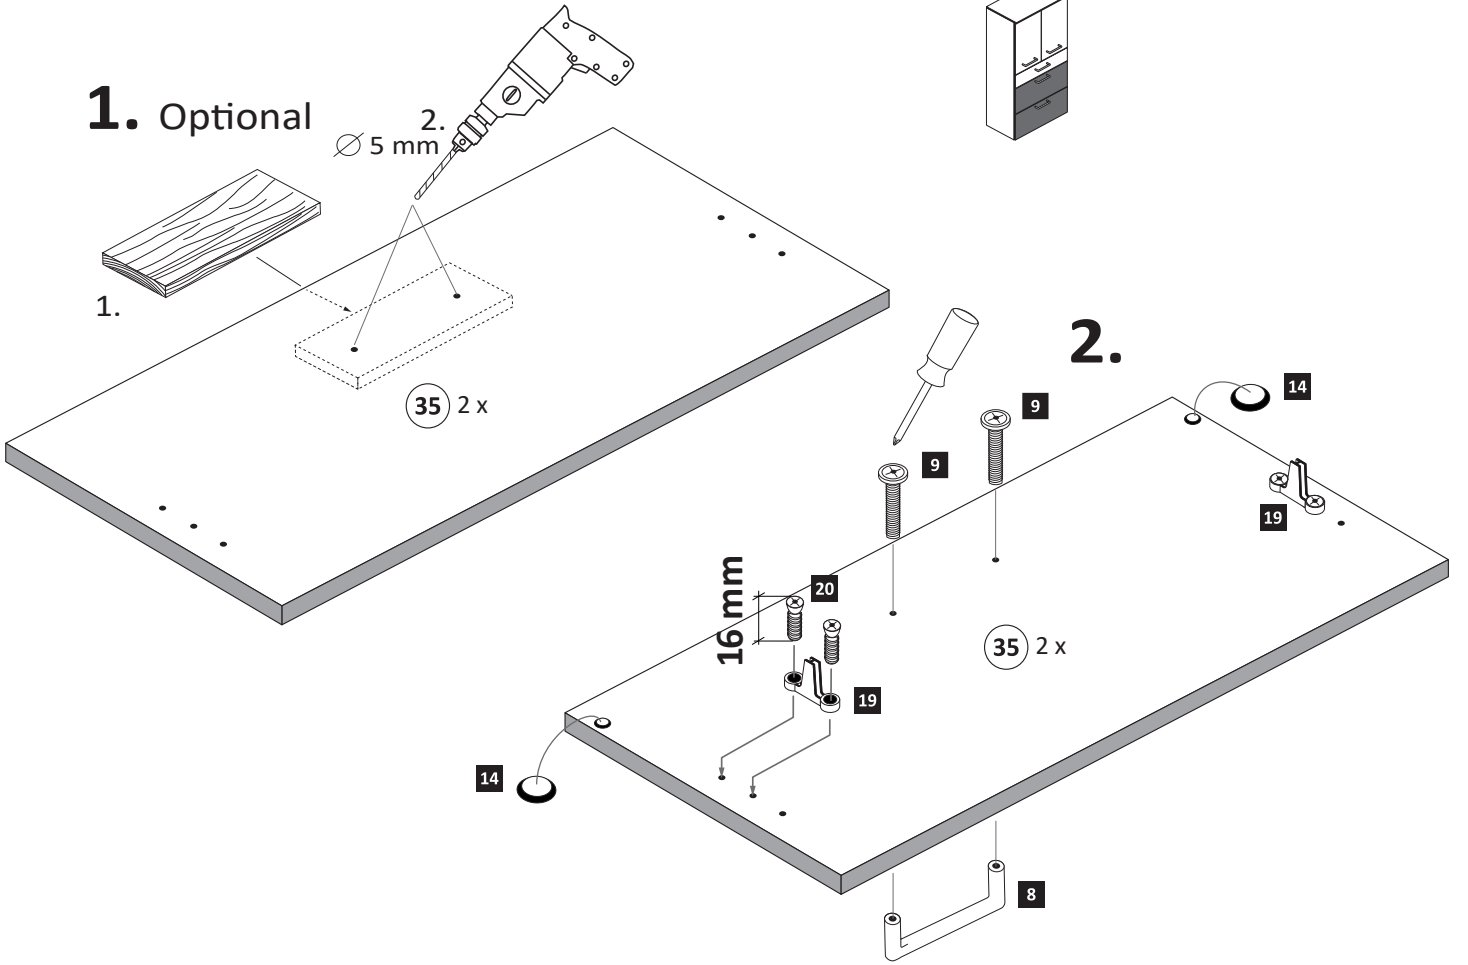


3.



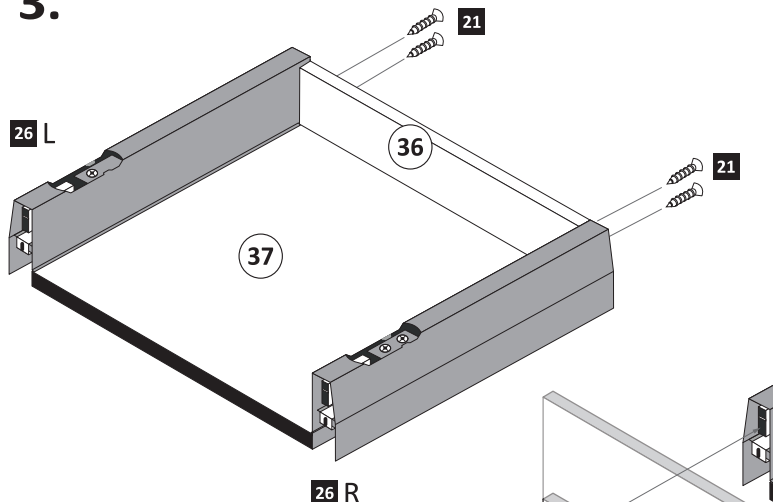


4. Führen Sie die Schubkastenblende (34) (35) mit dem Beschlag (19) wie abgebildet in die Zargen (26) ein. Der Beschlag (19) rastet ein!


5.

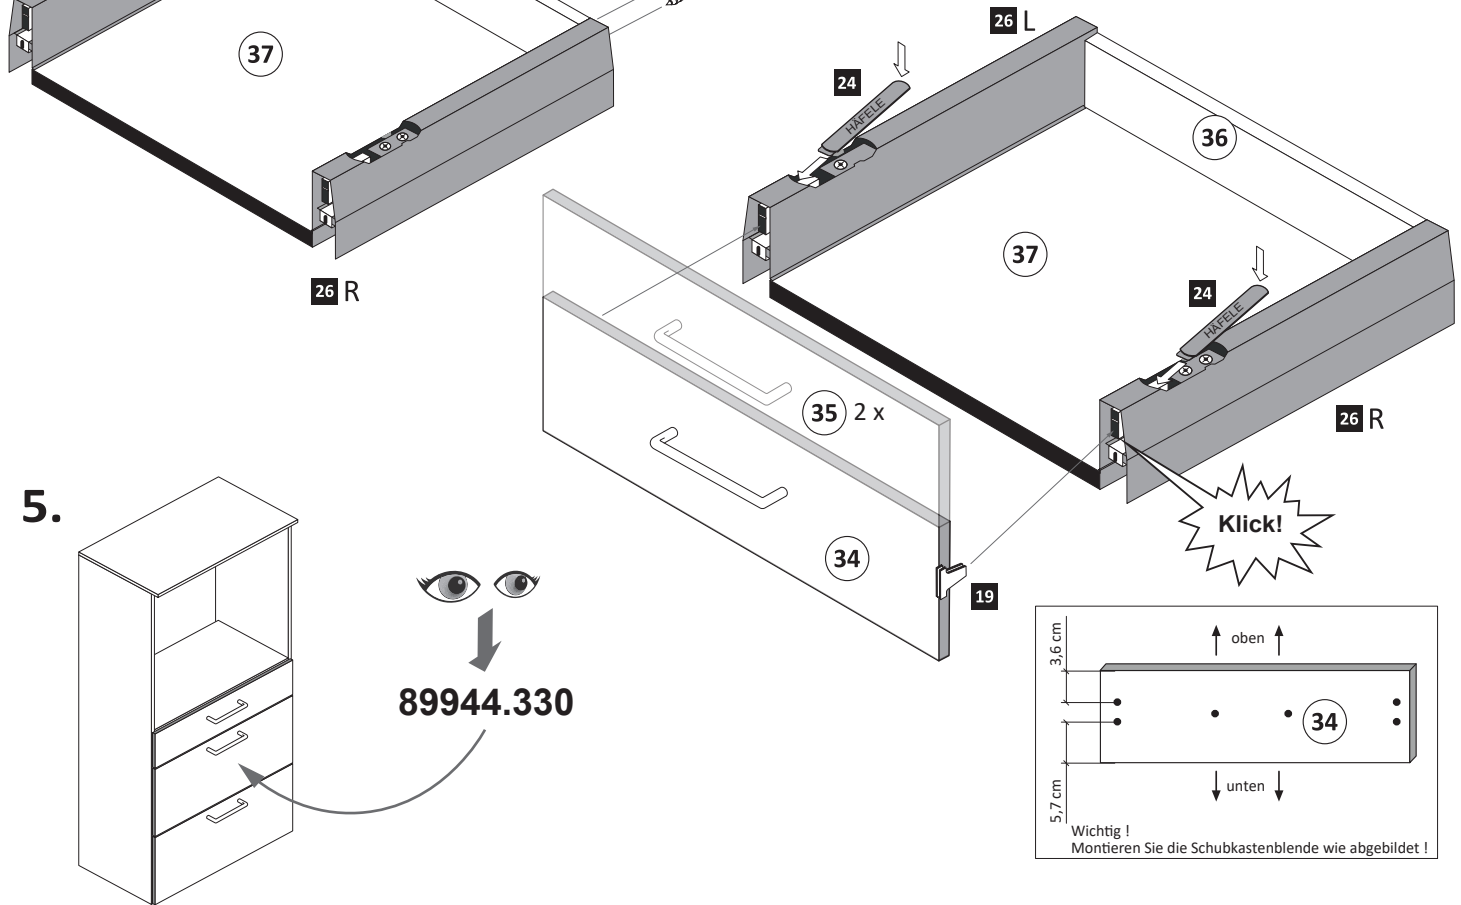




9

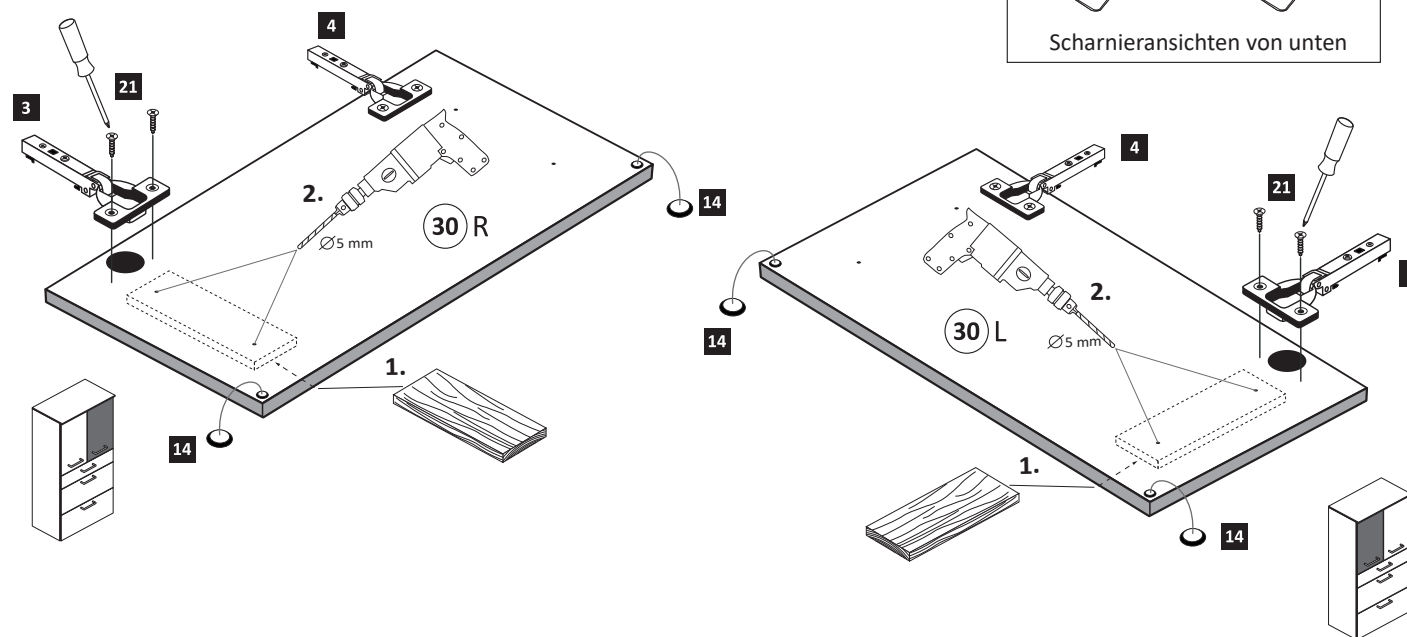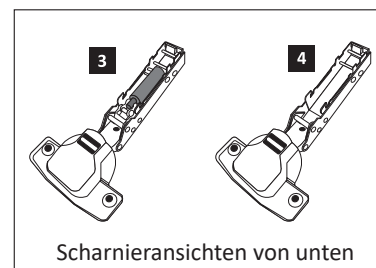

10

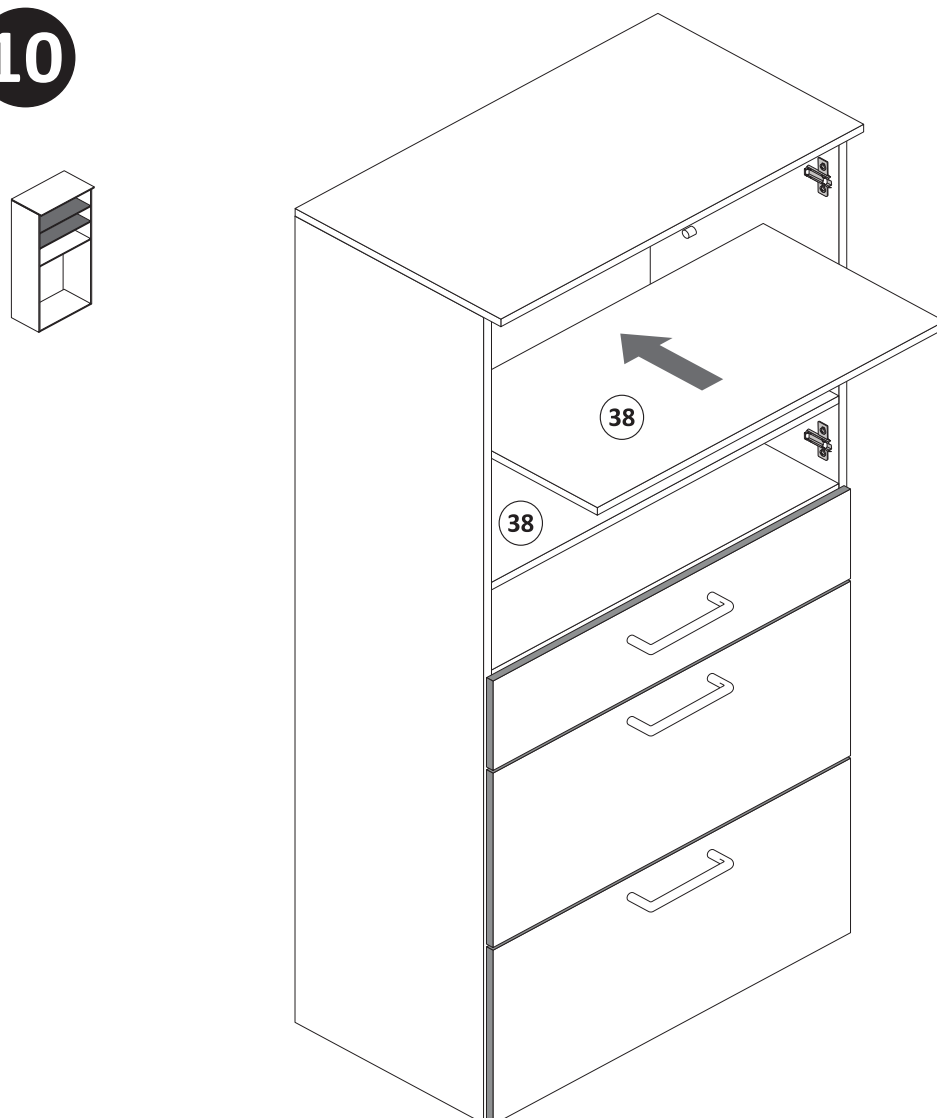

11

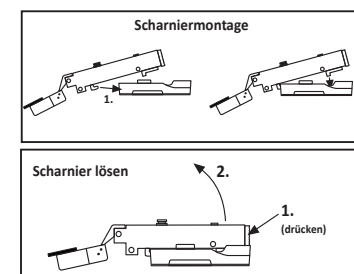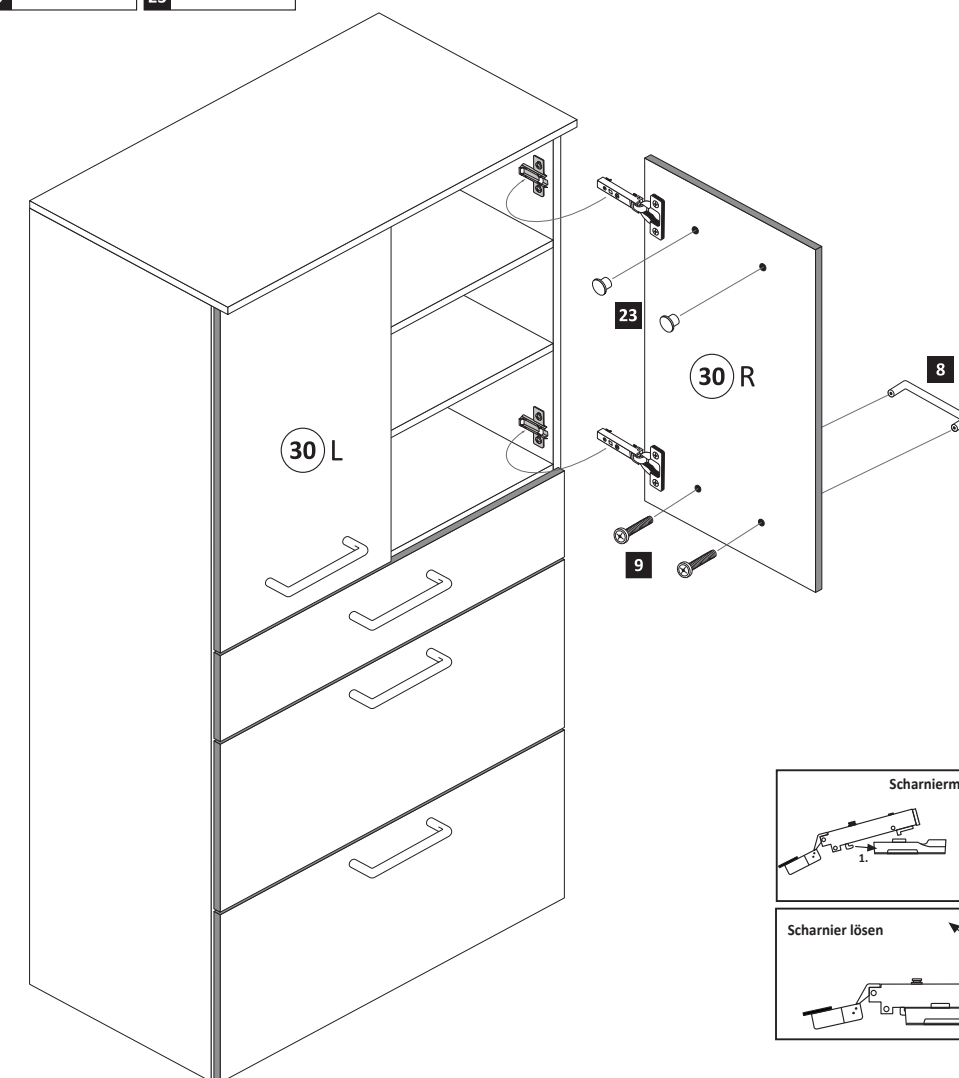

12

