


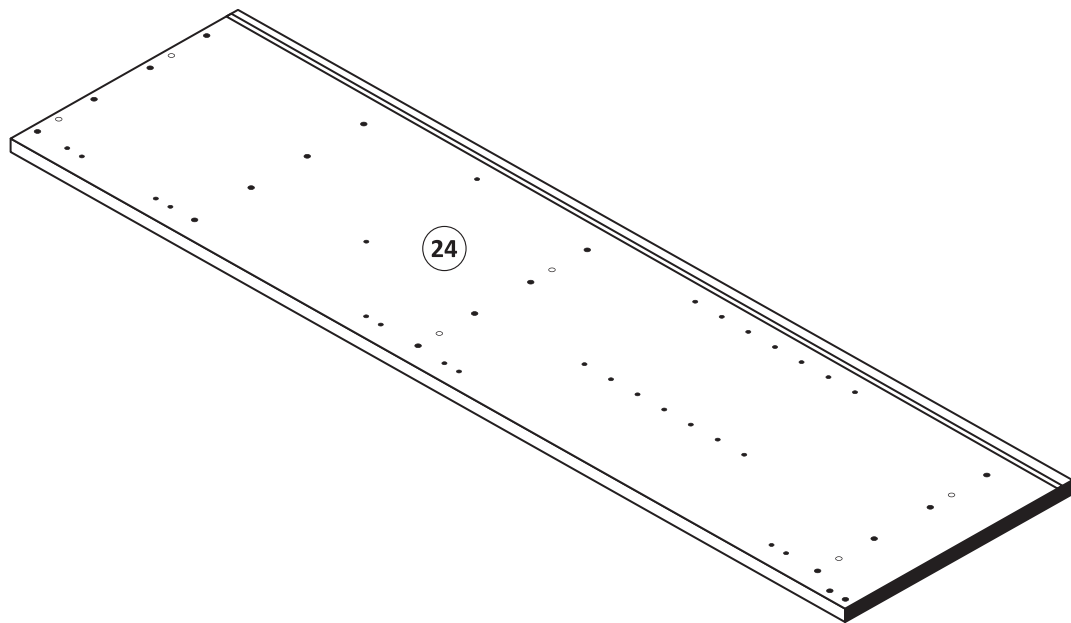





1 Variante B






Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die
Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **24**
montiert werden.

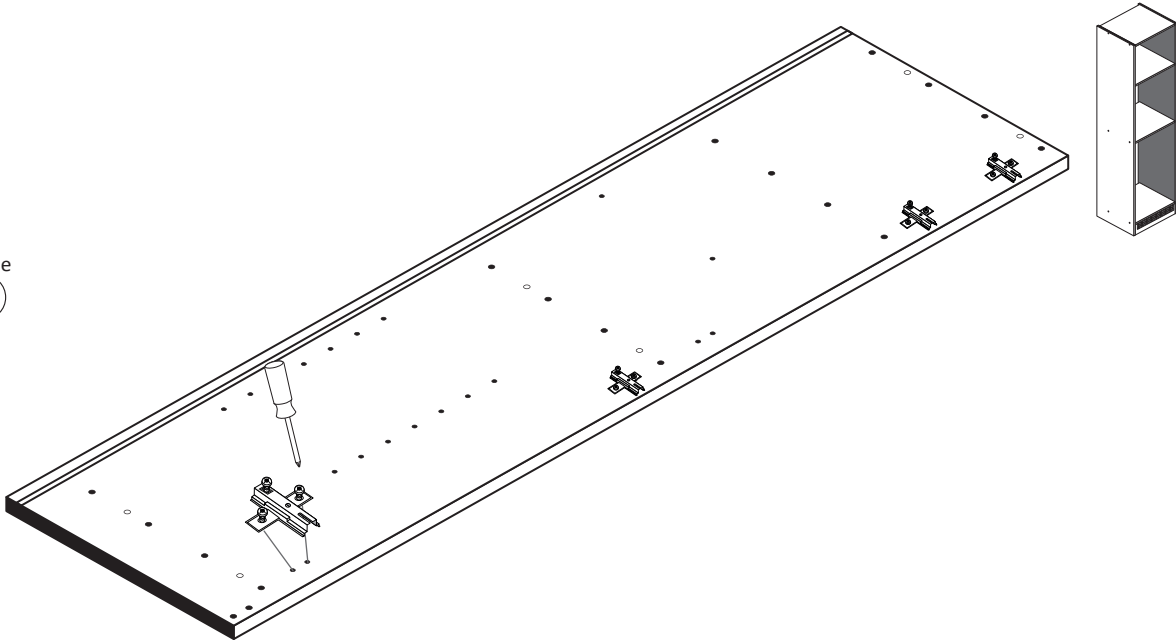


2

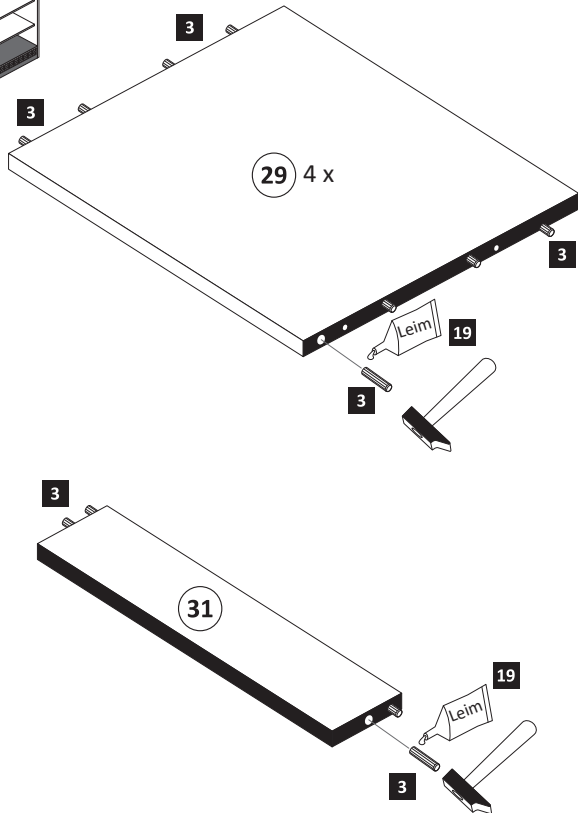


3

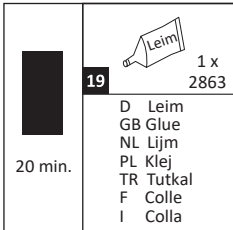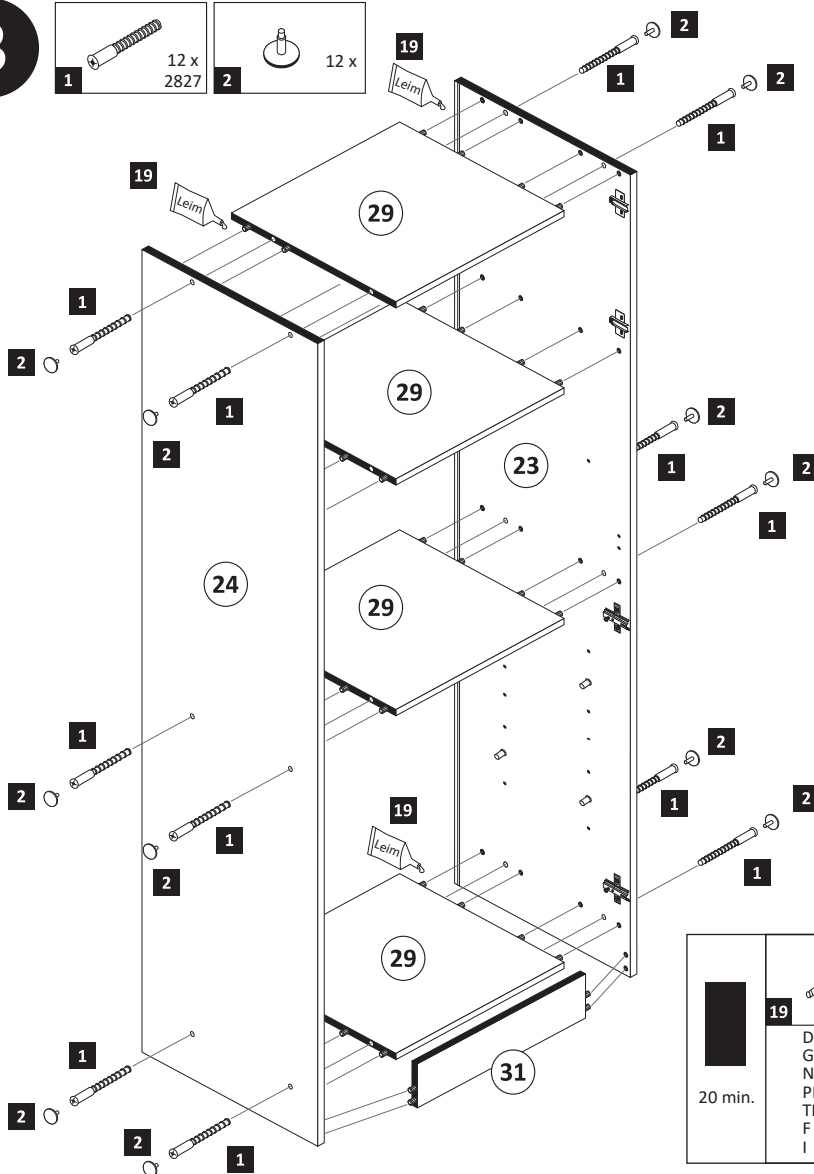


4



Variante A

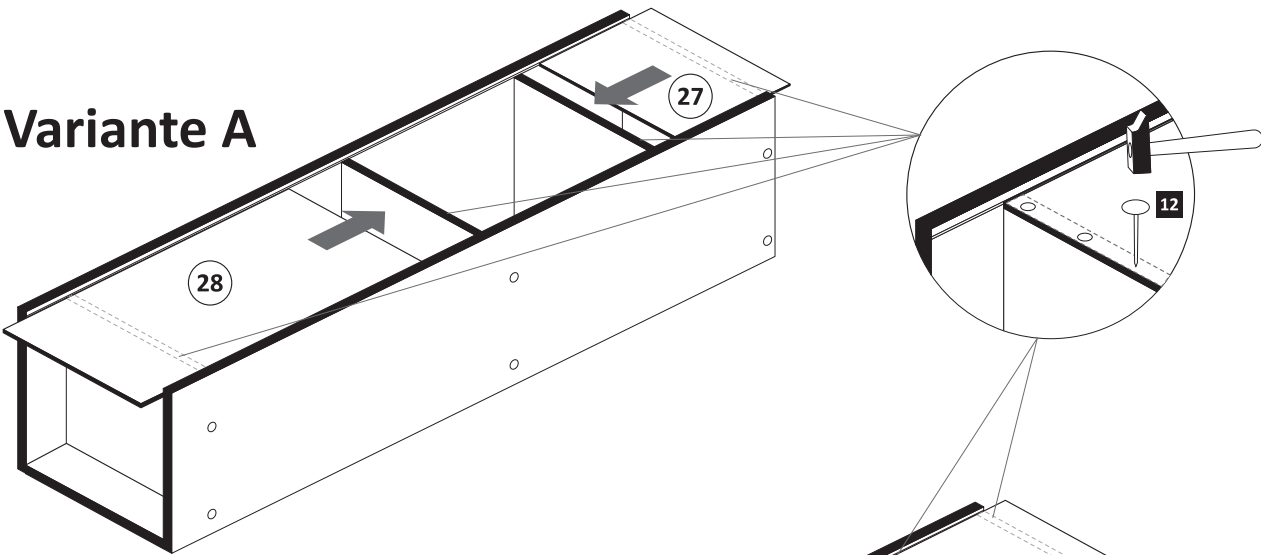

Variante B

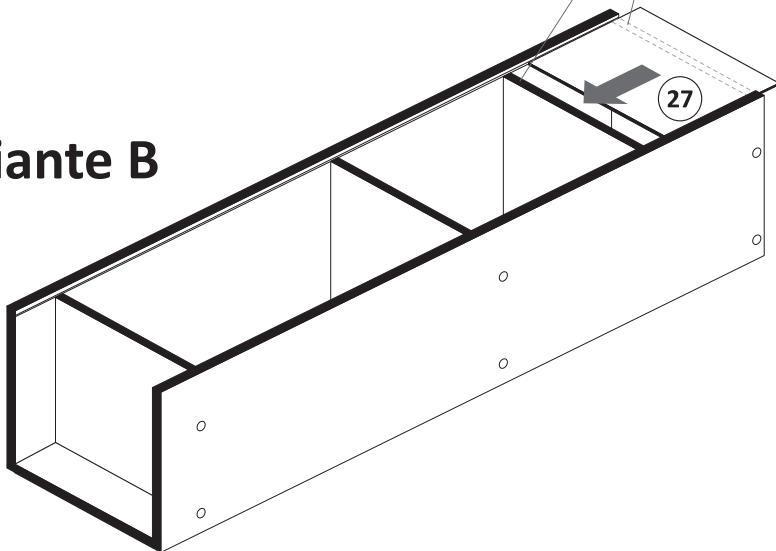


5

- 5


4 x 1503
- 11

4 x 2865
- 16

3,5 x 15
9 x 2804

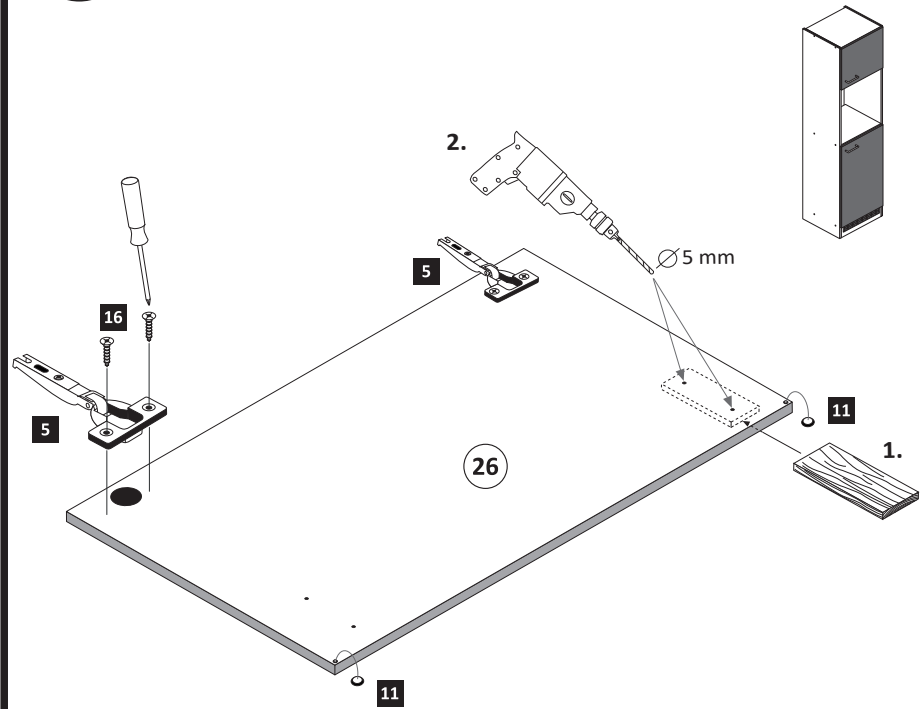

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag
Bei Linksanschlag andere
Griffbohrungen durch bohren !

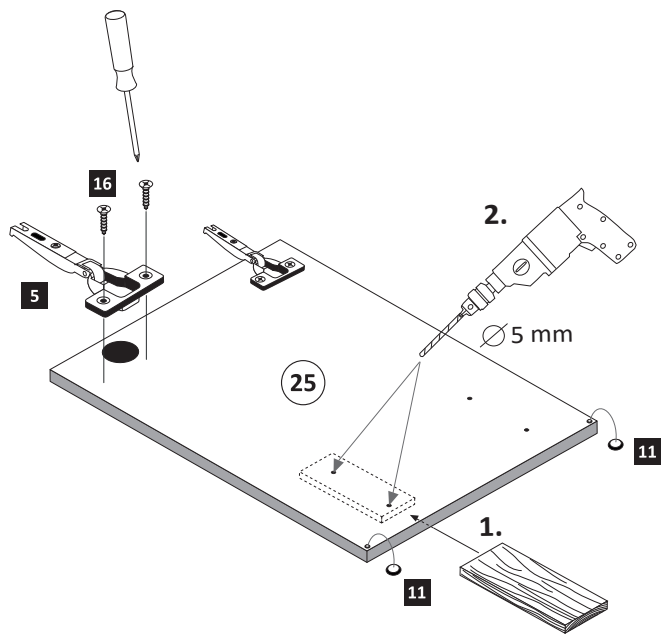

6


Variante A

- 8


2 x
- 9

4 x
- 10

5mm
4 x 2855

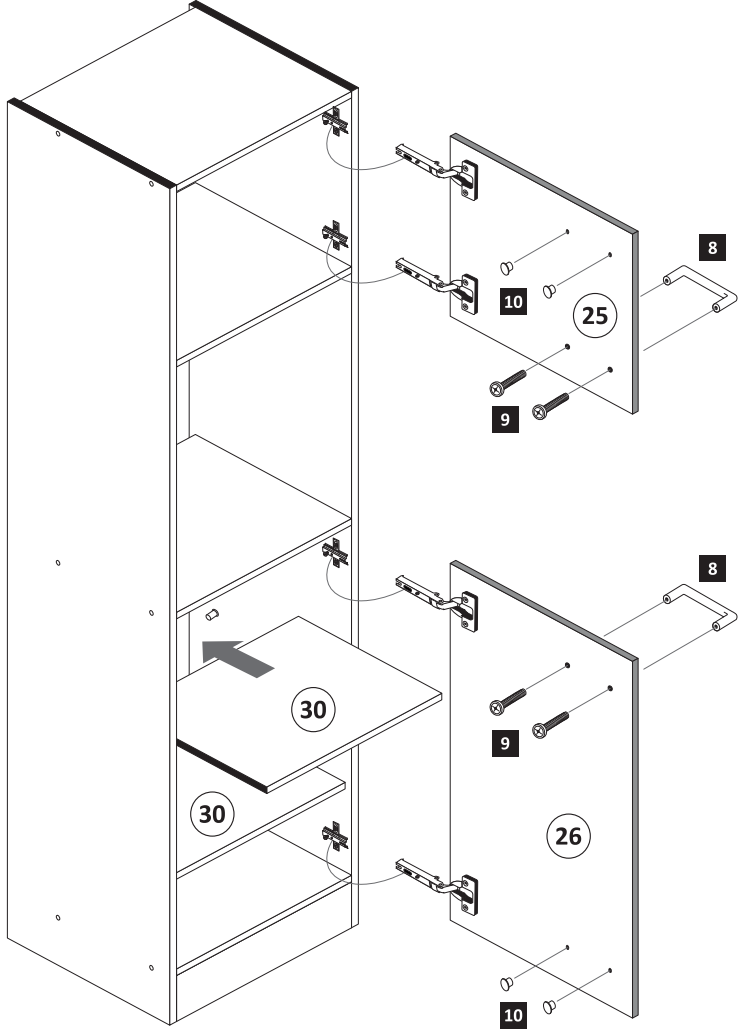

Variante B

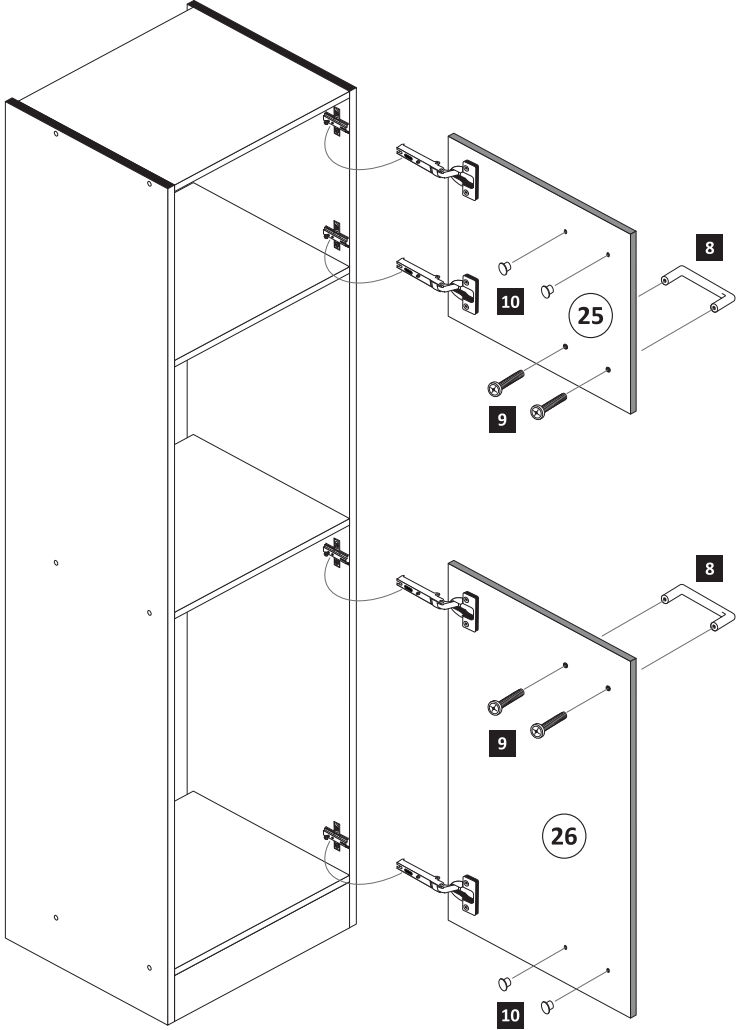

7

- 13


1 x 2845
- 14

6 x 34
1 x 2844
- 15

4 x 45
1 x 2814
- 16

3,5 x 15
1 x 2804
- 17



4 x 15
1 x 2810

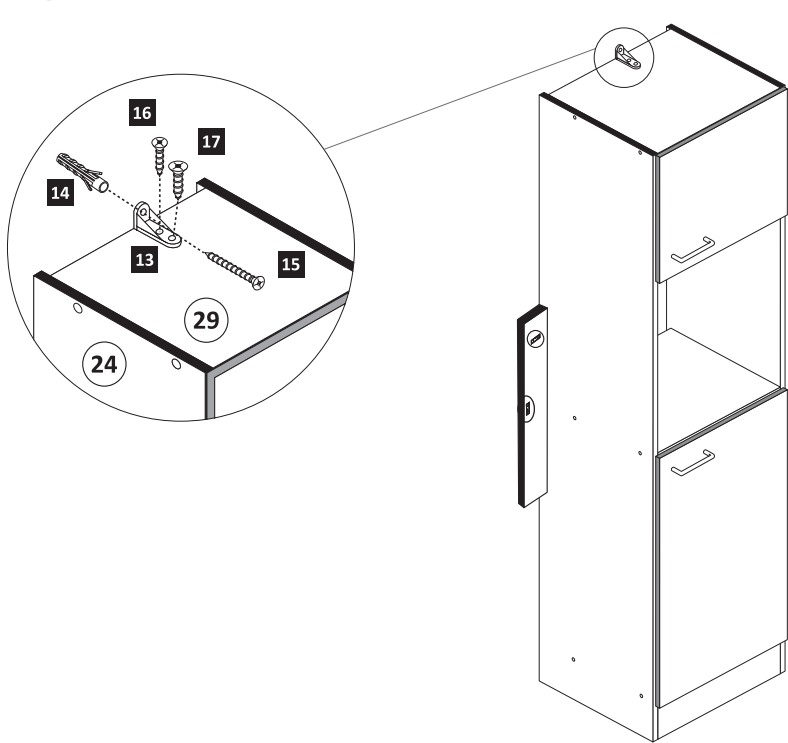

8

- 18

4 x 9
2 x
- 5 x 30
1 x

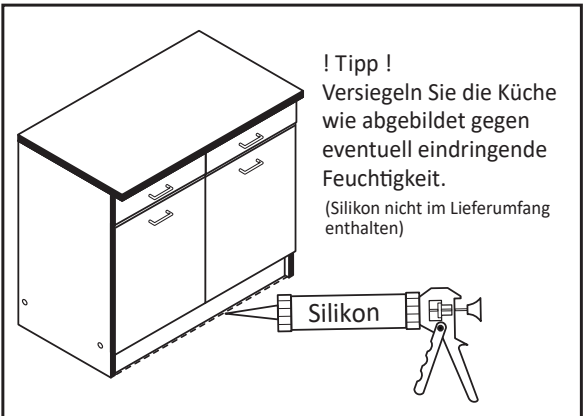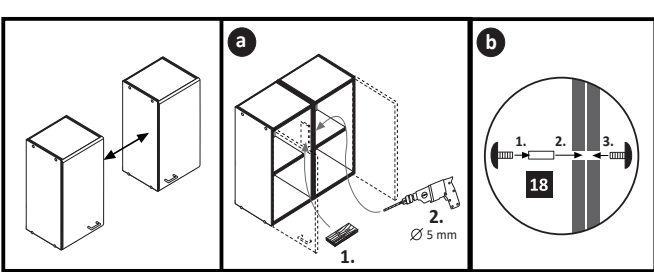

! Tipp !
Versiegeln Sie die Küche
wie abgebildet gegen
eventuell eindringende
Feuchtigkeit.
(Silikon nicht im Lieferumfang
enthalten)

