

Fontos információk

Tisztelt Vásárlónk!

Ön egy tömörfából készült terméket választott.

A különböző fafajták különböző színnel és szerkezettel rendelkezhetnek.

Így minden termék egyedülálló!

A fa egy természetes termék - a fa él!

Feltétlenül ügyeljen a szobaklimára!

A központi fűtéssel rendelkező szobák javasolt klímája **45-60 % páratartalom** és **18-23 °C szobahőmérséklet**.

A megfelelő fanedvesség ehhez a szobaklimához kb. 7-10 % nedvességtartalom.

Az Ön bútorát erre a nedvességtartalomra szárítottuk.

A faanyag reagál az ingadozó szobahőmérsékletre és a nem megfelelő páratartalomra.

Ezeket a reakciókat „zsugorodásnak” és „dagadásnak” nevezzük.

Zsugorodás: A faanyag száraz légtérben veszít a nedvességéből.

A fa alakja megváltozik, „vékonyabb” és kisebb lesz.


Dagadás: A faanyag nyirkos légtérben felveszi a levegőben található nedvességet.

A fa alakja megváltozik, nagyobb lesz!

Stabil szobaklíma:


Páratartalom: 45 – 60 %

Szobahőmérséklet: 18-23 °C

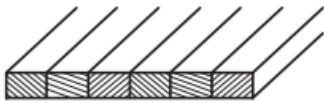

Túl nyirkos szobaklíma:


Dagadás: 60 % páratartalom felett

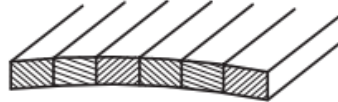

Túl száraz szobaklíma:

Zsugorodás: 45 % alatt

Páratartalom

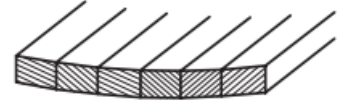

Ha a szobaklíma változatlan marad, a faanyag alakja szinte egyáltalán nem változik.

Általános ápolási tanácsok:

A lakkozott felületek ápolása egyszerűbb, mint az **olajozott** felületeké.

A mindennapos ápoláshoz elegendő egy száraz pamut törlőkendő.

Mindig a famintázat irányát követve törölje a fát.

Az olajozott fa fogékonyabb a szennyeződésekre. Ezért valamivel több odafigyelésre van szükség a használatakor. Az olajozott fát általában nedves ronggyal lehet tisztítani.

Soha ne használjon agresszív háztartási tisztítószer, súrolószer vagy nedvességtől csepegtető rongyot.

! A beltéri bútorokat soha nem szabad kültérben használni.

Fontos információk

Az olajozott felületek ápolása, tisztítása és javítása

Az olaj védi a fa felületét az igénybevételtől, kiemeli annak szépségét és természetes színét. Az olaj beívódik a fa pórusaiba és telíti azokat, de nem alkot védő filmréteget a bútor felületén mint a lakk, ezért a fa szépségének tartós megőrzéséhez nagyon fontos az olajozott felület rendszeres karbantartás és védelme.

1. A foltok elkerülése érdekében forró, hideg vagy nedves tárgyak alá feltétlenül helyezzen alátétet.
2. A folyadékokat azonnal távolítsa el a fafelületről.

Az ápoláshoz, tisztításhoz és javításhoz természetes bútorolaj használata javasolt.

Érdes felület:

Olajozás után a fafelület érdes tapintásúvá válhat, mivel a farostok az olajozás által keletkezett nedvesség miatt felállhatnak.

240-es szemcseméretű dörzspapírral enyhe nyomást gyakorolva dörzsölje át a felületet, így az ismét simává válik.

Mindig a famintázat irányában dörzsöljön!

Az így keletkezett finom port pamut törölkendővel törölje le.

Ápolás:

A bútor felületének ápolásához és felfrissítéséhez (6-8 havonta) vékonyan és takarékosan vigye fel az ápolóolajat a fára egy pamut törölkendővel.

Száraz, nem szőszölő pamut törölkendővel polírozza ki, így eltávolítva a felesleges olajat.

Kérjük, **NE** használjon mikroszálas törölkendőt vagy zsíroldó háztartási tisztítószer.

Tisztítás:

1. Az enyhe szennyeződések meleg vízzel és pamut törölkendővel (ne legyen túl nedves) távolítsa el.
2. Az erősebb szennyeződések ápolóolajjal átitatott tisztítókendővel enyhe nyomást gyakorolva nagy felületen (kb. 20 cm széles körben), a famintázat irányában kezelje, hogy ne keletkezzenek színelváltozások.
3. Száraz, nem szőszölő pamut törölkendővel polírozza ki, így eltávolítva a felesleges olajat.

Karcolások javítása:

1. A felületet dörzspapírral (120-as szemcseméret) addig dörzsölje, amíg a karcolás eltűnik.
Kérjük, mindig nagy felületet csiszoljon a famintázat irányában.
2. A felületet csiszolja finomra 150-es, 180-as szemcsemérettel kezdve és 280-assal befejezve.
3. Az ápolóolajat bőségesen vigye fel pamut törölkendővel.
4. 15-20 percig hagyja beszívódni.
5. Egy száraz, nem szőszölő pamut törölkendővel polírozza ki a felesleges olajat.