



Type 770-103

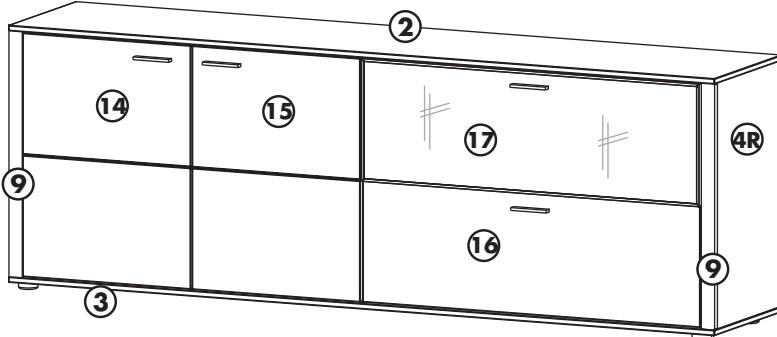

Sie brauchen:
You need:

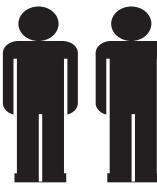

Wichtige Information!

Sehr geehrter Kunde, lesen Sie bitte vor dem Aufbauen die Montageanleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie die Vollzähligkeit und Richtigkeit der Möbelteile und Beschläge.

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.

Nehmen Sie die Montage, konsequent nach der in der Montageanleitung angegebenen Reihenfolge vor.

Bewahren Sie die Montageanleitung im eigenen Interesse gut auf!

Nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen.
Keine scheuernde Putzmittel verwenden.


Beschlagliste Fittings

CAD und Design
Studio 11 770_103 / 10.23




2x D 6mm d4	3x Ø15 mm ak4b	6x fo1	2x d9
3x D 6mm d12	2x D 3mm d14	2x c3	3x c6
2x c11	6x hbak4	6x ful	33x e2
22x rh	22x 3 x 20 s7	1x 3,5 x 15 s5	6x M4 x 23 gs3
8x t4	2x 6,3x50 vs2	2x bk4	1x wd
1x 5 x 100 s28	8x tad	4x 3,5 x 10 s71	2x bk4a
			1x 3,0 x 15 s6
			4x 6,3 x 11 es


Beschlagliste
Fittings

2x M4 x 12 ks	2x bk2a	2x bk2b	2x bk2
32x 8 x 40 p1	11x 3,5 x 17 RW5	25x Ø15 mm ak4	4x 3,5 x 22 s40
33x a1	4x 111mm gr16	22x 4 x 16 s4	3x 3,0 x 25 RW3
			1x tad3

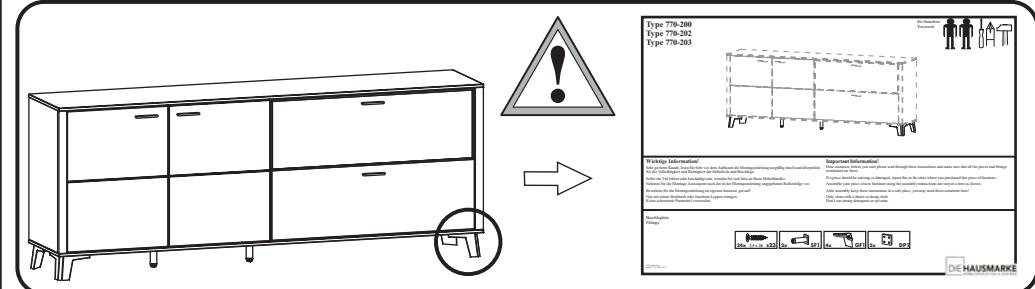


A1

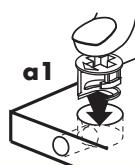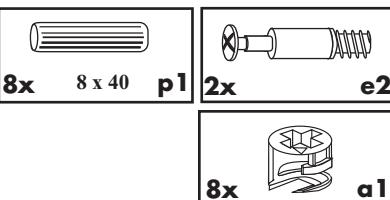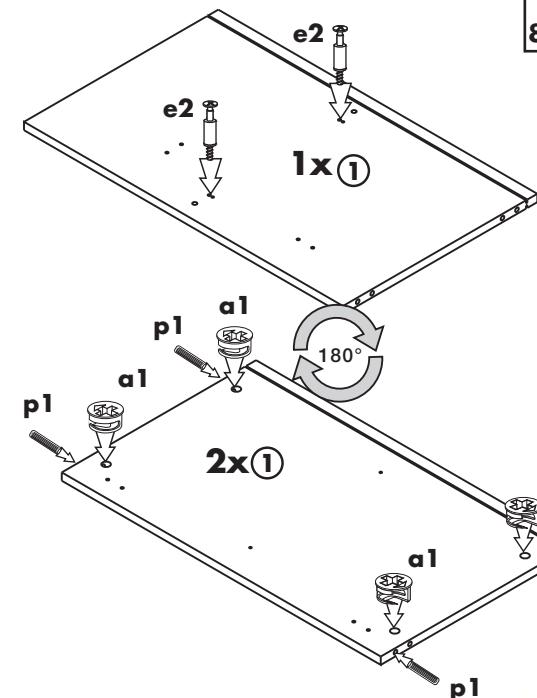



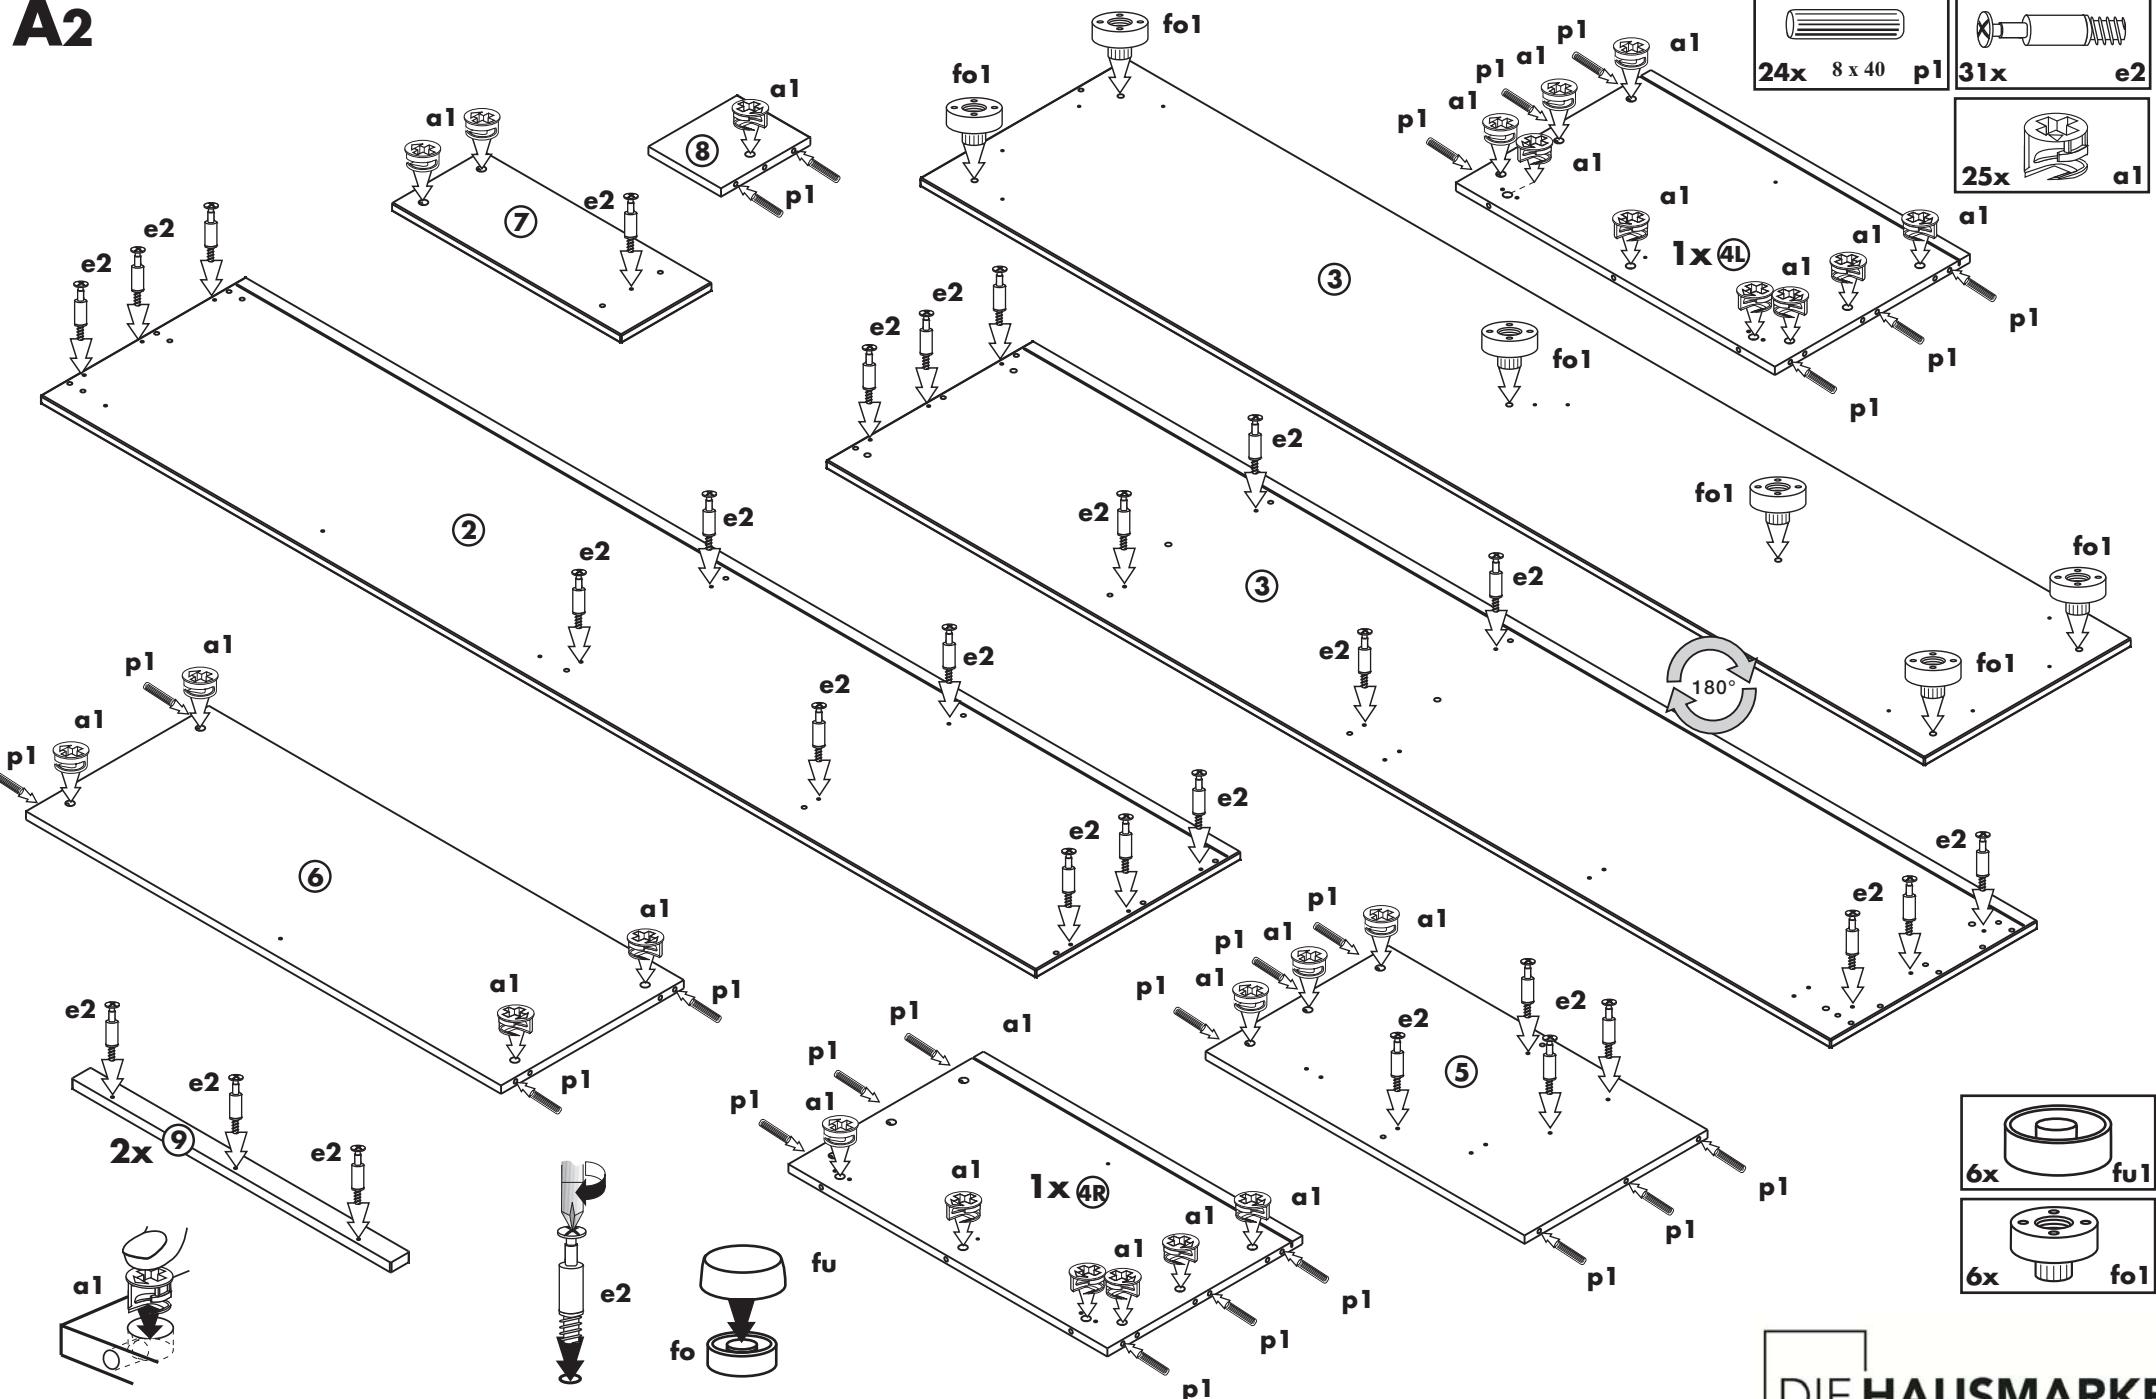
A2

B


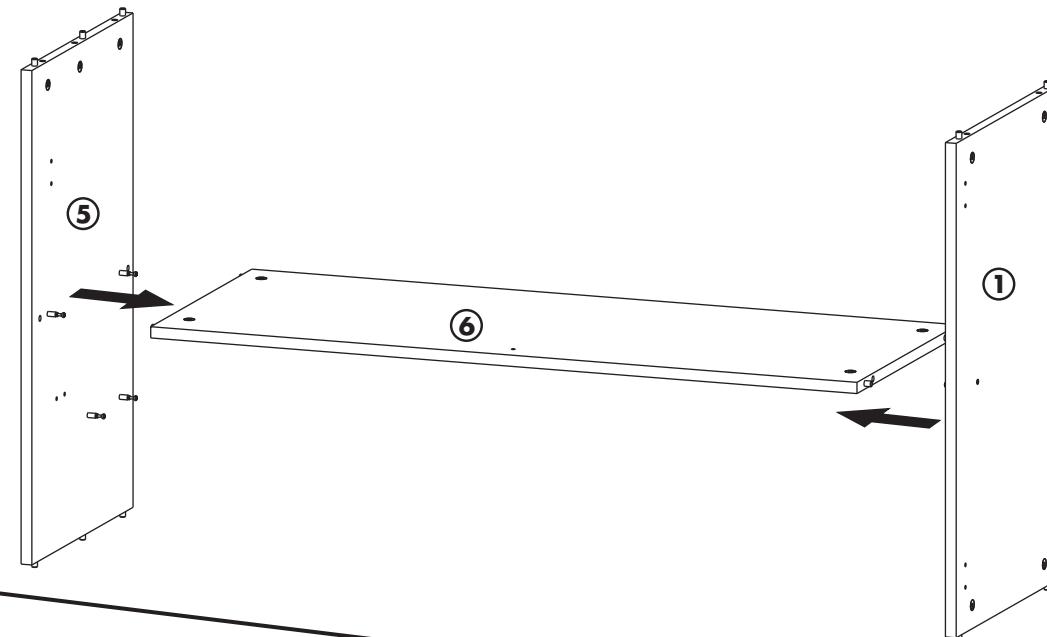





C

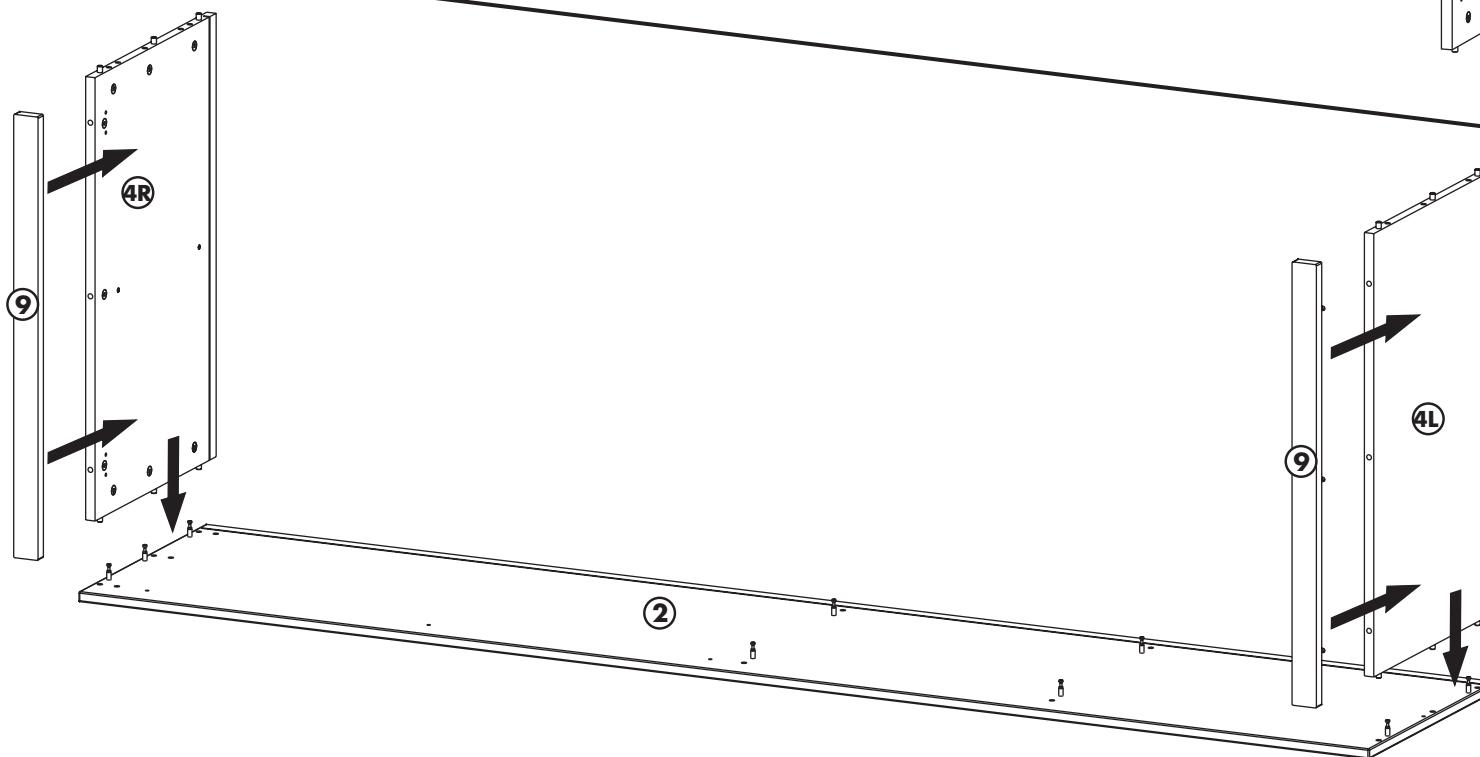



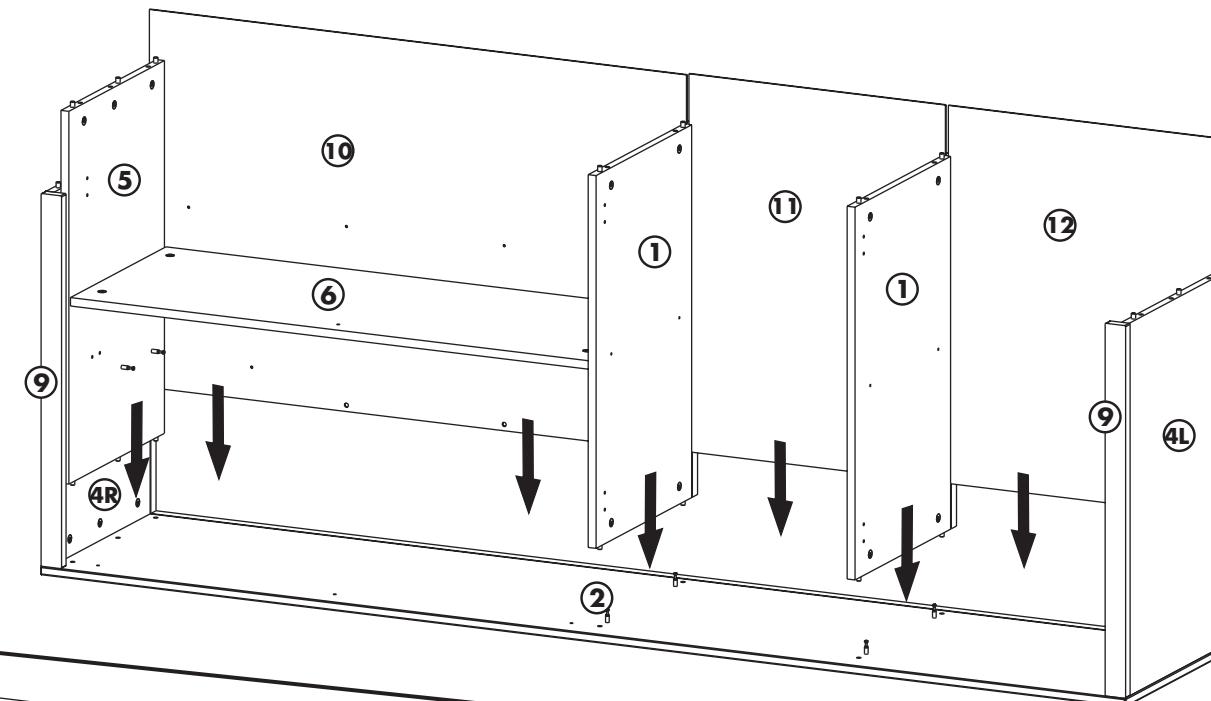
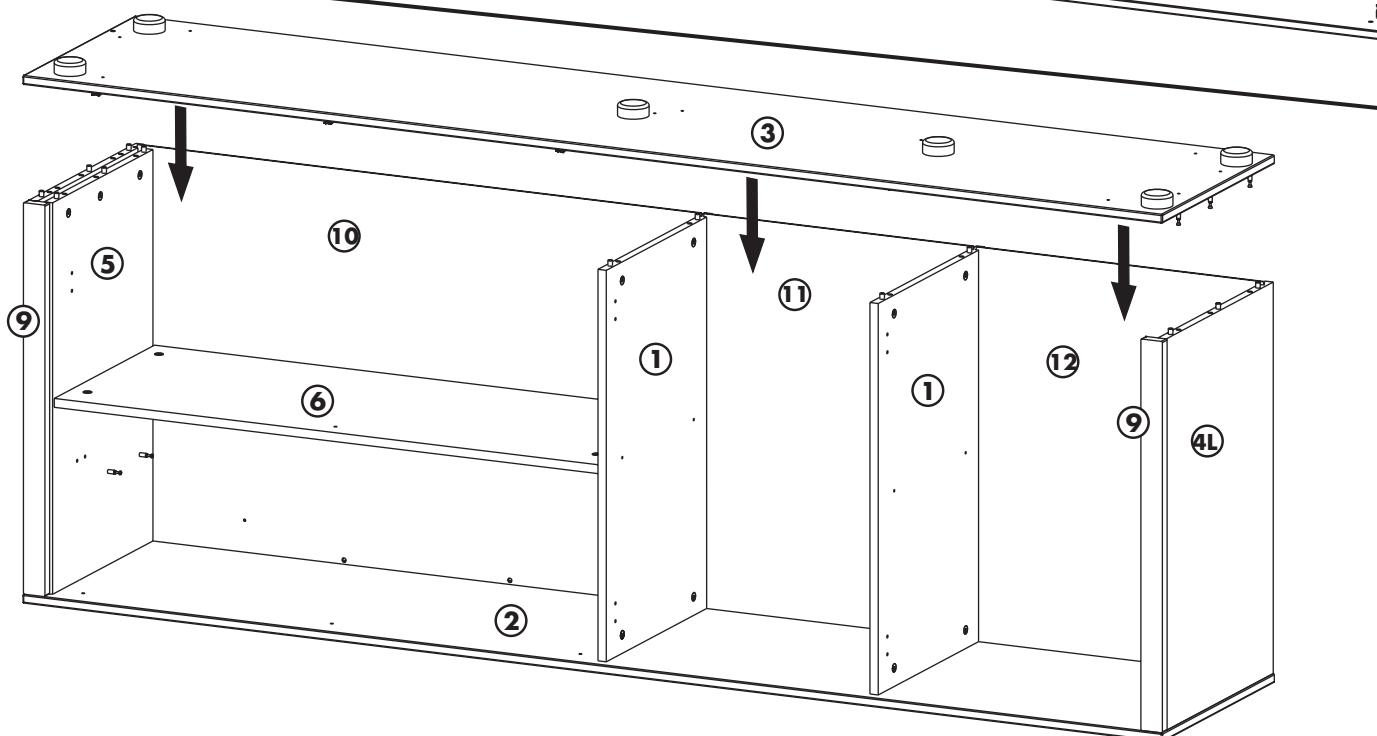
D**E**



F

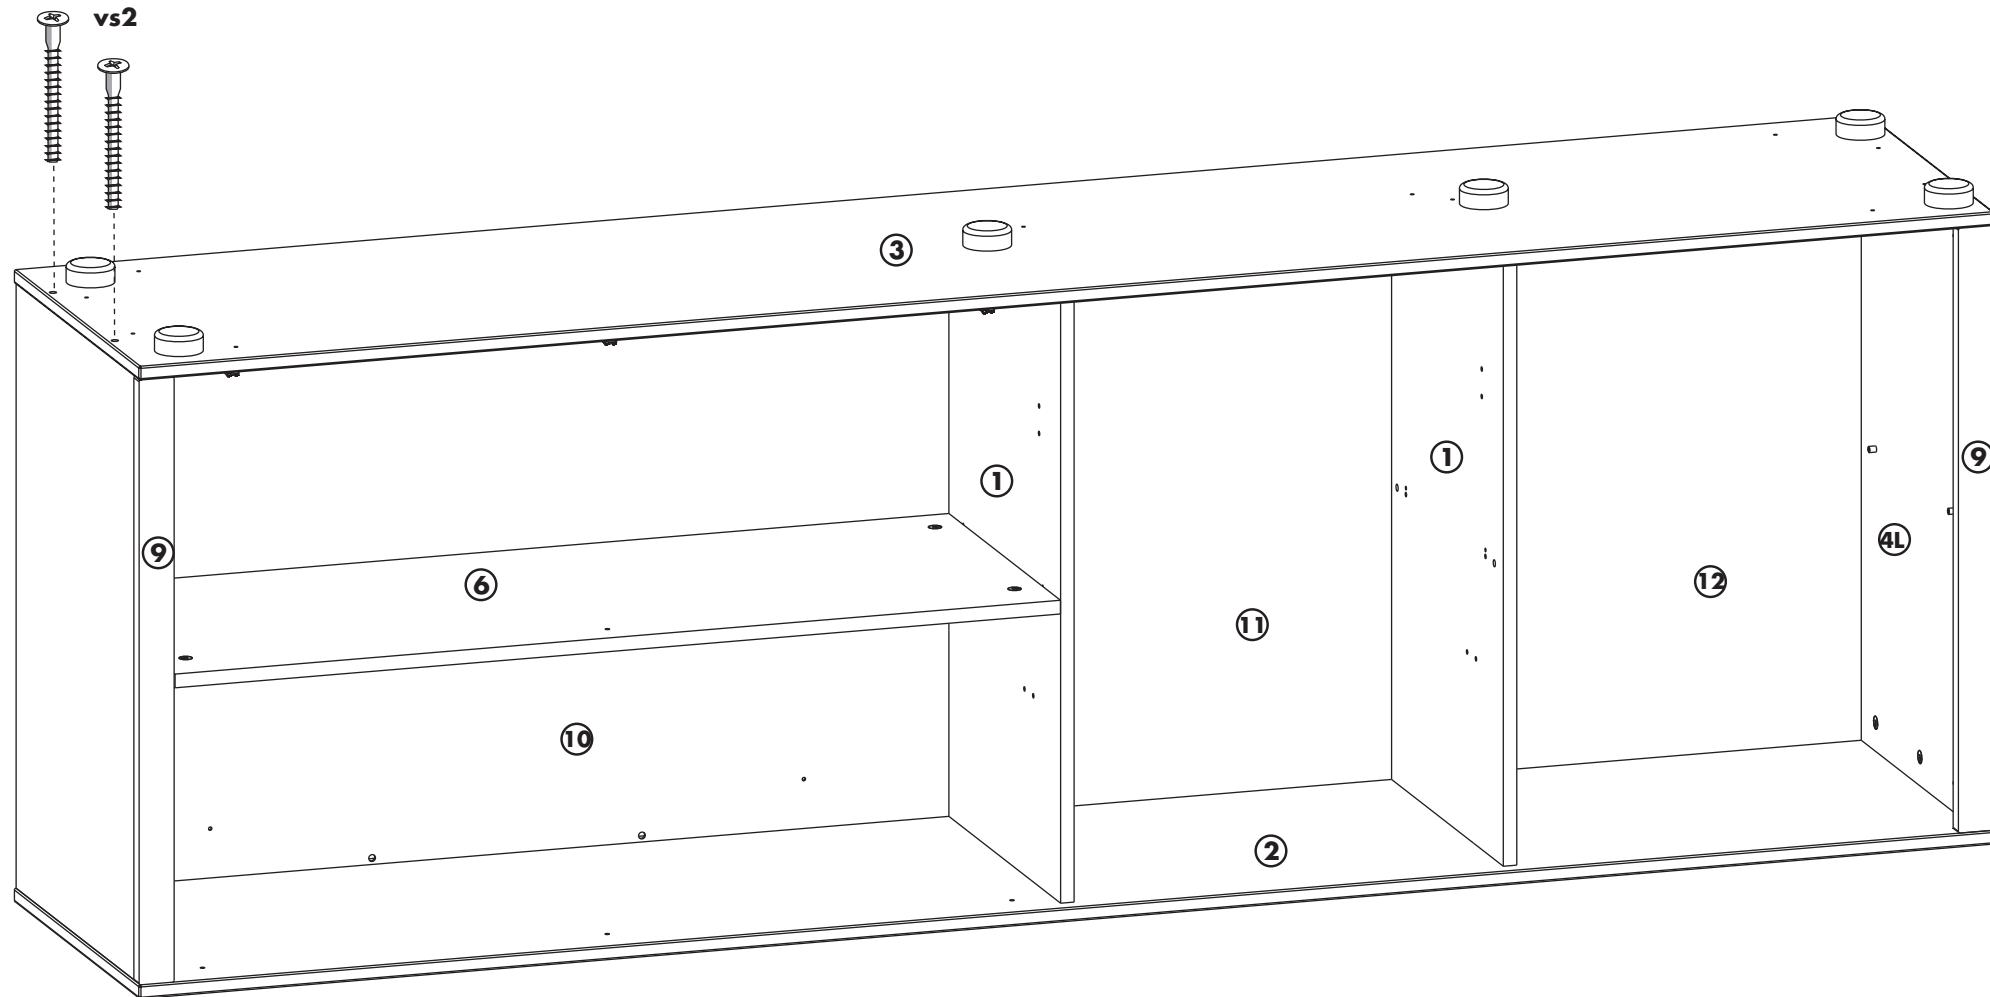




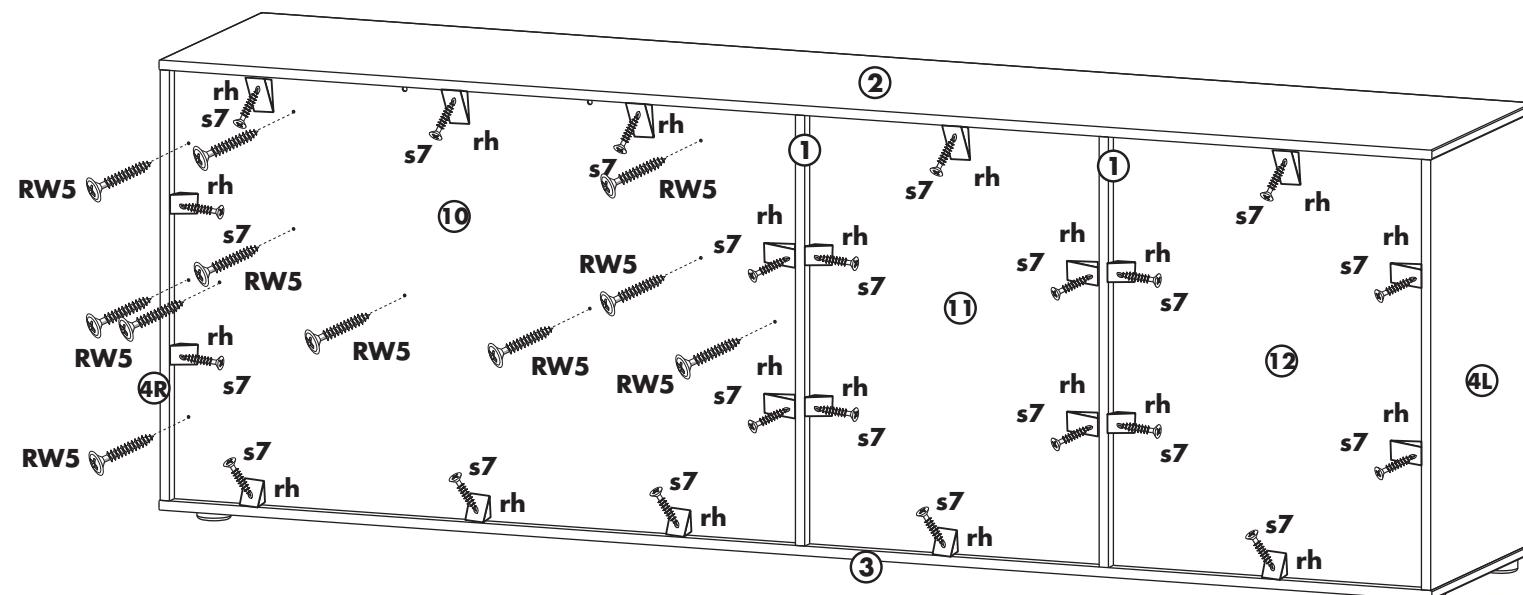

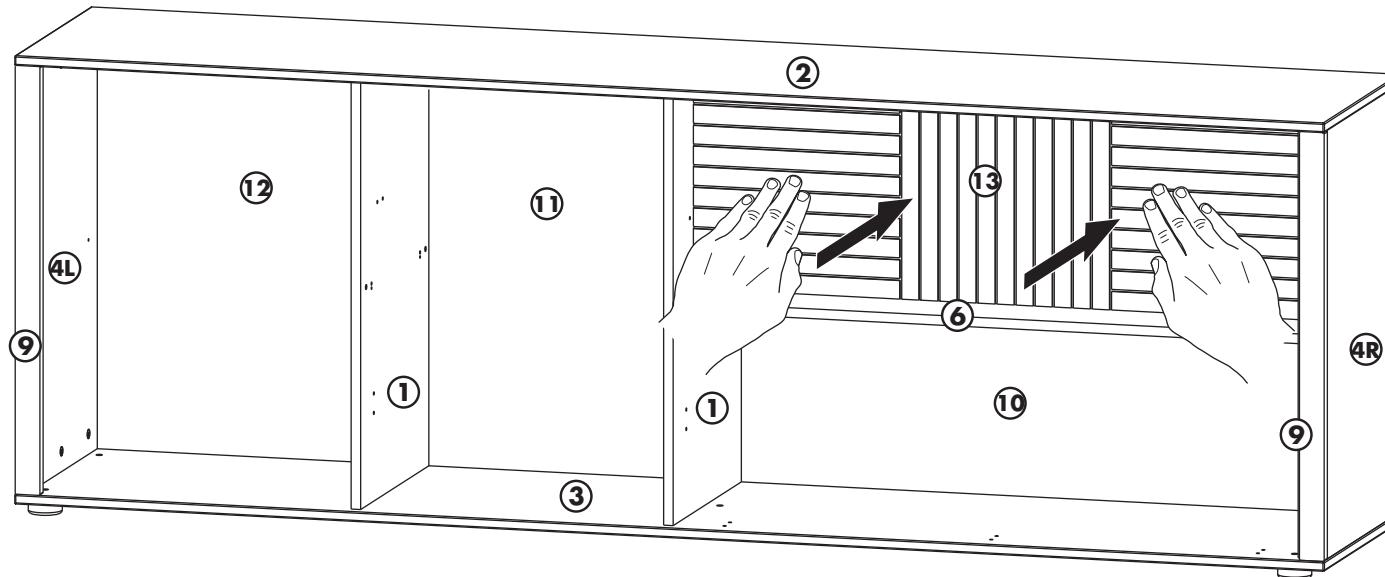
G

H

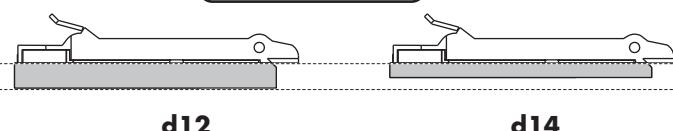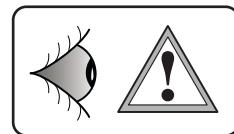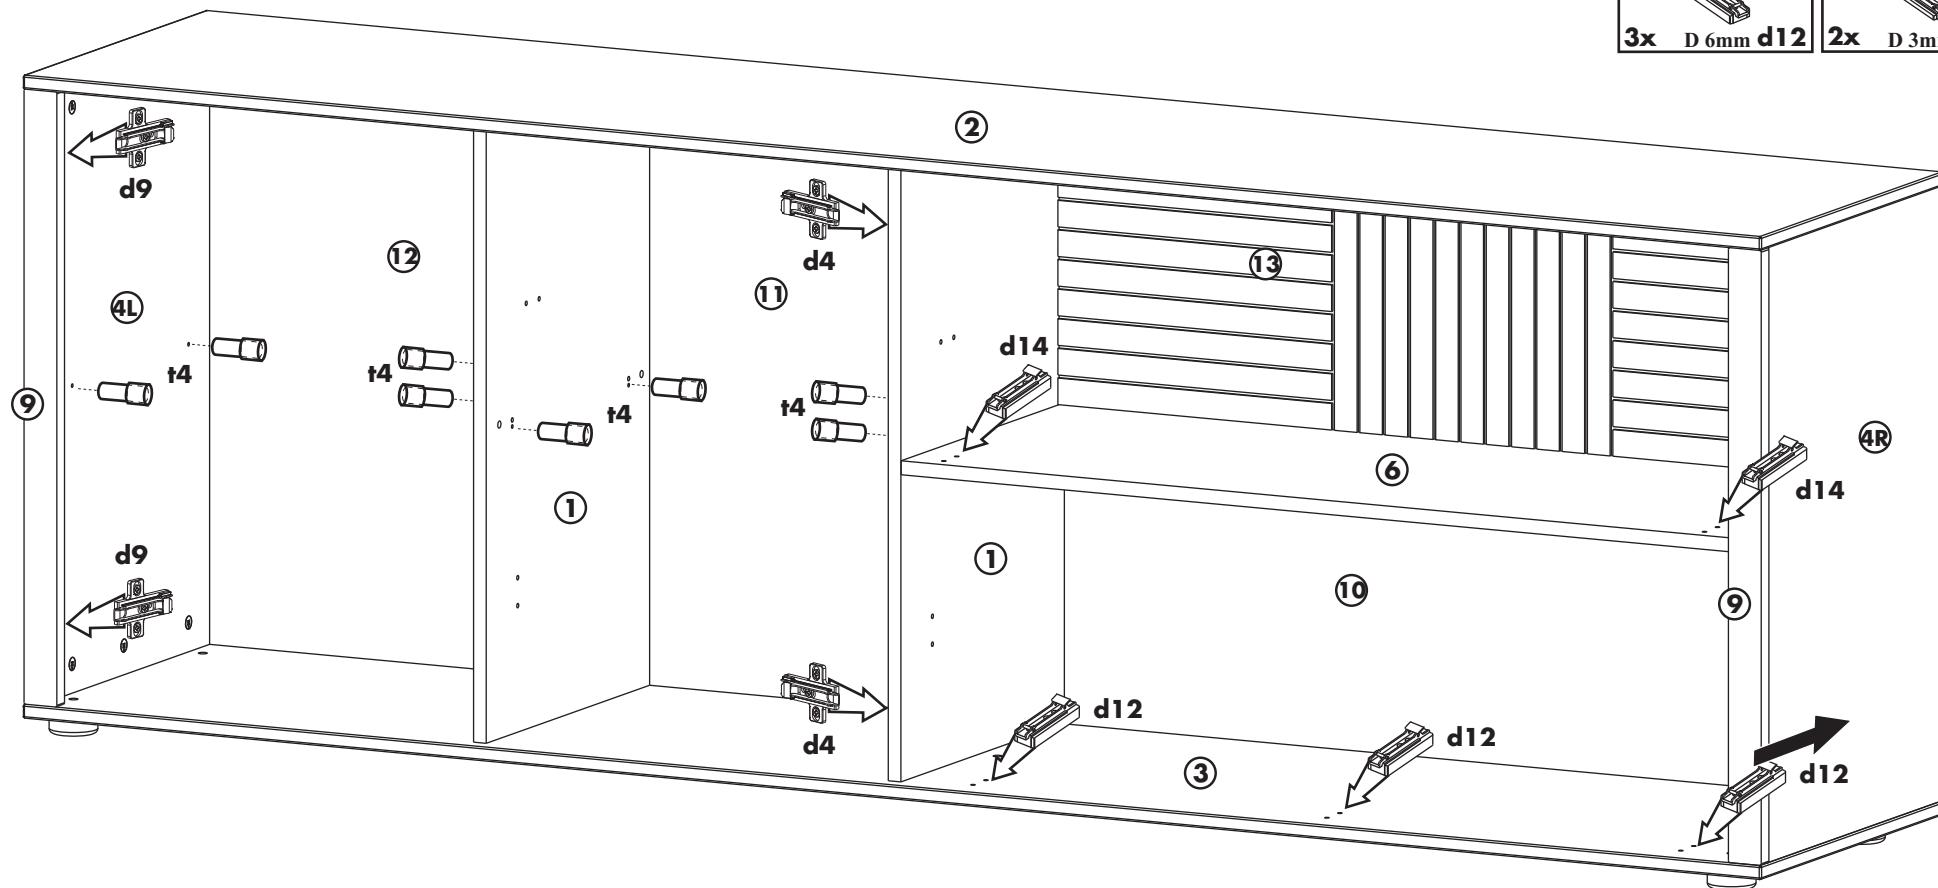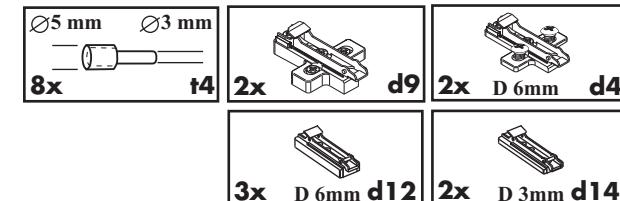


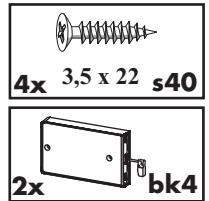
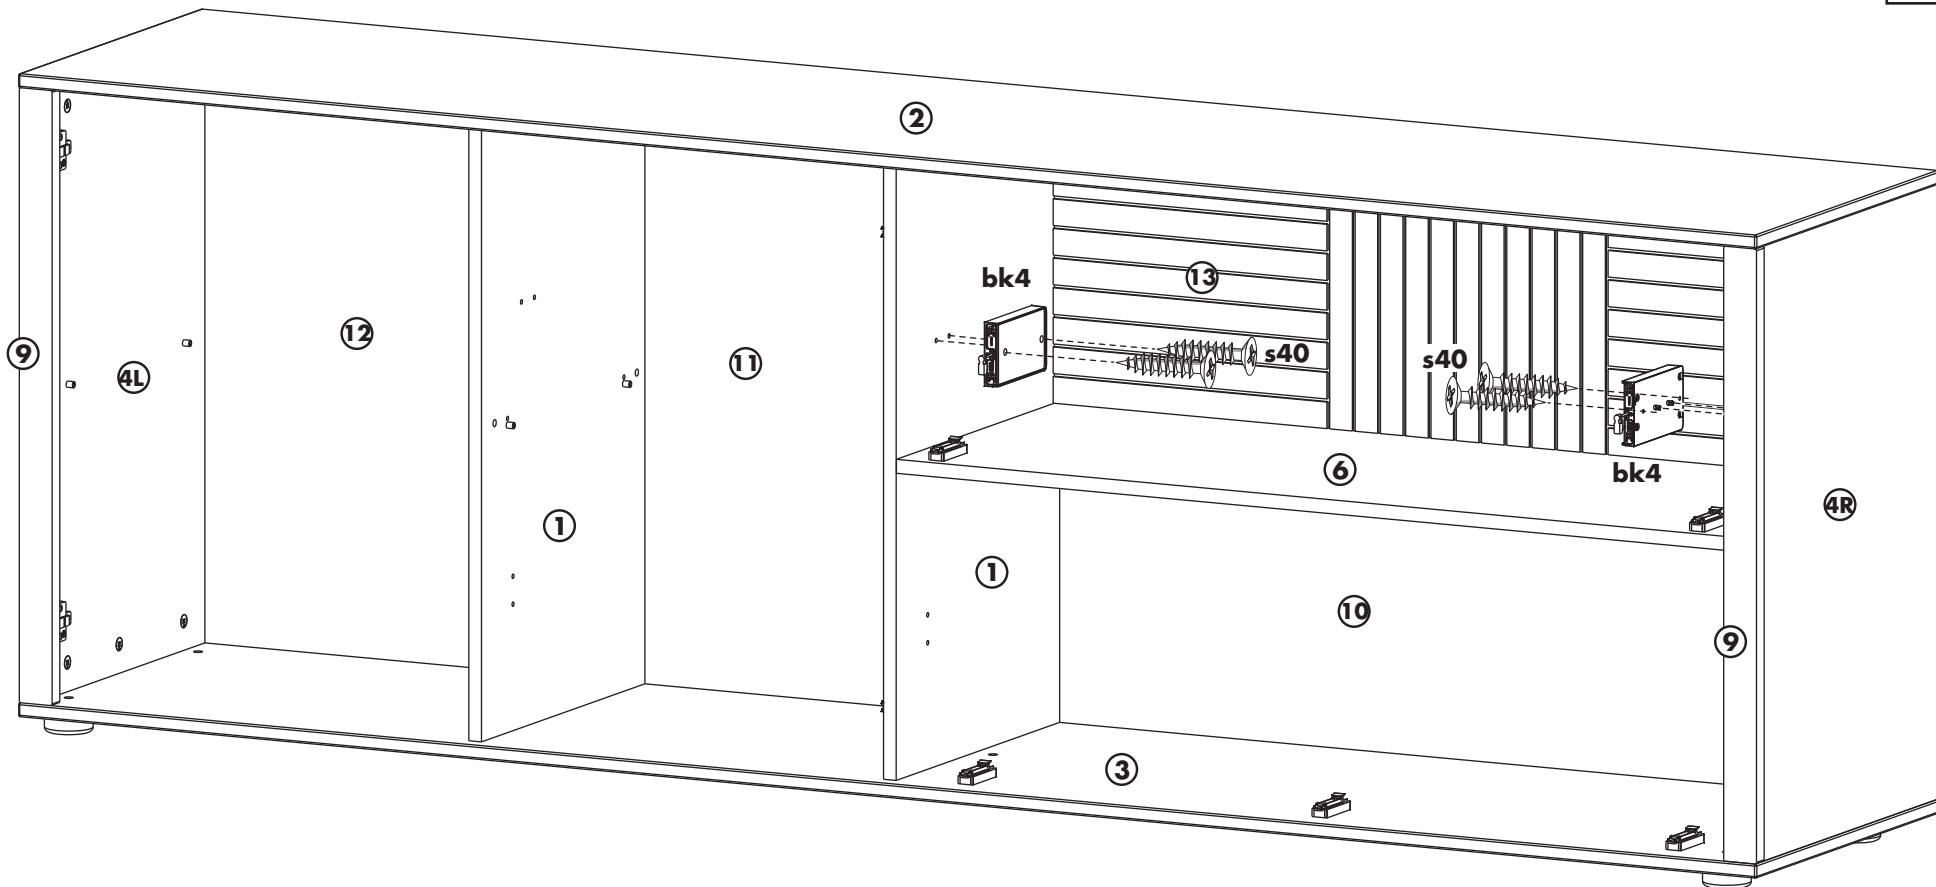


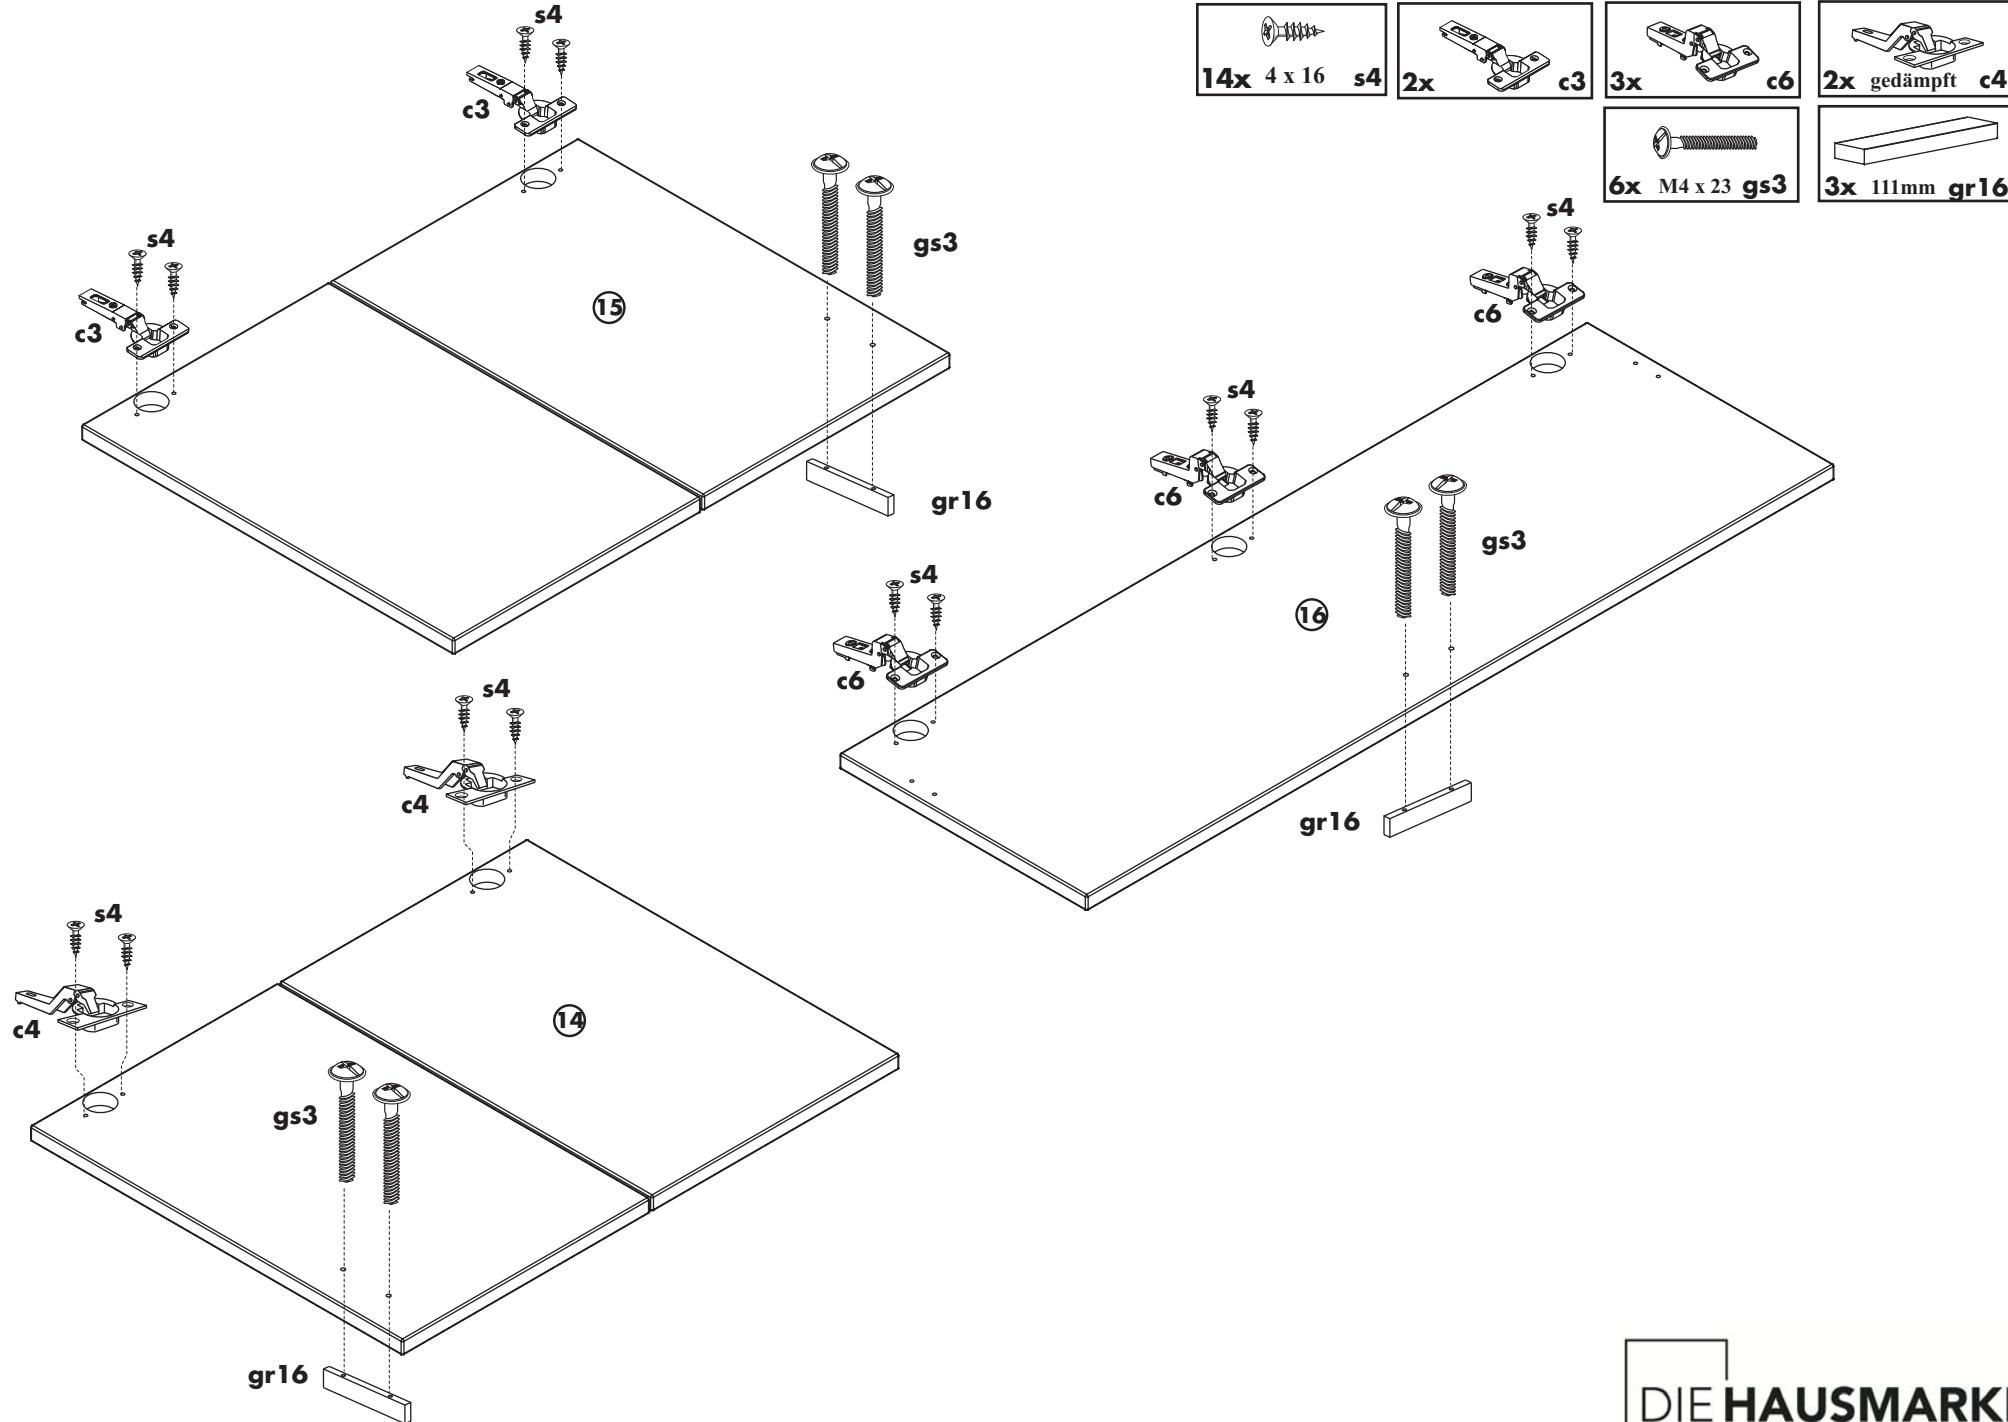J




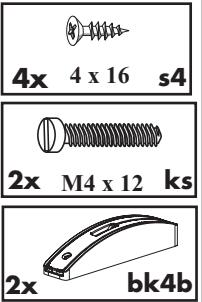
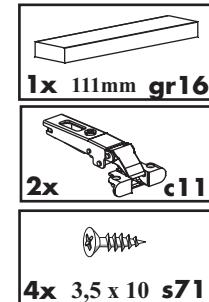
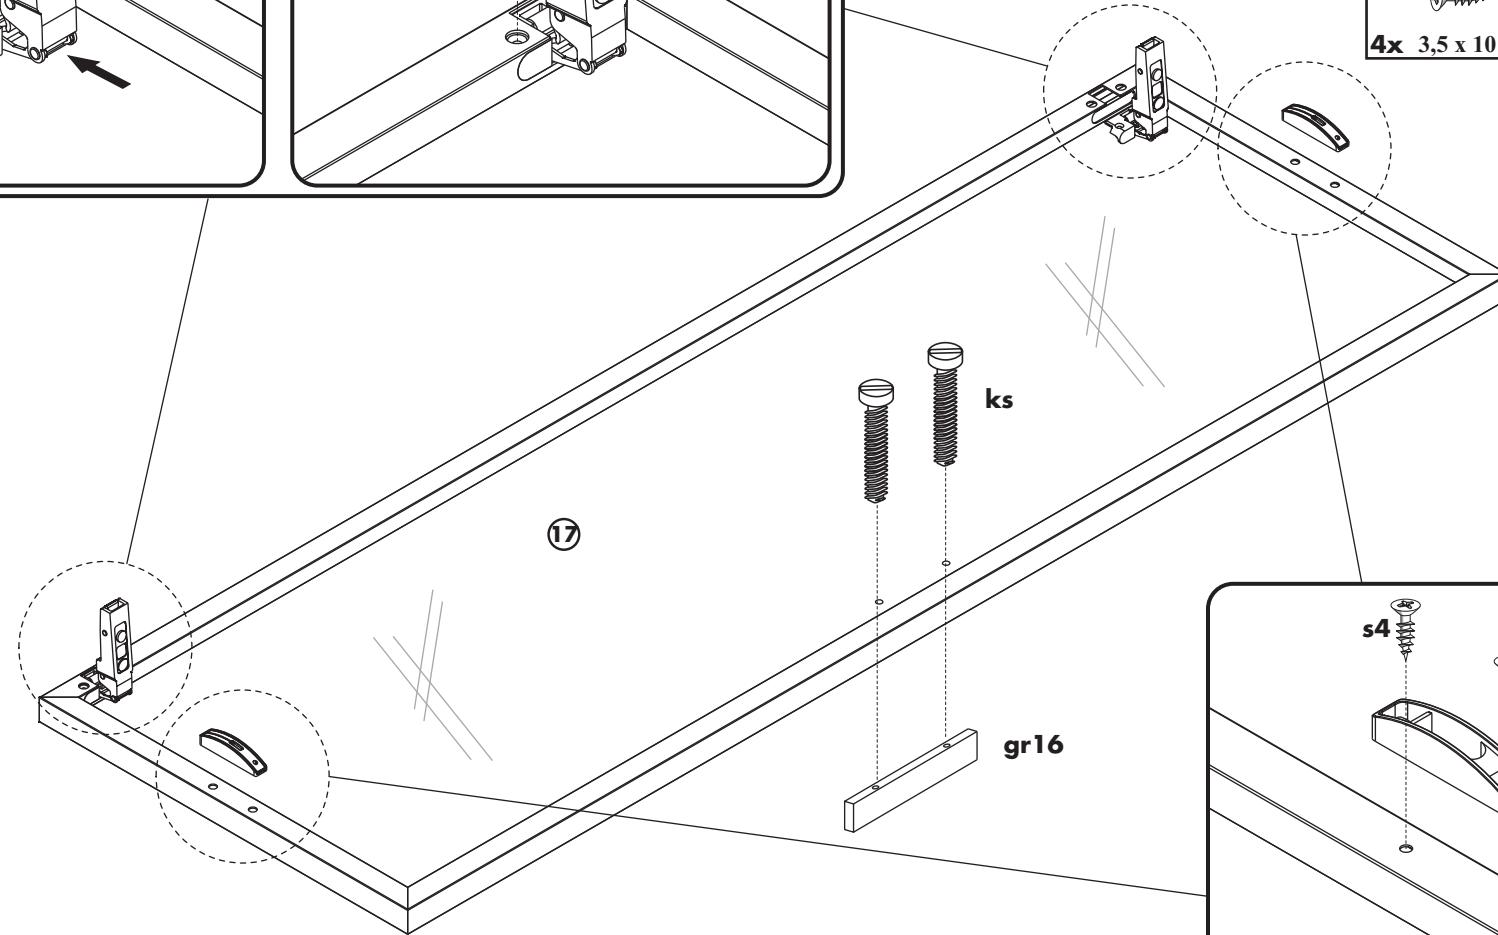
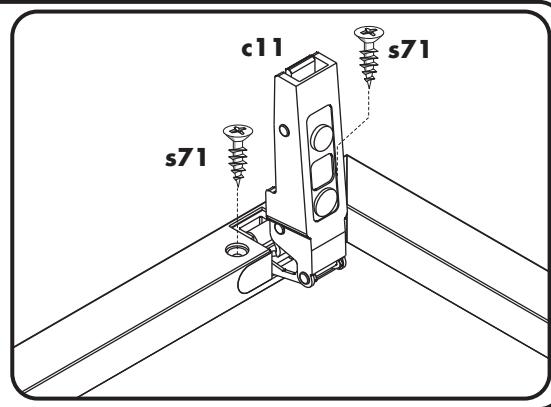
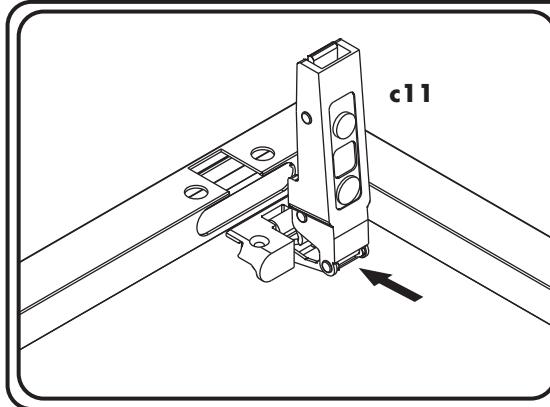
K







s4
o

bk4b

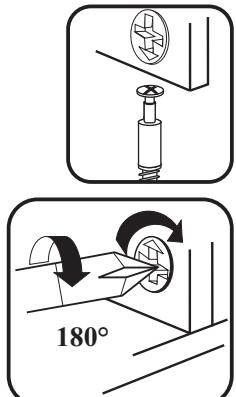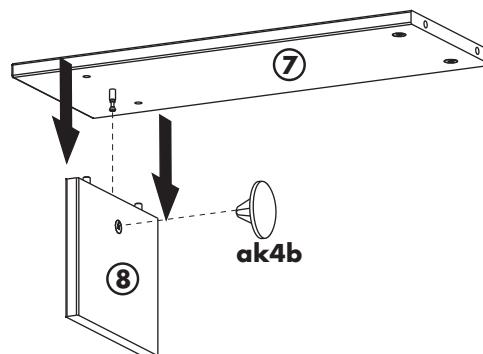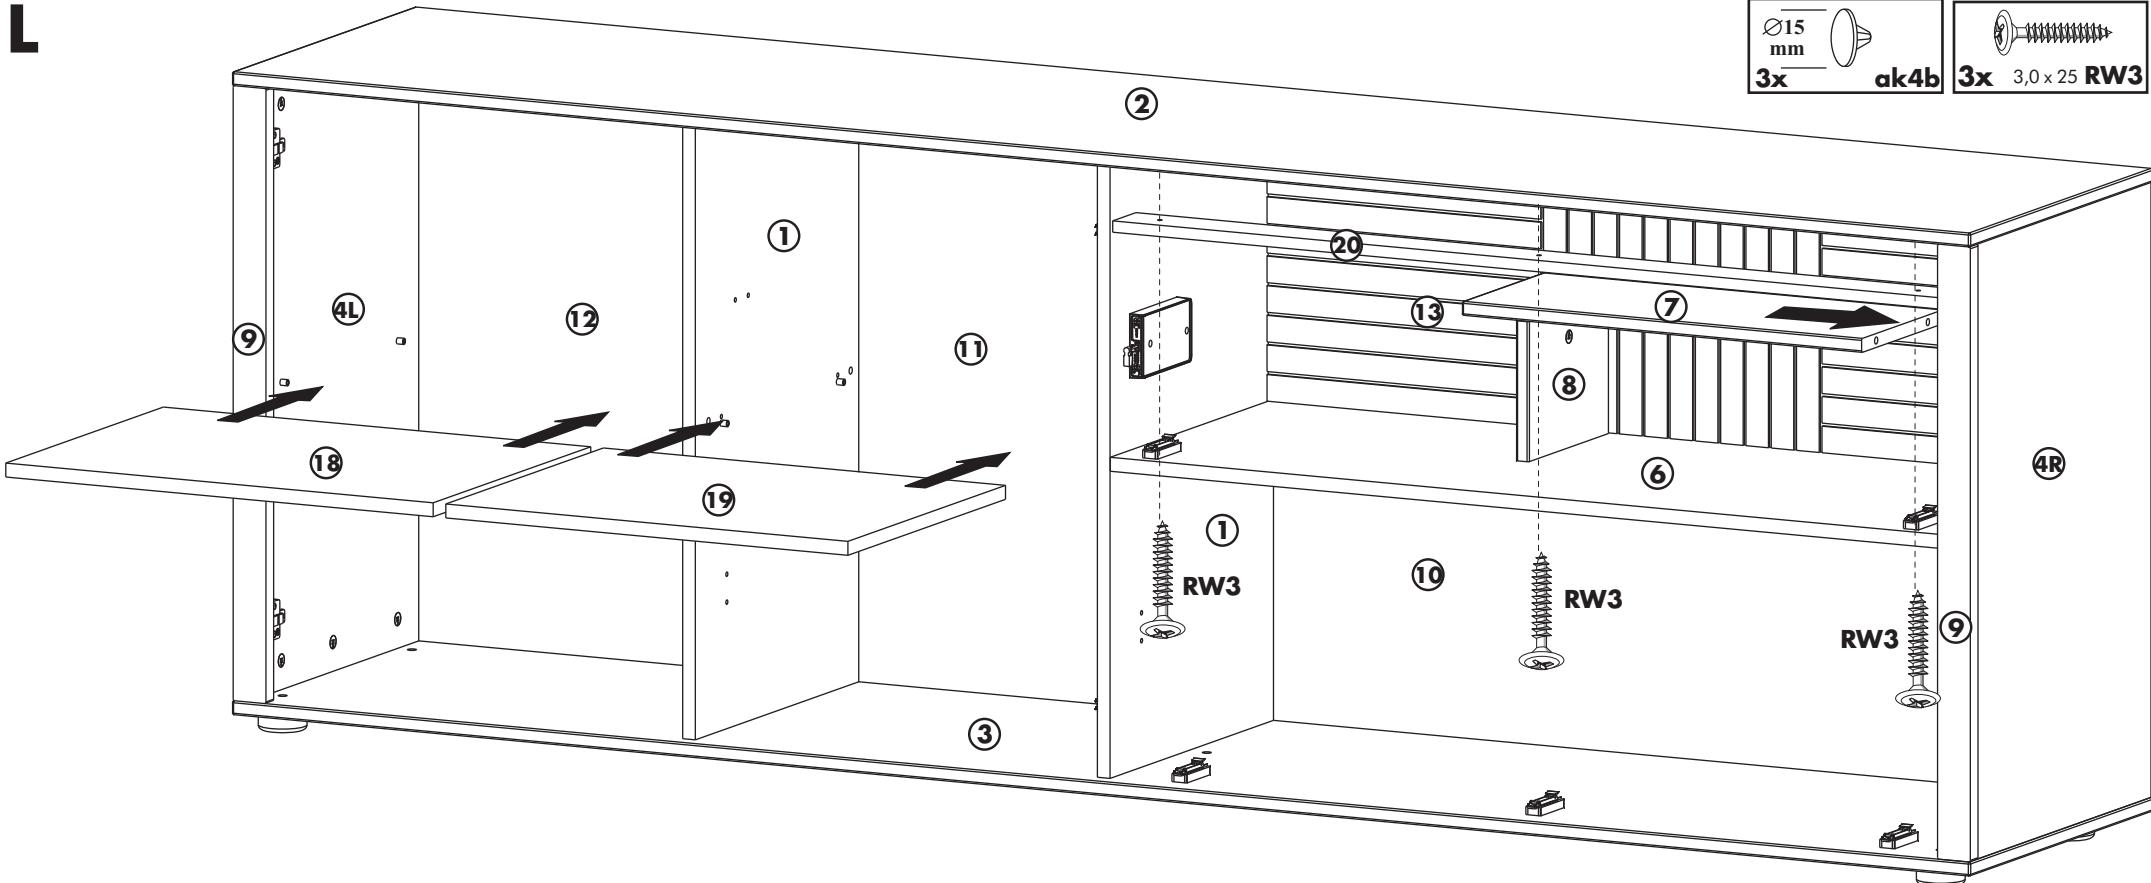
L

M

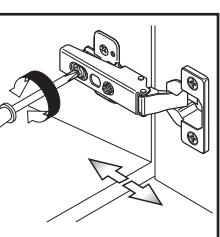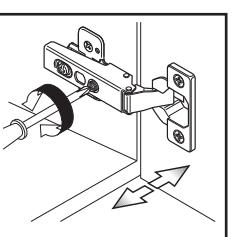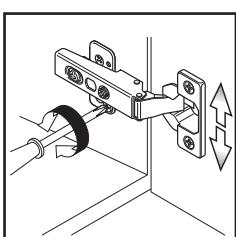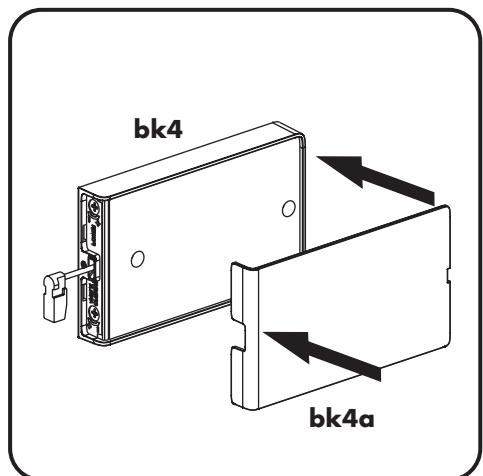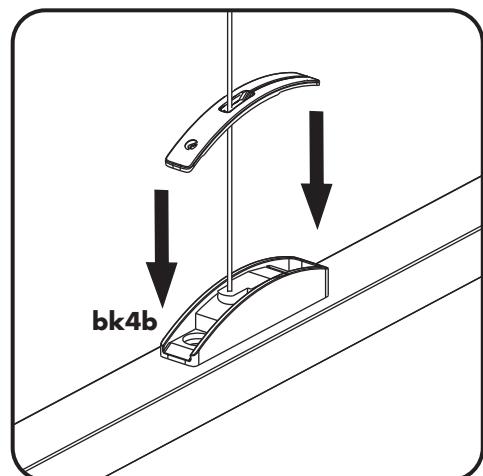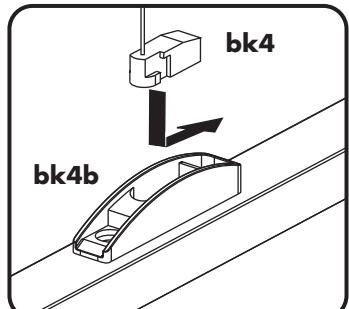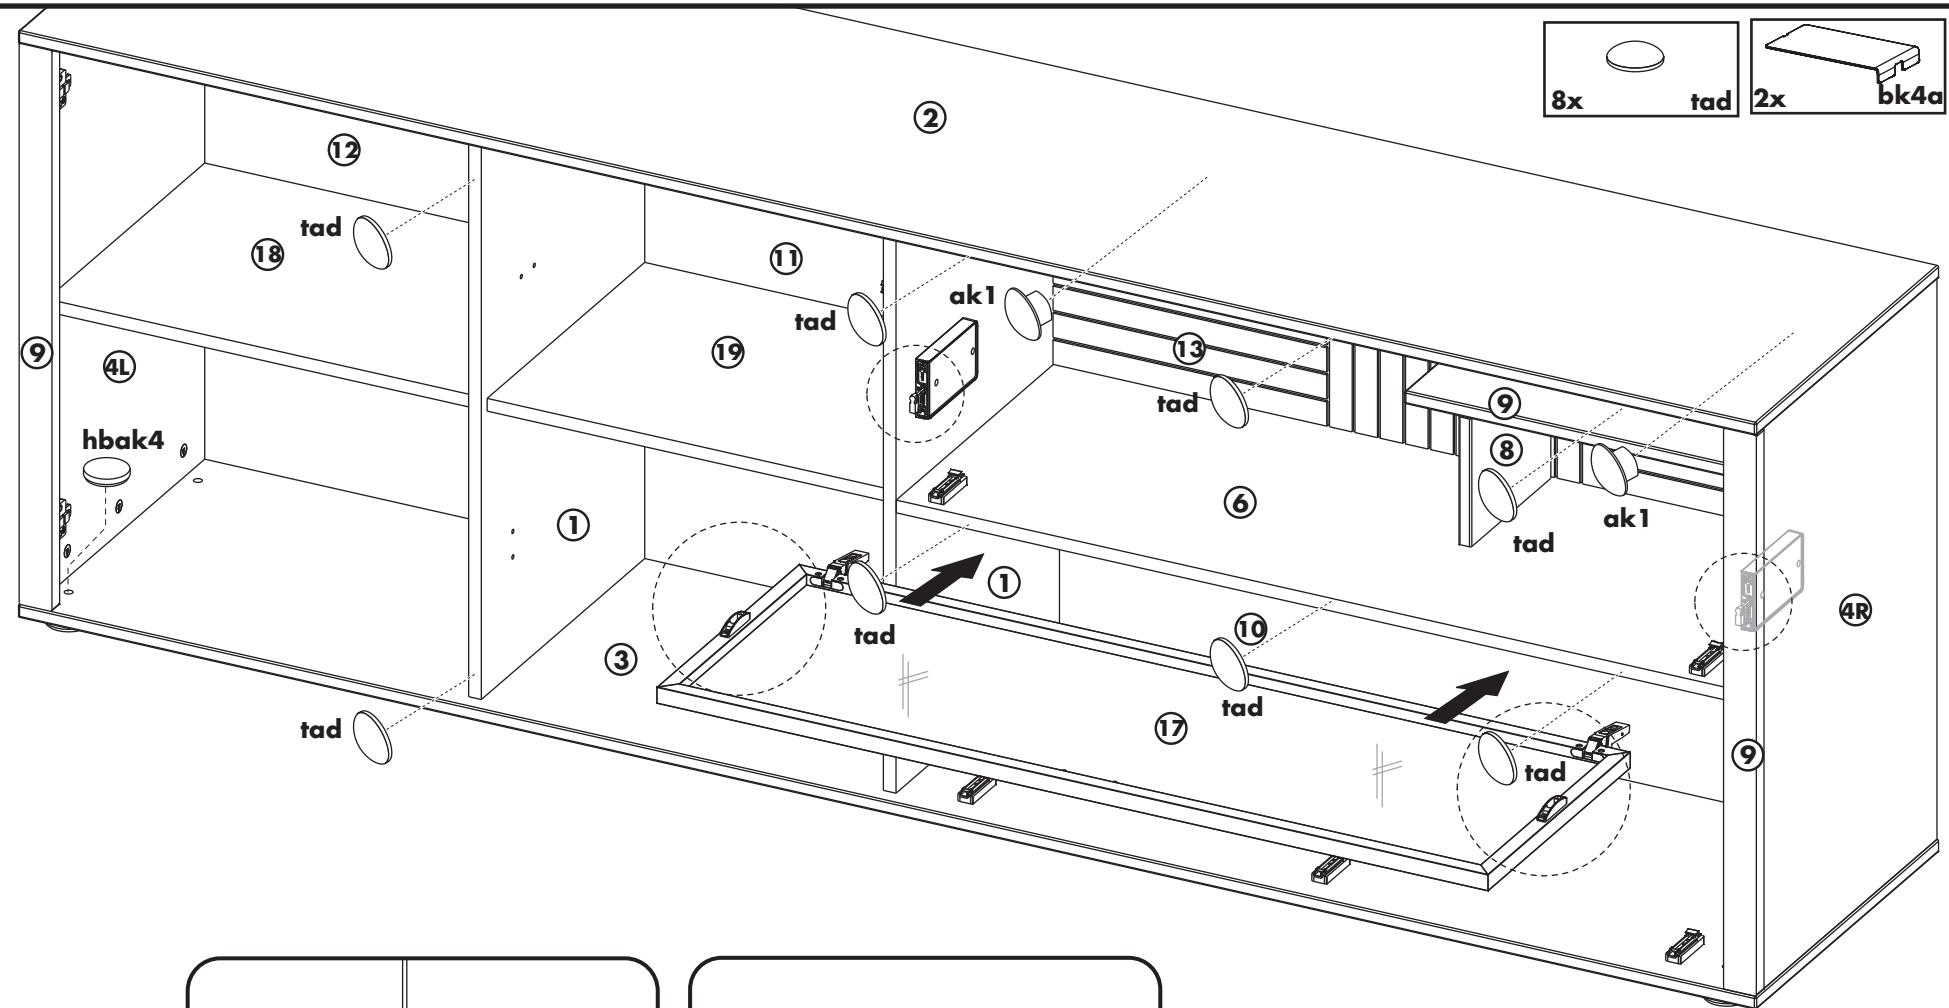


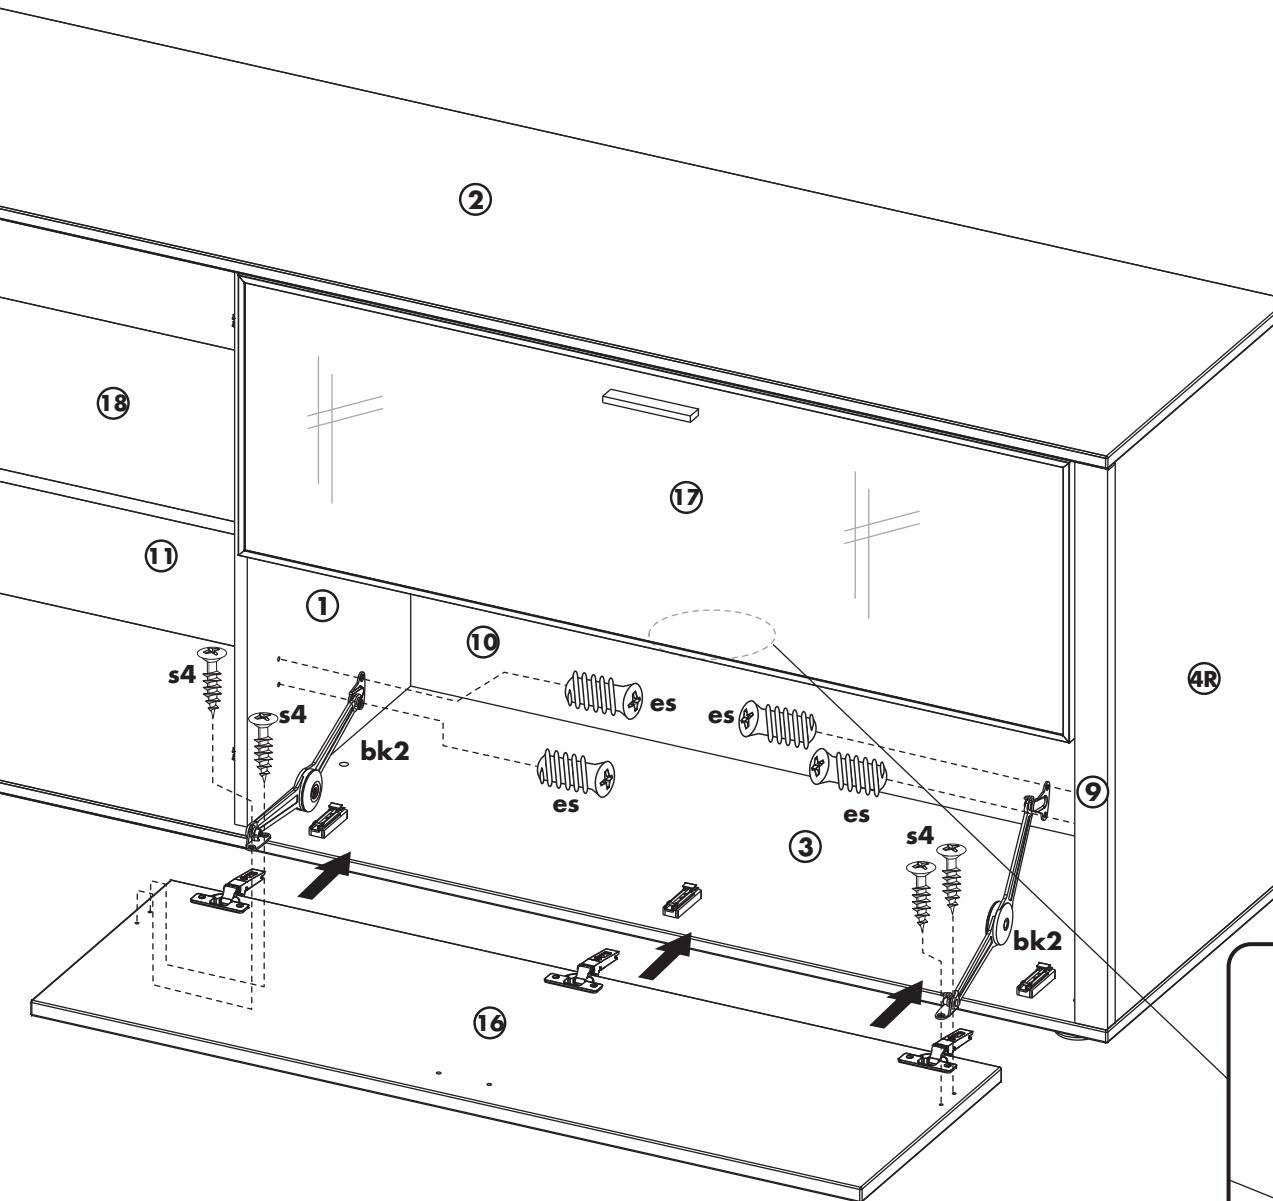N



linker Klappenhalter


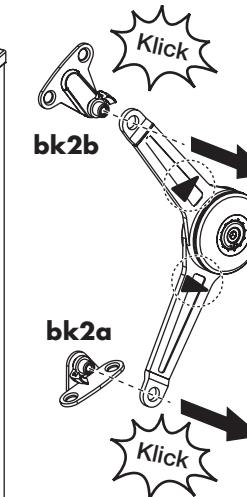





rechter Klappenhalter

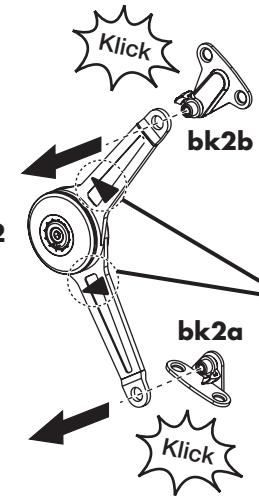

Einstellung der Dämpfung

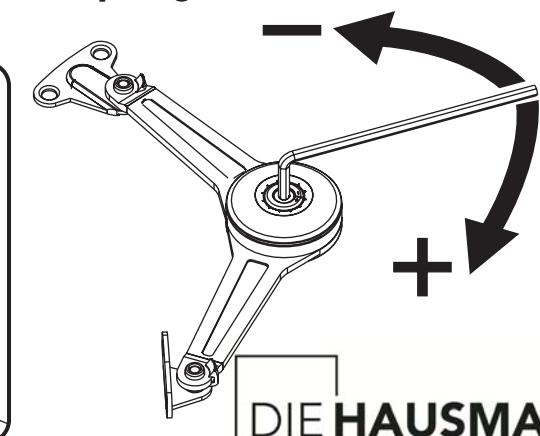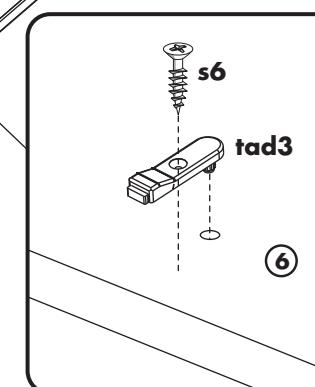

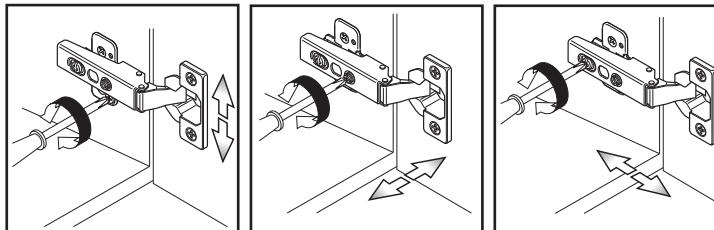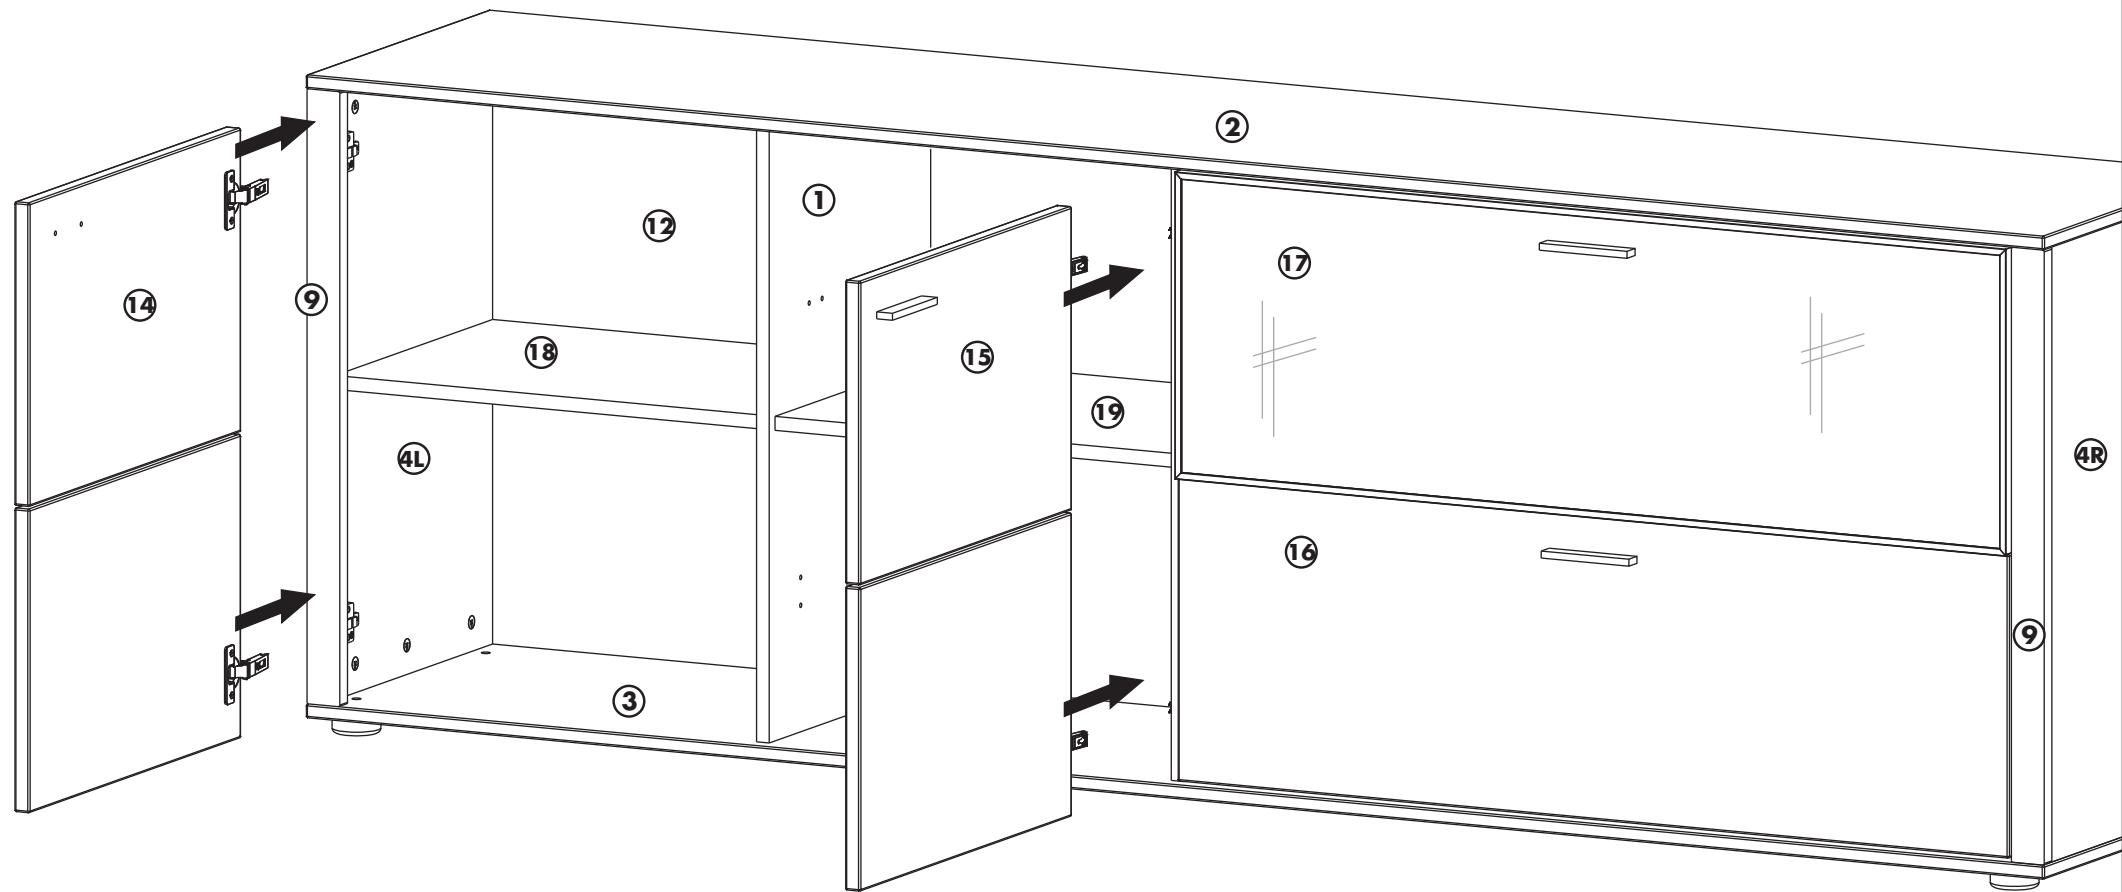

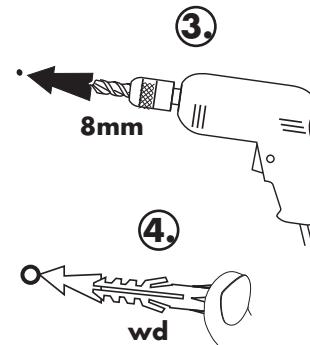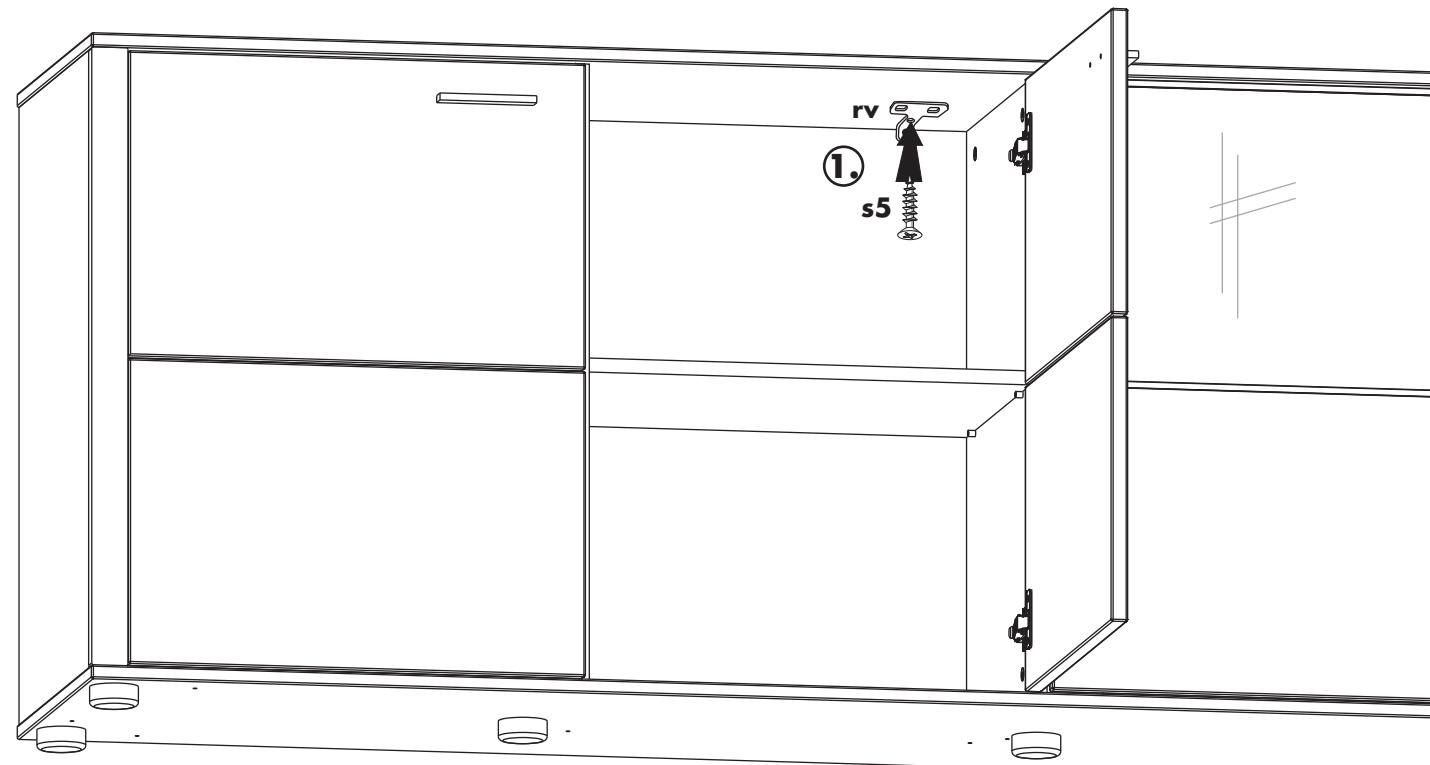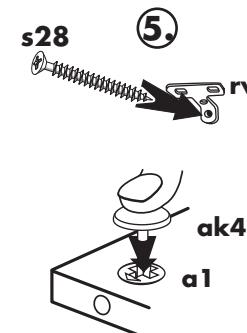P**Kippsicherung
anbringen****Install anti-tip device****② Wand markieren
mark wall****⑤ Schraube eindrehen
Mount screw**

	$\varnothing 15$ mm 25x		$\varnothing 3$ mm ak4
	1x		wd
	1x		rv
	1x		3,5 x 15 s5
	1x		5 x 100 s28