


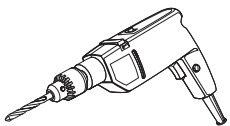
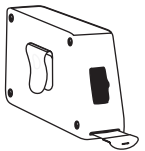
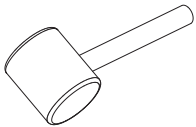
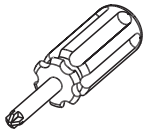
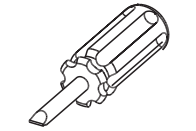
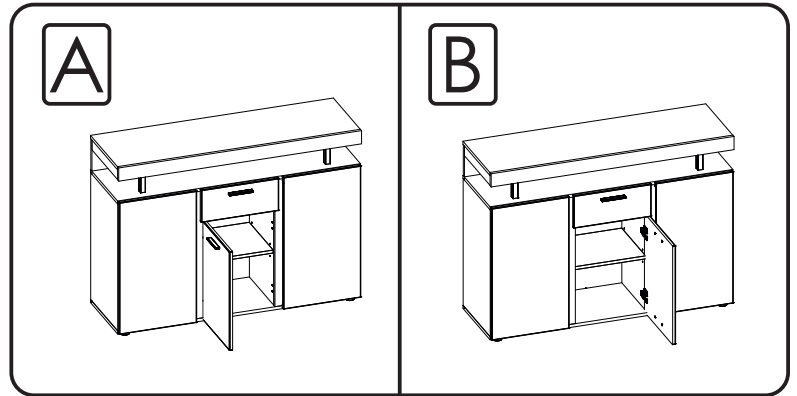
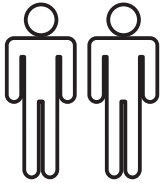
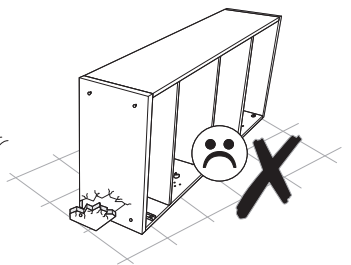
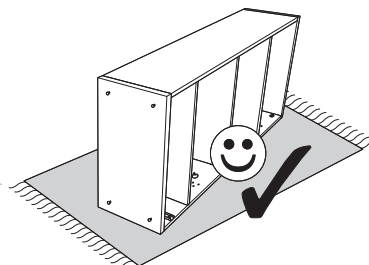
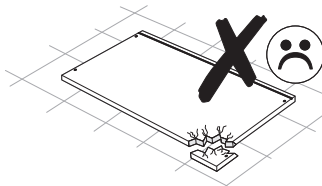
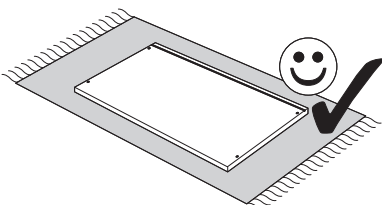
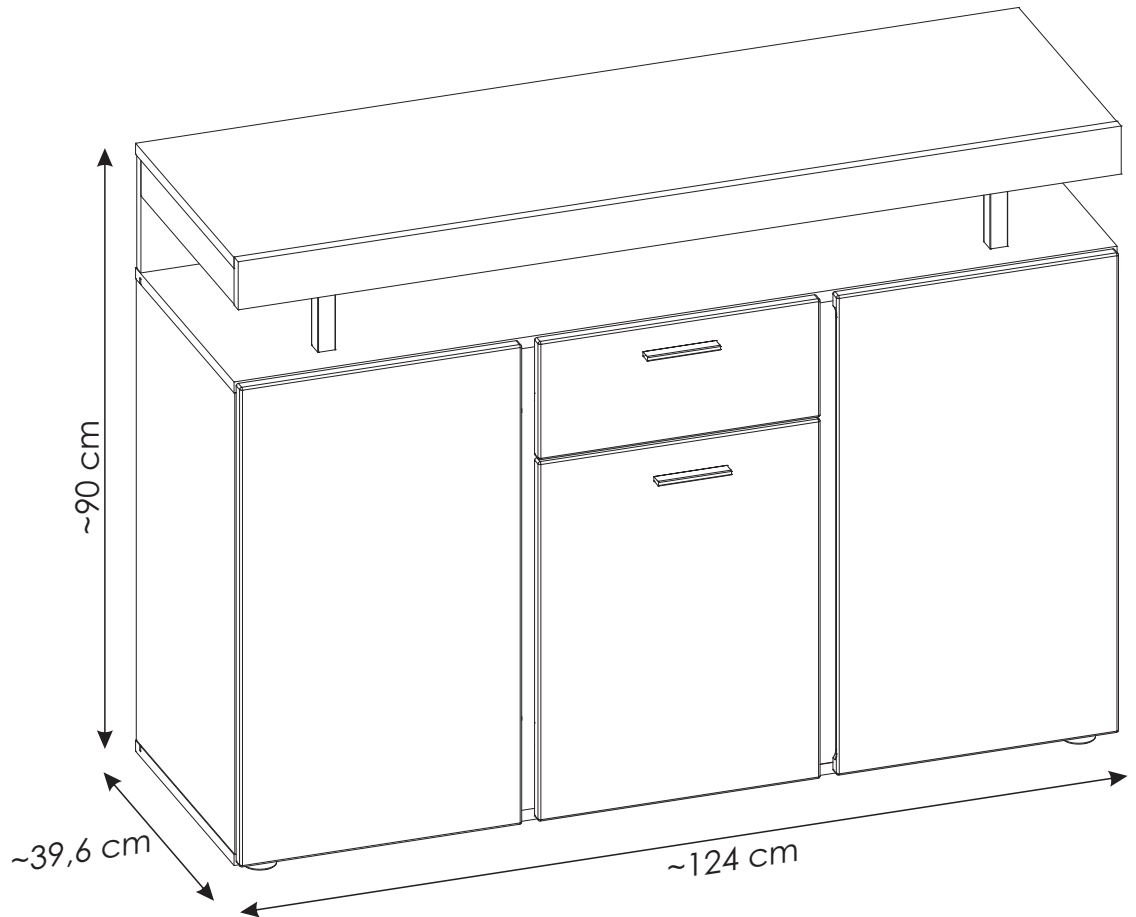
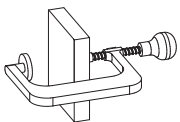
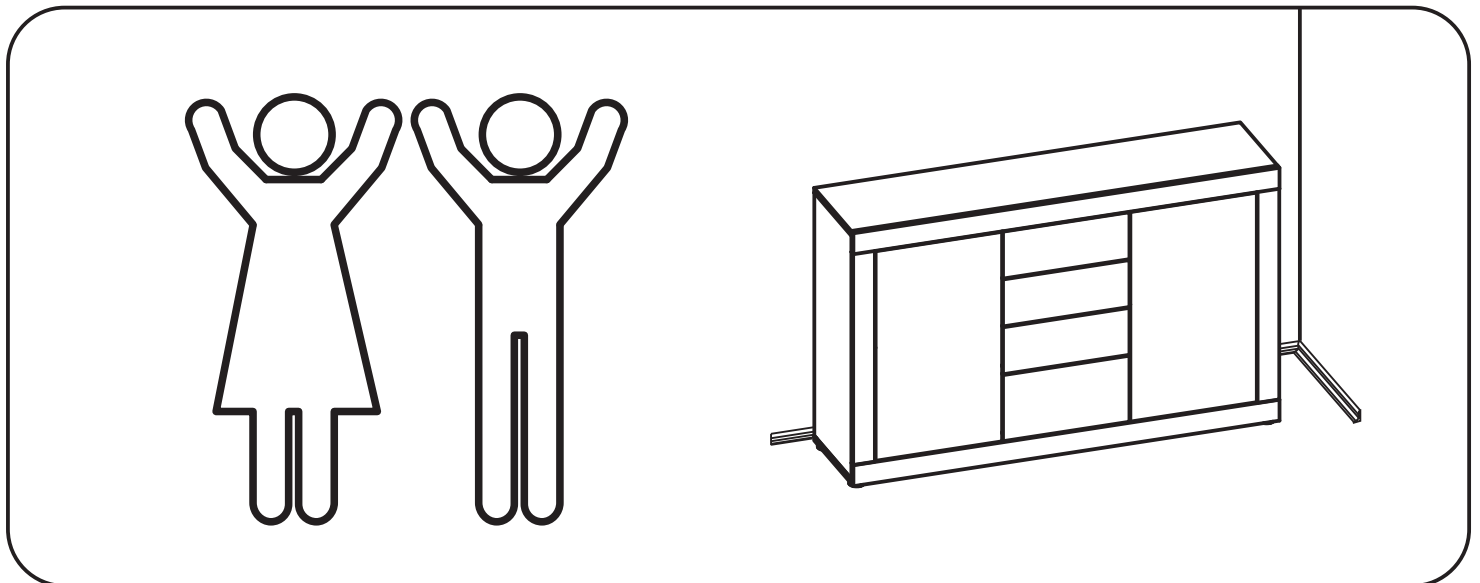
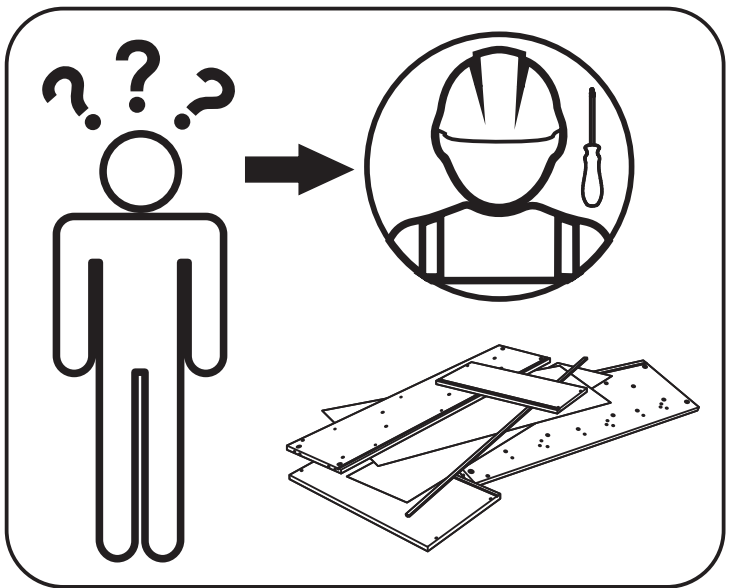


FLYK05

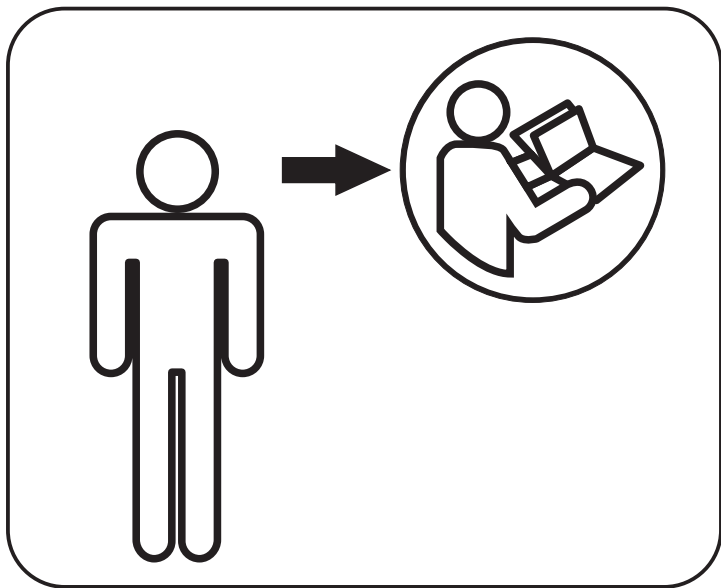

Ø5

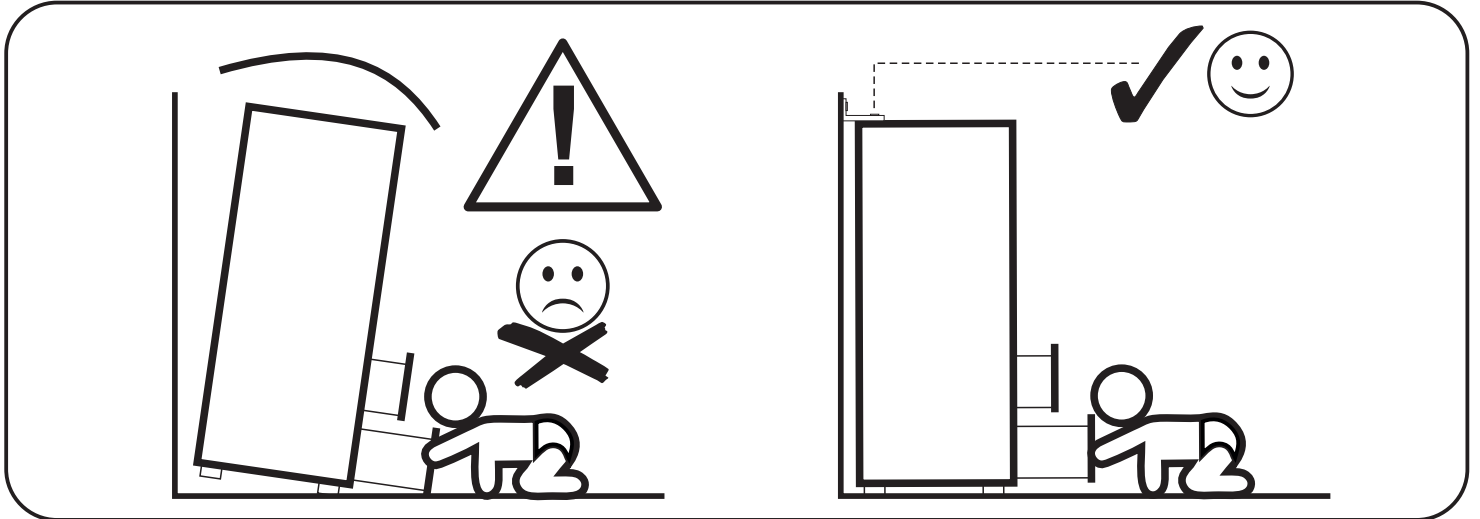

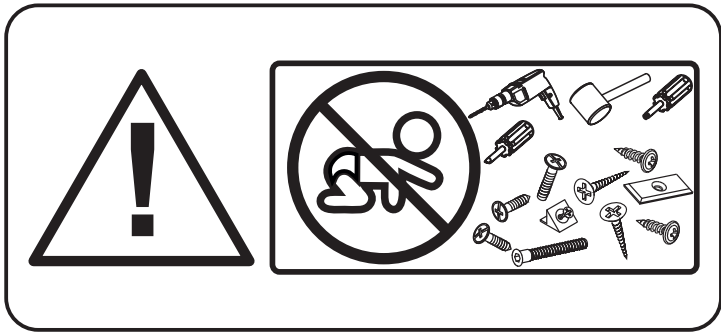

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla.

W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DİKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Sabitleme civataları pakete dahil değil, çünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvarınızın tipine göre seçiniz.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.

A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

AR.

ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي إستعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تناسب جدارك.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.


注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉，因为安装方式需要根据墙的类型调整。请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

NL.






OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.

FLYK05











OPTION A

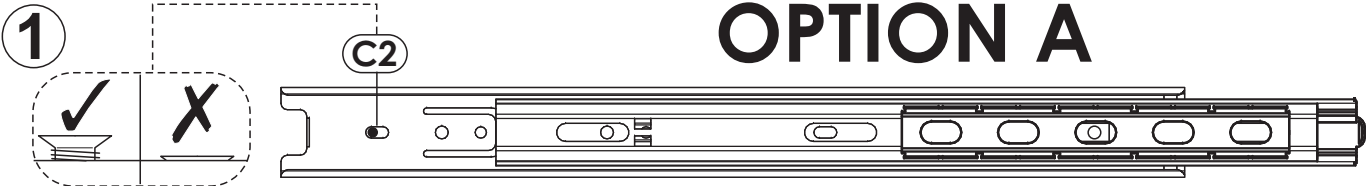


OPTION B

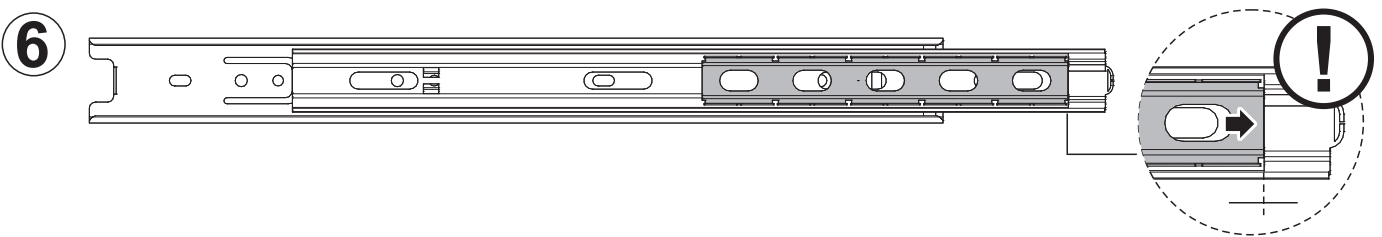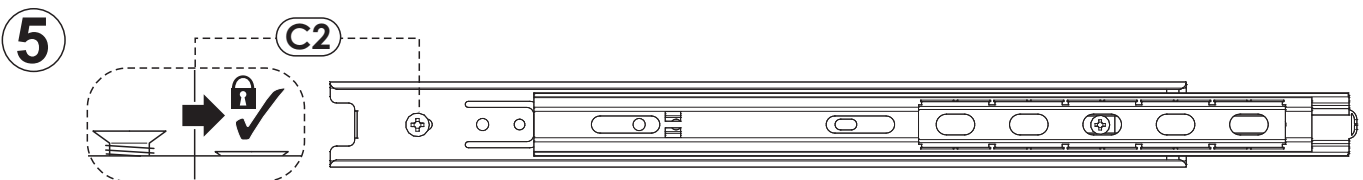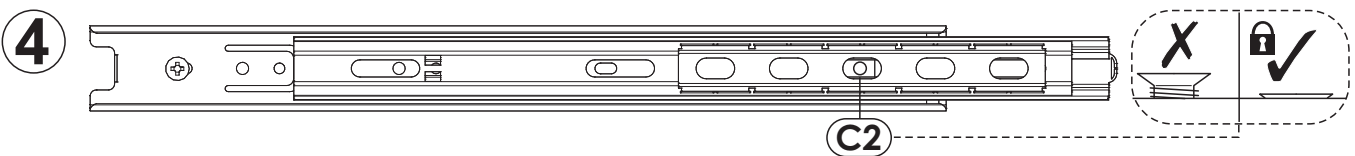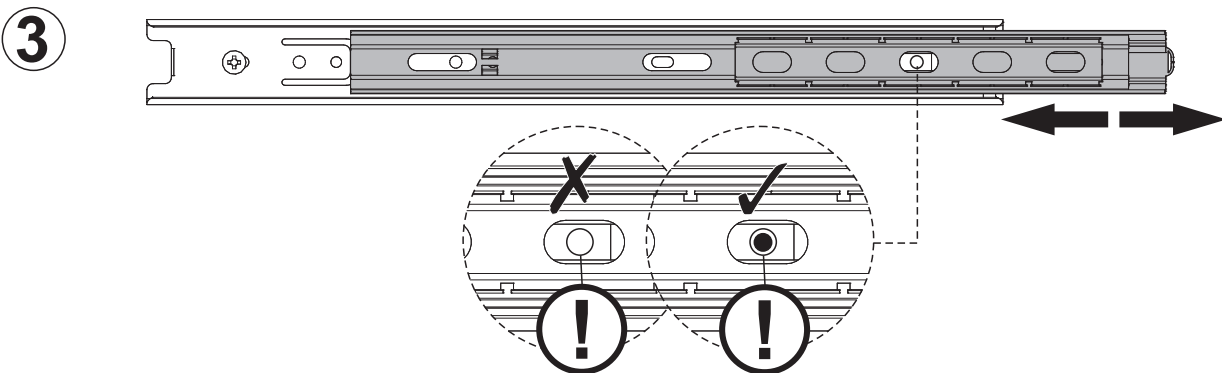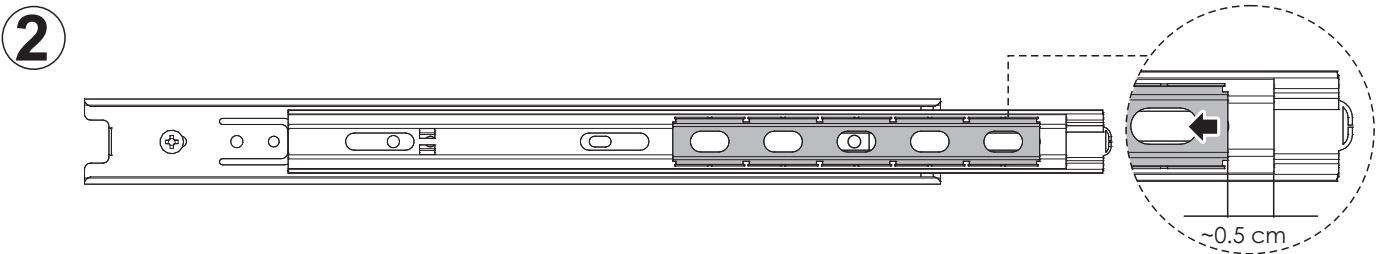


FLYK05

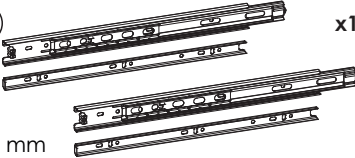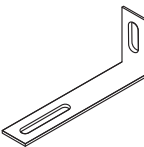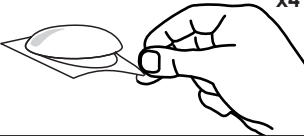A1  8 x 35 mm x38	B0 + B1  x6	C2  5 x 13 mm x16
D1  x20	E0  O16 x30	E1  15 x 12 mm x39
F1  6 x 34 mm x39	G1  7 x 50 mm x2	H1  L - 120 mm x2
I2  4 x 16 mm x8	I3  3,5 x 22 mm x6	I4  3,5 x 27 mm x4
O1  x6	M  x1	N5  3,5 x 16 mm x9
P0  x6	PW  L - 350 mm x1	Q9  x2
R4  x8	R8  x4	

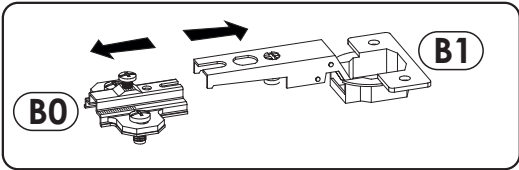


FLYK05

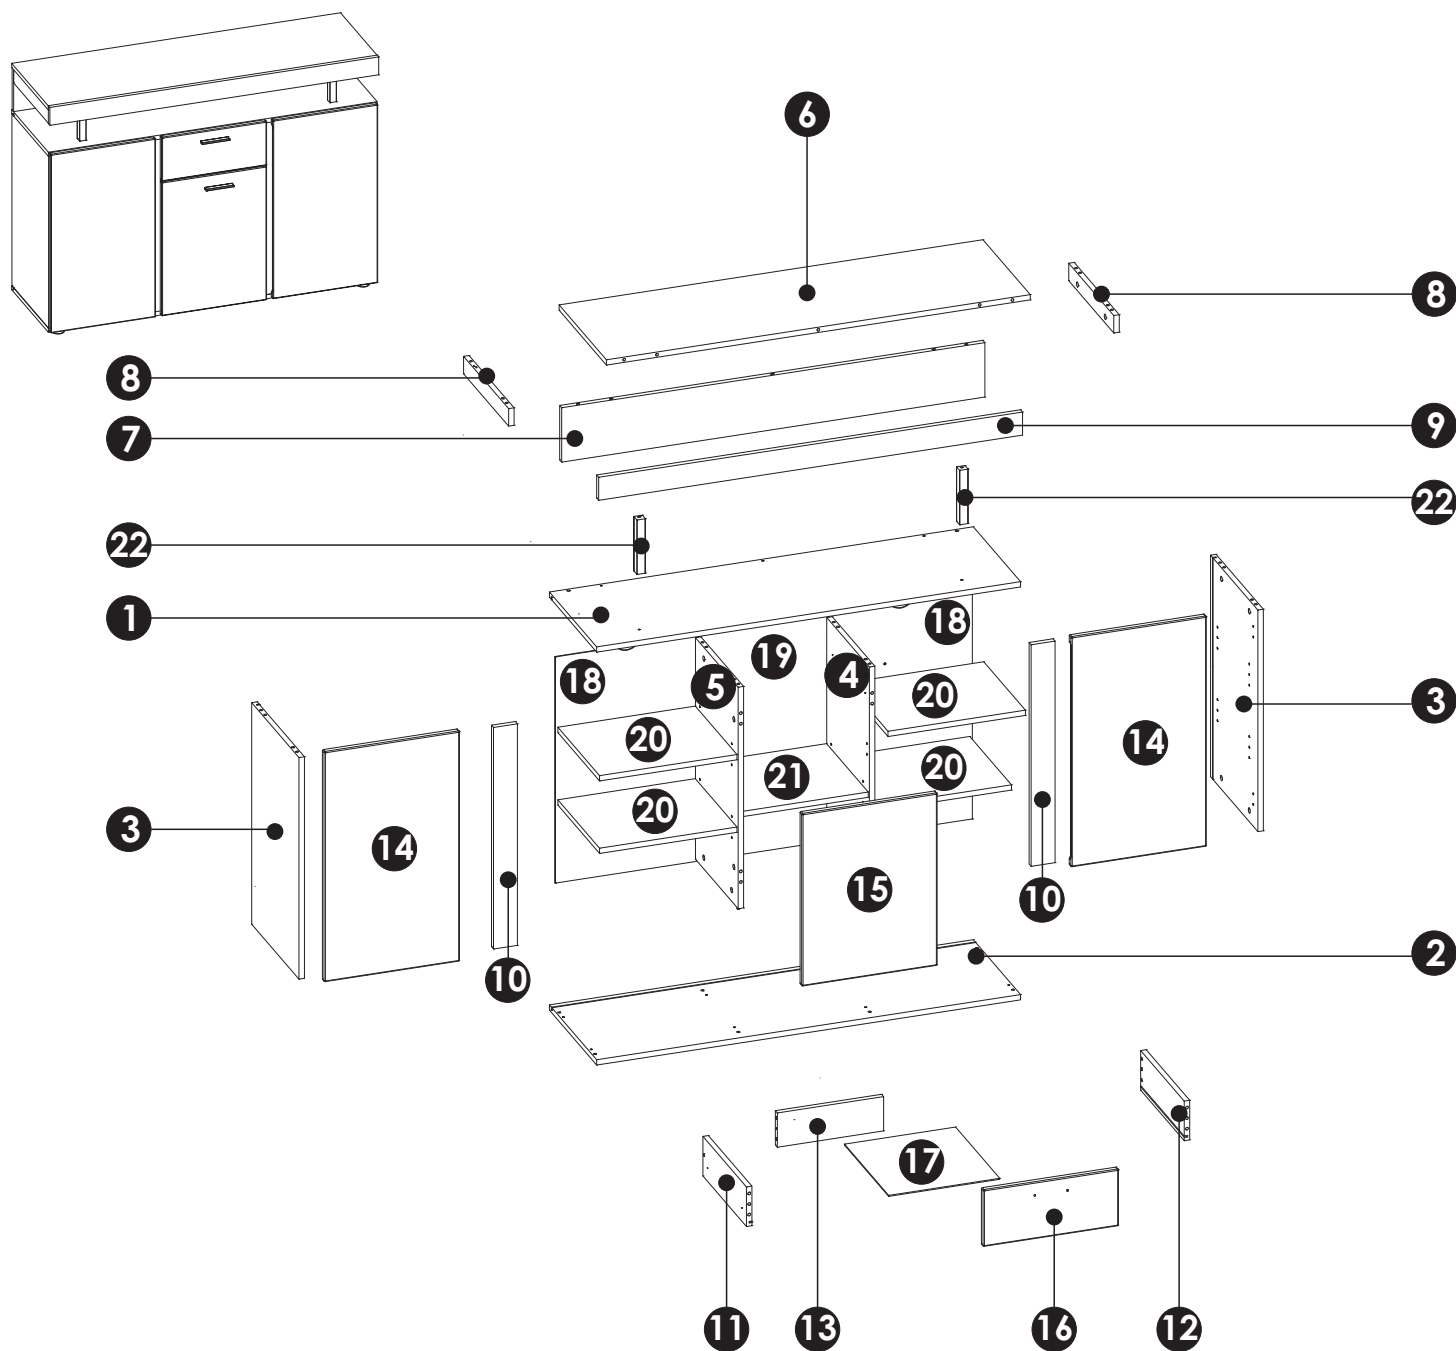


1	1240	380	16	x1	2/2
2	1240	380	16	x1	2/2
3	672	380	16	x2	2/2
4	672	343	16	x1	1/2
5	672	343	16	x1	1/2
6	1240	380	16	x1	2/2
7	165	1238	16	x1	2/2

8	362	53	16	x2	1/2
9	1240	70	16	x1	2/2
10	672	70	16	x2	1/2
11	350	120	16	x1	1/2
12	350	120	16	x1	1/2
13	311	104	16	x1	1/2
14	698	396	16	x2	1/2


15	523	396	16	x1	1/2
16	396	172	16	x1	1/2
17	325	355	3	x1	1/2
18	686	418	3	x2	1/2
19	686	382	3	x1	1/2
20	402	335	16	x4	1/2
21	367	335	16	x1	1/2
22	165	25	25	x2	1/2

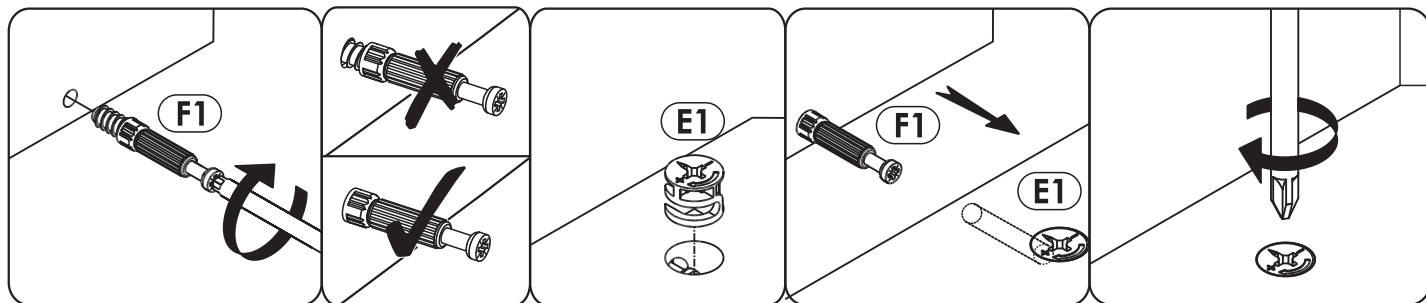


1 ►

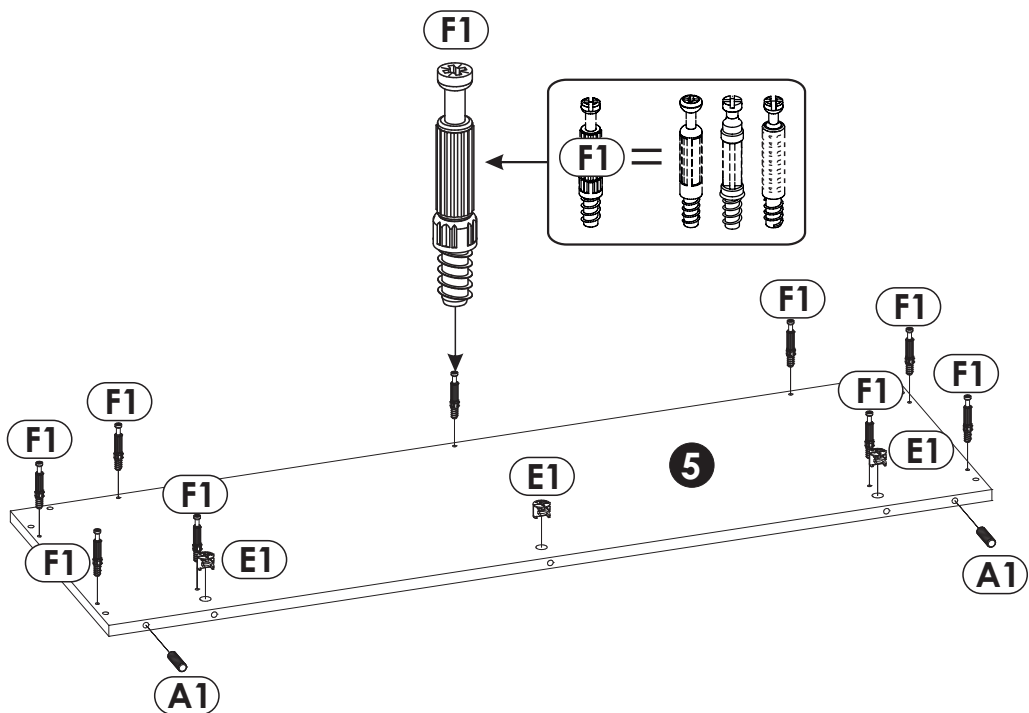


2 ►

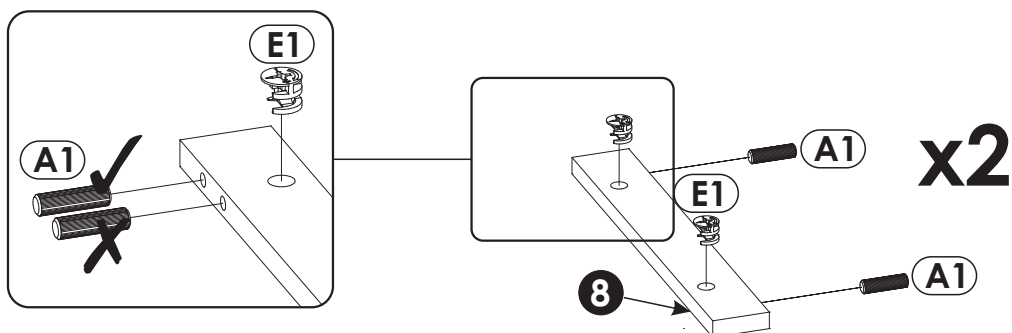



3▶

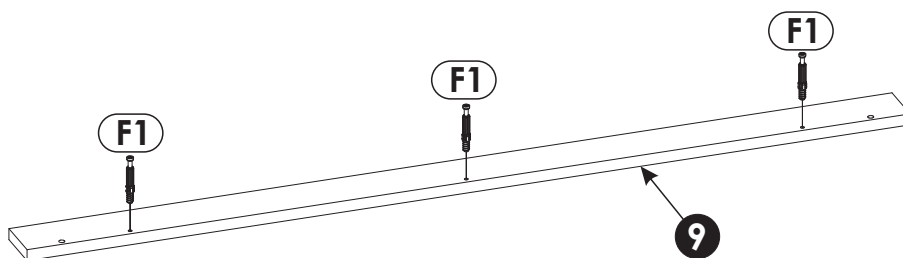



4▶

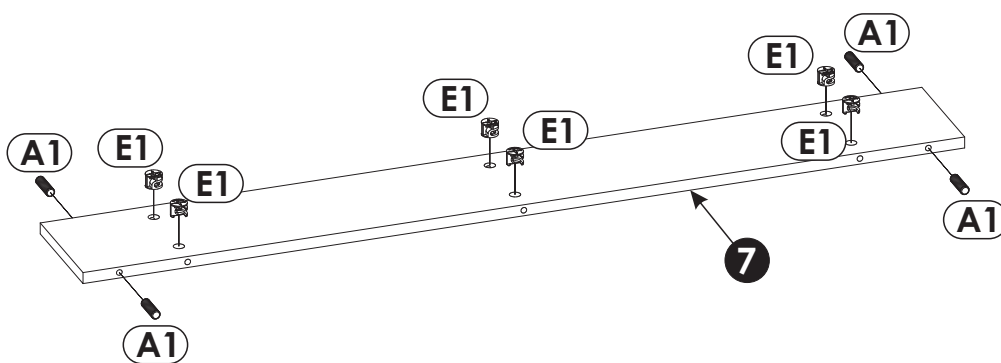



5▶

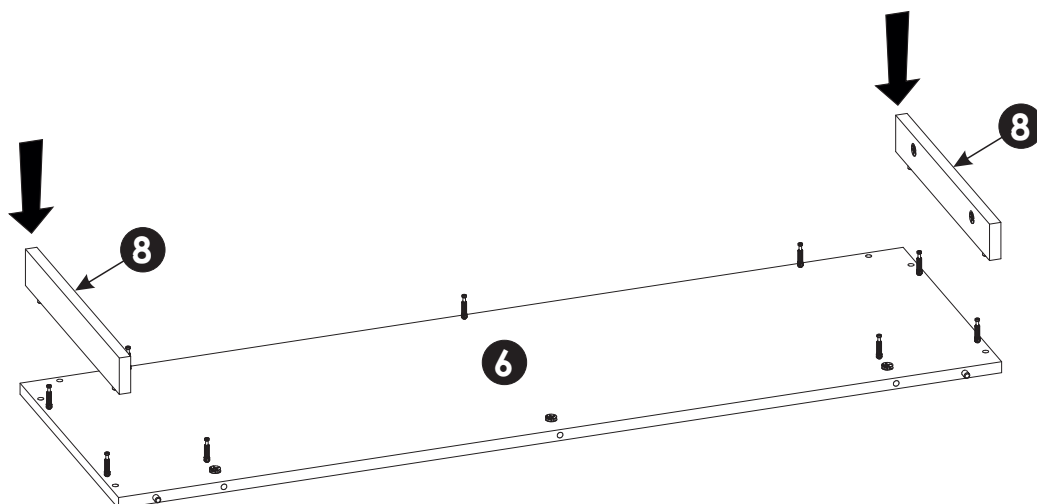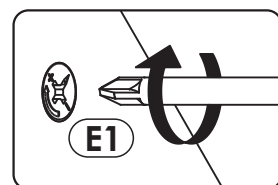



6▶

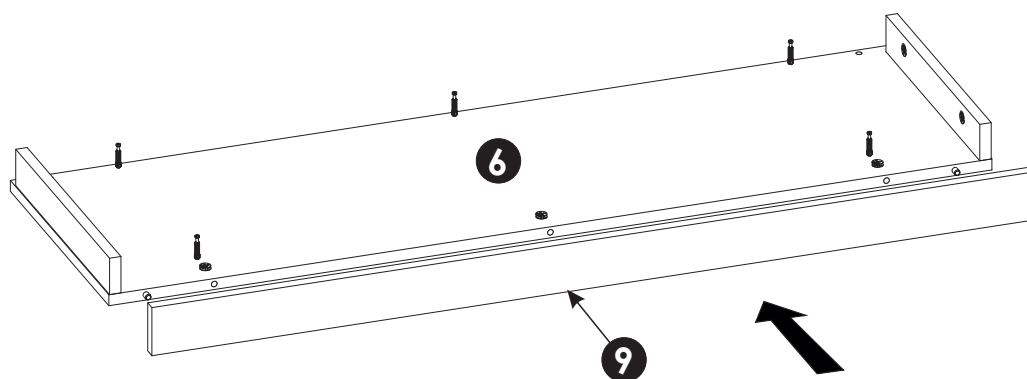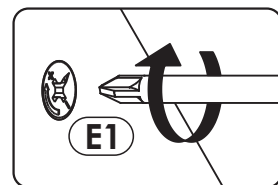




7▶

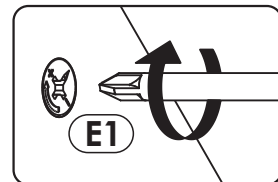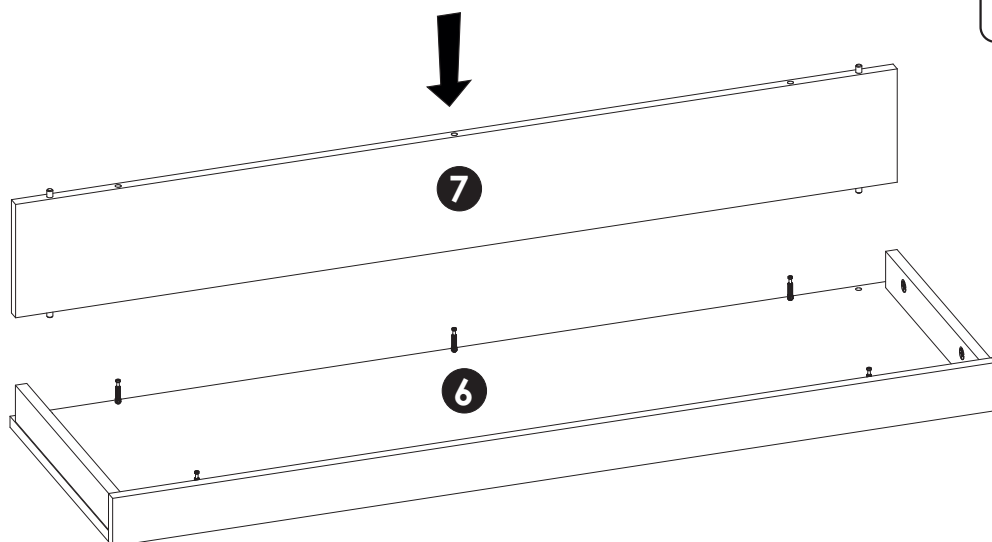


8▶

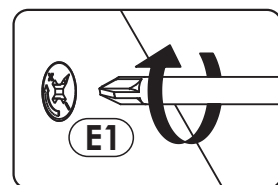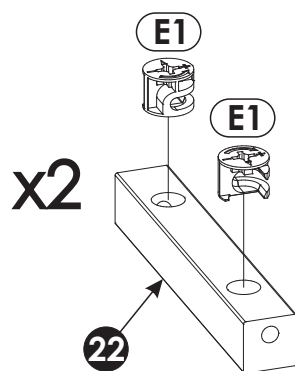



9▶

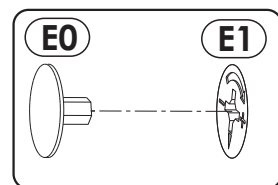
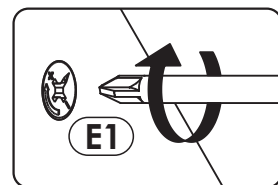
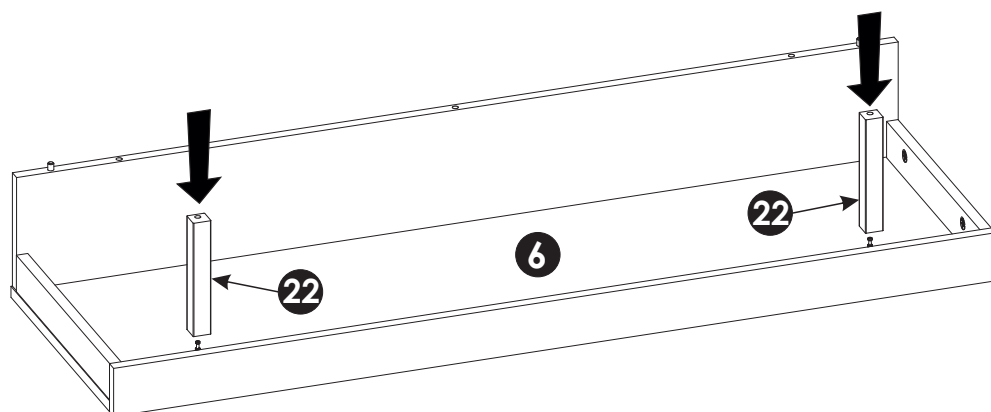


10▶


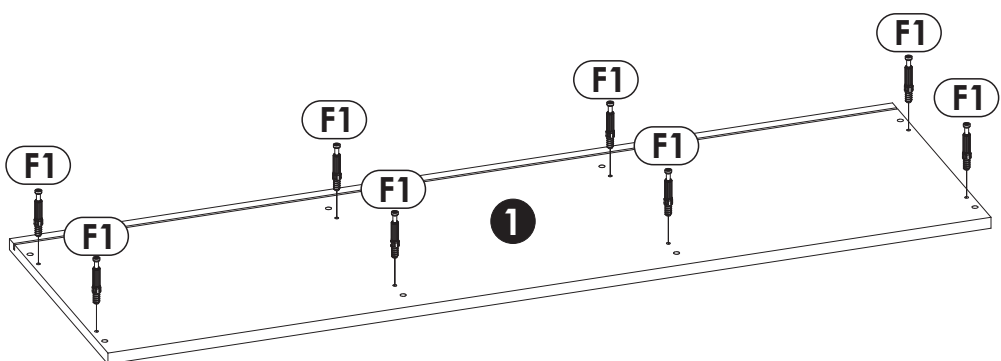


11▶

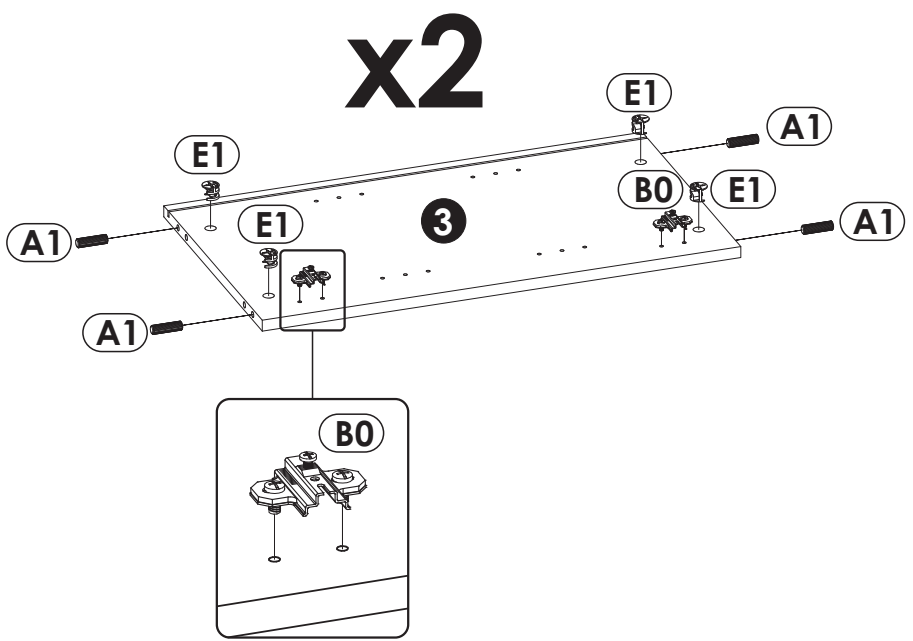
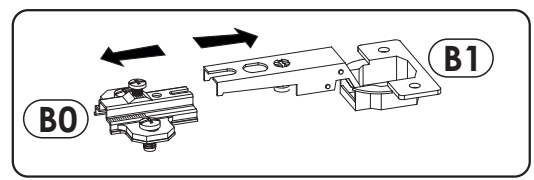


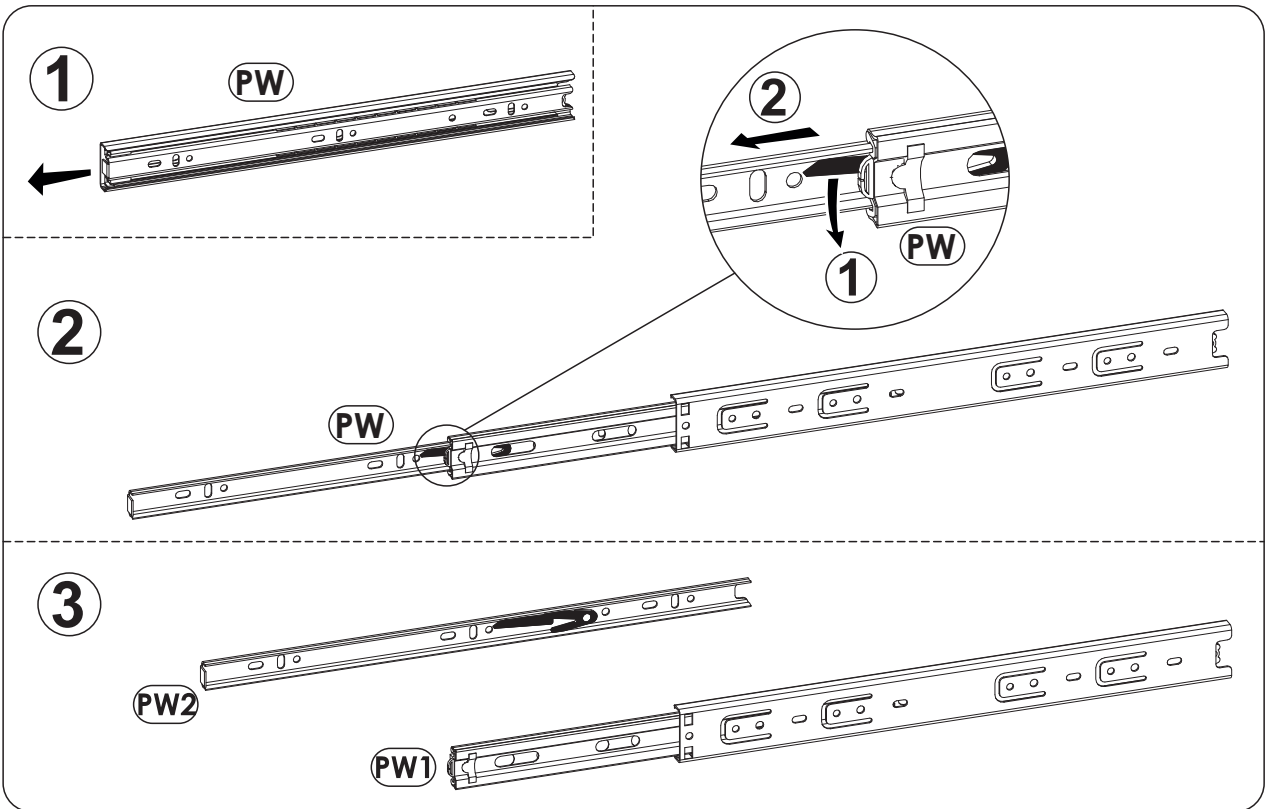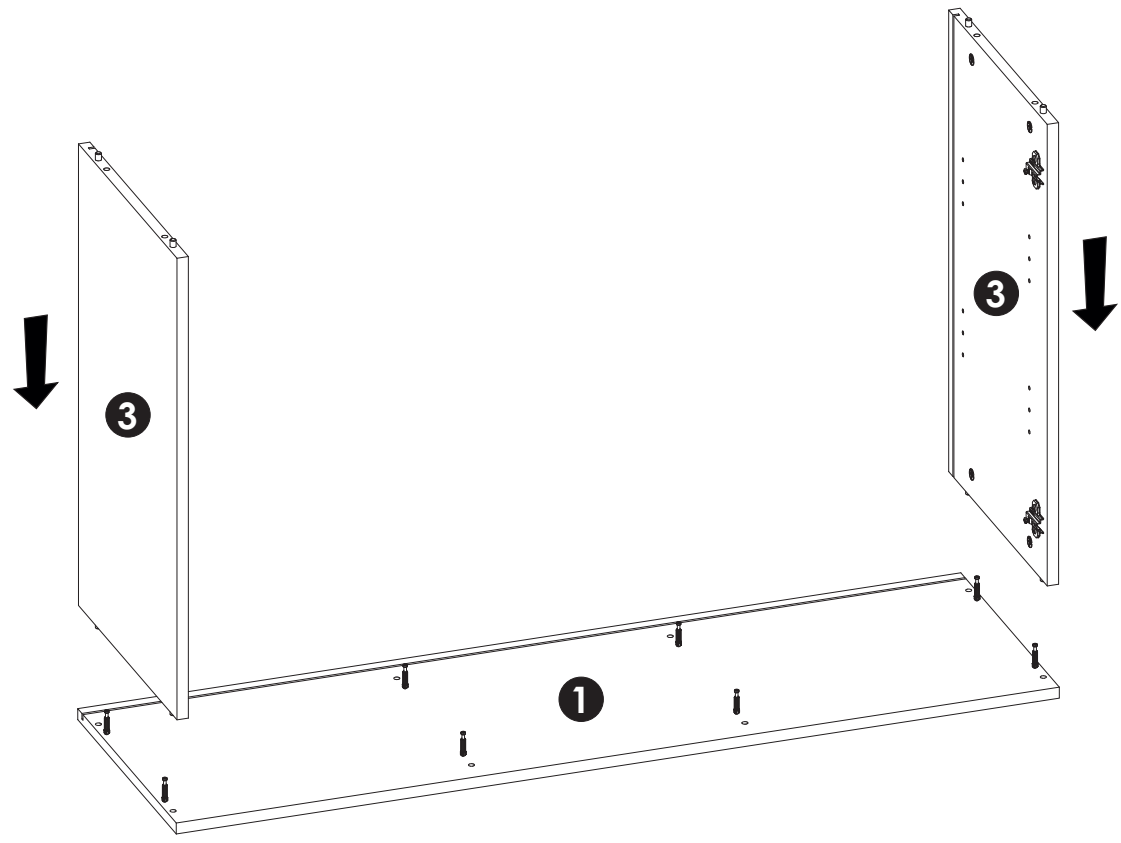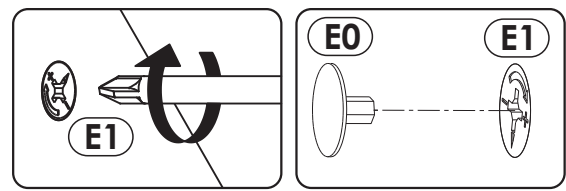


13▶

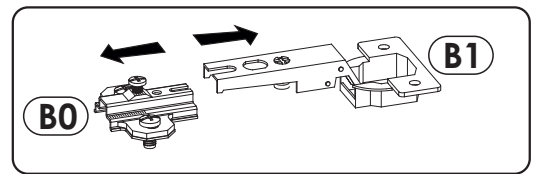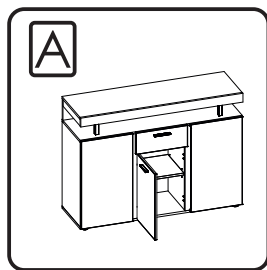

a)

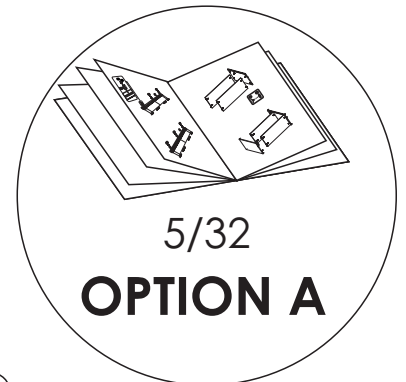
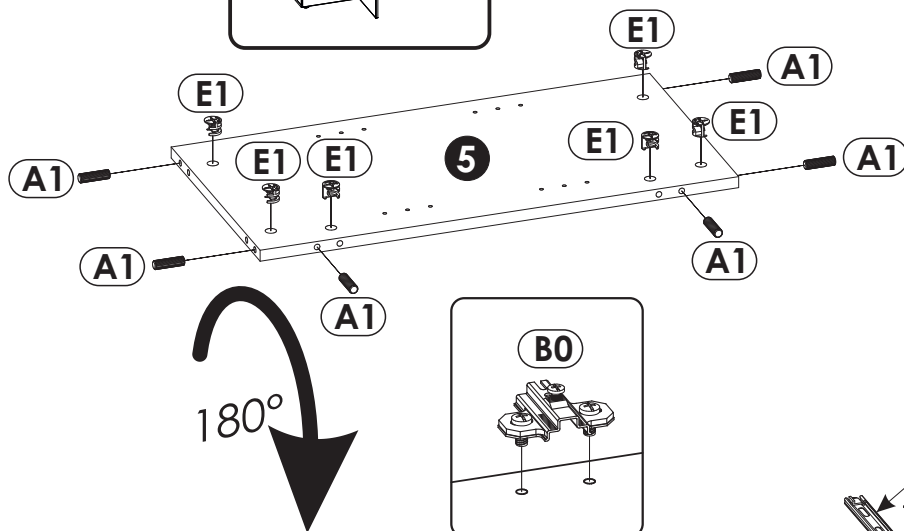


b)

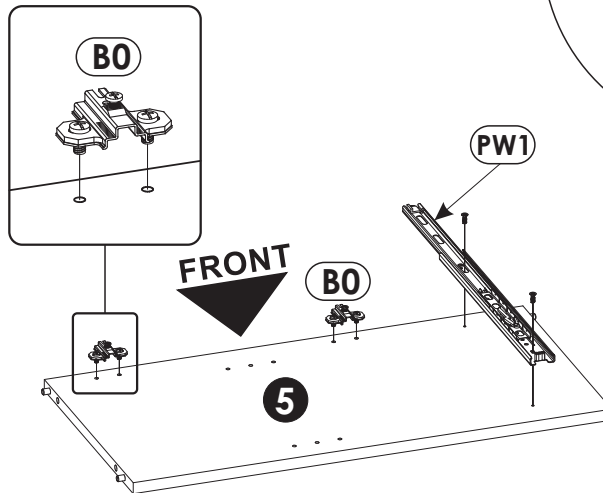


14▶


a)

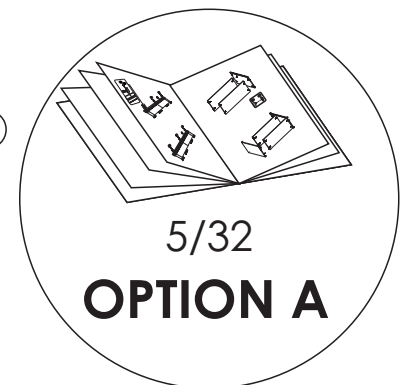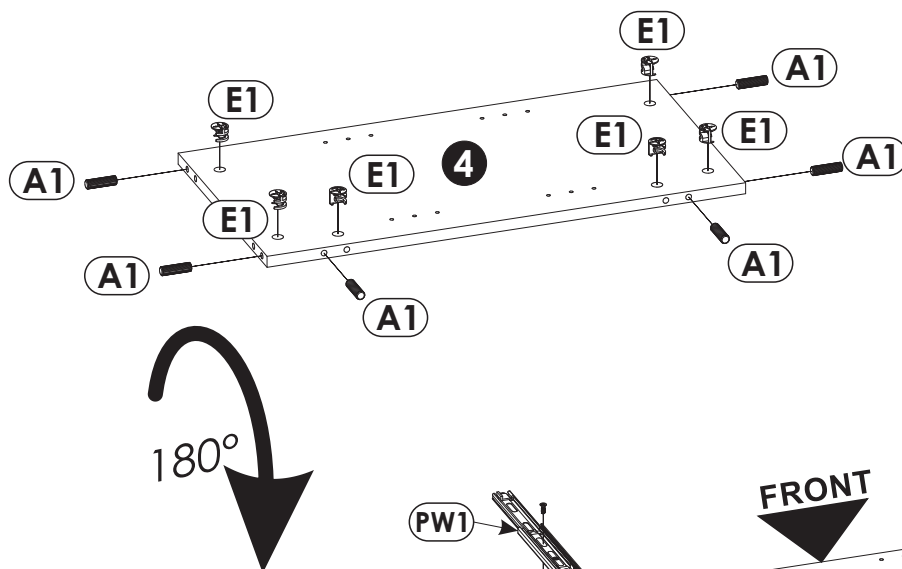





b)

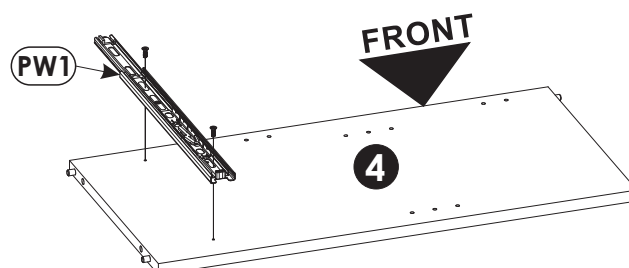

15▶

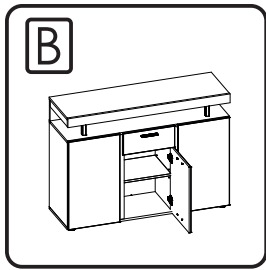


a)

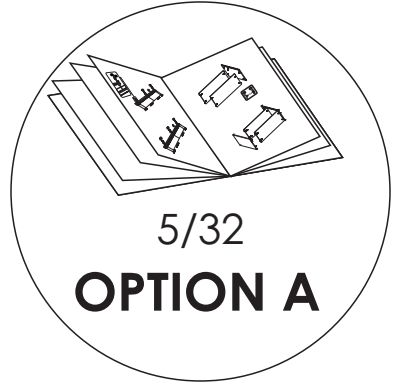
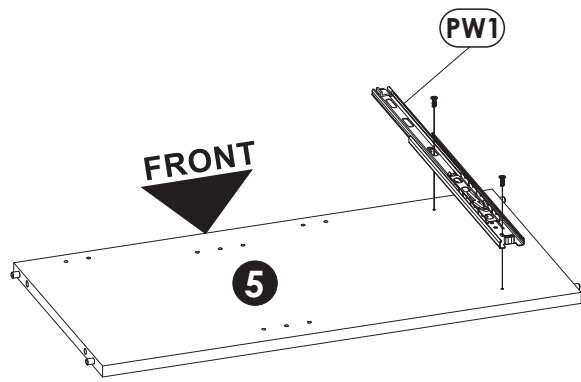
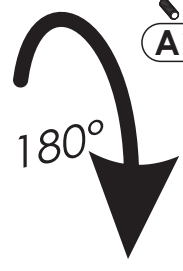
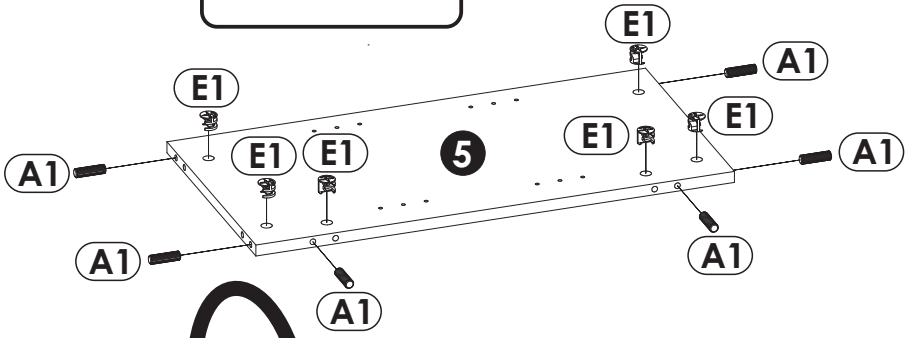


b)

16▶

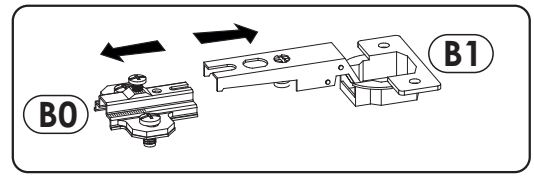


a)

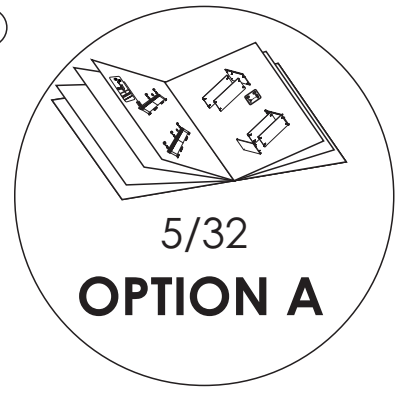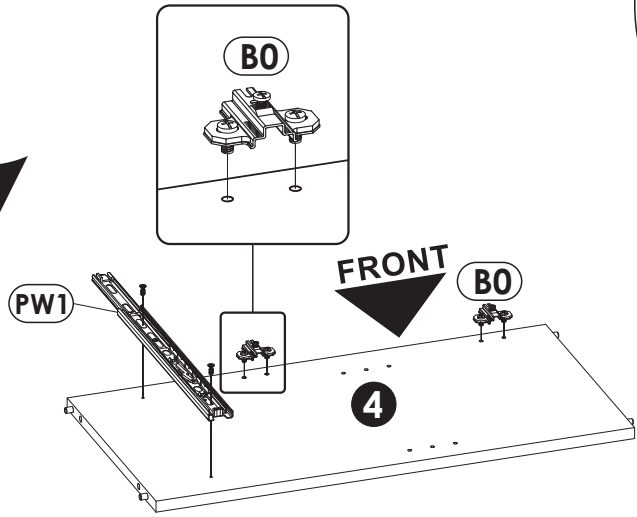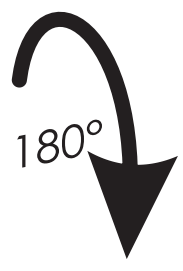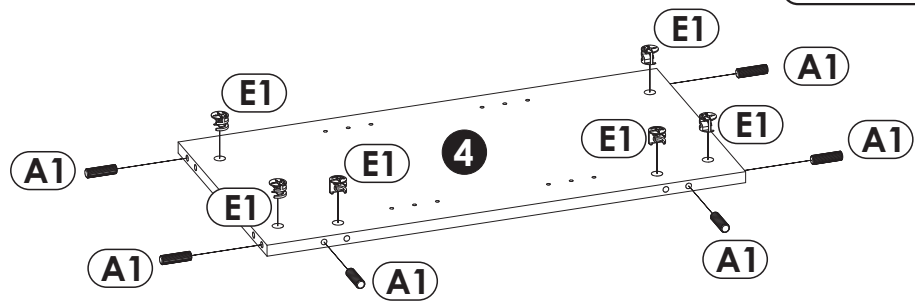


b)


17▶

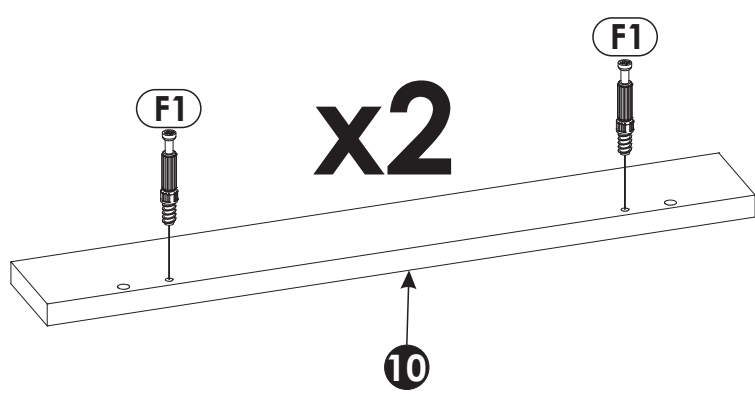


18▶

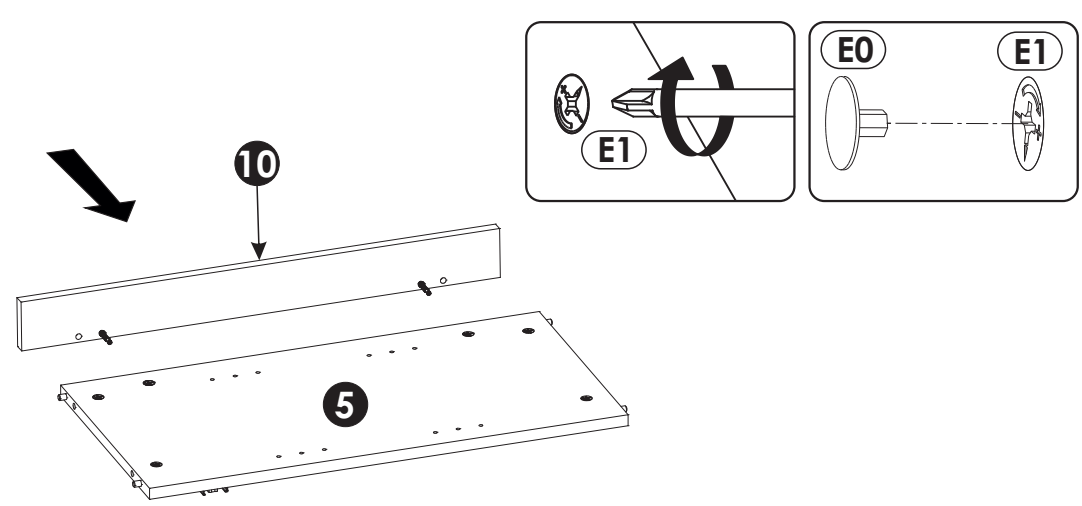


19▶

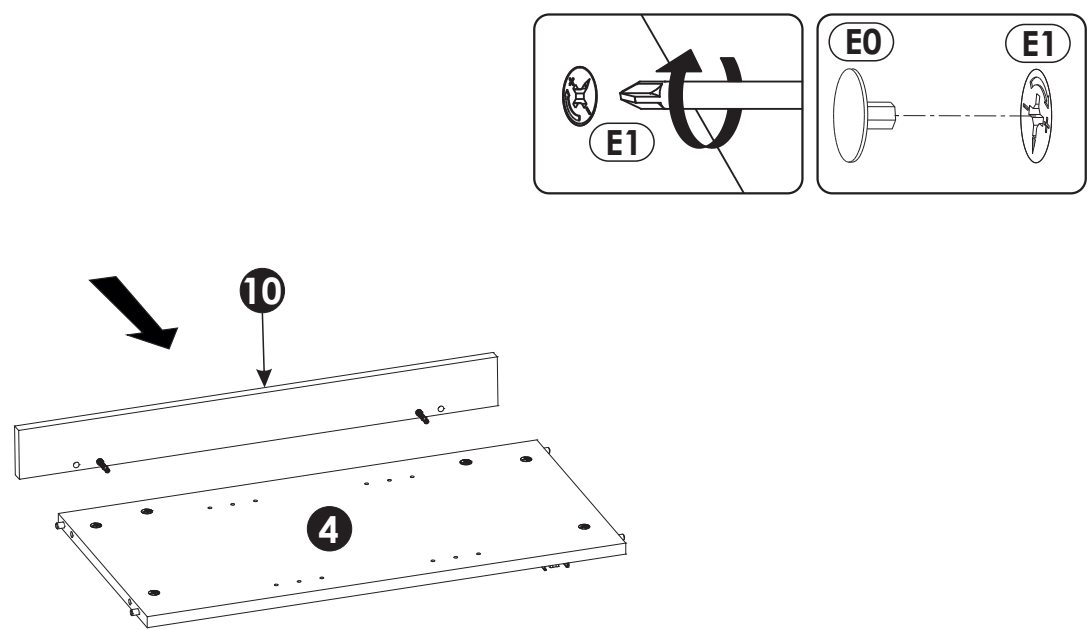



20▶

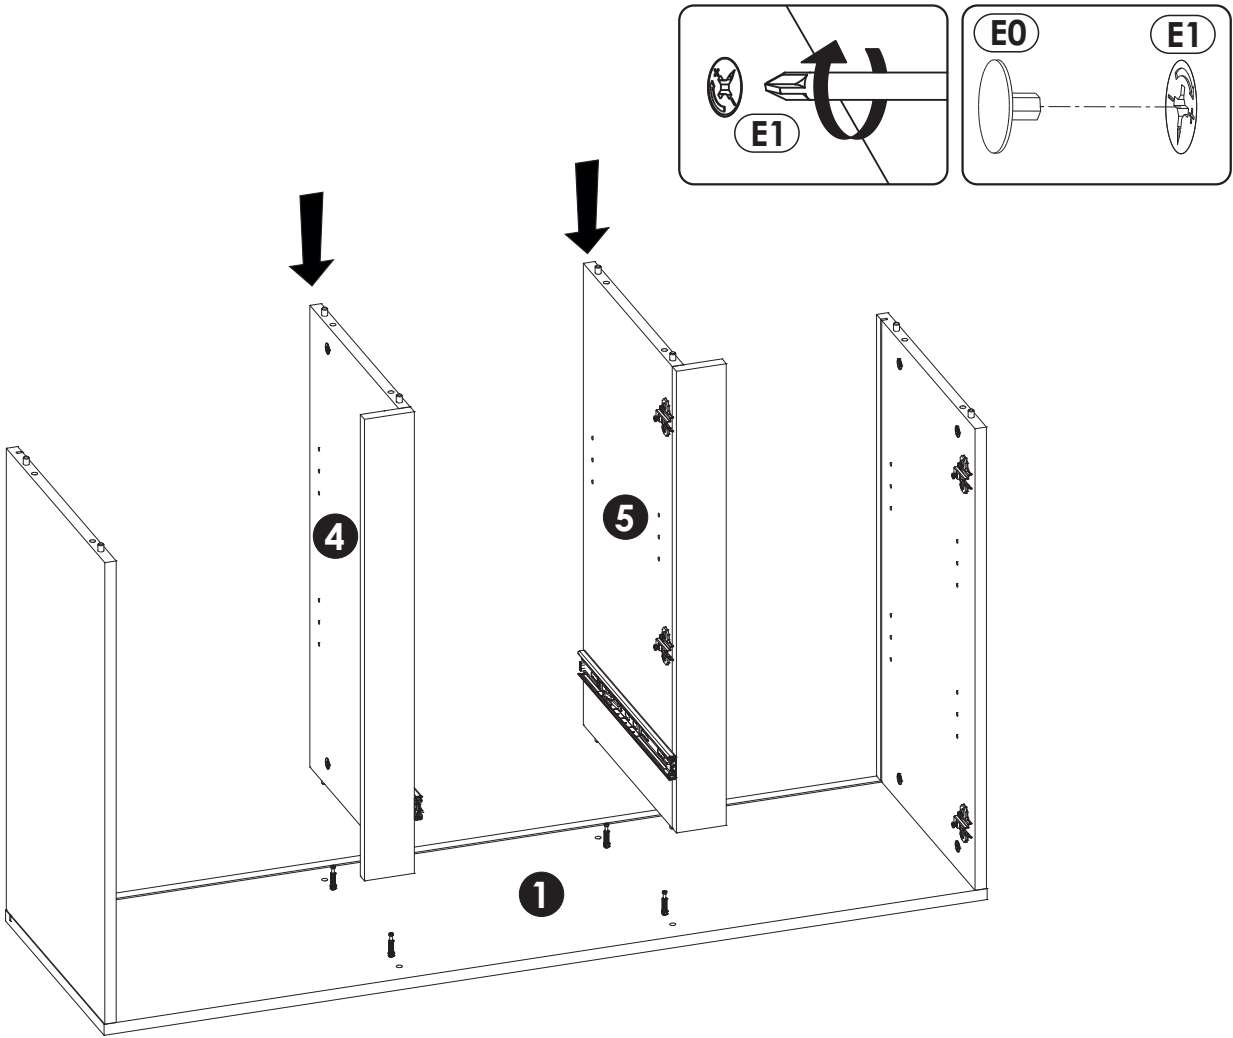




21▶

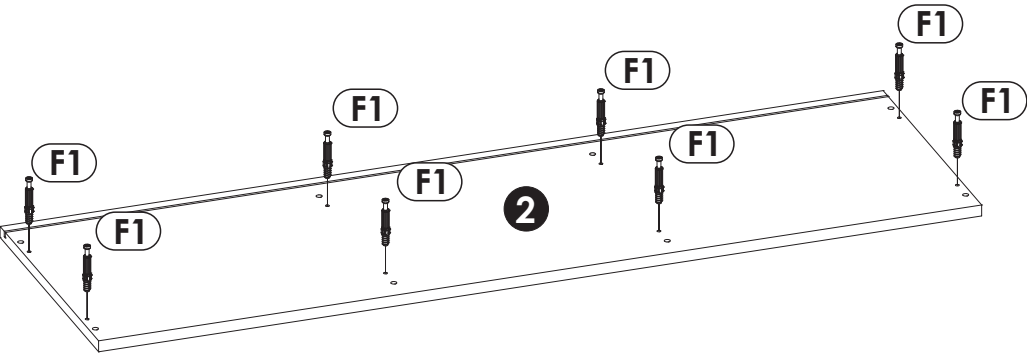


22▶

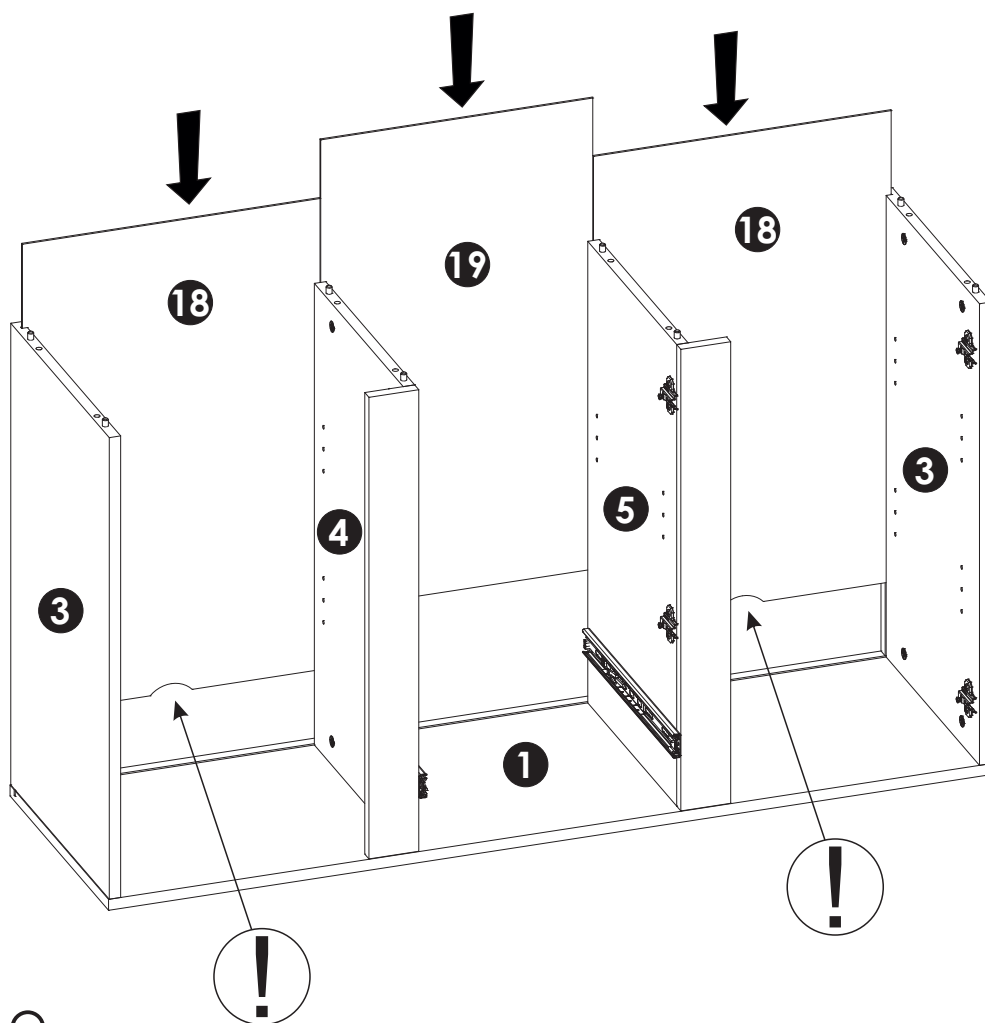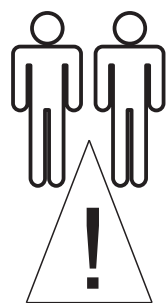

23▶

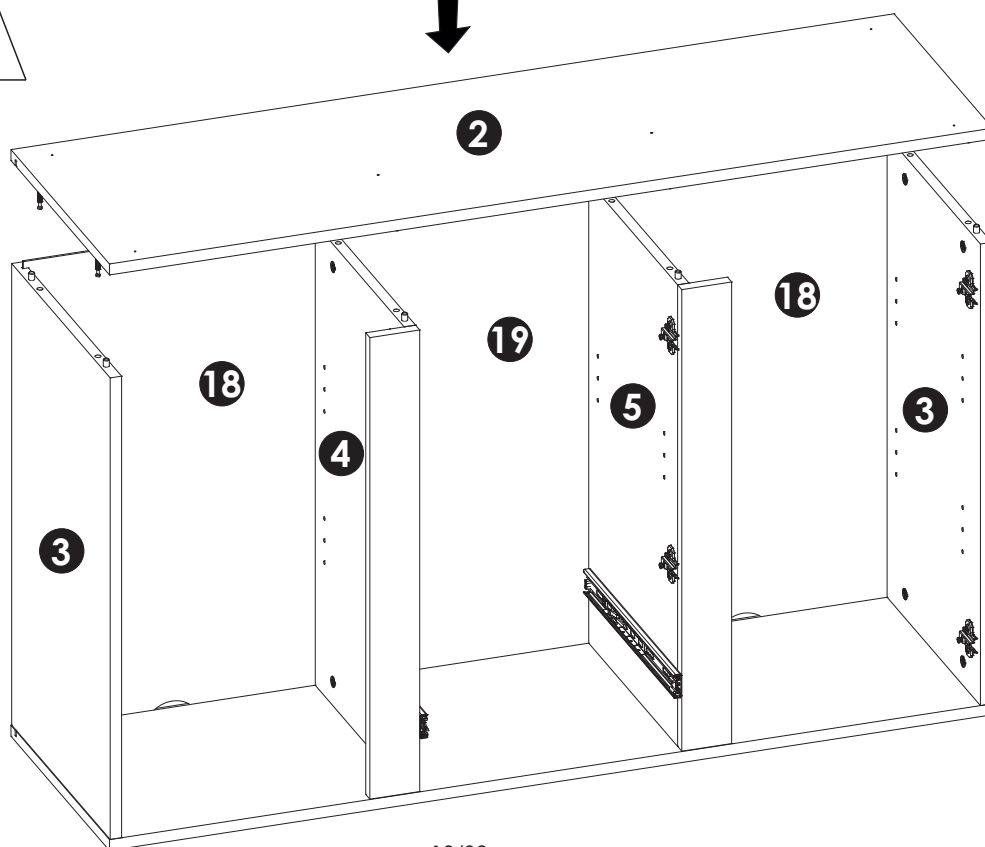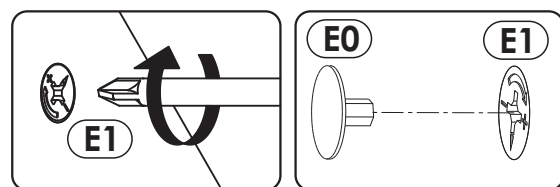
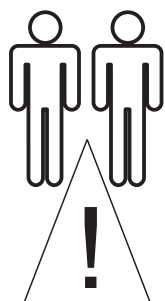


24▶

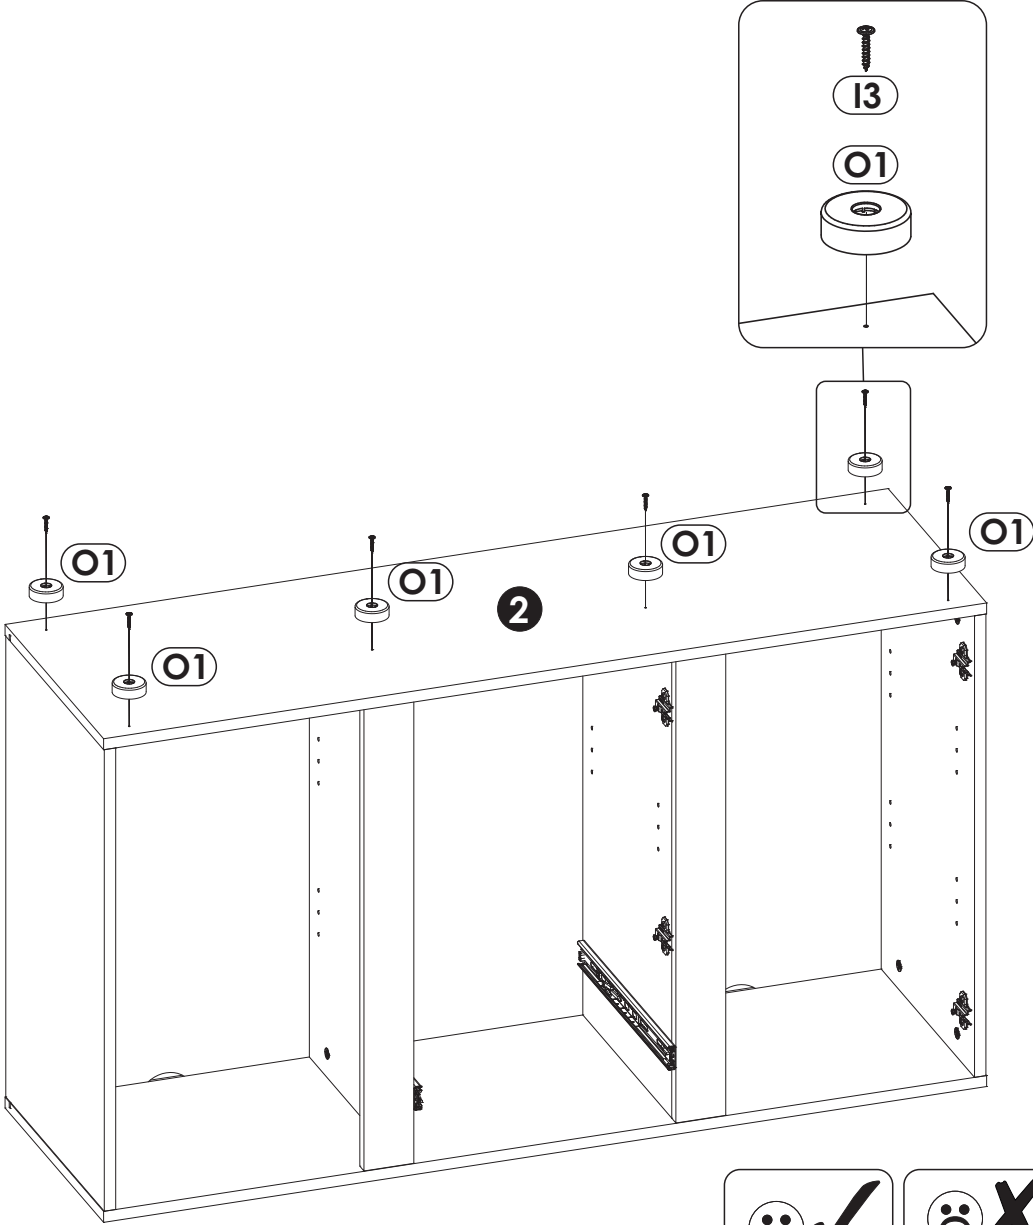


25▶


A=B

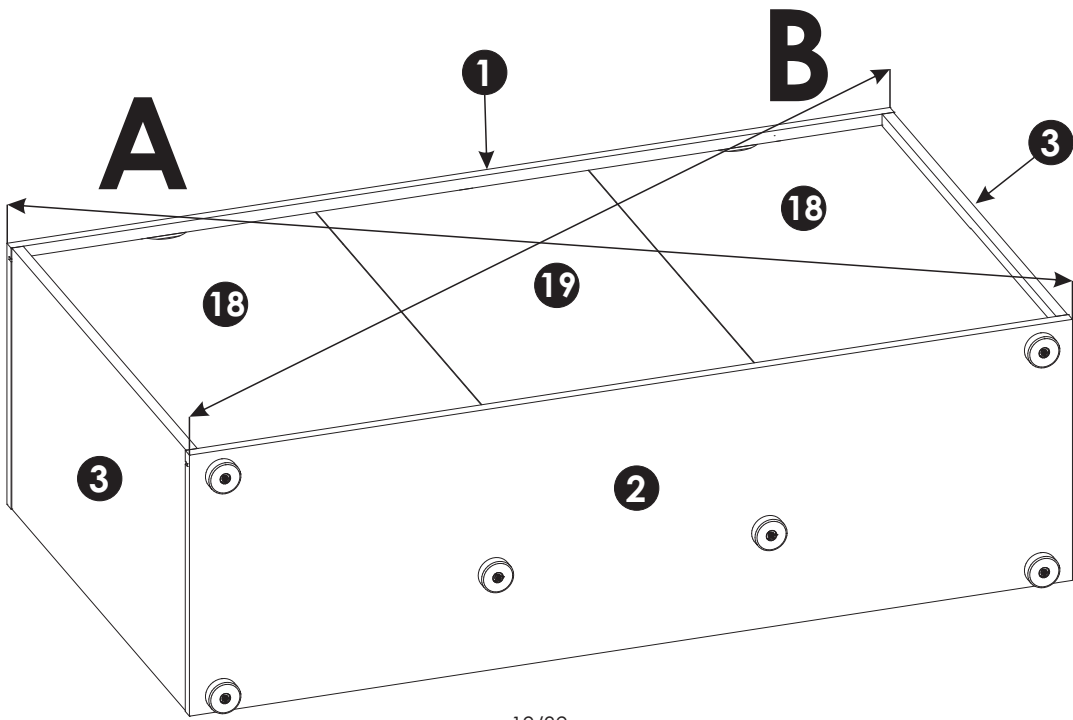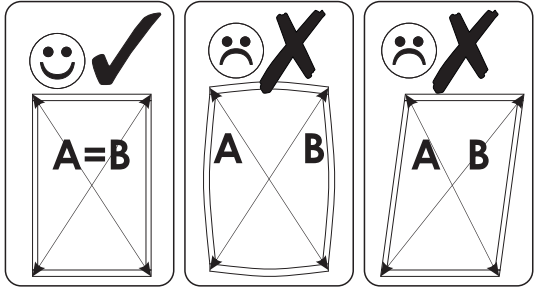





26▶

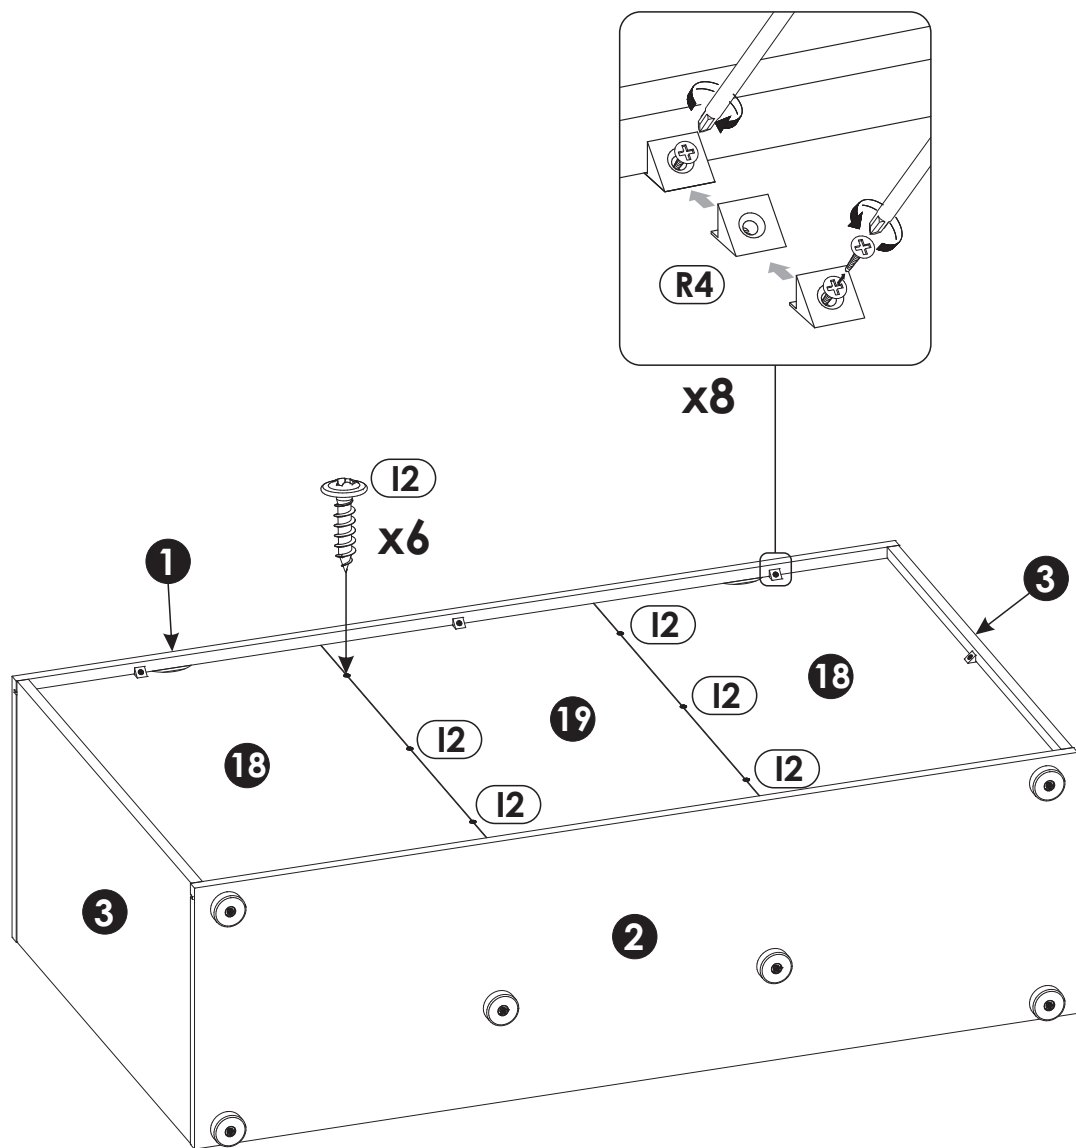



27▶

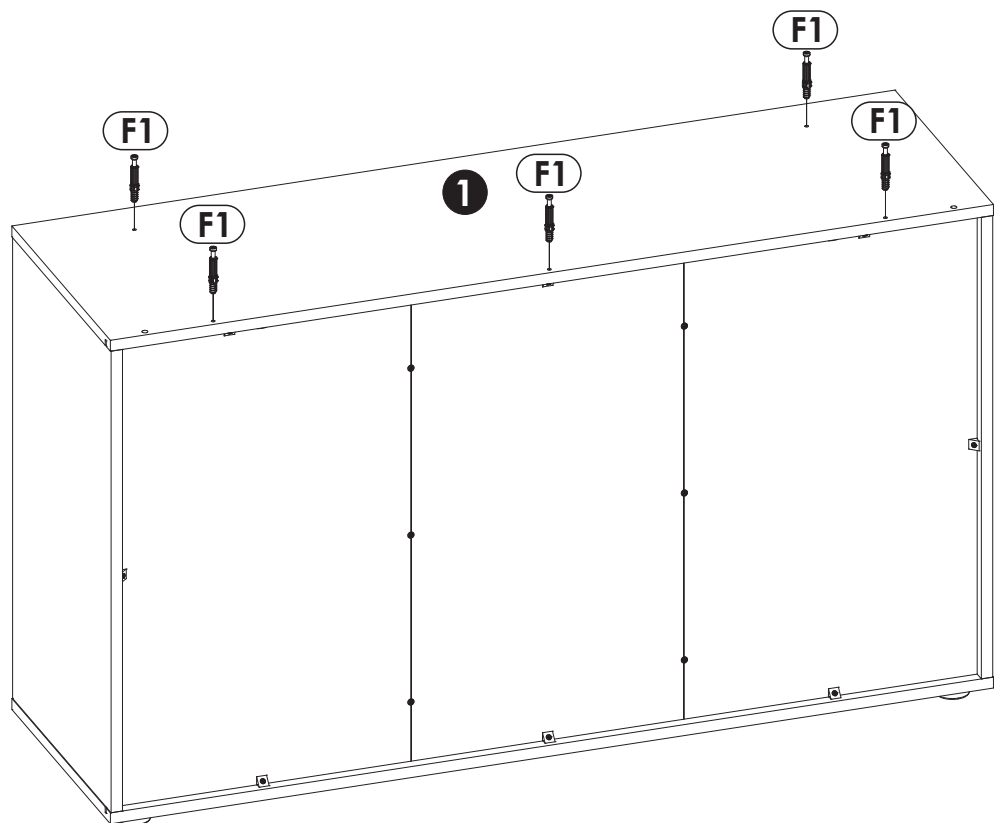




28▶

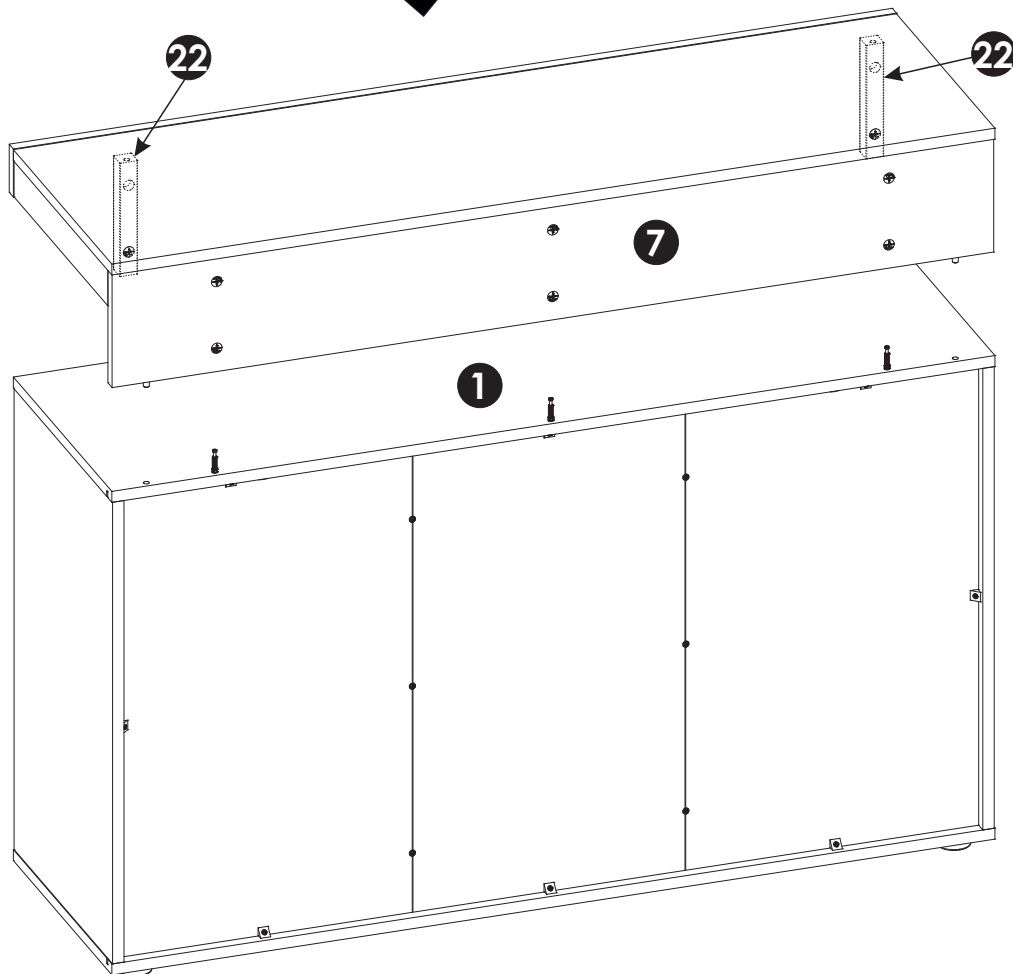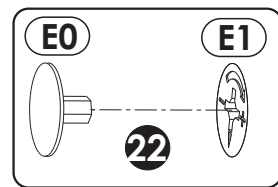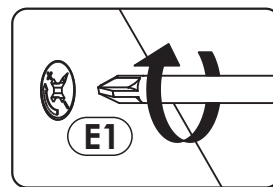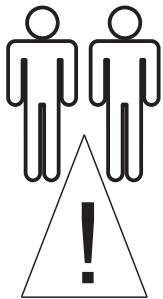



29▶

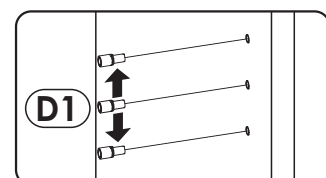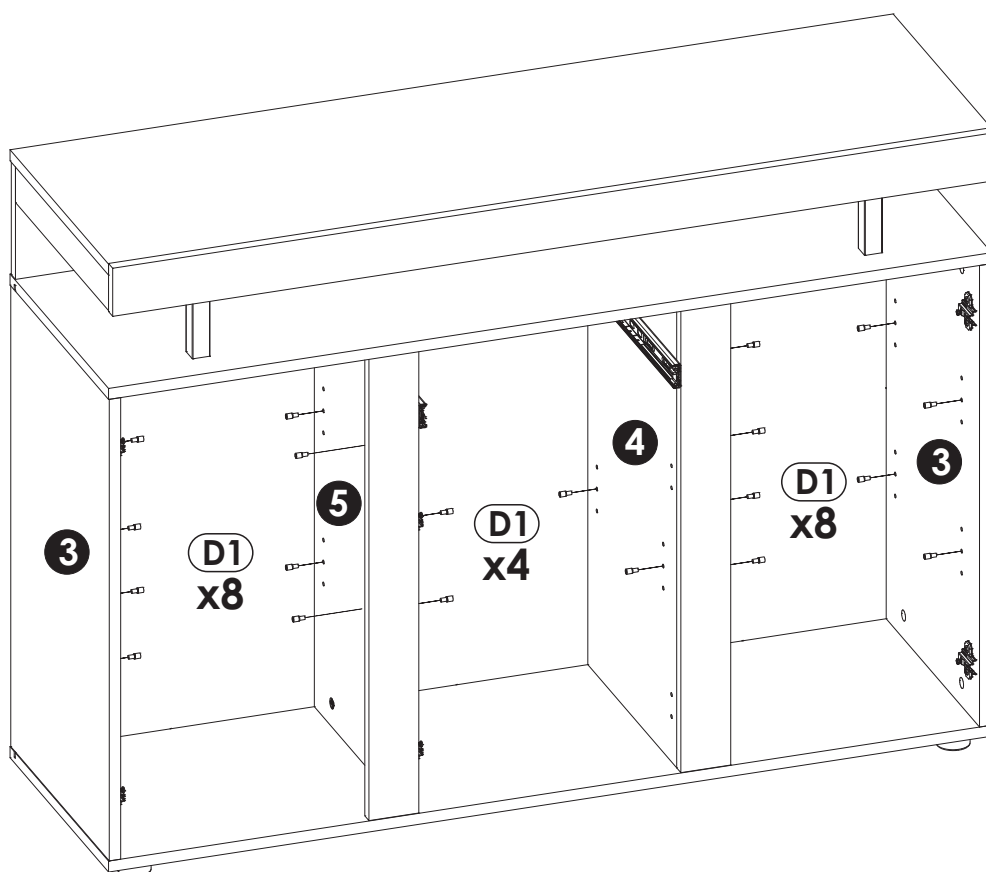



30 ▶

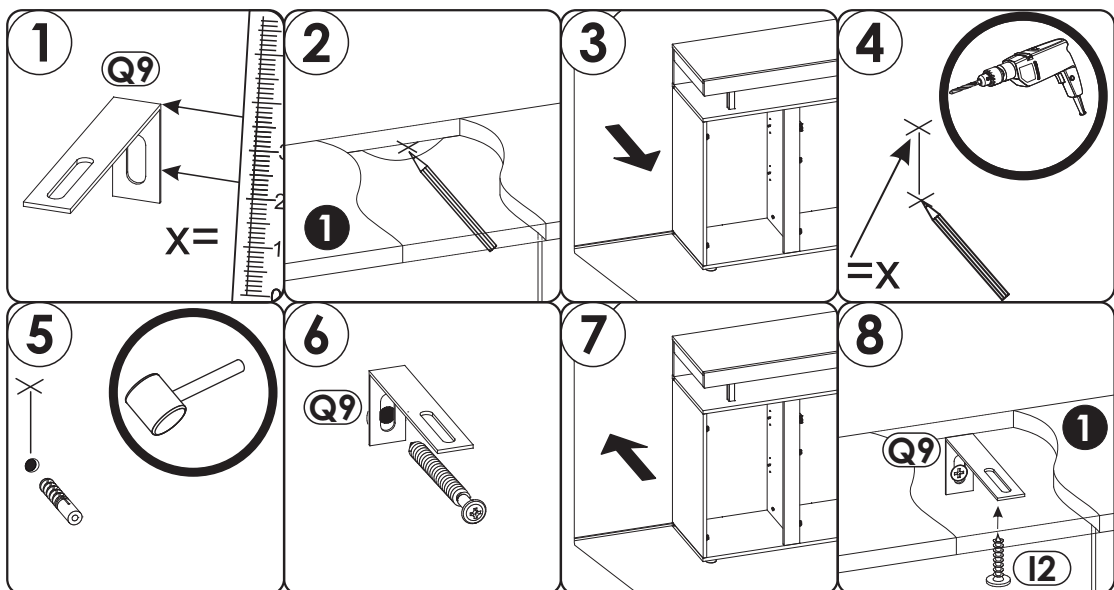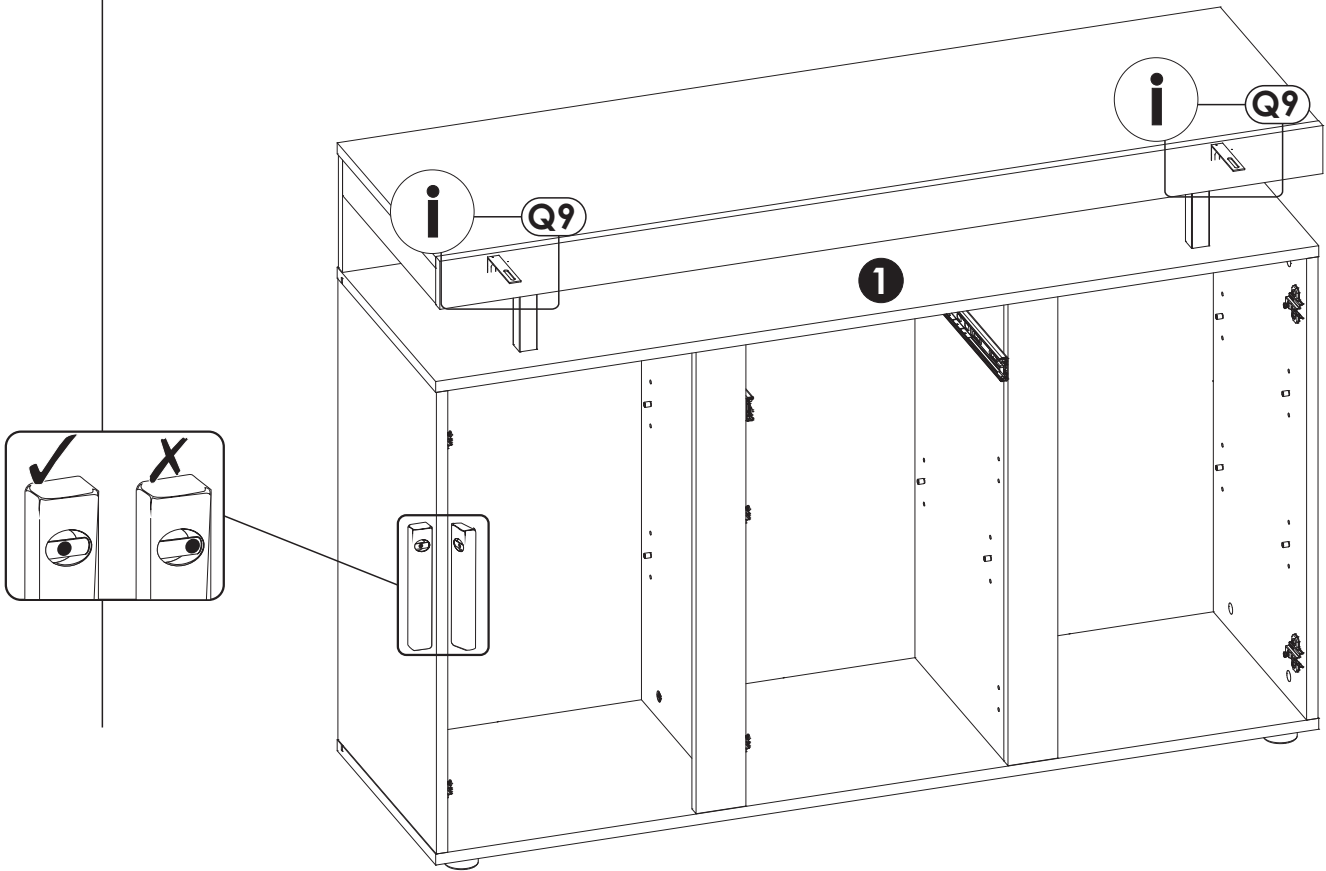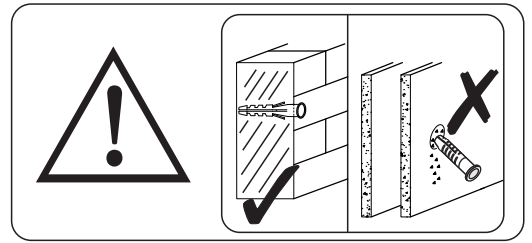



31 ►

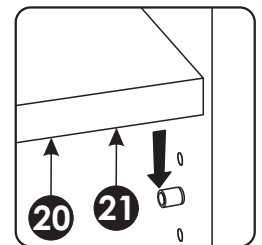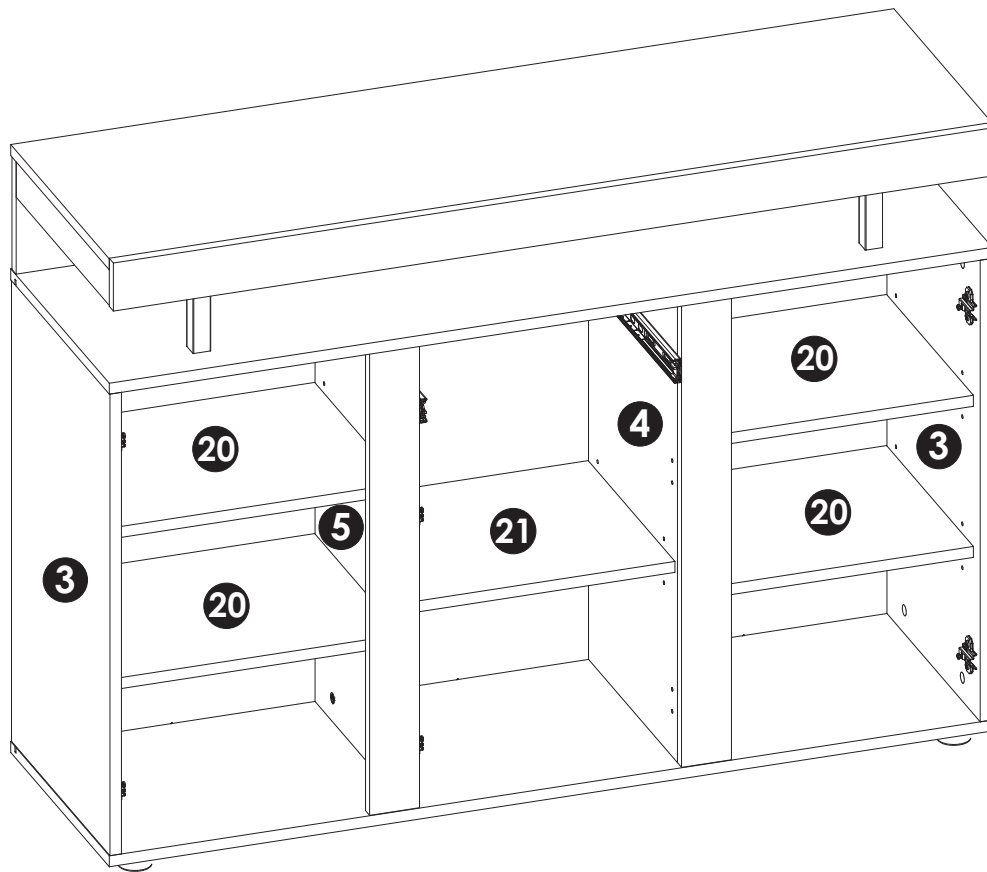






32 ►

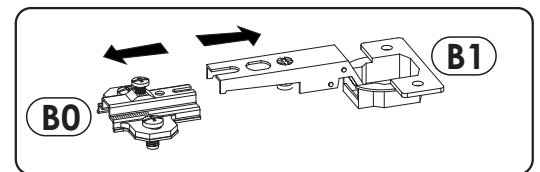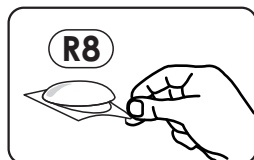





x2

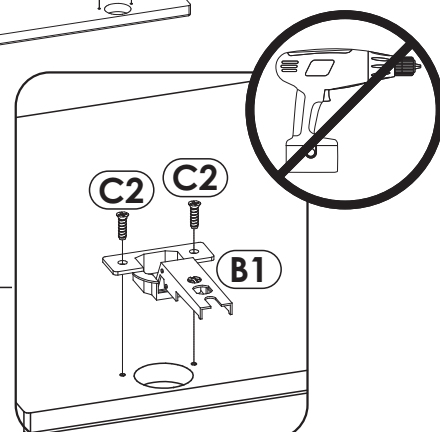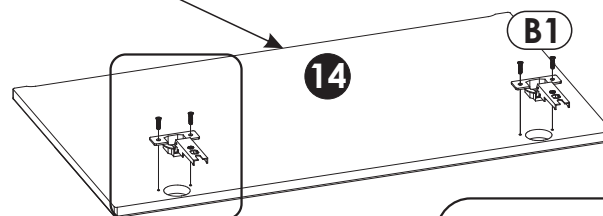







33▶

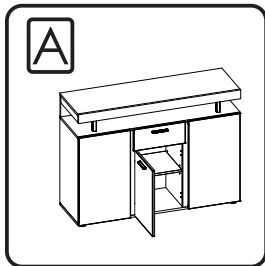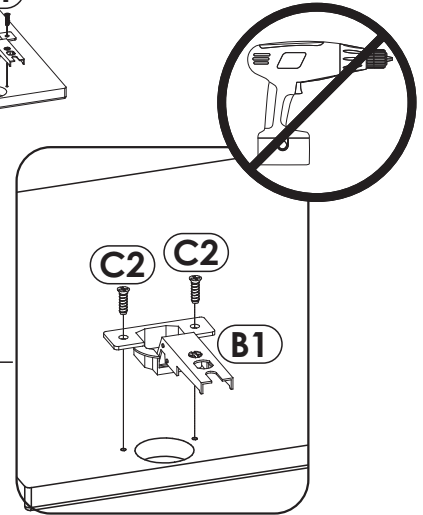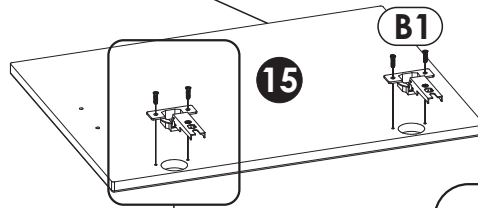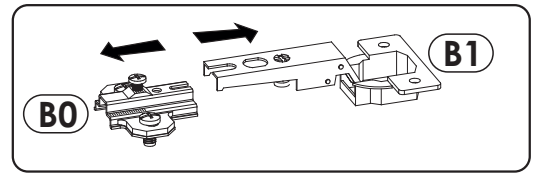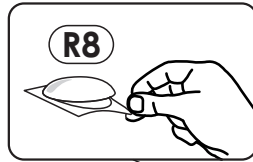


34▶

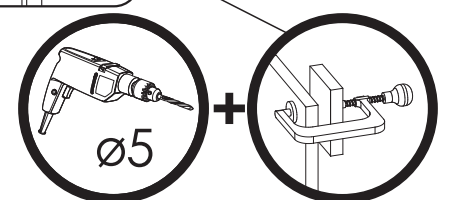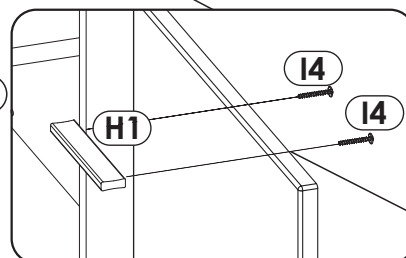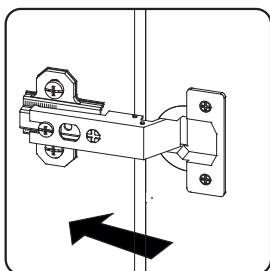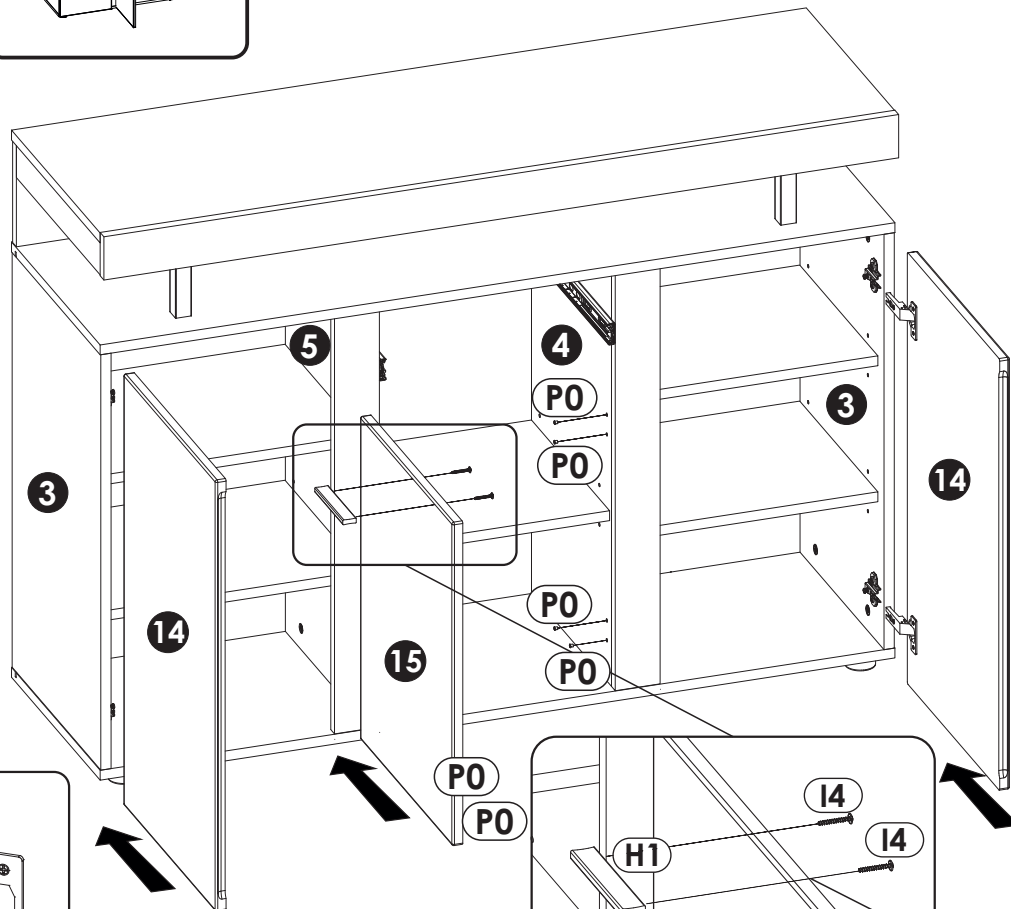


35▶

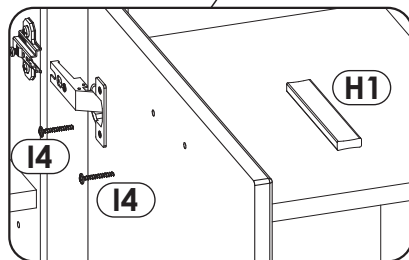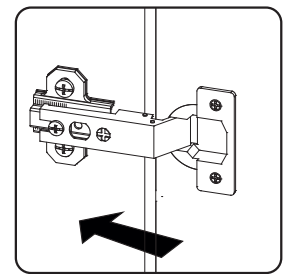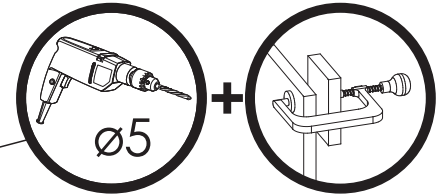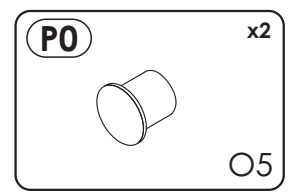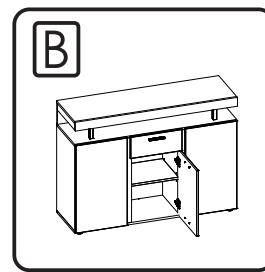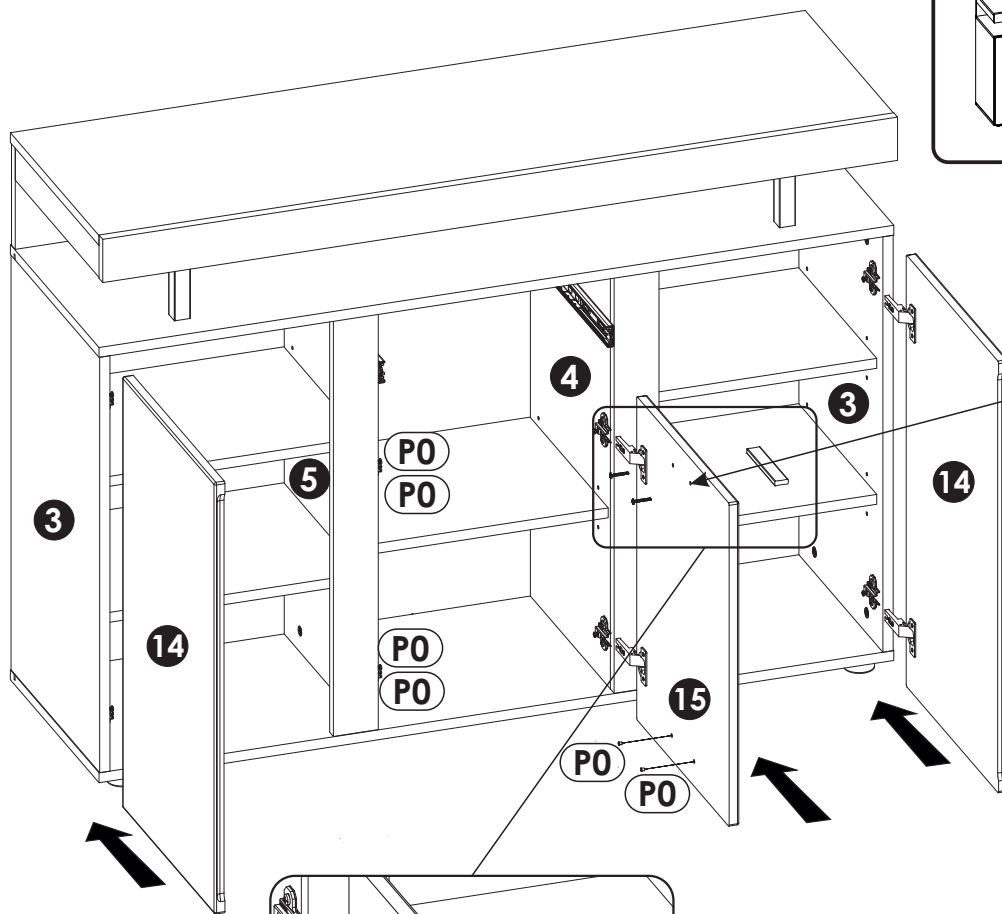


36▶

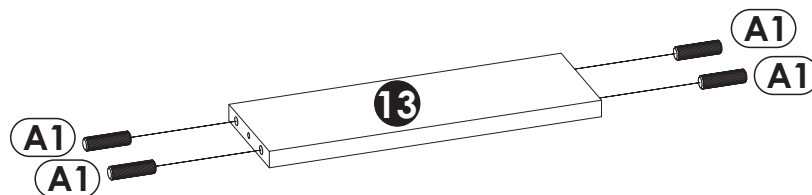



37▶

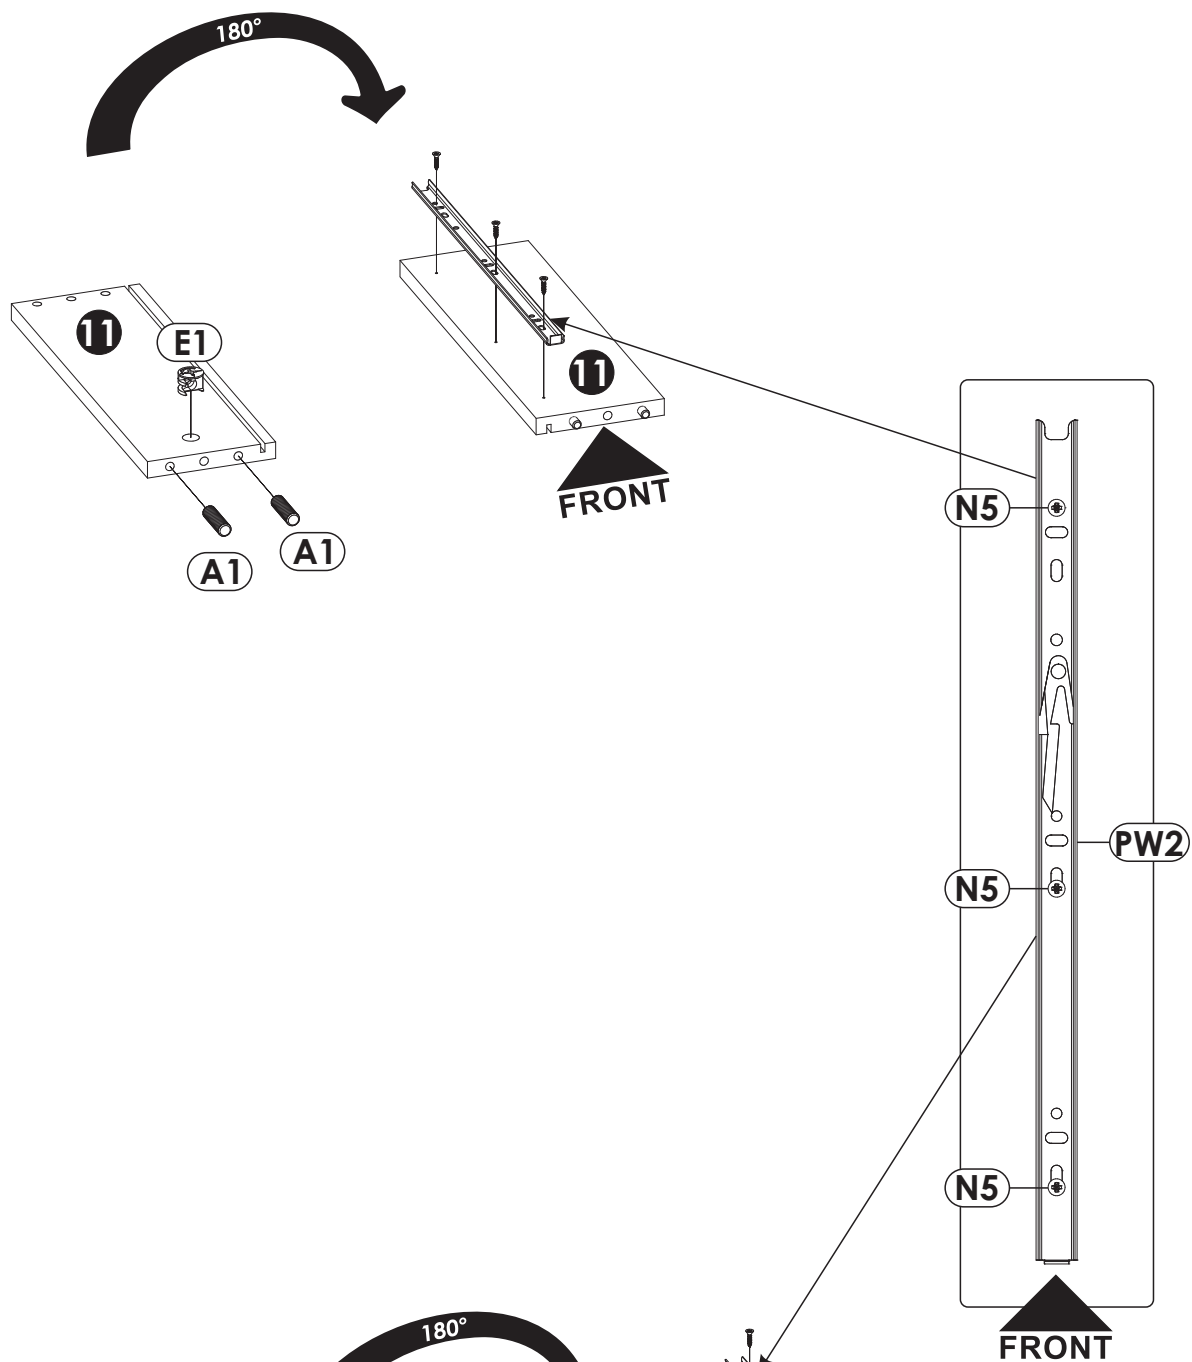



38▶

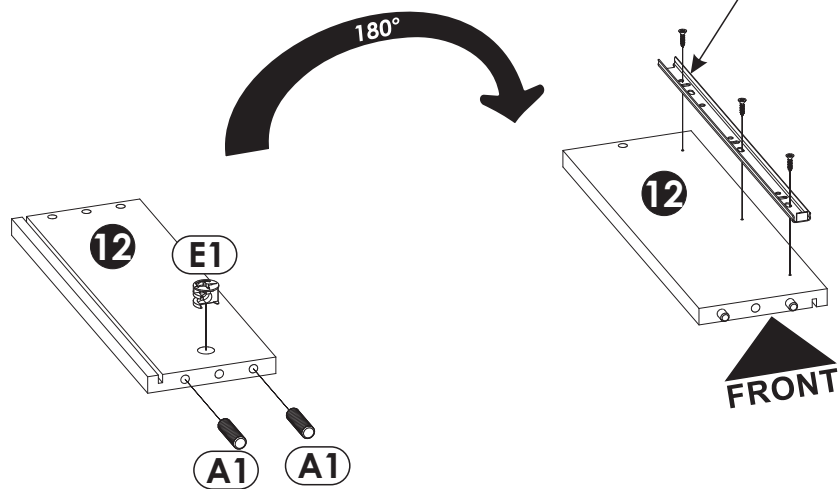



39▶

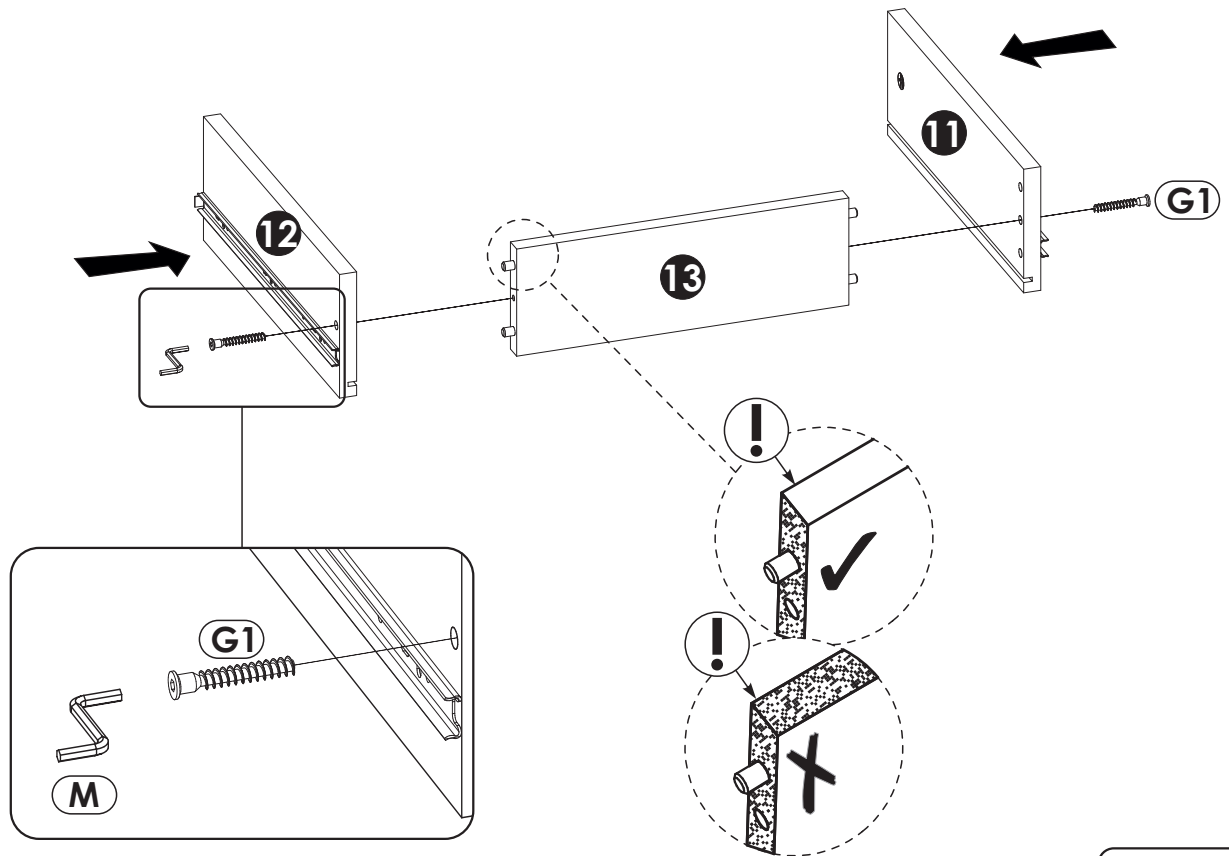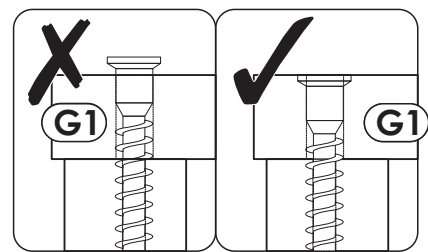


40▶

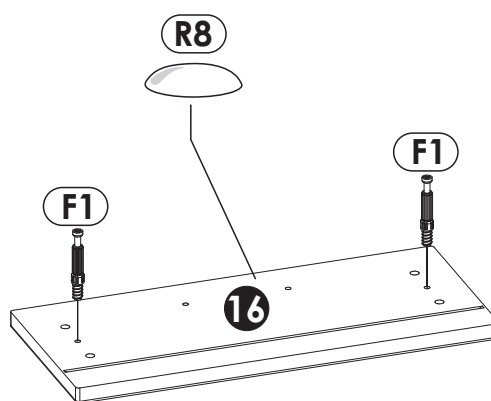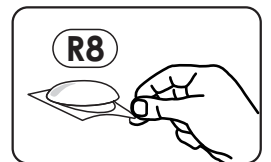

41 ►

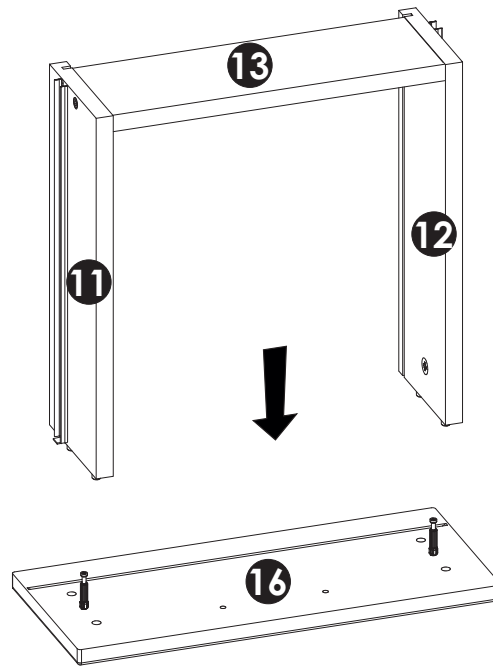
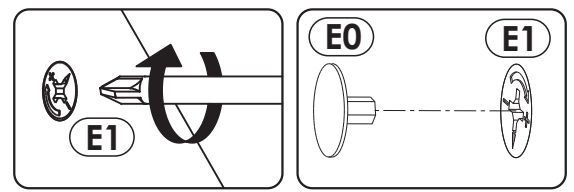


42 ►

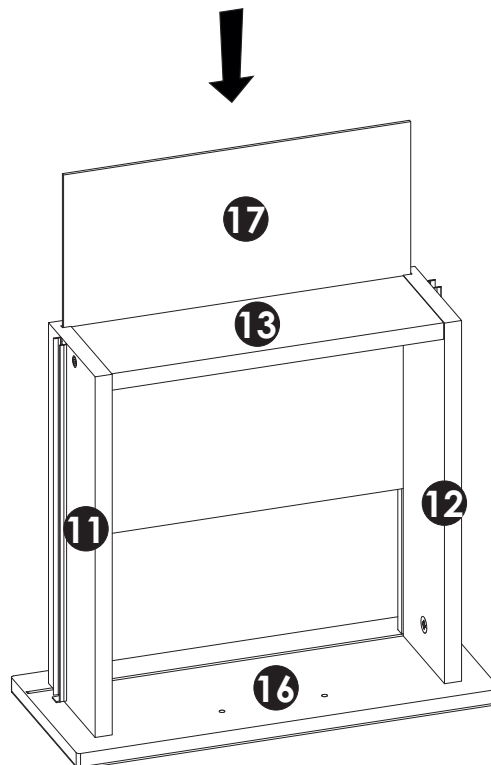

43▶

A=B

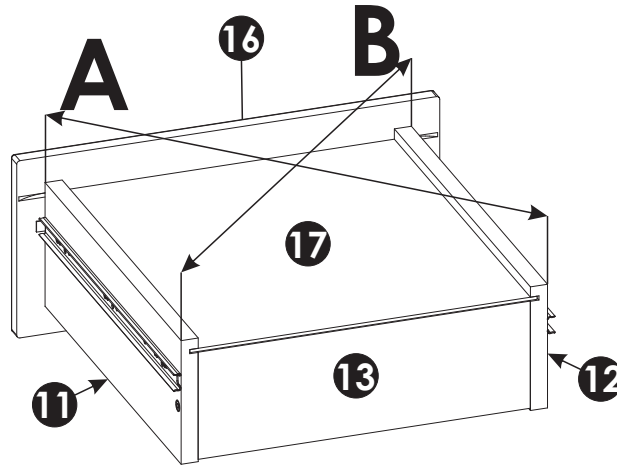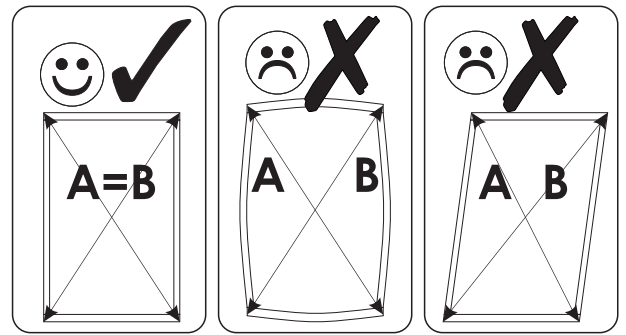

44▶

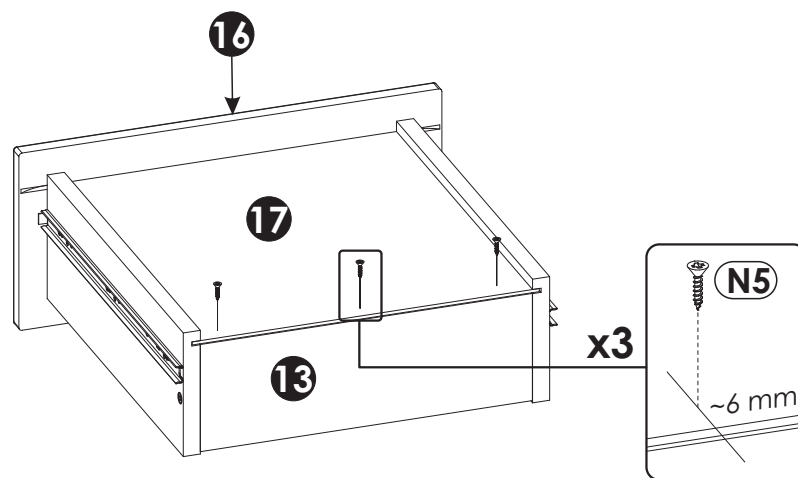


Diagram illustrating the assembly of the drawer front (16) to the drawer box (5) using a cam lock (4). The inset shows a close-up of the cam lock mechanism, indicating the correct alignment and insertion of the cam lock into the drawer box (5) and drawer front (16) to secure the drawer. The inset also shows the cam lock (4) being inserted into the drawer front (16) and the drawer box (5) to secure the drawer. The inset shows the cam lock (4) being inserted into the drawer front (16) and the drawer box (5) to secure the drawer. The inset shows the cam lock (4) being inserted into the drawer front (16) and the drawer box (5) to secure the drawer.

