

Beim Zusammenbau ist wie folgt vorzugehen:

1. Fixieren Sie das Rohr der Pumpe am besten mit einer kleinen Zange, sodass Dieses nicht einfahren kann.
2. Stecken Sie den Pumpenkopf auf das Rohr der Pumpe, bis ein leises „Klicksen“ / Einrasten zu hören ist.
3. Stecken Sie den zusammengebauten Pumpenkopf inkl. Pumpe in die Hülse.

Danach sollte der Spülmittelspender wieder voll funktionsfähig sein.


Hier auch noch eine bebilderte Beschreibung:



fixieren Sie das Rohr der Pumpe, damit Dieses nicht einfahren kann!



achten Sie darauf, dass die beiden Stege am Rohr ca. 1mm in den Pumpenkopf ragen!

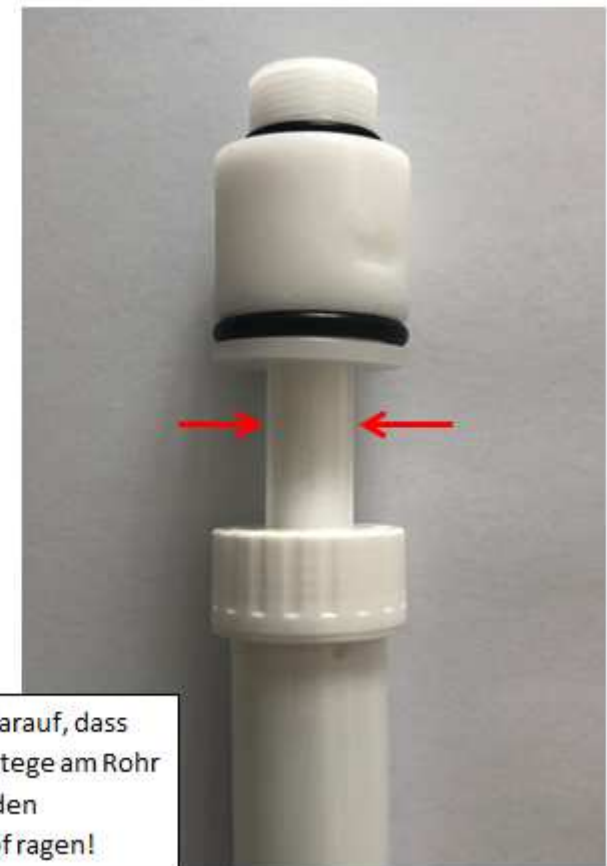

Bitte beachten Sie jedoch, dass beim Auffüllen des Spülmittelspenders Rückstände des Spülmittels auf der Fase innerhalb des Gehäuses verbleiben und verkleben, somit wird der Pumpmechanismus komplett abgedichtet und es entsteht ein Unterdruck, zudem muss die Pumpe mit einer Zange in der Hülse gelöst werden.

Um dies zu vermeiden empfehlen wir zum Einfüllen einen Trichter zu nehmen, oder die innere Fase nach der Befüllung mit einem feuchten Tuch / Spüllappen von zurückgebliebenem Spülmittel zu befreien.