


VENTURE DESIGN


HOME & INTERIOR

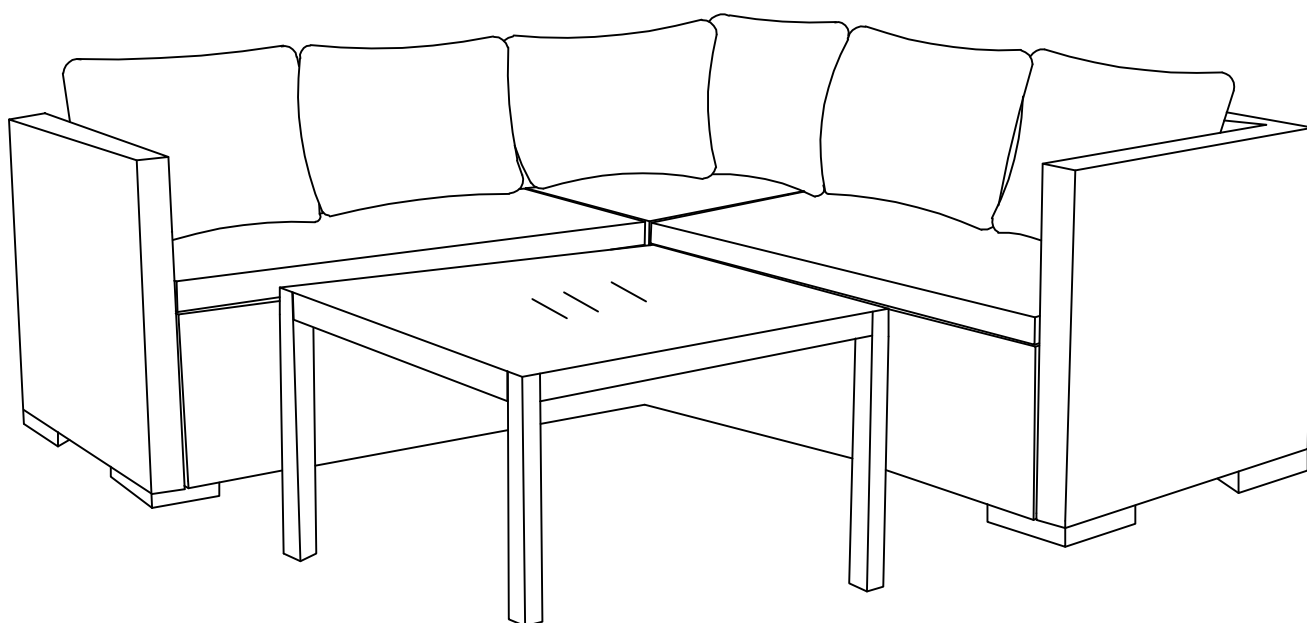

1531-238 Kuba Sofa Set - Black Wicker White Cushion

Monteringsanvisning - Assemblyinstruction - Einbauzeichnung



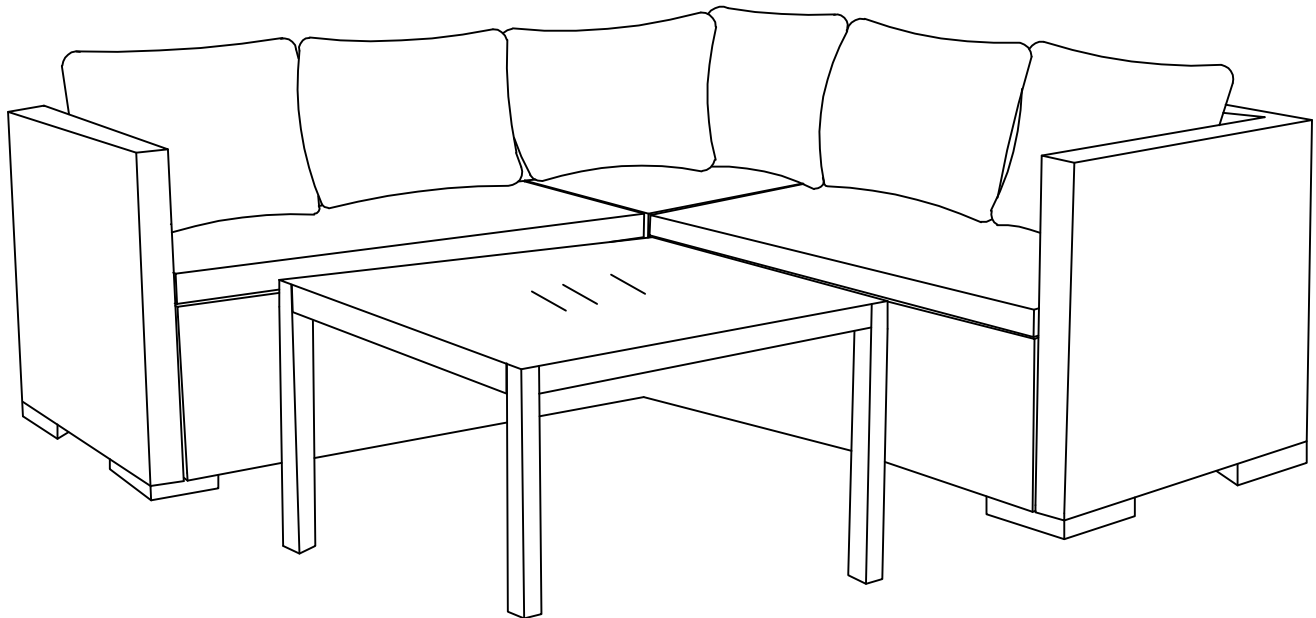

<i>Art nr:</i>	No.		Qty	<i>Art nr</i>	No.		Qty
1999-5436	E	 M6*35	43	1999-5436	E1	 M6*20	12
1999-5436	F		55	1999-5436	G		1
1999-5816	H		12	1999-5435	I		12
1999-5436	E2	 M6*25	24				

**EN:PLEASE KINDLY NOTE THAT AFTER ASSEMBLED, THEN TIGHTEN ALL THE SCREWS!
IF YOU FEEL IT'S HARD TO SCREW IN,PLEASE TAKE BACK A LITTLE ,THEN TRY AGAIN!**


**SWE:OBSERVERA VÄNLIGT ATT EFTER MONTERING, DRA sedan åt alla skruvar!
OM DU KÄNNER ATT DET är svårt att skruva in, TA VÄNLIGT TILLBAKA LITT, TÄNDA IGEN!**

**DE:BITTE BEACHTEN SIE, DASS NACH DEM ZUSAMMENBAU ALLE SCHRAUBEN ANZIEHEN!
Wenn Sie das Gefühl haben, es sei schwer einzuschrauben, nehmen Sie bitte ein wenig zurück, dann versuchen Sie es erneut!**

VENTURE DESIGN
HOME & INTERIOR


No.	Name		Qty	Art nr:	No.		Qty
1	SOFA SEAT PART		1	1999-5436	E	 M6*35	13
2	BACK PART		1	1999-5436	E2	 M6*25	8
3	RIGHT SIDE PART		1	1999-5436	F		13
4	FRONT PART		1	1999-5436	G	 M4	1
5	SIDE PART		1	1999-5816	H	 Adjustable foot	4
				1999-5435	I		4

step1

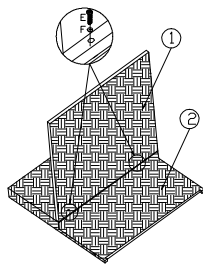


step2


PLEASE PAY ATTENTION
THAT PUT THE "L" SHAPE STEEL
TUBE INTO THE HOLE FIRST

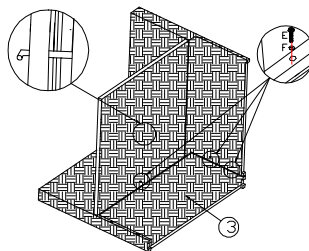


step3

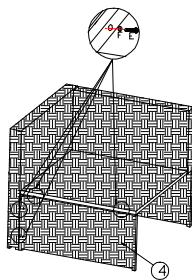


step4

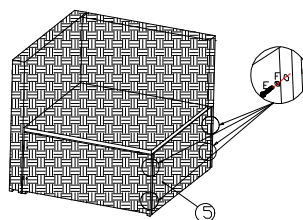

step5

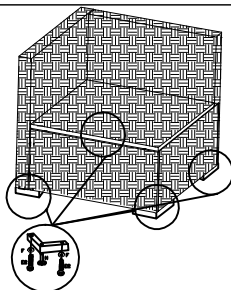

step6

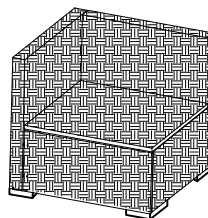

PLEASE KINDLY NOTE THAT AFTER ASSEMBLED, THEN TIGHTEN ALL THE SCREWS!
IF YOU FEEL IT'S HARD TO SCREW IN, PLEASE TAKE BACK A LITTLE, THEN TRY AGAIN!


SWE: OBSERVERA VÄNLIGT ATT EFTER MONTERING, DRÅ sedan åt alla skruvar!
OM DU KÄNNER ATT DET är svårt att skruva in, TA VÄNLIGT TILLBAKA LITT, TÄNDA IGEN!

DE: BITTE BEACHTEN SIE, DASS NACH DEM ZUSAMMENBAU ALLE SCHRAUBEN ANZIEHEN!
Wenn Sie das Gefühl haben, es sei schwer einzuschrauben, nehmen Sie bitte ein wenig zurück, dann versuchen Sie es erneut!

No.	Name		Qty
6	SOFA BEAT PART		1
7	BACK PART		1
8	RIGHT SIDE PART		1
9	FRONT PART		1
10	SIDE PART		1


Art nr:	No.		Qty
1999-5436	E	 M6*35	15
1999-5436	E2	 M6*25	8
1999-5436	F		15
1999-5436	G	 M4	1
1999-5816	H	 Adjustable foot	4
1999-5435	I		4

step1

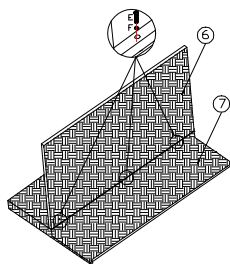


step2


PLEASE PAY ATTENTION
THAT PUT THE "L" SHAPE STEEL
TUBE INTO THE HOLE FIRST

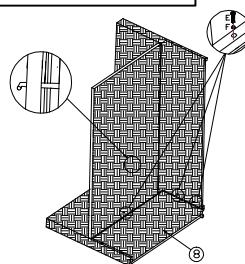


step3

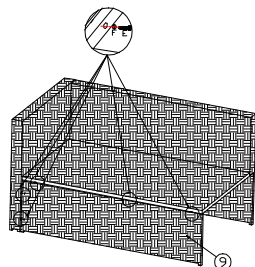


step4

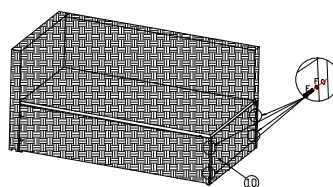

step5

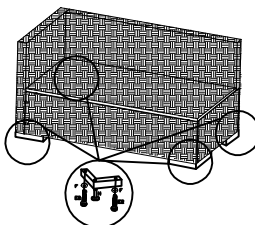

step6

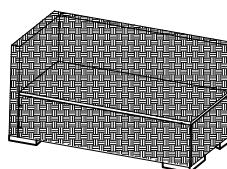


PLEASE KINDLY NOTE THAT AFTER ASSEMBLED, THEN TIGHTEN ALL THE SCREWS!
IF YOU FEEL IT'S HARD TO SCREW IN, PLEASE TAKE BACK A LITTLE, THEN TRY AGAIN!

SWE: OBSERVERA VÄNLIGT ATT EFTER MONTERING, DRA EDDEN ÅT ALLA SKRUVAR!
OM DU KÄNNER ATT DET ÄR SVÄRT ATT SKRUVAR IN, TA VÄNLIGT TILLBÄCKA LITET, TÄNDA IGEN!

DE: BITTE BEACHTEN SIE, DASS NACH DEM ZUSAMMENBAU ALLE SCHRAUBEN ANZIEHEN!
Wenn Sie das Gefühl haben, es sei schwer einzuschrauben, nehmen Sie bitte ein wenig zurück, dann versuchen Sie es erneut!


No.	Name.		Qty	Art nr:	No.		Qty
11	SOFA SEAT PART		1	1999-5436	E	 M6*35	15
12	BACK PART		1	1999-5436	E2	 M6*25	8
13	RIGHT SIDE PART		1	1999-5436	F		15
14	FRONT PART		1	1999-5436	G	 M4	1
15	SIDE PART		1	1999-5816	H	 Adjustable foot	4
				1999-5435	I		4

step1

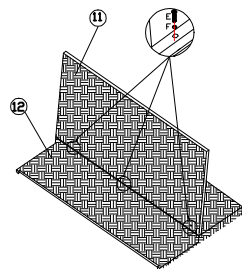


step2


PLEASE PAY ATTENTION
THAT PUT THE "L" SHAPE STEEL
TUBE INTO THE HOLE FIRST

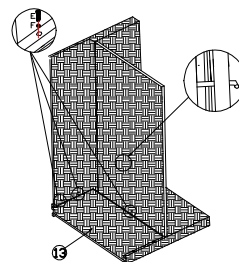


step3

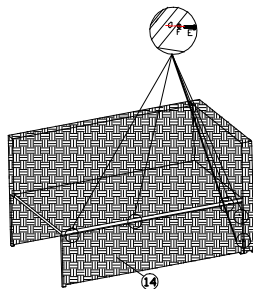


step4

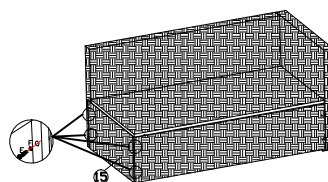

step5

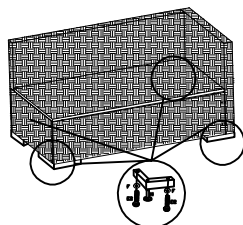

step6

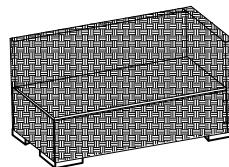

EN:PLEASE KINDLY NOTE THAT AFTER ASSEMBLED, THEN TIGHTEN ALL THE SCREWS!
IF YOU FEEL IT'S HARD TO SCREW IN, PLEASE TAKE BACK A LITTLE, THEN TRY AGAIN!


SWE:OBSERVERA VÄNLIGT ATT EFTER MONTERING, DRA sedan åt alla skruvar!
OM DU KÄNNER ATT DET ÄR SVÄRT ATT SKRUV IN, TA VÄNLIGT TILLBAKA LITT, TÄNDA IGEN!

DE:BITTE BEACHTEN SIE, DASS NACH DEM ZUSAMMENBAU ALLE SCHRAUBEN ANZIEHEN!
Wenn Sie das Gefühl haben, es sei schwer einzuschrauben, nehmen Sie bitte ein wenig zurück, dann versuchen Sie es erneut!


16		2
17		2
18		1

Art nr:	No.		Qty
1999-5436	E1	 M6*20	12
1999-5436	F		12
1999-5436	G	 M4	1

step1

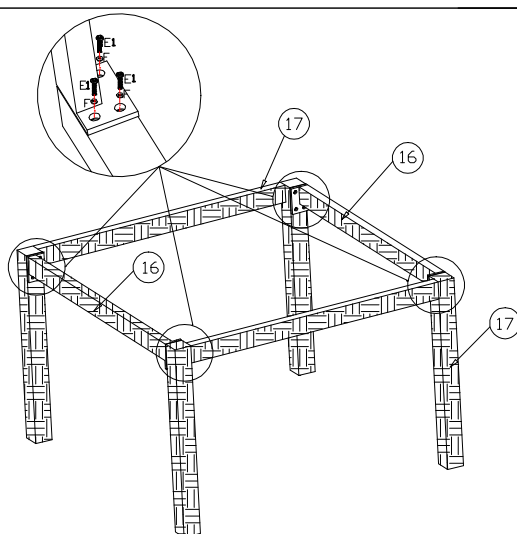

step2

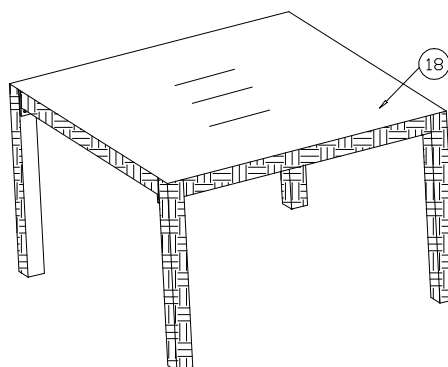

EN:PLEASE KINDLY NOTE THAT AFTER ASSEMBLED, THEN TIGHTEN ALL THE SCREWS!
IF YOU FEEL IT'S HARD TO SCREW IN,PLEASE TAKE BACK A LITTLE ,THEN TRY AGAIN!

SWE:OBSERVERA VÄNLIGT ATT EFTER MONTERING, DRA sedan åt alla skruvar!
OM DU KÄNNER ATT DET är svårt att skruva in, TA VÄNLIGT TILLBAKA LITT, TÄNDA IGEN!

DE:BITTE BEACHTEN SIE, DASS NACH DEM ZUSAMMENBAU ALLE SCHRAUBEN ANZIEHEN!
Wenn Sie das Gefühl haben, es sei schwer einzuschrauben, nehmen Sie bitte ein wenig zurück, dann versuchen Sie es erneut!