
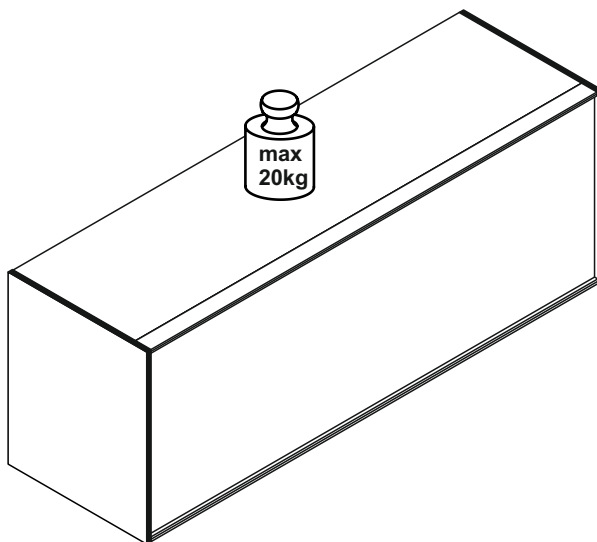


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis  
Servis • Szerviz • Сервисная служба






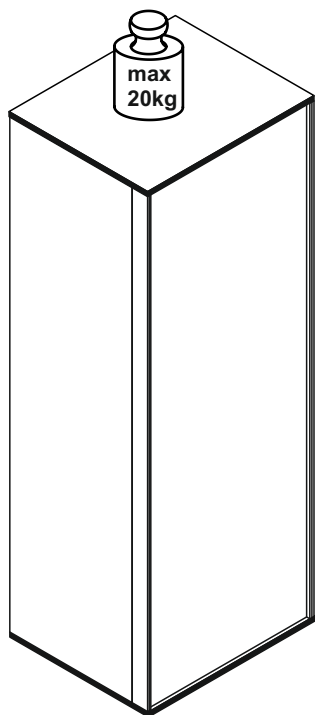


Artikel.-Nr.:

**0771-HS\_1-120**

Montageanleitung.-Nr.:





**MA1-00131**

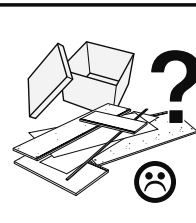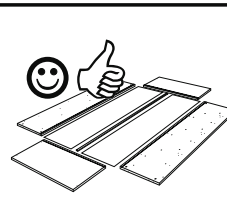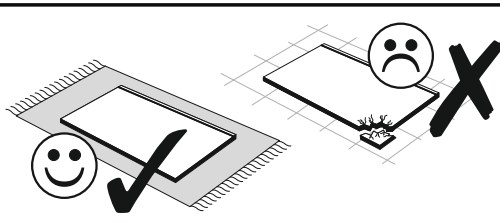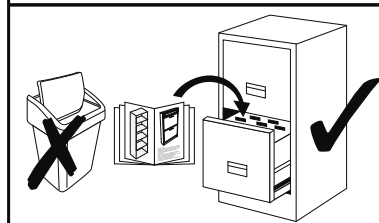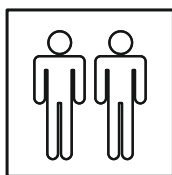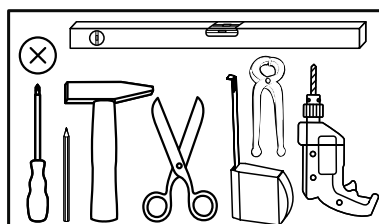

SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf  
The replacement parts requisition form you find on  
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

## Beutel 0771-HS\_1-120 0-13 Colli 1/2


|         |                                                                                   |         |                                                                                   |            |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B01-80  |  | B01-130 |  | B01-174    |  | B01-190 |  | B01-200 |  |
| 11x     | 3,5x13                                                                            | 8x      | 4x27                                                                              | 4x         | 4,5x50                                                                            | 8x      | M4x20                                                                             | 2x      | 6,3x13                                                                              |
| B01-349 |  | B02-10  |  | B02-20     |  | B08-70  |  | B08-90  |  |
| 8x      | M4                                                                                | 26x     |                                                                                   | 26x        |                                                                                   | 6x      | Ø8                                                                                | 2x      |                                                                                     |
| B08-91  |  | B01-188 |  | B01-175-70 |  |         |                                                                                   |         |                                                                                     |
| 2x      |                                                                                   | 6x      | 4,0x15                                                                            | 2x         | 4,5x70                                                                            |         |                                                                                   |         |                                                                                     |

## Beutel 0771-HS\_1-120 0-23 Colli 1/2


|        |                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| B03-07 |  | B03-11 |  | B03-42 |  |
| 1x     |                                                                                   | 3x     |                                                                                   | 3x     | 8er                                                                               |

## Beutel 0771-HS\_1-120 0-33 Colli 1/2


|         |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                     |         |                                                                                     |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| B01-325 |  | B02-103 |  | B03-148 |  | B03-149 |  | B03-150 |  | B03-157 |  | Push |
| 8x      |                                                                                   | 8x      | 8x30                                                                              | 1x      |                                                                                   | 1x      |                                                                                   | 1x      |                                                                                     | 1x      |                                                                                     |      |
| B05-130 |  |         |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                     |         |                                                                                     |      |
| 1x      |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                     |         |                                                                                     |      |





## Colli 1/2





## Colli 2/2








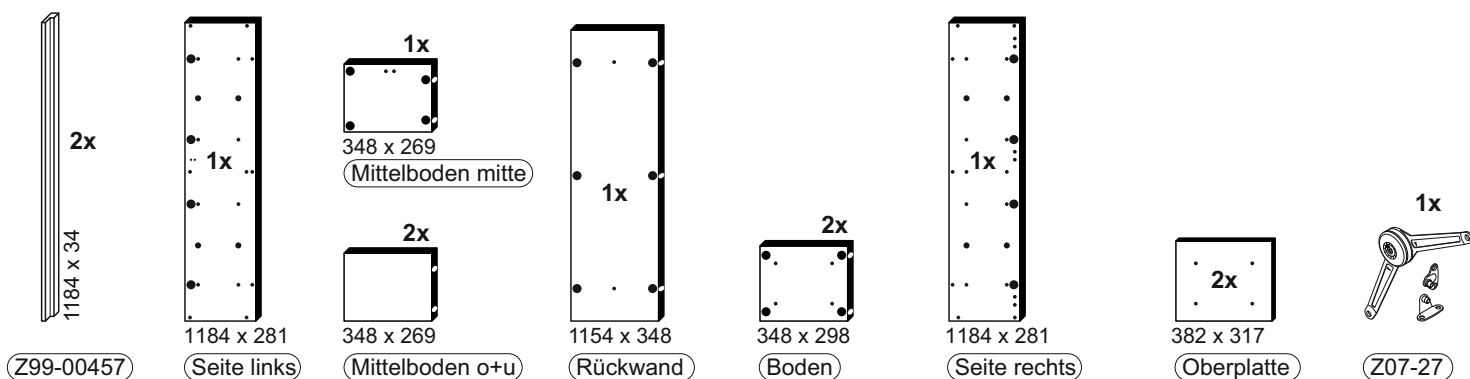


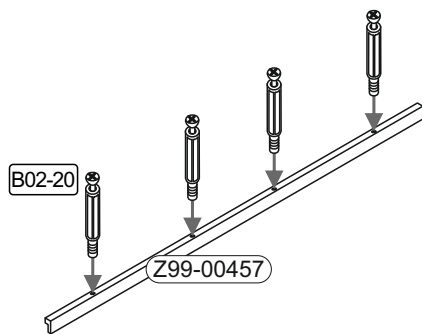





2x

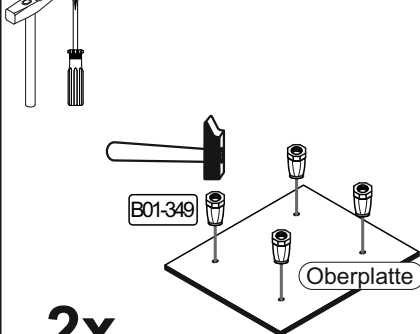

2x

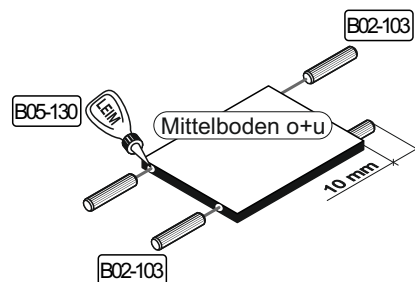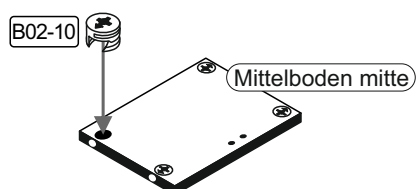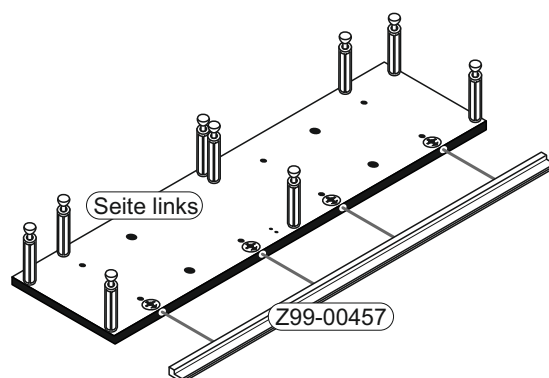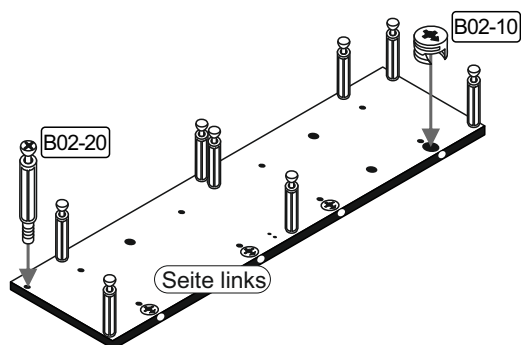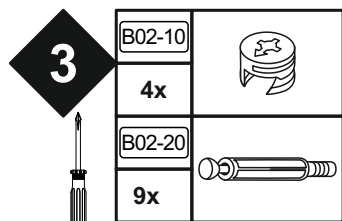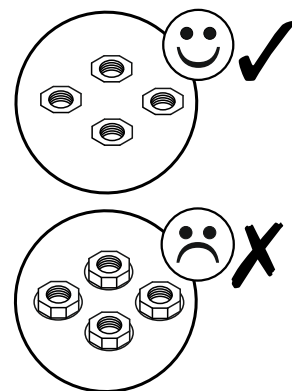

2x

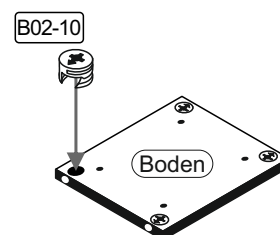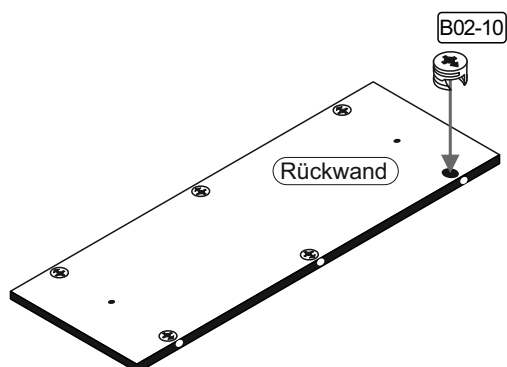

2x

8

B02-10



4x

B02-20

9x

B03-11

3x

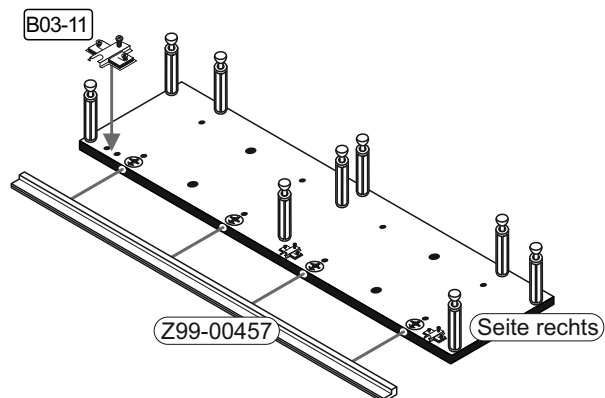
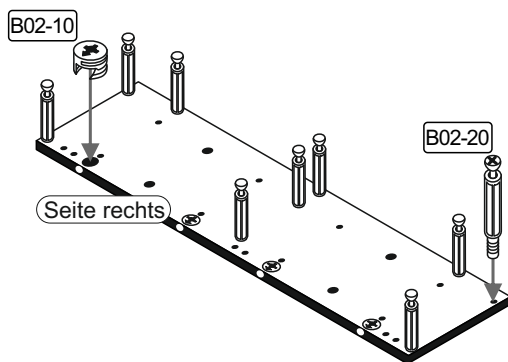


9

B05-130

1x

LEIM

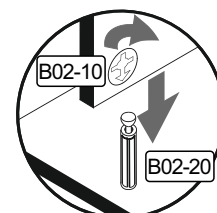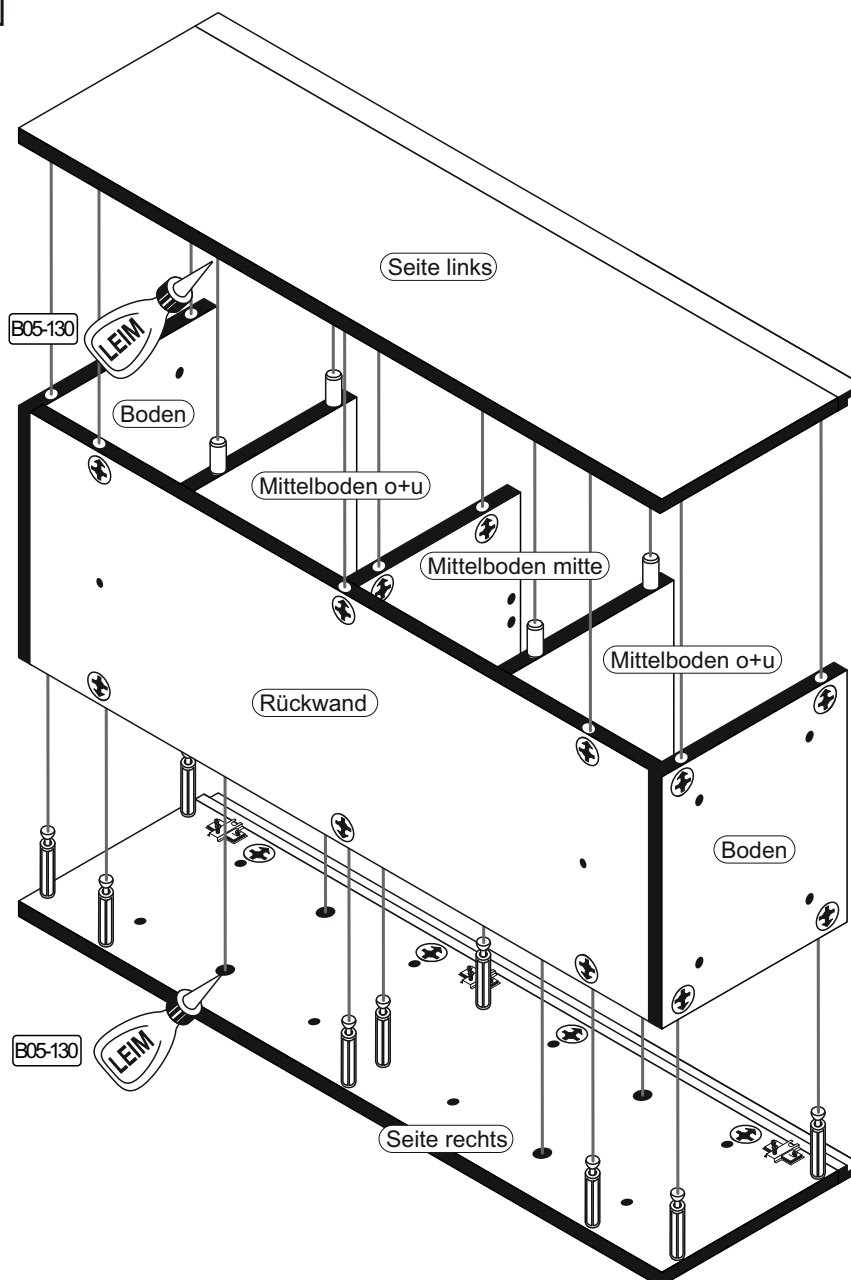




## Schablone zum aufhängen




( hierzu die Ecken des Blattes in die Ecke zwischen Seite und Oberplatte anlegen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen. )




**vertikale  
Aufhängung**

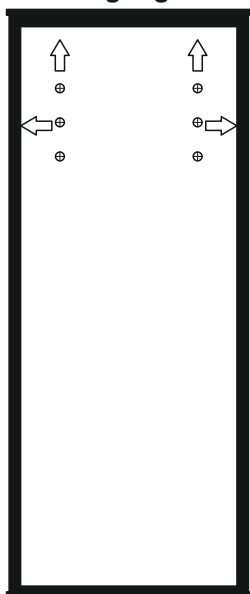

**horizontale  
Aufhängung**

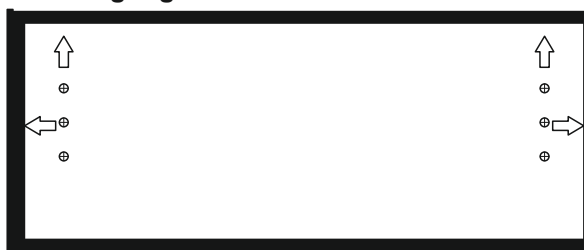


|         |                                                                                     |        |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B01-188 |  | B08-90 |  |
| 6x      | 4,0x15                                                                              | 2x     |                                                                                     |


**Die verschiedenen Möglichkeiten zur Aufhängung des Schrankes finden sie auf der Rückseite.**

## Bitte beachten:


Die Montage der Aufhänger entscheidet ob die Tür links oder rechts anschlagend montiert wird bzw. die Klappe nach oben oder unten geöffnet wird.

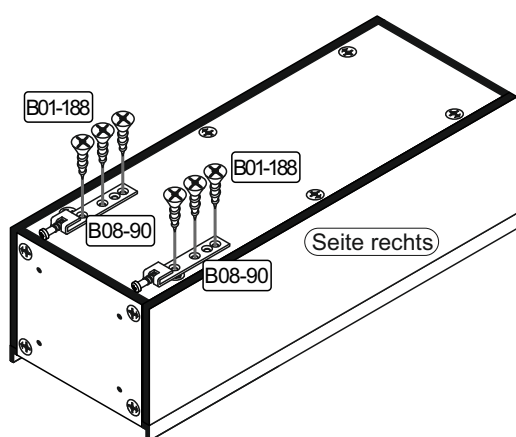


**vertikale Aufhängung  
Tür rechts anschlagend**

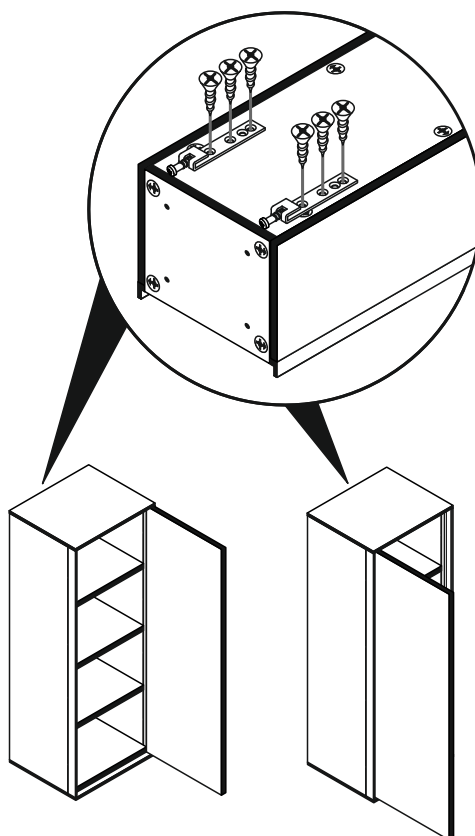


**vertikale Aufhängung  
Tür links anschlagend**

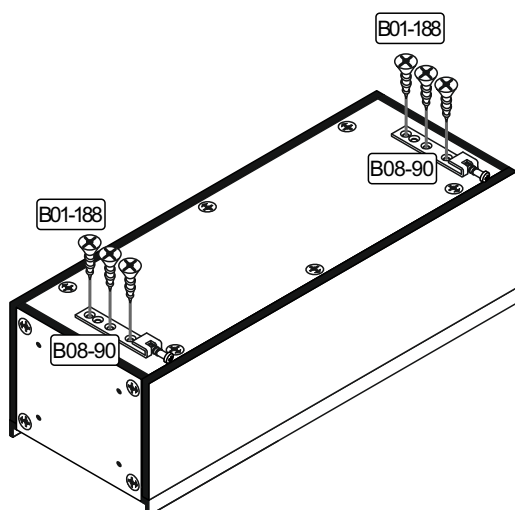

**horizontale Aufhängung  
als Klappe nach unten**



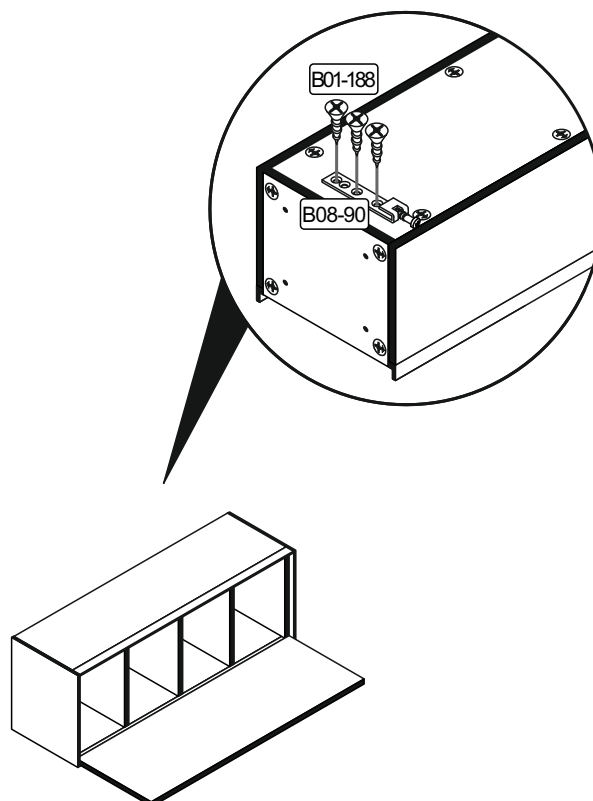


|                                                                                |                                                                                  |                                                                                 |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |   |  |  |
|                                                                                |  |                                                                                 |                                                                                 |

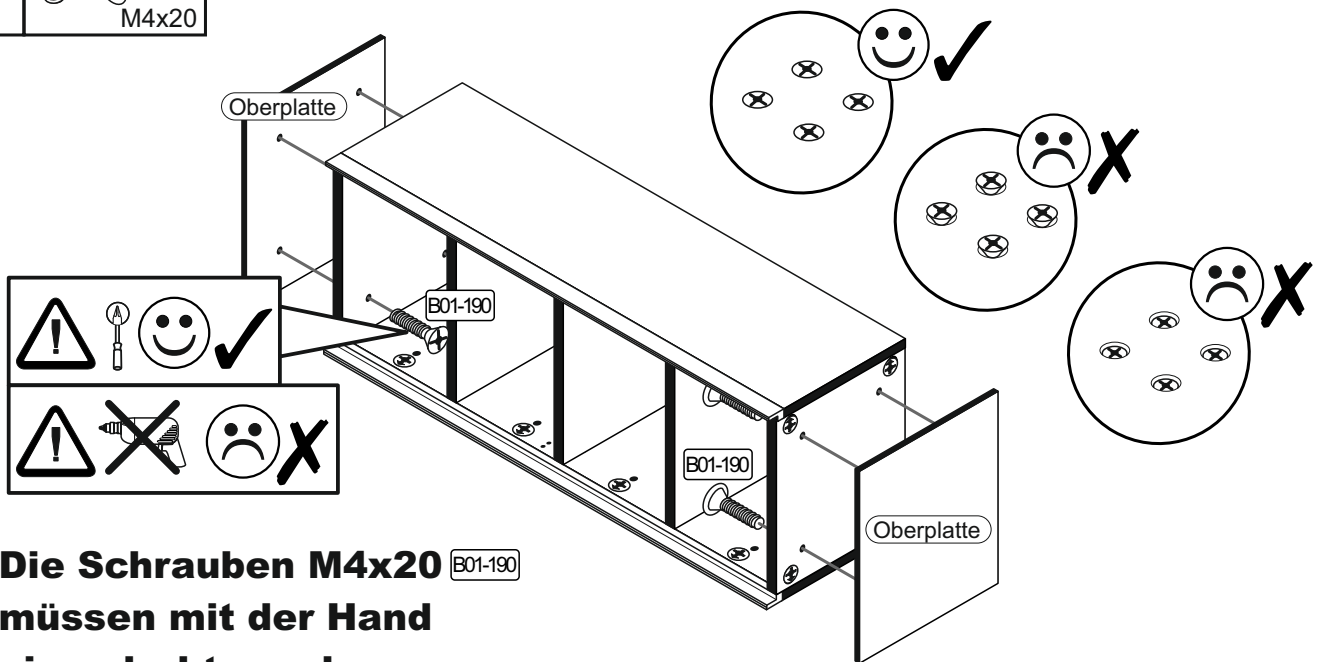

**Die Schrauben M4x20 B01-190 müssen mit der Hand eingedreht werden.**

|                                                                                   |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12 |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |    | 4x                                                                                | 4,5x50                                                                            | 2x                                                                                |                                                                                   | 4x                                                                                |

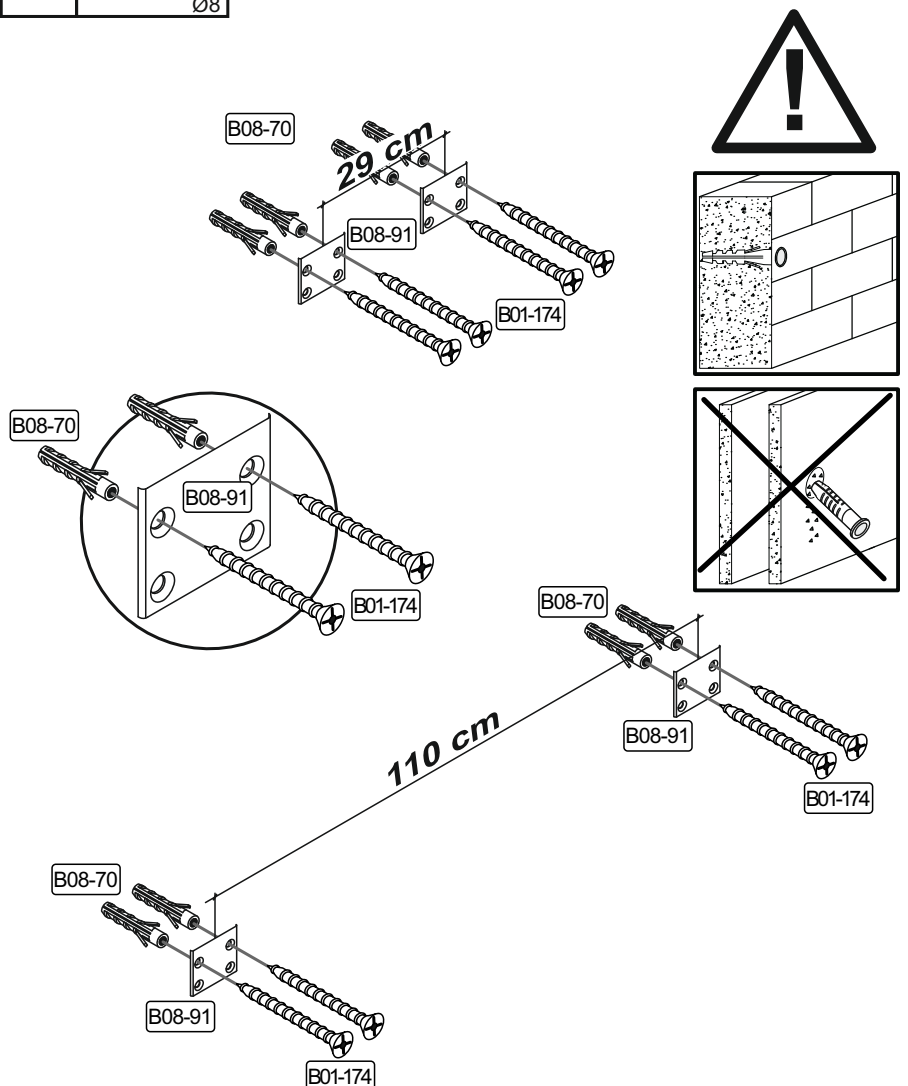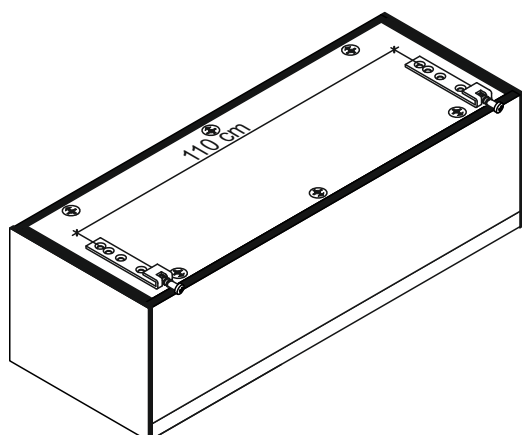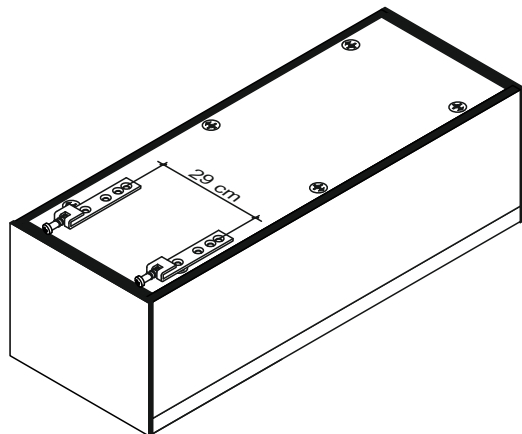


13



|        |    |            |        |
|--------|----|------------|--------|
| B08-70 |    | B01-175-70 |        |
| 2x     | Ø8 | 2x         | 4.5x70 |



SCAN ME

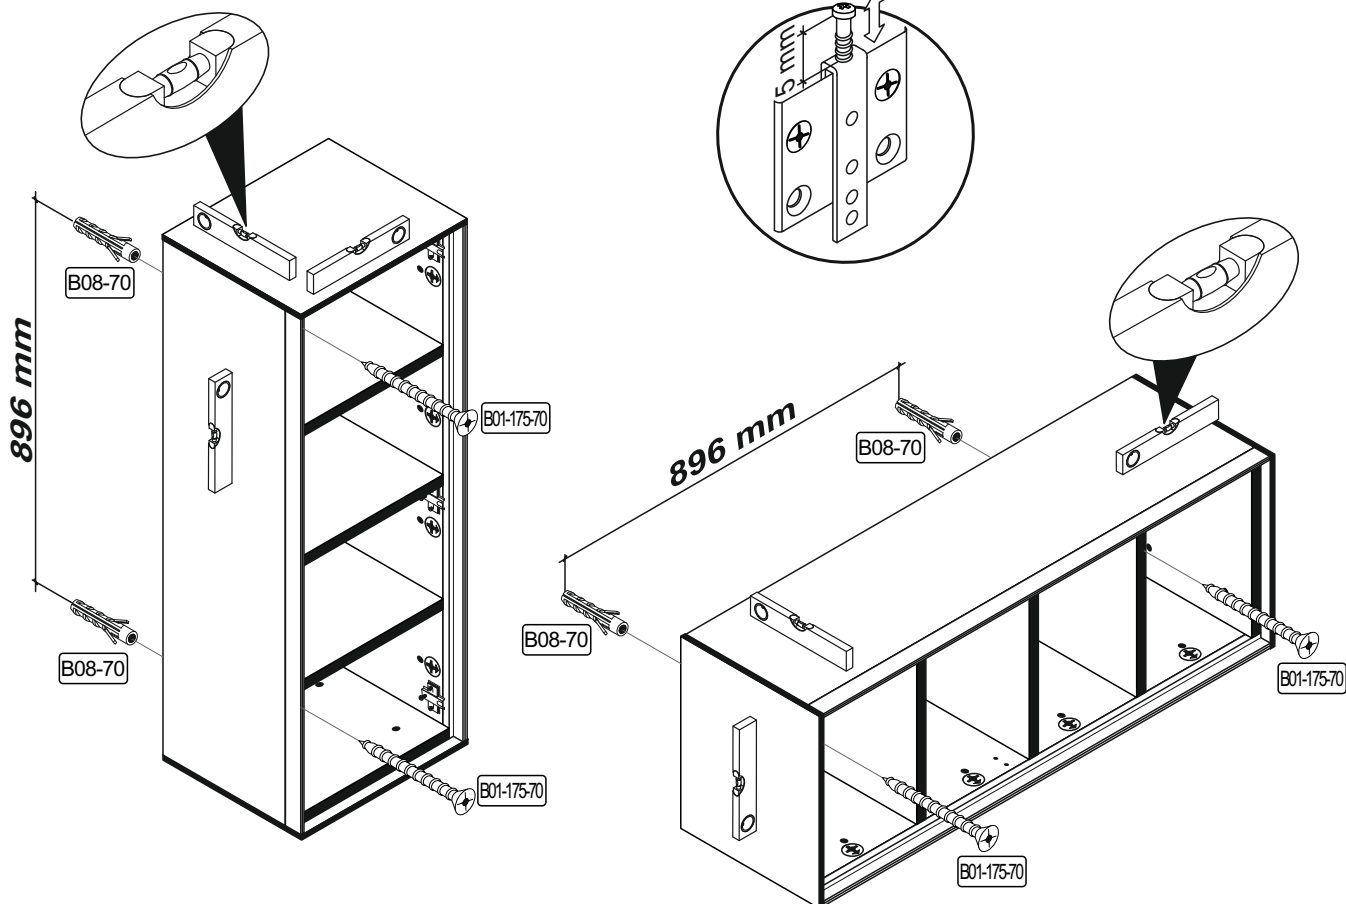


## Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание




|      |                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (D)  | Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!                                                     |
| (GB) | The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!                                   |
| (FR) | La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !                       |
| (TR) | Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!                   |
| (IT) | Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!          |
| (NL) | Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!                                   |
| (RU) | Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!                                         |
| (CZ) | Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!                                    |
| (HU) | A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!                                                               |
| (RO) | Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!           |
| (PL) | Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące. |
| (SK) | Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!                                |

14

## Optional mit Tür





|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| B01-80 |  |
| 6x     | 3,5x13                                                                            |
| B03-42 |  |
| 3x     | 8er                                                                               |

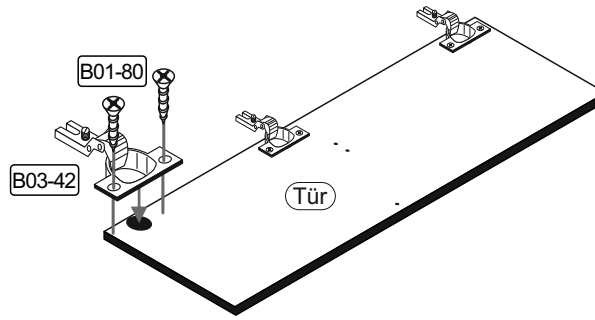




15

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| B03-07 |  |
| 1x     |                                                                                   |

R

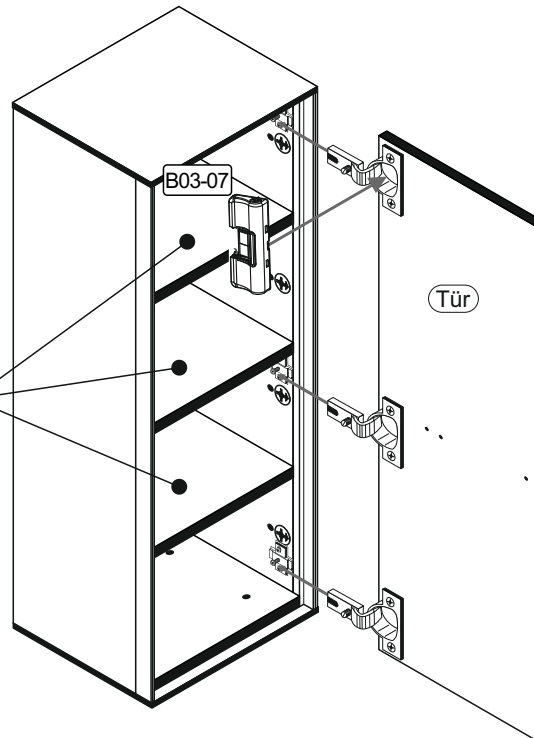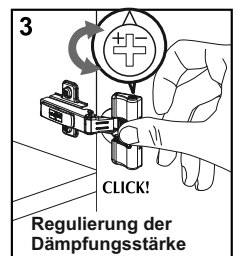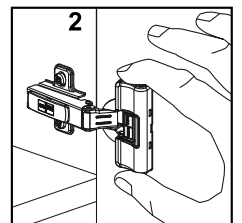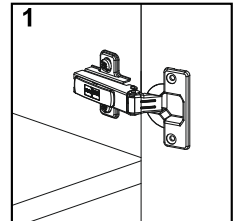max  
5kgMontage der  
Türdämpfung

SCAN ME

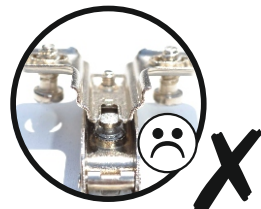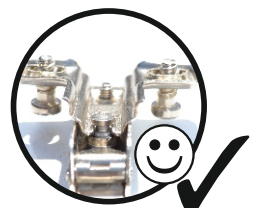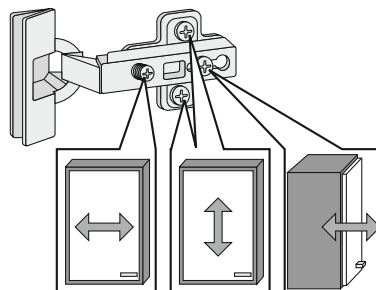


Türen einstellen (Scharniere justieren)  
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)  
 Régler les portes (ajuster les charnières)  
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)  
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)  
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)  
 Vyrovnajte dviřka (seřid'te závěsy)  
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)  
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)  
 Reglare uși (ajustare balamale)  
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)  
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

16



|        |        |         |  |         |  |         |  |         |      |
|--------|--------|---------|--|---------|--|---------|--|---------|------|
| B01-80 |        | B03-148 |  | B03-149 |  | B03-150 |  | B03-157 | Push |
| 3x     | 3,5x13 | 1x      |  | 1x      |  | 1x      |  | 1x      |      |





R

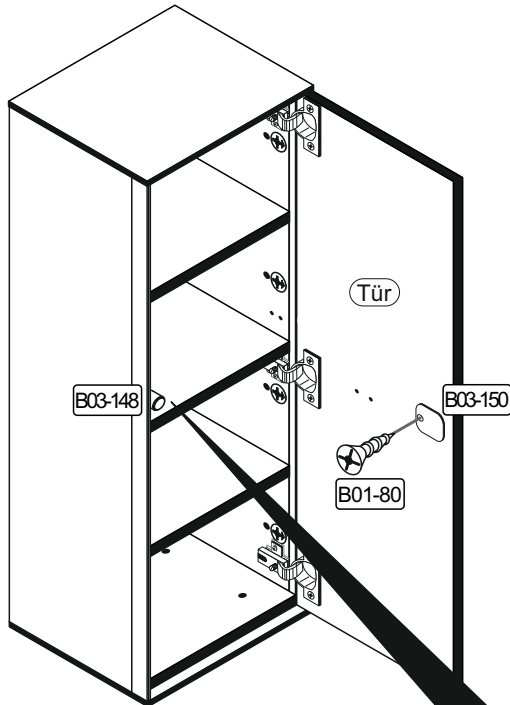

**Bitte beachten:**

- B03-149 mit B01-80 an der Seite befestigen
- B03-148 seitlich eindrücken
- B03-150 auf B03-148 heften
- B03-150 Schutzfolie entfernen
- Tür schließen
- B03-149 mit B01-80 an Tür festschrauben


L

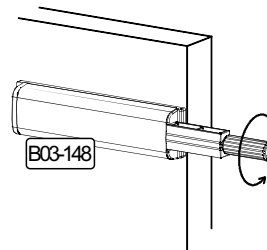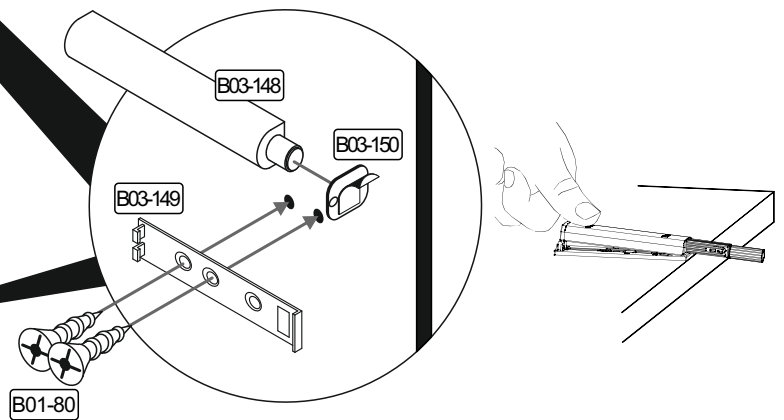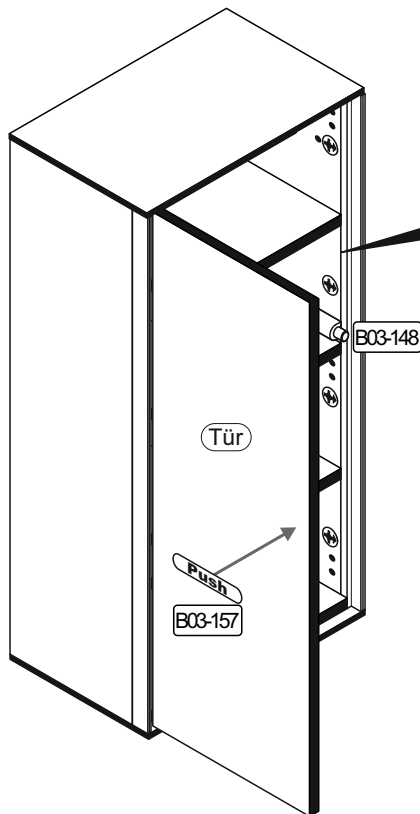


Zur Verstärkung oder Minderung des Hubes  
das vordere Stück des Beschlages hinein  
oder heraus drehen

17





## Optional mit Klappe

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| B01-80 |  |
| 6x     | 3,5x13                                                                            |
| B03-42 |  |
| 3x     | 8er                                                                               |


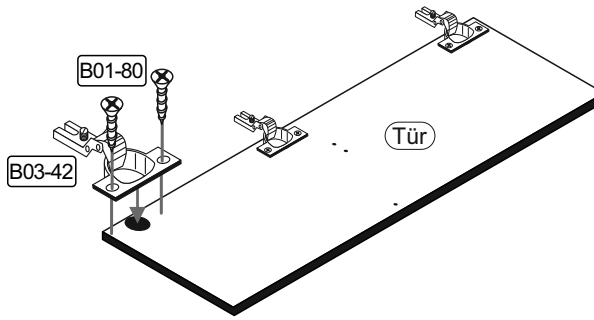


18

|        |                                                                                   |         |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| B01-80 |  | B01-200 |  |
| 3x     | 3,5x13                                                                            | 2x      | 6,3x13                                                                            |

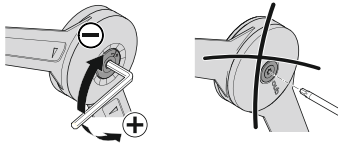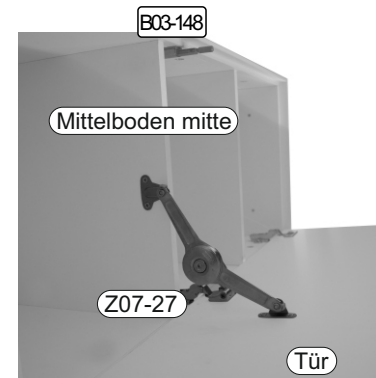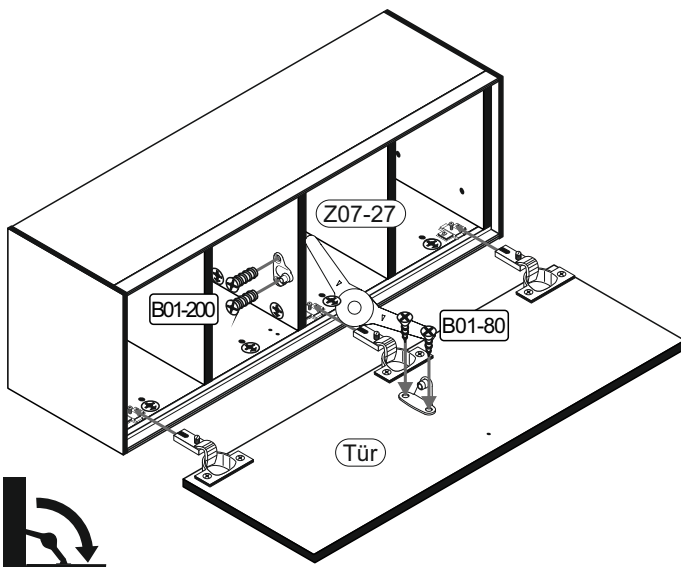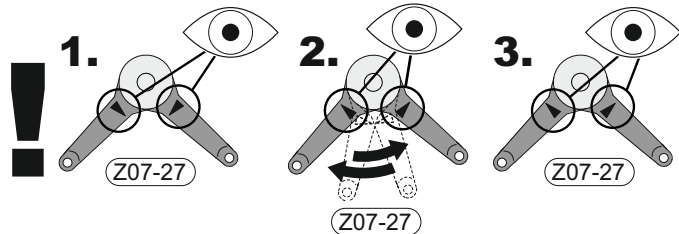Stütze unten (Z07-27)  
überdrehen

Türen einstellen (Scharniere justieren)  
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)  
 Régler les portes (ajuster les charnières)  
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)  
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)  
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)  
 Vyrovnajte dvířka (seřid'te závěsy)  
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)  
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)  
 Reglare ușii (ajustare balamale)  
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)  
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

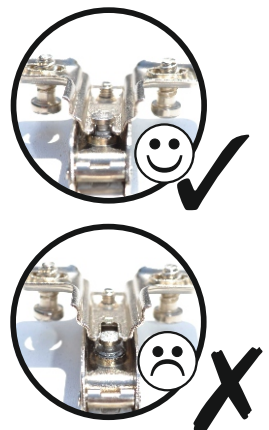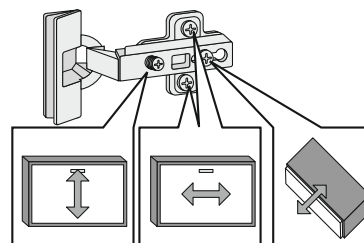


19



|        |        |         |  |         |  |         |  |         |      |
|--------|--------|---------|--|---------|--|---------|--|---------|------|
| B01-80 |        | B03-148 |  | B03-149 |  | B03-150 |  | B03-157 | Push |
| 3x     | 3,5x13 | 1x      |  | 1x      |  | 1x      |  | 1x      |      |

**Bitte beachten:**


- B03-149 mit B01-80 an der Seite befestigen
- B03-148 seitlich eindrücken
- B03-150 auf B03-148 heften
- B03-150 Schutzfolie entfernen
- Tür schließen
- B03-149 mit B01-80 an Tür festschrauben

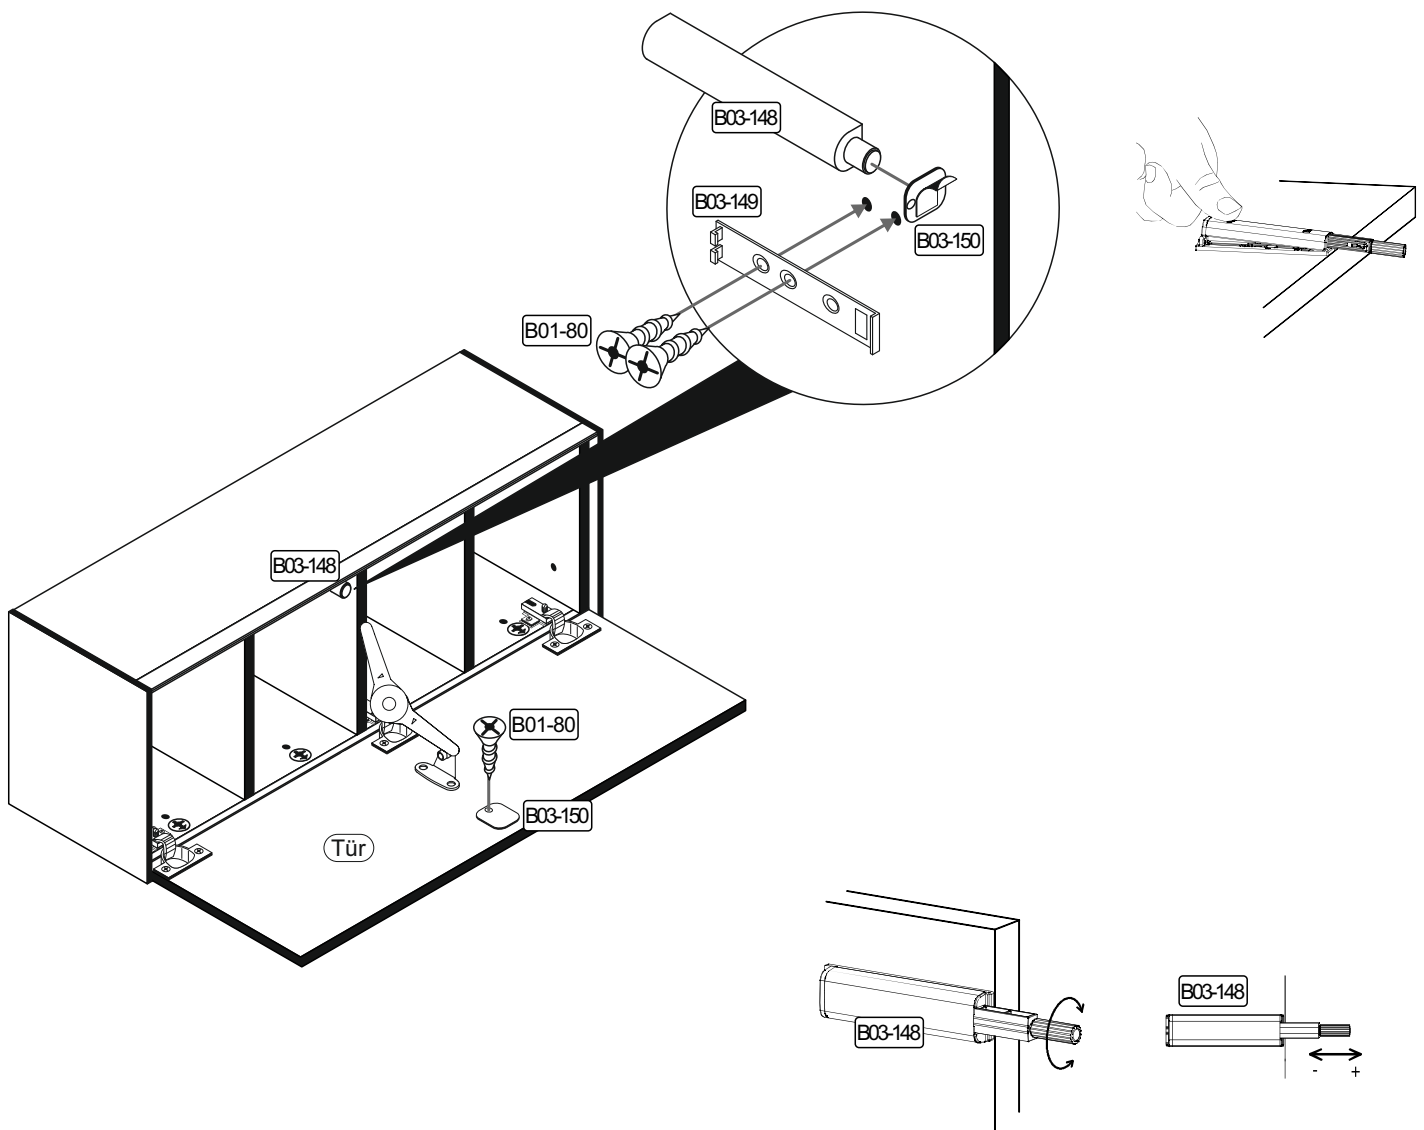


Zur Verstärkung oder Minderung des Hubes  
das vordere Stück des Beschlages hinein  
oder heraus drehen

# 20 Optional Montage des Hängeregals





|         |                                                                                   |         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| B01-130 |  | B01-325 |  |
| 8x      | 4x27                                                                              | 8x      |                                                                                   |

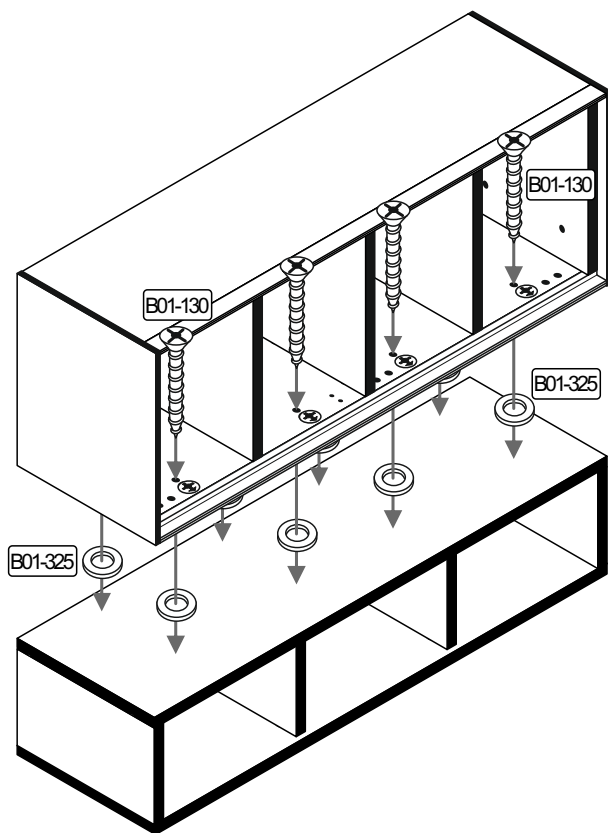

# 21 Befestigung der Aufhänger für Wandmontage mit Hängeregal ( Diese Beschläge befinden sich im Hängeregal )









|         |                                                                                     |        |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B01-188 |  | B08-90 |  |
| 3x      | 4,0x15                                                                              | 1x     |                                                                                     |

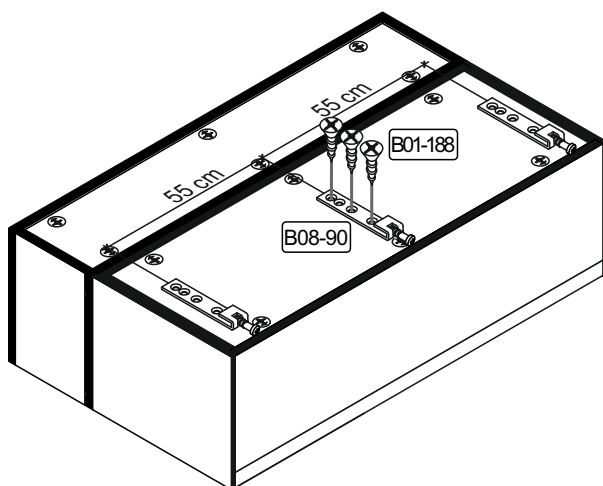

22



|         |                                                                                  |        |                                                                                  |        |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| B01-174 |  | B08-91 |  | B08-70 |  |
| 6x      | 4,5x50                                                                           | 3x     |                                                                                  | 6x     | Ø8                                                                               |

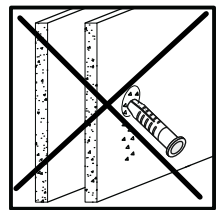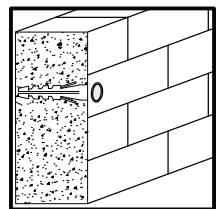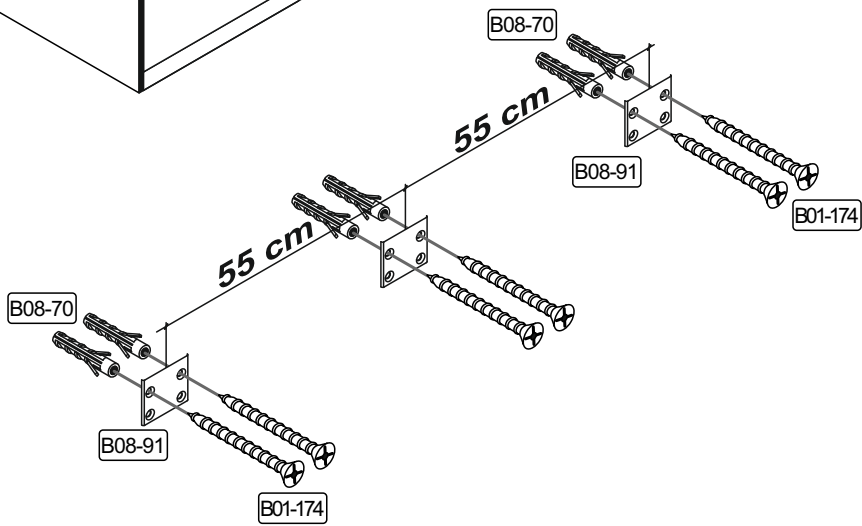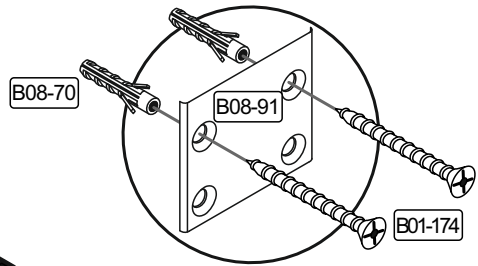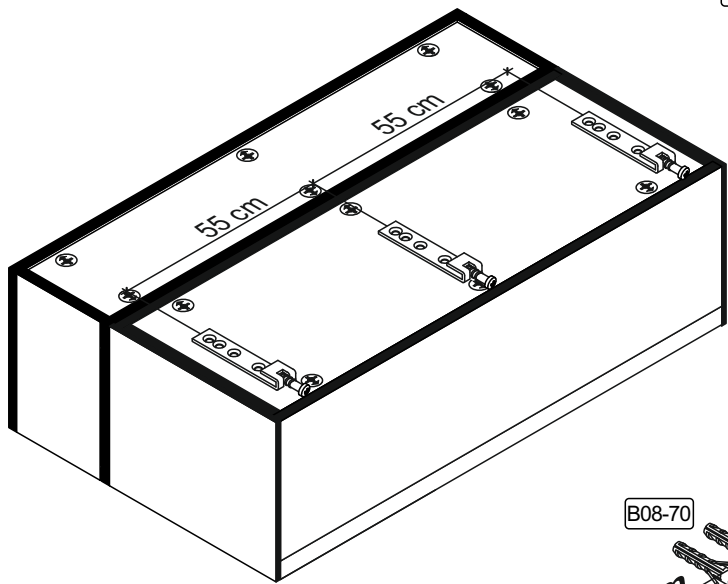

23

