

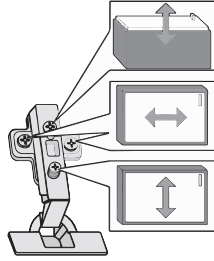


1000



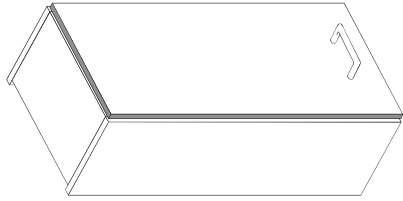


Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren.



Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

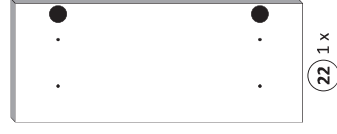

1

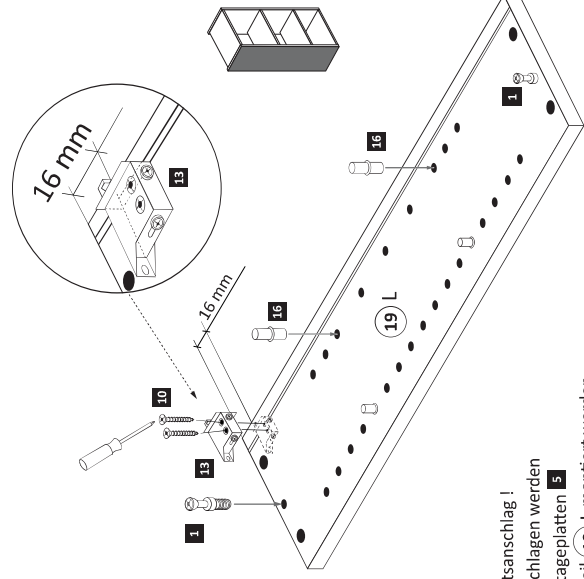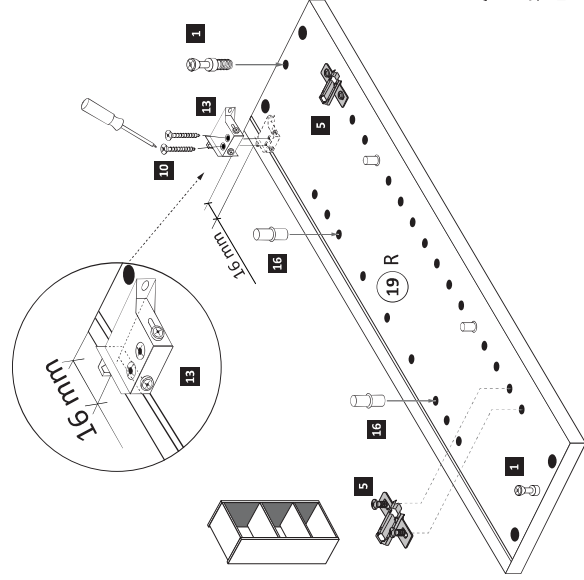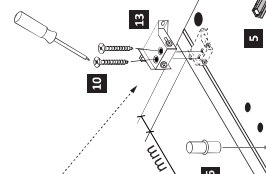

 $1 \times$ 18	8×30  $8 \times$ 7	$4 \times$  $4 \times$ 2
--	--	---

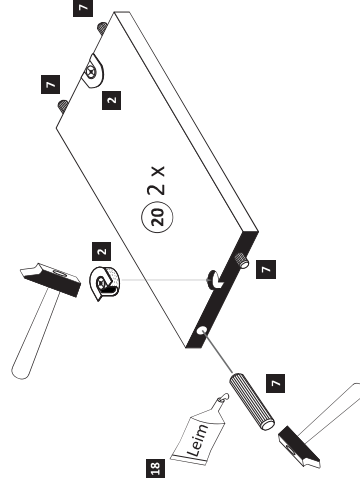

3

gedämmt	1 x 1504
ungedämmt	1 x 1505

3,5 x 15

4 x 2804	2 x 2865
----------	----------

6

Scharnieransichten von unten

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die anderen Griffbohrungen
durchgebohrt werden.

5

25 x 2862

17

7

1 x 8	2 x M4	2 x 5mm
-------	--------	---------

15

Scharniermontage

1. (ziehen)

2. (drücken)

4

3,5 x 15	2 x 2804	4 x A
----------	----------	-------

6

Leim

18

19 L

19 R

20

2

A

6

8

5,8 x 55	2 x 2840	2 x 2842
----------	----------	----------

11

Leim

11

12

13