

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. Die Artikelnummer des Schrankes (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. Die Angabe unseres Vertriebspartners, über den Sie die Möbel erworben haben
3. Die benötigte Stückzahl des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

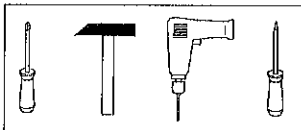

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

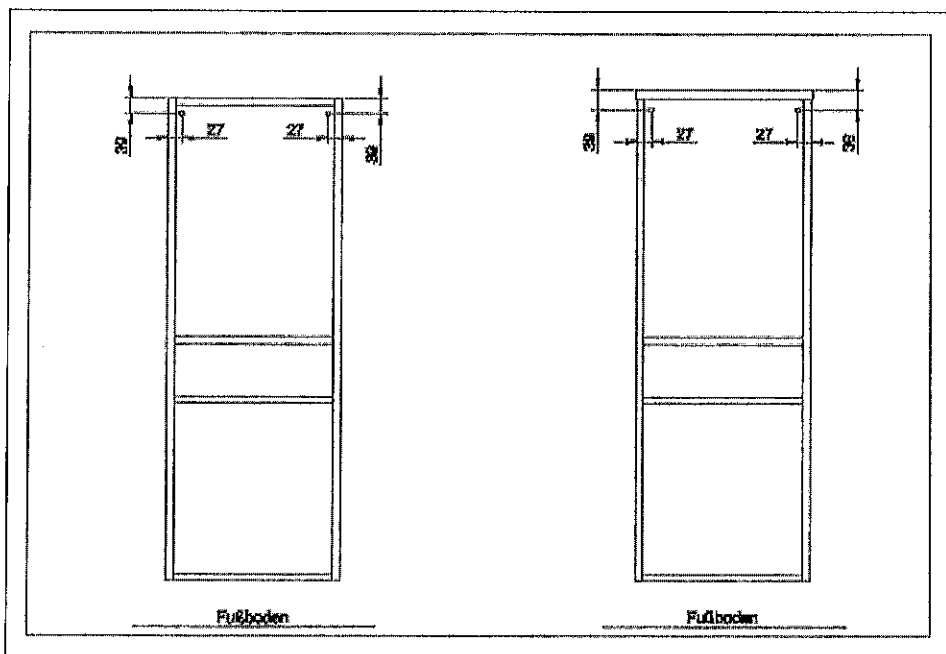

Artikel-Nr.: 961.013056










	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	S-318-013056-L	1	
B	S-318-013056-R	1	
C	RWD-WE1-Z00256G	1	
D	F-961-013056--	2	
E	T-961-013056--	1	
F	K-932-013053--	2	
G	GB0-005-0267X0275	2	
H	D-324-013029--	2	
I	D-324-013029-H	2	
J	P-353-013040--	1	
















a	DUEB-SMD-000005	12	
b	EXZENTER-000015	12	
c	ZPL-003X004	2	
d	TBD-35-115X00	2	
e	AUF-001-000080	1	
f + g + h + i	KA-SZ-270X150	2	
j	AUF-001-000090	1	
k	SCH-SPA-035X015	18	
l	SCH-KA-063X011	8	
m	NAGEL-025X001	8	
n	ADK-AL1-005X008	2	
o	GRI-160-328010	3	
p	SCH-KNO-M04X022	6	
q	SCH-RDK-035X015	20	
r	AUF-001-000020	2	
s	TRAE-001-000020	8	
t	TUER-ADA-000010	1	
u	TUER-DAEM-000010	1	
v	VBD-000020	1	
w	SCH-RDK-045X045	1	
x	SCH-RDK-040X015	1	
y	RWD-KEI-000060	4	



3__-0_3056
9__-013056

MOT-013056-001 S1
Datum 06/05/21 A4


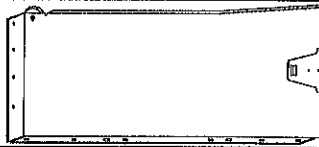
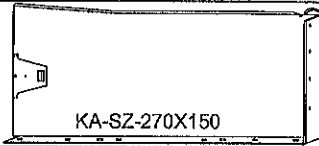


12 x a  DUEB-SMD-000005	12 x b  EXZENTER-000015	2 x c  ZPL-003X004	2 x d  TBD-35-115X00	2 x f 	
1 x e  AUF-001-000080	1 x j  AUF-001-000090	18 x k 3.5 x 15  SCH-SPA-035X015	8 x l 6.3 x 11  SCH-KA-063X011	2 x g 	
8 x m  NAGEL-025X001	2 x n  ADK-AL1-005X008	3 x o  Griff	6 x p  SCH-KNO-M04	2 x h 	
20 x q 3,5 x 15  SCH-RDK-035X015	2 x r  AUF-001-000020	8 x s  TRAE-001-000020	1 x t  TUER-ADA-000010	2 x i  KA-SZ-270X150	
1 x w 4,5 x 45  SCH-RDK-045X045	1 x x 4,0 x 15  SCH-RDK-040X015	4 x y  RWD-KEI-000080		1 x u  TUER-DAEM-000010	1 x v  VBD-000020

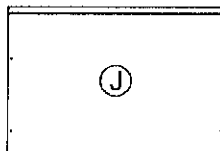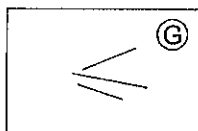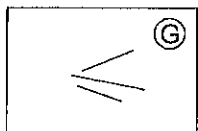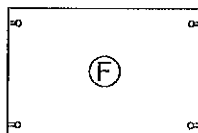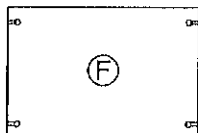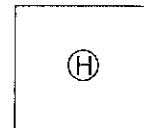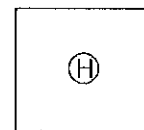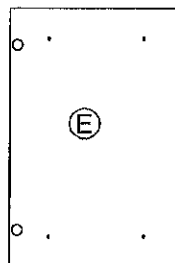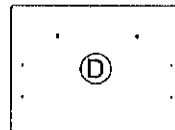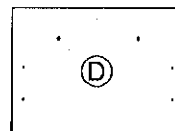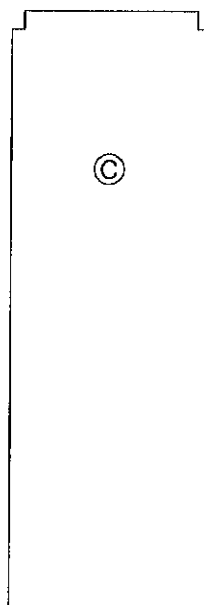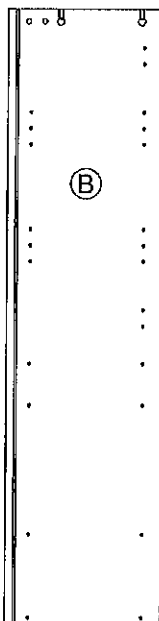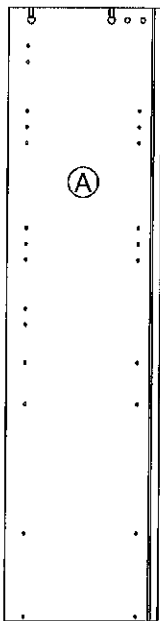





1.

MOT-013056-001 S2






Datum 06/05/21 A4

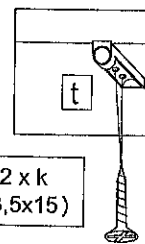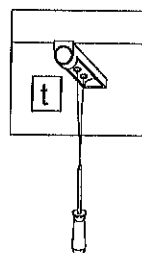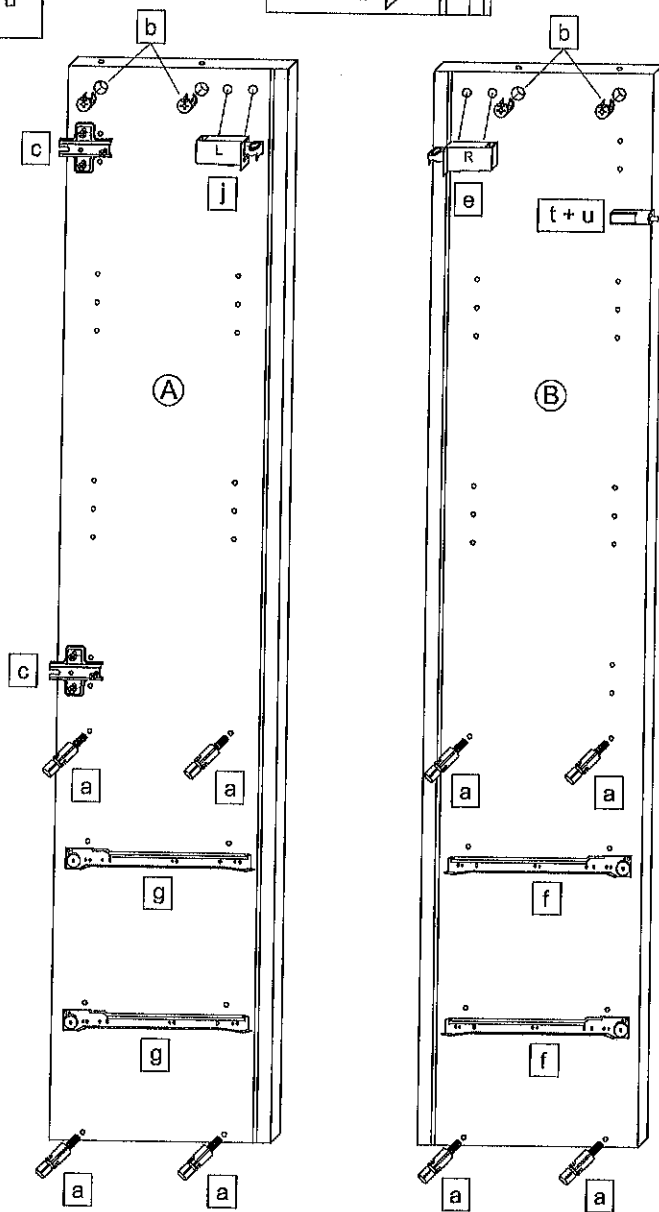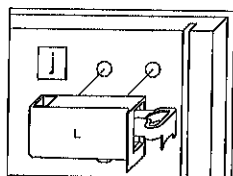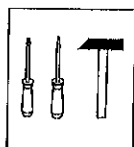




2 x k
(3,5x15)

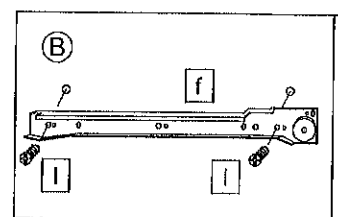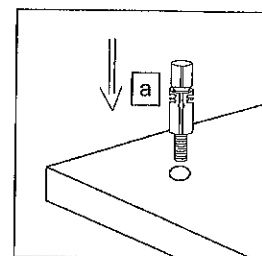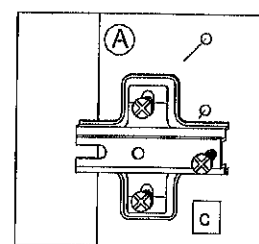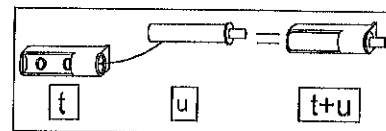




2.

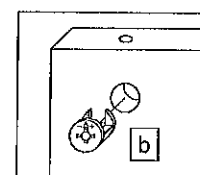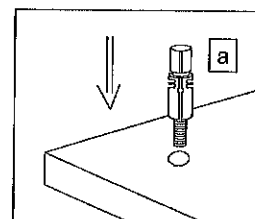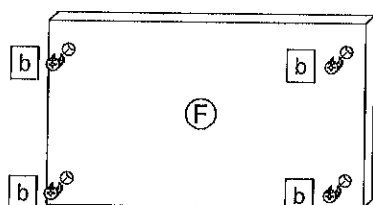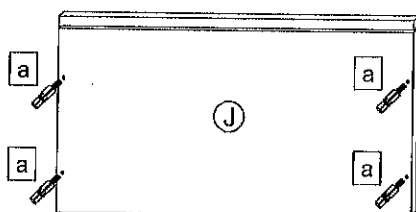



3.

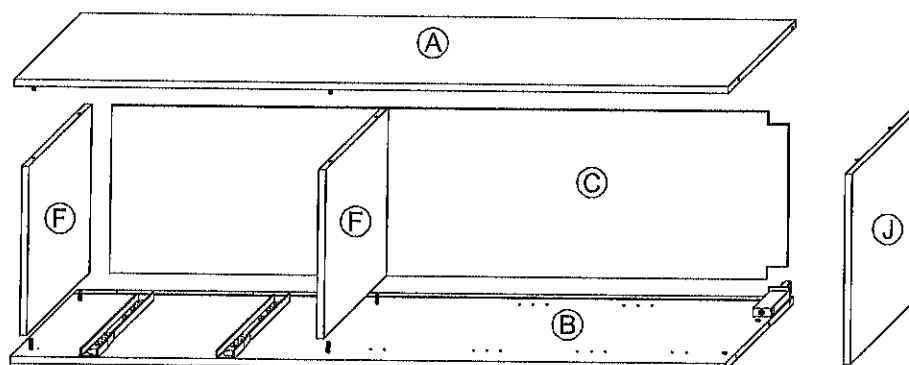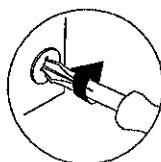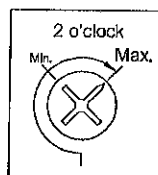

4.

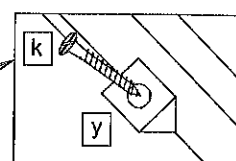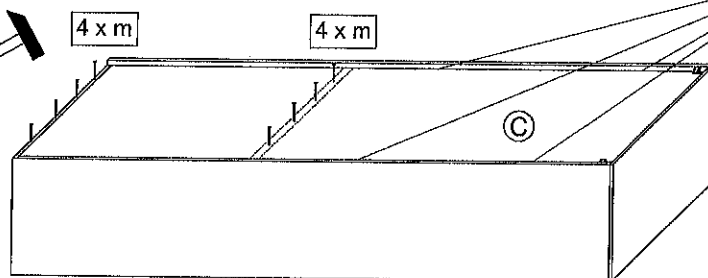
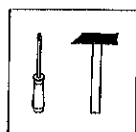


5.


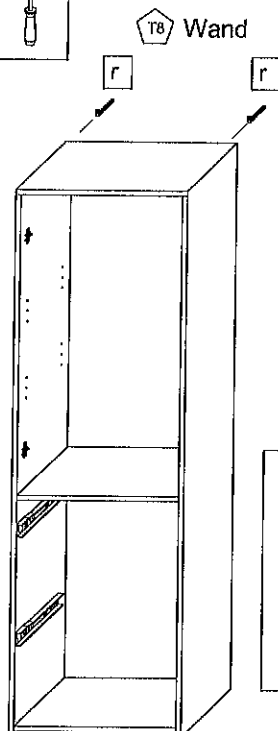



T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.






T8 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

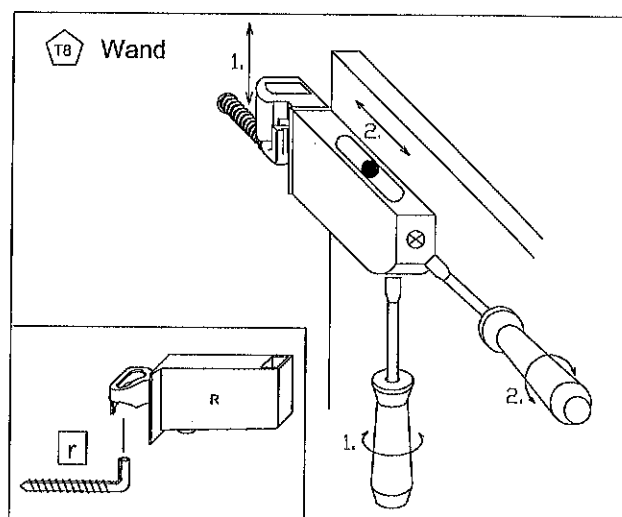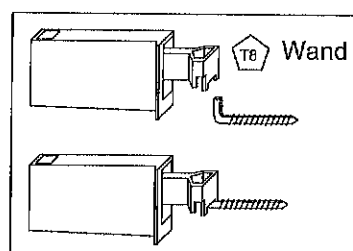




6.

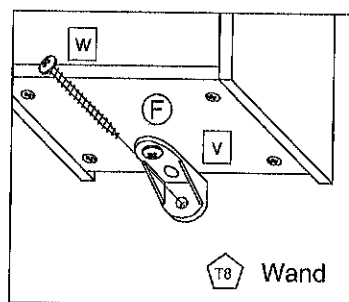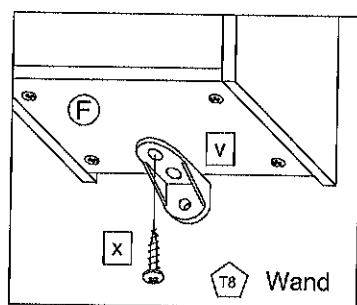

7.

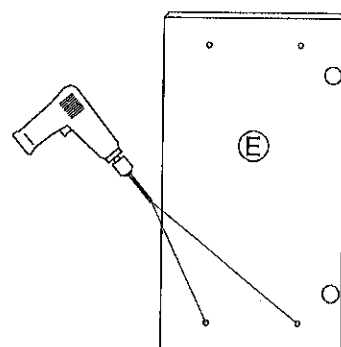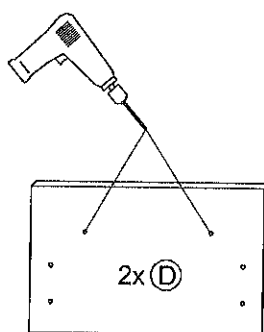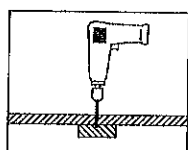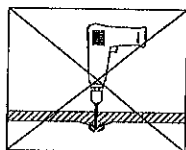



8.

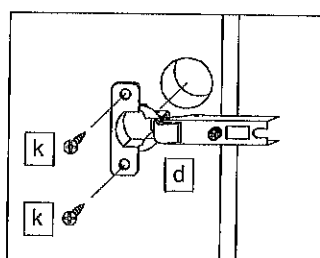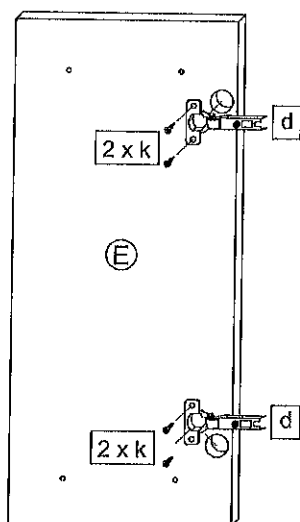


9.






Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

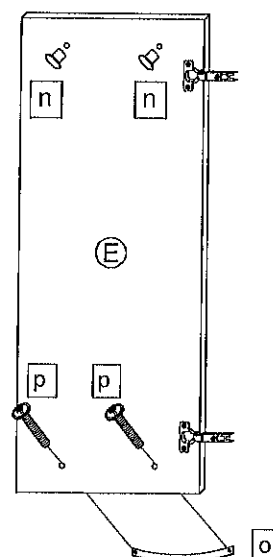




10.




Bei Türmontage das Scharnier
einhängen, bis Anschlag öffnen
und anschließend festschrauben.

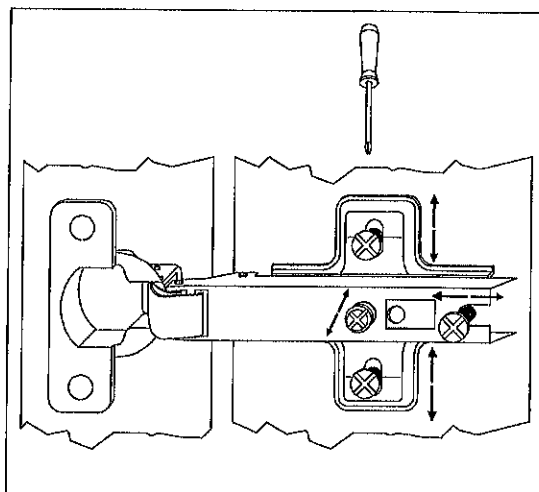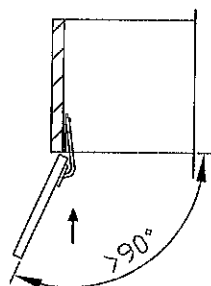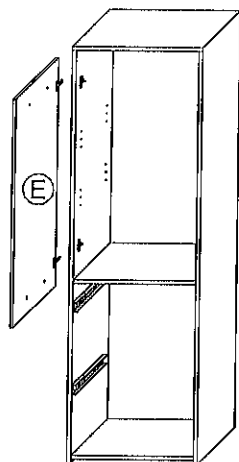


11.

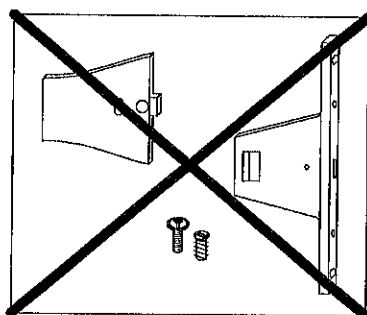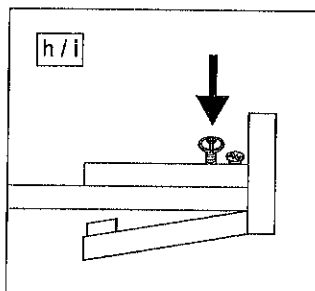




11.2

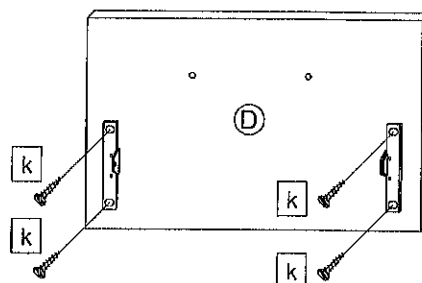


11.1

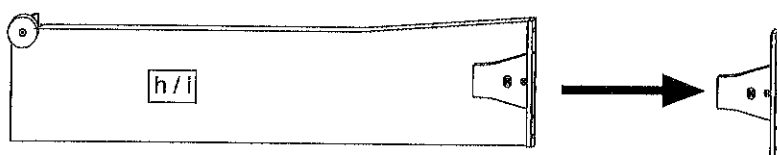


12.

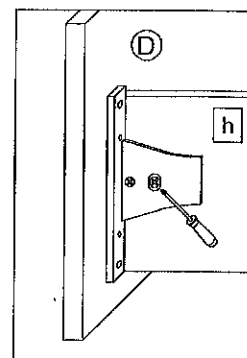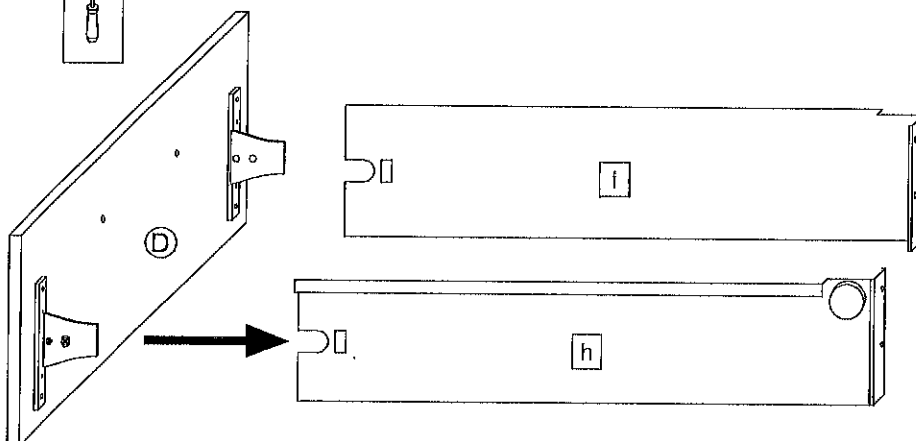


13.




13.1

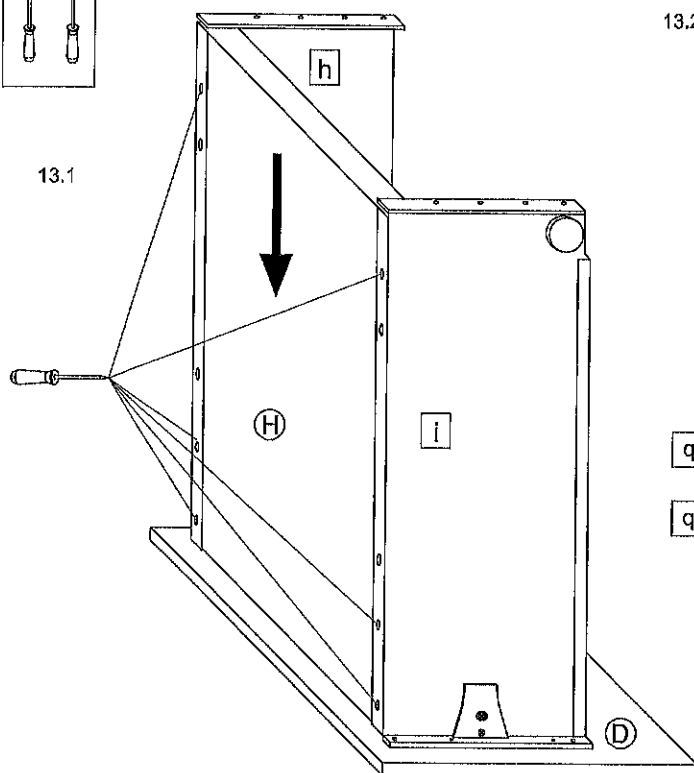


13.2

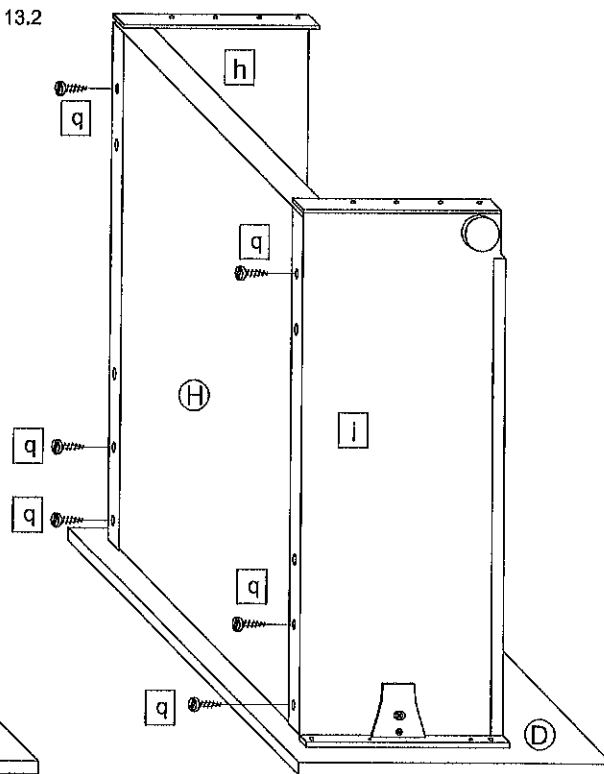


14.



14.1


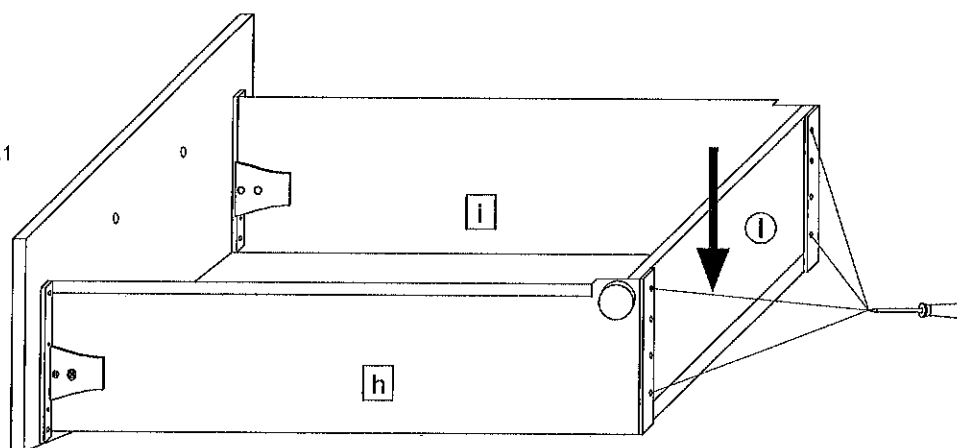


14.2

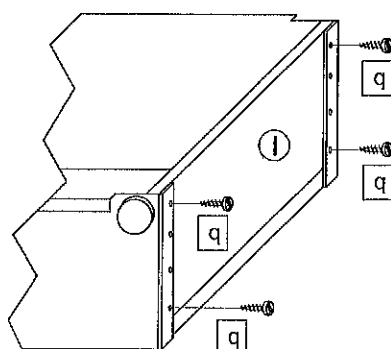


15.

15.1





Bei Hochglanz-Fronten bitte
erst die Schutzfolie entfernen
und dann den Griff montieren!





15.2

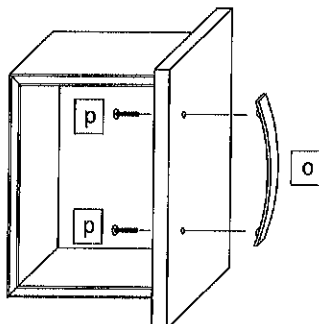


16.

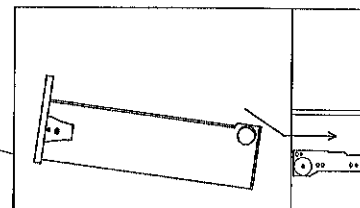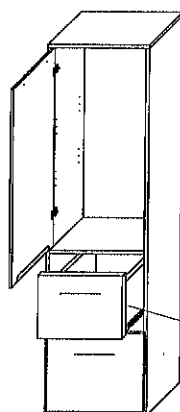


17.

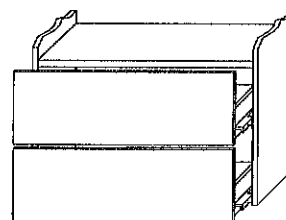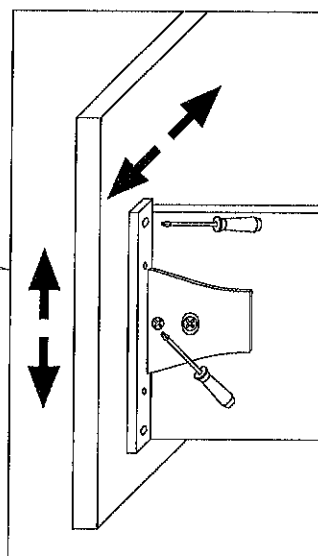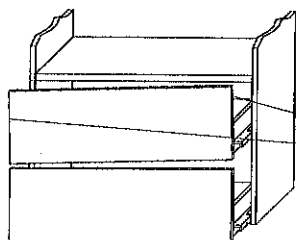

18.

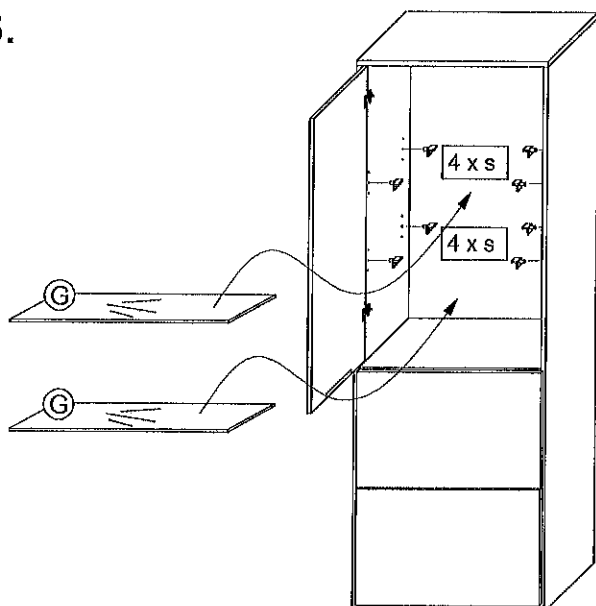

Das Möbel bitte nur mit einem
feuchten Tuch reinigen.

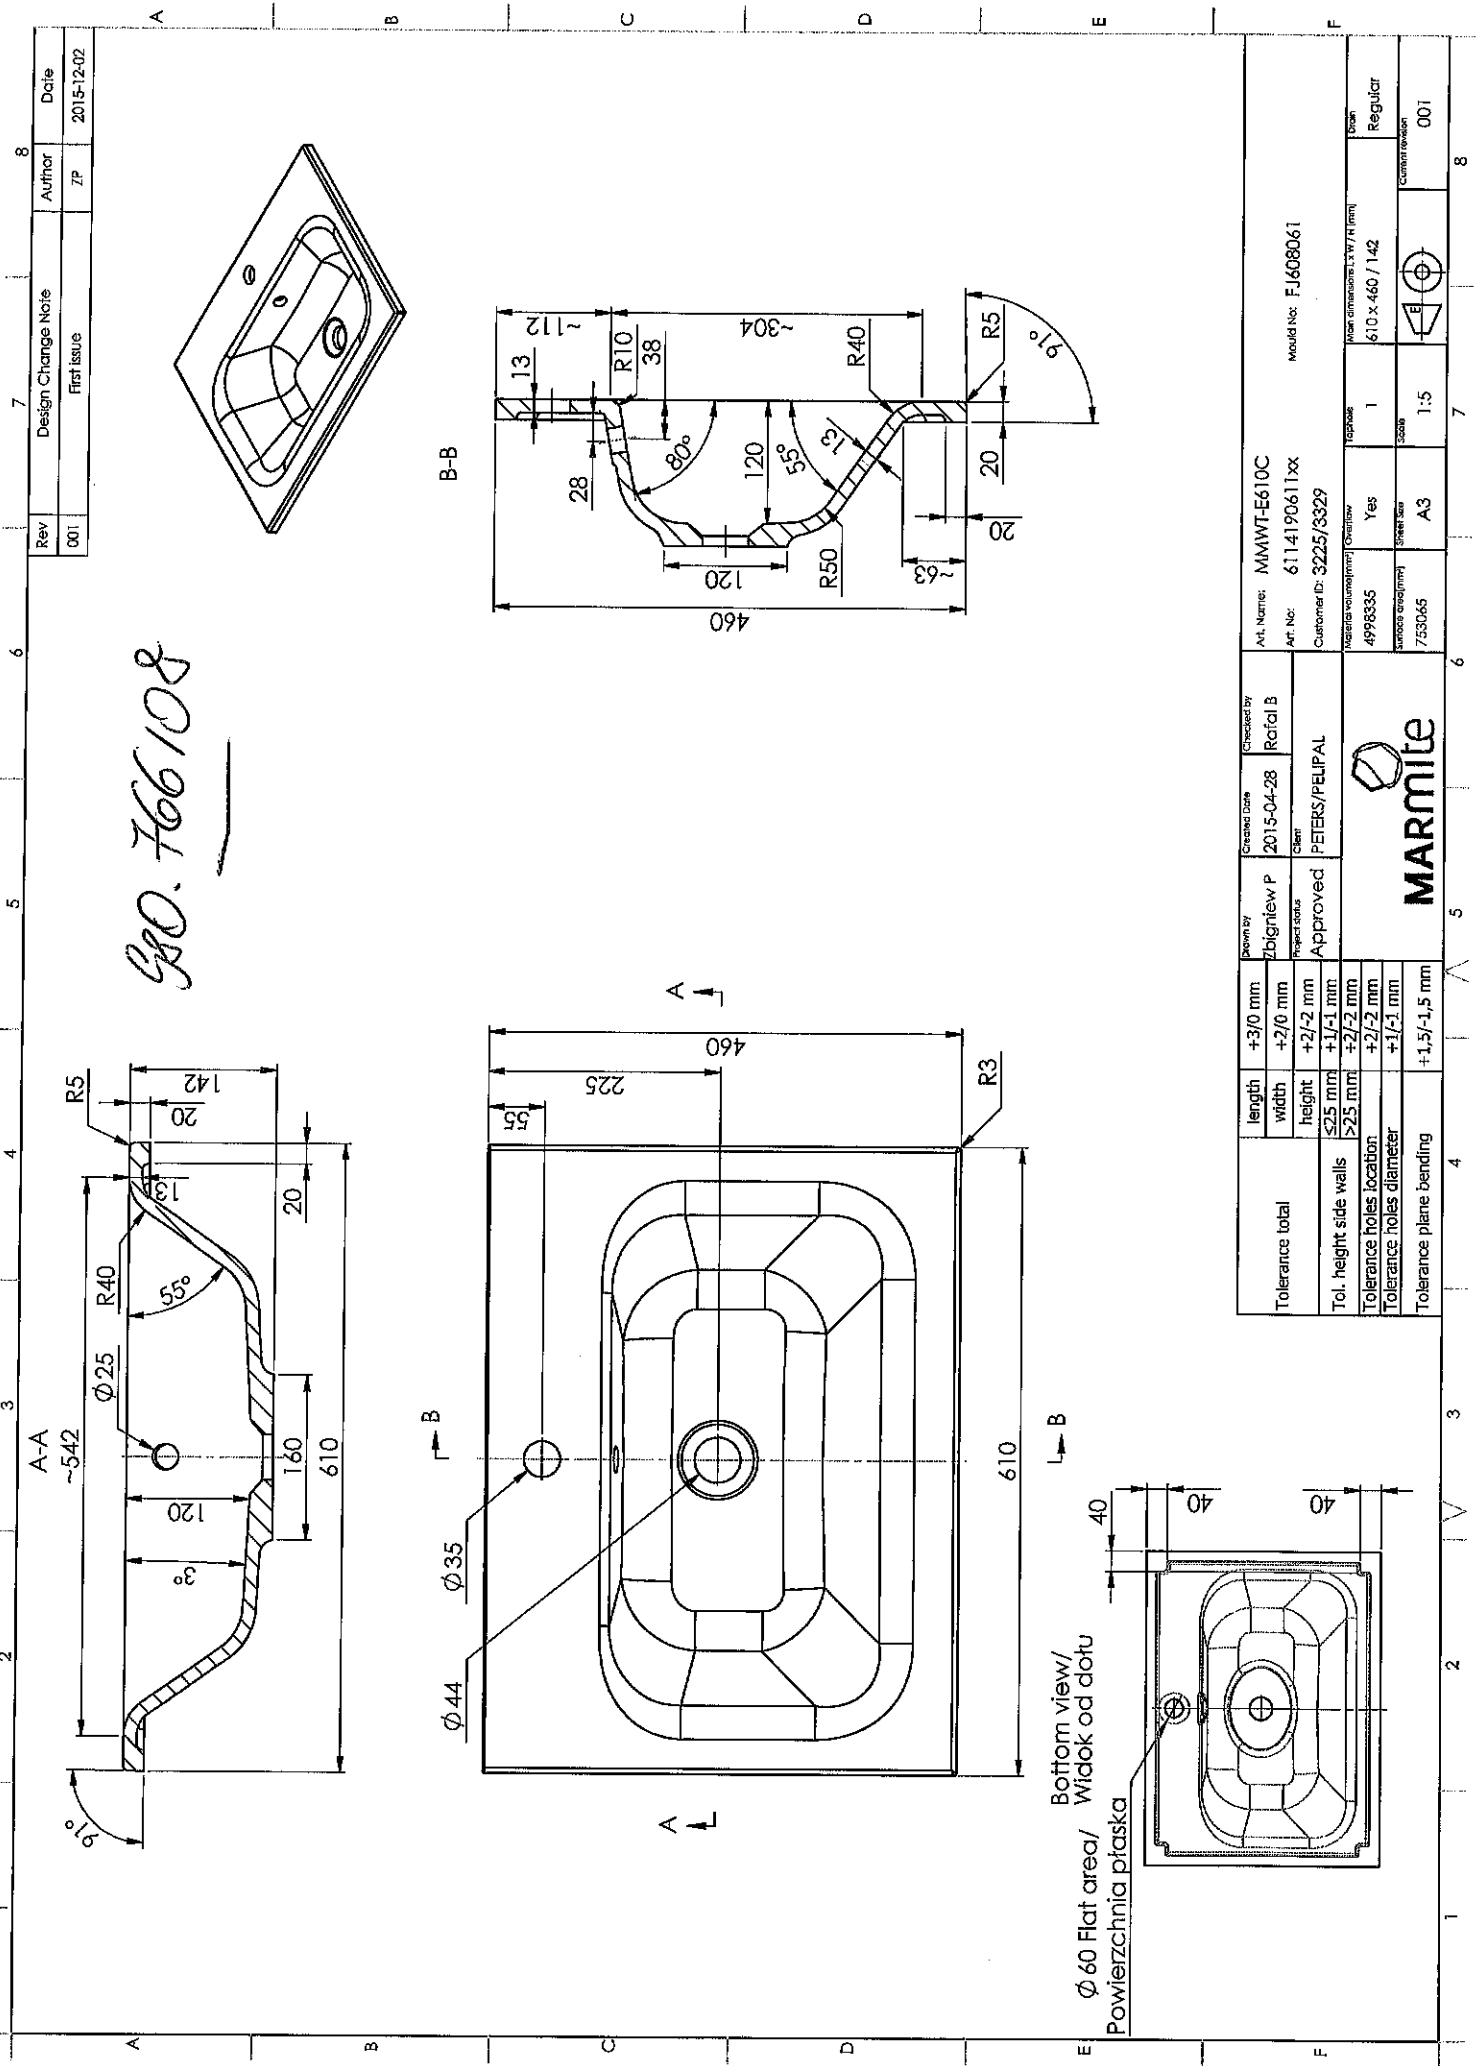

820.766108

Rev	Design Change Note	Author	Date
001	First issue	ZP	2015-12-02

Art. Name: MMWT-E610C		Mould No: FJ608061	
Art. No: 6114190611xx			
Customer ID: 3225/3329			
Material volume (mm³)	Overflow	Yes	1
Surface area (mm²)	Sheet area	A3	1:5
Material dimensions L x W x H (mm)	Scale	610 x 460 / 142	Regular
Current revision	001		



This document must not be copied without our written permission, and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contribution will be provided.

