



www.till-hilft.de

88130.531

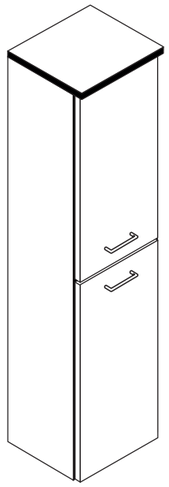





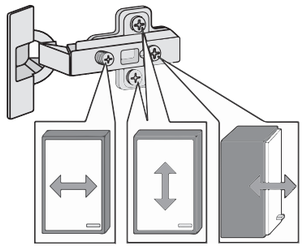

1 8 x 2802	2 8 x 2801	3 gedämpft 2 x 1504	4 ungedämpft 2 x 1505	5 4 x 1613	6 5/5 x 16 8 x 2821
7 8 x 30 8 x 2861	8 2 x	9 4 x 22 4 x 2836	10 4 x 30 4 x 2812	11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
13 2 x 2843	14 4 x 2865	15 3,5 x 15 8 x 2804	16 5 x 25 4 x 2860	17 8 x 5 4 x 2855	18 4 x 27 2 x 2829
19 1 x 2863	20 25 x 2862				



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenfallseine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жёстких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony material do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

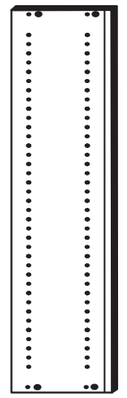


25 2 x



26 2 x




27 1 x




28 2 x



29 1 x

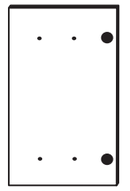


30 2 x

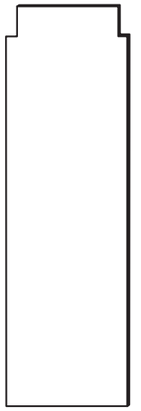


31 1 x

1

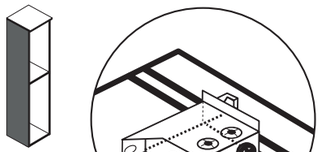


5 4 x 1613	1 8 x 2802	13 2 x 2843
6 5/5 x 16 8 x 2821	10 4 x 30 4 x 2812	



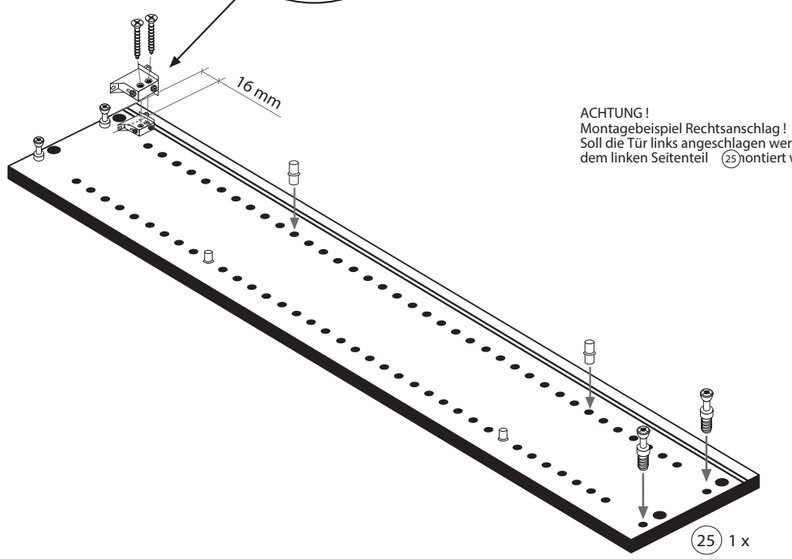

25 1 x


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf dem linken Seitenteil (25) montiert werden.

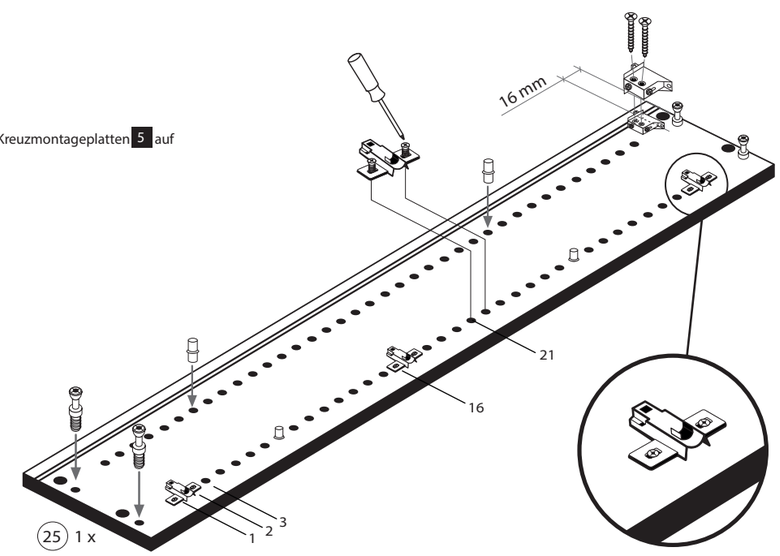

25 1 x

2



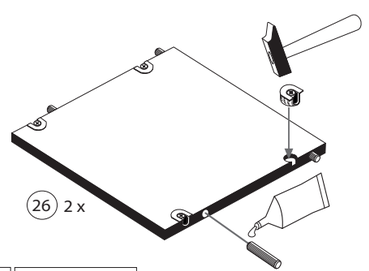


26 2 x

2 8 x 2801	7 8 x 30 8 x 2861	19 1 x 2863

3



16 5 x 25 4 x 2860	19 1 x 2863

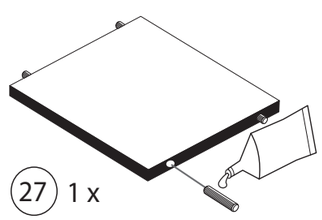

27 1 x

4




gedämpft
3 2 x 1504


ungedämpft
4 2 x 1505

14 4 x 2865


15 3,5 x 15 8 x 2804

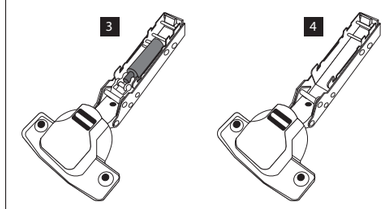


Scharnieransichten von unten

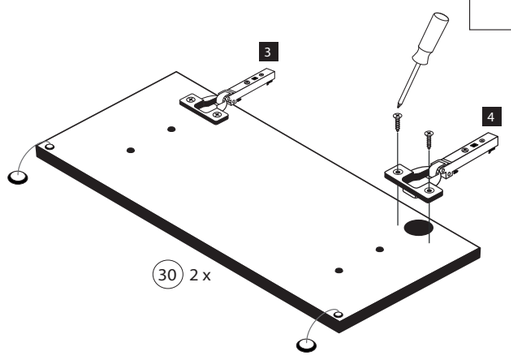

5

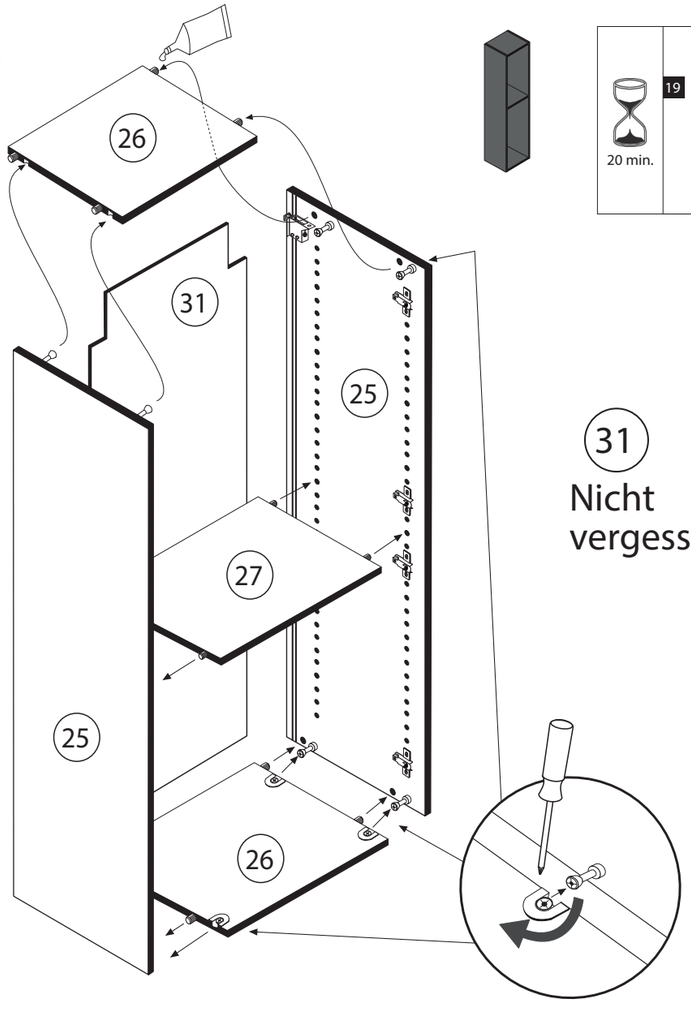

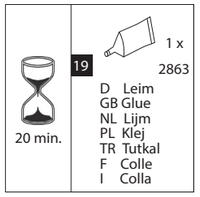


19 1 x 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

31
Nicht vergessen !


6

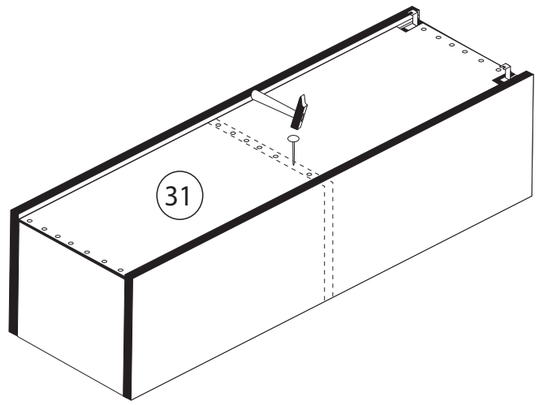

7 25 x 2862


7

18 4 x 27 2 x 2829

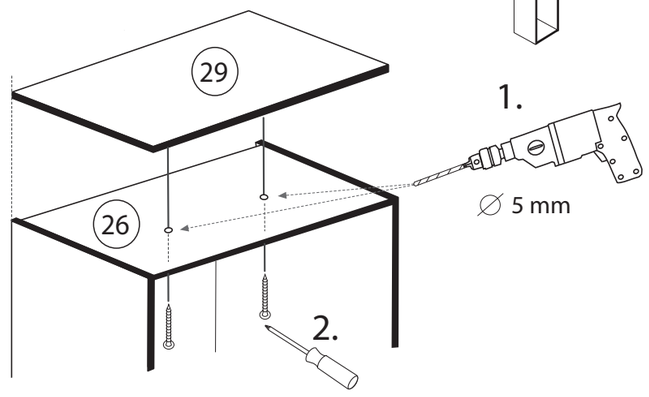



8

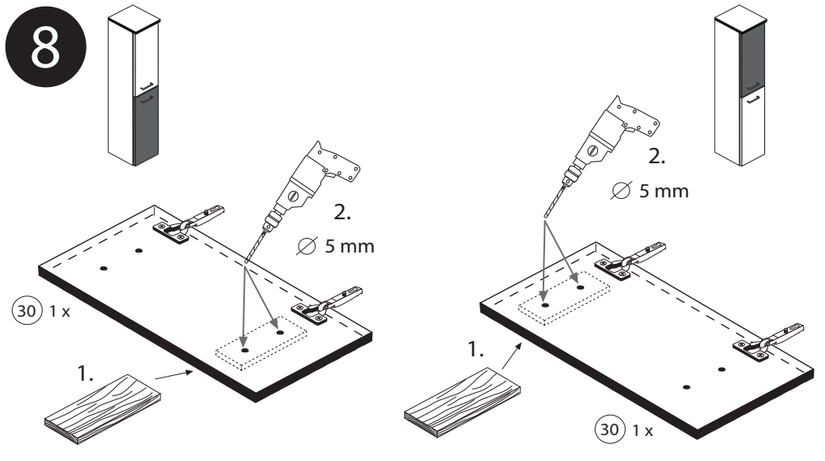



9


8 2 x

9 4 x 22 4 x 2836


17 8 x 5 4 x 2855

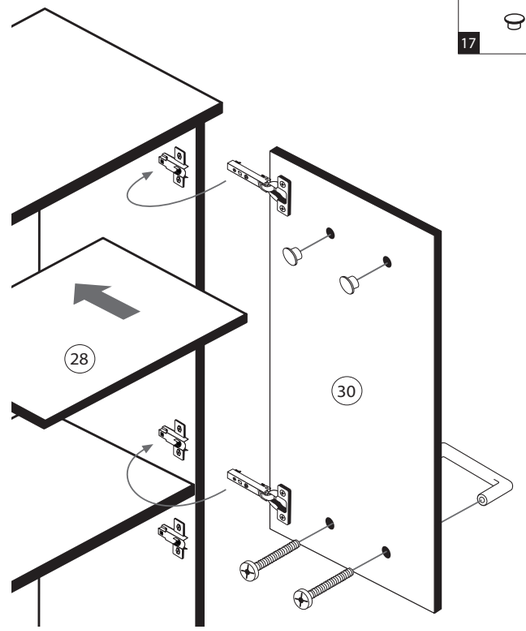

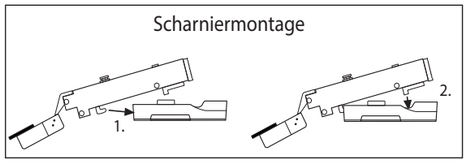

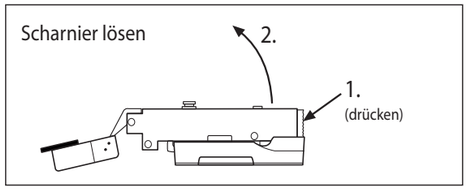

10

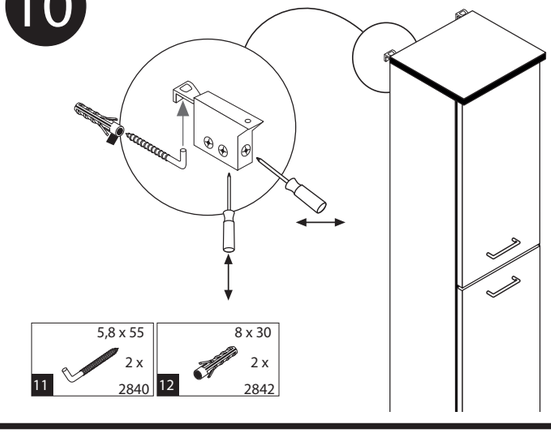

11 5,8 x 55 2 x 2840

12 8 x 30 2 x 2842