



Type 730-101

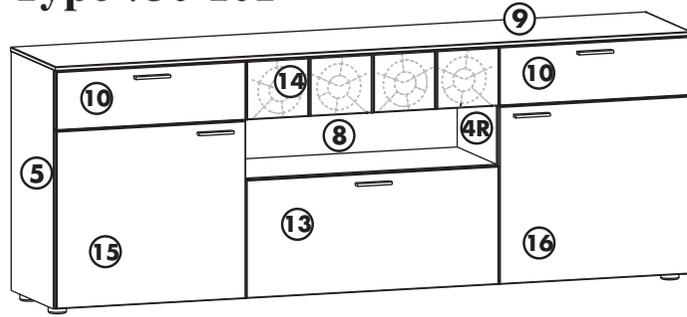

Sie brauchen:
You need:

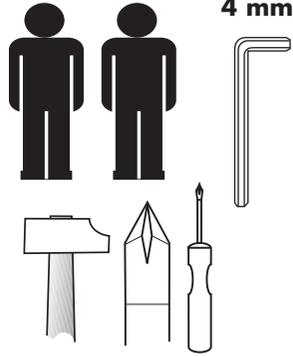

Beschlagliste Fittings

CAD und Design
Stockholm 700_100 / 06.22

8x t4	1x mg5b	1x mg5c	1x mg3	1x mg5a
1x ak1	8x e5	12x 6,3 x 13 es4	16x ak4b	4x 3,5 x 16 s25
1x bk3b	1x bk3	4x D 6mm d4	18x 4 x 16 s4	3x rwk
1x bk3a	5x D 6mm d12	ohne Feder without clip	10x tad4	4x c3
2x sl3	2x sr3	3x c12	8+9x ak	4x c2
18x M4 x 23 gs3s	6x hbak2	incl. Feder incl. clip	16+4x e2	6x 3 x 25 RW3
26x rh	26x 3 x 20 s7	2x c2	6x fu	4x ak4
20x 8 x 40 p1	4x a3	6x fo	2x wd	2x 3,5 x 15 s5
24x a1	5x 111mm gr35	1x LEIM le	2x rv	2x 5 x 100 s28
		1x kh12a	1x kh12b	1x kh12c

Wichtige Information!

Sehr geehrter Kunde, lesen Sie bitte vor dem Aufbauen die Montageanleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie die Vollständigkeit und Richtigkeit der Möbelteile und Beschläge.

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.

Nehmen Sie die Montage, konsequent nach der in der Montageanleitung angegebenen Reihenfolge vor.

Bewahren Sie die Montageanleitung im eigenen Interesse gut auf!

Nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen.
Keine scheuernde Putzmittel verwenden.

Important Information!


Dear customer, before you start please read through these instructions and make sure that all the pieces and fittings mentioned are there.

If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture.


Assemble your piece of new furniture using the assembly instructions one step at a time as shown.

After assembly keep these instructions in a safe place, you may need them sometime later!


Only clean with a duster or damp cloth.
Don't use strong detergents or solvents.

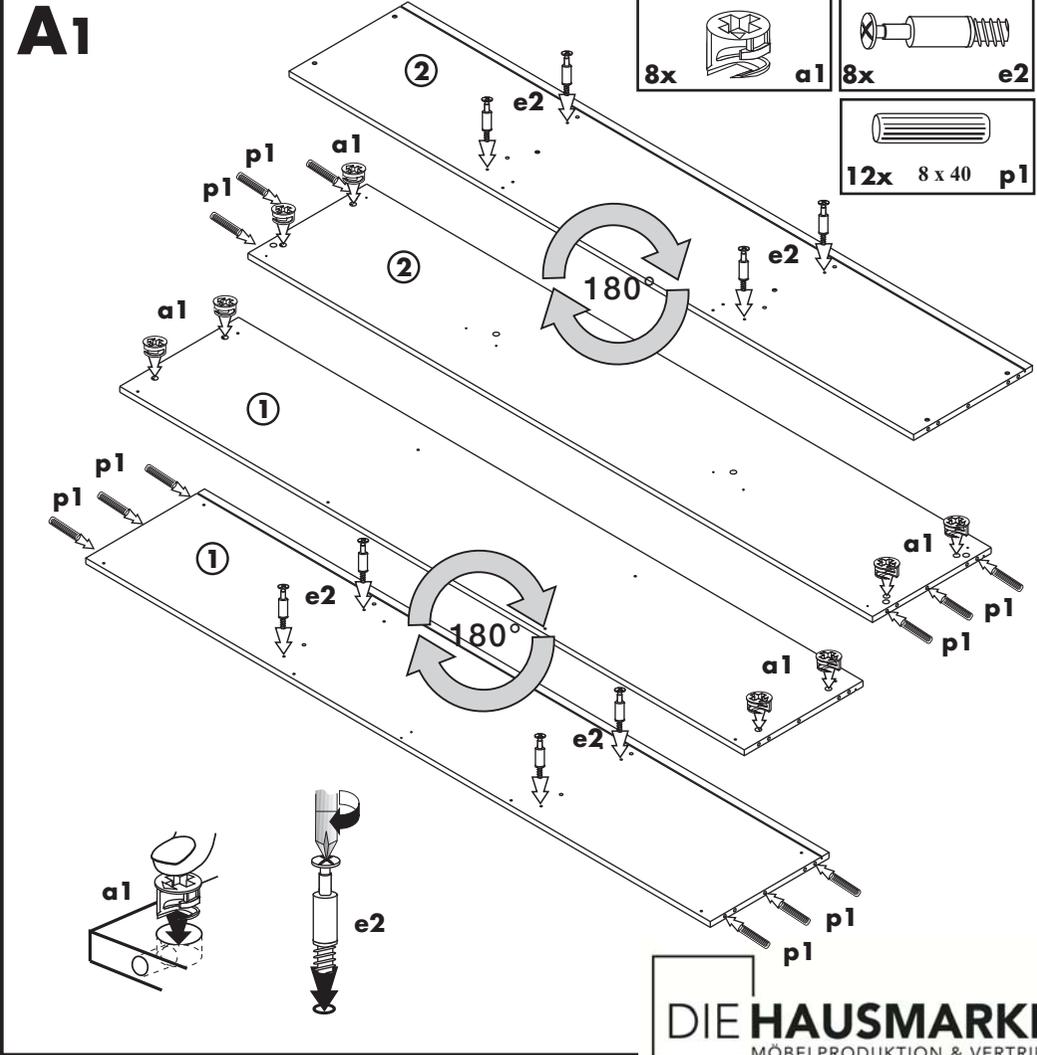




A2

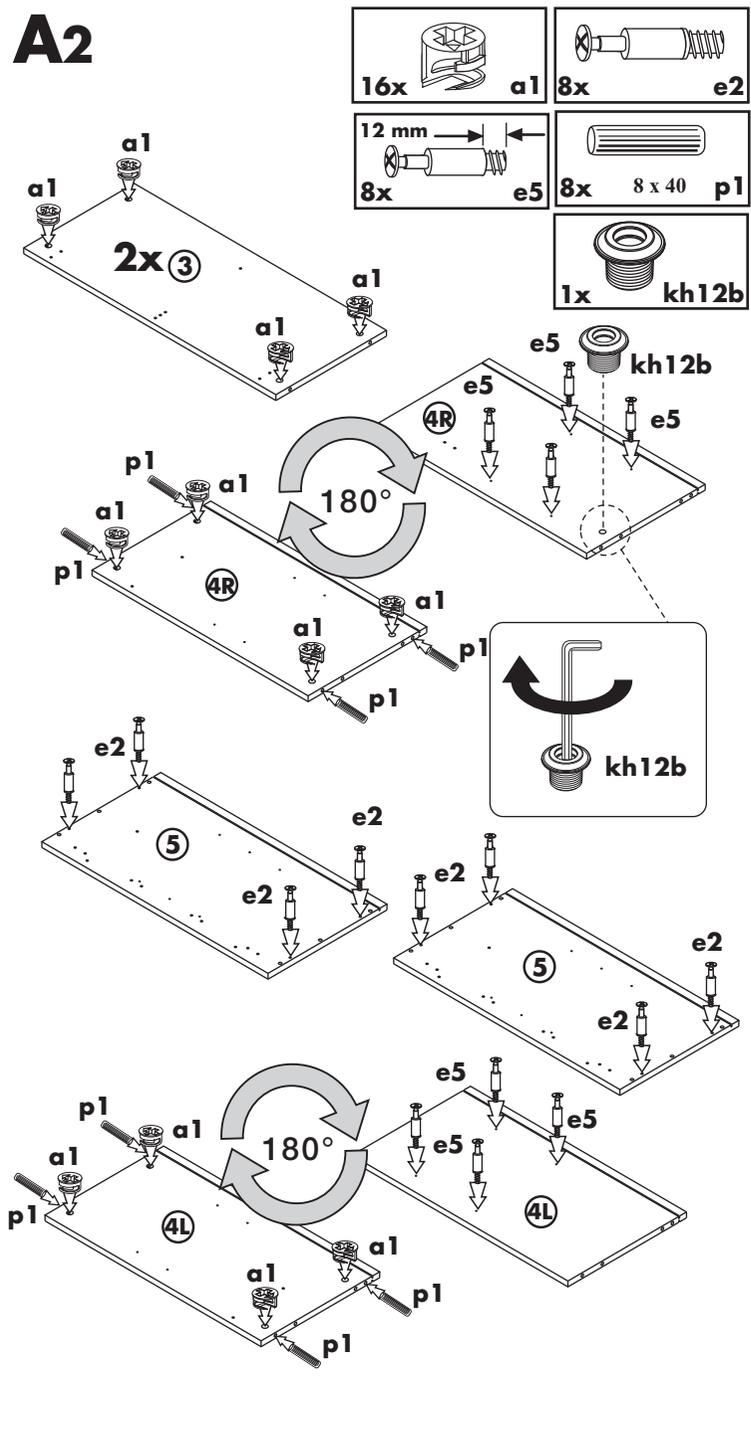


B

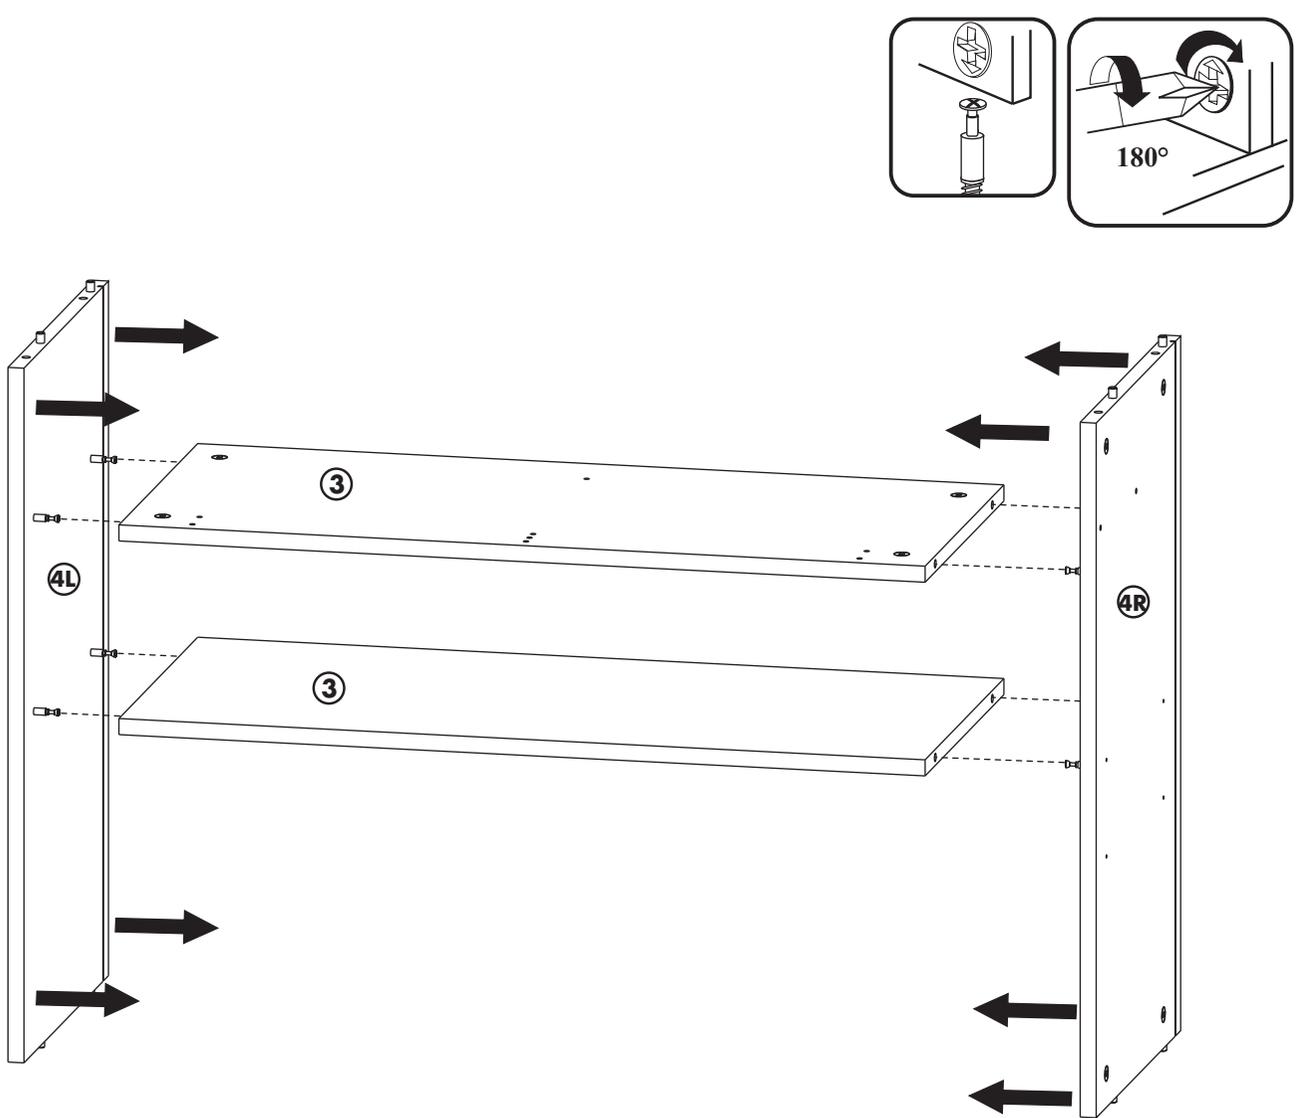



C

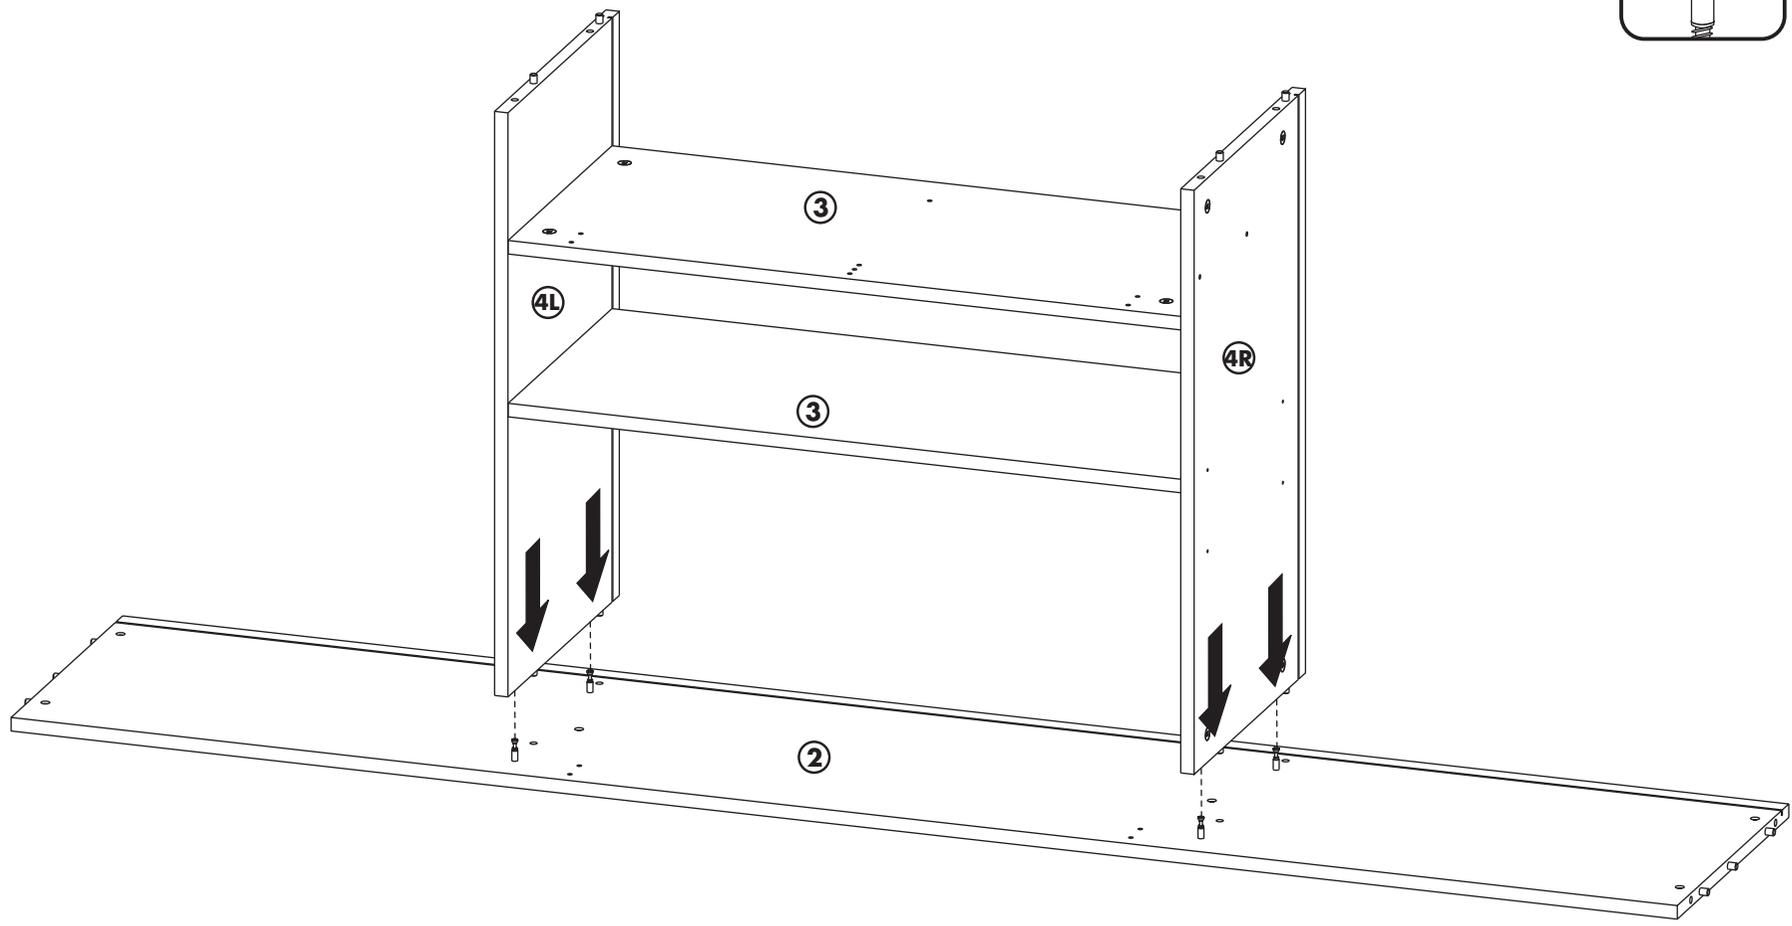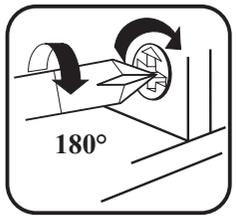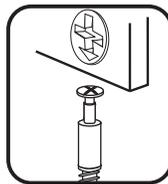




D

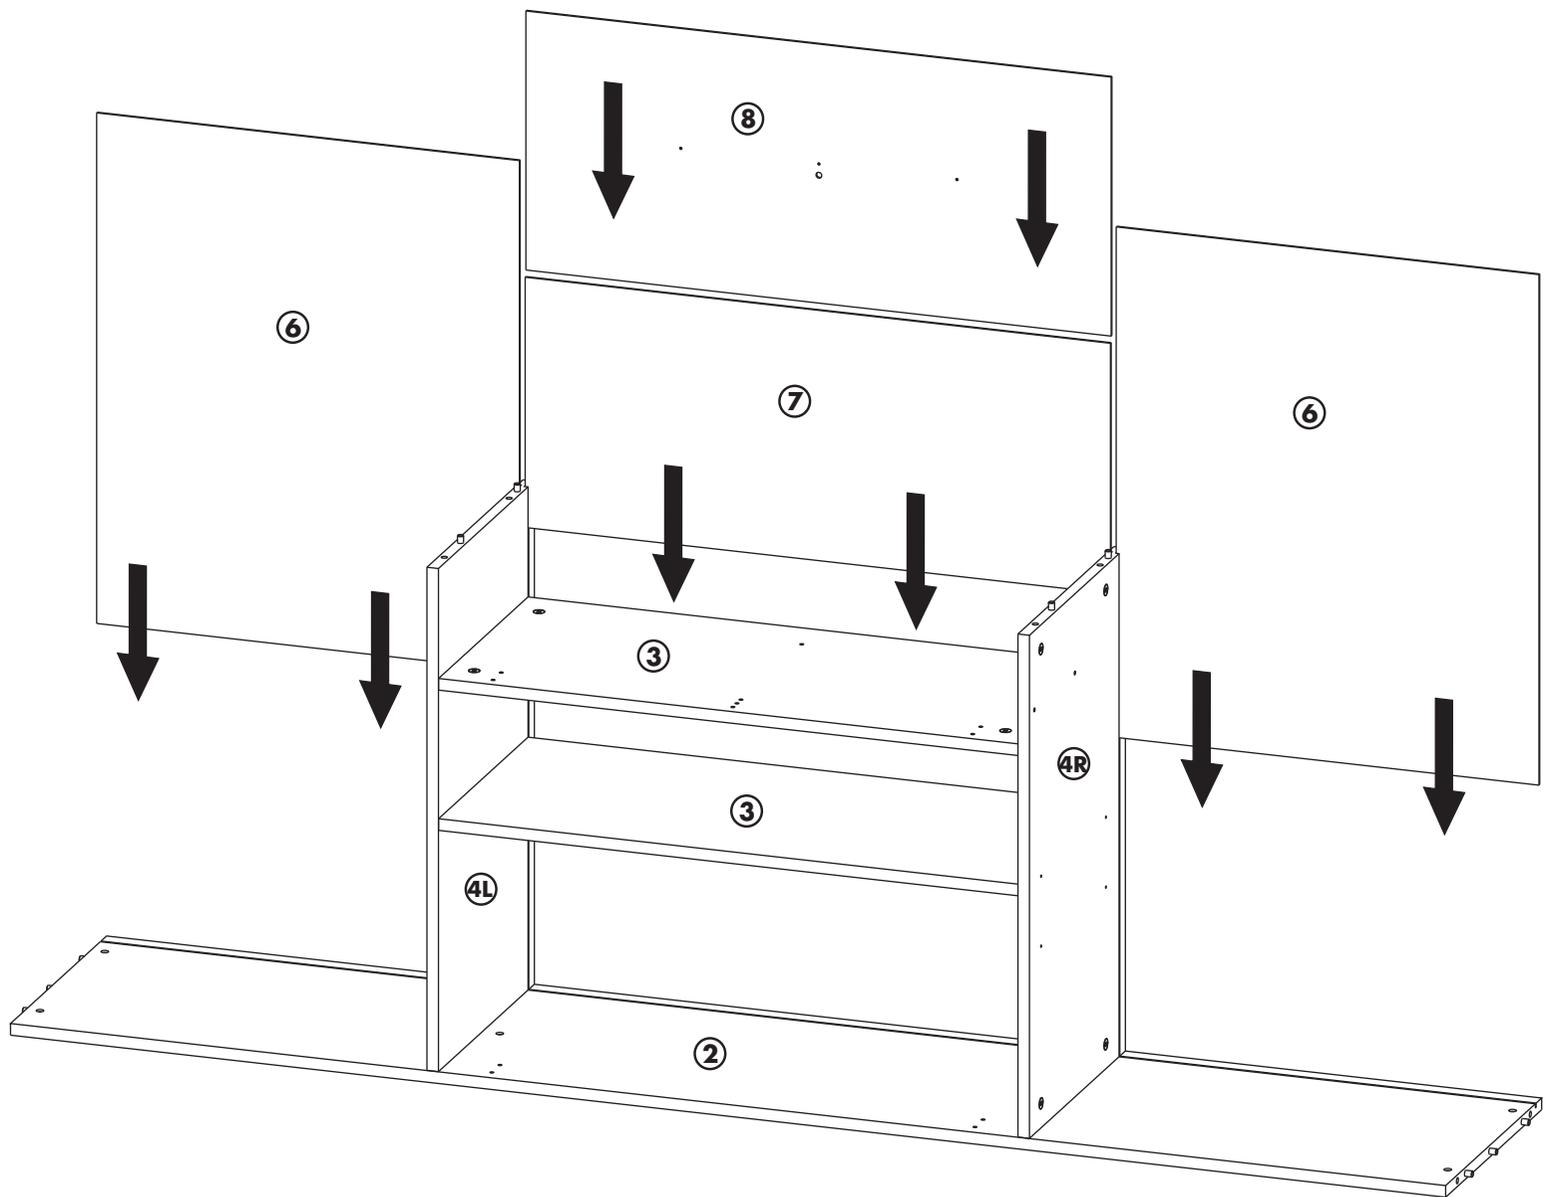




E

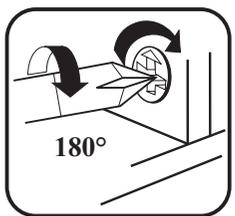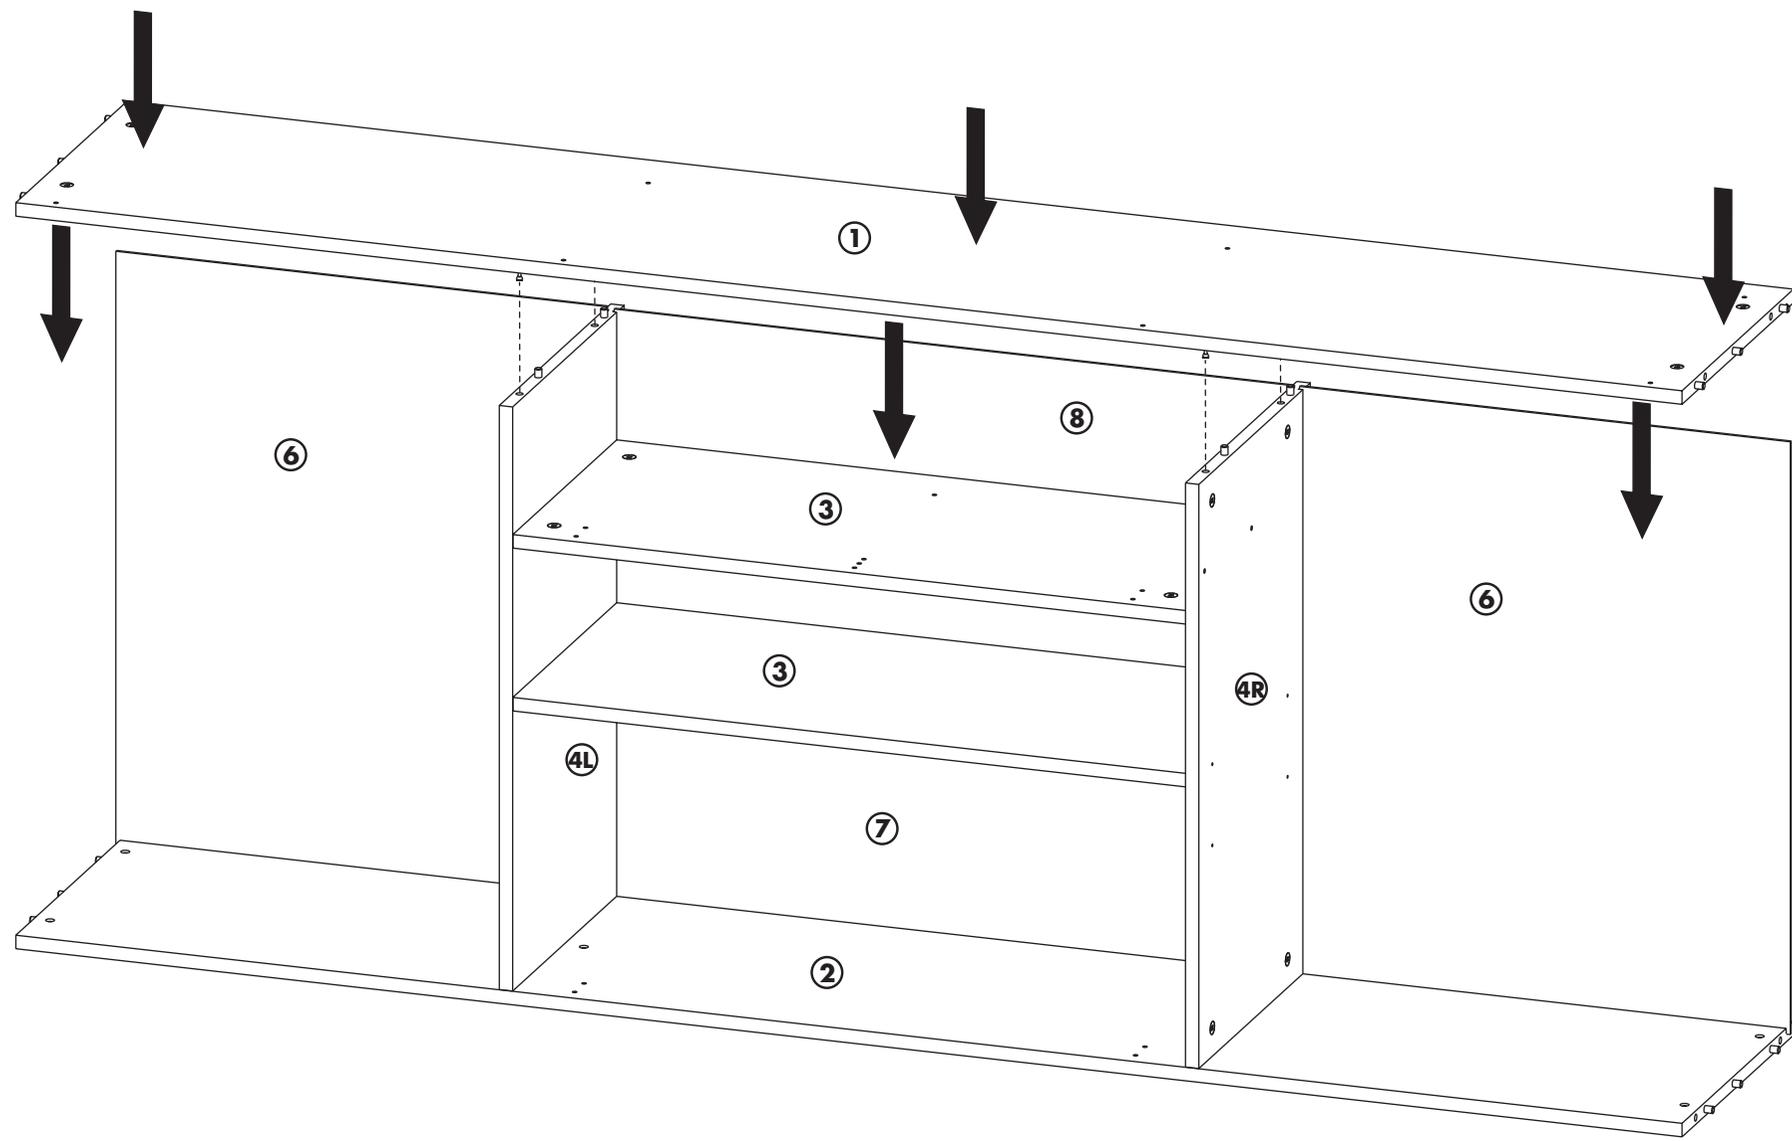


F

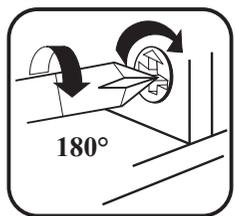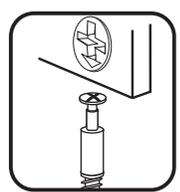
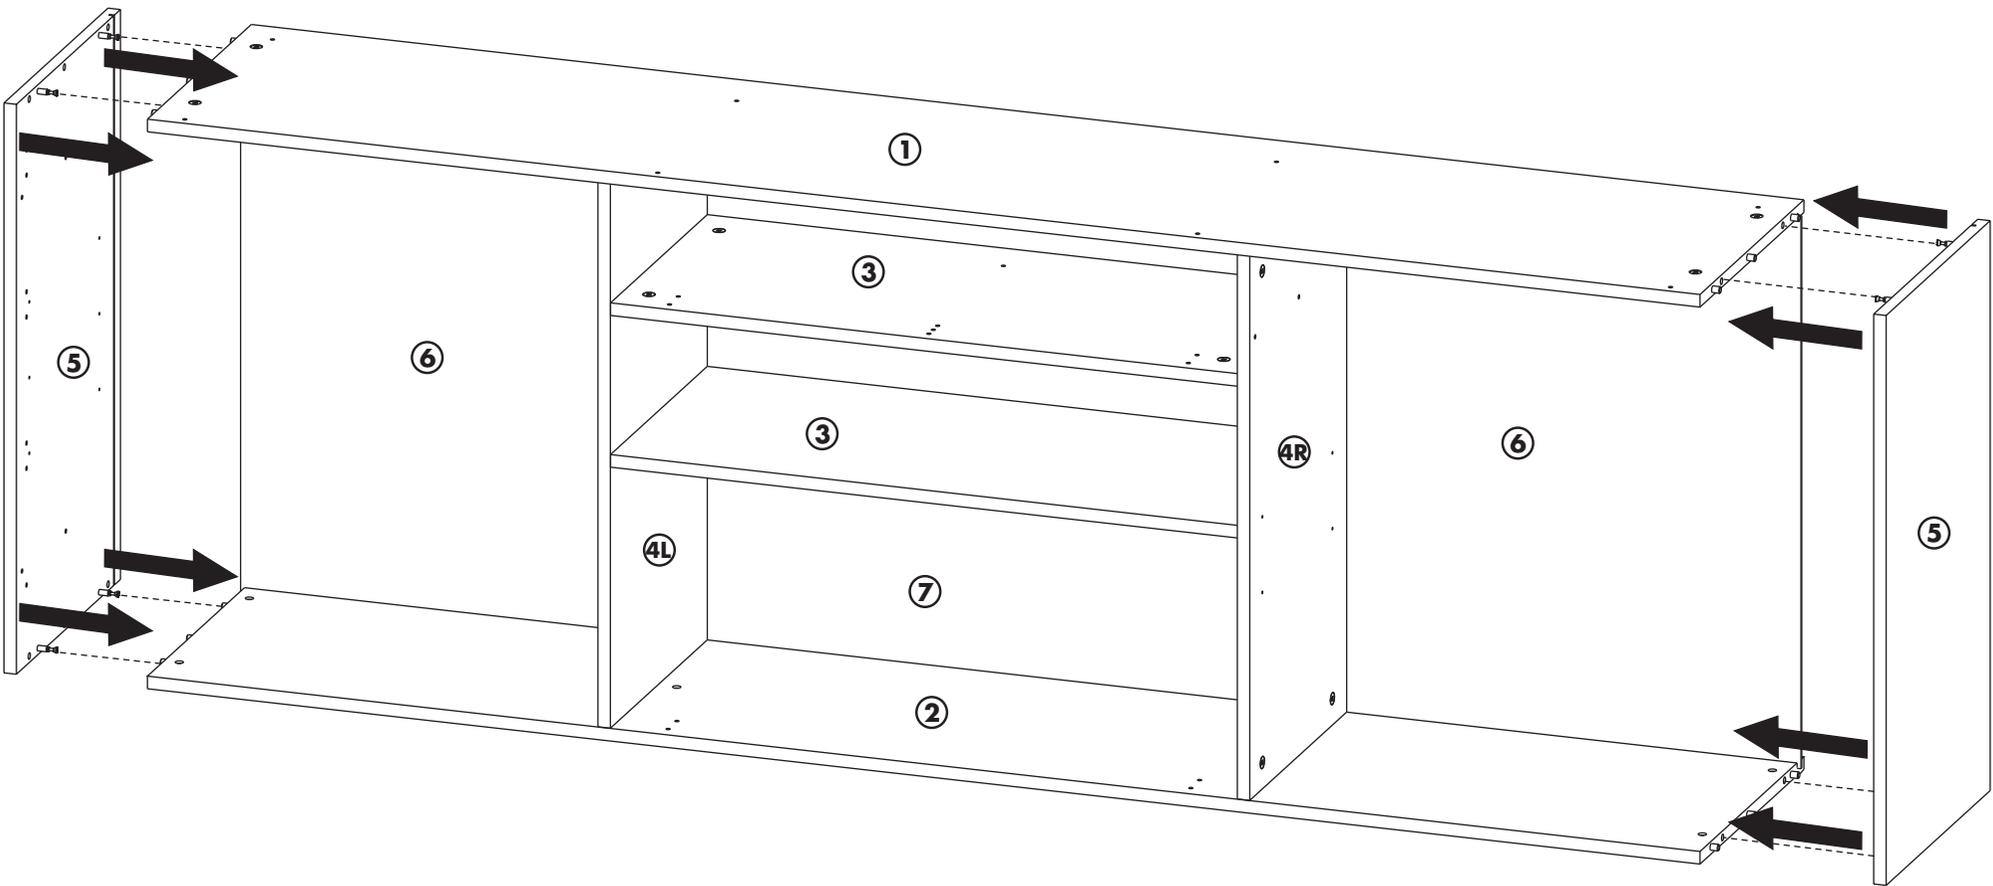


G



6x 	6x 	26x 3 x 20 
3x 	26x 	6x 3 x 25 


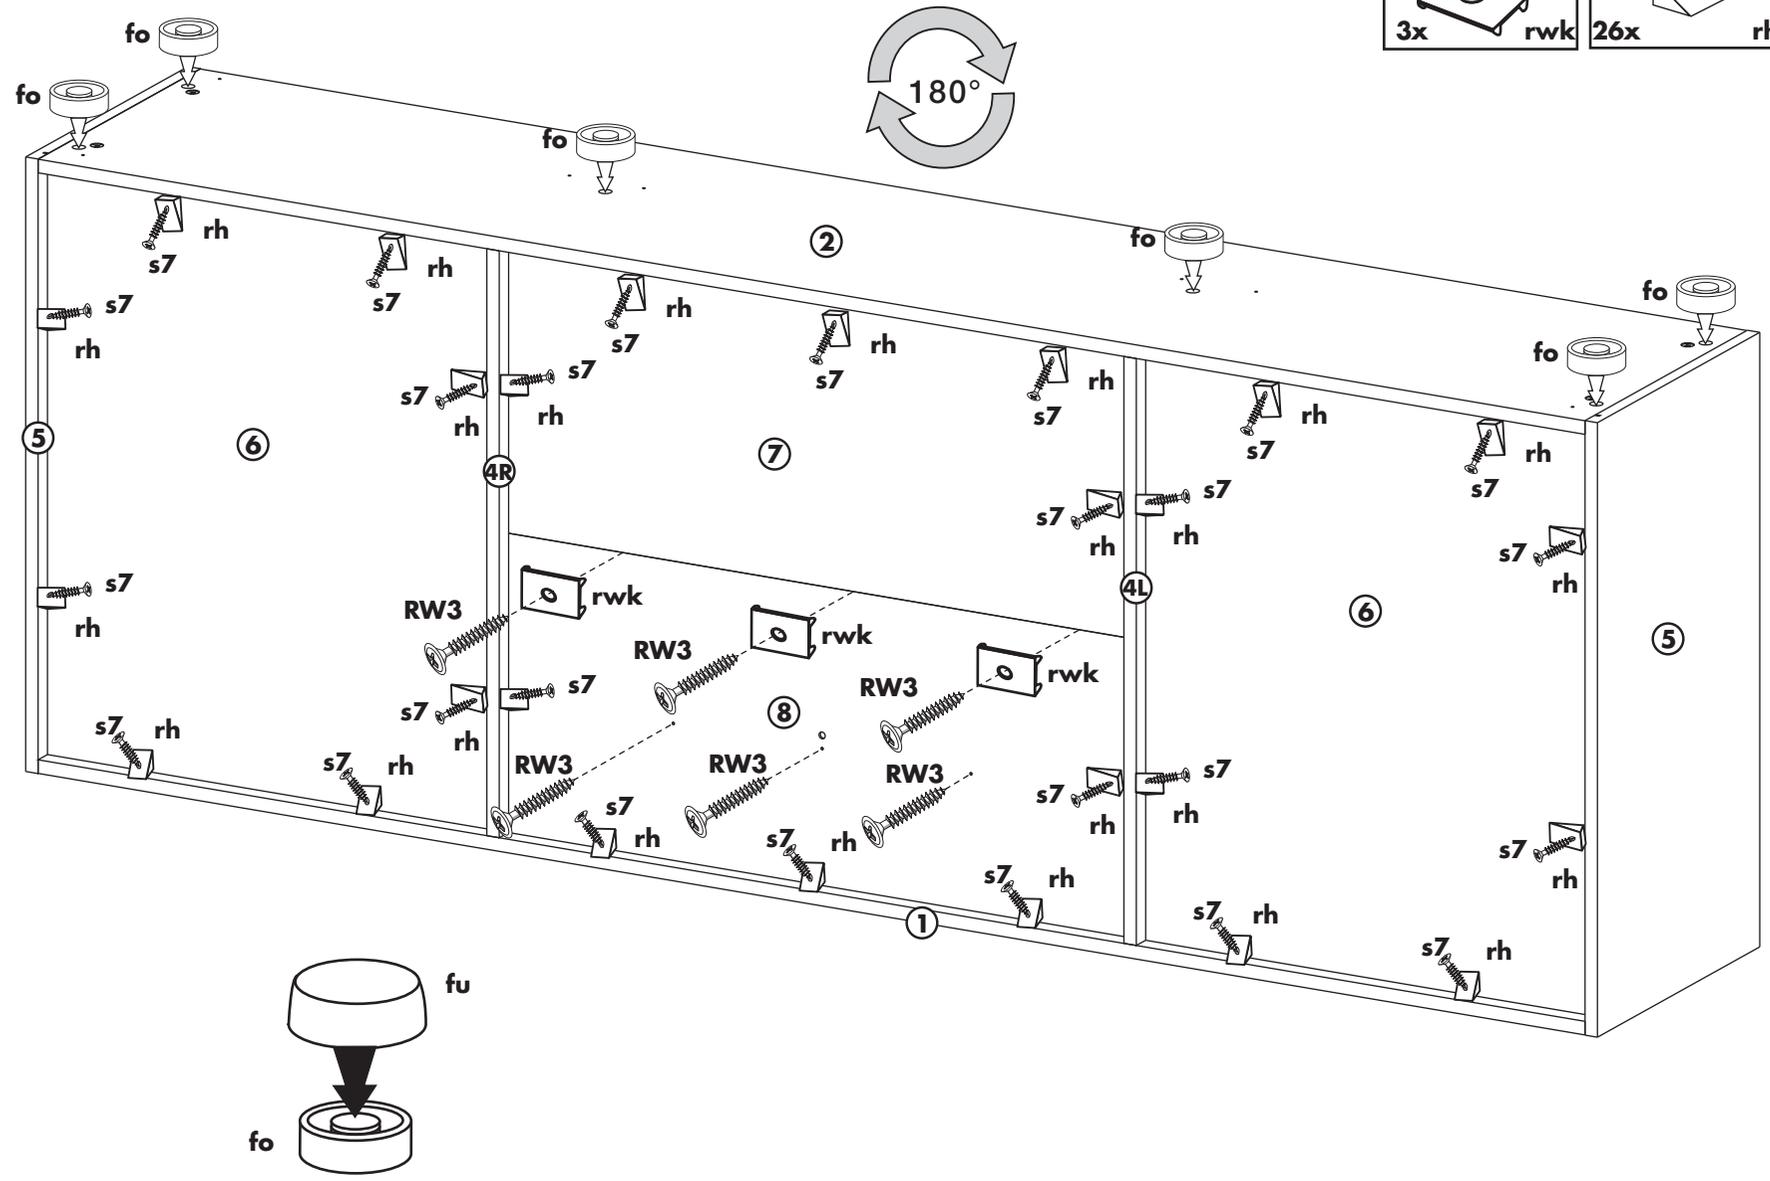


H

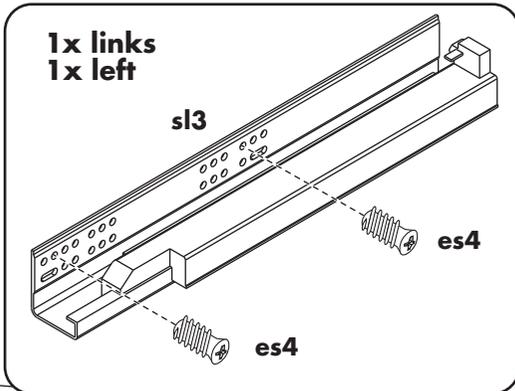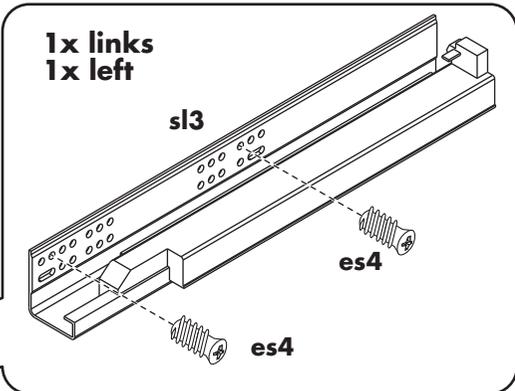


1x mg5a	5x D 6mm d12
1x mg5b	2x sl3
2x 3,5 x 16 s25	8x t4
1x mg5c	4x 6,3 x 13 es4

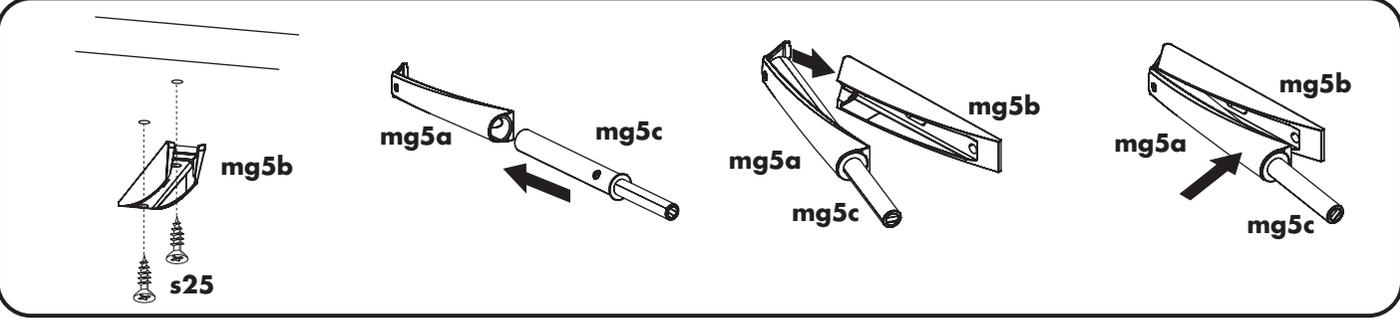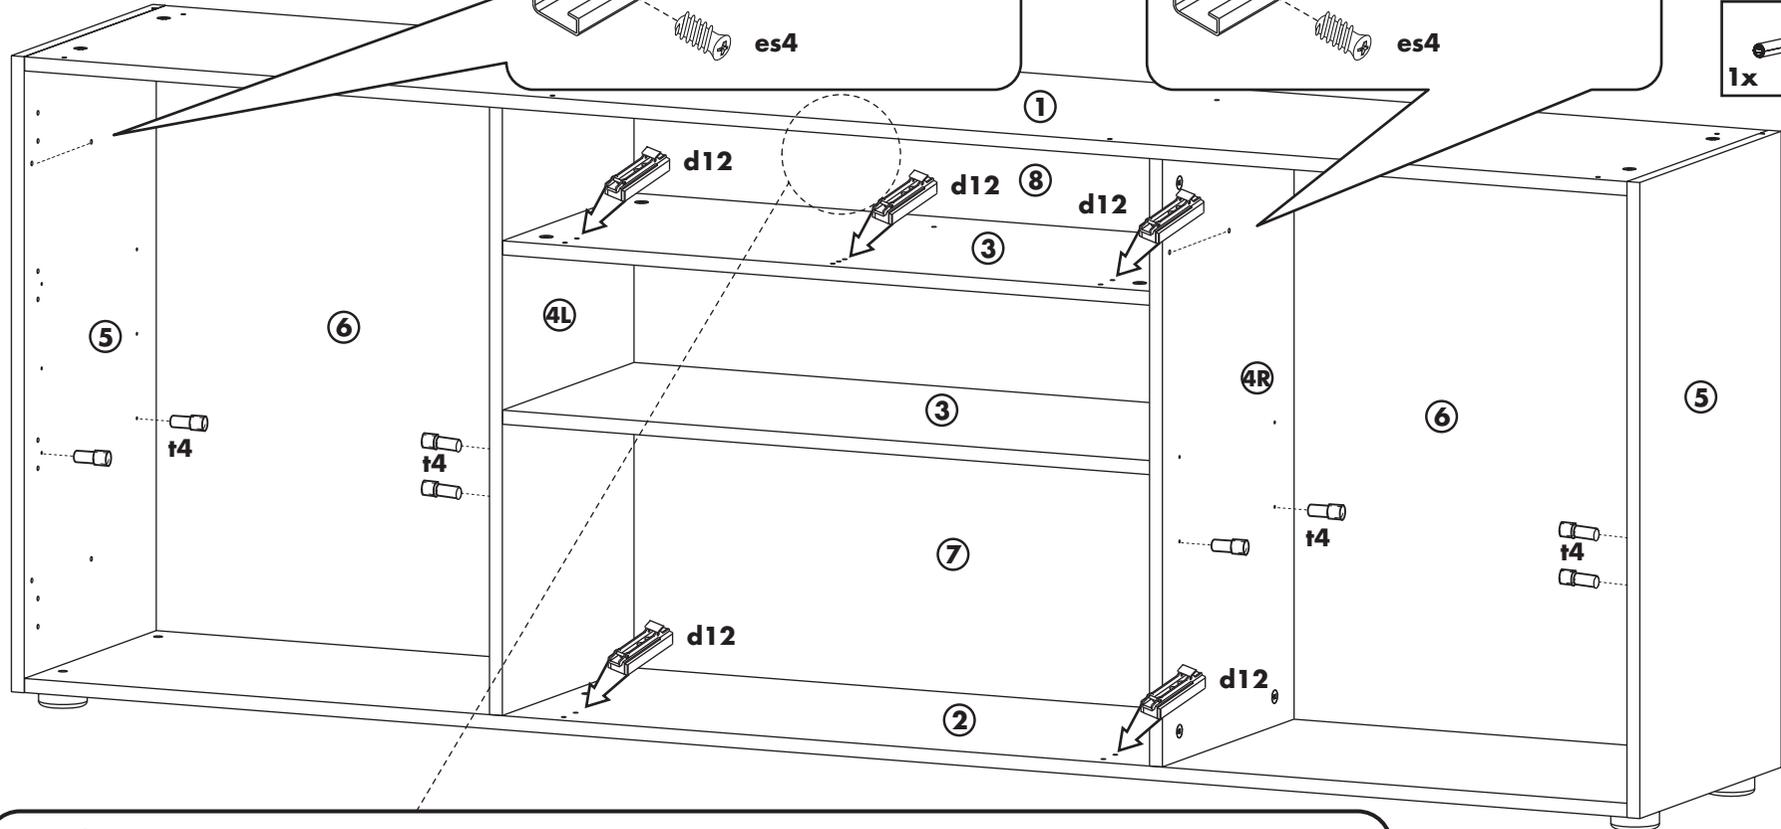


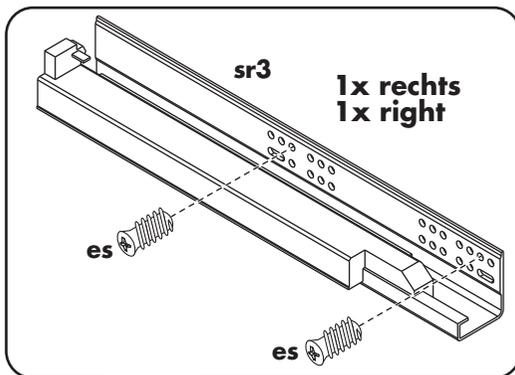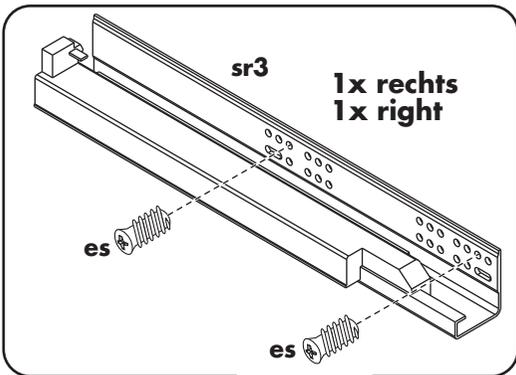

-  4x 6,3 x 11 es
-  2x sr3
-  4x d4
D 6mm
-  8x M4 x 23 gs3s
-  8x ak






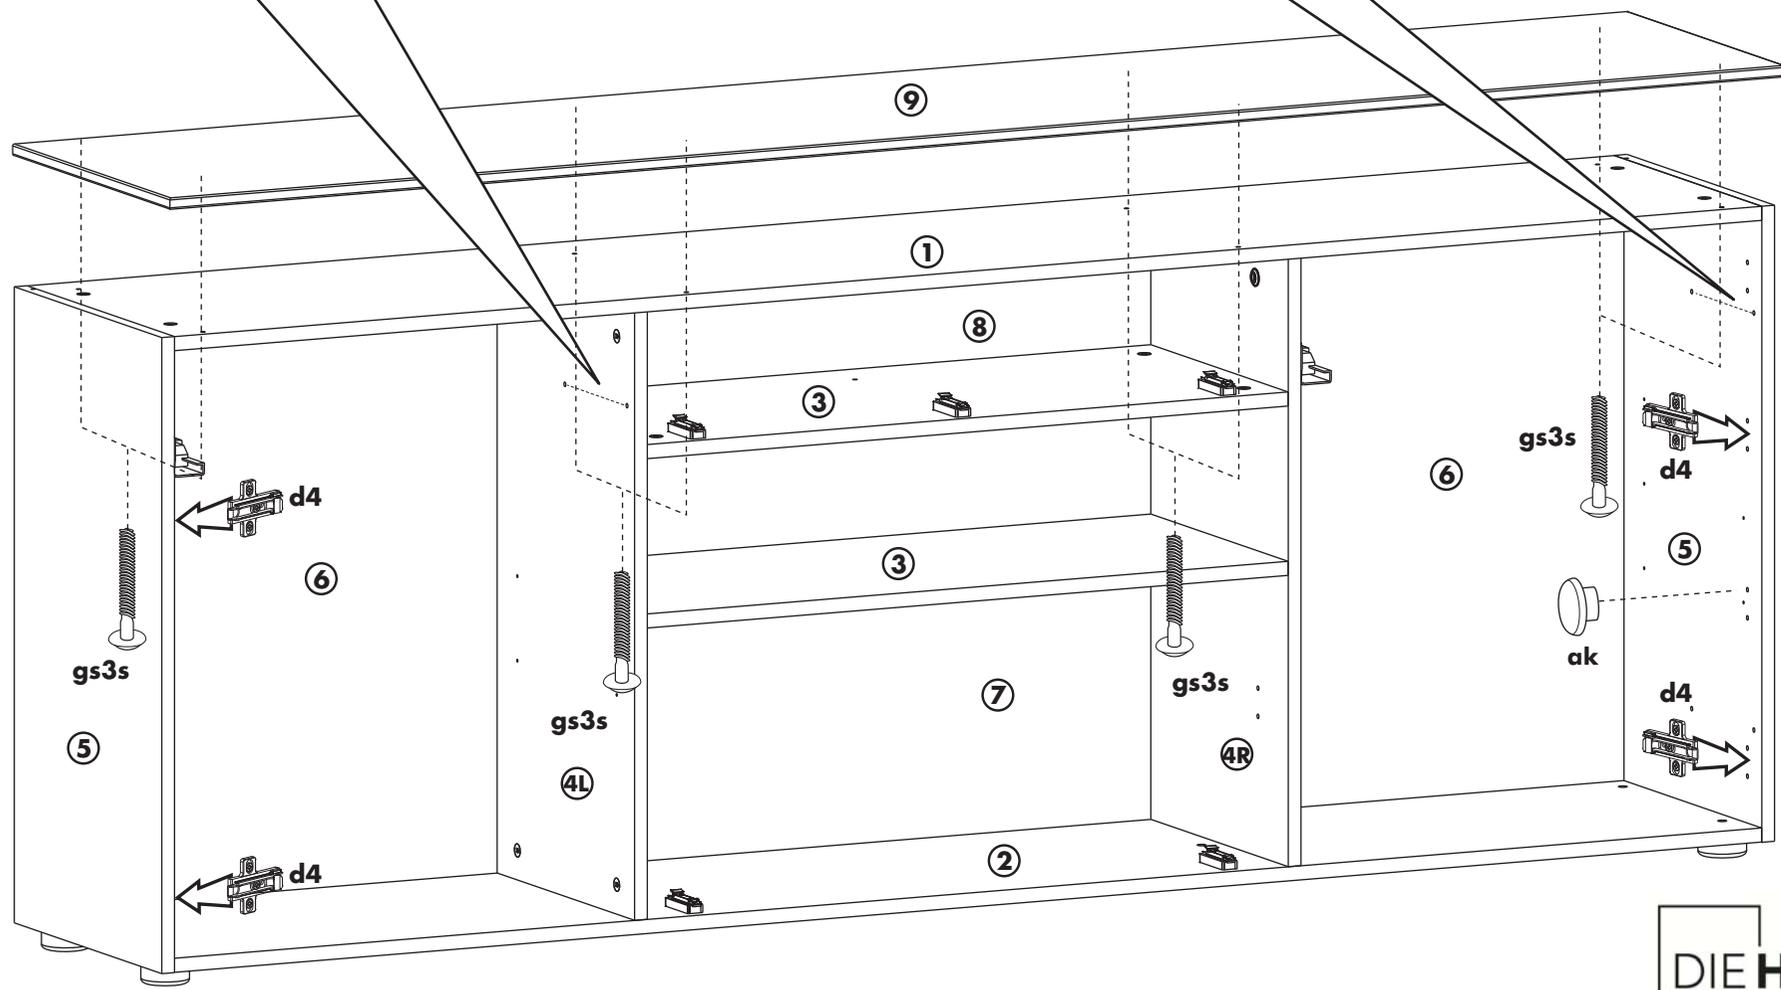


J 2x






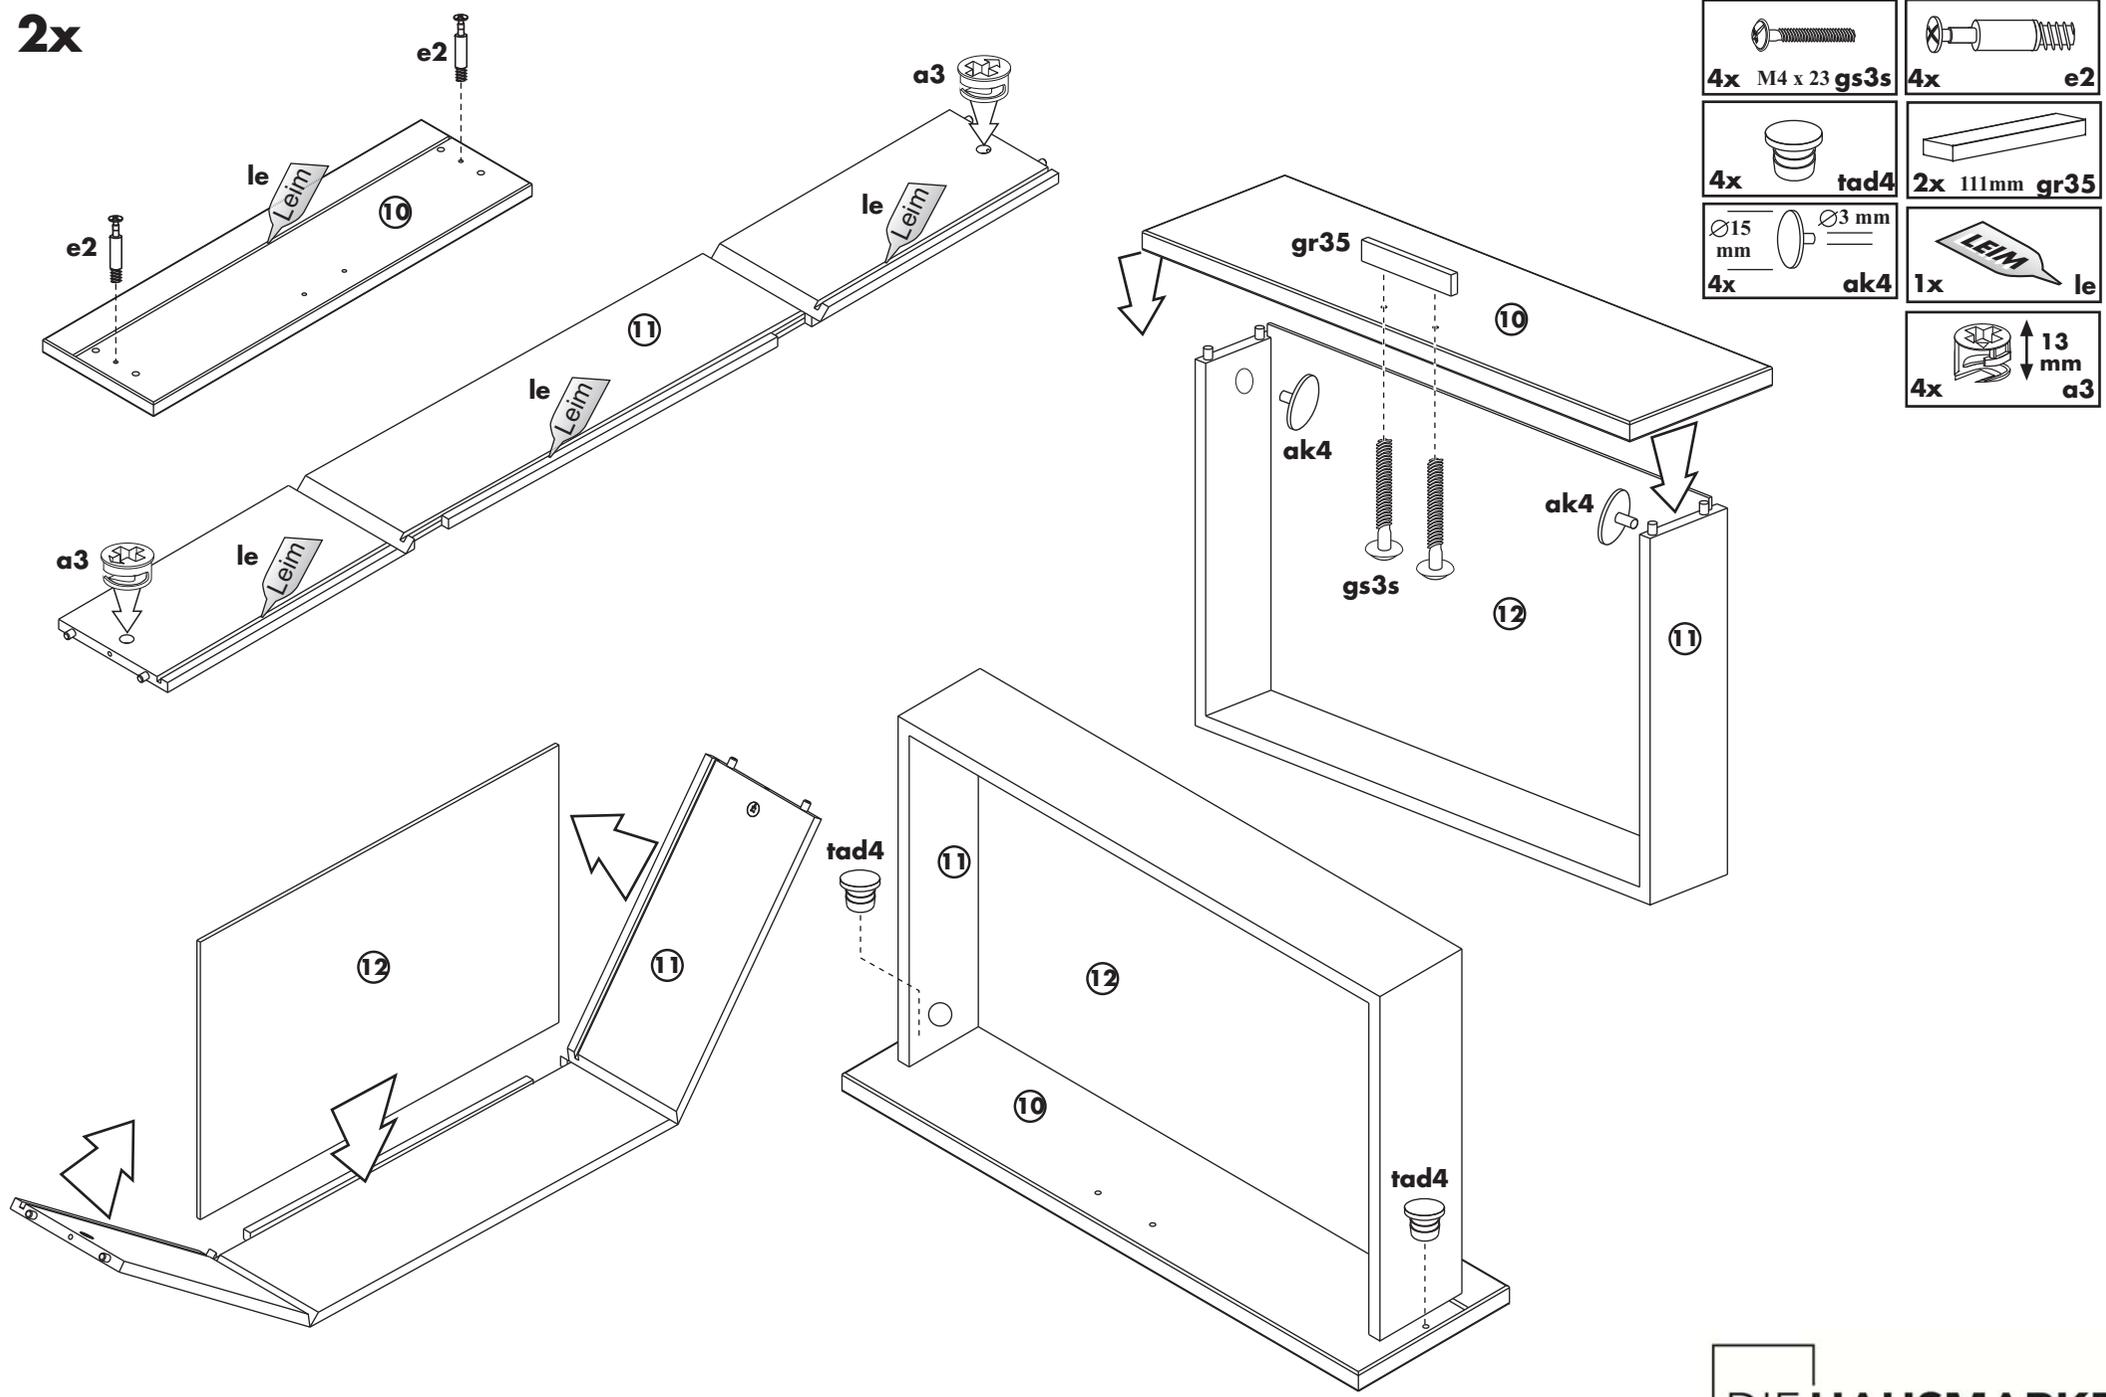


Type 730-101

K

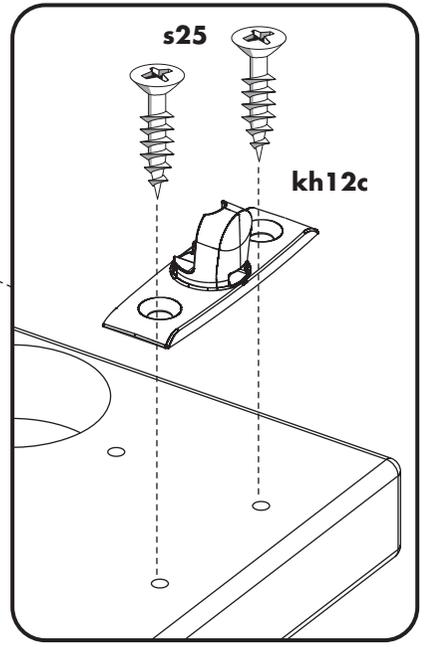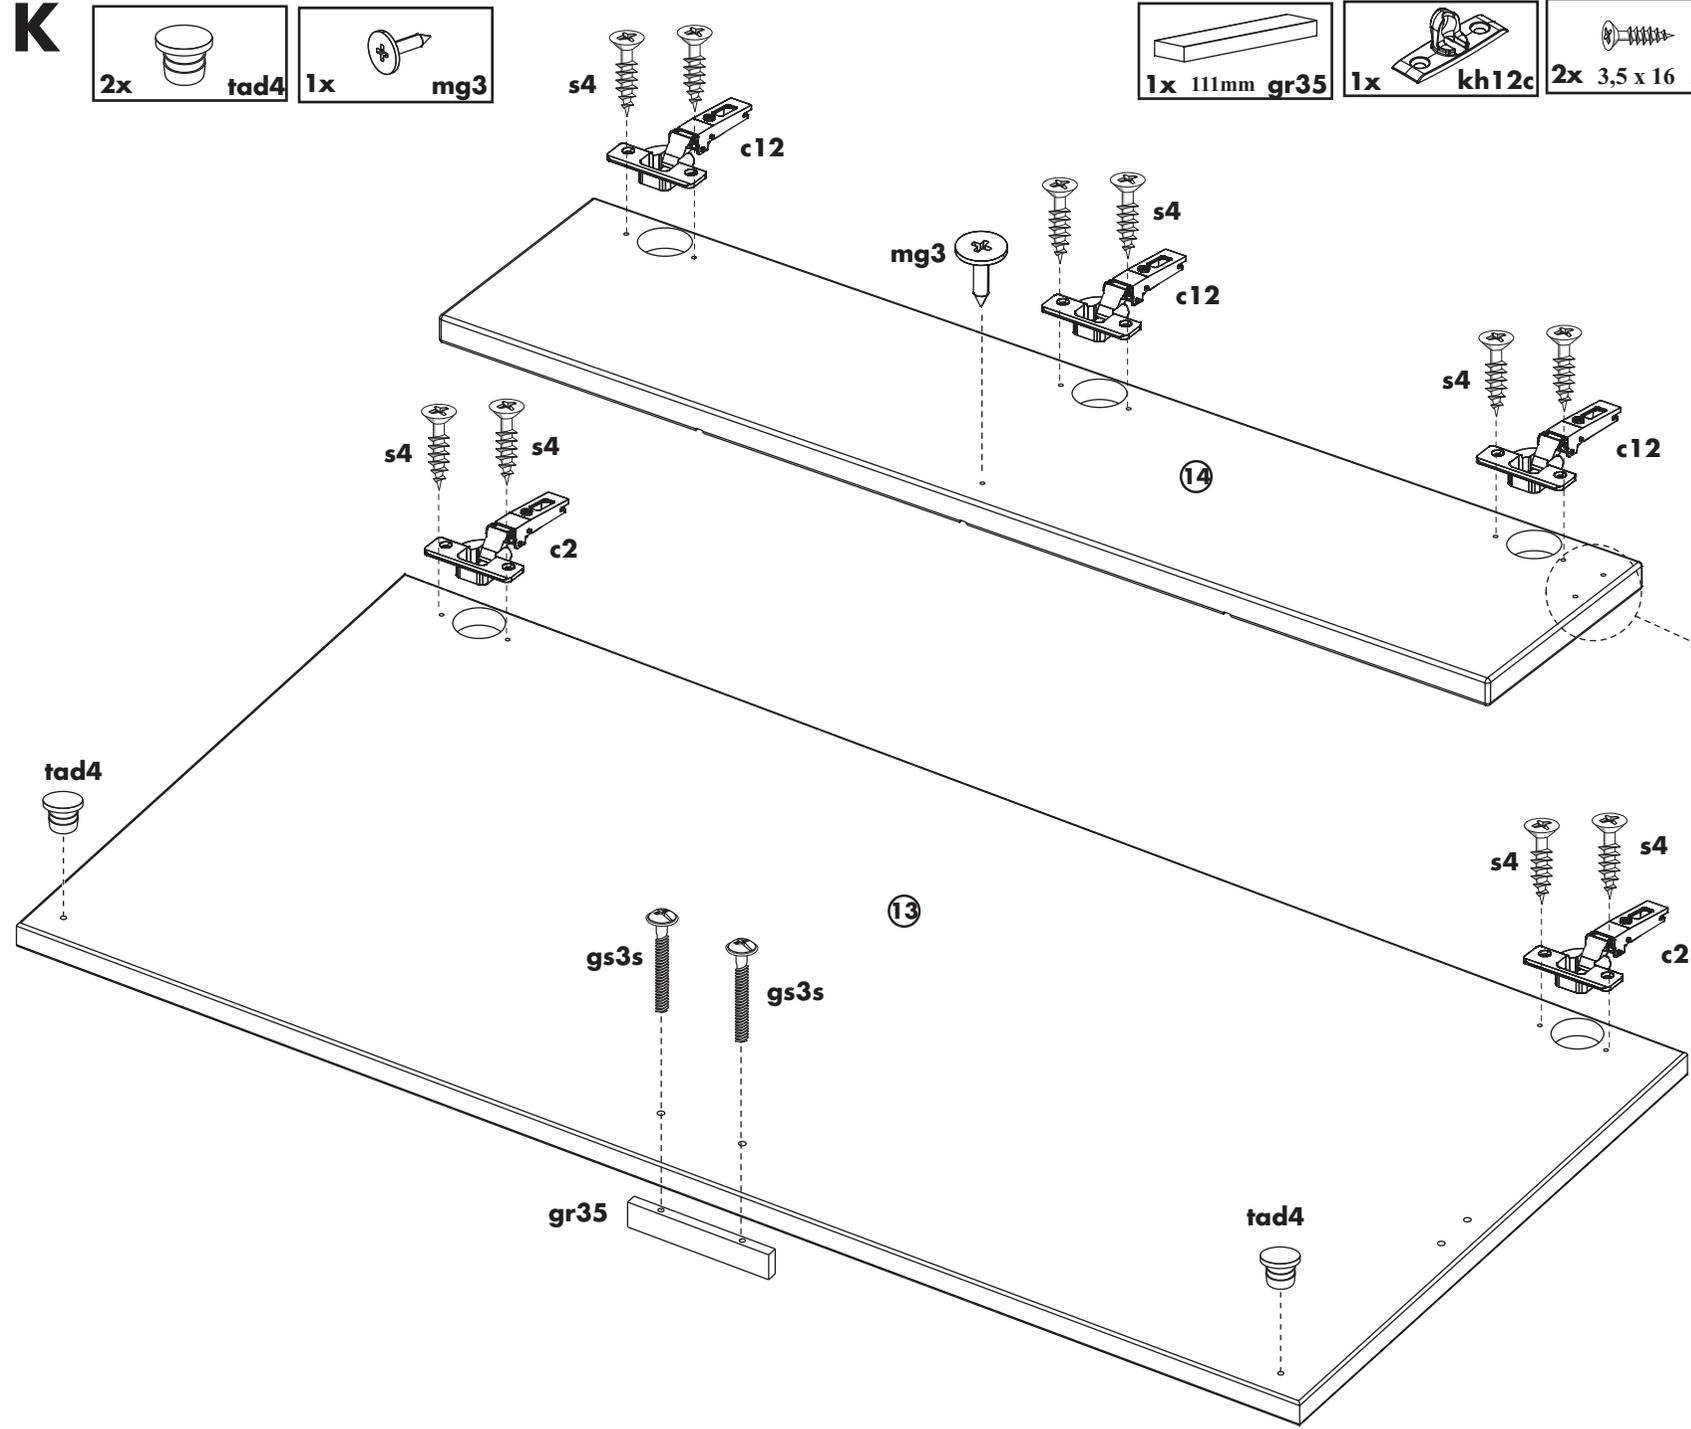




L

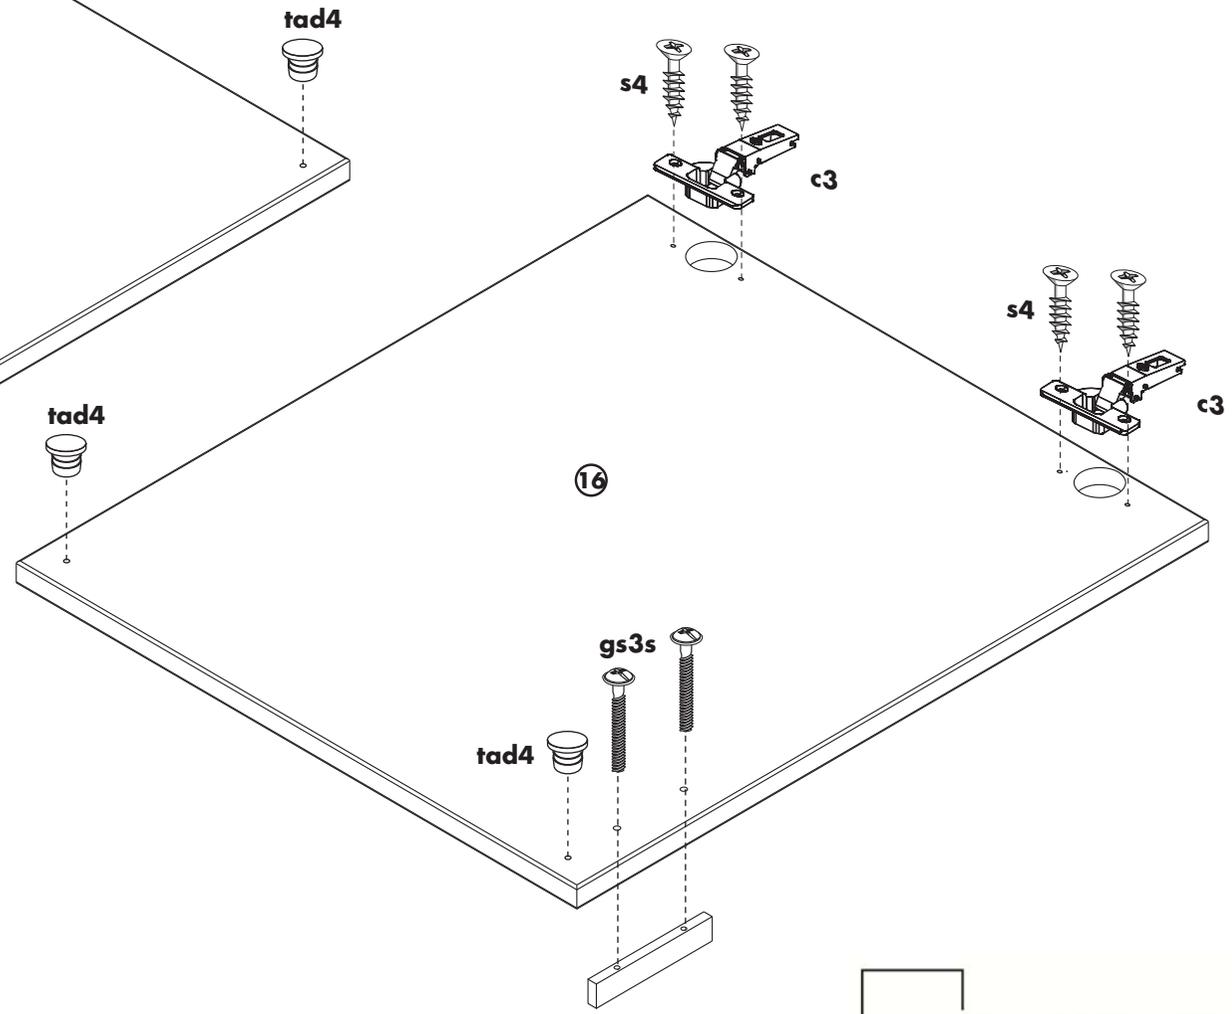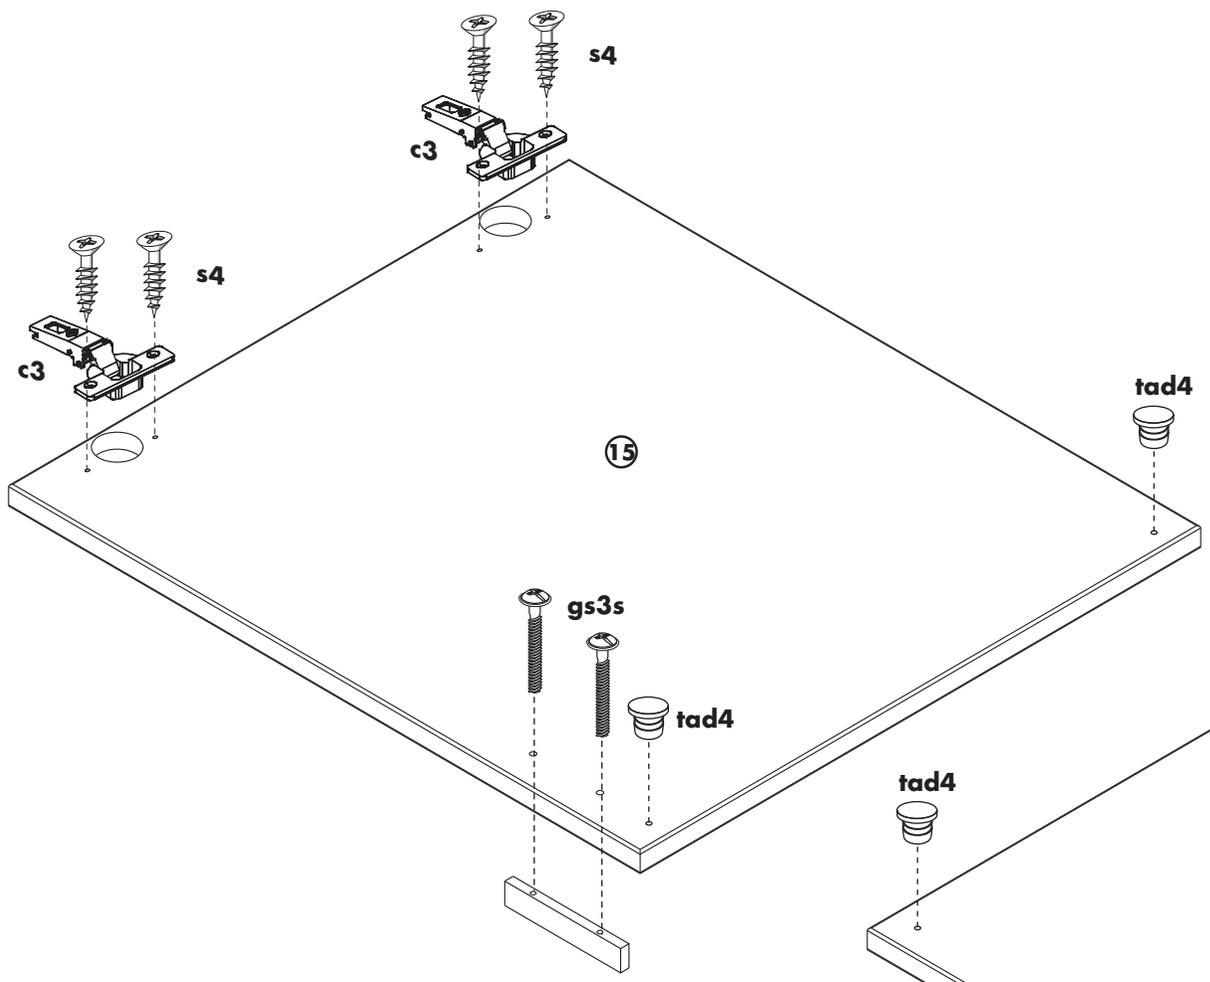



M

- ∅15 mm 16x ak4b 9x ak

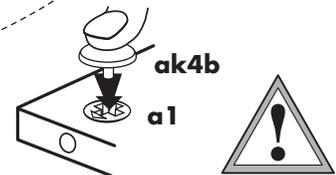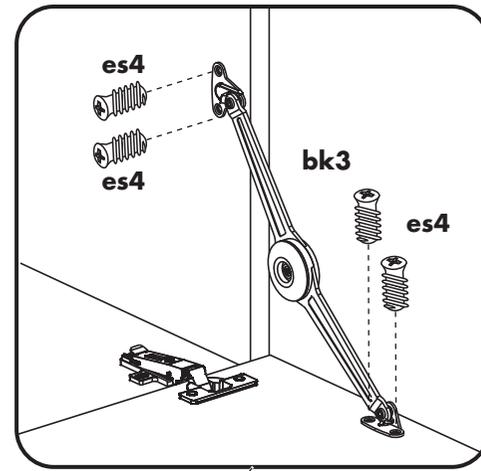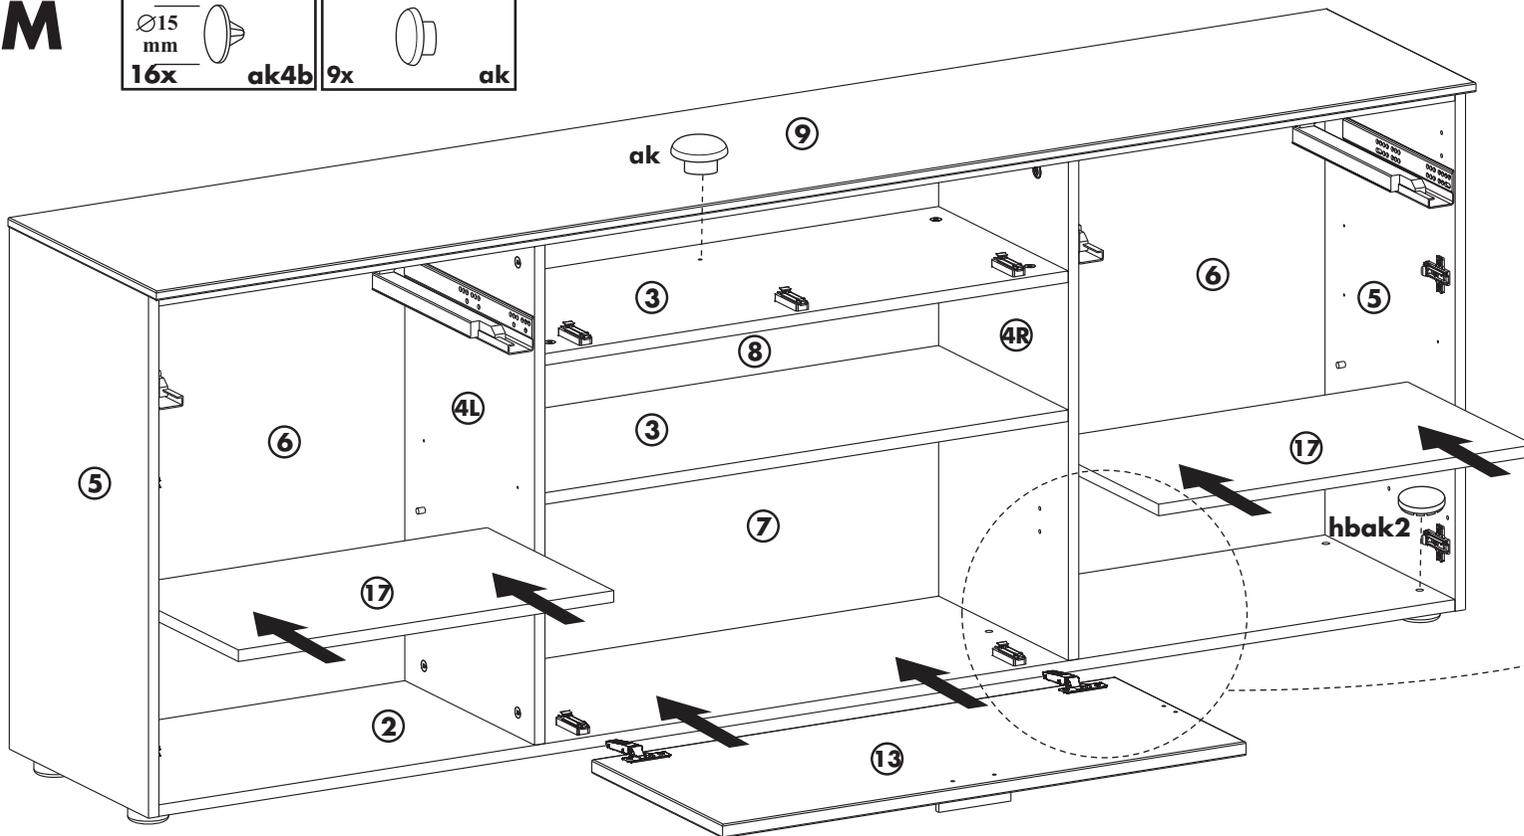


Die Arme vom Klappenhalter wie dargestellt verdrehen.

Einstellung der Dämpfung

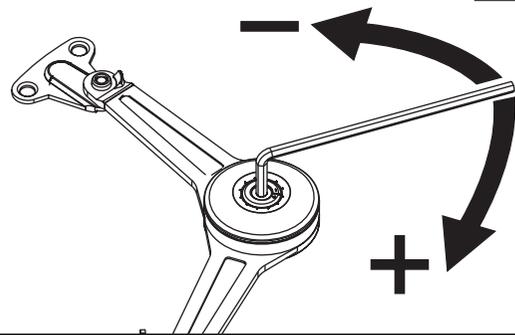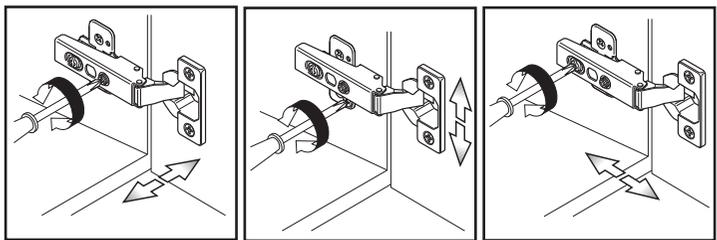







- 1x bk3b
- 1x bk3
- 1x bk3a
- 4x 6,3 x 11 es
- 6x hbak2

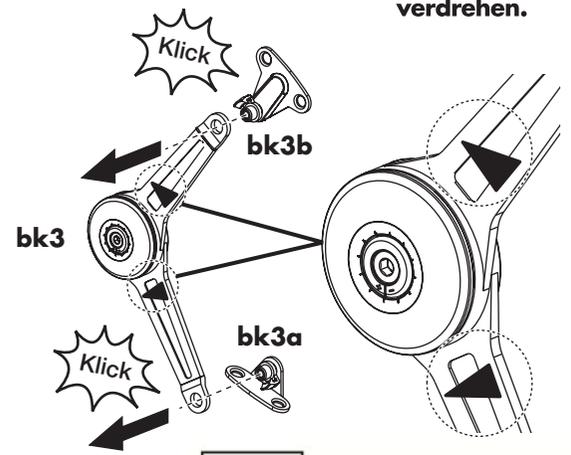



N


1x

kh12a

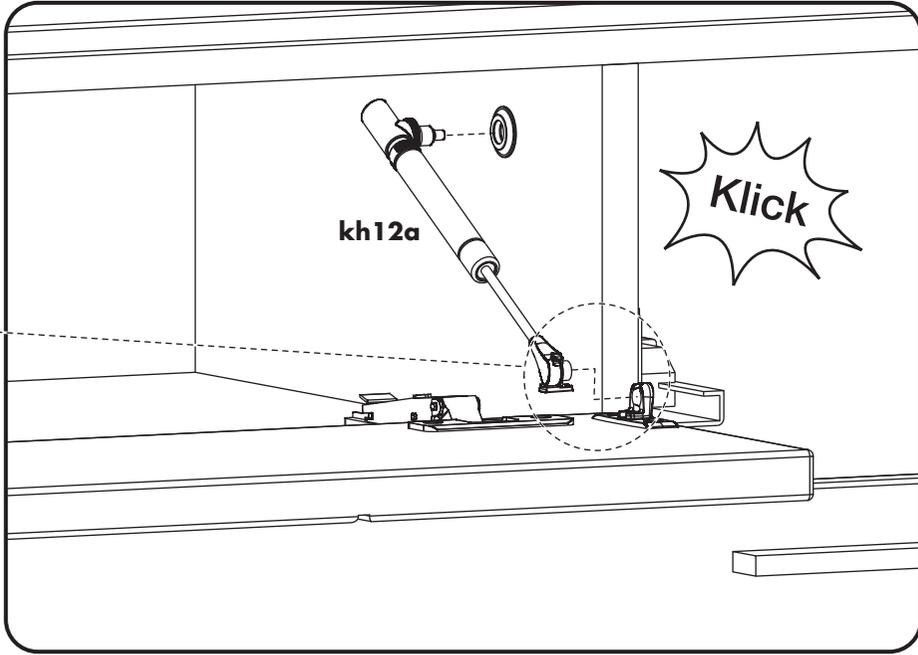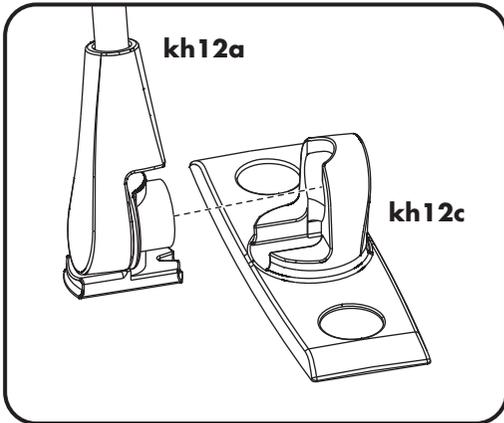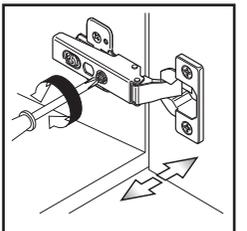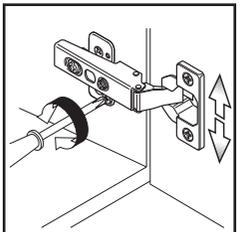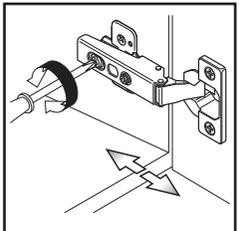
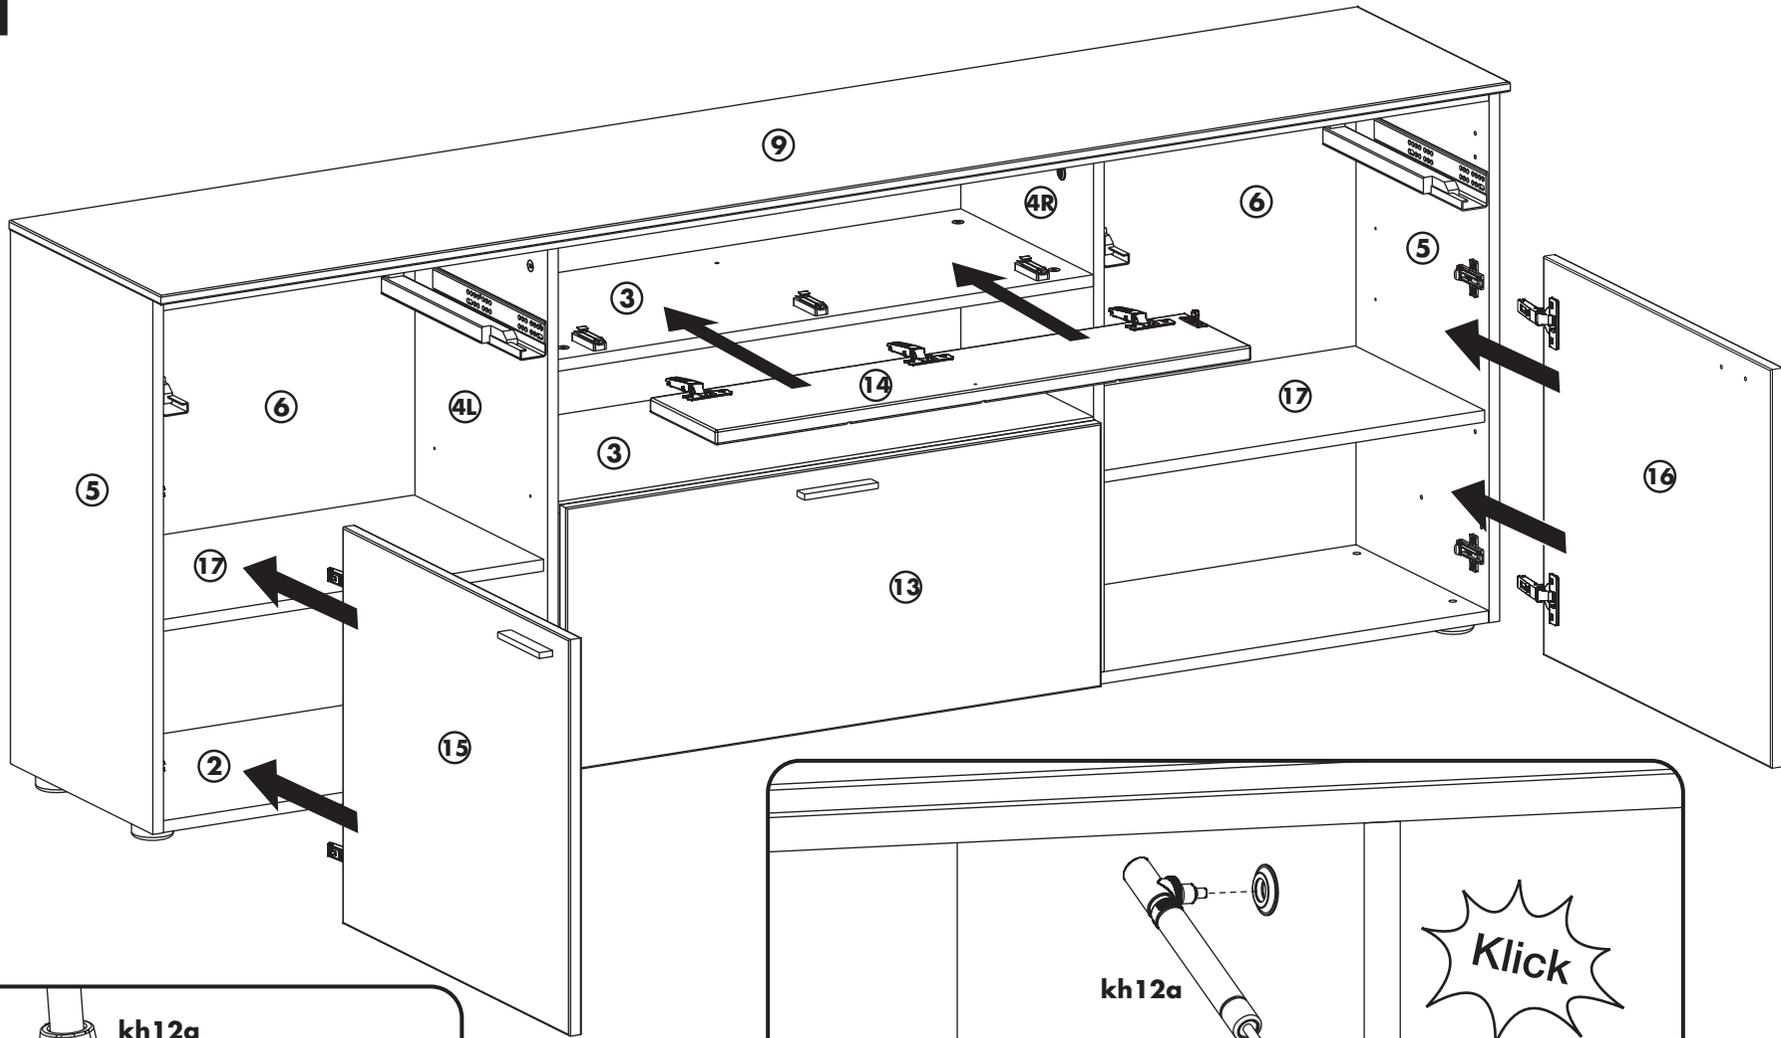


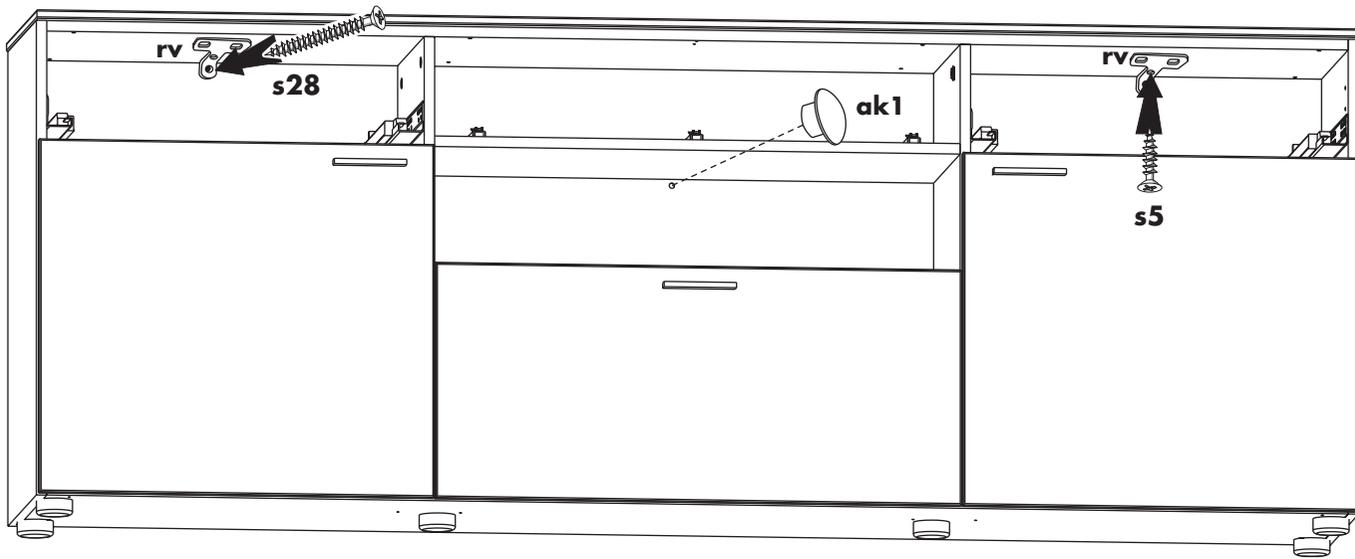



	
2x wd	2x 3,5 x 15 s5
	
2x rv	2x 5 x 100 s28
	
1x ak1	1x ak1

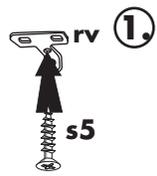

1. Kippsicherung links und rechts anbringen
Install anti-tip device left and right

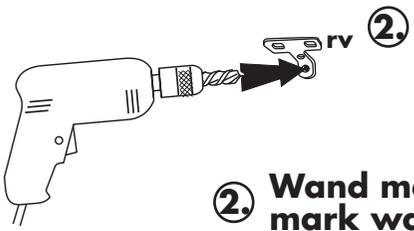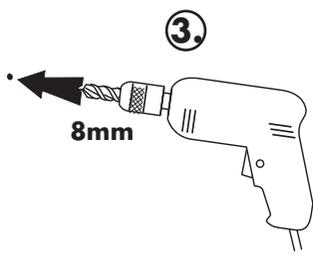


2. Wand markieren mark wall

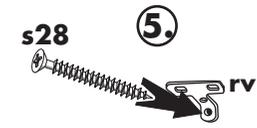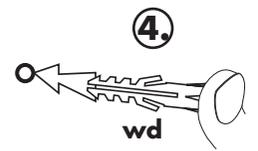


5. Schraube eindrehen
Mount screw

P

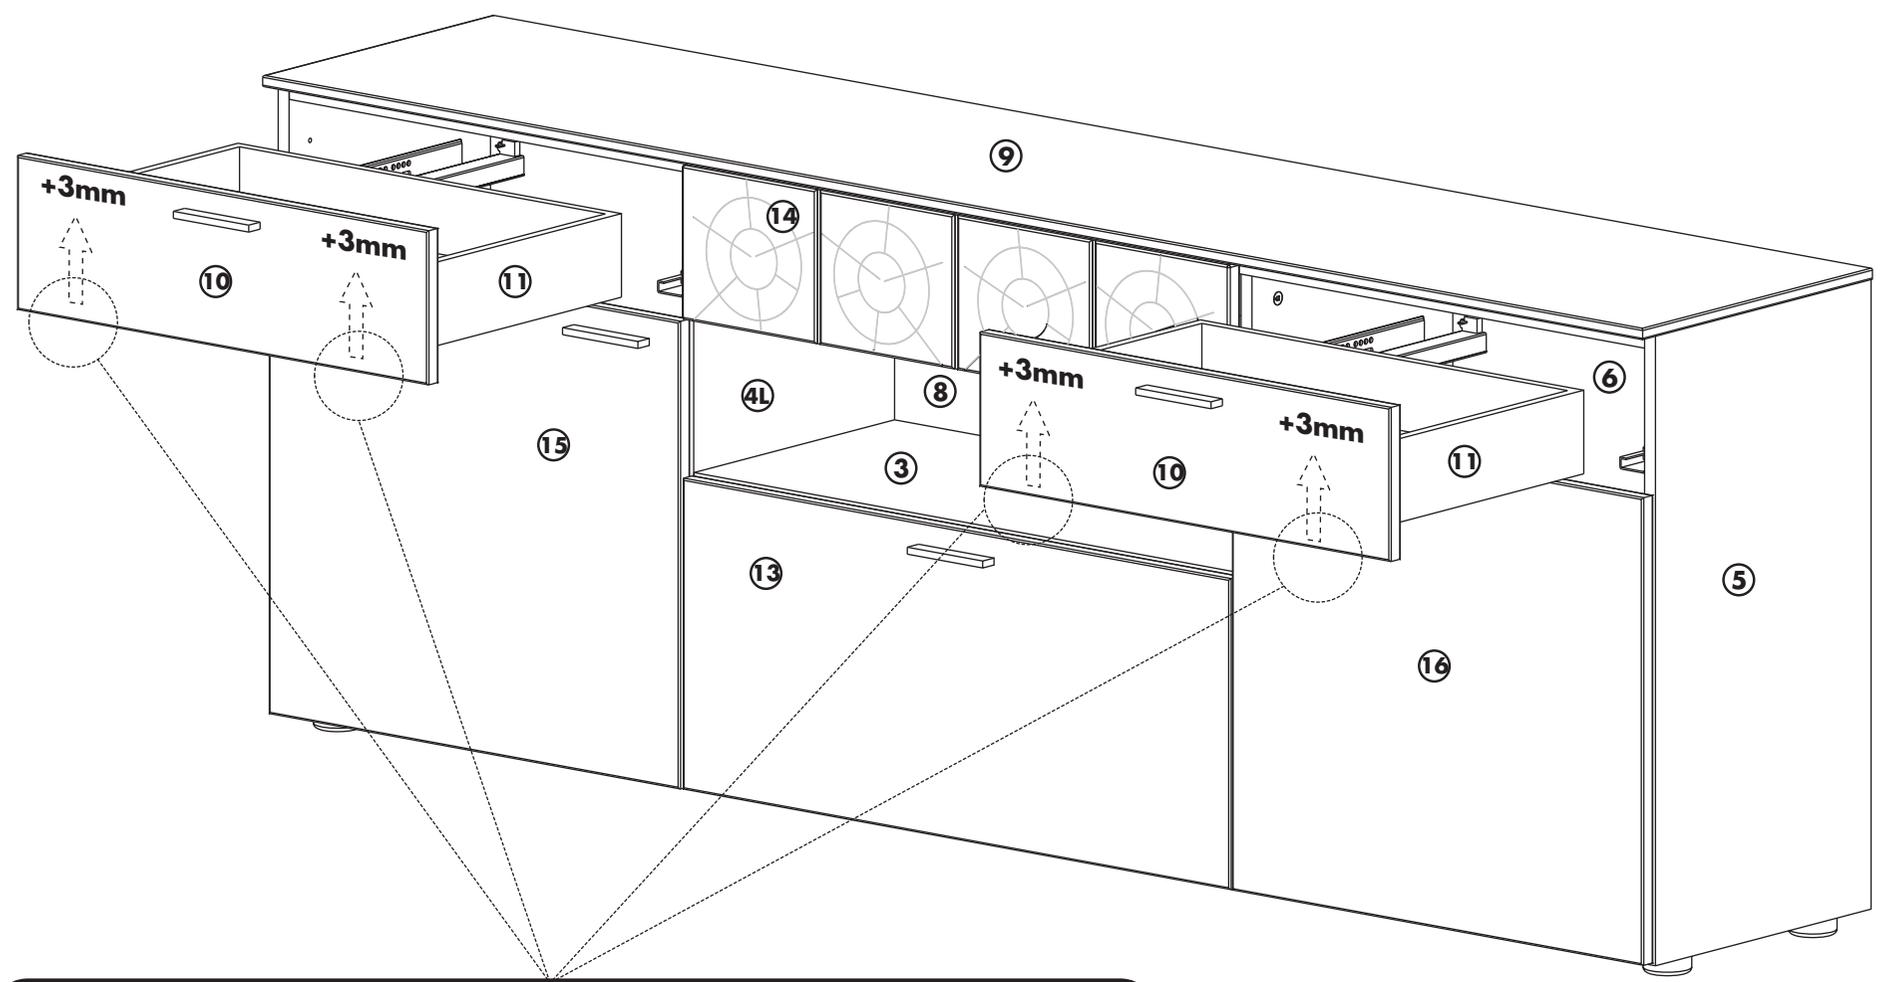

Verriegelung
Lock

1.

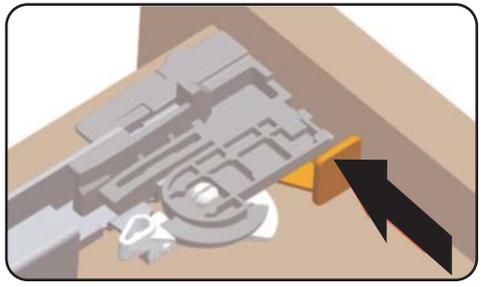

Höhenverstellung
Height adjustment

2.

