
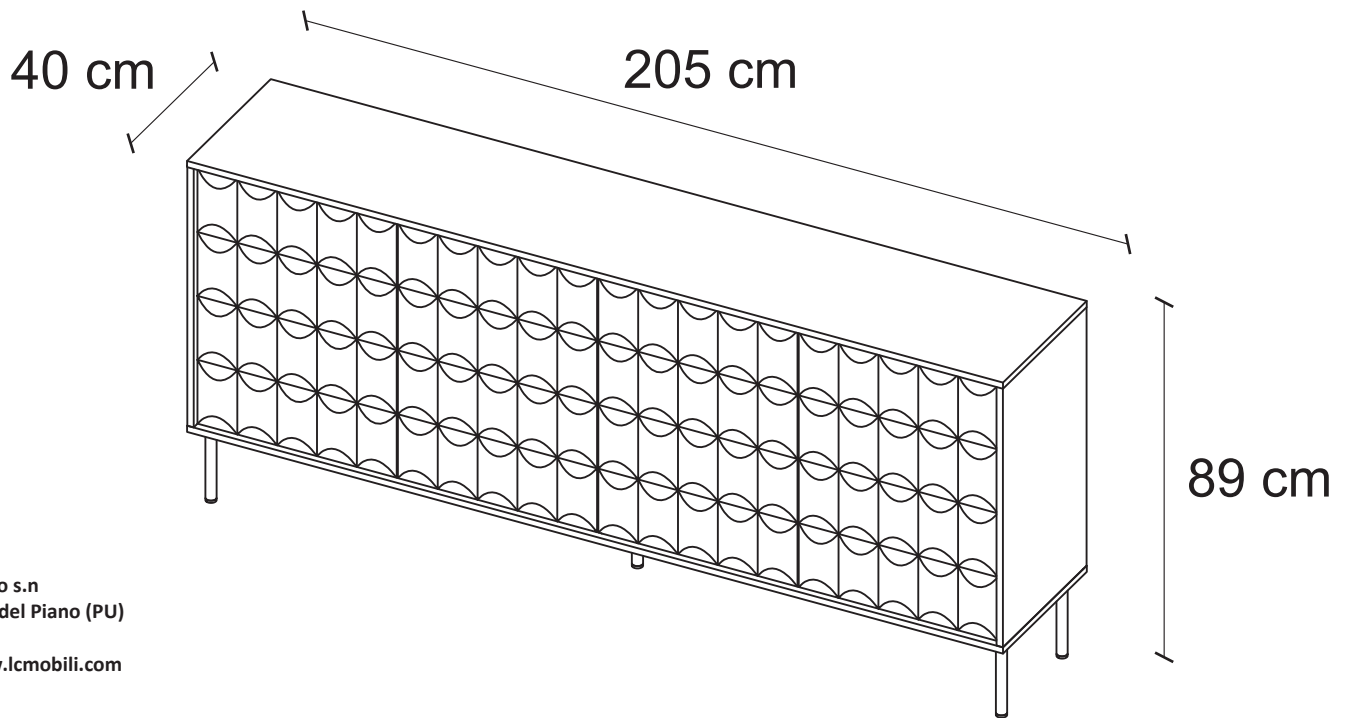
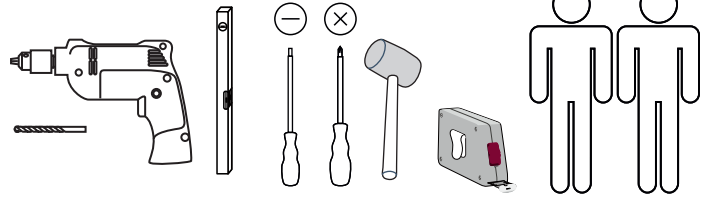


DIAMOND

-08P3

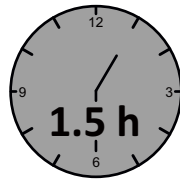

LC S.p.A
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia
<http://www.lcmobili.com>

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Sl – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
resultantes de uma montagem incorrecta.

Nl – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosc za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

Sk – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

Ro – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!




Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.

Tr – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.







DIAMOND






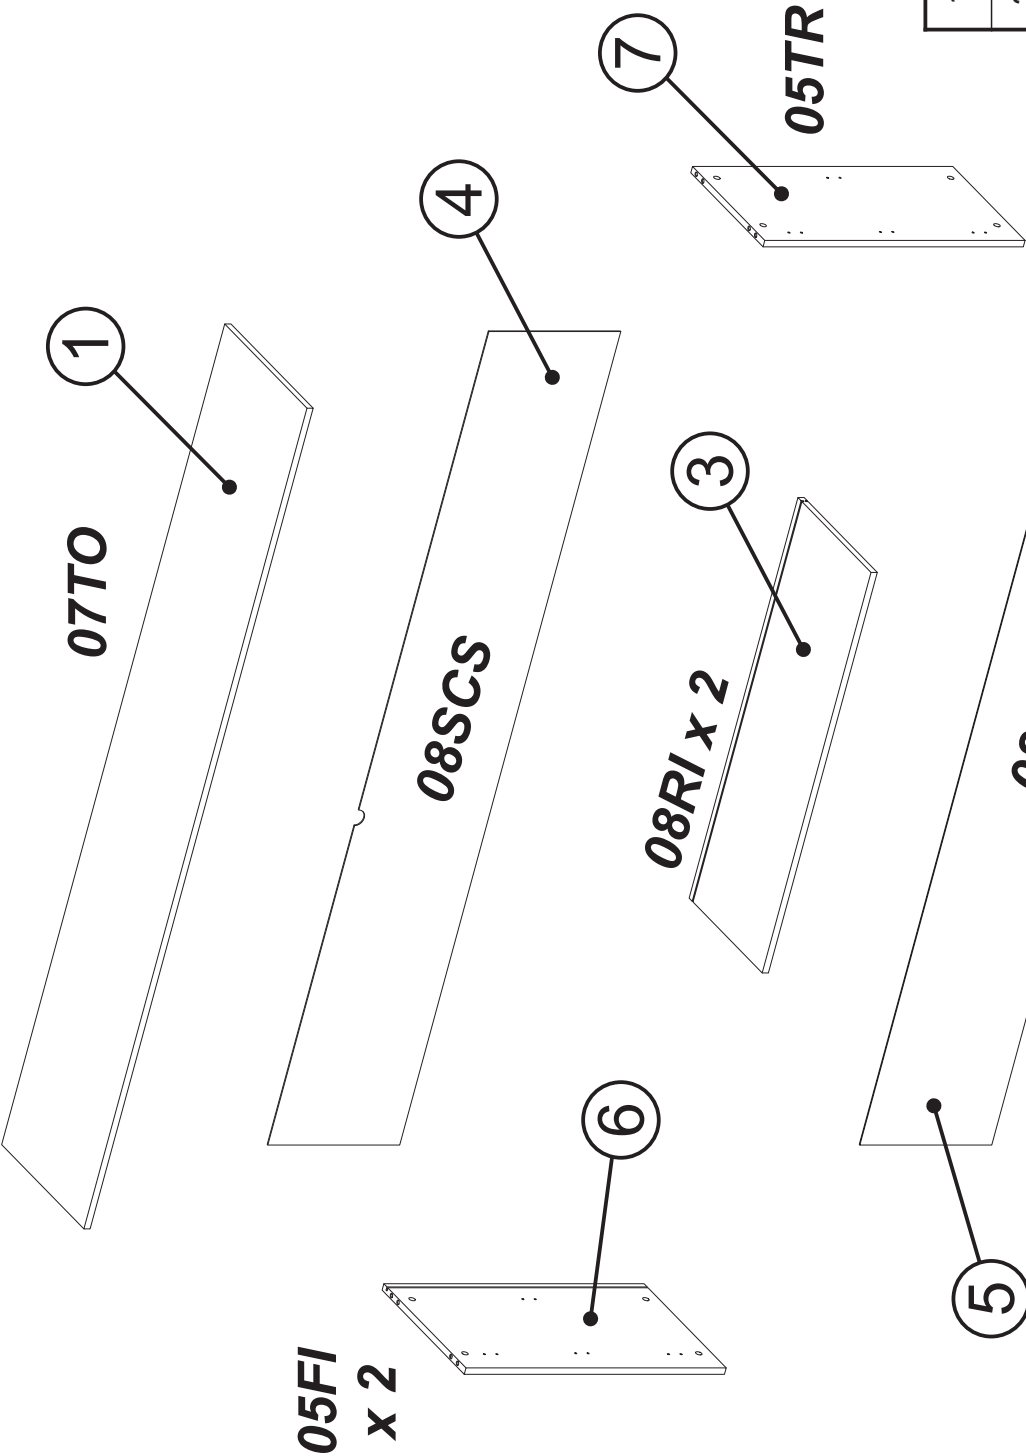
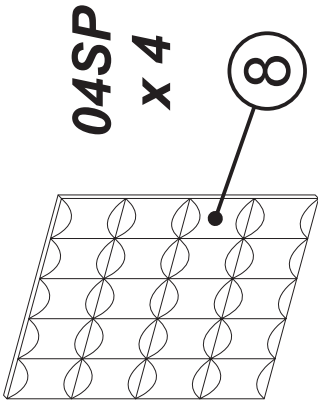
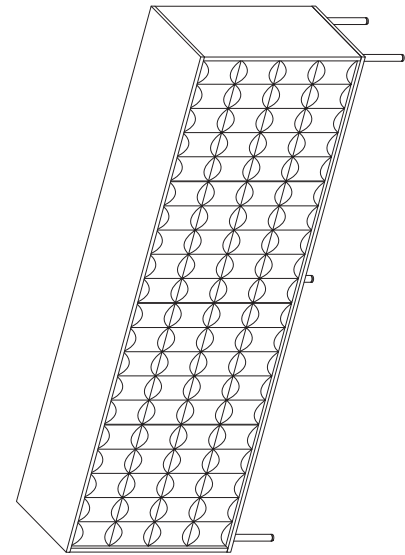


1
2
3
4
5
6
7
8











07TO	2048x398.5x16 mm	1	1/3
09FO	2048x398.5x16 mm	1	1/3
08RI	999x354x16 mm	2	1/3
08SCS	339.5x2030x3 mm	1	1/3
08SCI	339.5x2030x3 mm	1	1/3
05FI	670x398x16 mm	2	2/3
05TR	670x350x16 mm	1	2/3
04SP	662x500x23 mm	4	3/3
			3/3

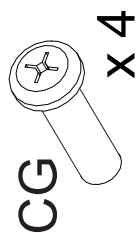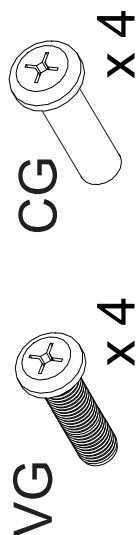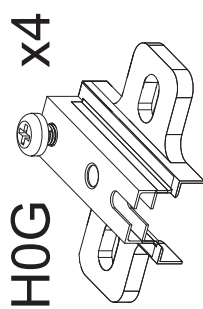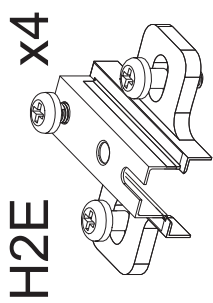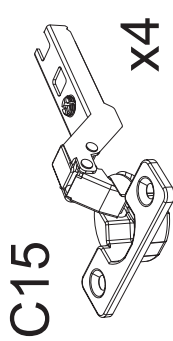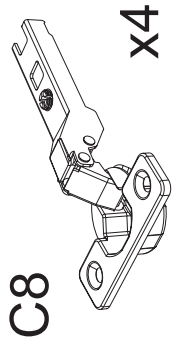



V415 x 16

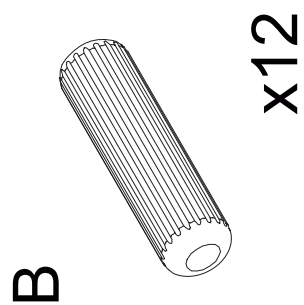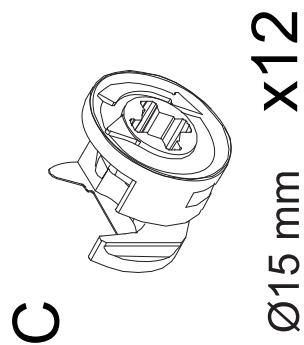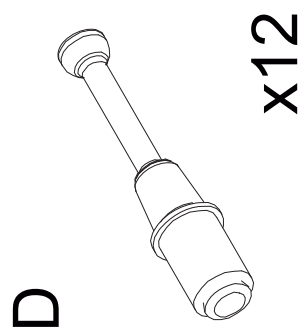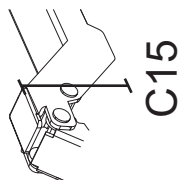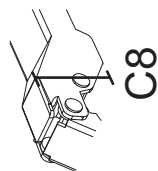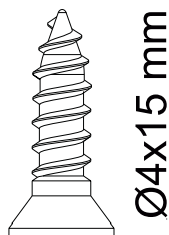

TAS x 1

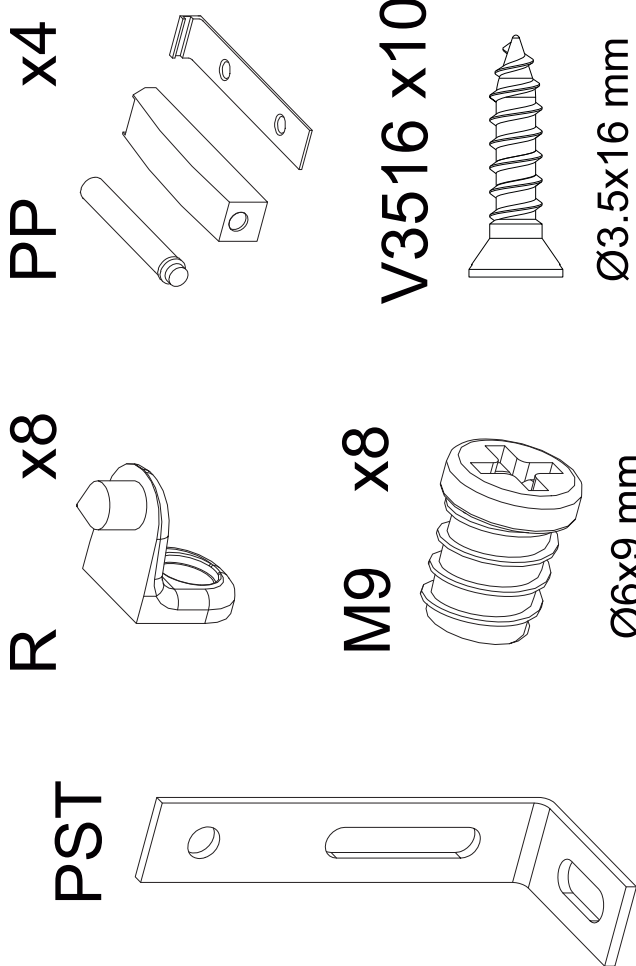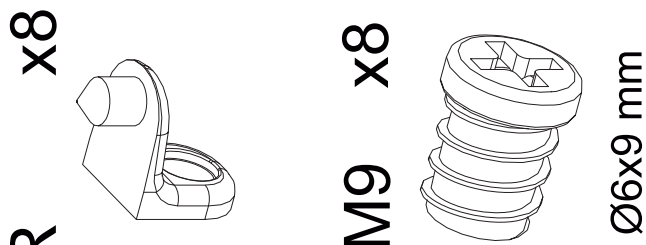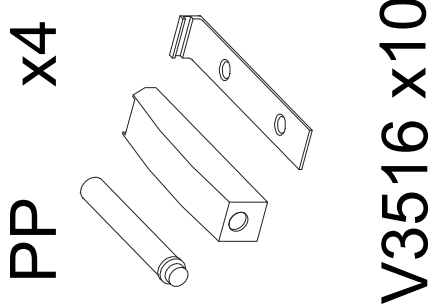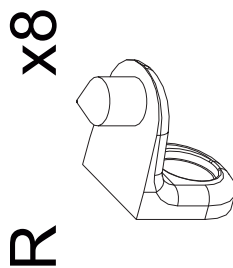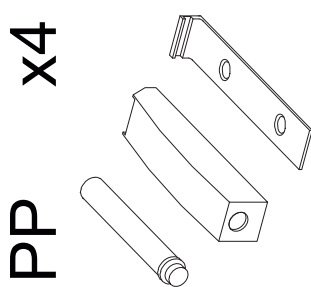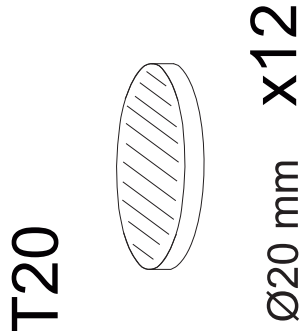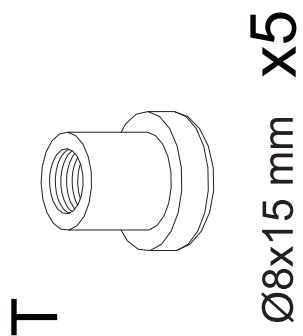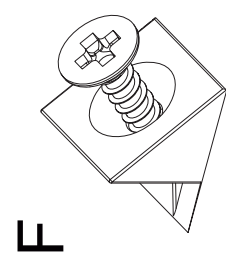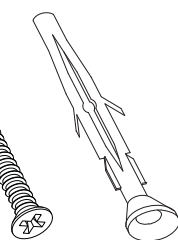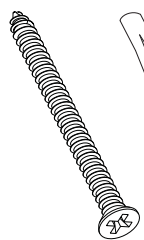


1

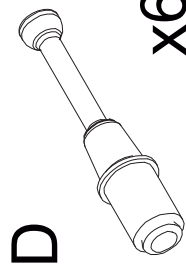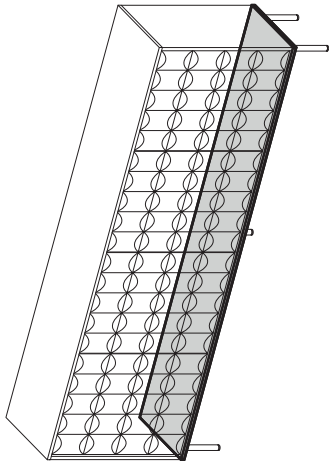

x6

T



Ø8x15 x5

P





Ø30

x5





②




09FO

2048x398.5 mm

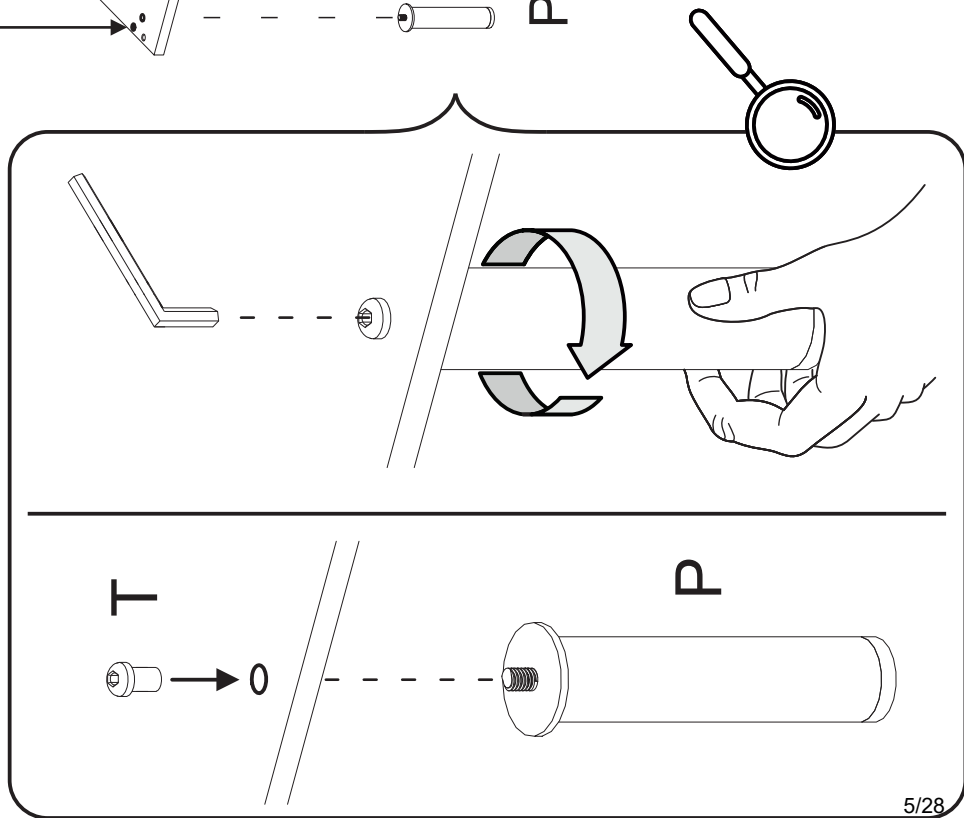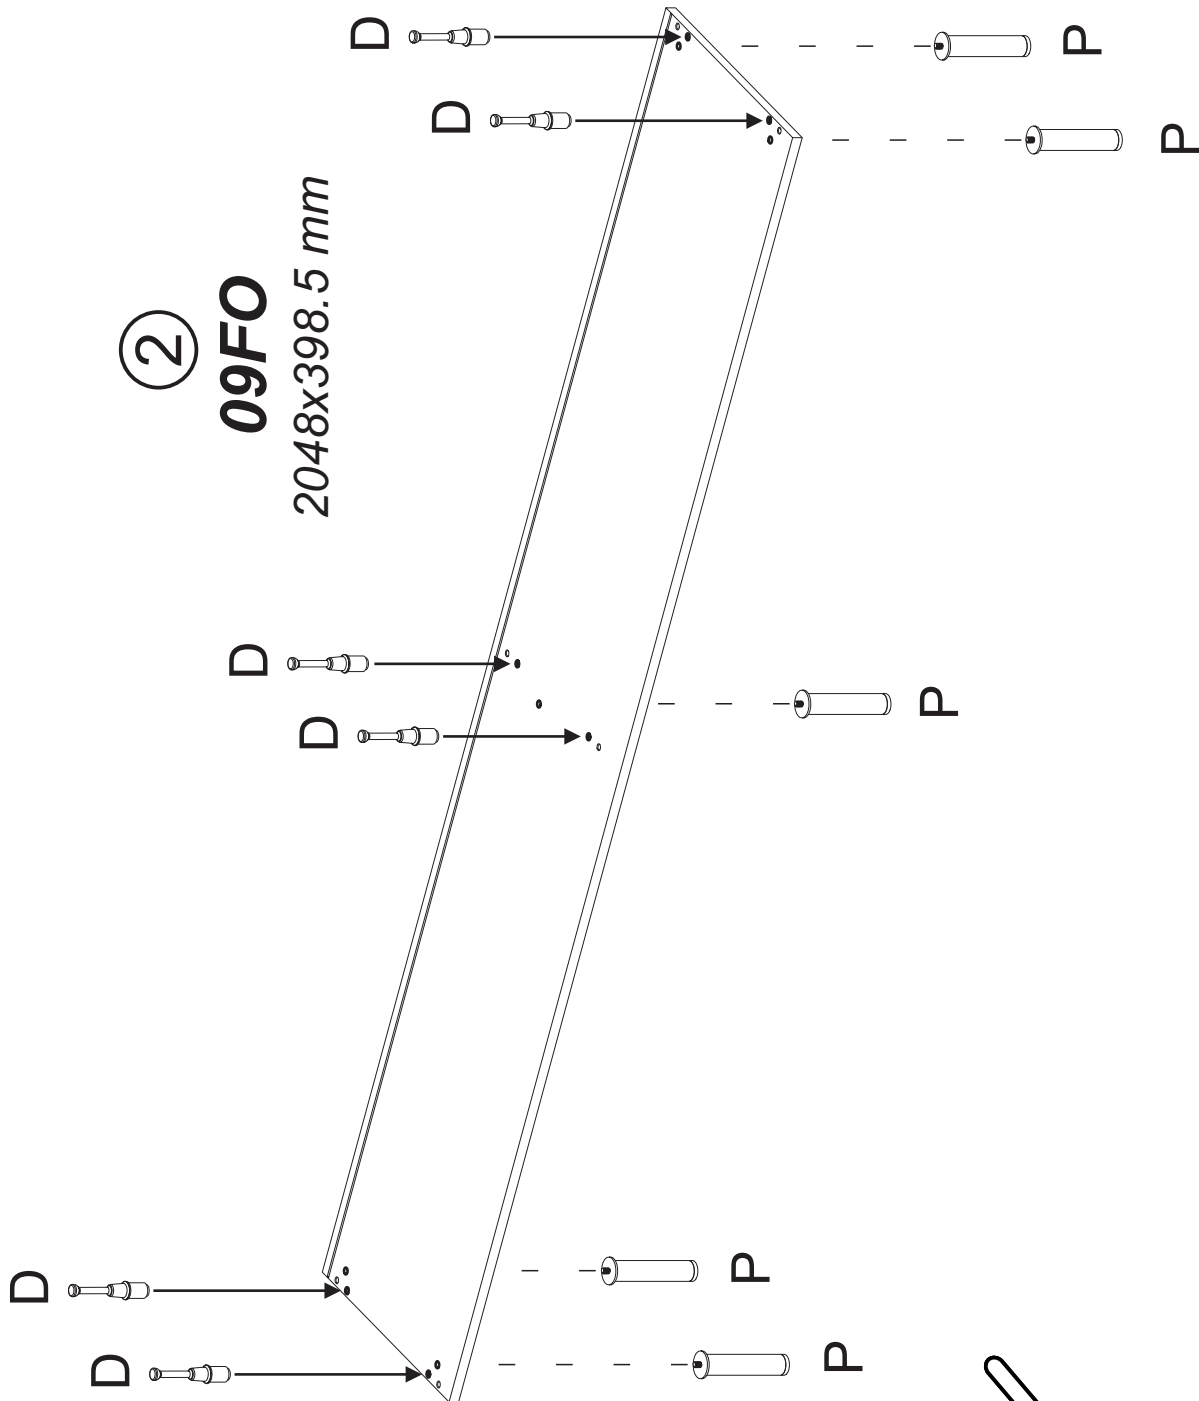





2

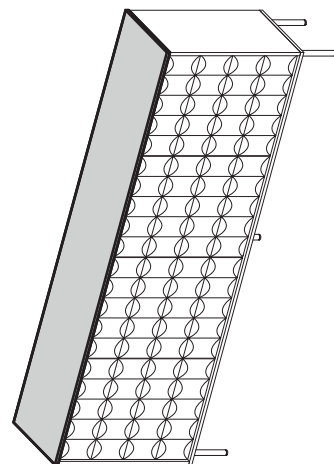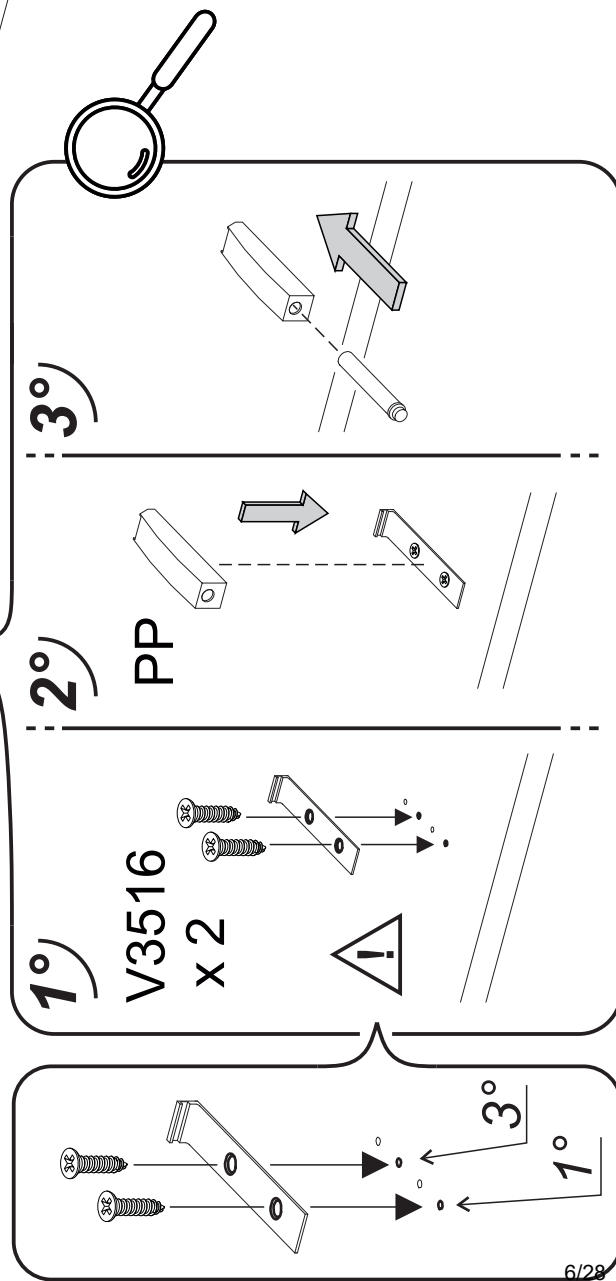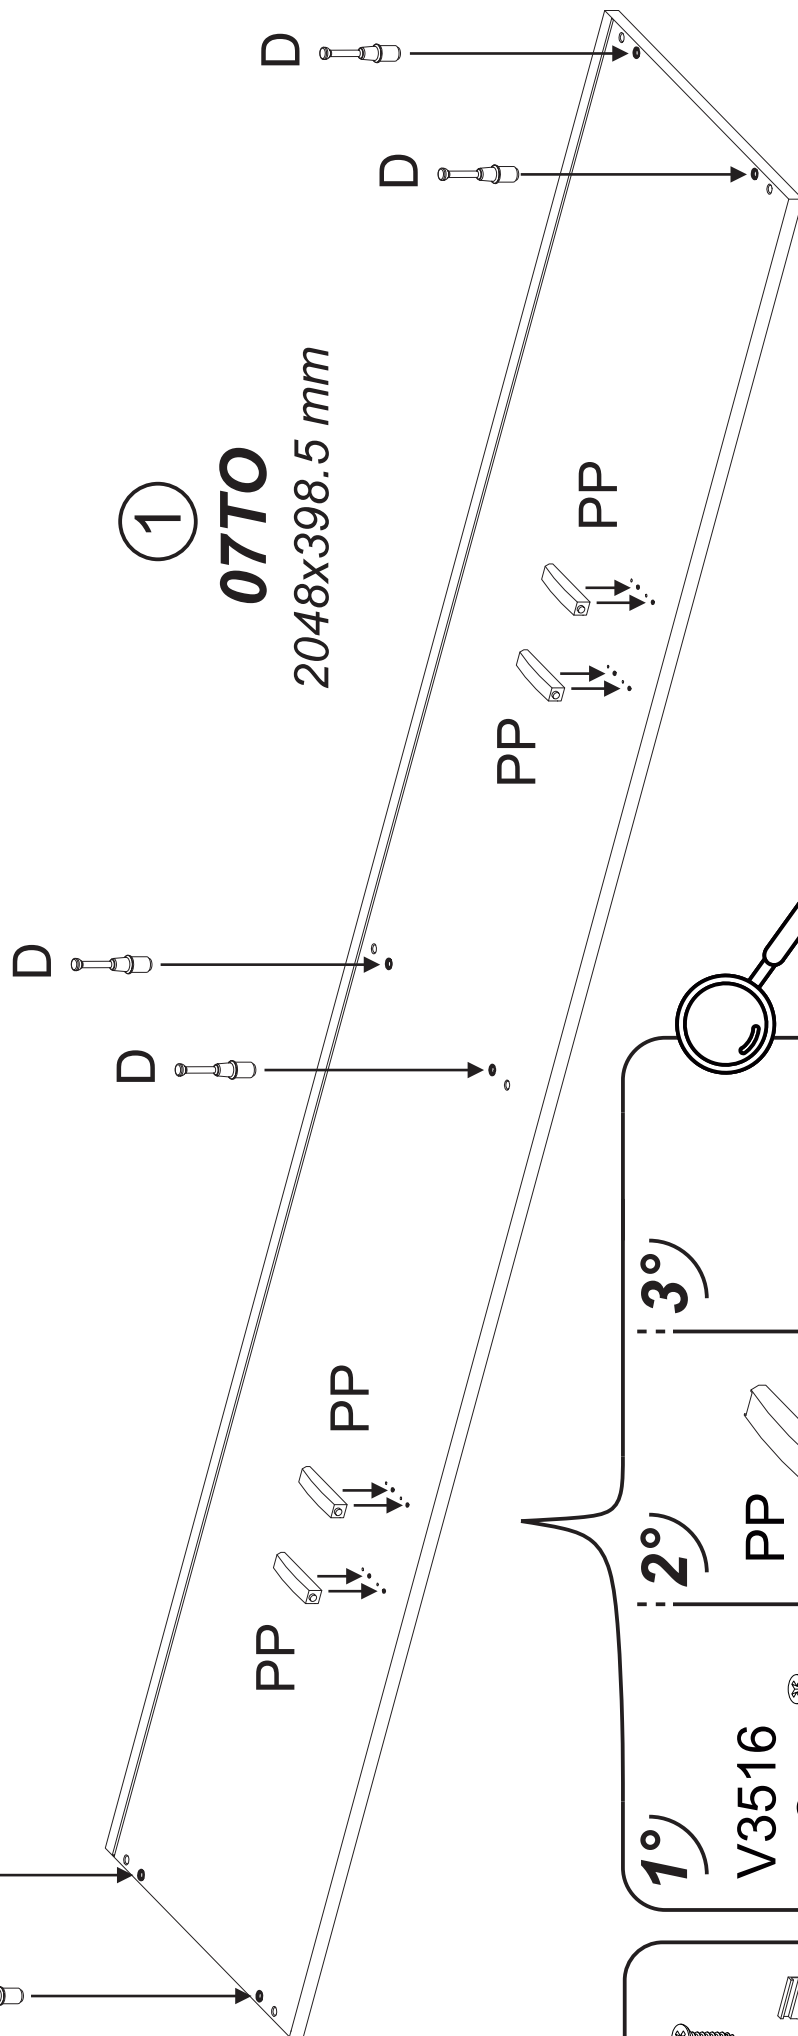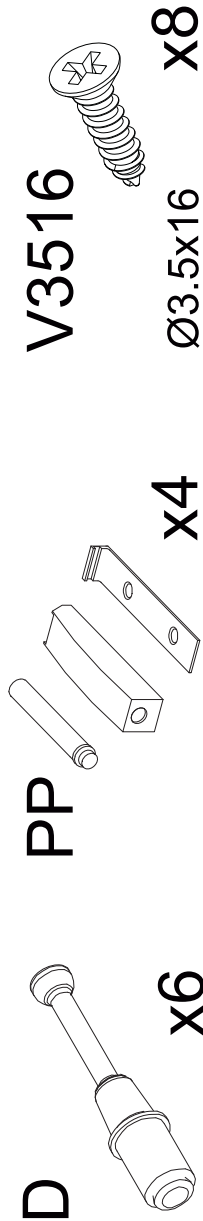


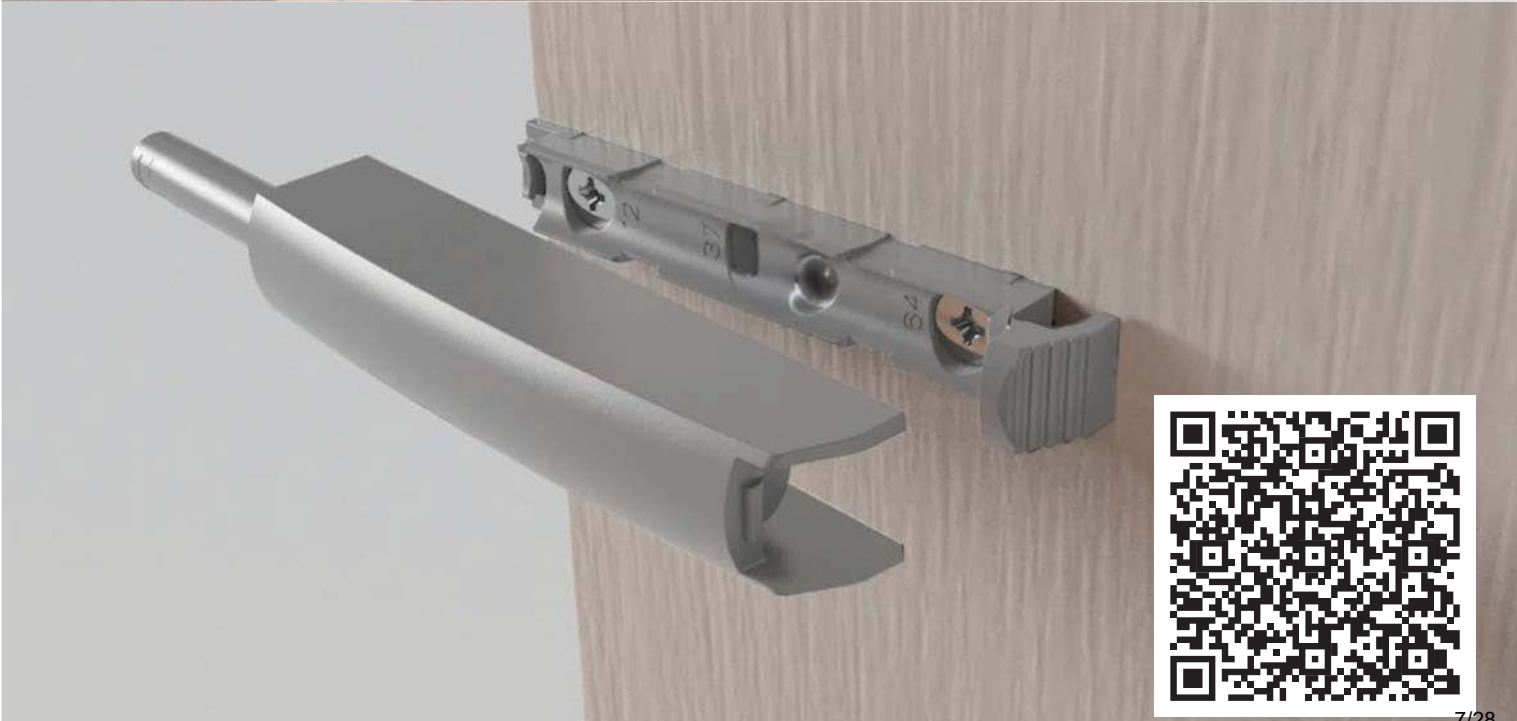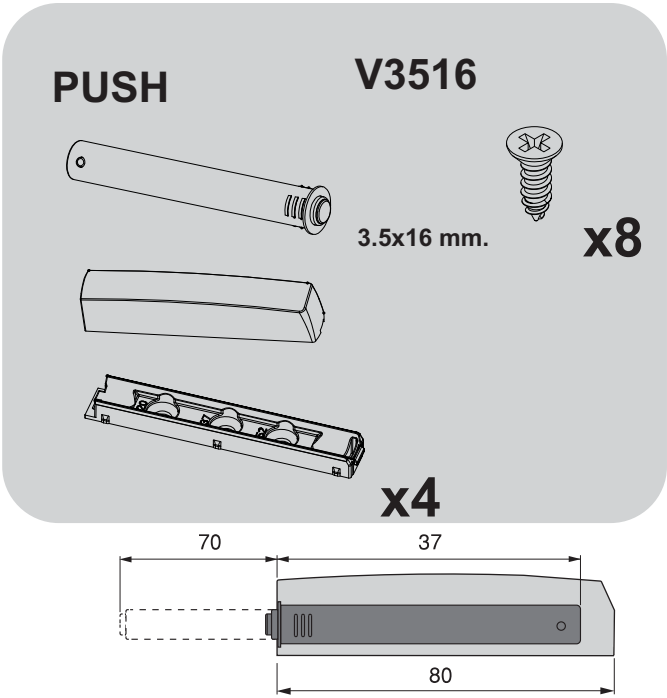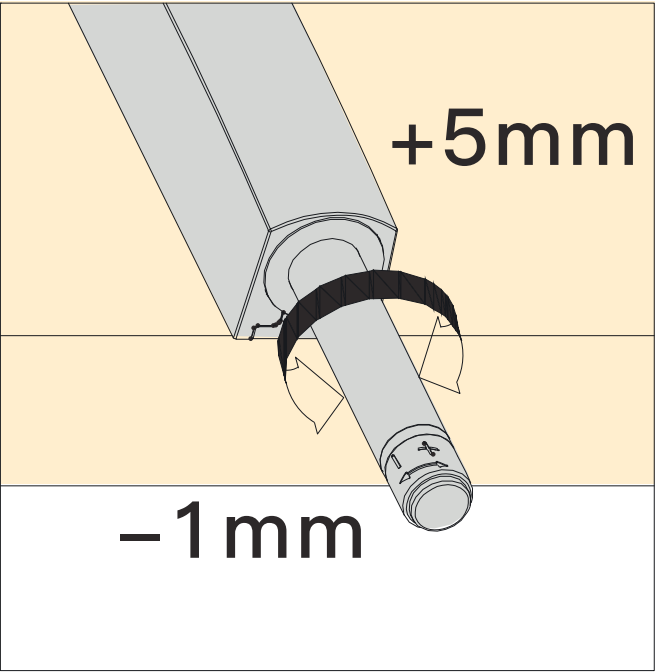


M9
Ø6x9 mm x4




R
x4

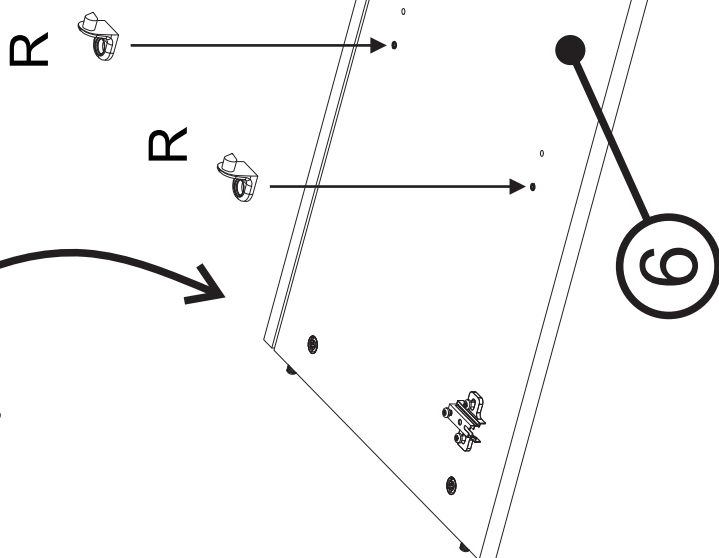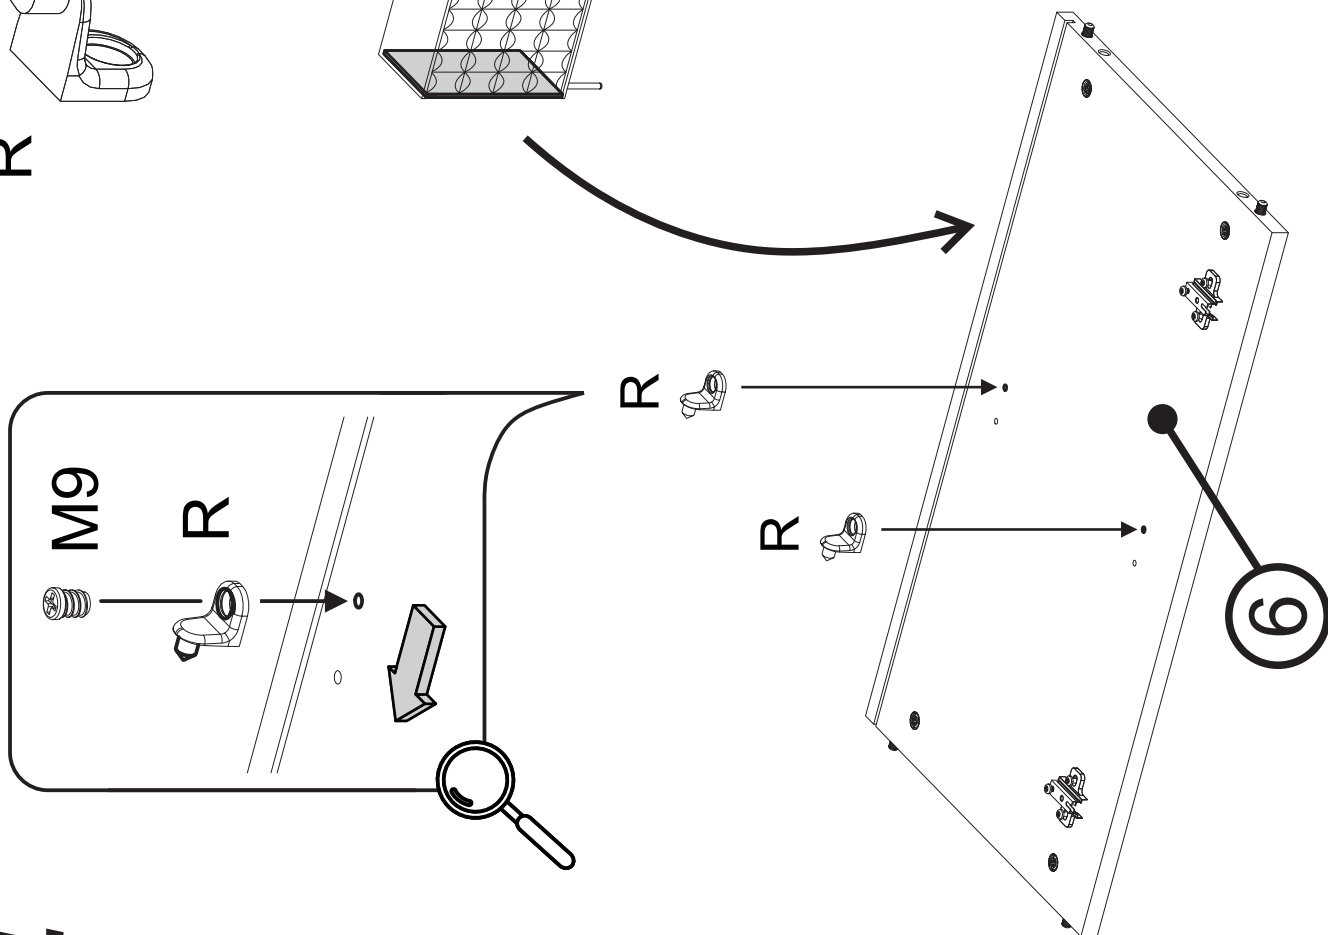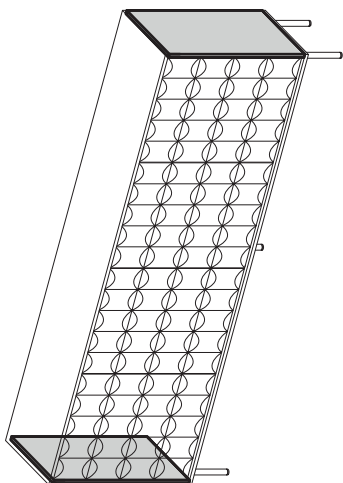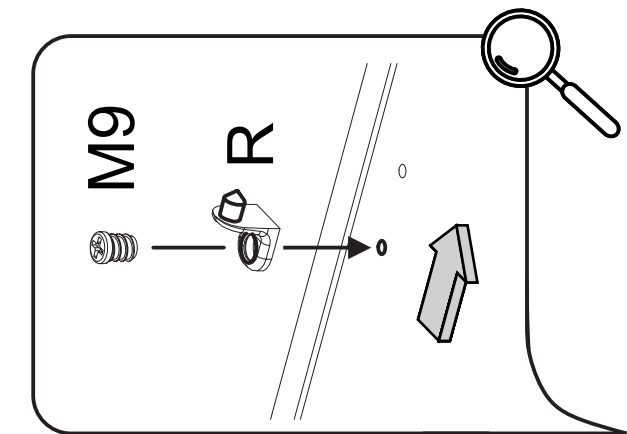


⑥ 



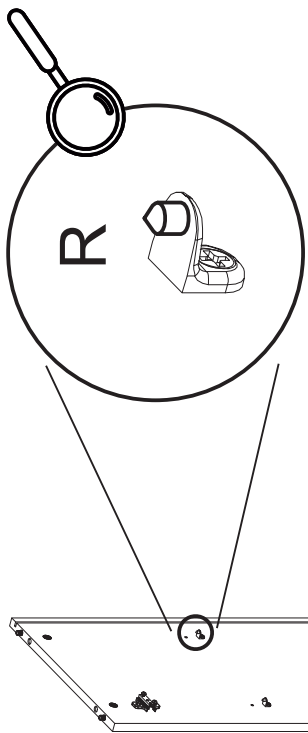









②

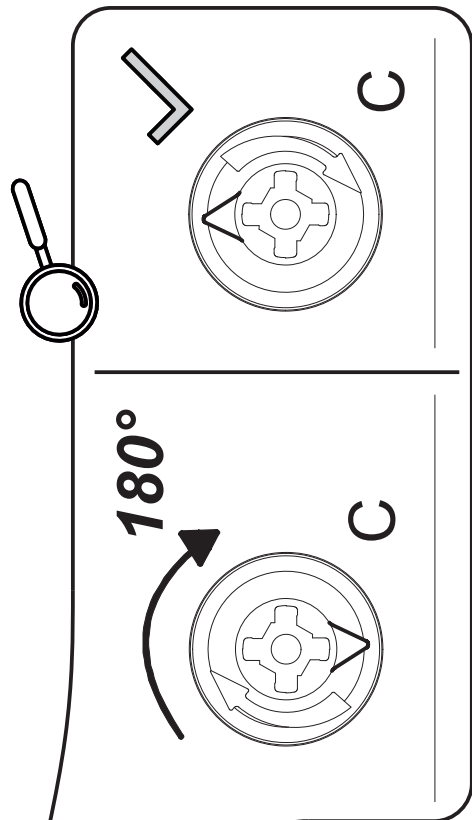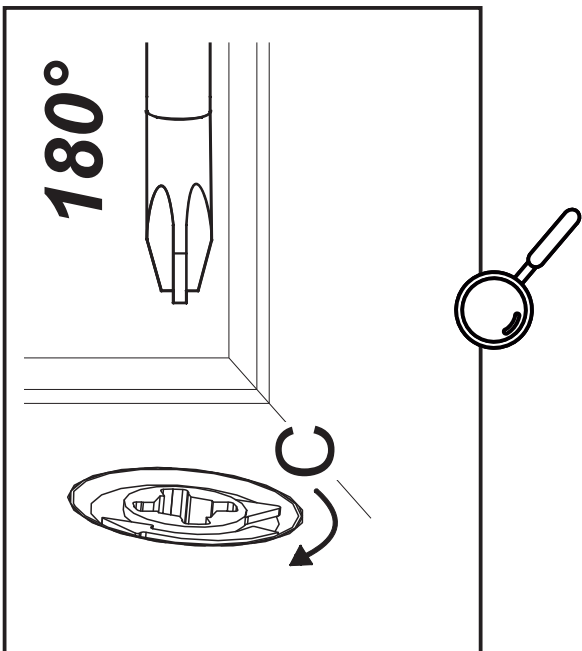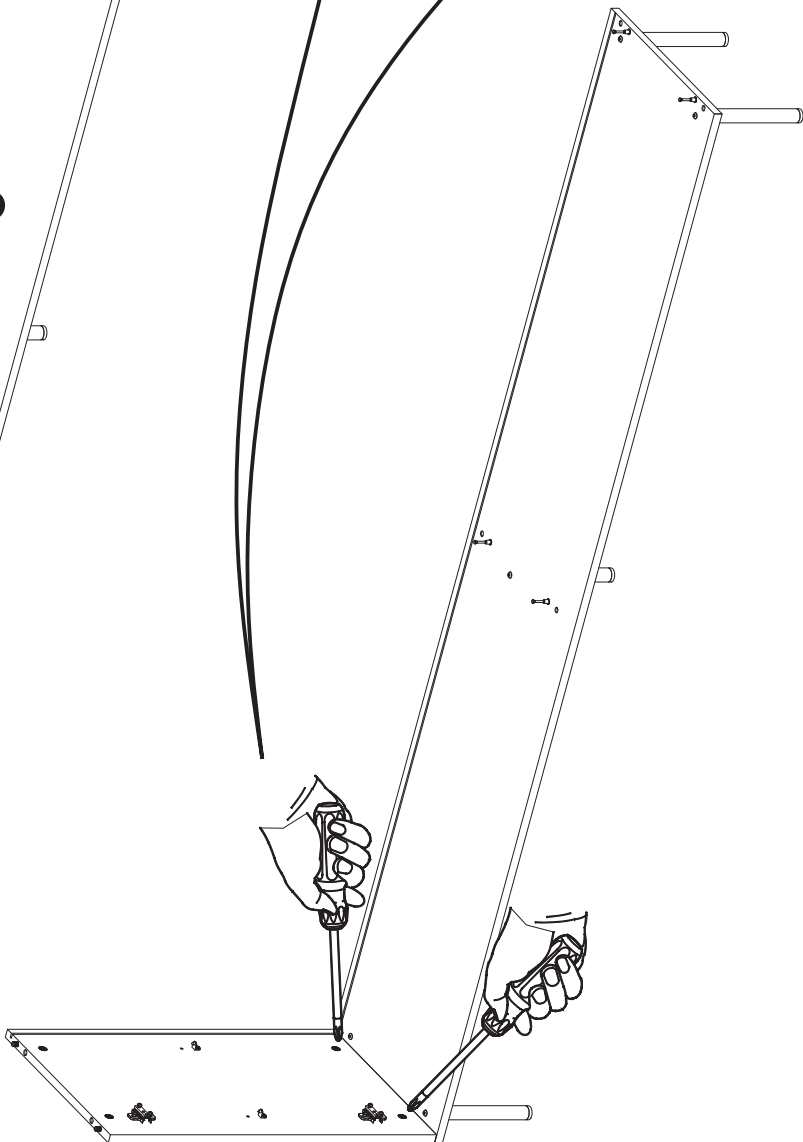

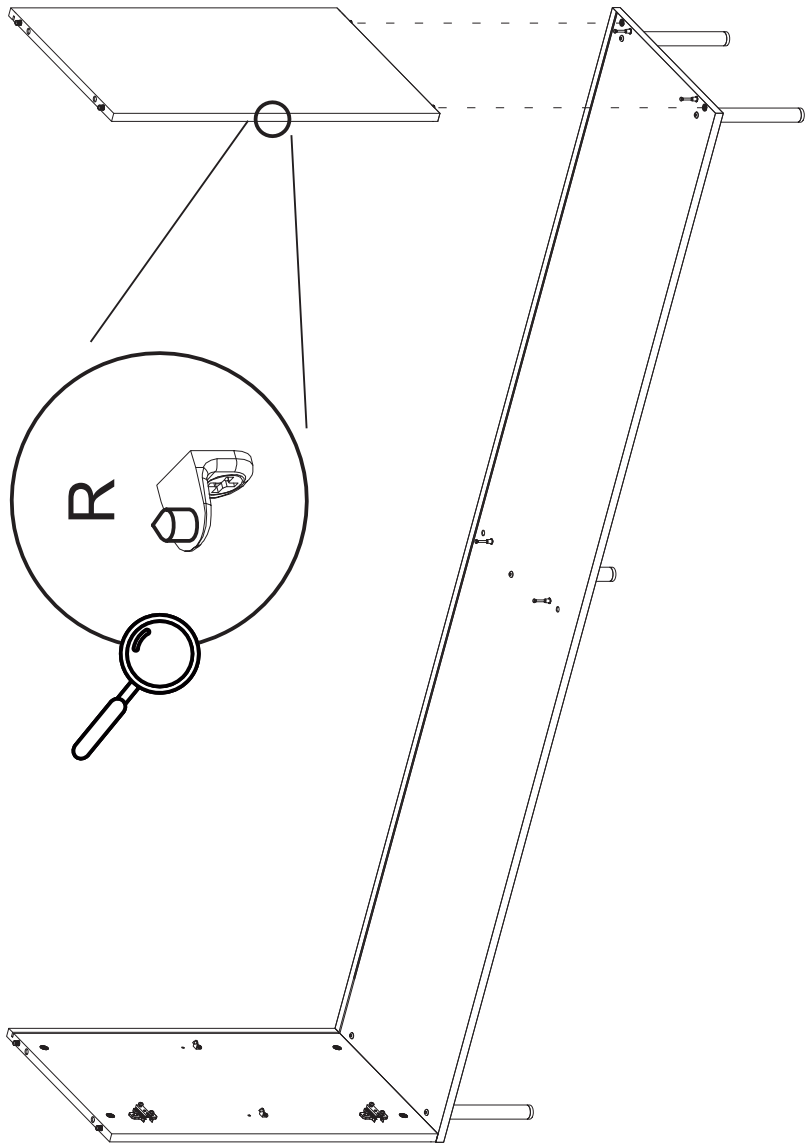

⑥ →

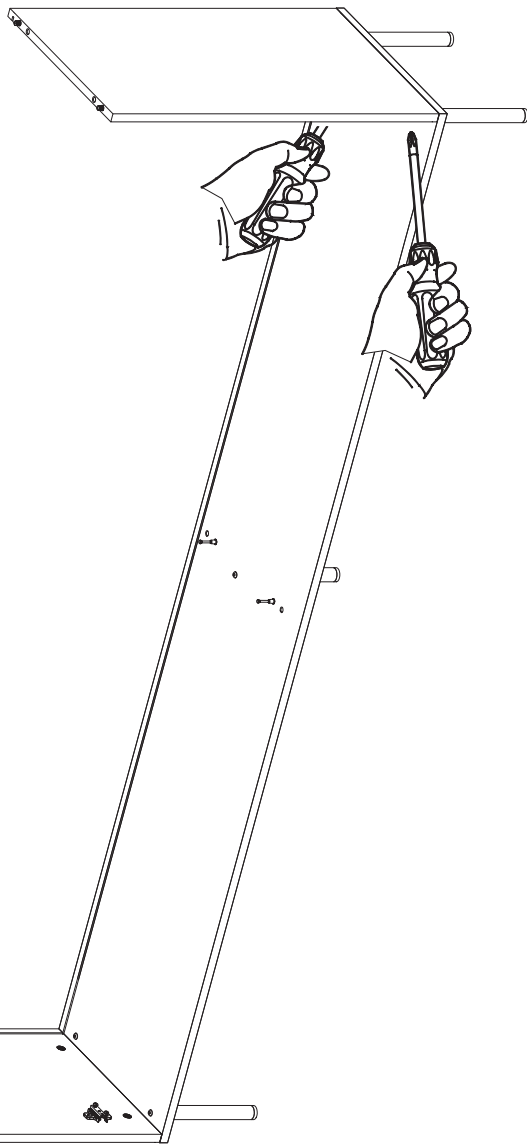
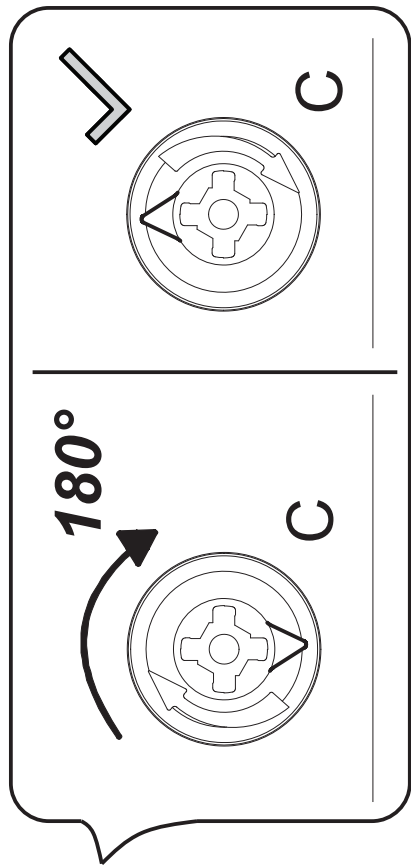
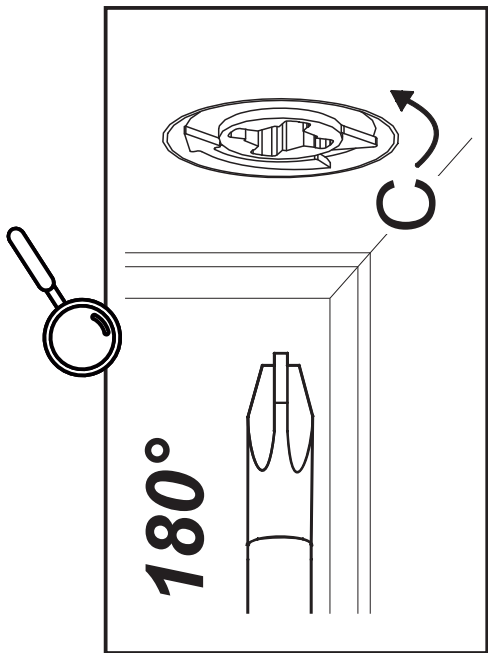


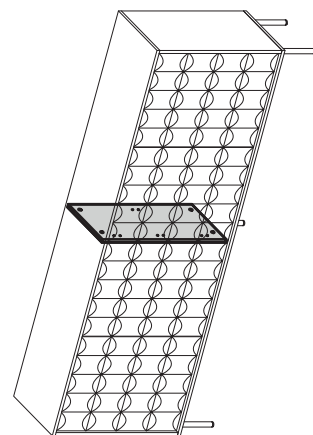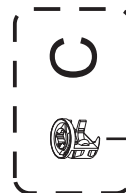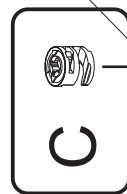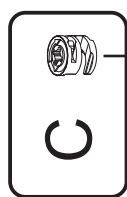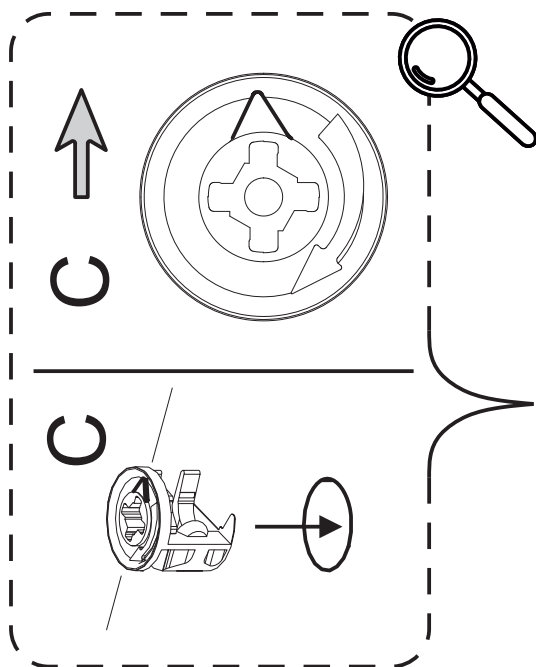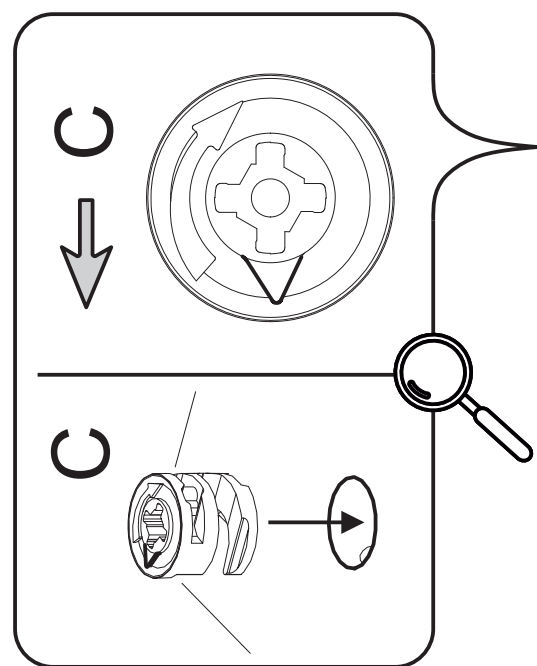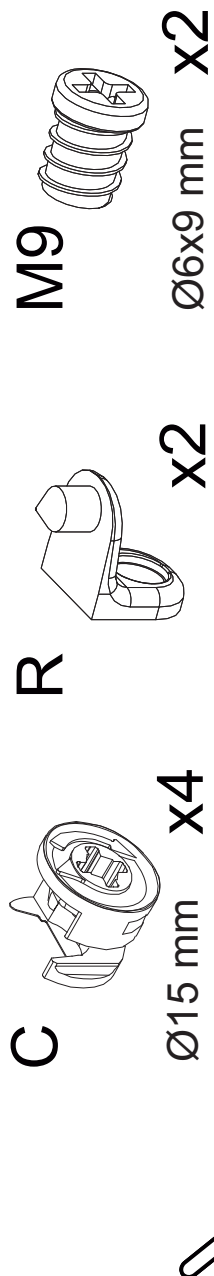








05TR

670x350 mm



7.5

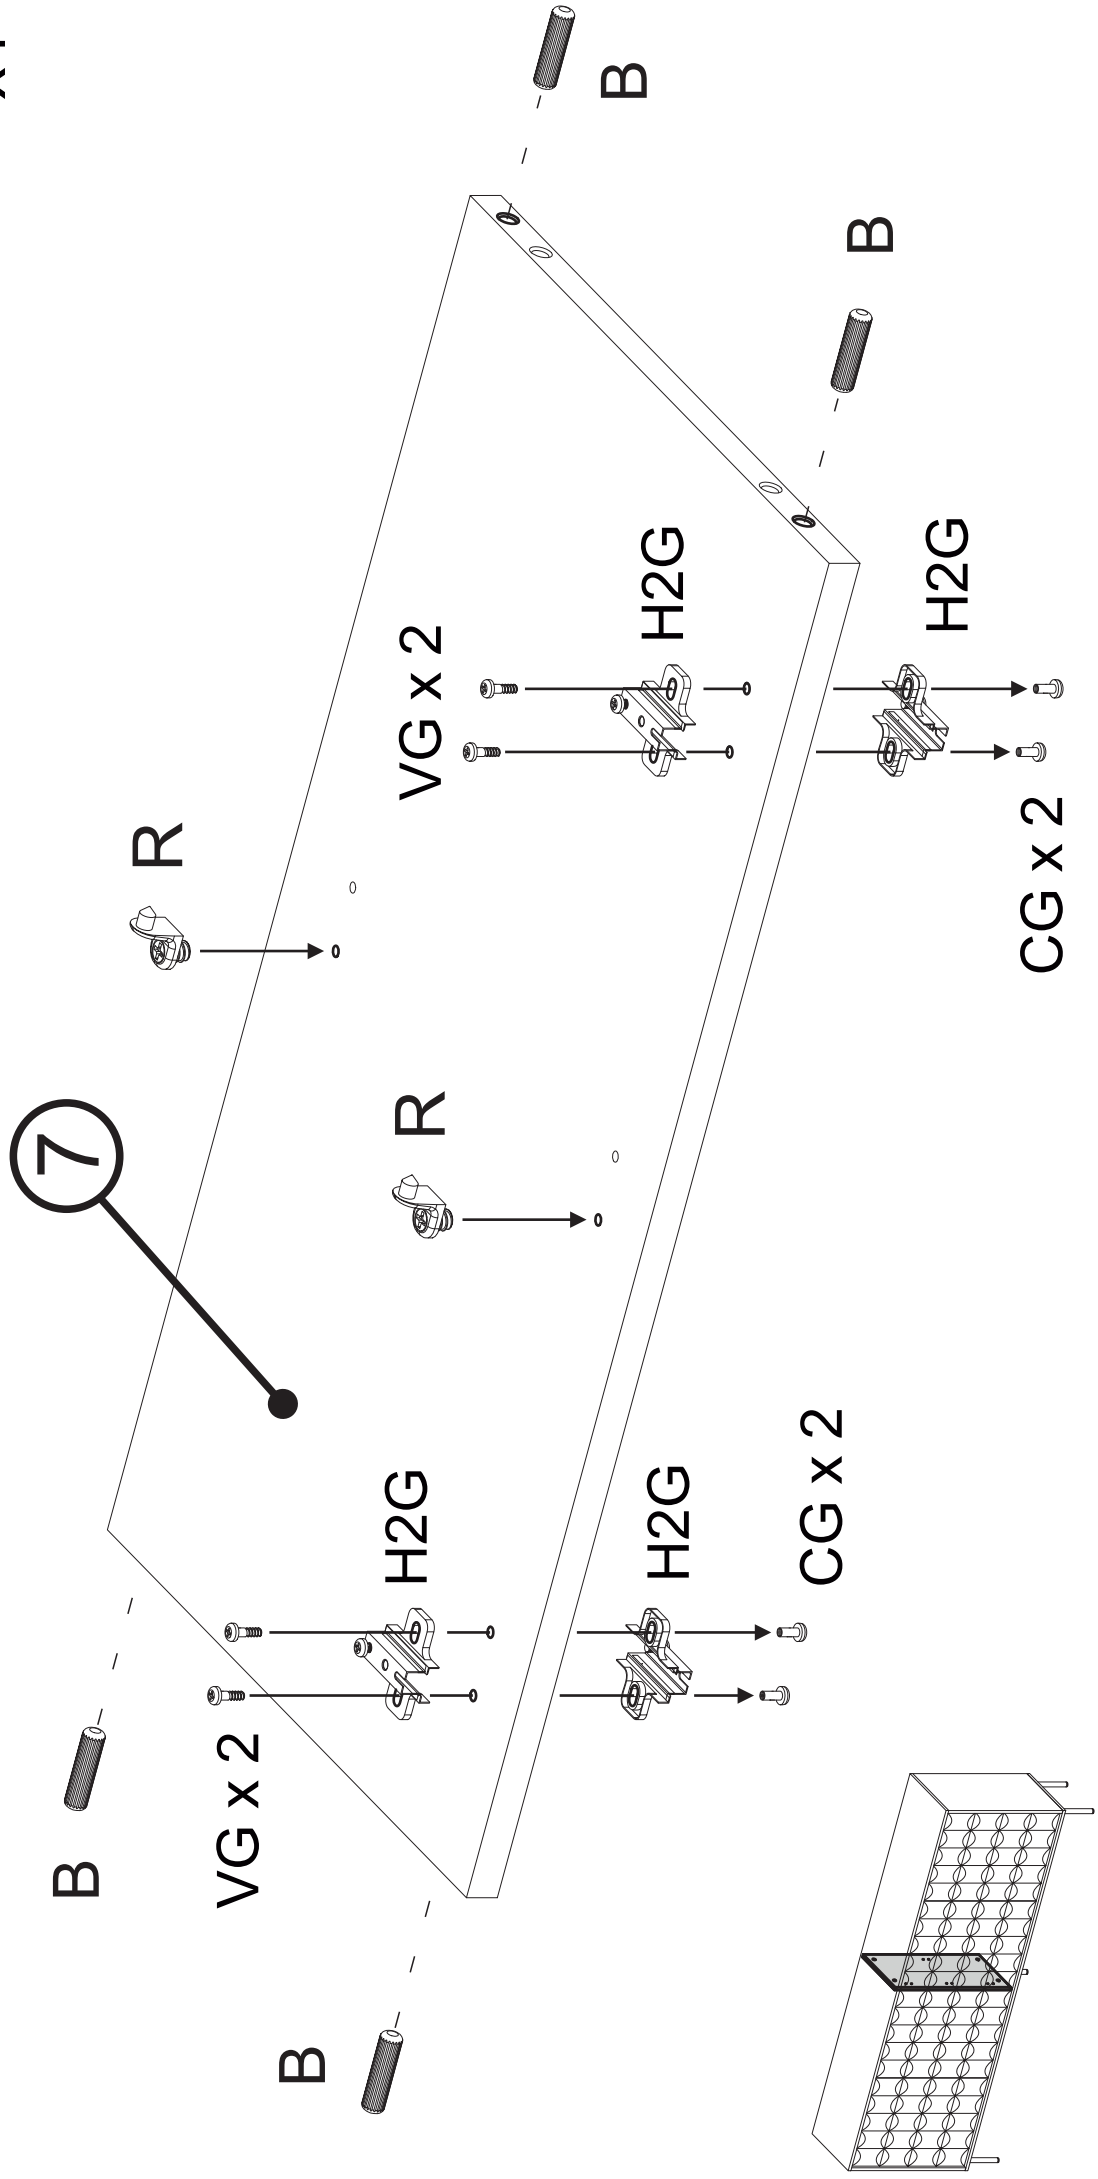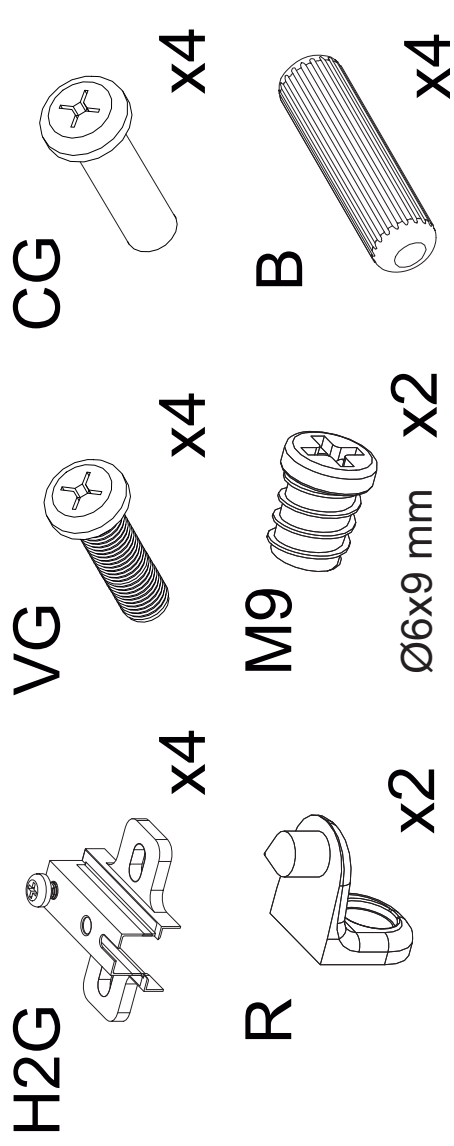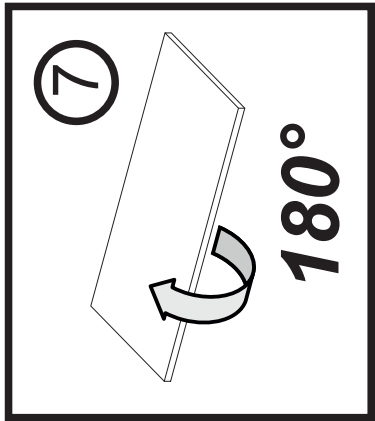


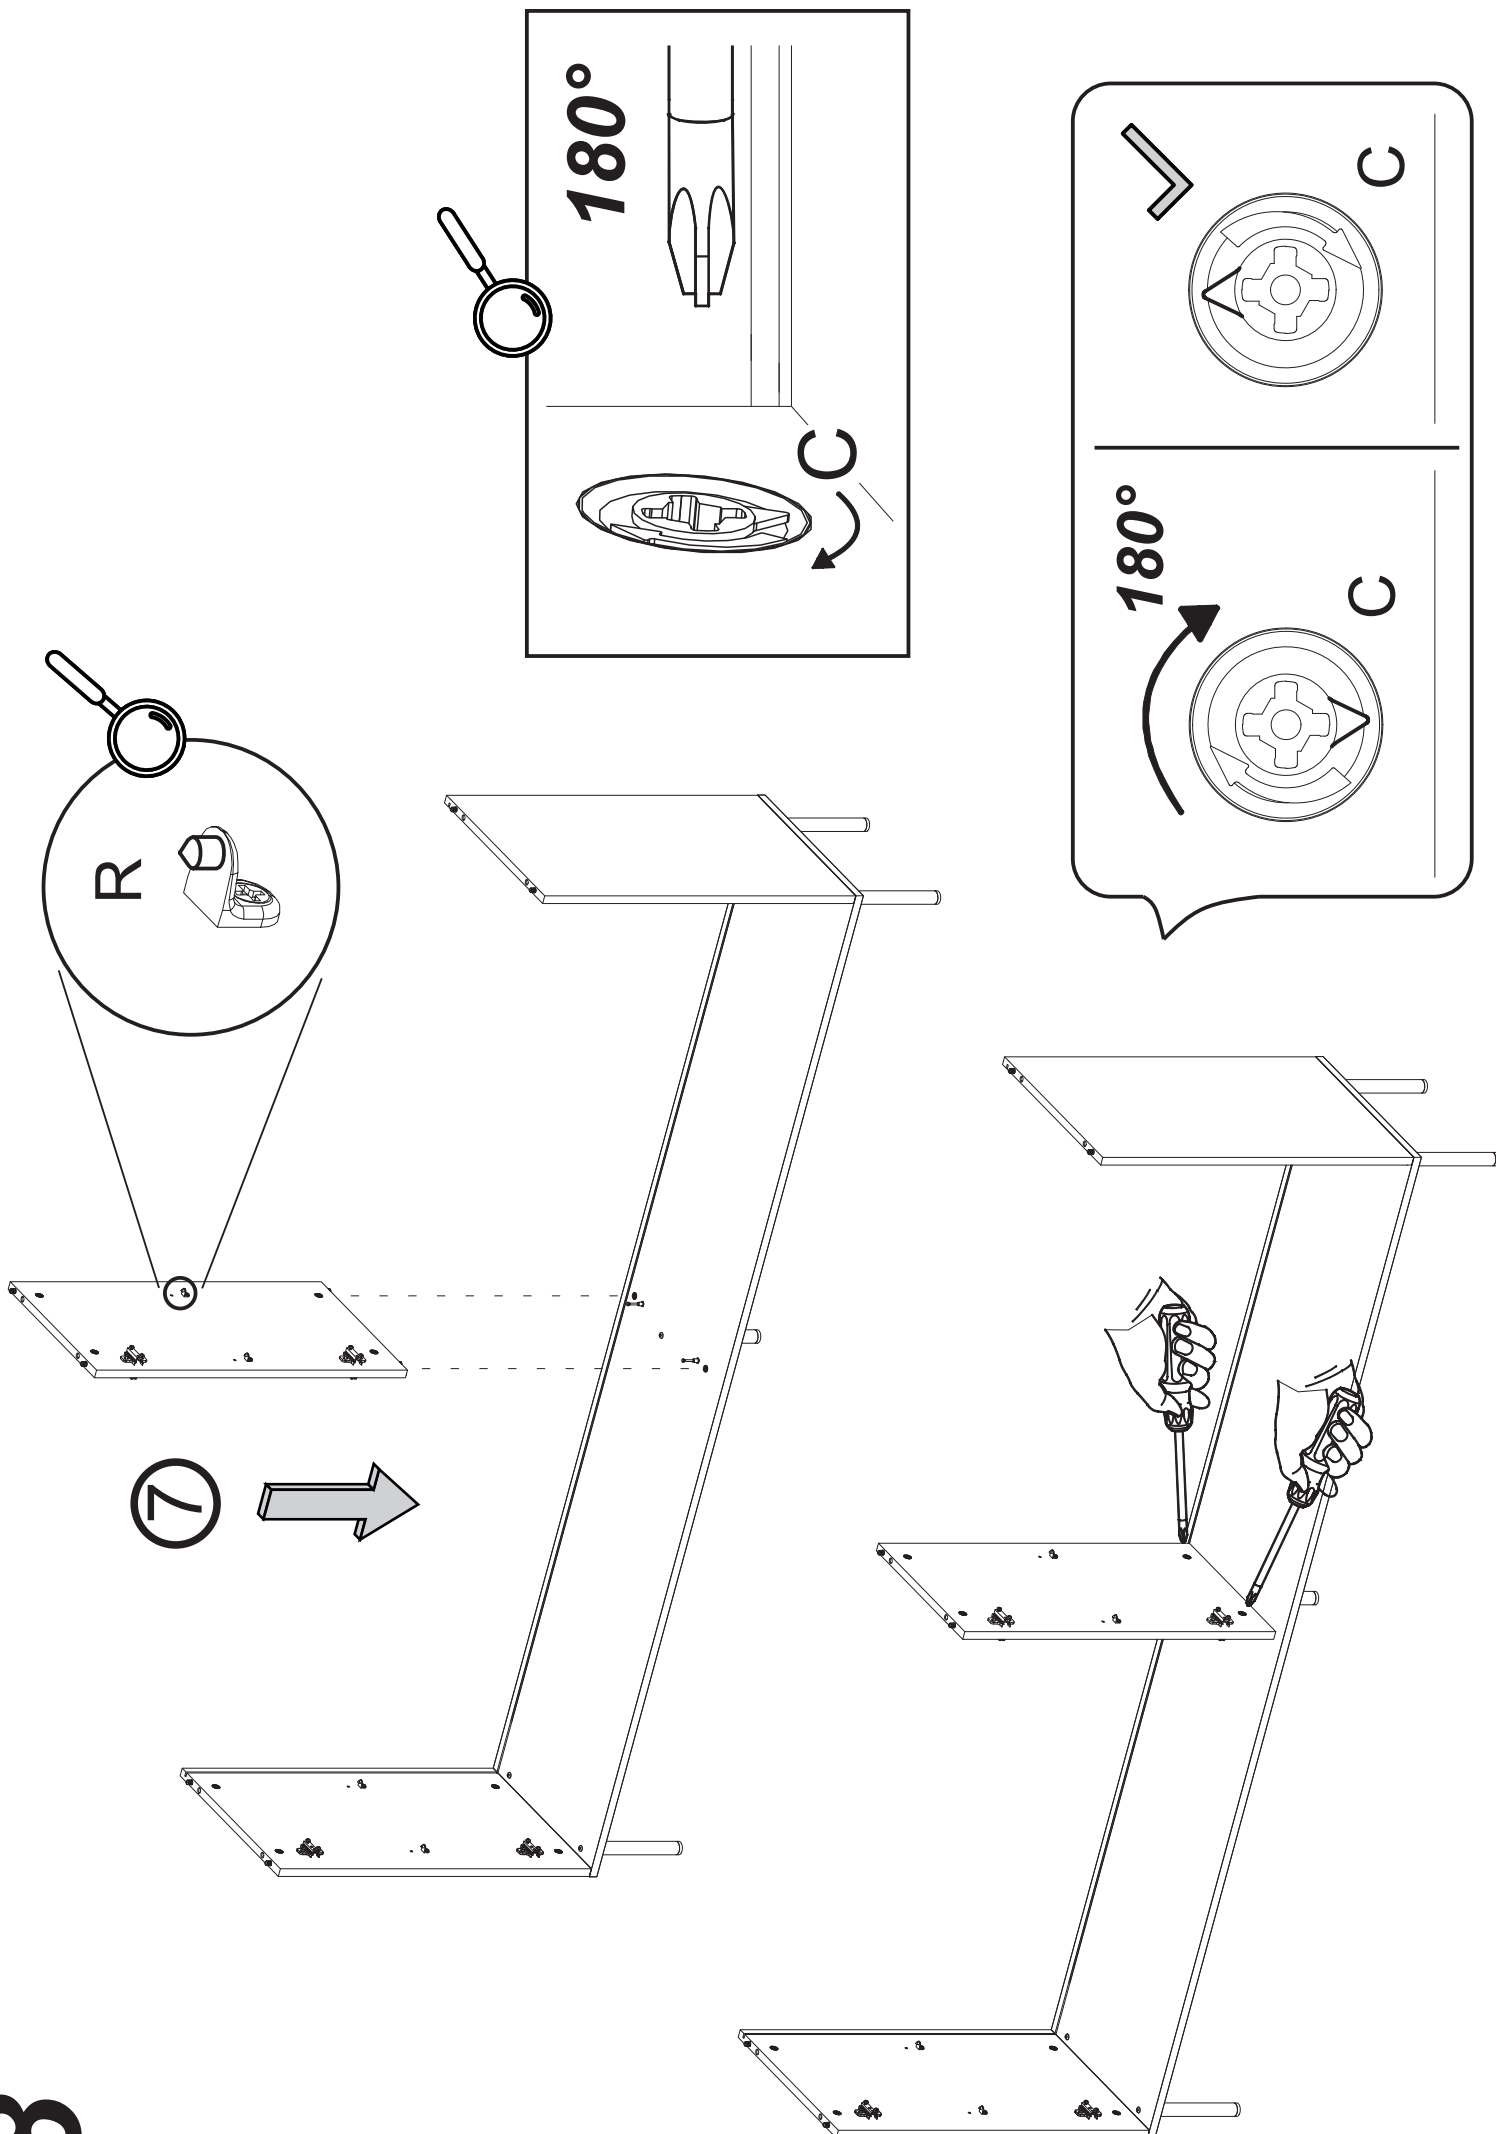


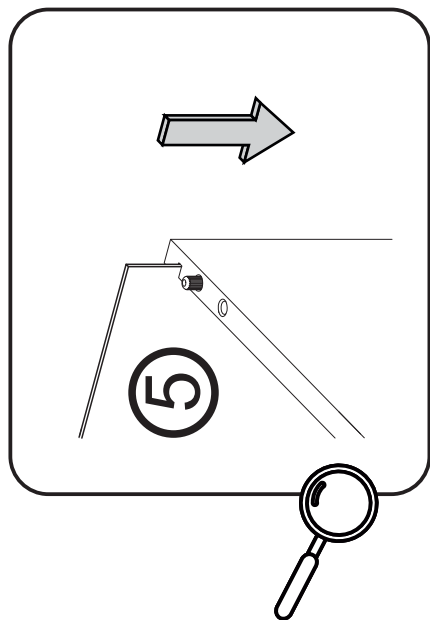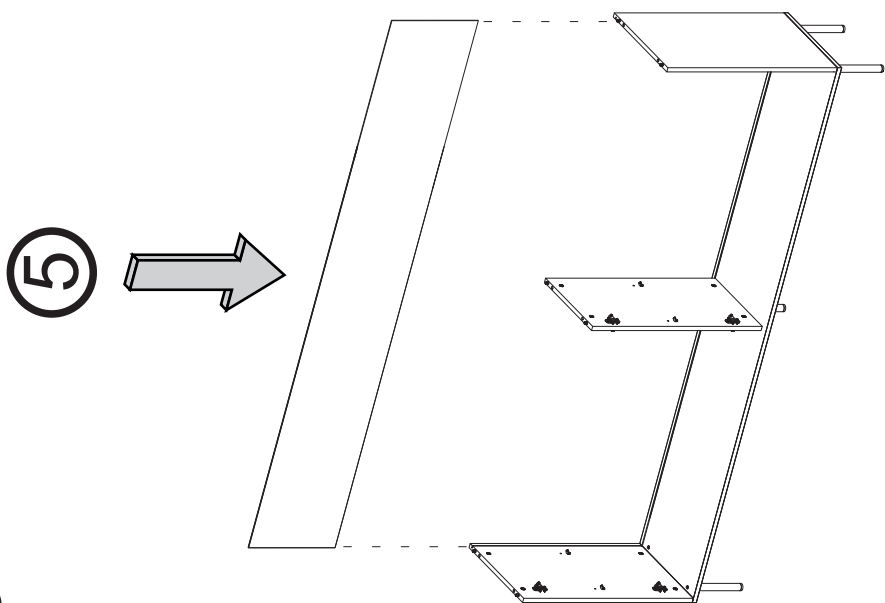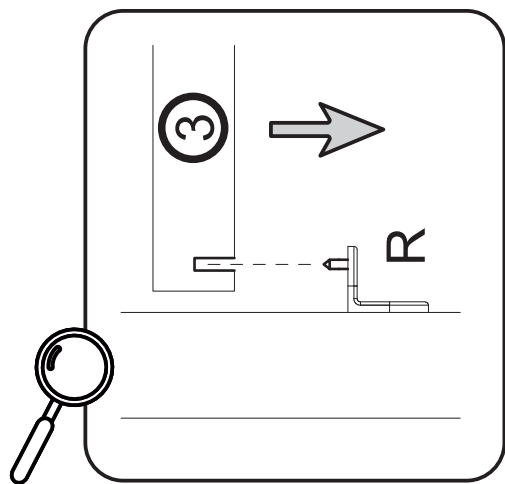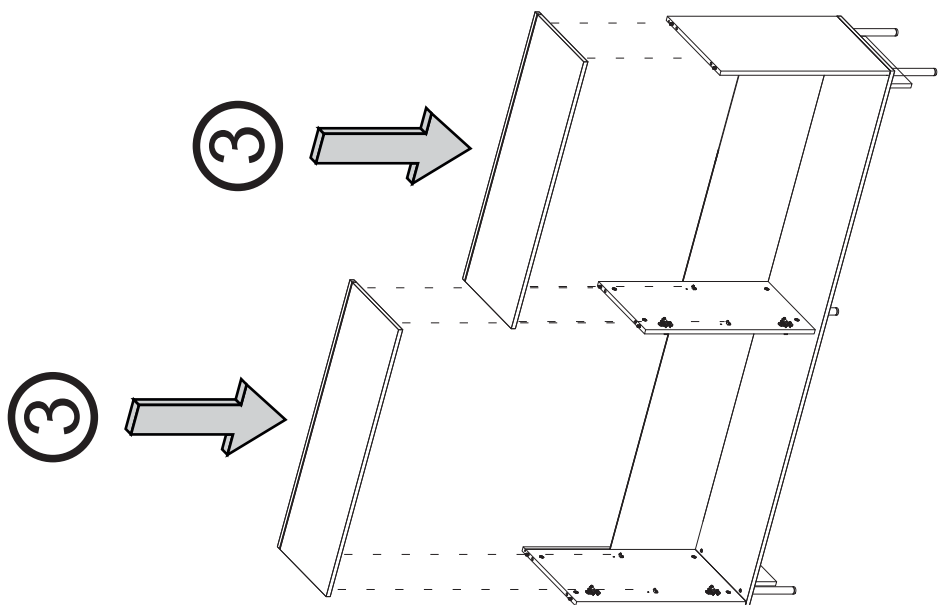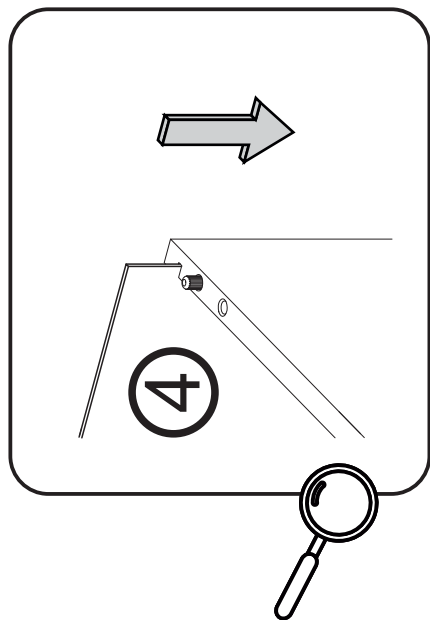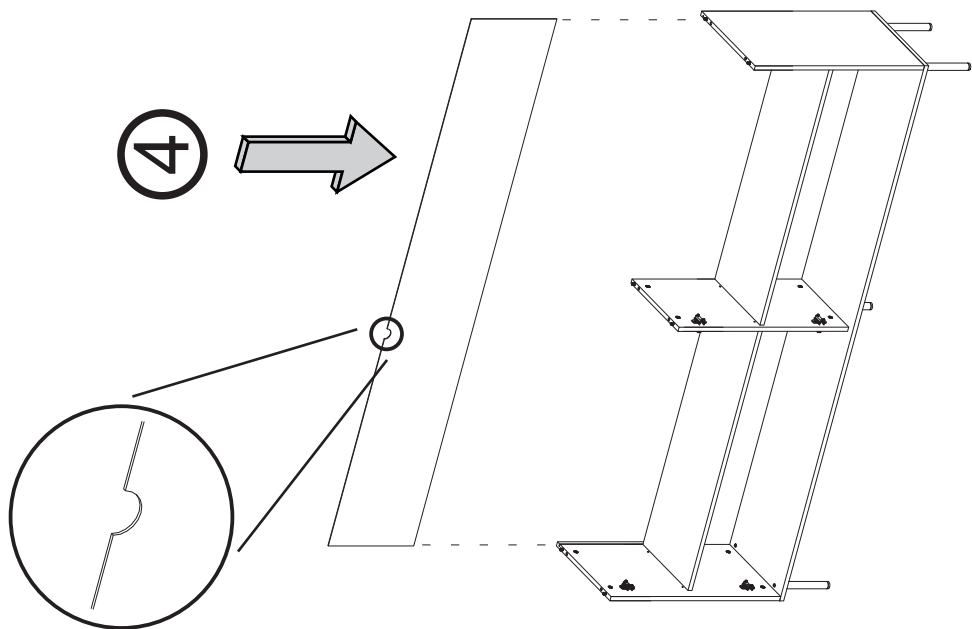







①

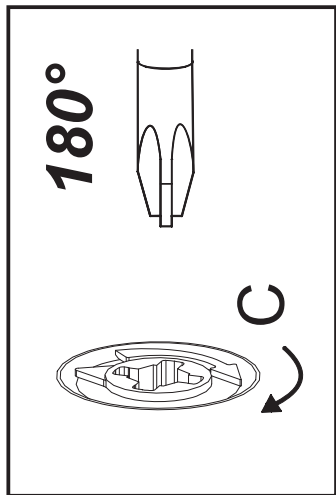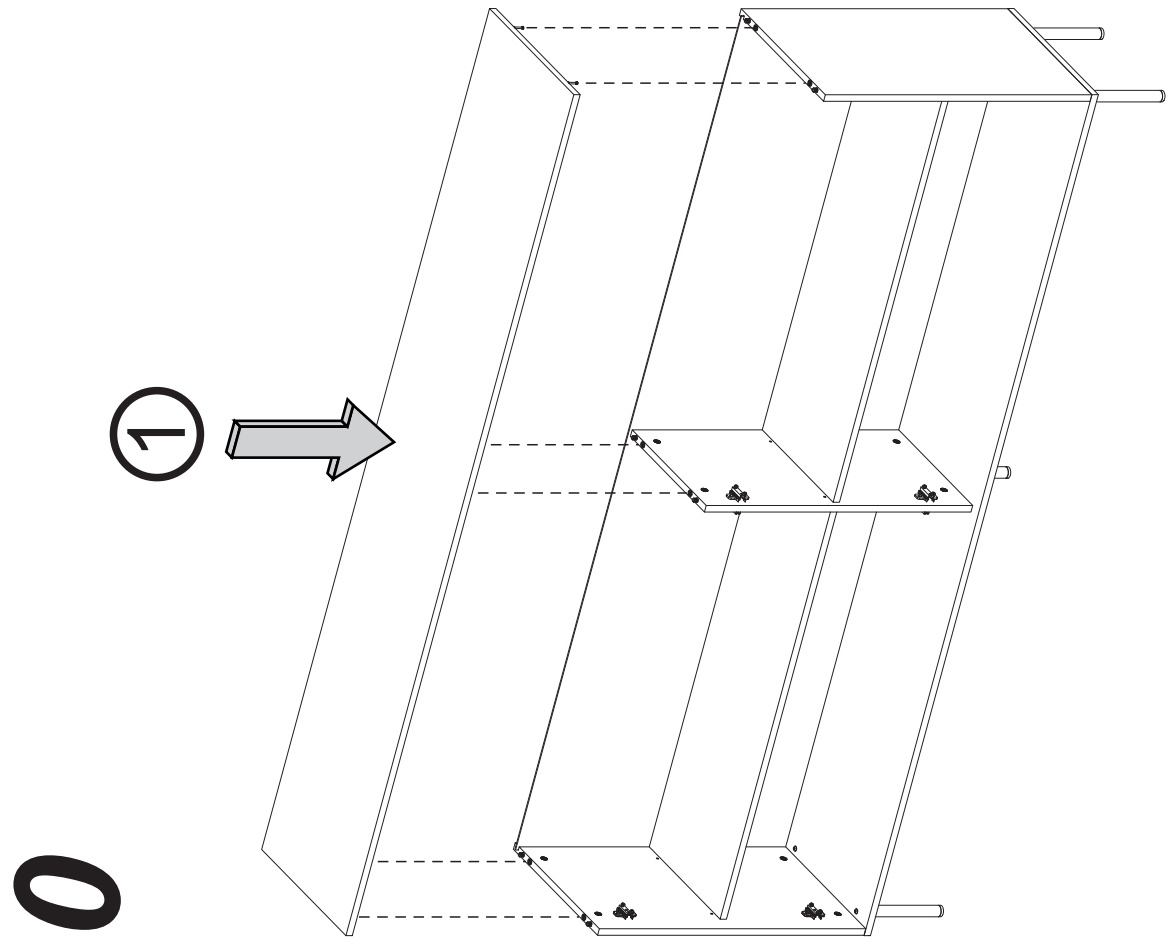

x 6

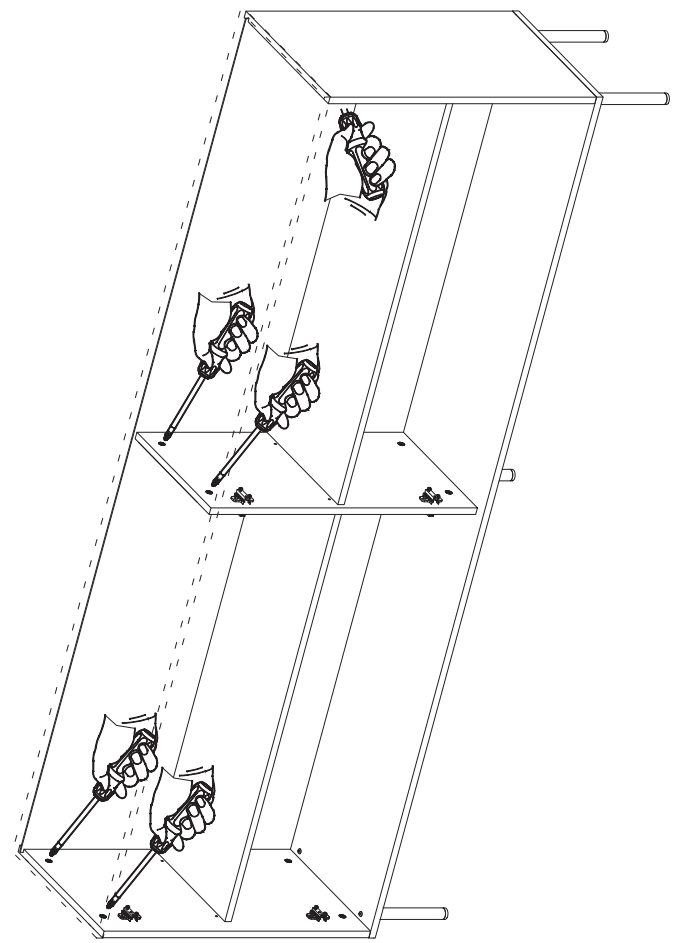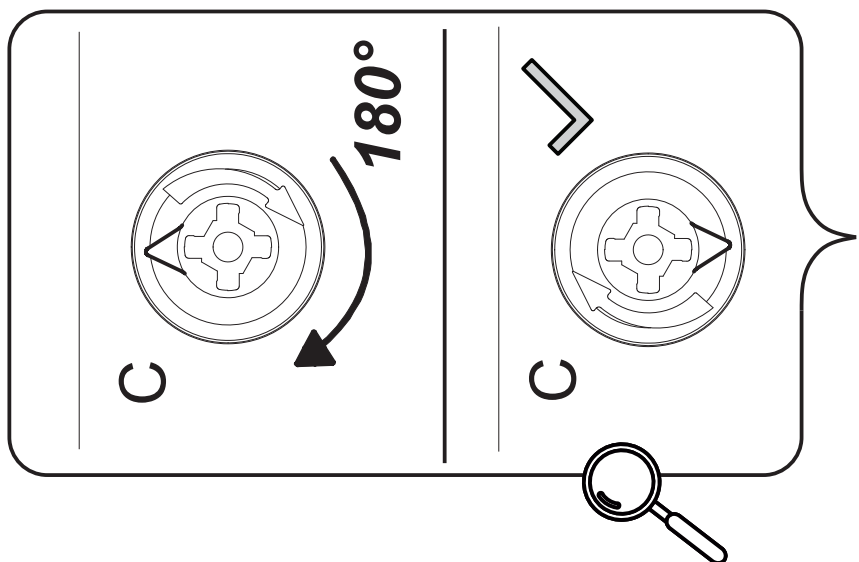


11

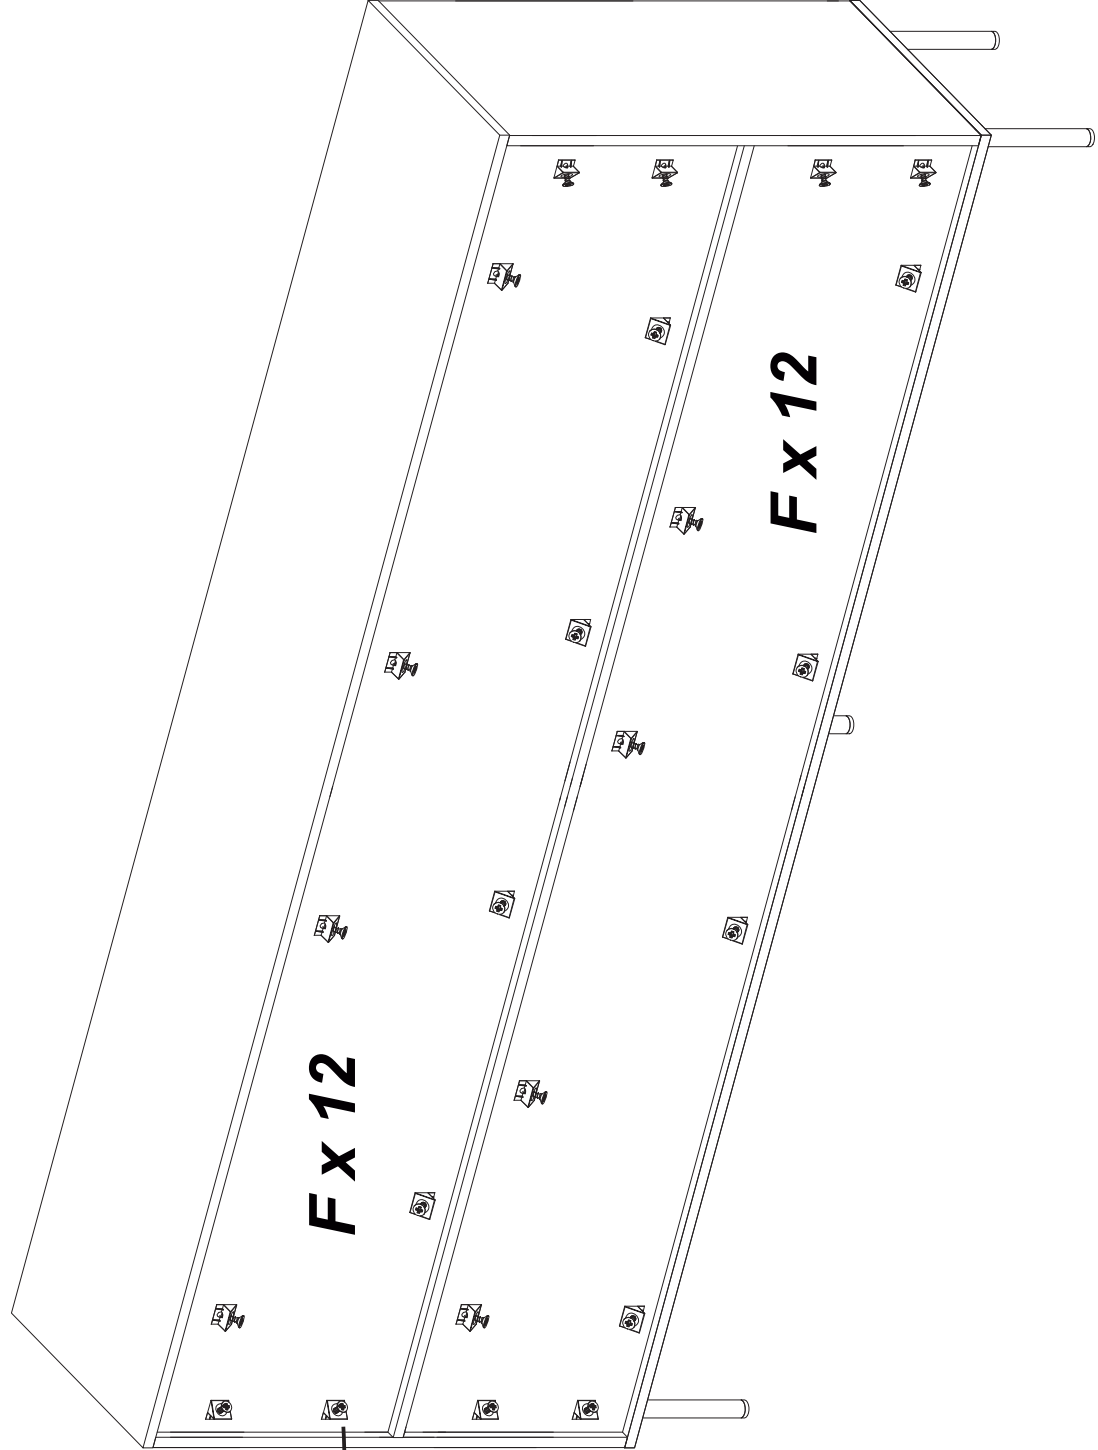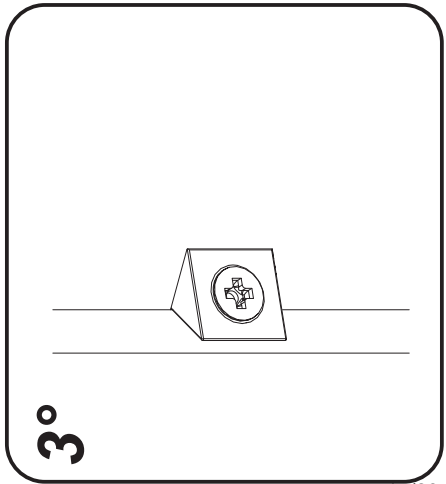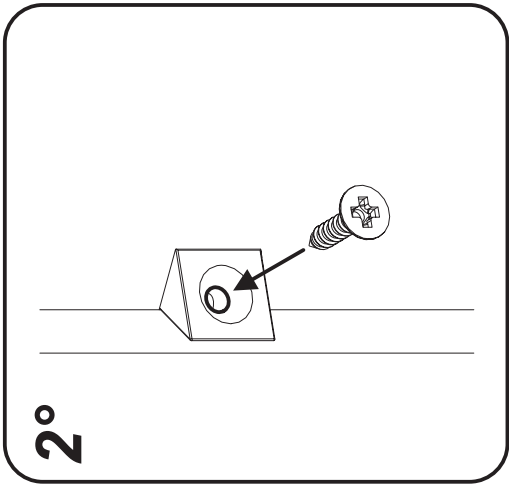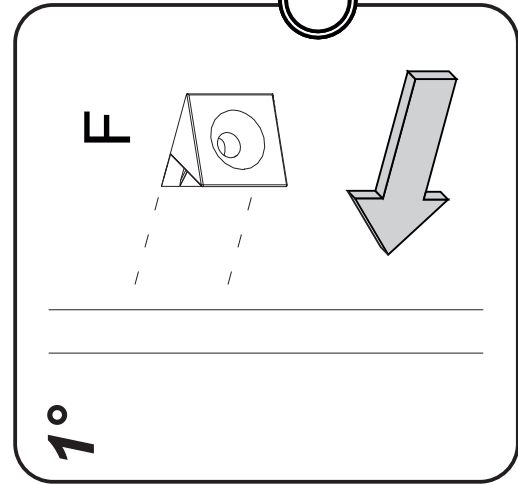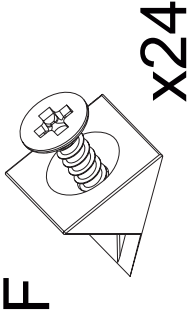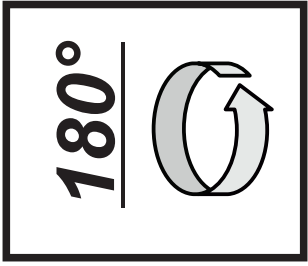

12a


TAS

x1

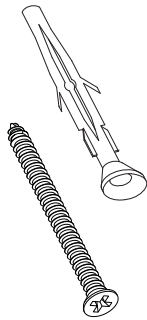

PST


x1









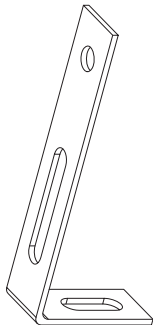


V3516




Ø3.5x16 mm x2

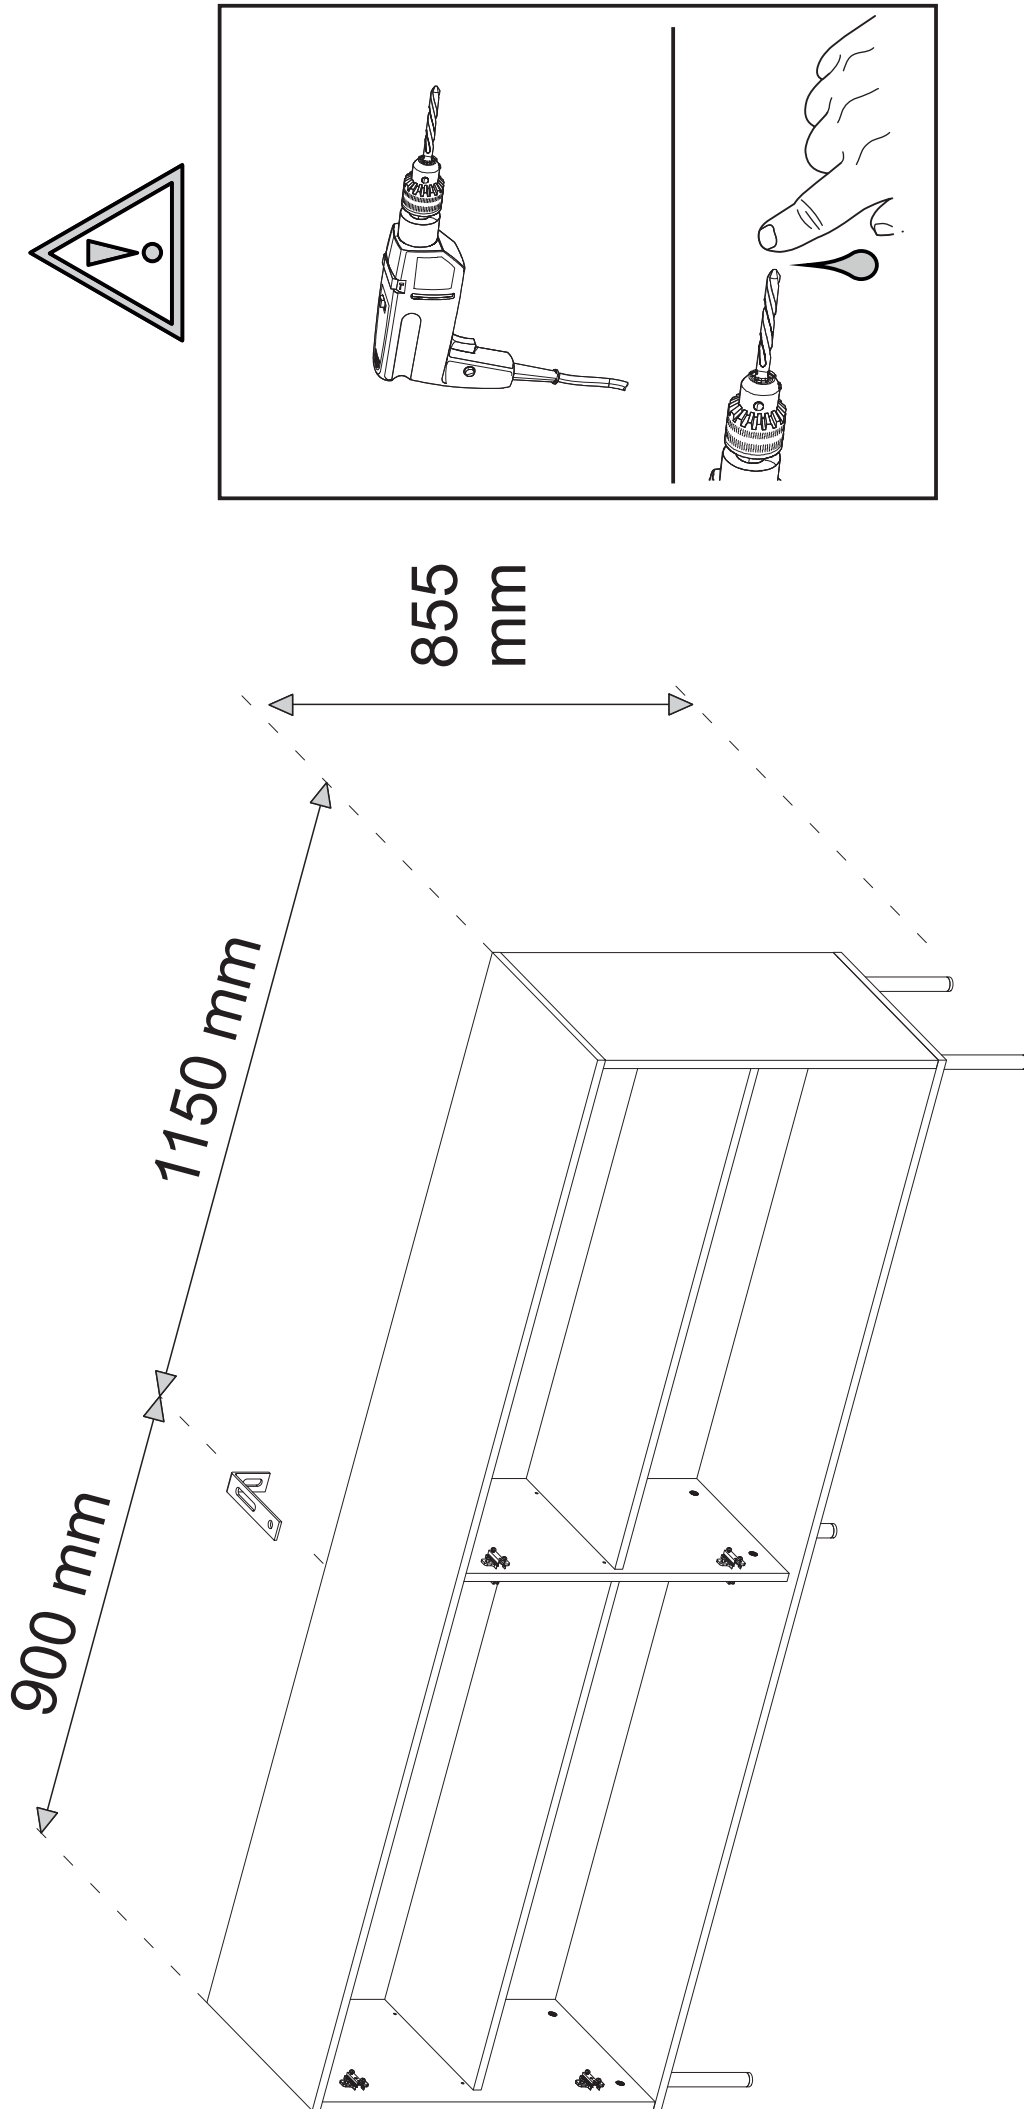

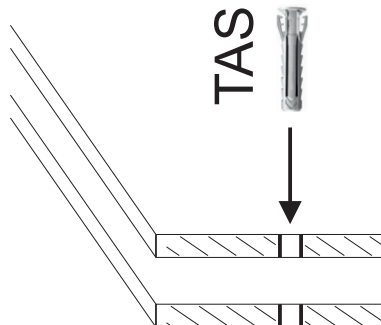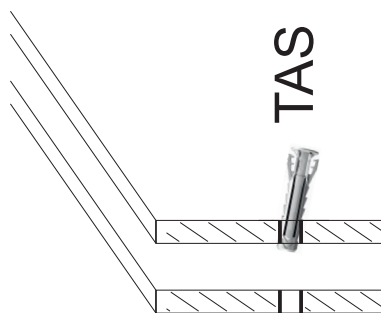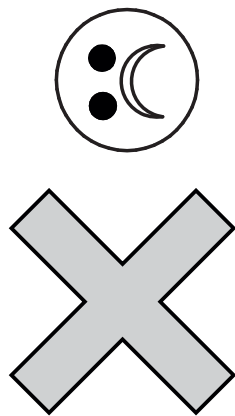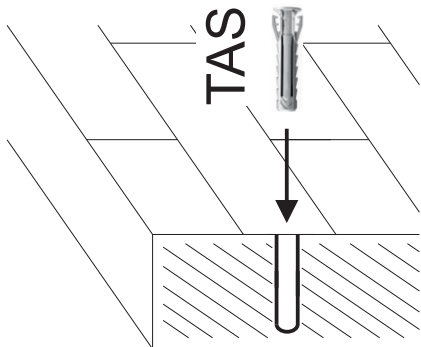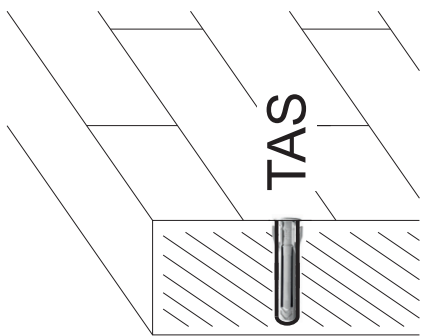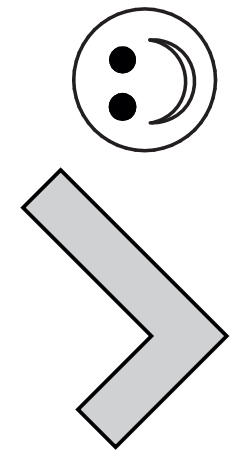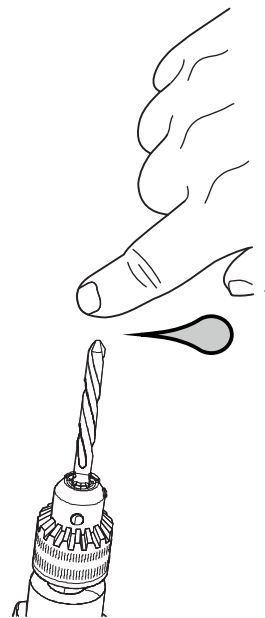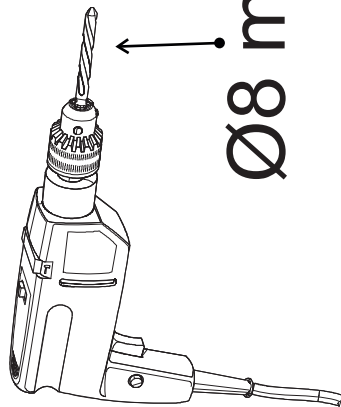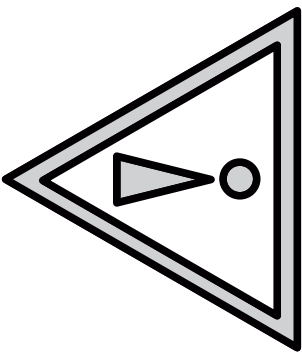

TAS

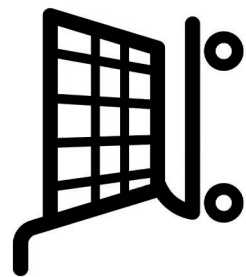

12b



TAS

x1

PST

x1


V3516

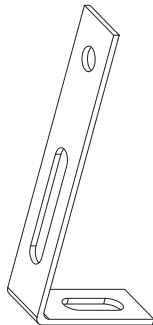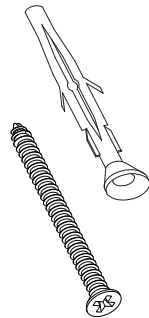


Ø3.5x16 mm x2

1°


PST

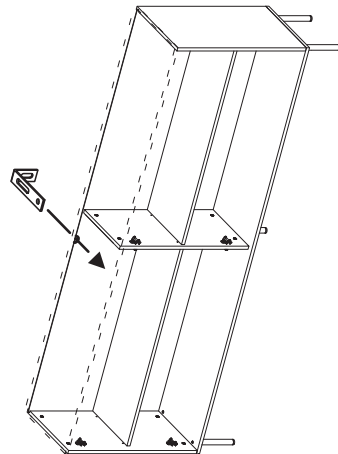



3°

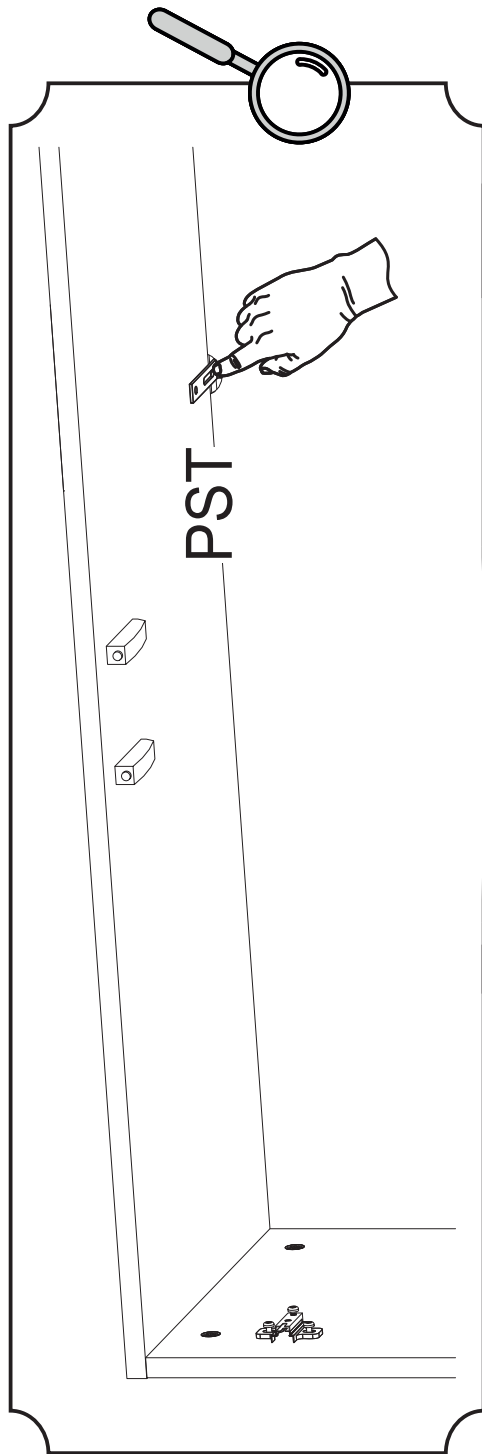

2°

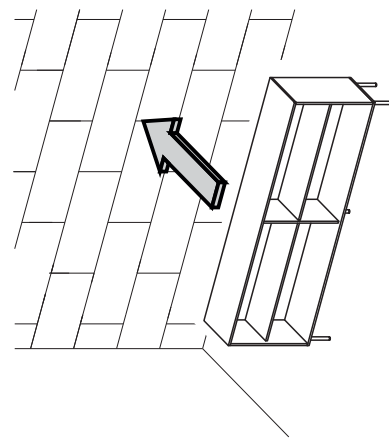

4°

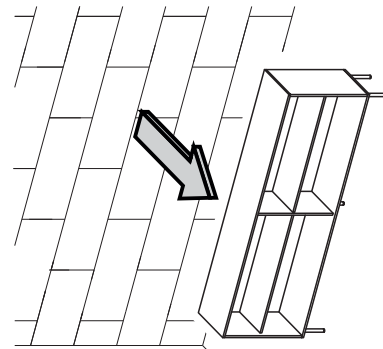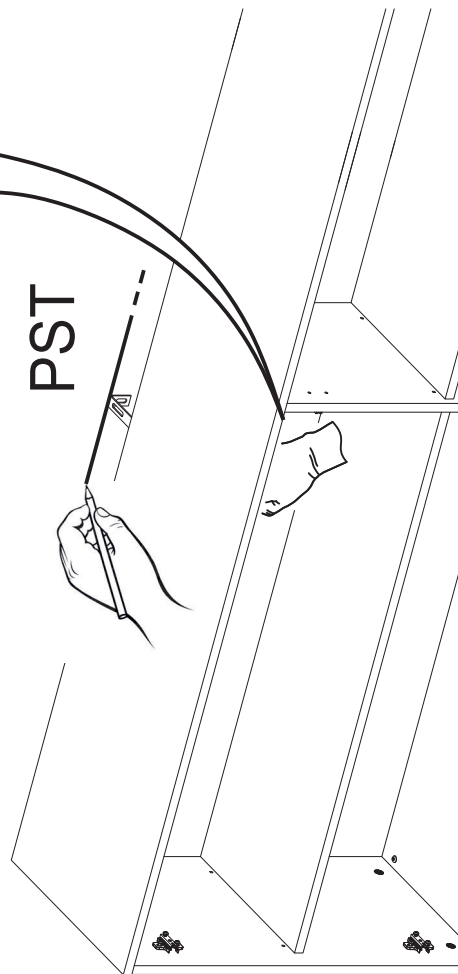

12C

TAS

x1




PST

x1


V3516

Ø3.5x16 mm


x2

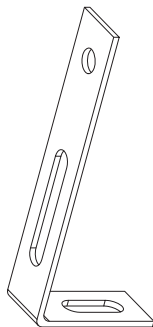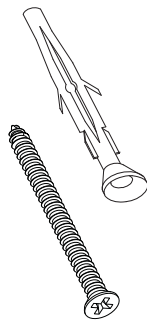


5°

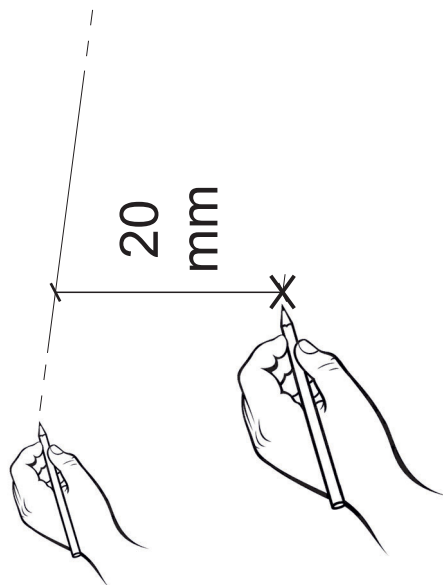


6°

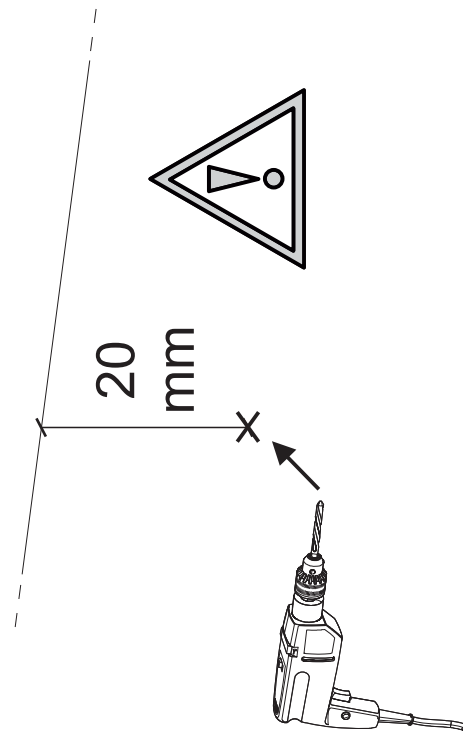



7°

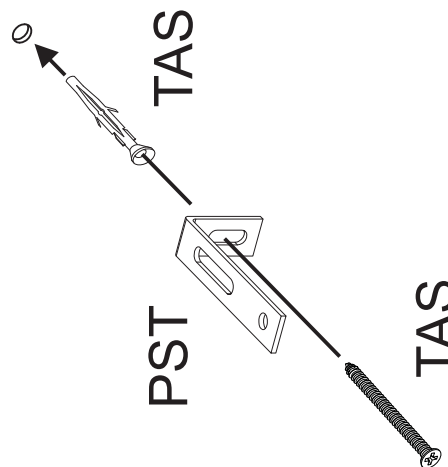

8°

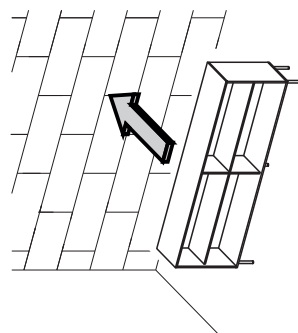


9°

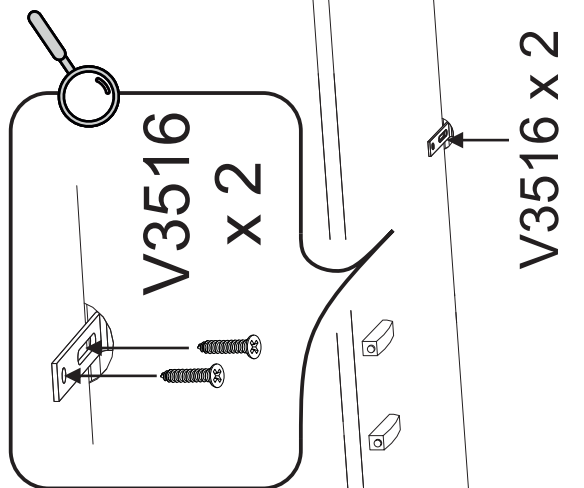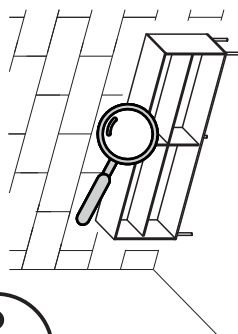


C8
x2

V415
Ø4x15 mm x4

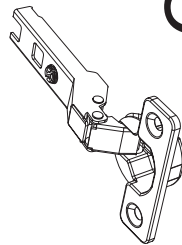

C8

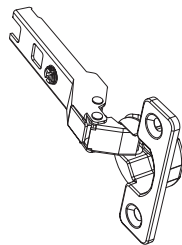

C8

⑧


04SP

662x500 mm


X 2






V415
x 2

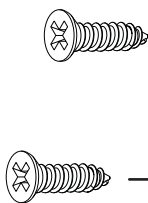


C8

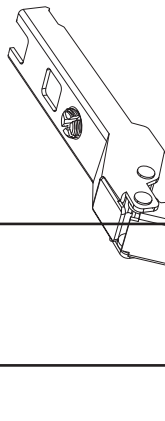

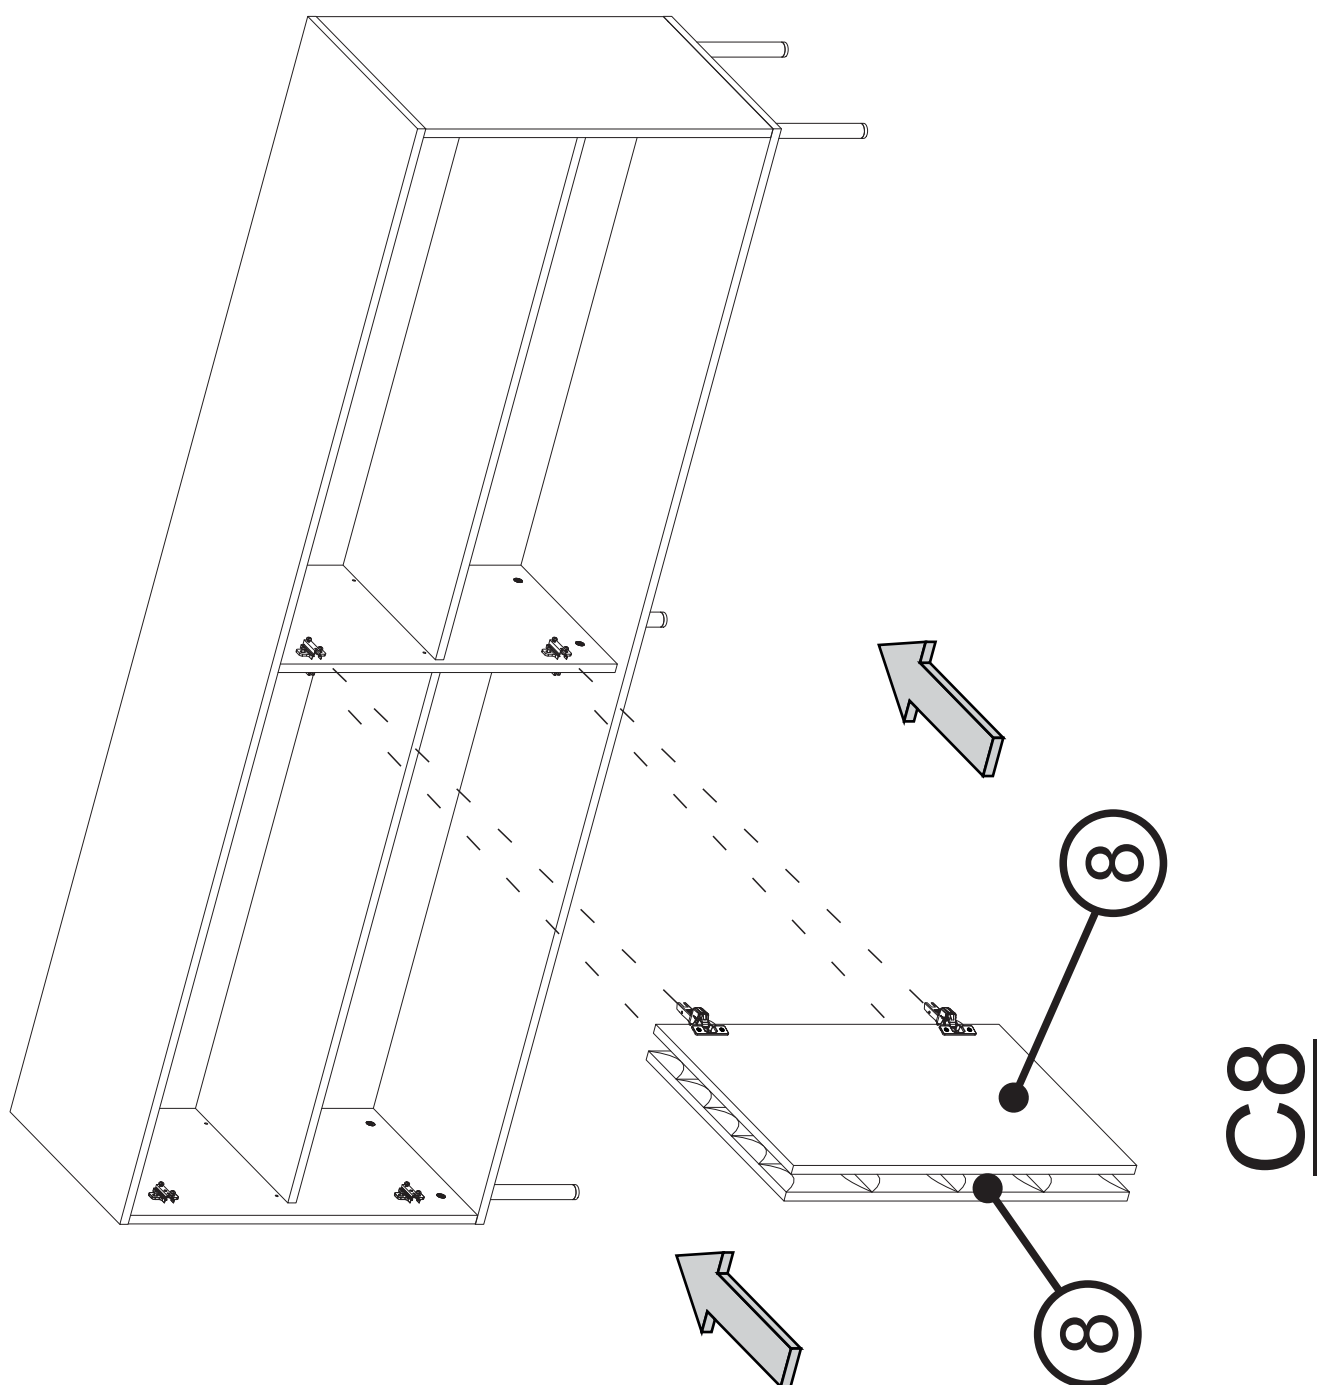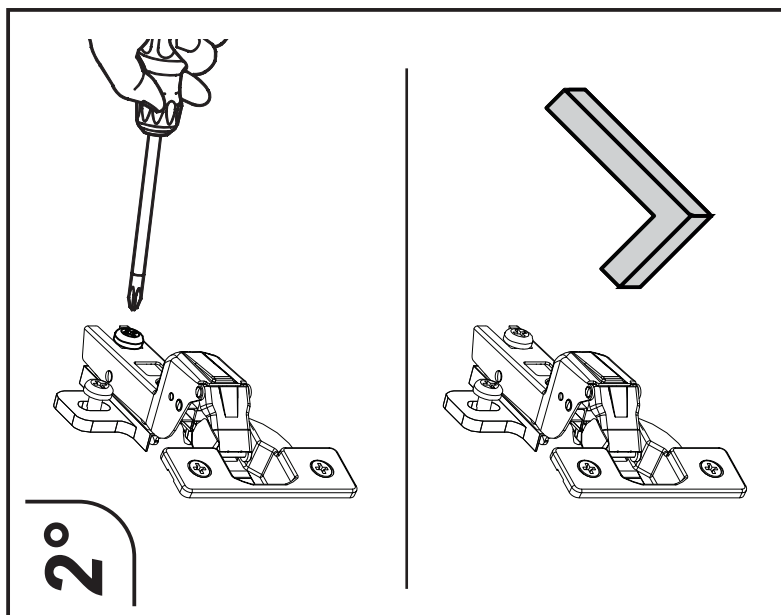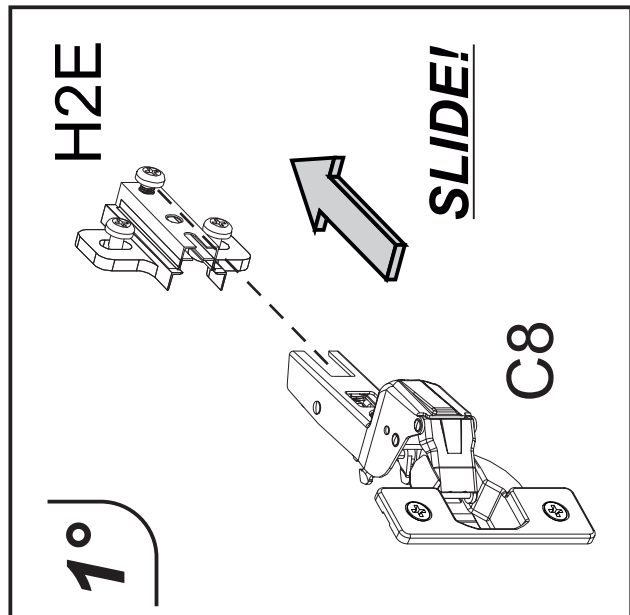

15

C15

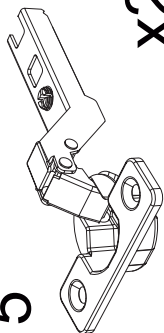


x2


V415




Ø4x15 mm x4

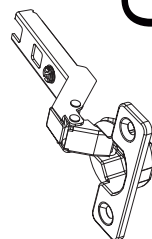

C15



C15

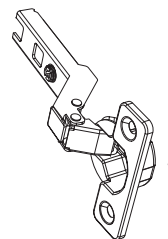


⑧

04SP


662x500 mm






V415
x2






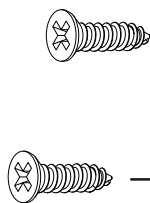




C15

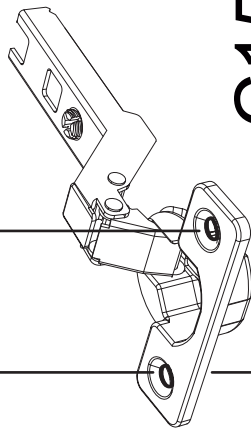

x2

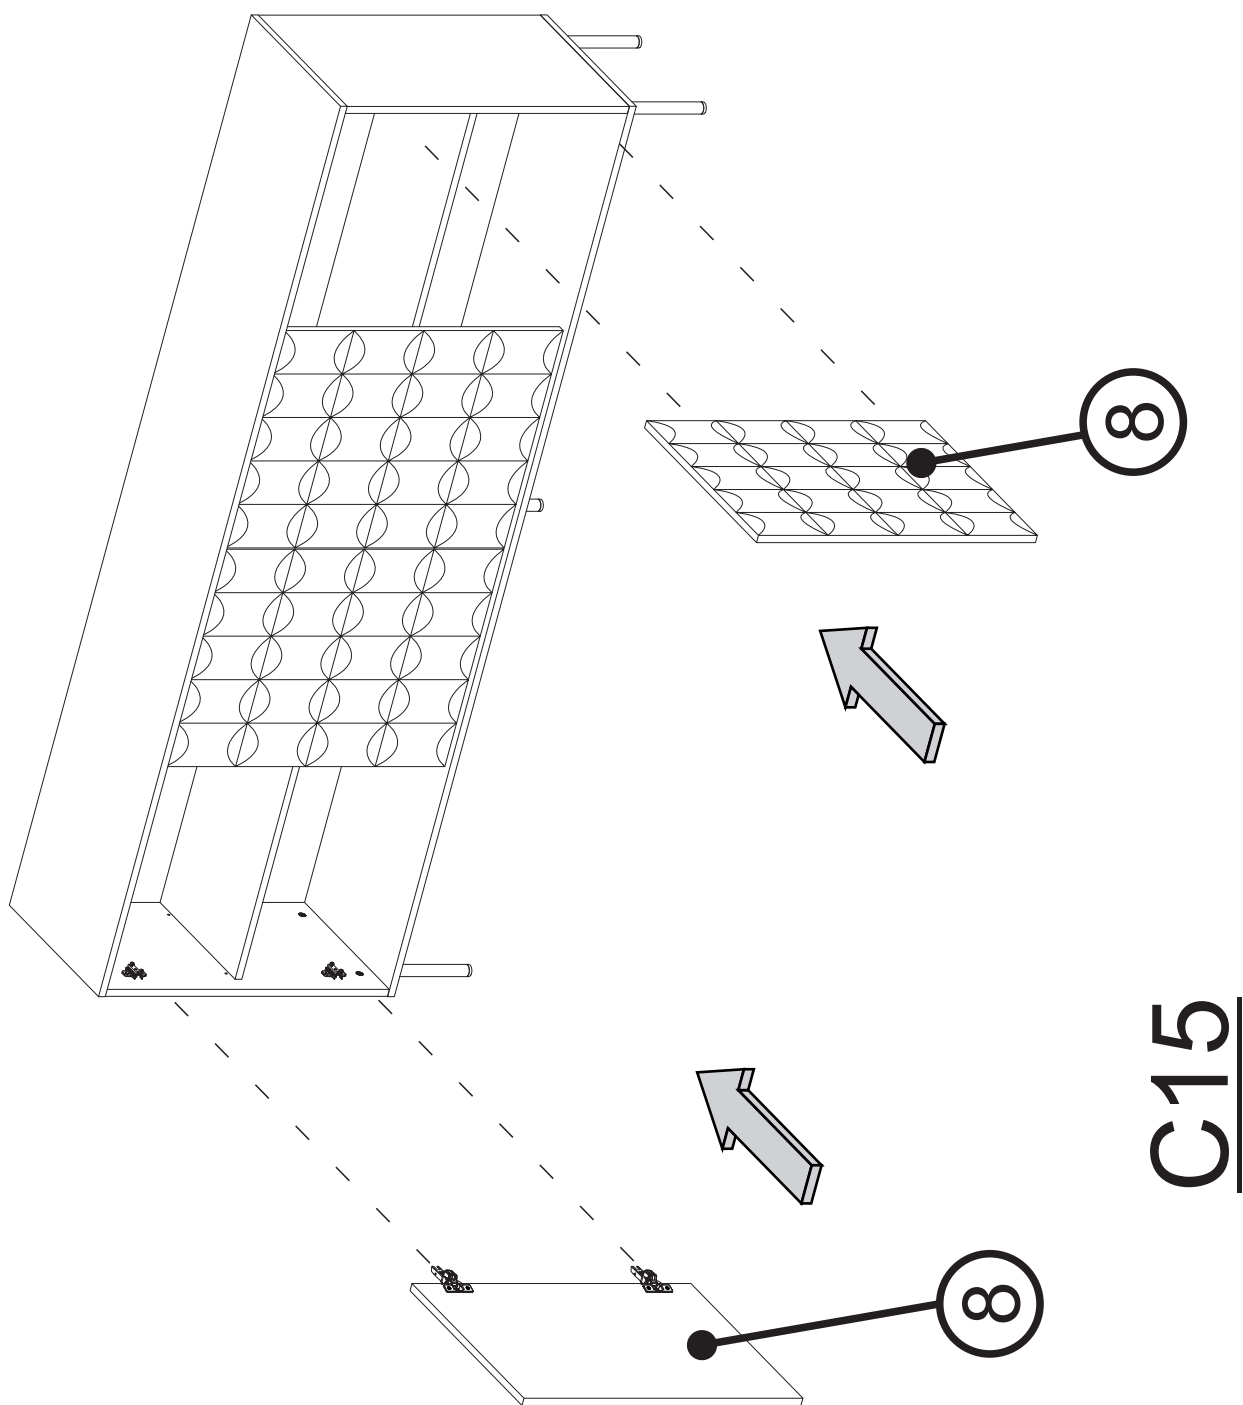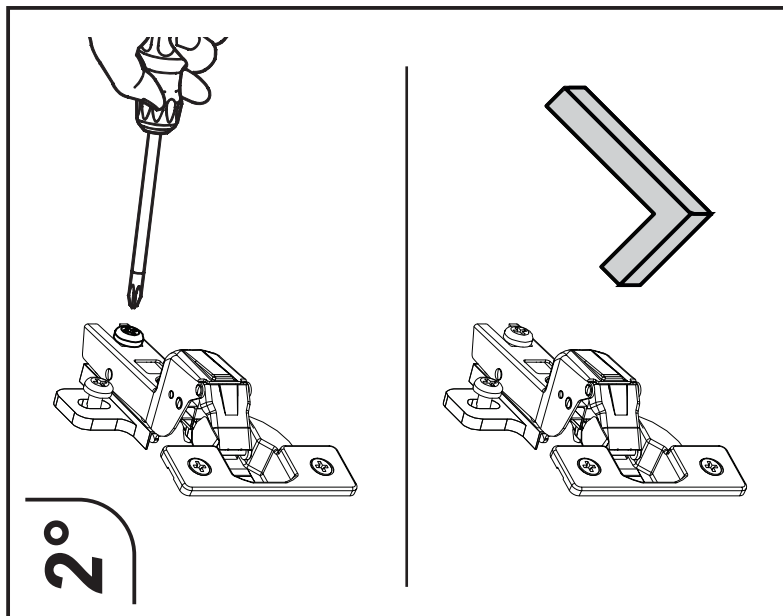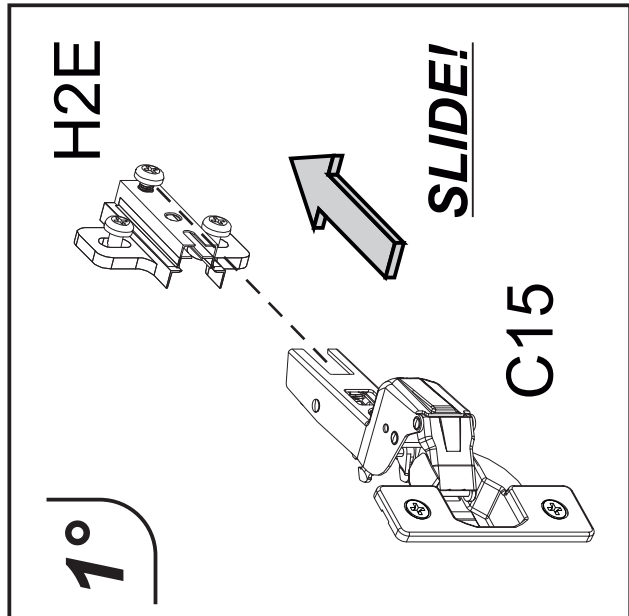

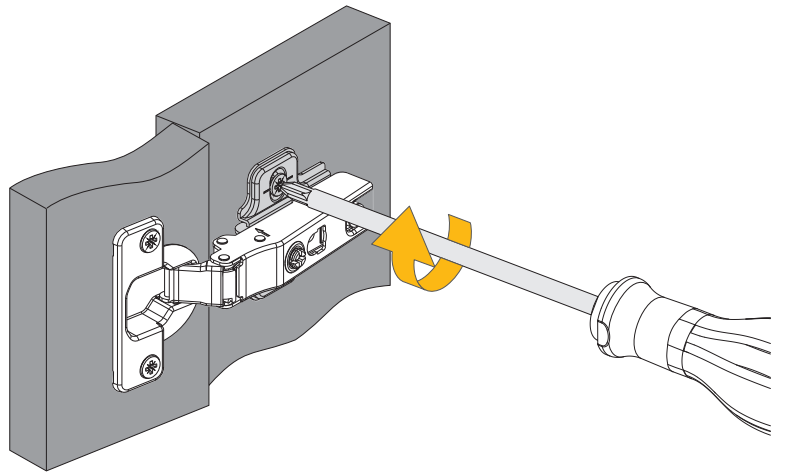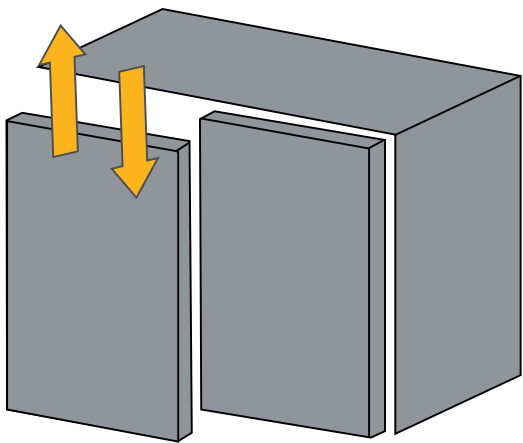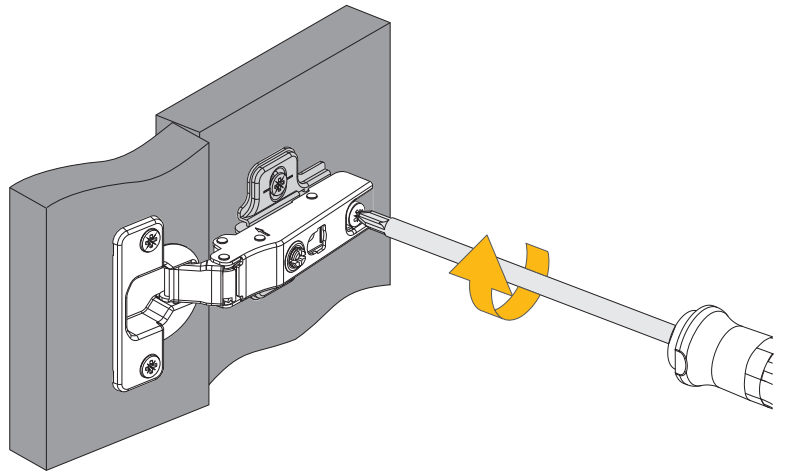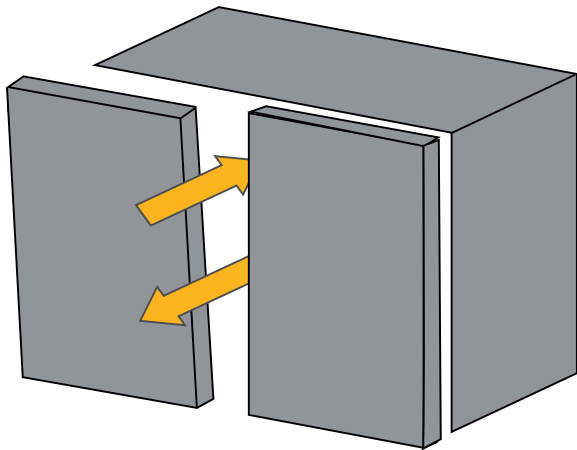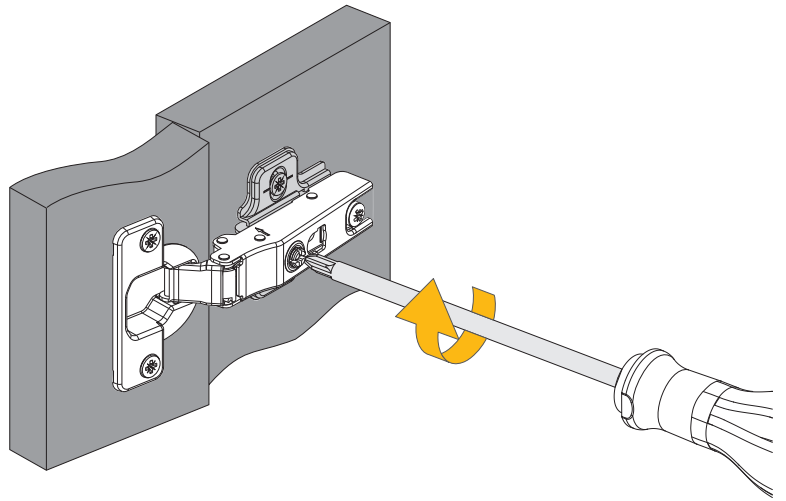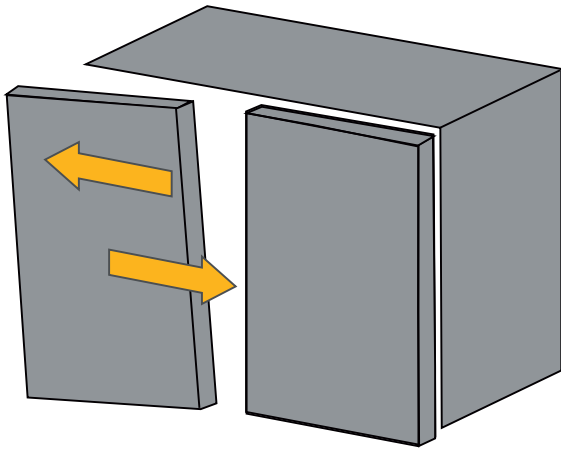

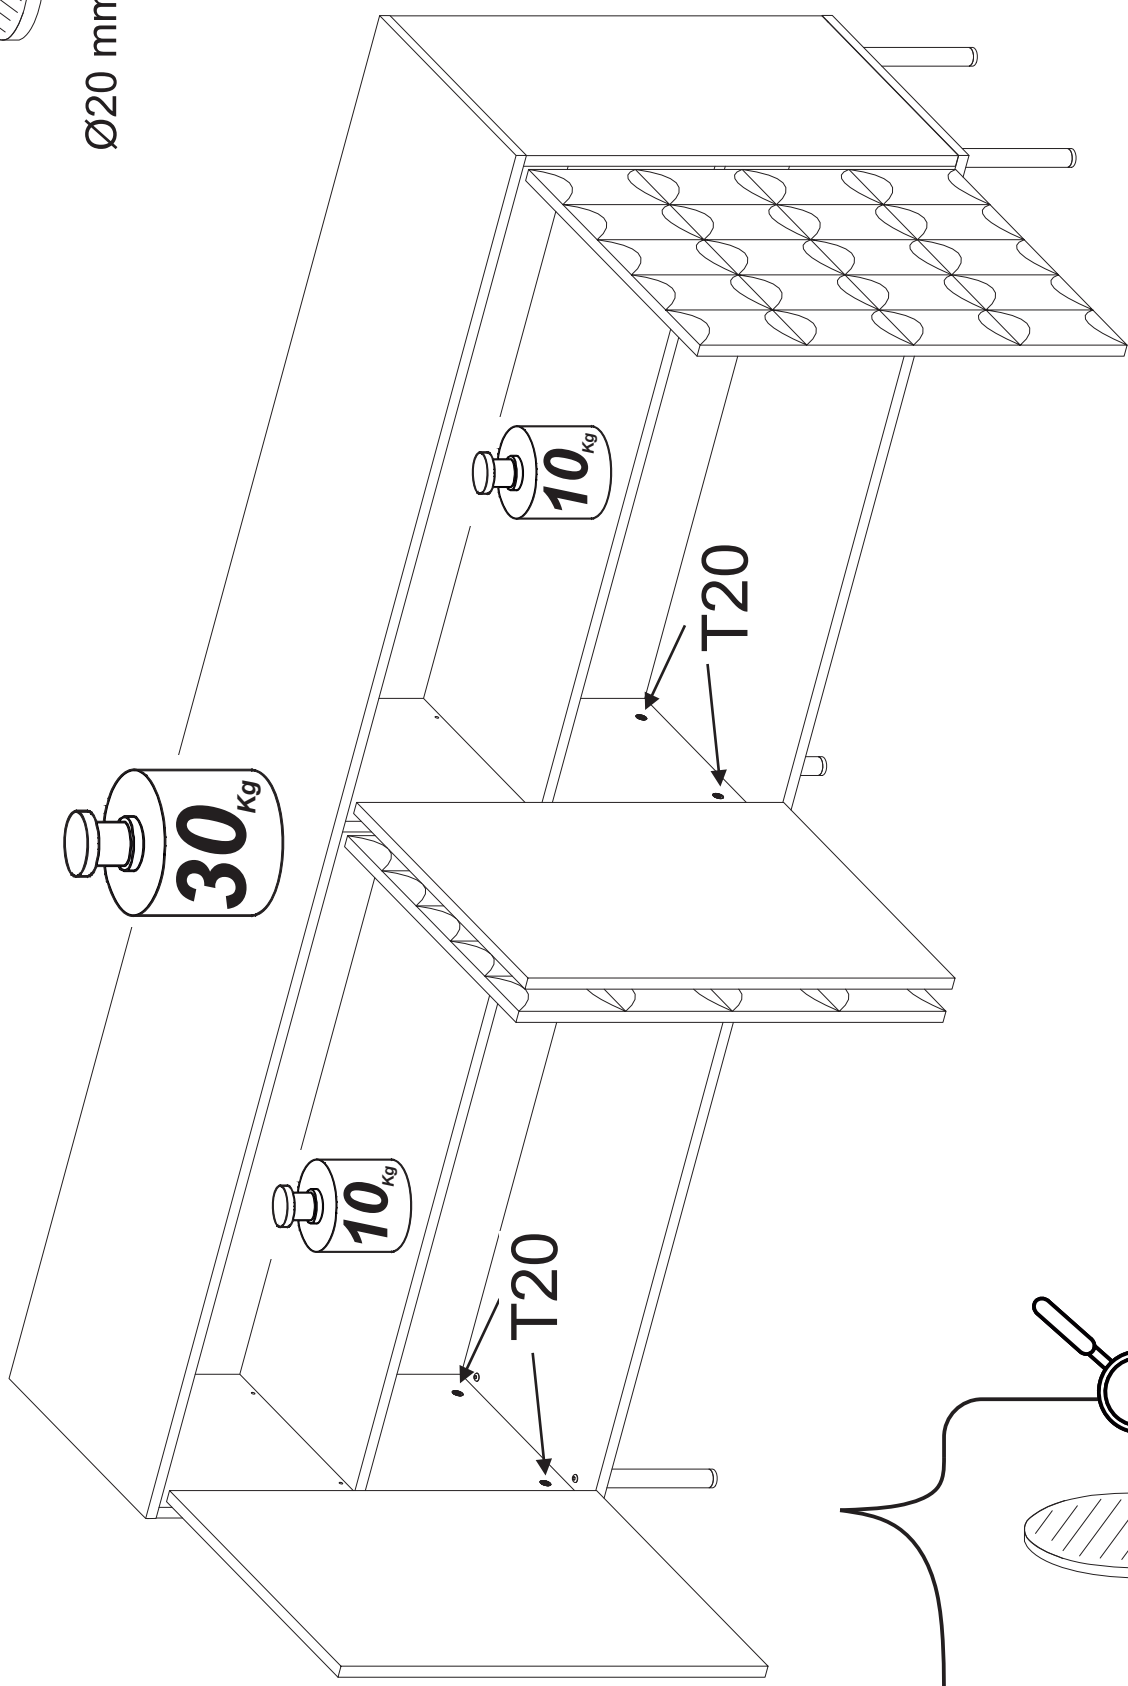

x 12

T20

C

