


BAROCCO

Bed/Bett

Assembly Installation/ Aufbauanleitung

INOHA
Living

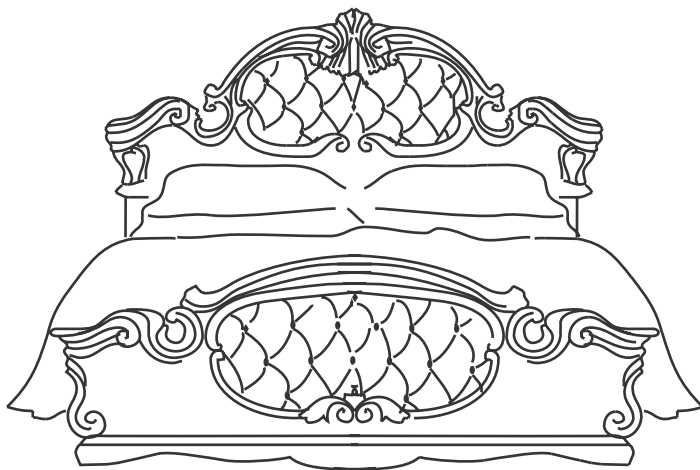

Item Description: BAROCCO Bed

Dimension: 1960 x 2110 x 1230

Total Weigh of item : 49.3 kg.


Artikelbeschreibung: BAROCCO Bett

Abmessungen: 1960 x 2110 x 1230

Gesamtgewicht: 49.3 kg.


People required:

Benötigte Personen:

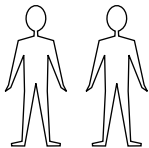

Tools needed:

Benötigte Werkzeuge:

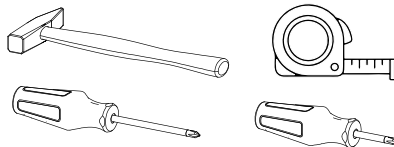

**For professional assembly
only./Nur für fachgerechte Montage**

Time Required: 30 min.

Benötigte Zeit: 30 Min.

- Horizontal and Vertical Assembly / Horizontale und vertikale Montage
- Please cover floor with Corrugated Board paper to avoid scratches and damages to floor./ Bitte decken Sie den Boden mit Wellpappe ab, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

Assembly Checklist

Montage Checkliste

Please make sure that you have all the below items before you start.



Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle unten aufgeführten Gegenstände haben, bevor Sie beginnen.

Parts Supplied for Assembly/
Zur Montage gelieferte Teile


B1 x1



A1 x2

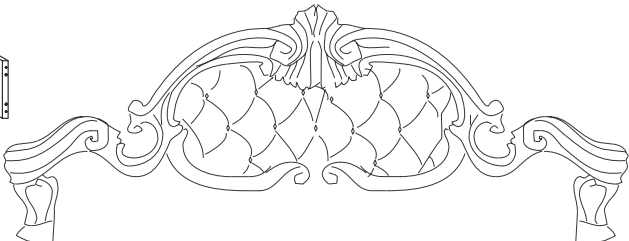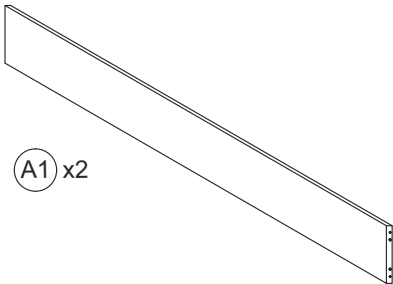

C1 x1

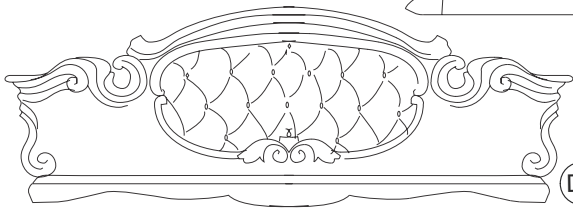

D1 x1

Hardware Supplied for Assembly

Für die Montage mitgelieferte Hardware


Ø 10x30 I.1 x8	Ø 8 x30 I.2 x4	F.1 x8	G.1 x8	3*25 S.1x12	4*16 S.2x12
6MA*40 S.3x10	8MA*45 S.4 x1	E.1 x8	T.1 x8	M.1 x1	
M.1 x1	N.1 x1	U.1 x2	L.1 x2	H.1 x2	
P.1 x1	O.1 x1				

Step 1/ Schritt 1



Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Hinweis: Das Überspringen von Schritten kann zu einer unsachgemäßen Montage und zu Schäden führen.


Back View Rückansicht

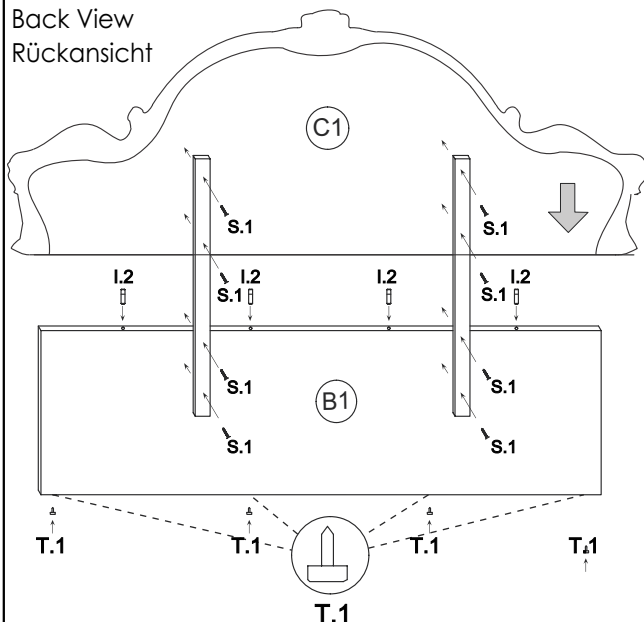



Back View Rückansicht

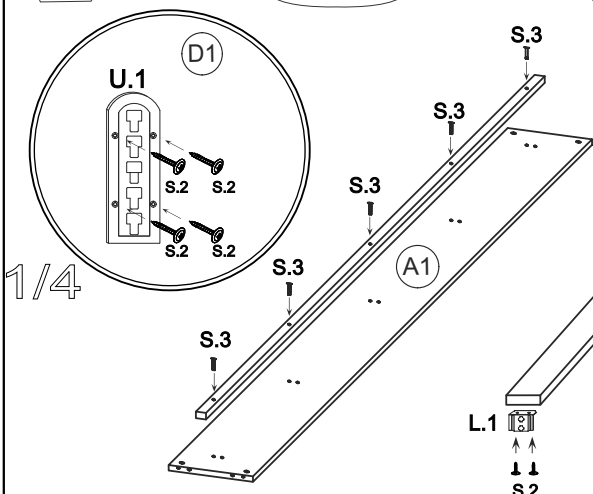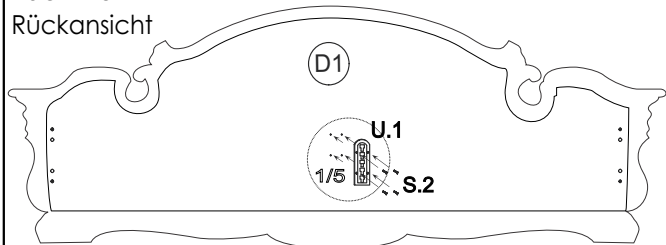

Parts / Teile

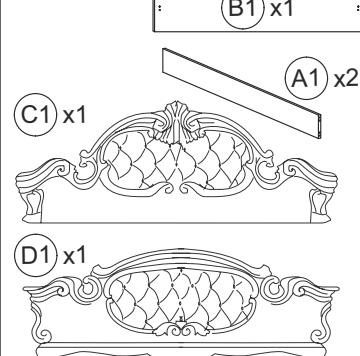

Hardware

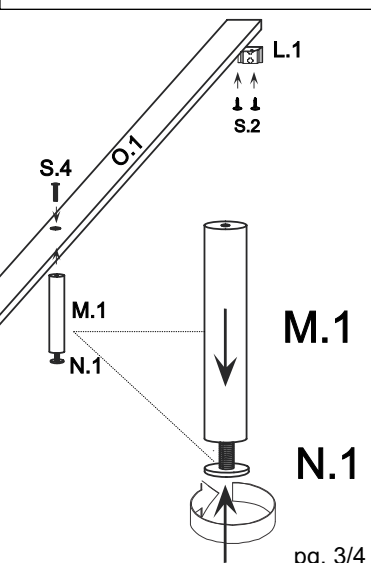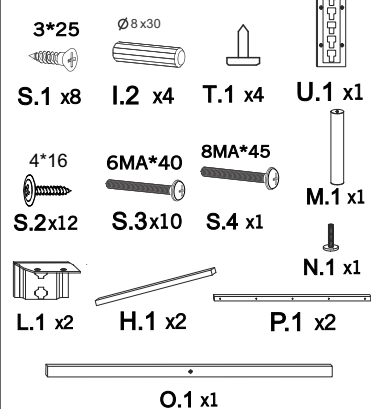

Step 2/ Schritt 2

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Hinweis: Das Überspringen von Schritten kann zu einer unsachgemäßen Montage und zu Schäden führen.

