
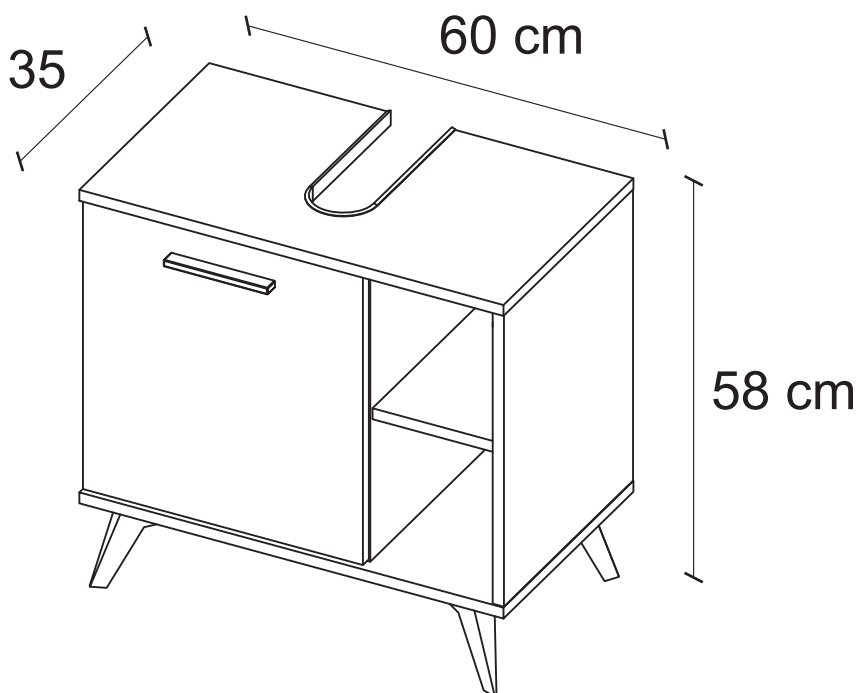
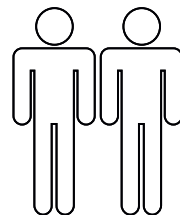
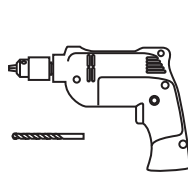


KALMAR

-T60

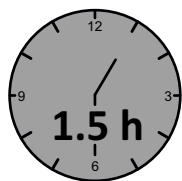

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Sl – prosimo, da pazorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
resultantes de uma montagem incorrecta.

Nl – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosc za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

Sk – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnéj montáže!

Ro – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorrect!



Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.

Tr – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.


Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

KALMAR




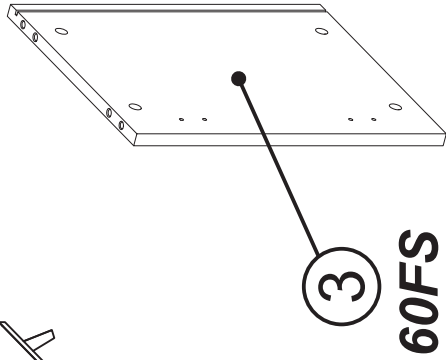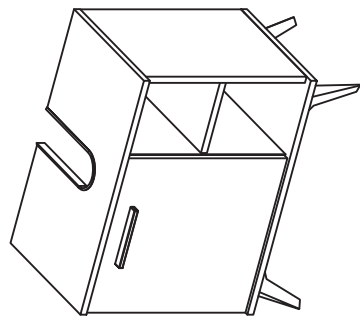


3 60FS

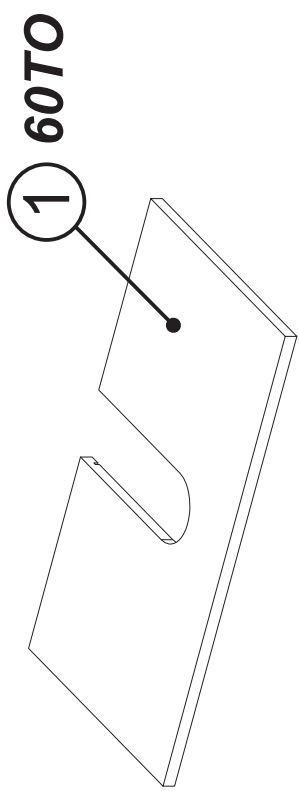


1 60TO

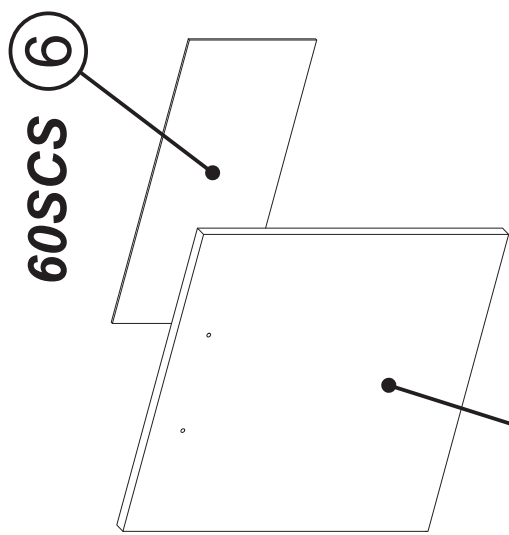


8 60SP

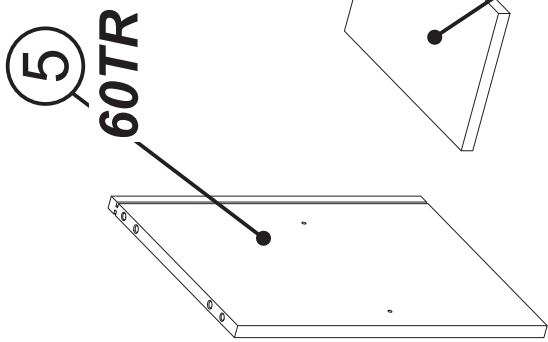


5 60TR

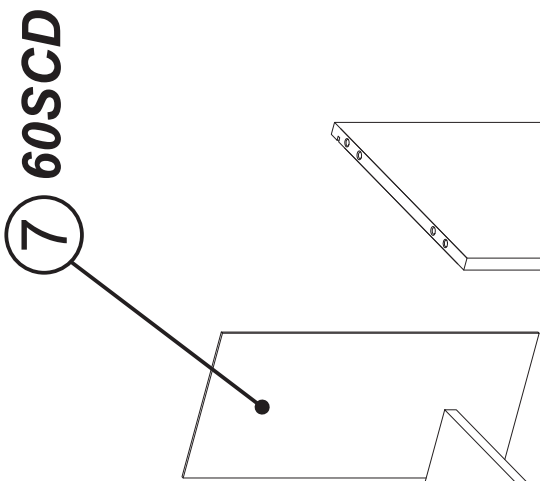


7 60SCD

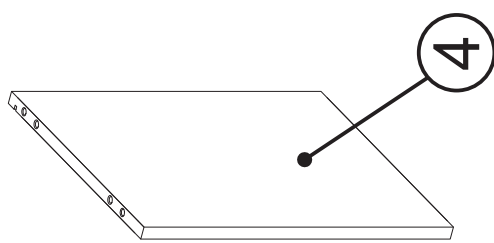

4 60FD

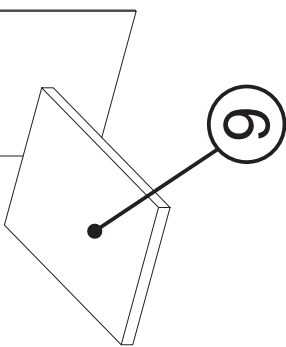

9 21VRI

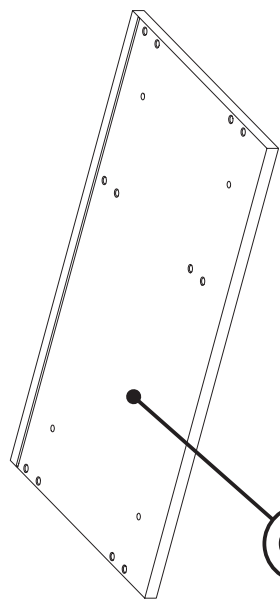


2 60FO

60TO	603x350x16 mm	1	1/1
60FO	603x350x16 mm	1	1/1
60FS	428x329x16 mm	1	1/1
60FD	428x349x16 mm	1	1/1
60TR	428x329x16 mm	1	1/1
60SCS	176x380x3 mm	1	1/1
60SCD	438x194x3 mm	1	1/1
60SP	422x398x16 mm	1	1/1
21VRI	184x304x16 mm	1	1/1
		1	1/1

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	




H0E

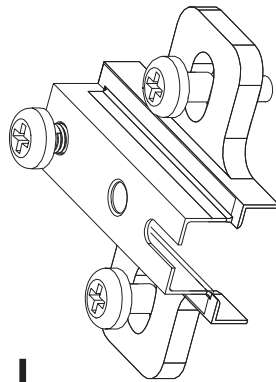


x2

C0

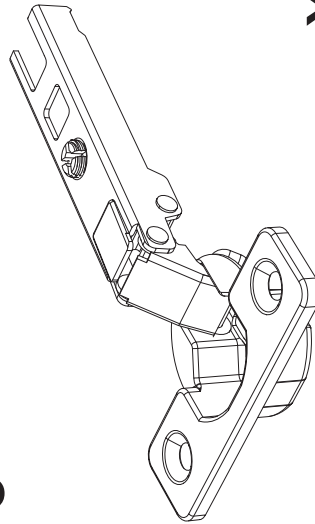

x2


V415




Ø4x15 mm

x4


PIE
x4

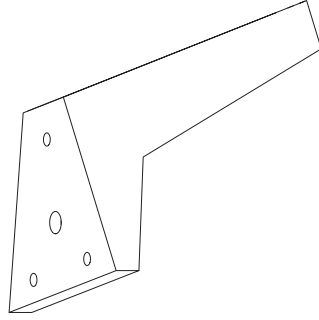

MAN x 1

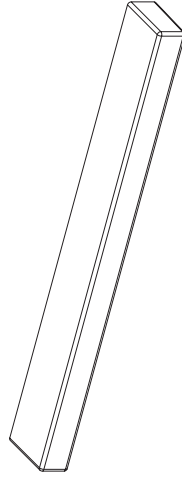


G425

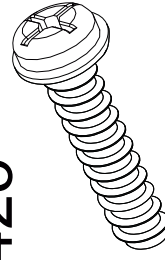


Ø4x25 mm

x2

PRO
620 mm

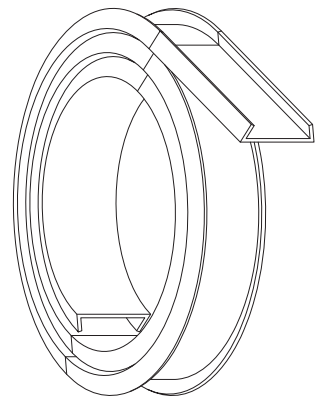


B

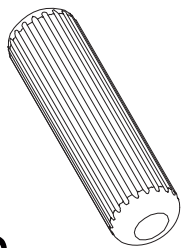


x12

C

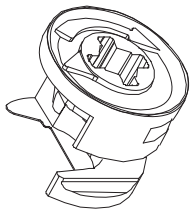


Ø15 mm x12

D

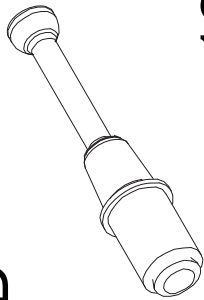


x12

F

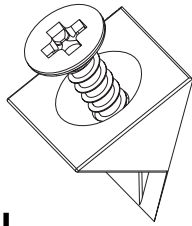


x10

PST x 2

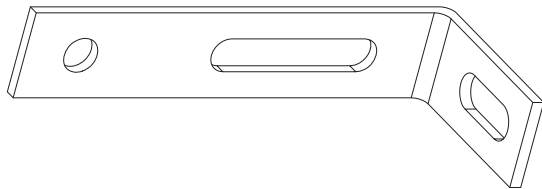


R

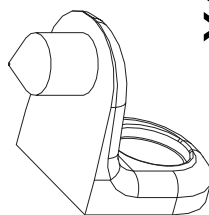


x4

M9

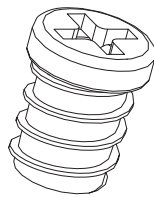


Ø6x9 mm x4

T615

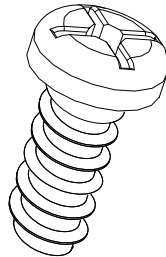


Ø6x15 mm x4

S420

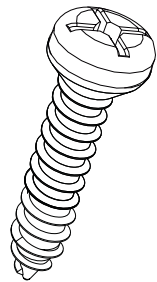


Ø4x20 mm x8

CAN

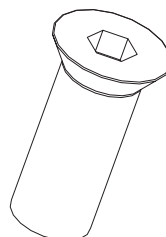


Ø6x20 mm x4

T20




Ø20 mm x16

TAS x 2

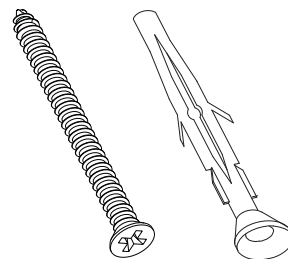

V416




Ø4x16 mm x4

G x 2




ADE

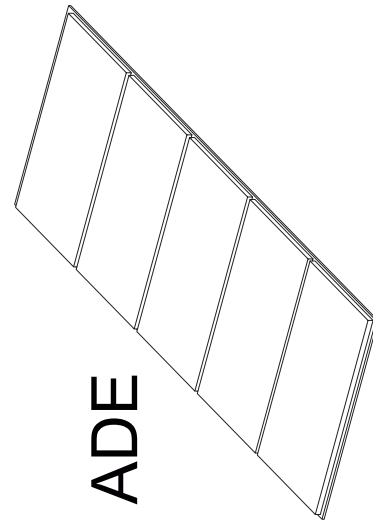


1

PIE

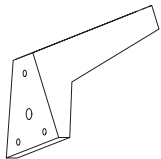


x4

T615







x4


CAN

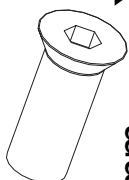



Ø6x20mm

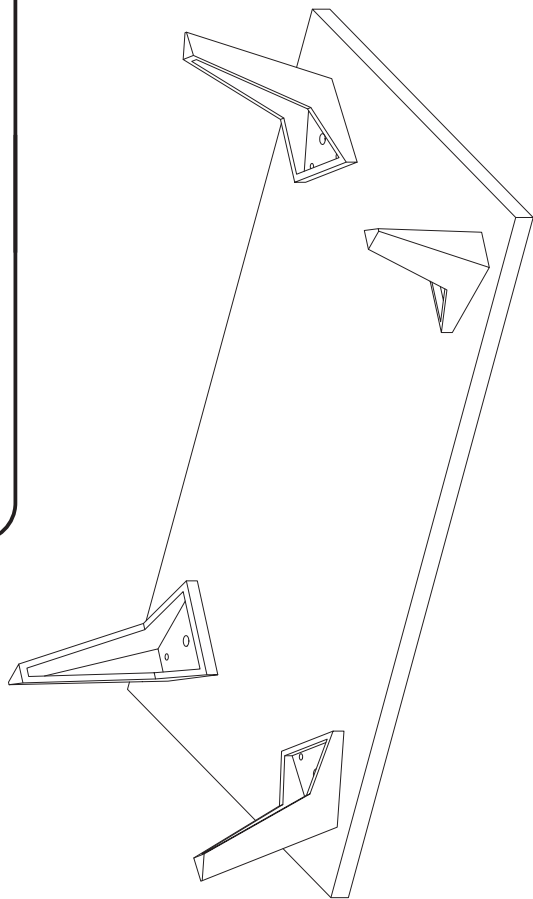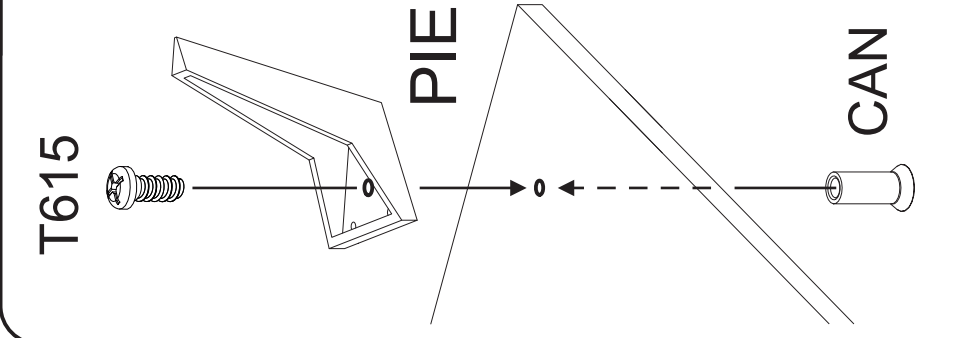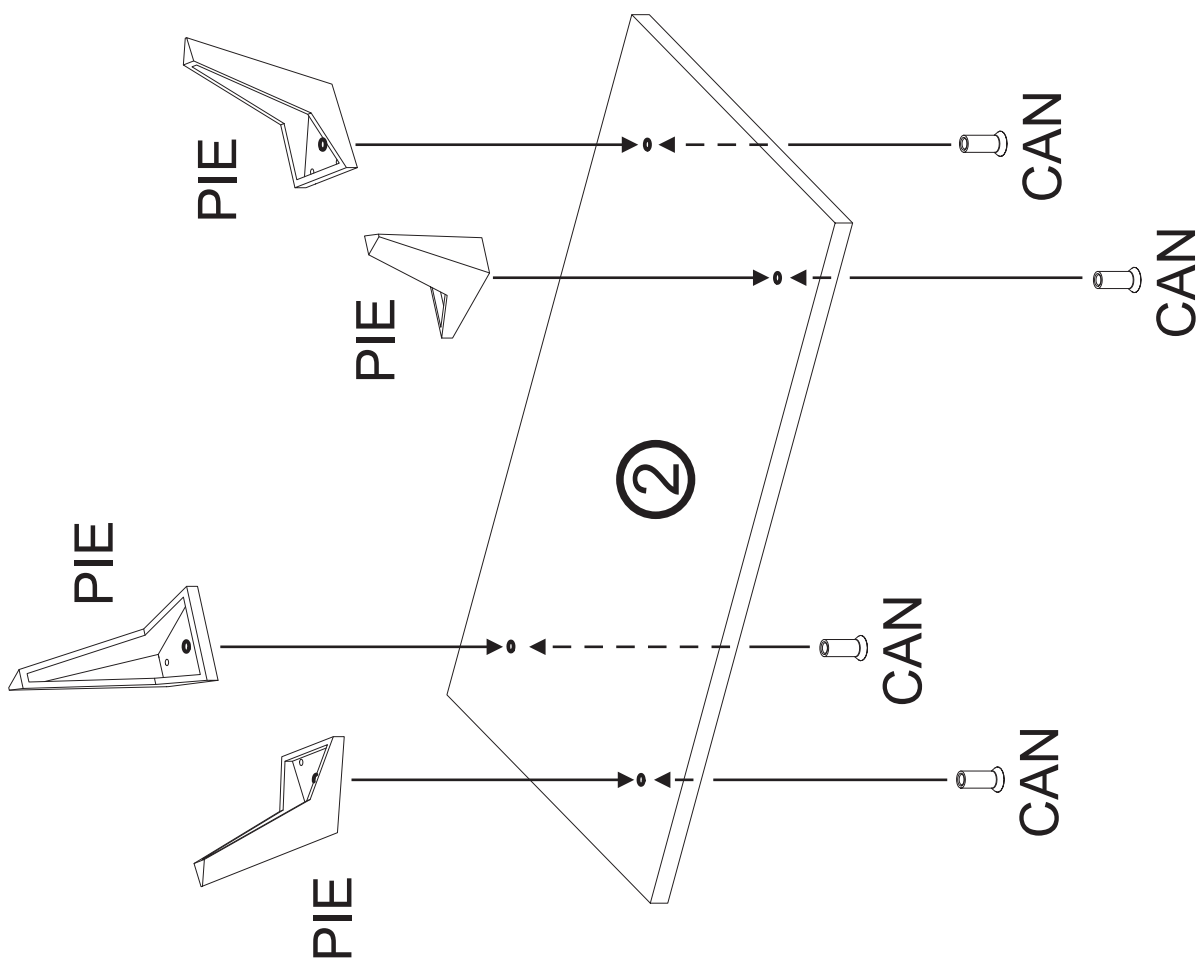

S420

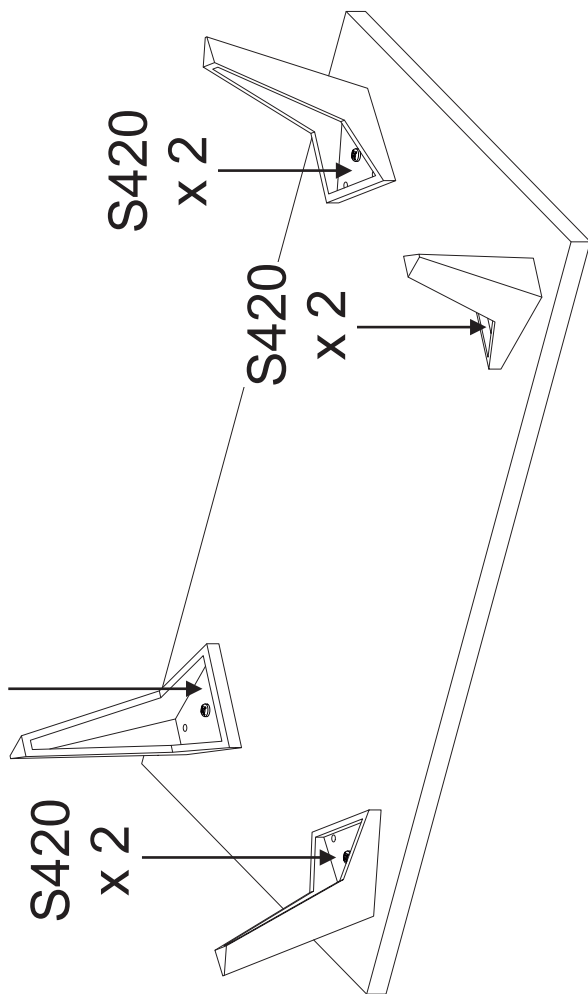 Ø4x20mm x8



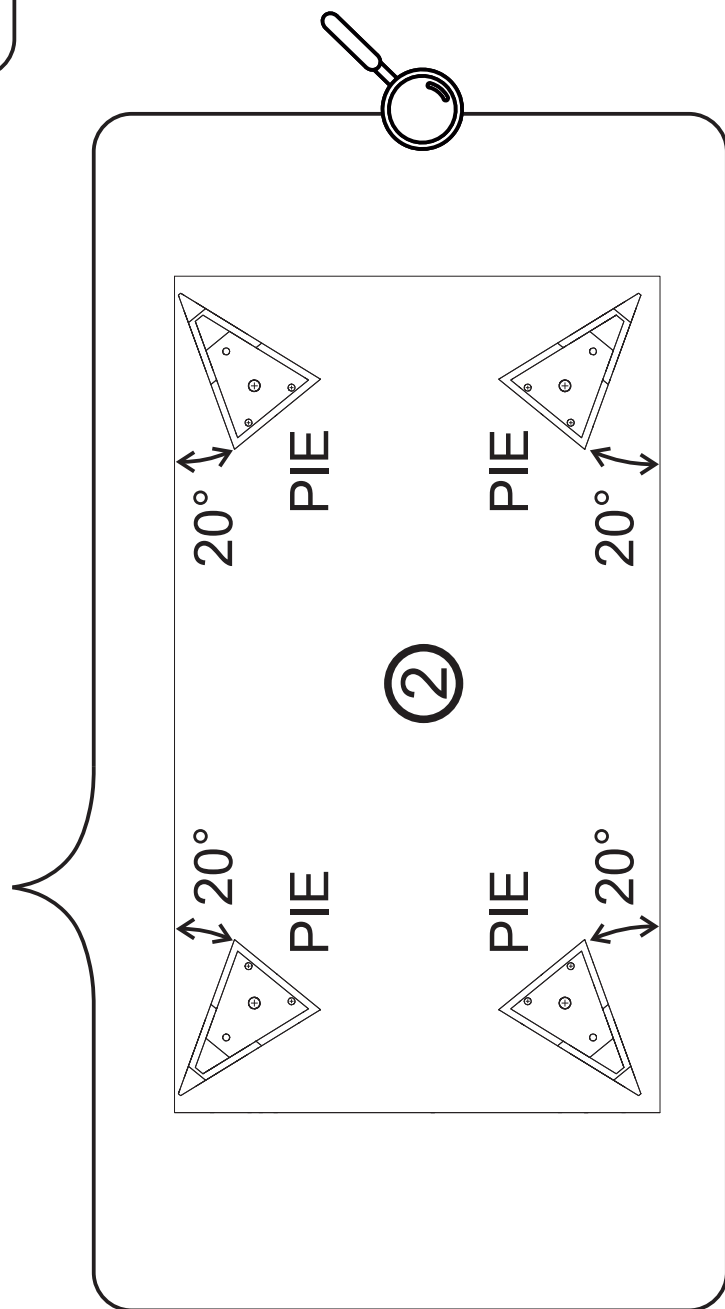
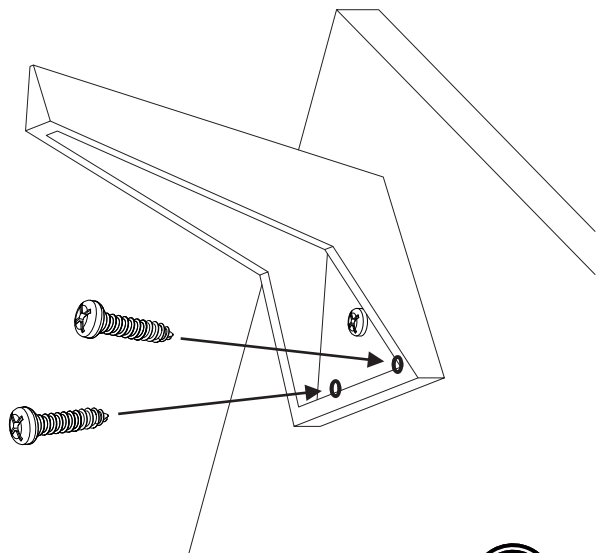


S420 x 2








3




D
x12

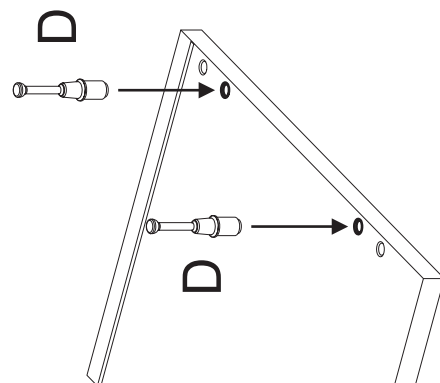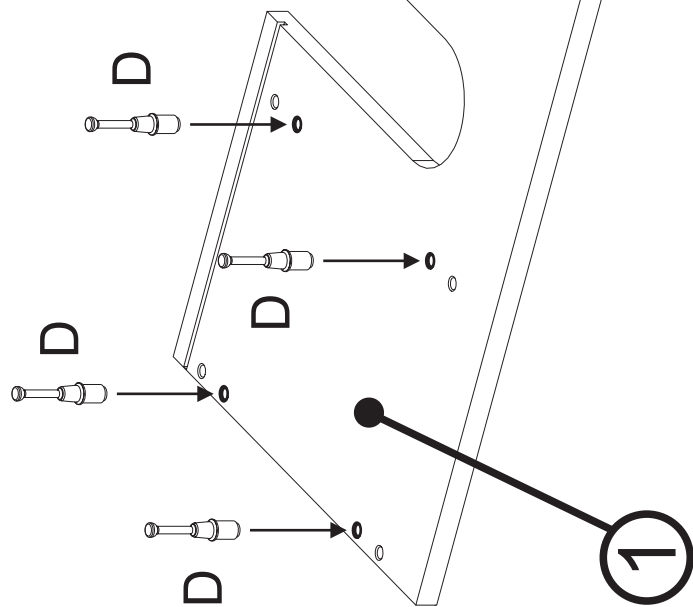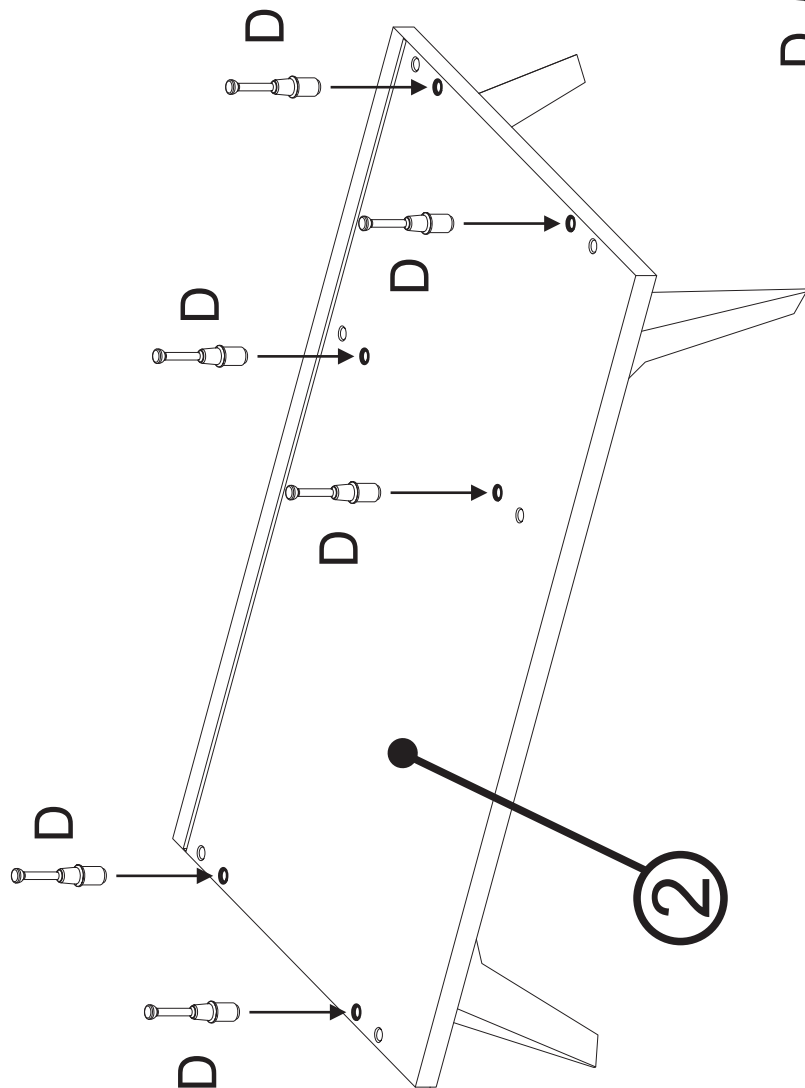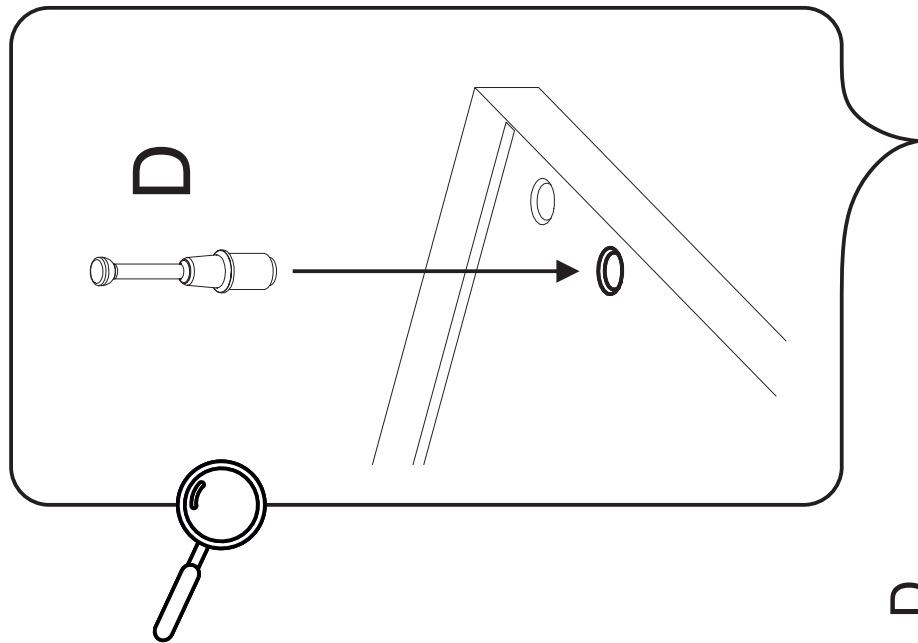



4

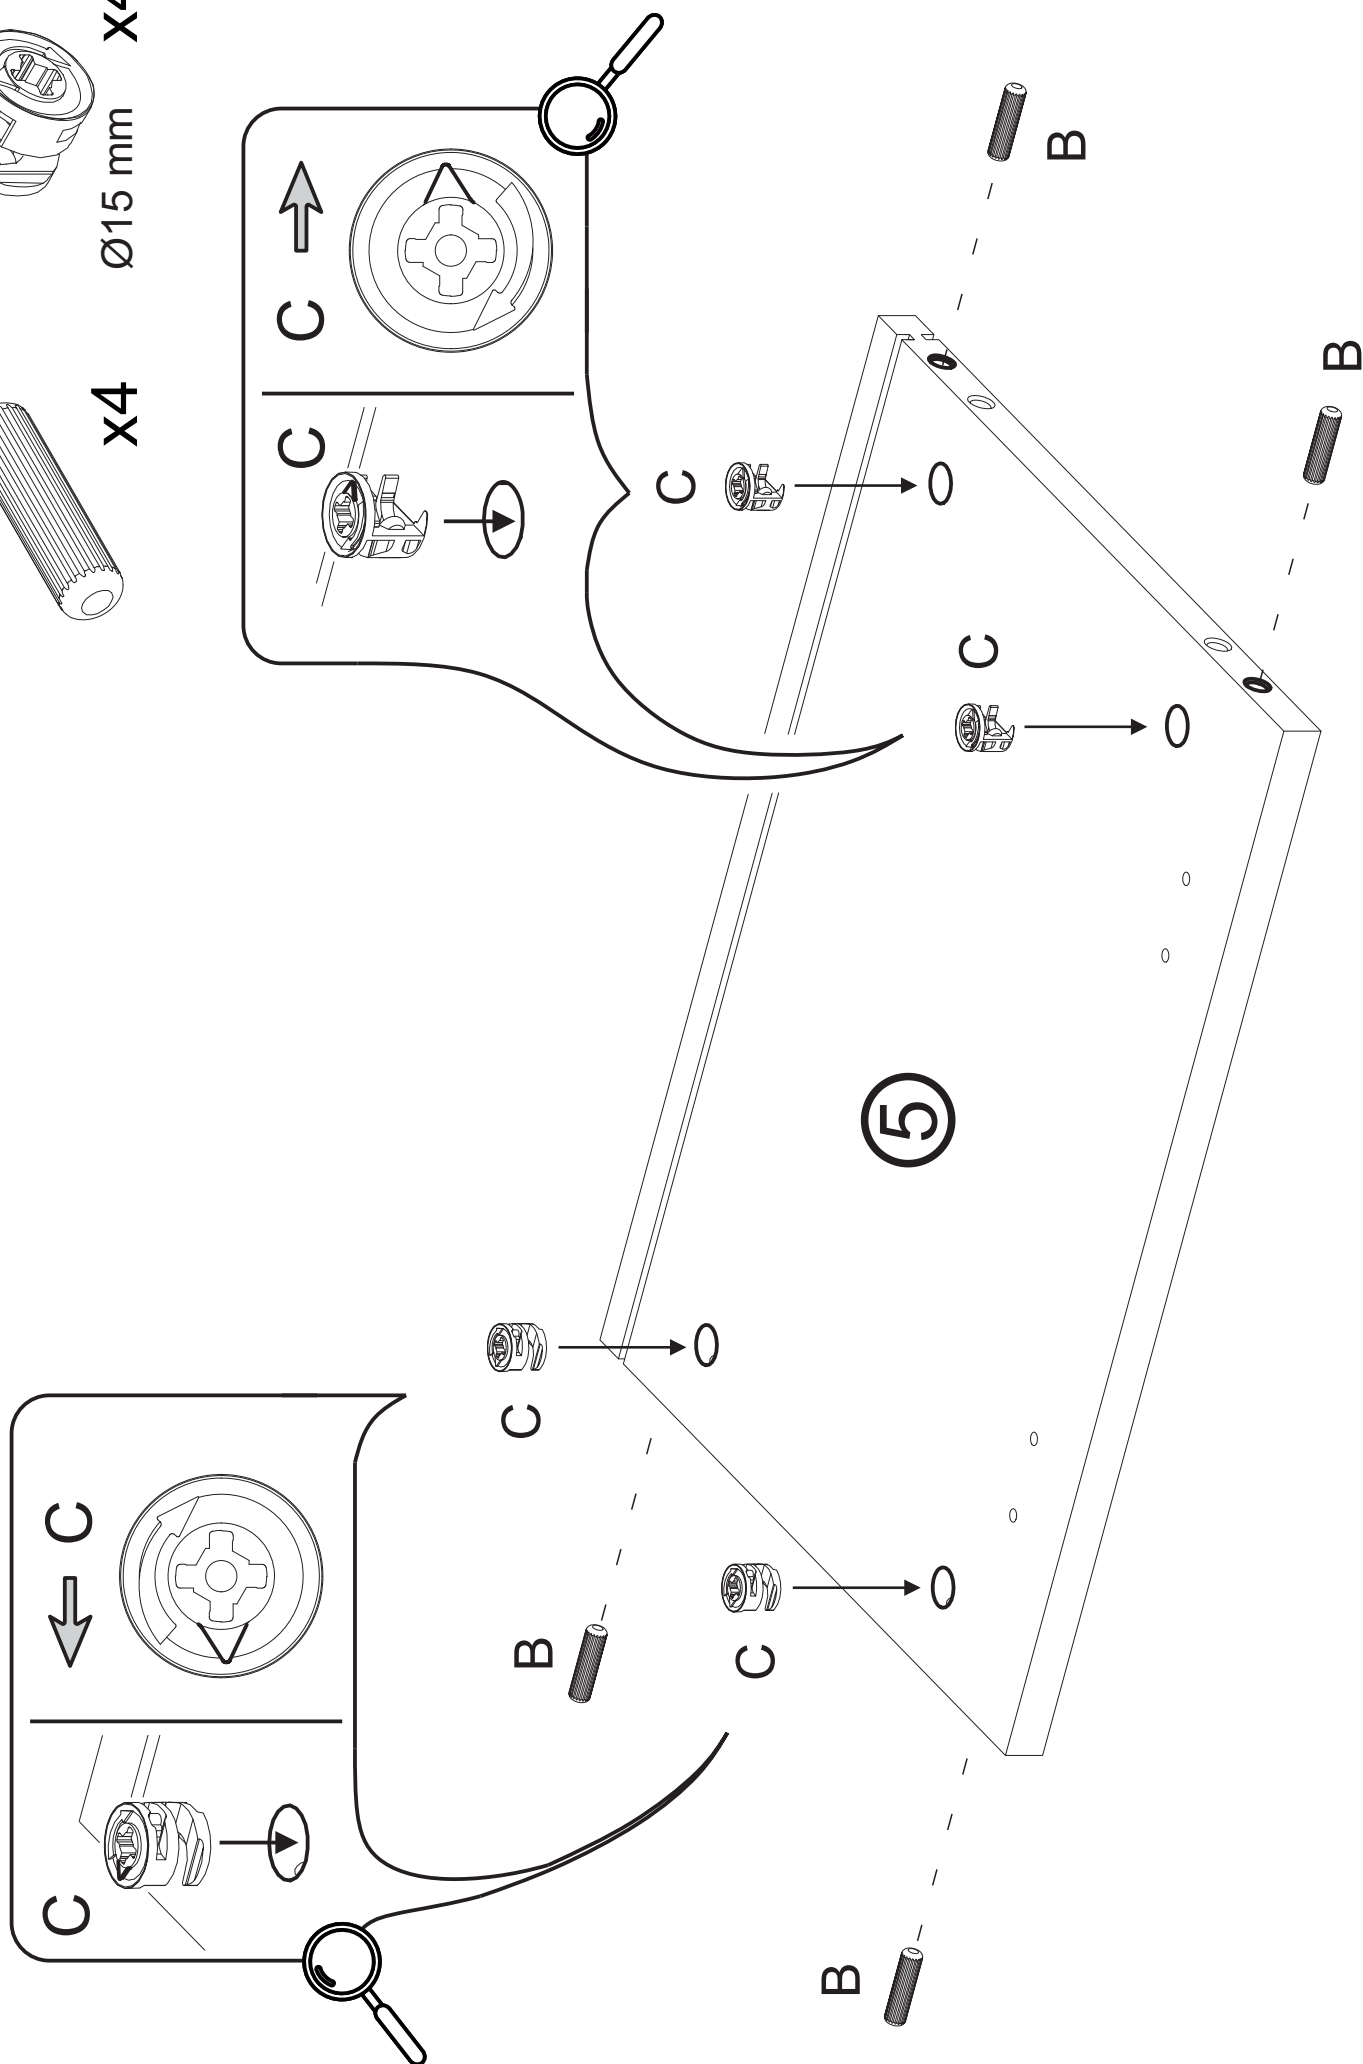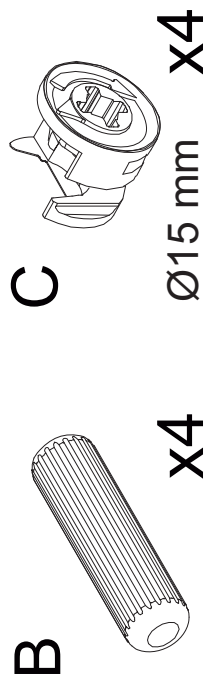

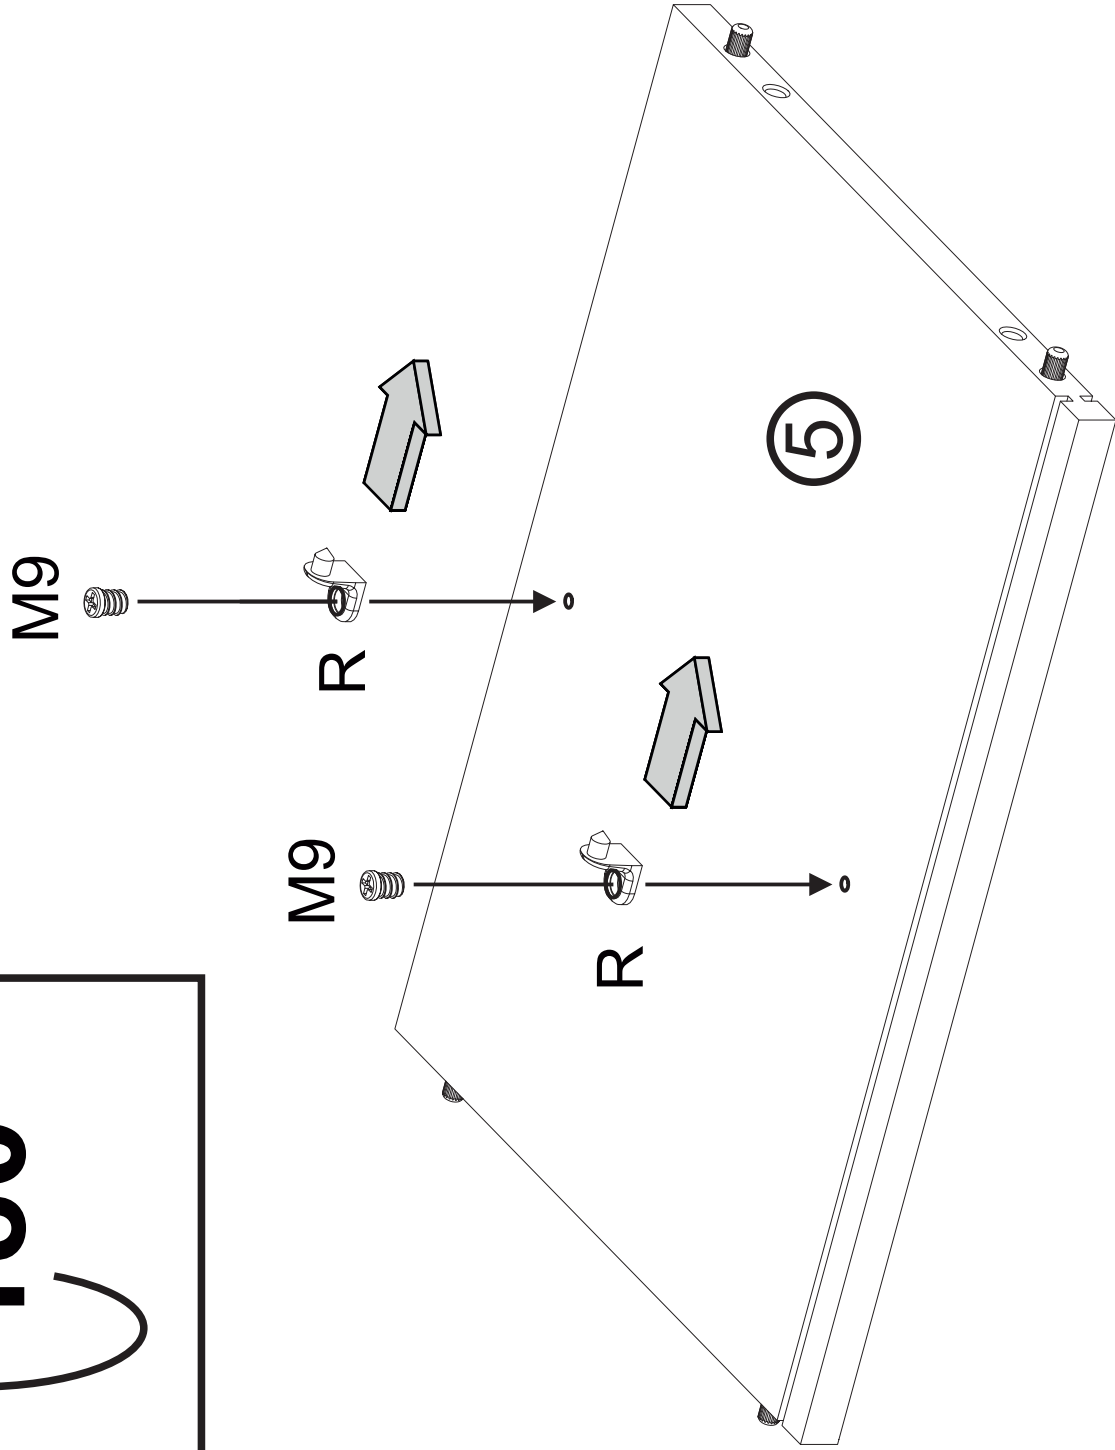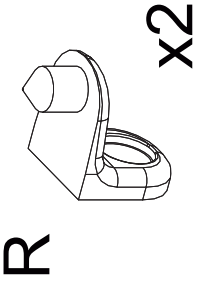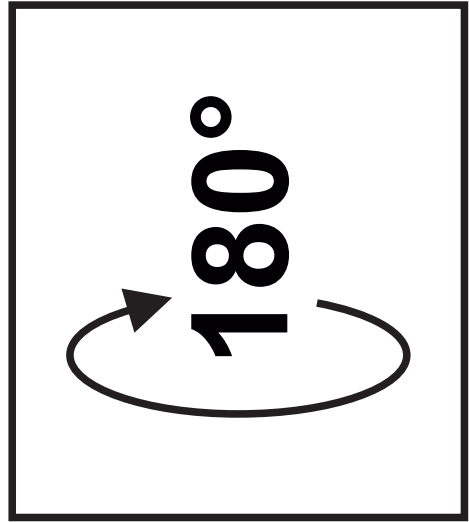


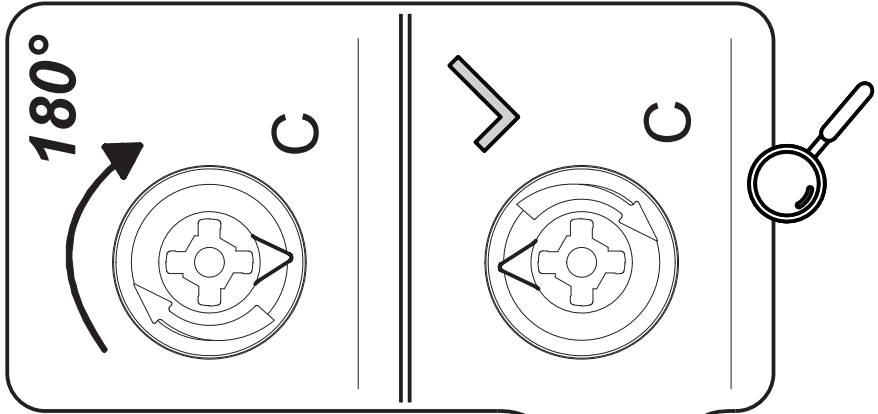
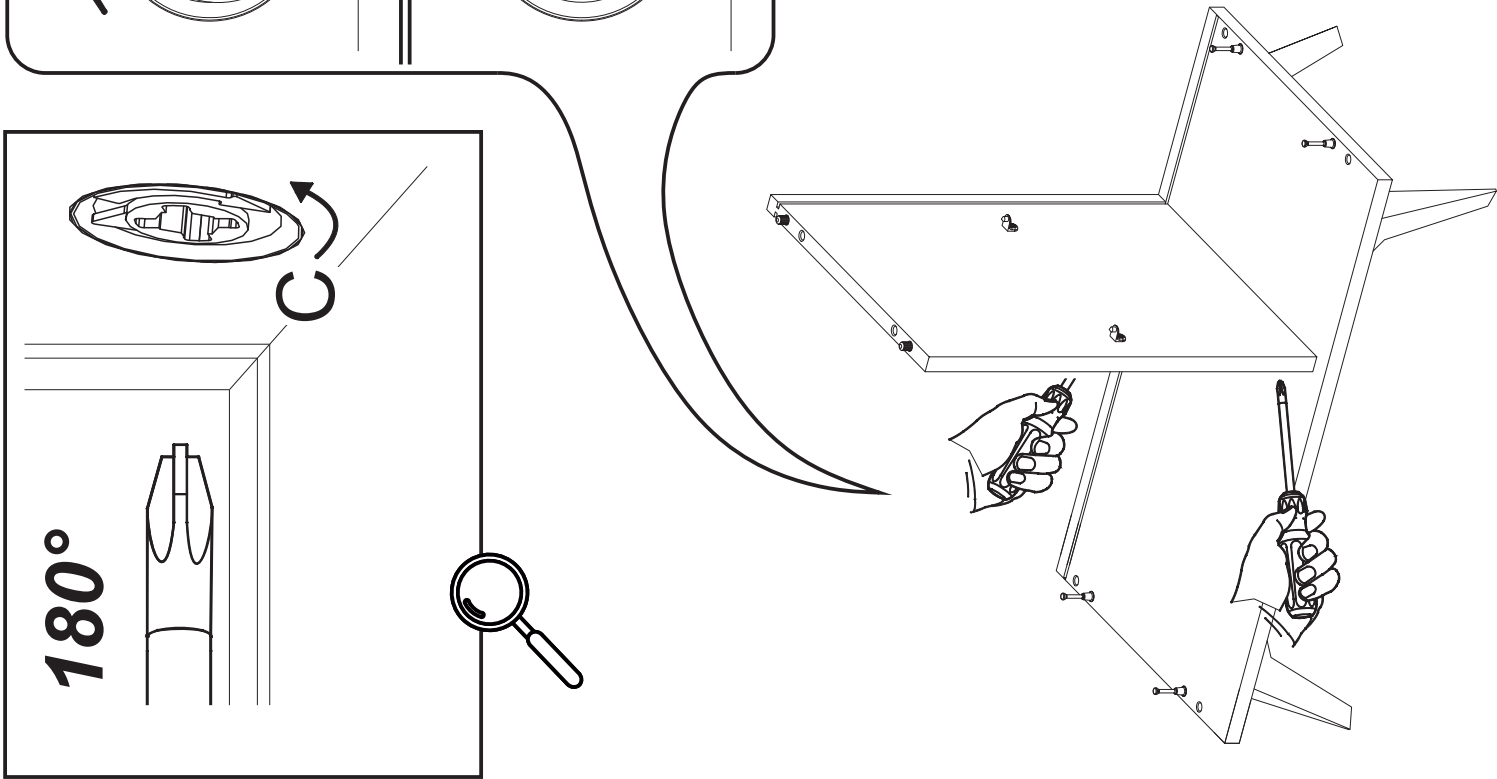
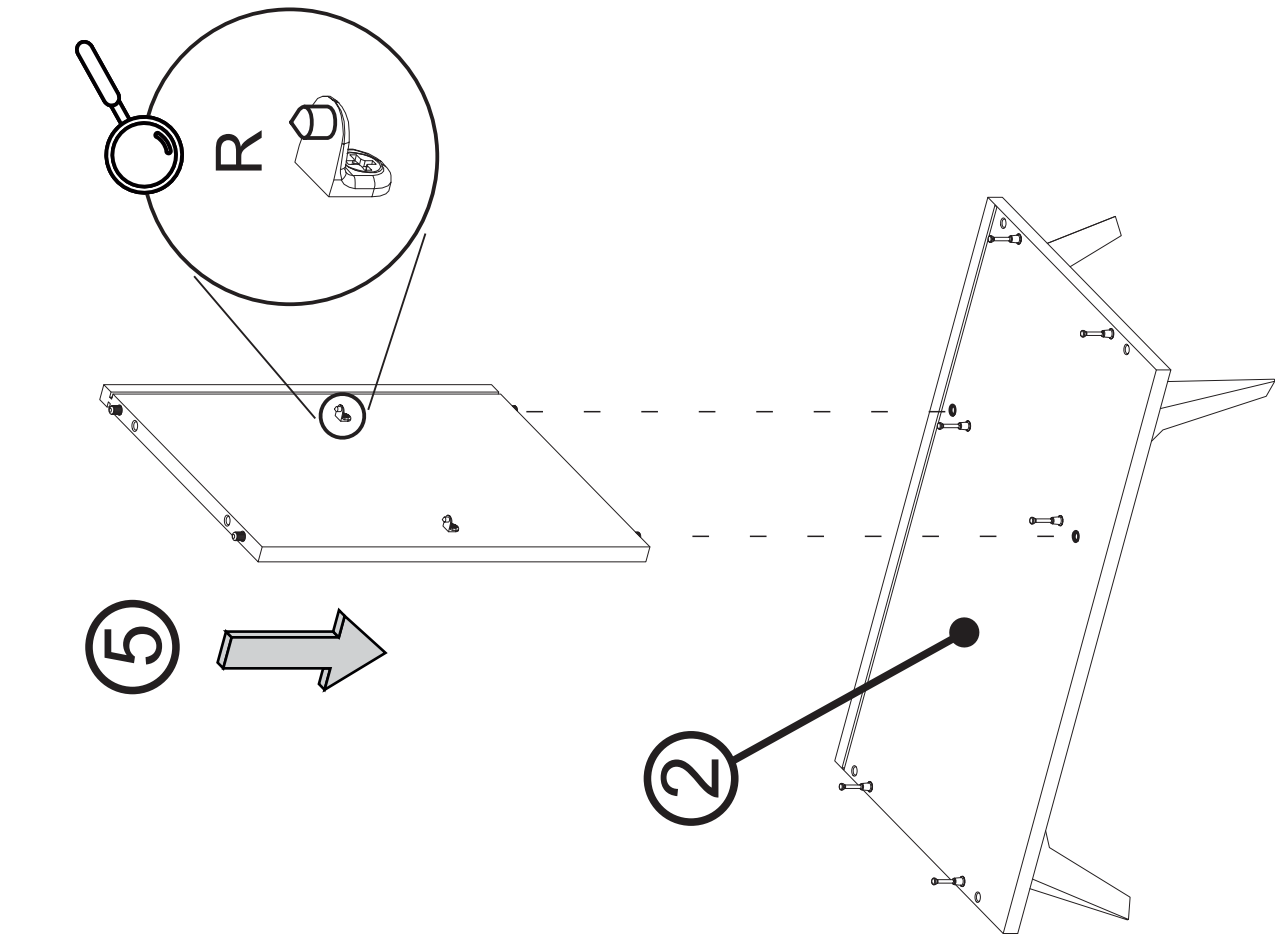




6





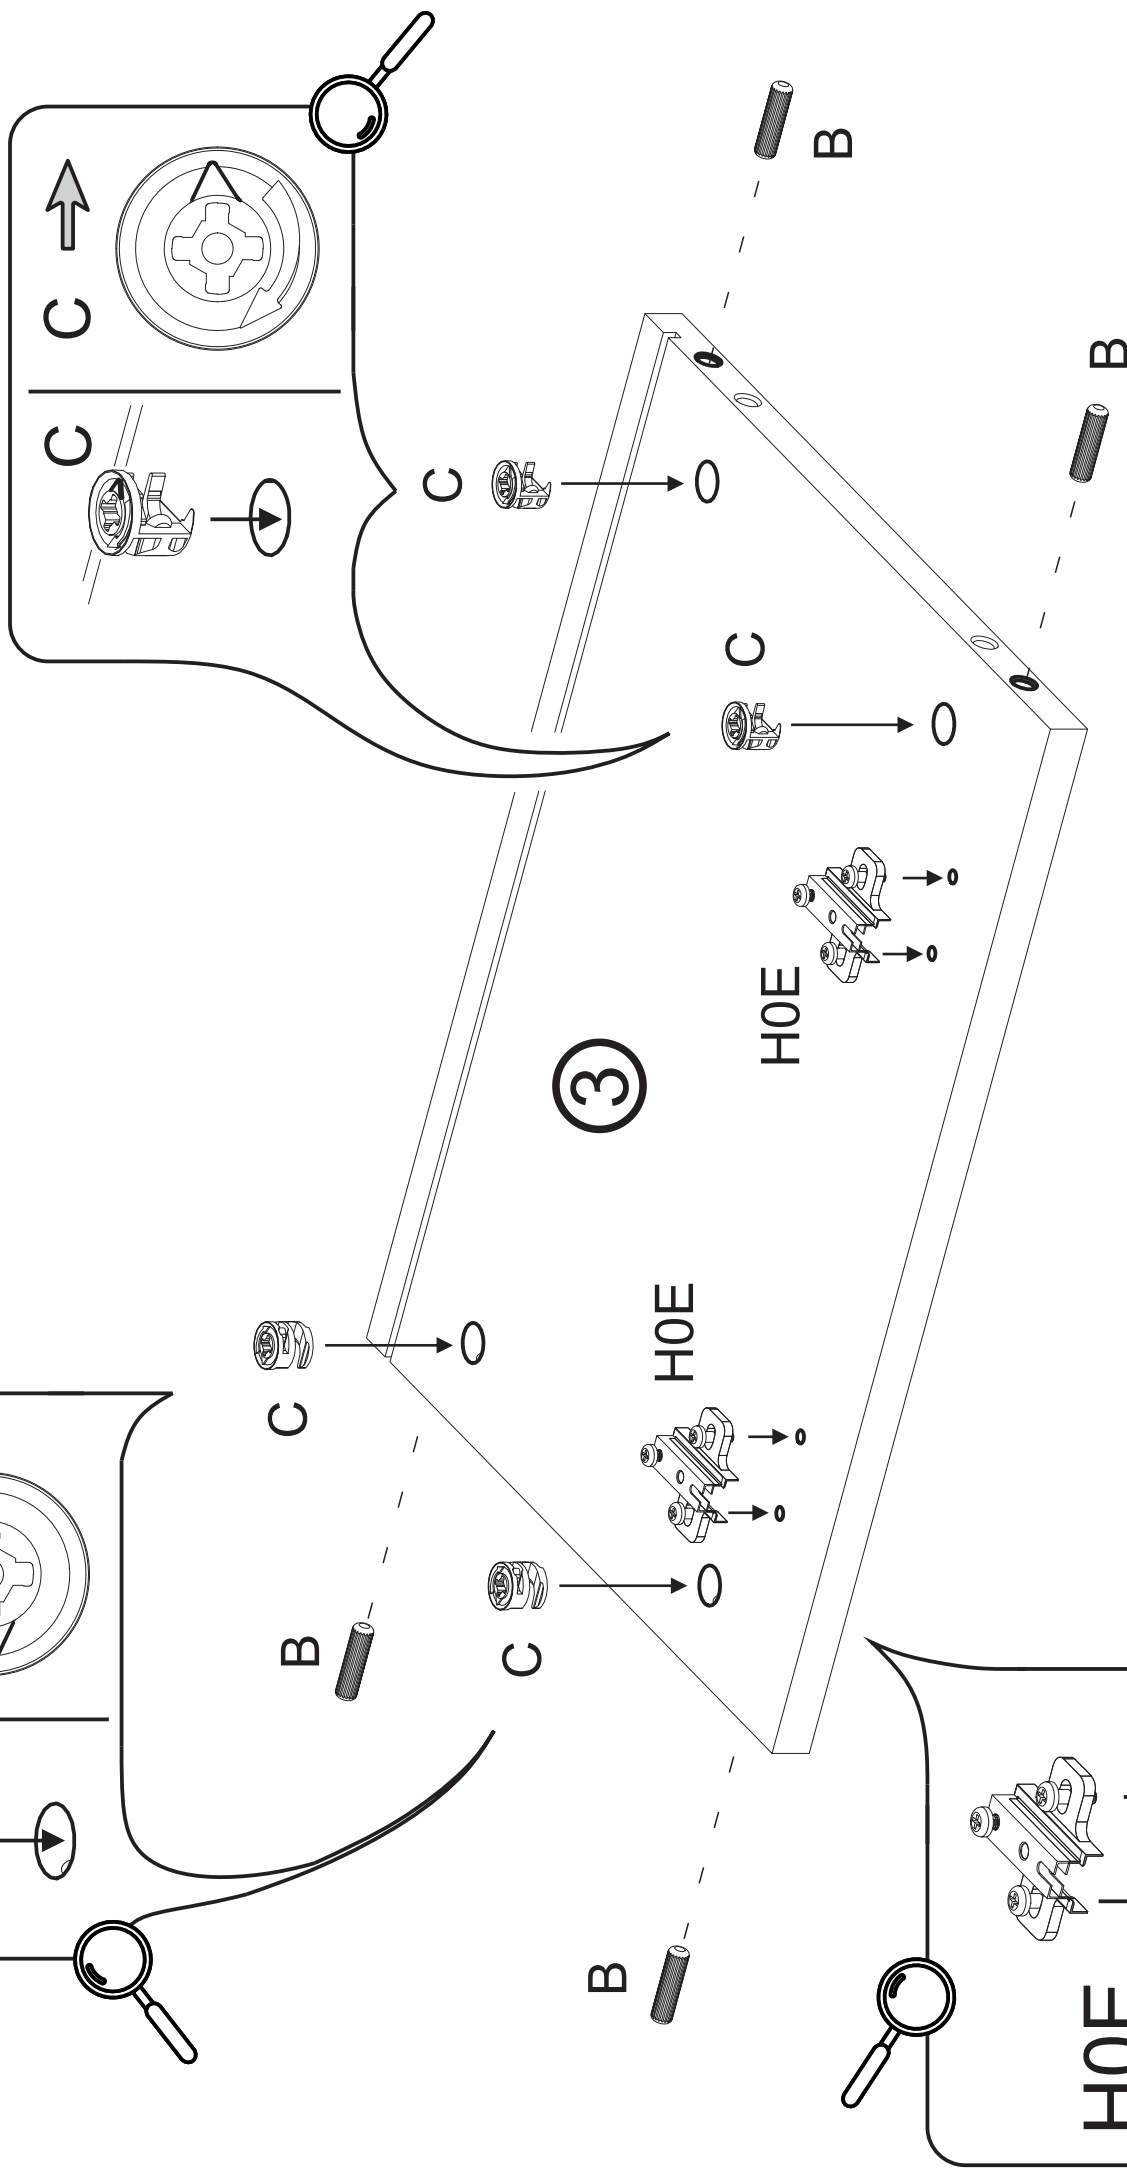
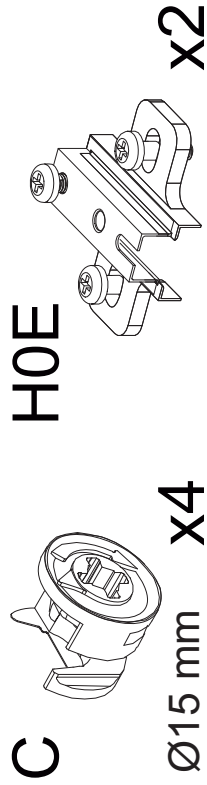





③

3 →

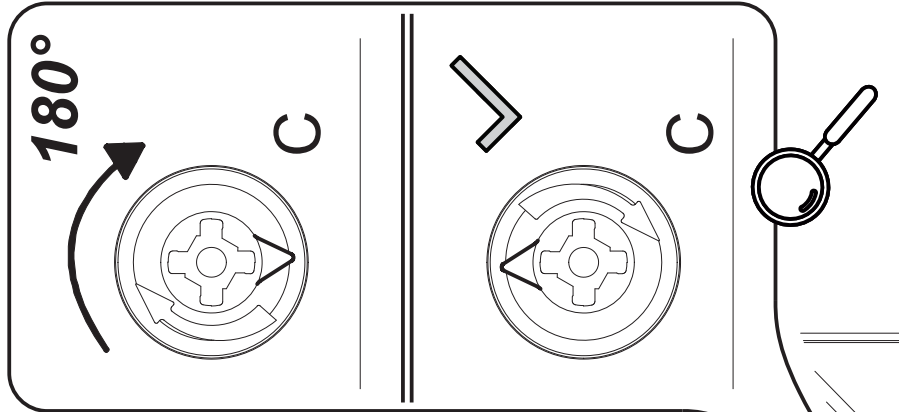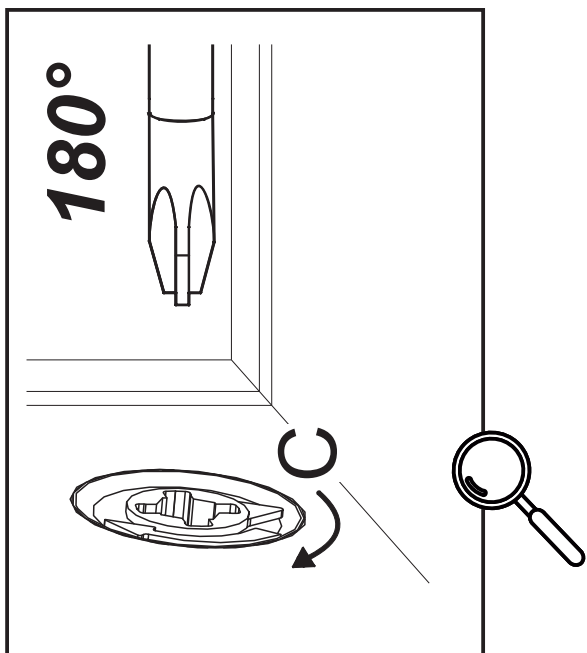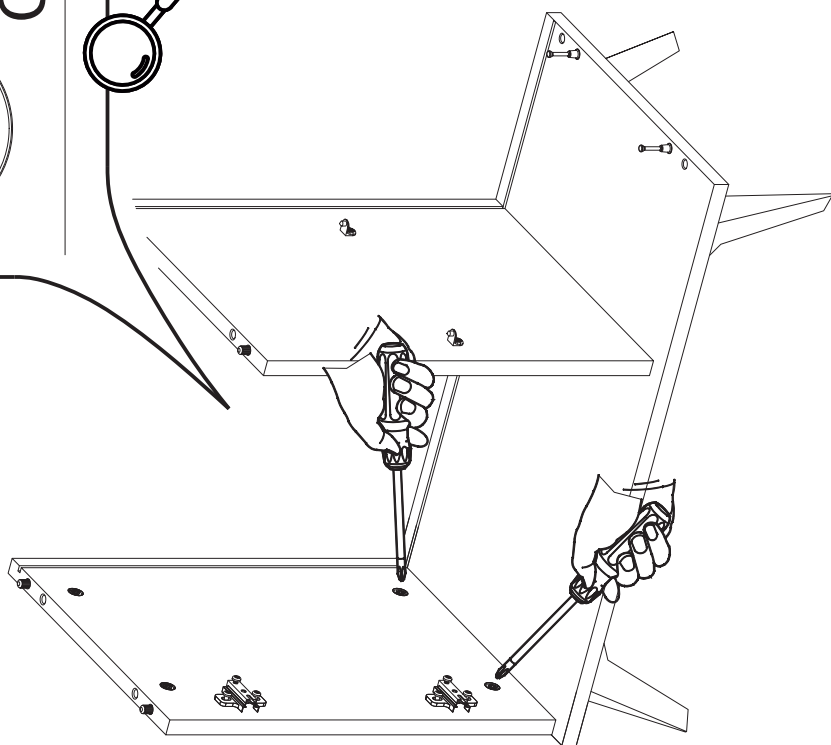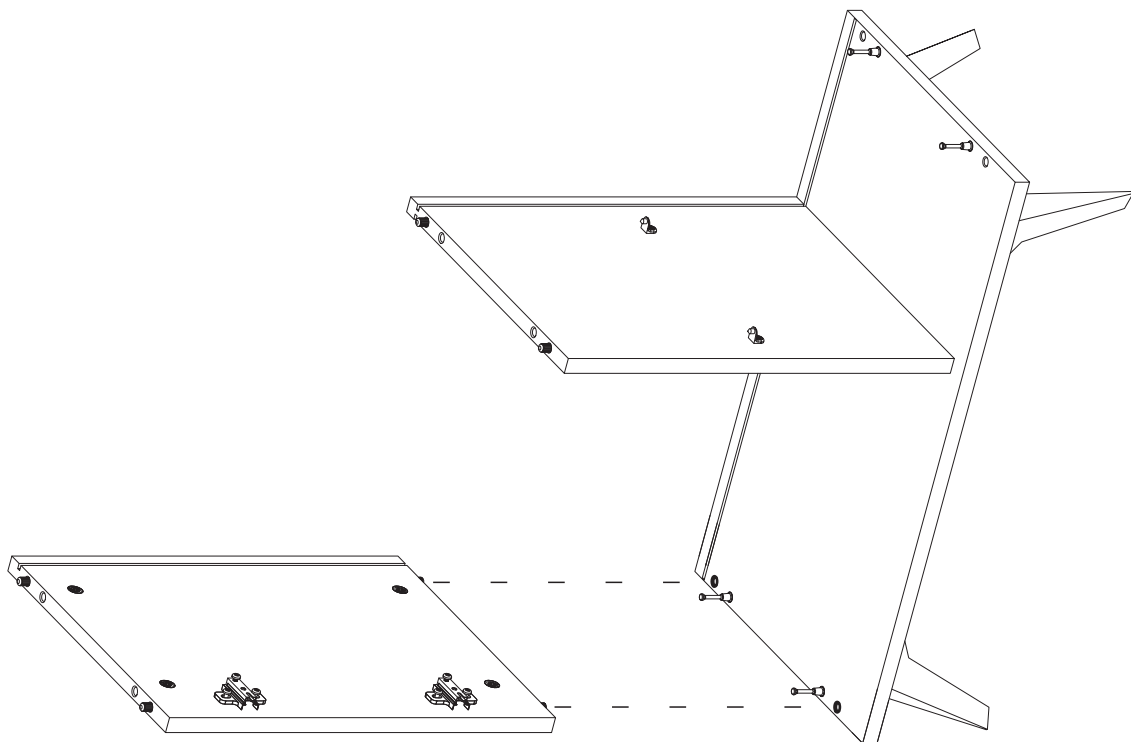

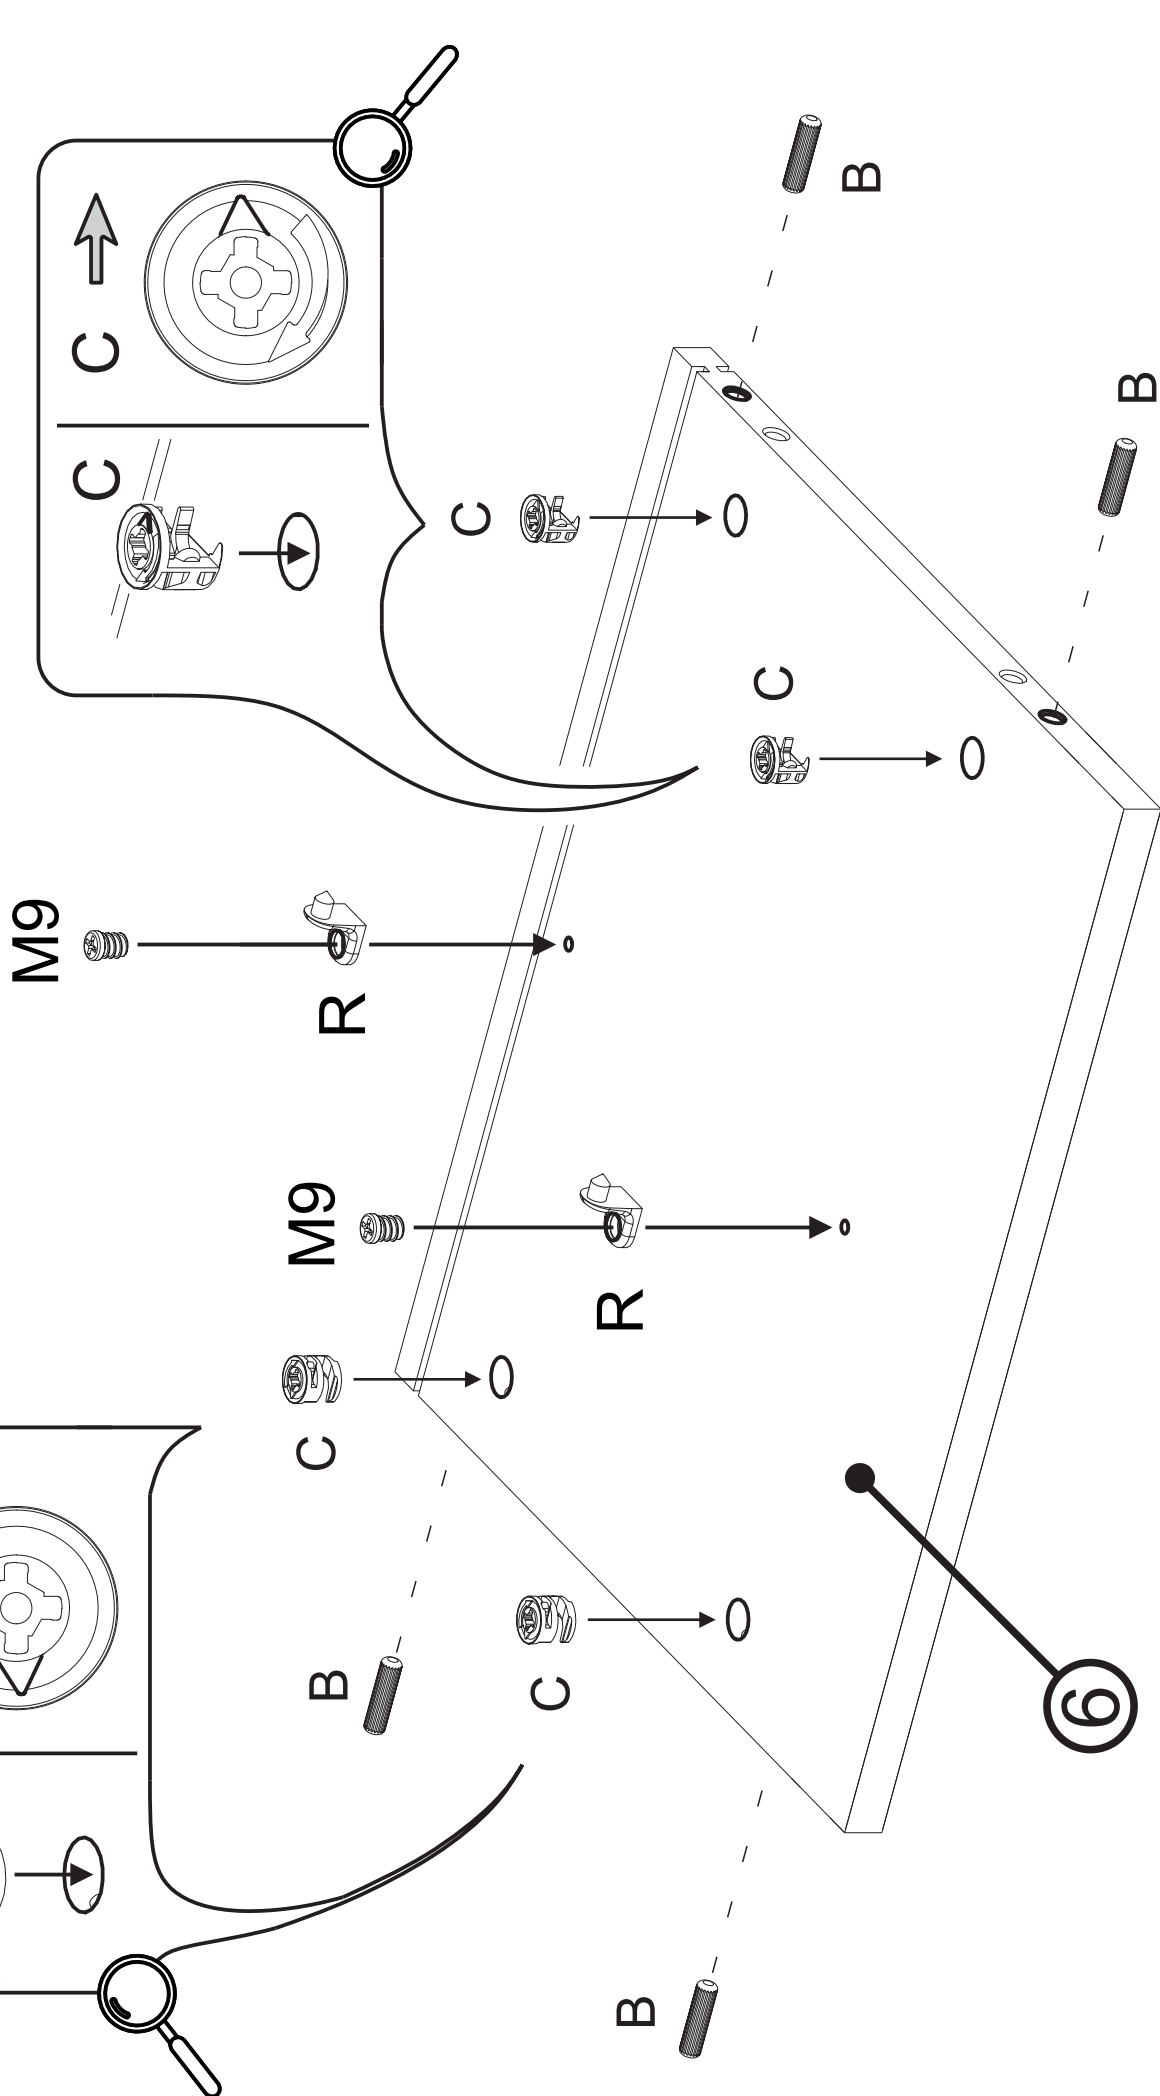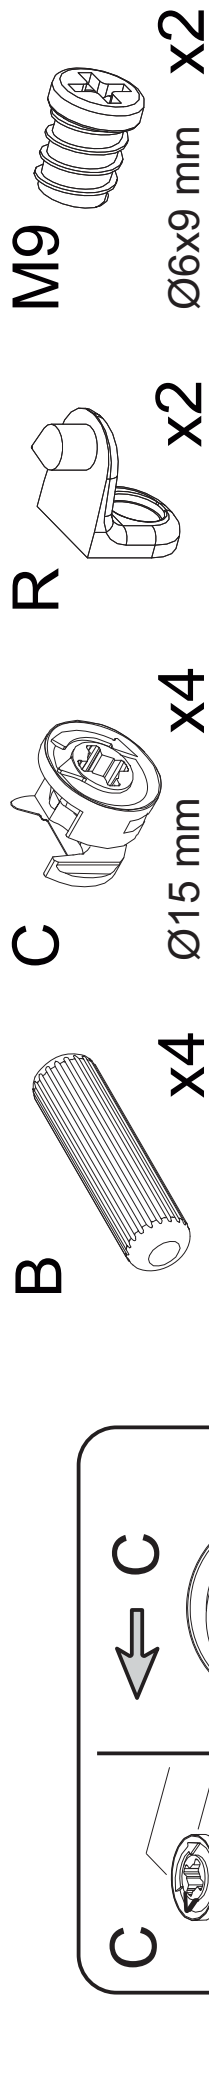


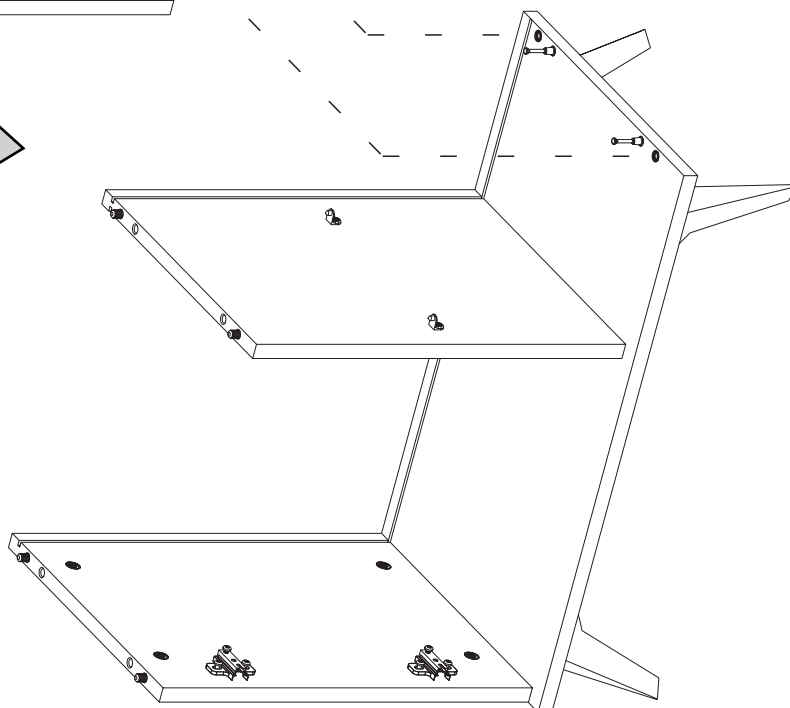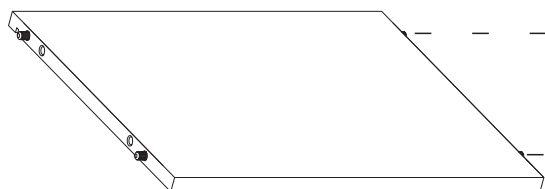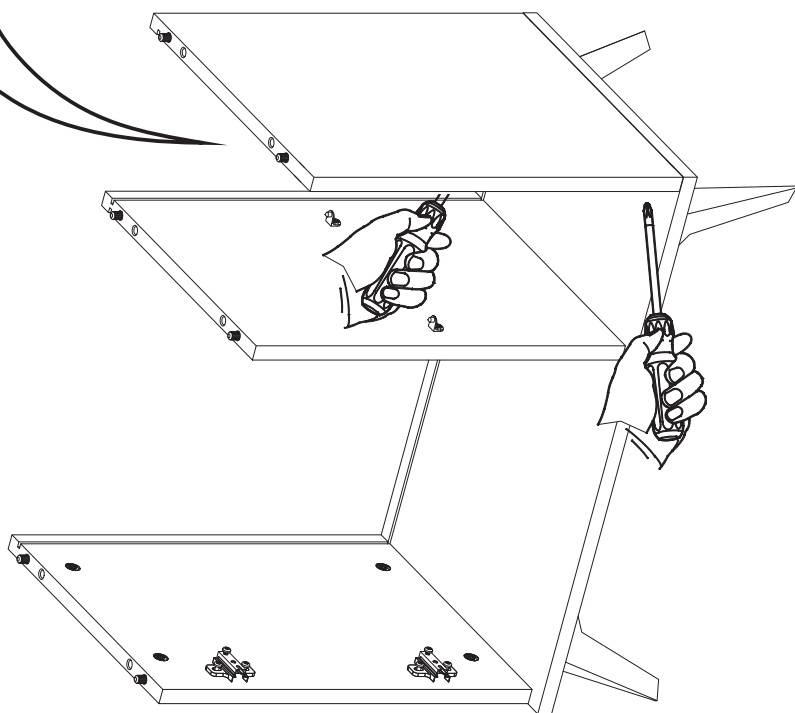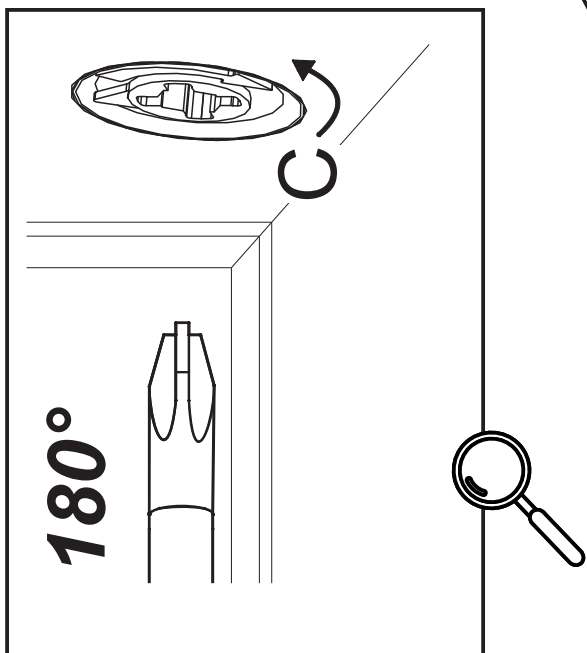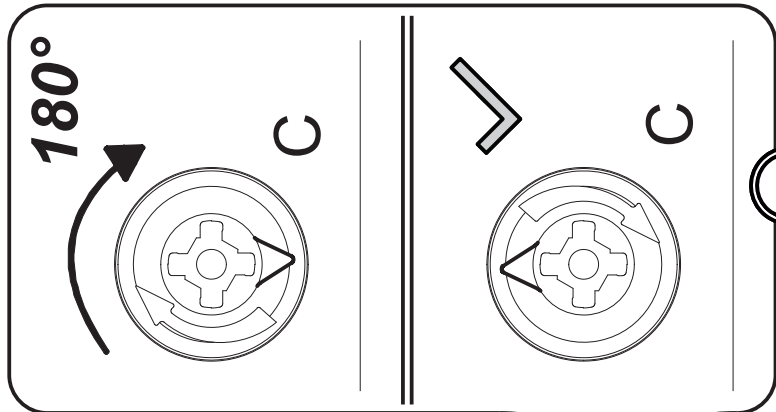

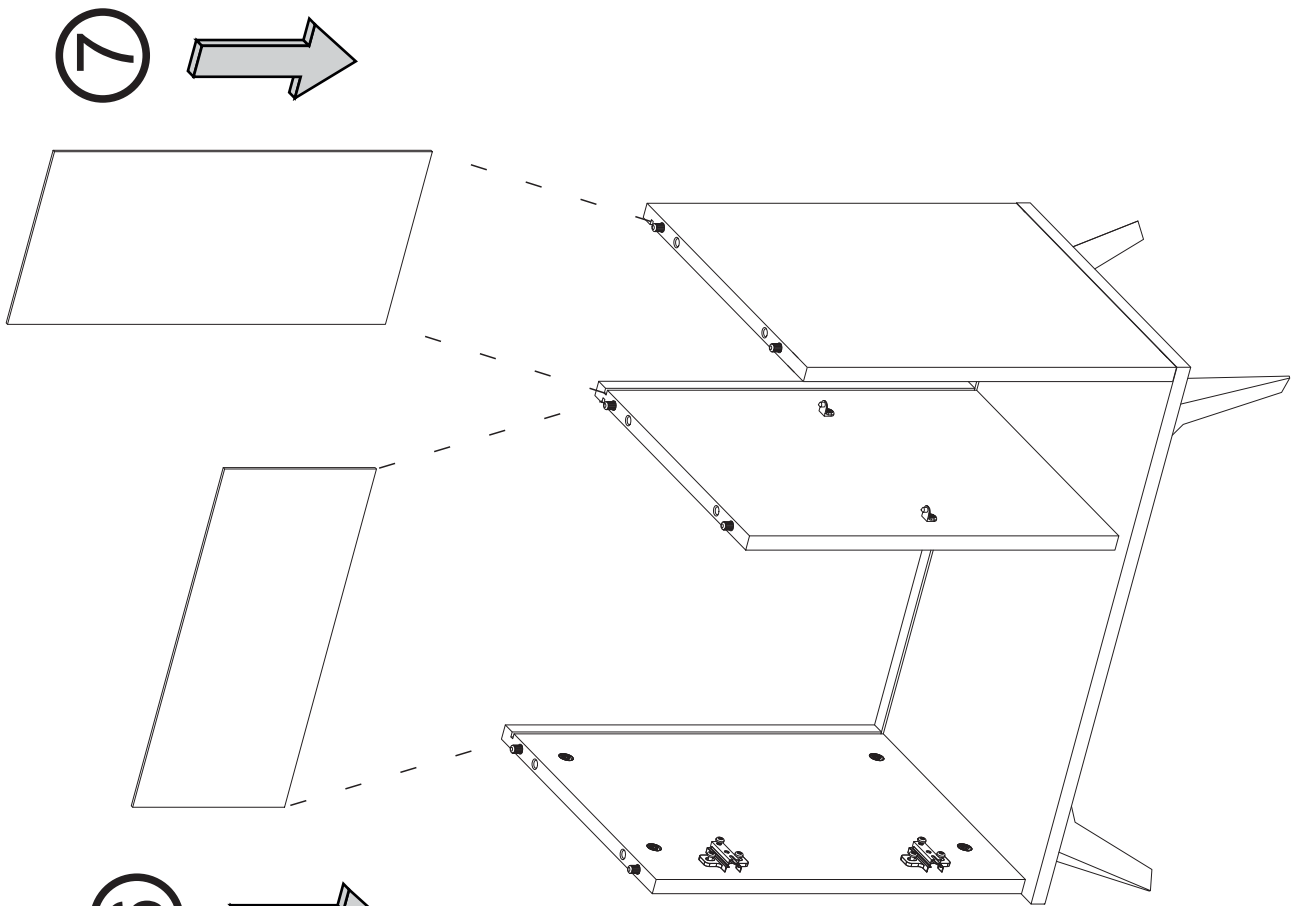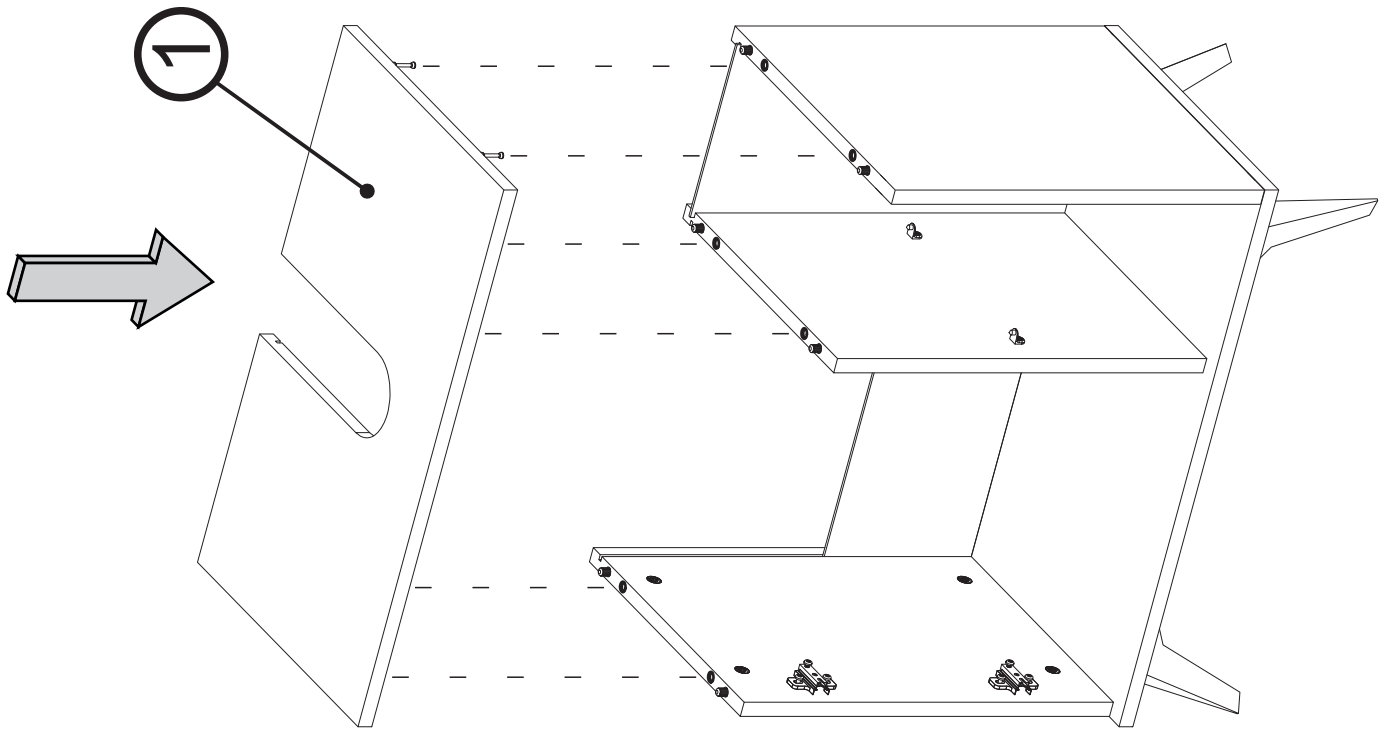



180°

C

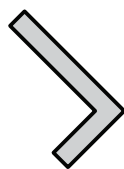







C

x 6

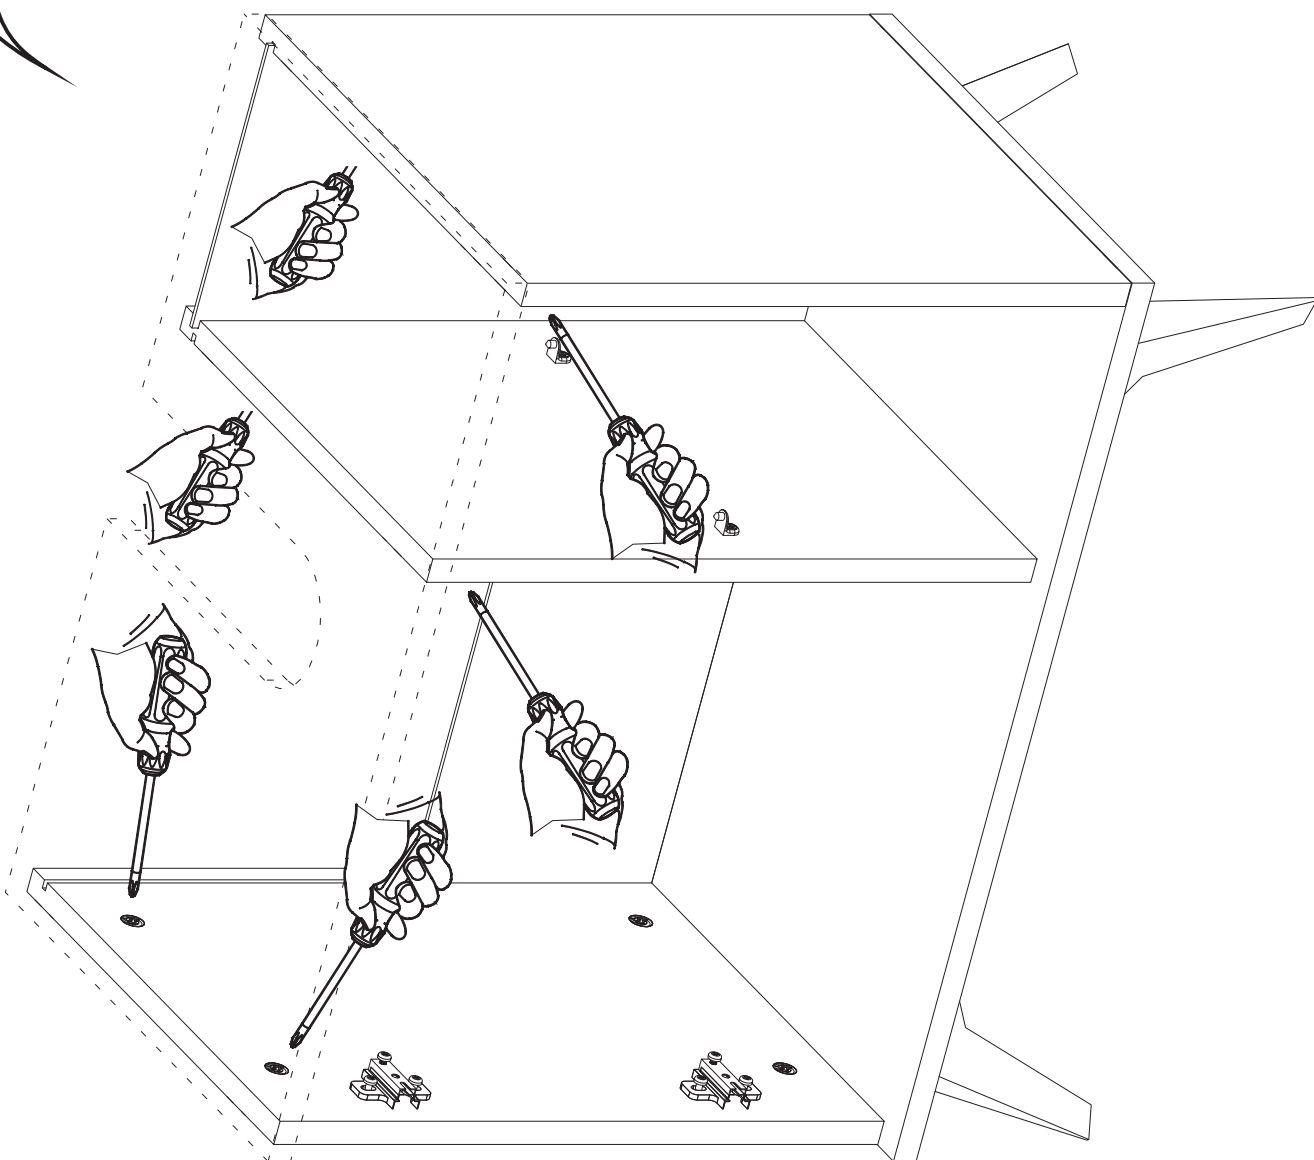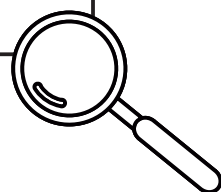


11





12

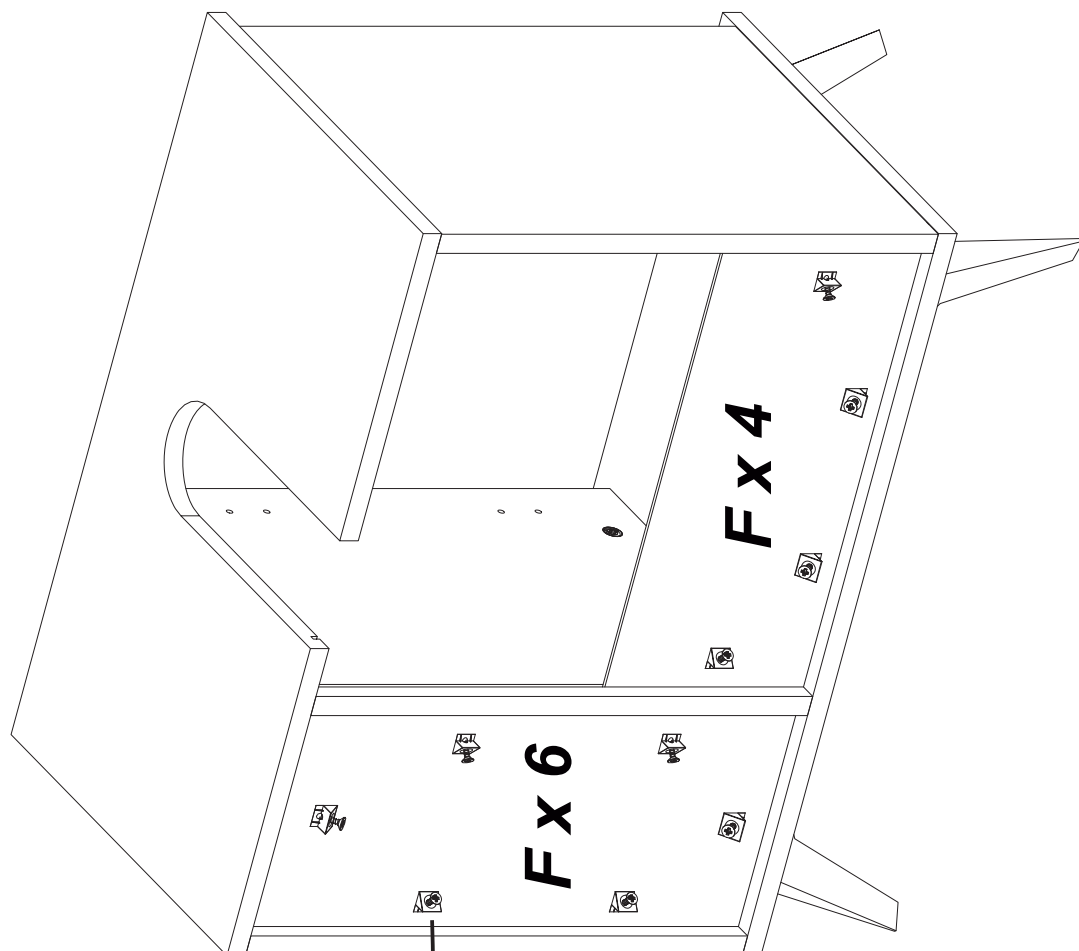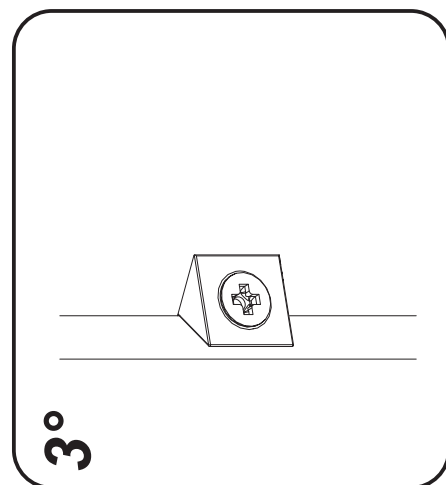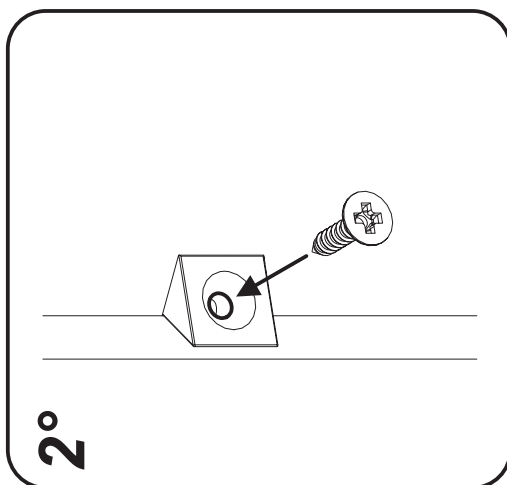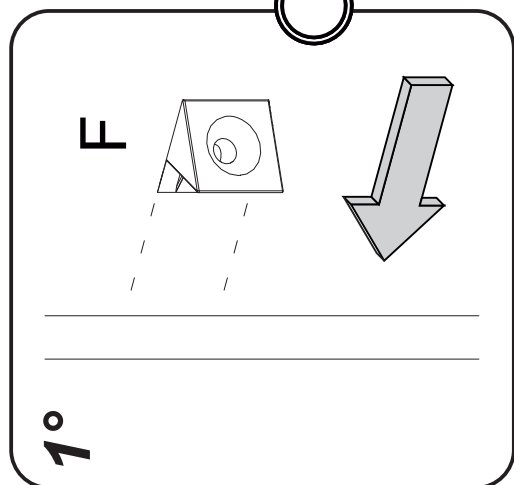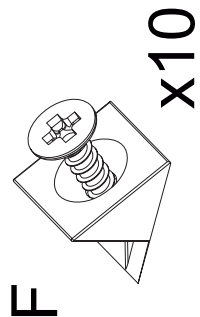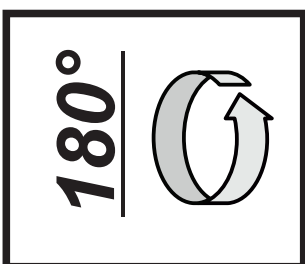


ADE

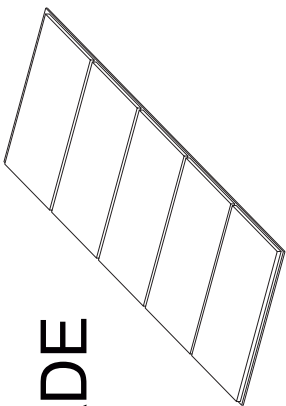


STICK !

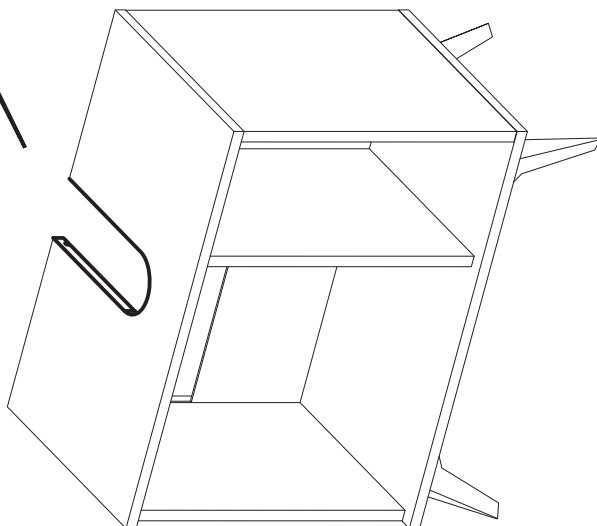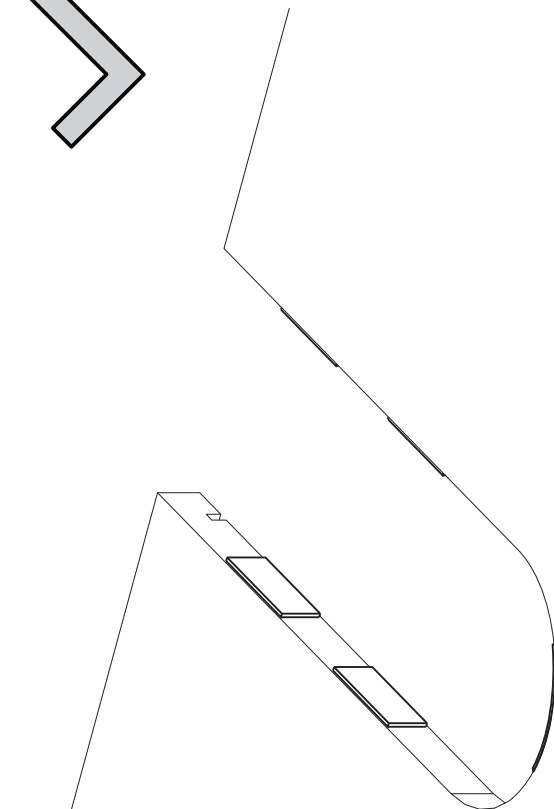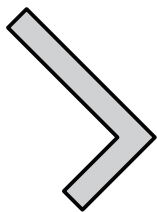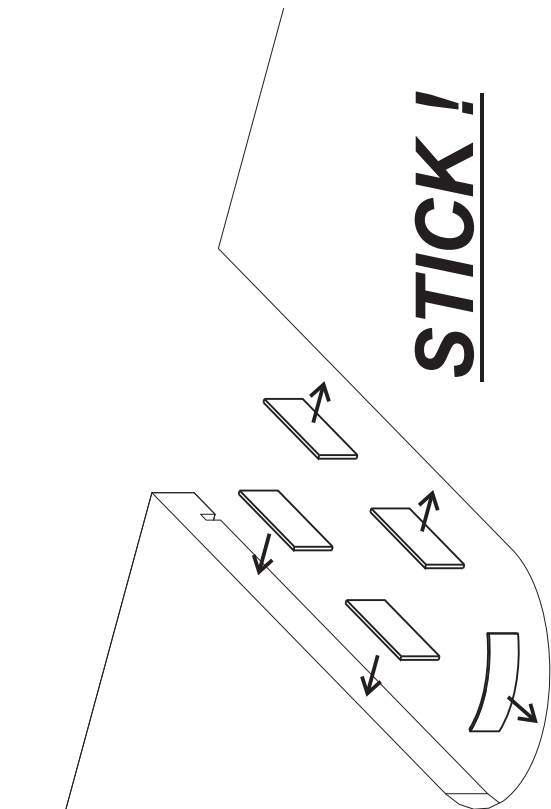

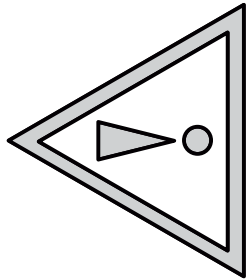


PRO


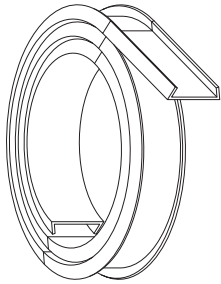


1°


PRO

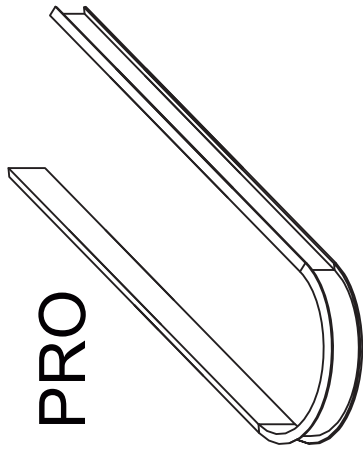



STICK!

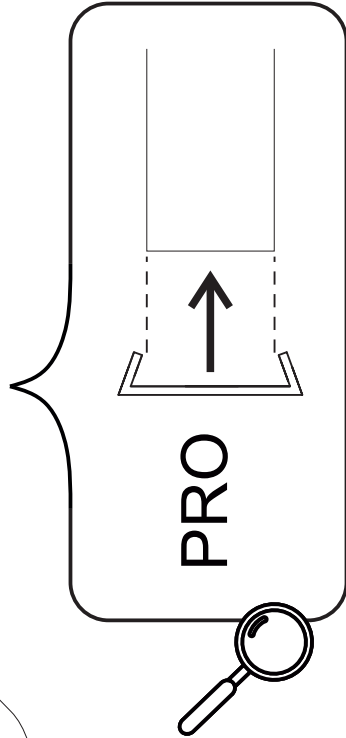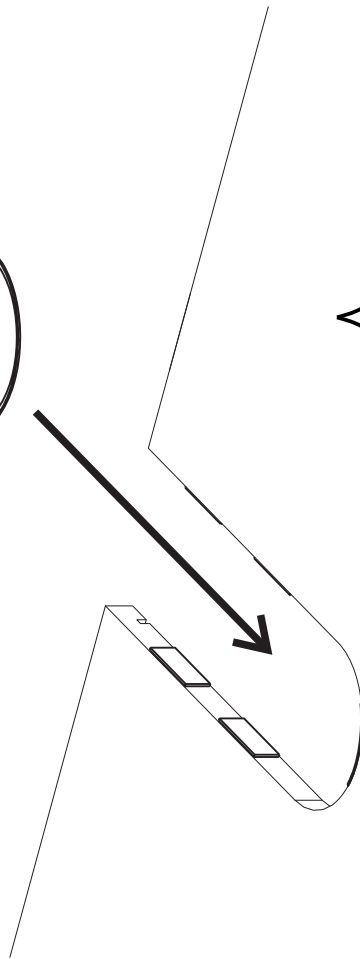


2°

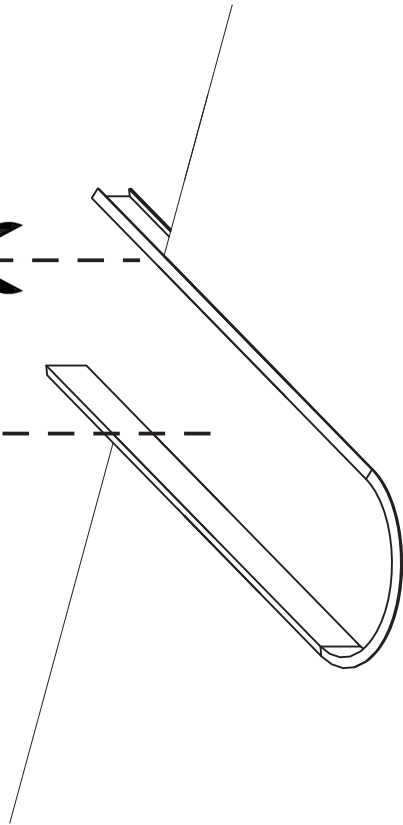

3°

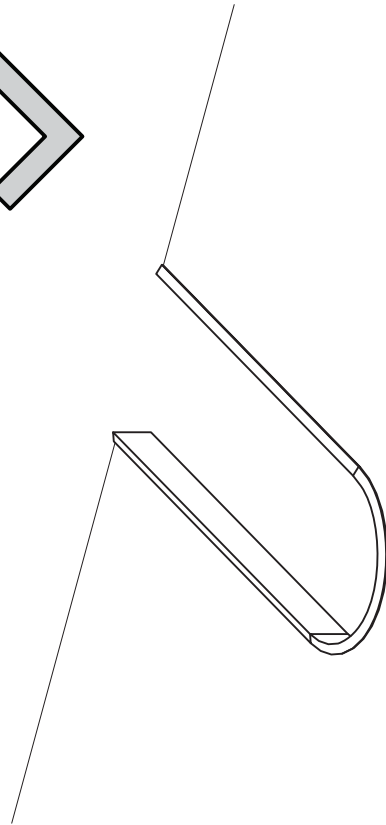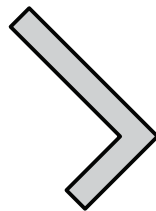

C0

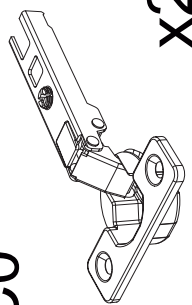


x2

V415




Ø4x15 mm x4

MAN




x1

G425

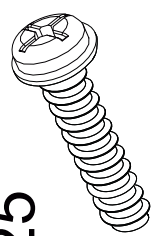


Ø4x25 mm x2

C0

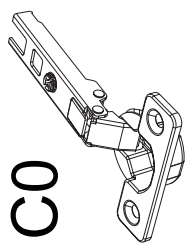

C0

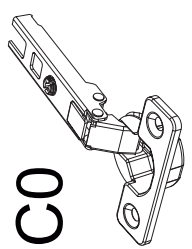

G425








G425












8

MAN

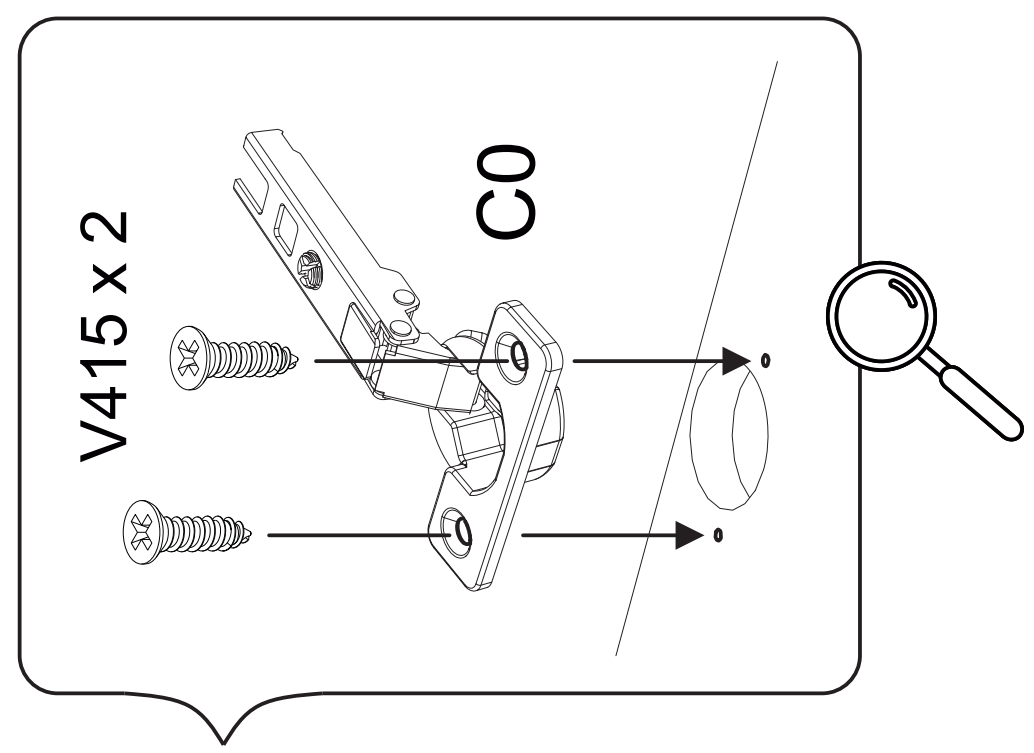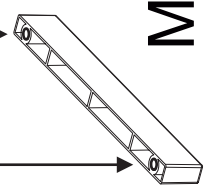


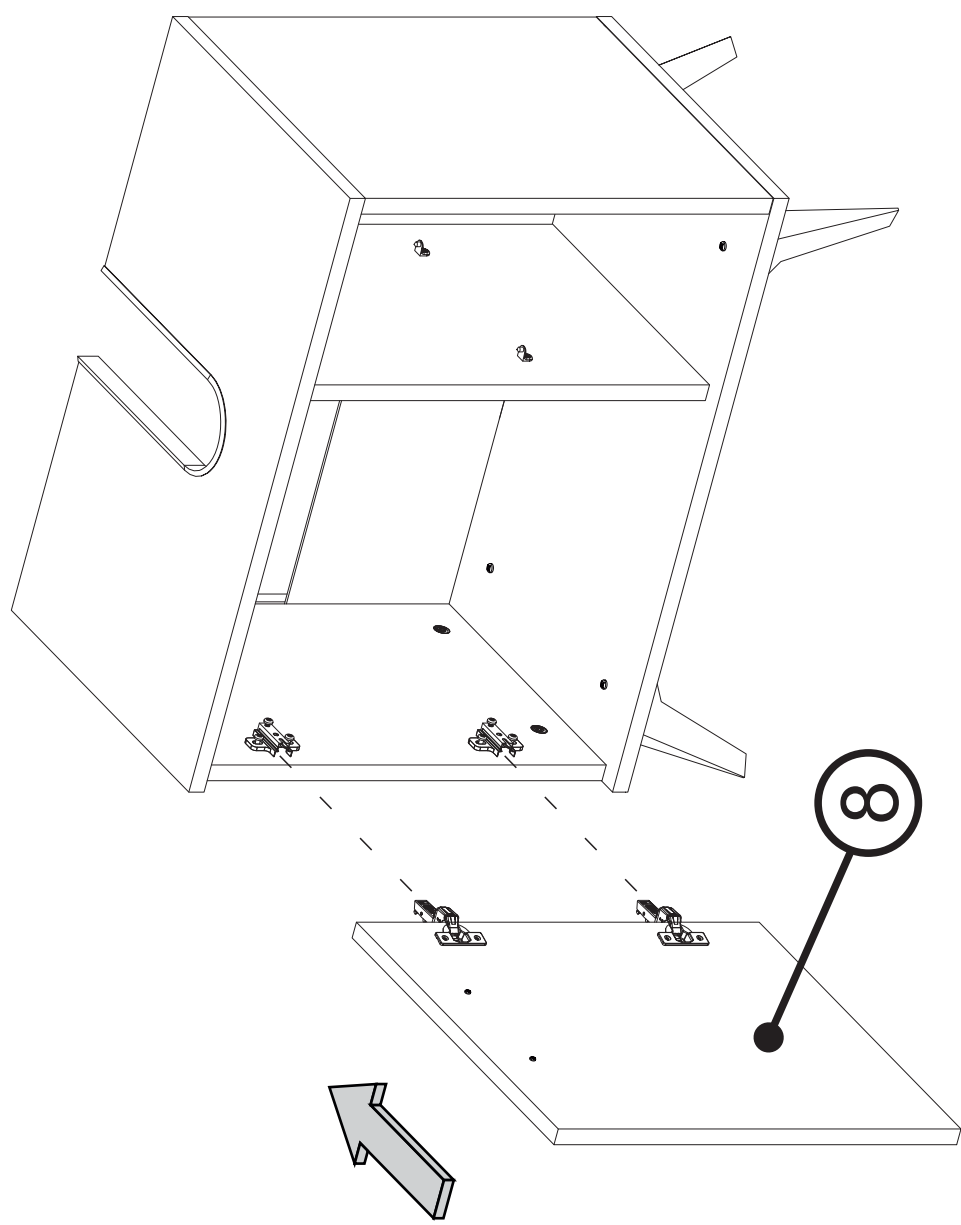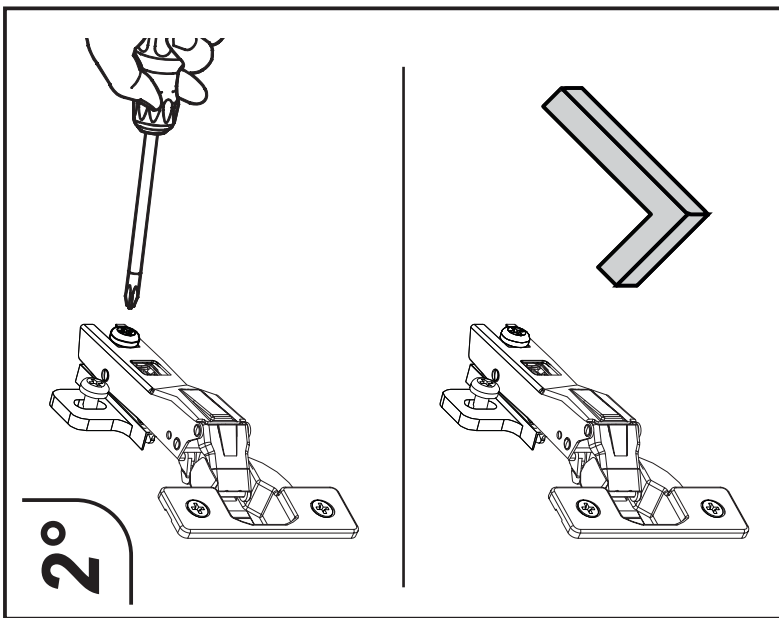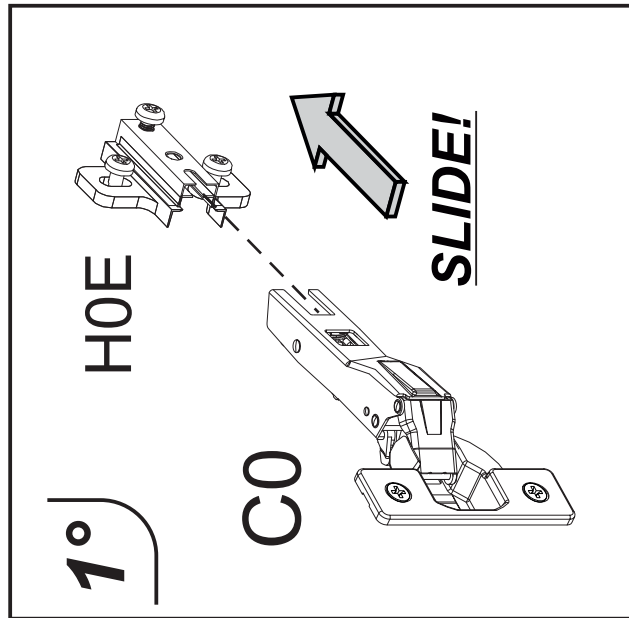

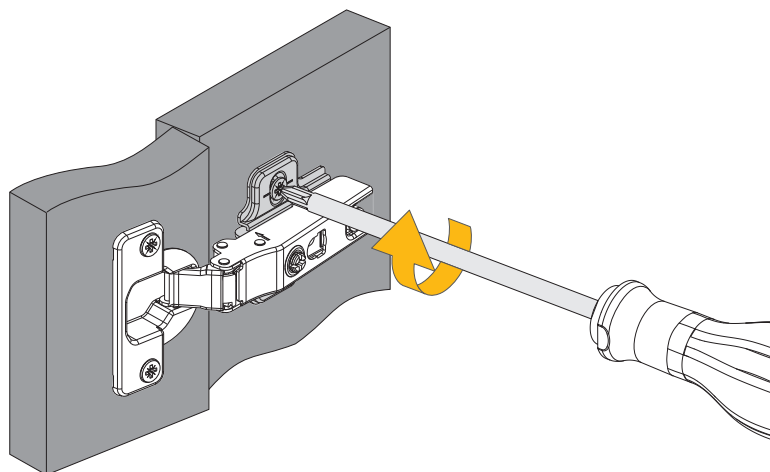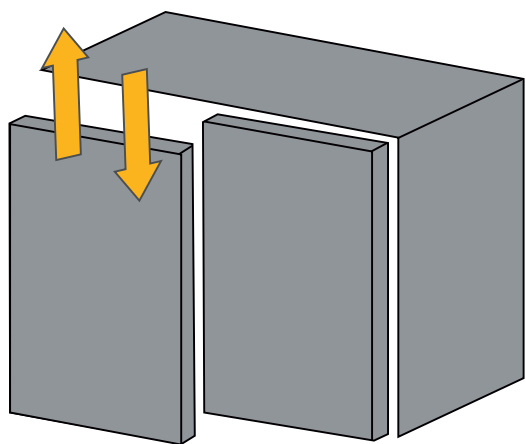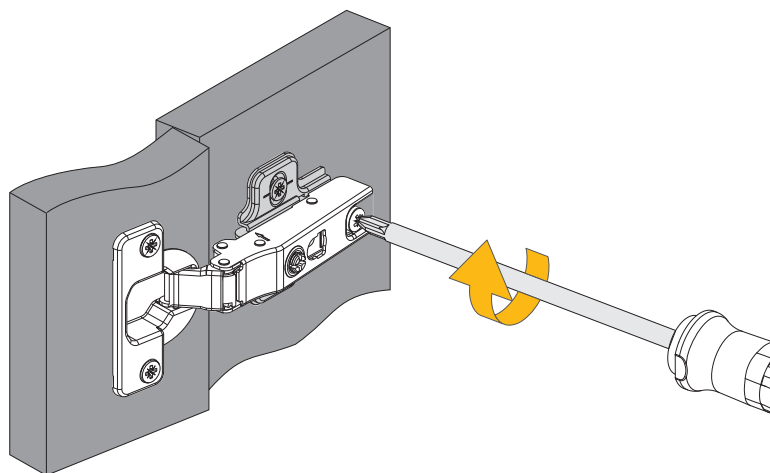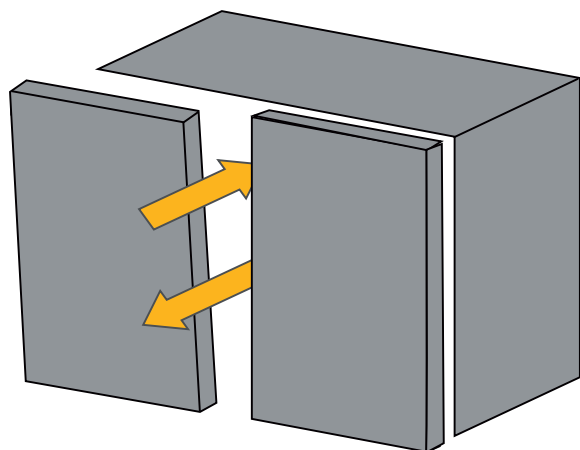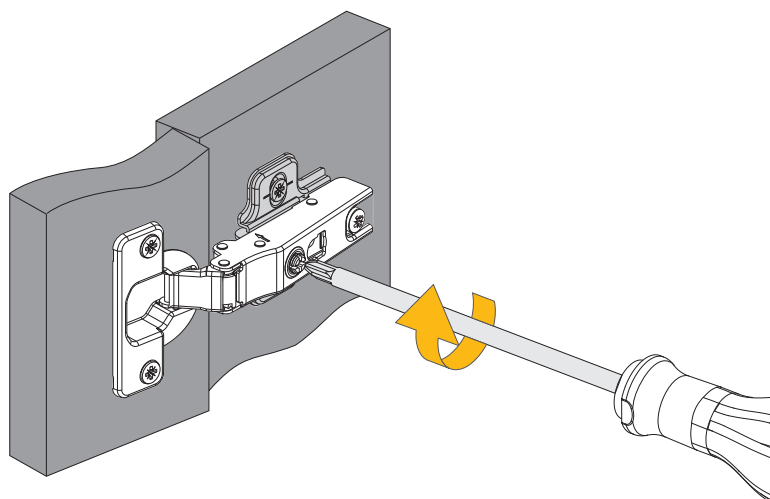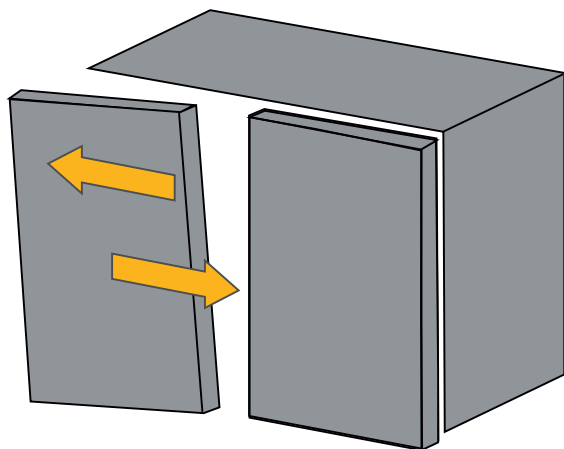

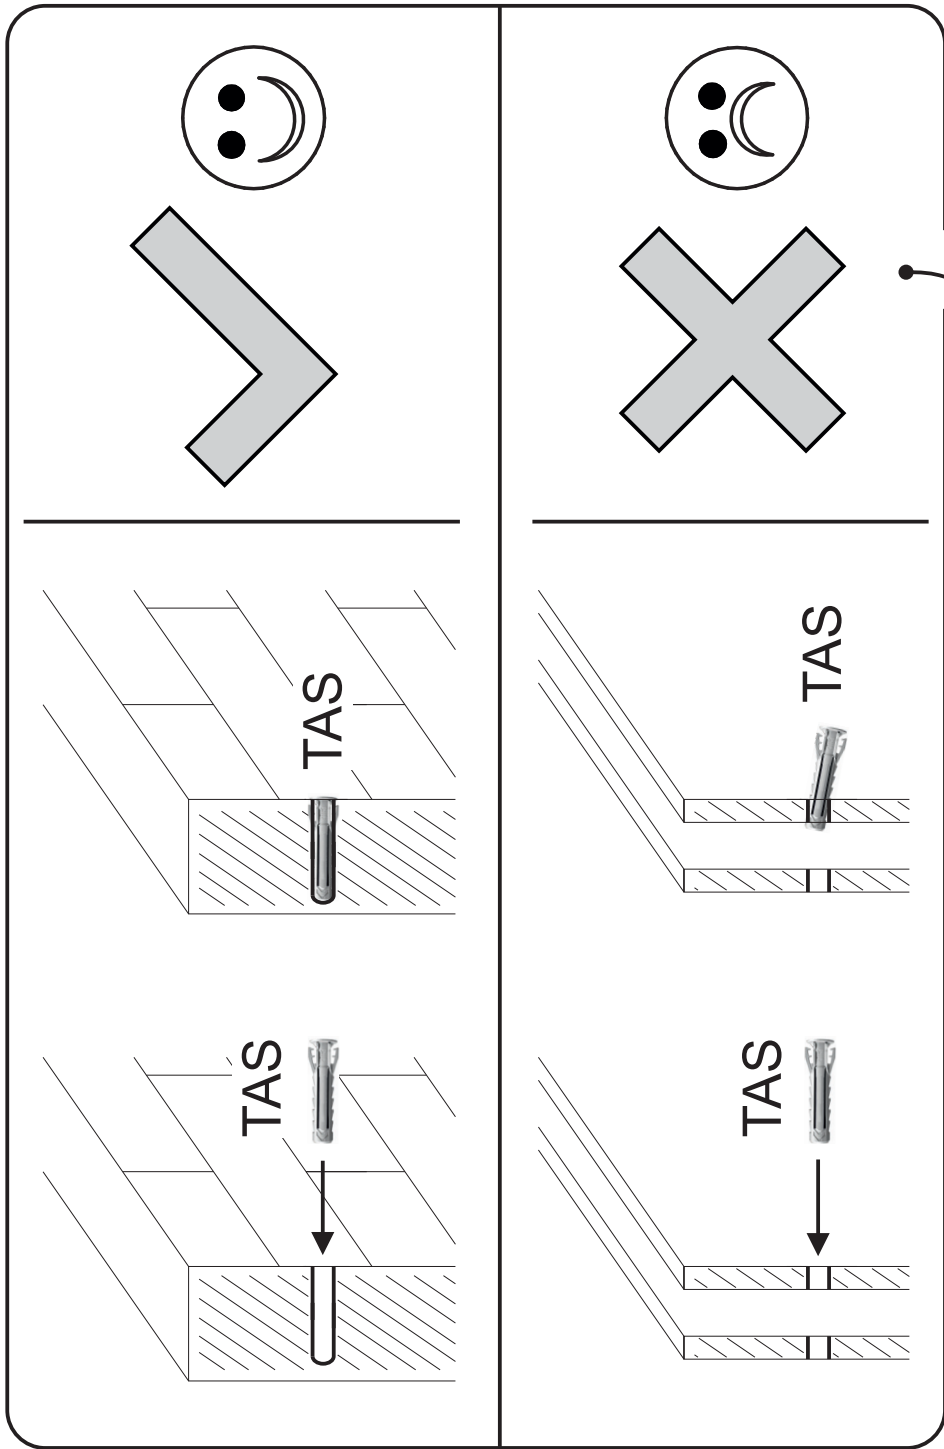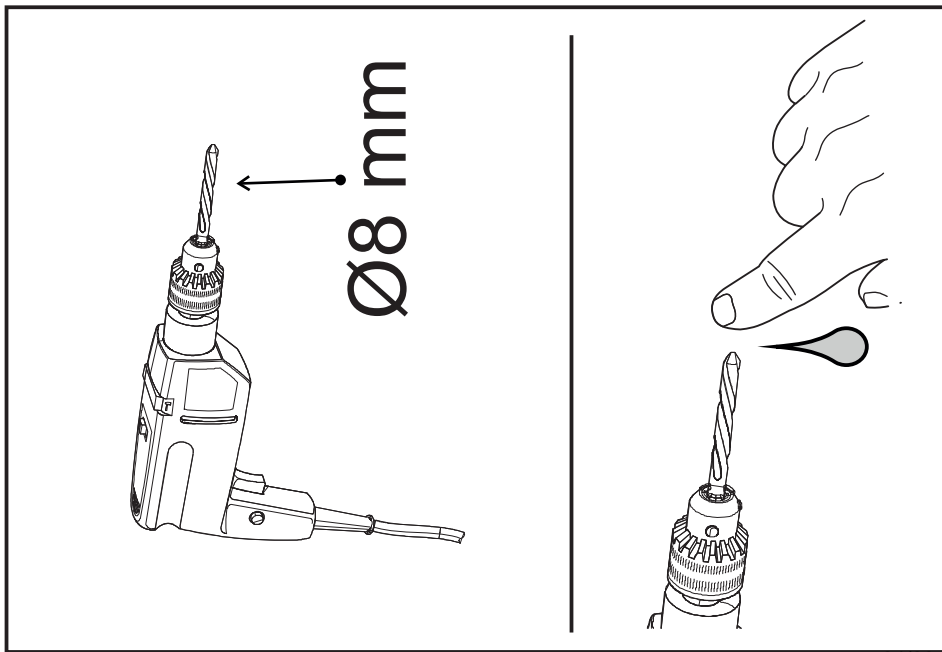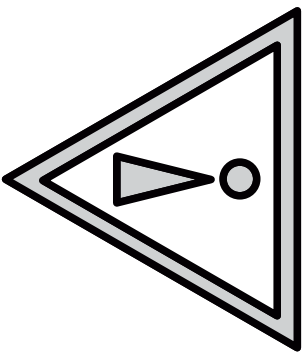


17a

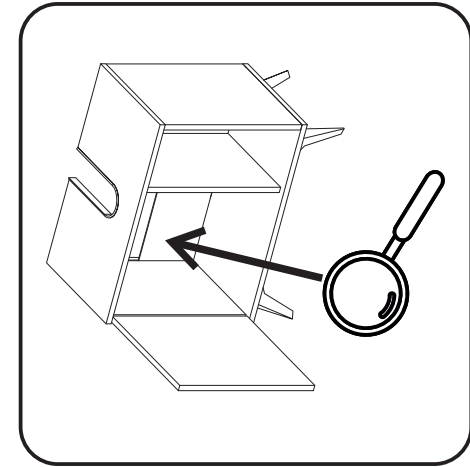


TAS

x 2

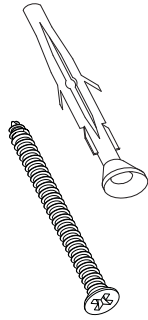


PST

x2


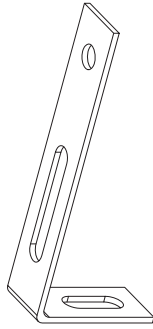


V416

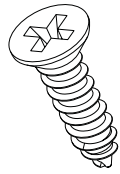

x4

Ø4x16 mm

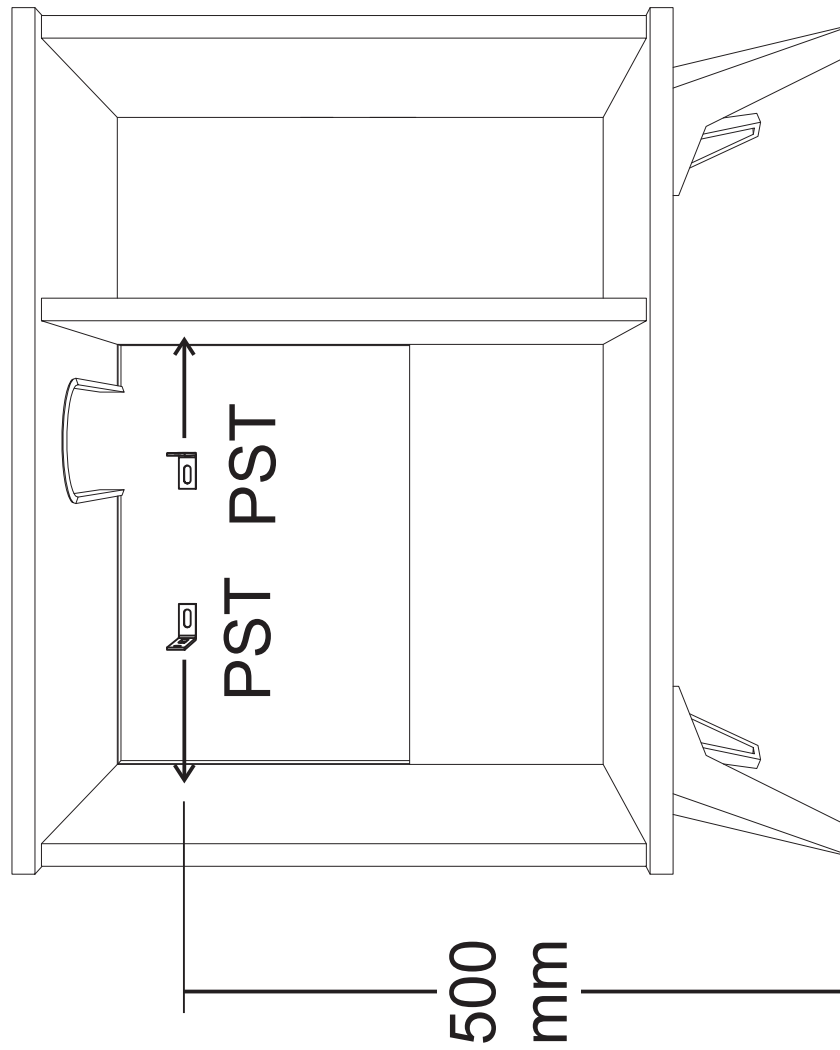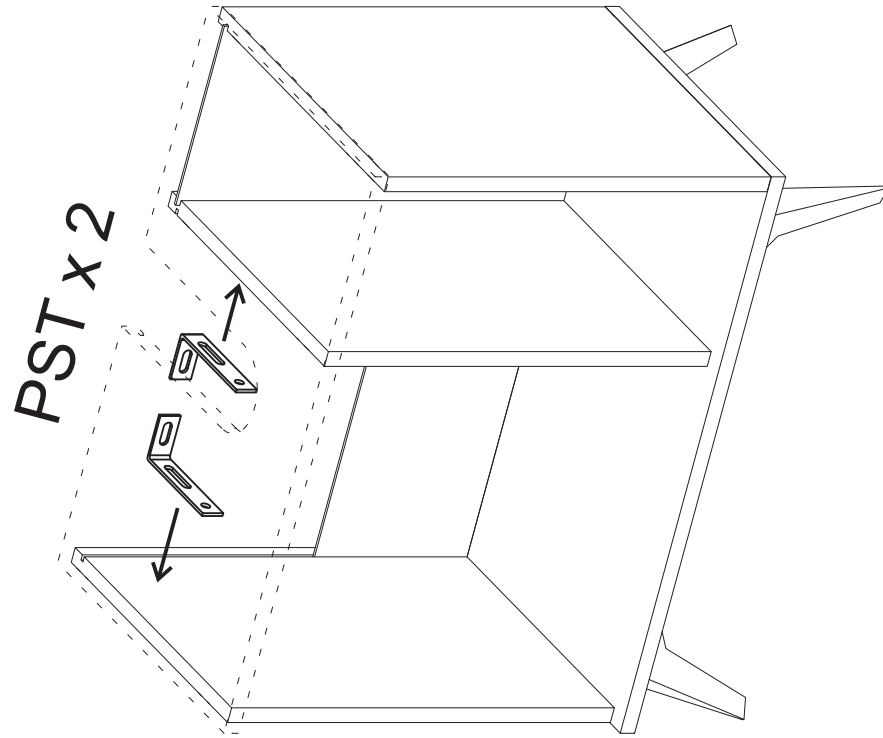

17b

X 2


TAS

x 2



PST

x 2


V416




Ø4x16 mm x 4

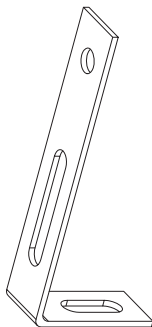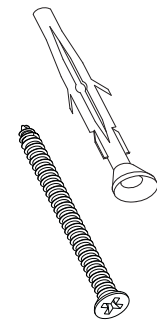


1°

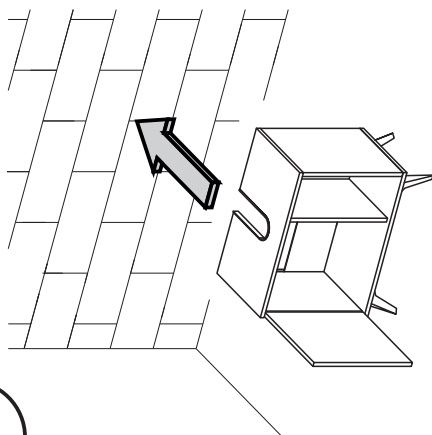


3°

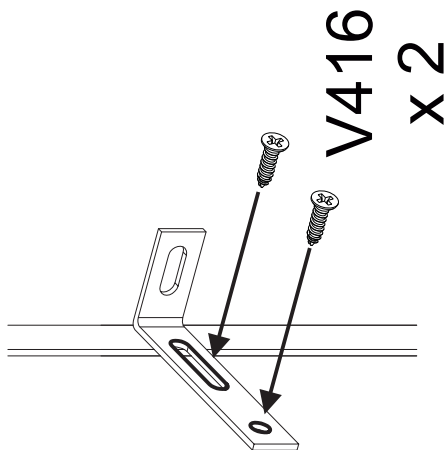


2°

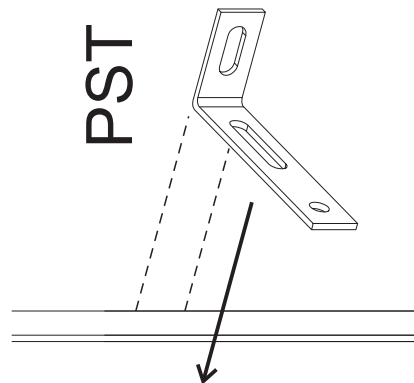


4°

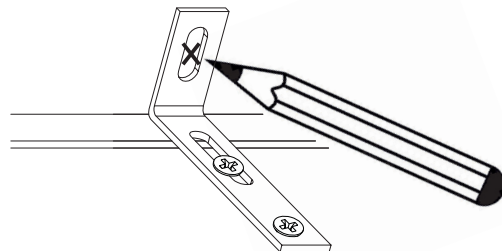


5°

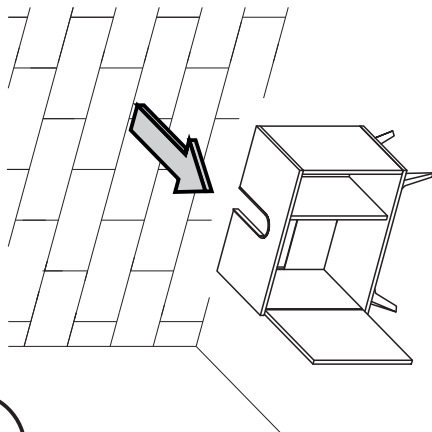


6°

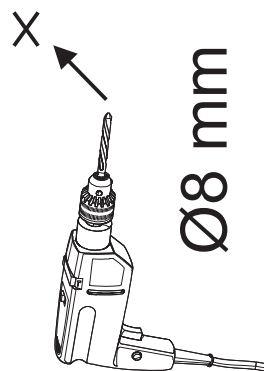

7°

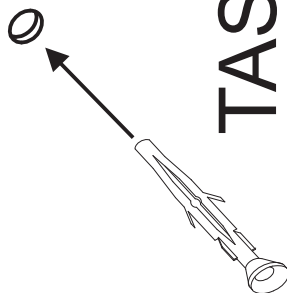

8°

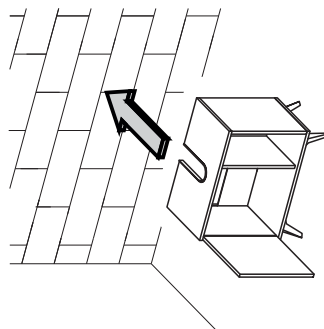

9°

