



ТзОВ "Мебель-Сервіс"

80200, м.Радехів, Львівська обл.,
вул.Витківська, 44, УКРАЇНА

ООО "Мебель-Сервис"

80200, г.Радехов, Львовская обл.,
ул.Вытківська, 44, УКРАИНА

Меблі для прихожої

"Тумба для взуття"

600 4-х дверна

Előszoba bútor


"Cipősszekrény"

600 4 ajtós

Мебель для прихожей

"Тумба для обуви"

600 4-х дверная

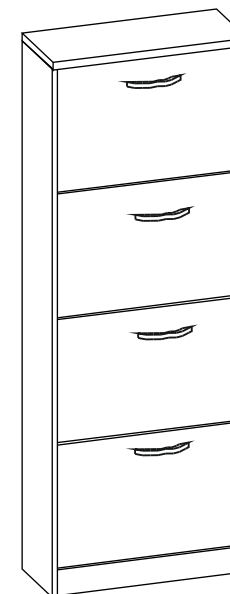

UA

Послдовність монтажу.

1. Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри та номерація елементів розміщені в специфікації та на кресленні).
2. В отвори діаметром 8 мм на торцях та боковинах вбити дерев'яні кілки, попередньо змазавши їх клеєм.

Увага!

Якщо виявиться, що який не будь з кілків виступає з отвору на довжину, більшу, ніж 10 мм, то належить його добити, замінити або вкоротити, тому що це може привести до ушкодження боковин під час збирання меблів.

Такі випадки не підлягають рекламации!

3. В нижні торці боковин вбити пластмасові ніжки.
4. Зкласти сегмент відповідно до схеми і закрутити конфірматами. В місцях де конфірмат знаходиться на видимій поверхні закрити його пластмасовим ковпачком.
5. На задню стінку сегменту прибити лист ДВП, який входить в комплект (може складатися з декількох фрагментів).
6. Для наклеювання дзеркал, протріть поверхню, до якої буде наклеюватися дзеркало, від пилу та бруду. Зніміть з клеючої стрічки захисну плівку, прикладіть дзеркало до поверхні, притисніть і потримайте 2-3 хвилини.
7. Направляючі для розсувних дверей потрібно обрізати до потрібної довжини. Вирівняти на поверхні, до якої вона буде кріпитися, за допомогою дреля просверлити отвори під шурупи, та закріпити на місці нерухомо.
 - У випадку браку або пошкодження будь-якого елемента потрібно, зазначити його на інструкції монтажу та відіслати до пункту купівлі.
 - Поверхню меблів потрібно чистити вологою тканиною або паперовим рушником.

HUN

Összeszerelési sorrend

1. Válassza ki a megfelelő sorrendet az összeszereléshez.
2. A fa csapokat a 8mm-es furatokba kell helyezni, behelyezés előtt kenje meg őket ragasztóval.

FIGYELEM!

Amennyiben a csapok 10mm-nél nagyobb mértékben lógnak ki a beillesztés után, akkor ellenőrizze a behelyezés mértékét és szükség esetén rövidítse le, hogy a csap ne üsse át a bútortápot.

3. A műanyag lábakat az oldallapok alsó végébe helyezze el (Ф6).
4. Fektesse le az elemeket a séma szerint és csavarozza össze a látható furatok mentén (Ф4), használja a műanyag takaróelemeket.
5. A hátlapot szegje a bútor hátsó felére (Ф5).
6. A nyílóajtók összehelyezéséhez használja a hozzá tartozó lapokat és illessze össze az Ф1 és Ф2 elemekkel.

UA

УВАГА!

Вироби повинні зберігатися згідно ГОСТ 16371-93 при температурі не нижче +2°C і при вологості - від 45% до 70%. Гарантійний термін експлуатації в громадських приміщеннях - 18 місяців, в побутових - 24 місяці.

Не рекомендується ставити меблі поблизу опалюючих пристроїв.

Чистку меблів проводити сухою м'якою тканиною.

HUN

Figyelem!

A termék tárolása +2 Celsius fok felett és 45-75%-os páratartalom között.

Ne helyezze a bútort fűtőtest közelébe.

Tisztítása száraz, puha ruhával.

Сандач Сандач	Ф1	Сандач Сандач	Ф2	Клок Колышек	Ф3	Конфирмат Конфирмат	Ф4	Цяпх Гвоздь	Ф5
Ніжка-цяпх Ножка-гвоздь	Ф6	Засліпка Заглушка	Ф7	Саморіз Саморез	Ф8	Саморіз для ручки Саморез для ручки	Ф9	Ручка-човник Ручка-лодочка	Ф10
Ключ для конфірмата Ключ для конфирмата	Ф11	Обмежувач Ограничитель	Ф12	Вісь втулки Ось втулки	Ф13	Втулка Втулка	Ф14		

Поз	Розмір		Кільк
Poz.	Méret mm		db
1	80	568	2
2	380	564	2
3	380	564	1
4	1630	255	1
5	1630	255	1
6	600	265	1
7	90	558	4
8	142	558	4
9	147	558	4

